



Felhasználói kézikönyv

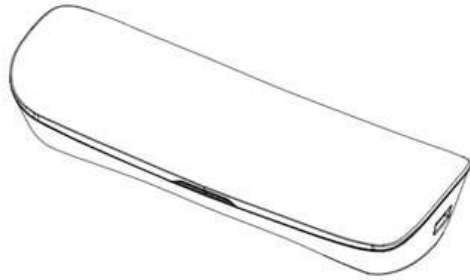

VITAMMY®
ONYX

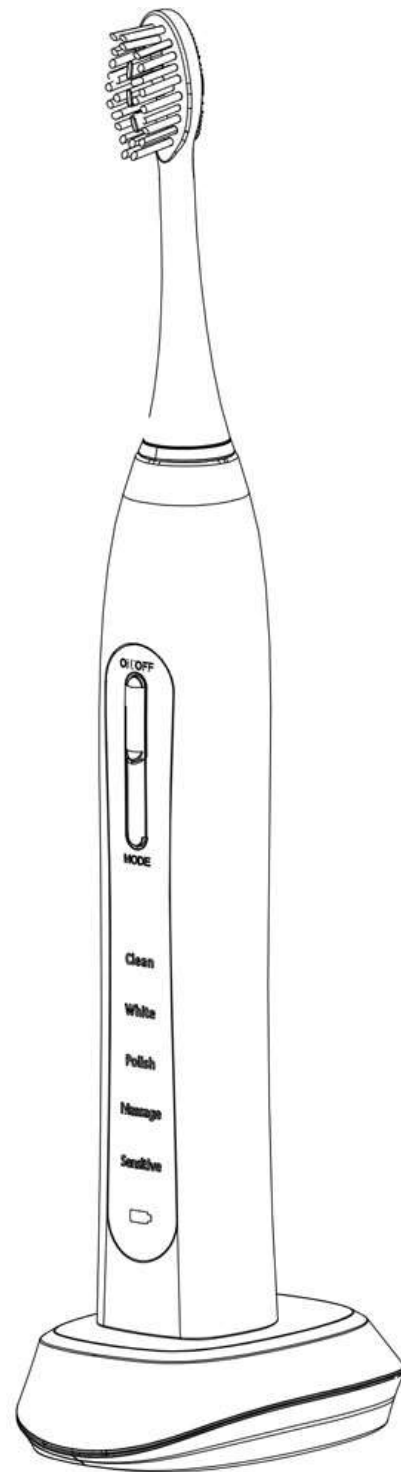

Használat előtt tanácsos elolvasni a használati útmutatót.

FIGYELEM!


- Olvassa el figyelmesen a kézikönyv összes utasítását.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e;
- Ne használja a töltőt a fürdőszobában, és ne merítse vízbe; ne öblítse le a töltőt vízzel;
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket; a terméket csak egy engedélyezett központban javítják;
- Amikor a töltőt a hálózatról leválasztja, fogja meg a dugaszt, és ne a kábelt;
- Ha a hálózathoz csatlakoztatott töltő vízzel érintkezik, először kapcsolja ki az áramellátást, majd vegye le a töltőt a vízből;
- Ne hagyja a töltőt vagy a fogkefét hevített felületek közelében;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt a fogkefét felnőtt felügyelete alatt 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják; Ne hagyja, hogy a gyermekek a fogkefével játsszanak;
- A fogkefét csökkent csökkent fizikai, mentális és szenzoros képességekkel rendelkező emberek használhatják csak olyan mentális képességekkel rendelkező felnőtt felügyelete alatt, aki tudja, hogyan kell használni a terméket;
- A takarítást és a karbantartást csak gyermekek végezhetik, kivéve ha felnőtt felügyeli őket;
- A fogkefe használatakor ne nyomja túl erősen rá vagy az ínyre; Ne ragaszkodjon túlságosan egy helyre, hogy ne sérüljön meg az íny;
- Ha a fogkefe használata előtt fogászati műtétet kapott, kérdezze meg fogorvosát, hogy tanácsos-e azt használni;
- A fogkefe használatakor, ha ínyvérzése van egy hétig hosszabb ideig, forduljon fogorvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozója vagy elektronikus implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt a készüléket használja;
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyakat rakományra;
- A fogkefét egy személy használhatja; ne használjon egynél több embert ugyanabban a fogkefében;
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet, és nézze meg vele, amikor szüksége van rá;
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

ALKATRÉSZEK ÉS ALKATRÉSZEK

1. Kefefej
2. Kapcsológomb
3. Működés gomb
4. Fogantyú
5. Töltő alap



Clean
White
Polish
Massage
Sensitive

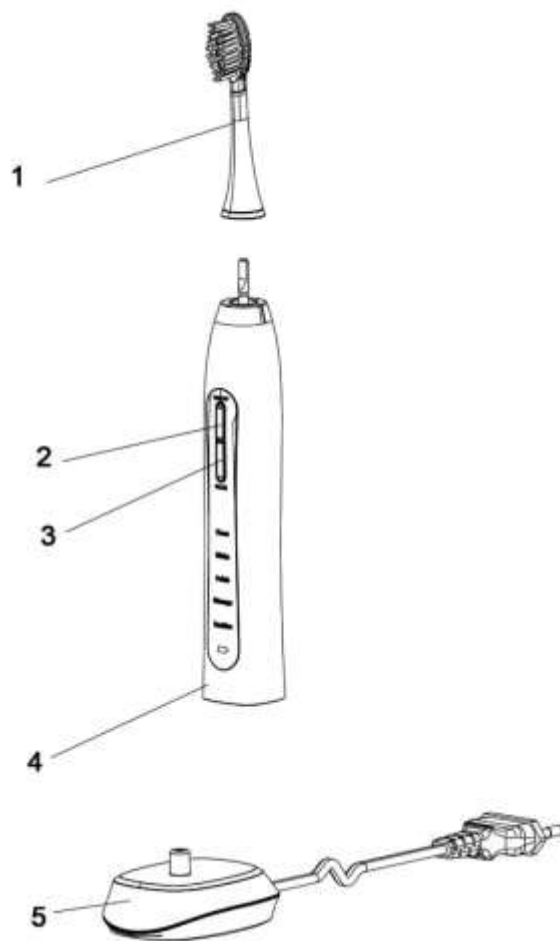

FOGMOSÁSI MÓD

Clean - kivételes napi takarításhoz.

White - a foltok eltávolításához és a fogak fehéredéséhez.

Polish - fogainak csiszolására és fényesebb mosolyra.

Massage - a fogak tisztítását és az enyhe ínymasszázsot kombinálja.

Sensitive - az érzékeny íny enyhe megtisztításához.

Különösen ajánlott az ínyvérzéses betegek számára.

HASZNÁLAT ELŐTT

VIGYÁZAT!

Az első használat előtt töltsse fel a fogkefét 12 órán keresztül.

1. Helyezze a töltőt egy sima felületre, és csatlakoztassa a tápegységhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a fogkefe ki van kapcsolva.
3. Helyezze a kefét függőlegesen a töltőre úgy, hogy az az állvány alján lévő lyukba kerüljön, a képen látható módon. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye piros. A töltés befejezése után az akkumulátor jelzőfénye kékre vált



HASZNÁLAT MÓDJA

1. Rögzítse a kefe hegyét a kefe fogantyújának fémrúdjaához, a képen látható módon.
2. Győződjön meg arról, hogy a hegy teljesen be van nyomva.
3. A fogkefe szálainak merevsége vízzel megváltoztatható. Tartsa az ecsetfejet meleg vízben, hogy a szálak lágyabbak legyenek, vagy hideg vízben, hogy a szálak merevebbek legyenek.
4. Öblítse le a fogkefét, majd felhordja a fogkrémet a fogkefe fejére. Az eszközt ki kell kapcsolni.
5. Helyezze a fogkefe fejét a fogak és az íny közé (lásd a képet).
6. A kefe bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gomb alját és jégtisztító tisztítás. A fogkefe 30 másodpercenként egyszer rezeg, hogy emlékeztesse Önt a száj másik részének ecsetelésére, és automatikusan leáll 4, egyenként 30 másodperces ciklus után, azaz 2 perc üzemelés után.
7. A tisztítási mód kiválasztásához nyomja meg a MODE gombot. Válasszon az 5 üzemmód közül: Clean, White, Polish, Massage és Sensitive. Miután kiválasztotta a kívánt módot, a megfelelő LED kigyullad, és az ecset elindítja az operációs programot
8. Használat után mossa le a kefe fejét folyó víz alatt, tisztítsa meg és hagyja megszáradni. Amikor a fogkeféből kifogy az akkumulátor, helyezze vissza a töltőre a fent leírtak szerint.



AZ AKKUMULÁTOR VÉDELME

Ha a kefe akkumulátora lemerült, az elemjelző pirosan villog. Az akkumulátor teljes lemerülésének elkerülése érdekében hagyja abba a tisztítást és töltsse fel a fogkefét.

Az ecset csak háztartási használatra alkalmas. Ne használja a fogkefét a szabadban.

Ápolás és karbantartás

A fogkefe csak személyes használatra készült.

Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózatról. Soha ne merítse a töltőaljzatot vízbe.


A tisztításhoz ne használjon vegyi, maró vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a töltőt egy nedves, puha ruhával.

Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.

A FOGKEFE BETÖLTÉSE A TOKBA

1. Távolítsa el a kefefejet.
2. Helyezze a dobozt egy sima és stabil felületre, nyissa ki a felső fedelet és helyezze be a fej nélküli kefét a házba.
3. A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt az aljzathoz, majd egy külső 5 V-os USB-áramforráshoz. A doboz fedele bezárható vagy kinyitható rakodás közben. A töltési idő körülbelül 16 óra. A pontos töltési idő az akkumulátor állapotától függ.

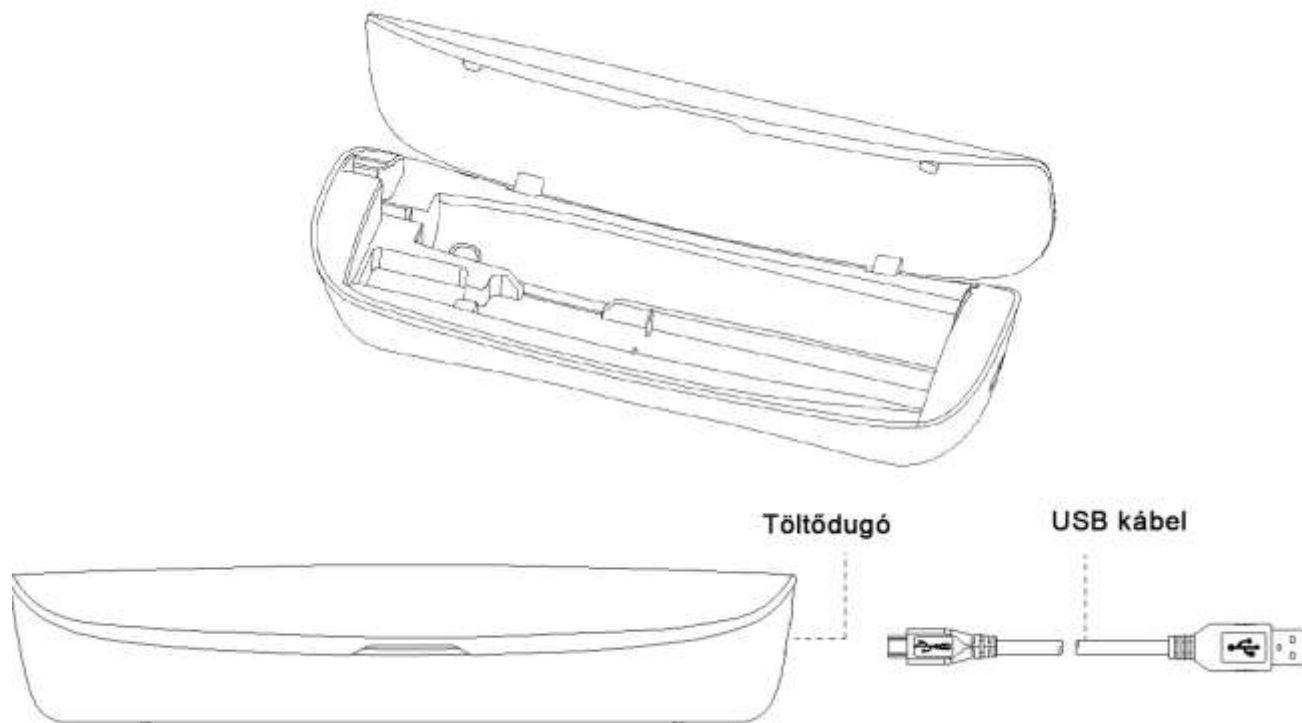

TISZTÍTÁS

⚠ A ház tisztítása előtt válassza le az elektromos hálózatról.

1. Törölje le a tokot száraz ruhával.
2. Rendszeresen távolítsa el róla a port puha ruhával.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A töltésjelző nem világít, amikor a kefe töltés közben van.	Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
	Amikor az ecsetet először használják, vagy 3 hónapja nem használják, akkor a jelzőfény körülbelül 10 perc alatt kigyullad az ecset és a töltődugó csatlakoztatásától kezdve.

MŰSZAKI ADATOK

Termék modell	TC1901
Névleges feszültség	DC 5V / USB
Bemeneti áram	500mA - 1000mA

Szimbólumok

Szimbólum	Azt jelenti	Szimbólum	Azt jelenti
	Olvassa el a kísérő dokumentumokat		Gyártó
	Tápegység (közvetlen áram)	SN	Szériaszám
	A gyártó adatai	CE	A készülék megfelel az összes alkalmazandó EK irányelvnek
	Az elektromos hulladékot egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából.		

A csomag a következőket tartalmazza:

1. Kefe fogantyú Onyx (TB9052)
2. 2 kefefej
3. Akkumulátortöltő
4. Töltővel ellátott szállítódoboz
5. USB kábel dobozhoz
6. Felhasználói kézikönyv

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.