

VITAMMY®

HARMONY

Felhasználói kézikönyv


Használat előtt tanácsos elolvasni a használati útmutatót.

FIGYELEM!

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyv összes utasítását.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e;
- Ne használja a töltőt a fürdőszobában, és ne merítse vízbe; ne öblítse le a töltőt vízzel;
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket; a terméket csak egy engedélyezett központban javítják;
- Amikor a töltőt a hálózatról leválasztja, fogja meg a dugaszt, és ne a kábelt;
- Ha a hálózathoz csatlakoztatott töltő vízzel érintkezik, először kapcsolja ki az áramellátást, majd vegye le a töltőt a vízből;
- Ne hagyja a töltőt vagy a fogkefét hevített felületek közelében;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt a fogkefét felnőtt felügyelete alatt 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják; Ne hagyja, hogy a gyermekek a fogkefével játszanak;
- A fogkefét csökkent csökkent fizikai, mentális és szenzoros képességekkel rendelkező emberek használhatják csak olyan mentális képességekkel rendelkező felnőtt felügyelete alatt, aki tudja, hogyan kell használni a terméket;
- A takarítást és a karbantartást csak gyermekek végezhetik, kivéve ha felnőtt felügyeli őket;
- A fogkefe használatakor ne nyomja túl erősen rá vagy az ínyre; Ne ragaszkodjon túlságosan egy helyre, hogy ne sérüljön meg az íny;
- Ha a fogkefe használata előtt fogászati műtet kapott, kérdezze meg fogorvosát, hogy tanácsos-e azt használni;
- A fogkefe használatakor, ha ínyvérzése van egy hétig hosszabb ideig, forduljon fogorvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozója vagy elektronikus implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt a készüléket használja;
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyakat rakományra;
- A fogkefét egy személy használhatja; ne használjon egynél több embert ugyanabban a fogkefében;
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet, és nézze meg vele, amikor szüksége van rá;
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

ALKATRÉSZEK ÉS ALKATRÉSZEK

1. Kefefej
2. Rezgő vég
3. Fogantyú
4. Be / Ki gomb
5. Clean mód
6. Sensitive mód
7. Massage mód
8. Az akkumulátor kijelzője
9. Töltő alap

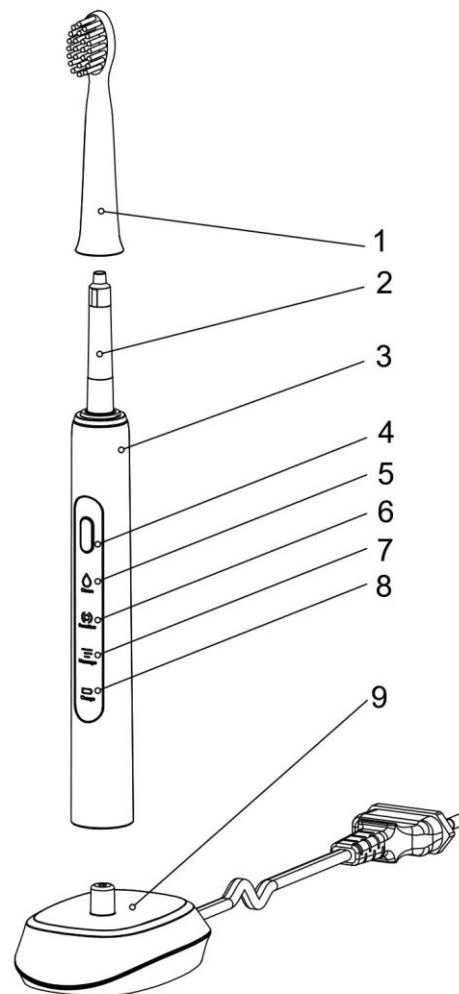

HASZNÁLAT ELŐTT

Megjegyzés: Rakodás előtt kapcsolja ki a fogkefét.

A töltő csatlakoztatása

1. Helyezze a töltőt egy sima, kemény, száraz felületre.
2. Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz.
3. Helyezze az ecsetet függőlegesen a töltőre.
4. Az elemjelző pirosan villog. A töltés befejezése után a jelző kékre vált.

A KEFEFEJ RÖGZÍTÉSE

1. A képen látható módon rögzítse a kefe hegyét a kefe markolatának fémrúdjára. Győződjön meg arról, hogy a hegy teljesen be van tolva.

AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSE

1. Öblítse le a fogkefét, majd kenjen be fogkrémet a fogkefe fejére. A készüléket ki kell kapcsolni.
2. Helyezze a fogkefe fejét a fogak és az íny közé 45 ° -os szögben.
3. Indítsa el a fogkefét az I / O gombbal, és kezdje el a fogmosást.
Megjegyzés: Ne nyomja meg a gombokat a körmével, hogy ne sértse meg a felületüket.
4. Az ecset 30 másodpercenként egyszer rezeg, hogy emlékeztesse Önt a száj másik részének ecsetelésére, és automatikusan leáll 4 30 másodperces ciklus után, azaz 2 perc üzemelés után. Az utolsó ciklus után az ecset automatikusan leáll.
5. Használat után mossa le a kefe fejet folyó víz alatt, tisztítsa meg és hagyja megszáradni. Törölje le a fogantyút törölközővel.



Megjegyzés: A készülék csak háztartási használatra készült.

FOGMOSÁSI MÓD

A **Vitammy Harmony** fogkefének 3 fogmosási módja van:

Clean - kivételes napi takarításhoz.

Sensitive - az érzékeny íny enyhe megtisztításához. Különösen ajánlott az ínyvérzéses betegek számára.

Massage - a fogak tisztítását és az enyhe ínymassázst kombinálja.

Működés közben megváltoztathatja az üzemmódot. A készülék bekapcsolása után nyomja meg az I / O gombot az üzemmód megváltoztatásához a következő sorrendben: Clean -> Sensitive —> Massage. Az ecset emlékezni fog a kiválasztott módra, és a következő fogmosás ezzel a fogmosási üzemmóddal indul.

Amikor a kefe akkumulátora lemerült, az elemjelző pirosan villog. Helyezze a fogkefét a terhelésre, és hagyja betöltődni.

Ápolás és karbantartás

A fogkefe csak személyes használatra készült.

Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózatról.

Soha ne merítse a töltőaljzatot vízbe.

A tisztításhoz ne használjon vegyi, maró vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a töltőt egy nedves, puha ruhával.

Öblítse le a fogkefét folyó víz alatt, 45 ° C alatti hőmérsékleten

Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét

Szimbólumok

Szimbólum	Azt jelenti	Szimbólum	Azt jelenti
	Olvassa el a kísérő dokumentumokat		Gyártó
	Tápegység (közvetlen áram)	SN	Szériaszám
	A gyártó adatai	CE	A készülék megfelel az összes alkalmazandó EK irányelvnek
	Az elektromos hulladékot egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából.		

A csomag a következőket tartalmazza:

1. Kefe fogantyú
2. 1 fogkefe vége
3. Töltő alap
4. Felhasználói kézikönyv

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.