

VITAMMY®

SYMPHONY

Felhasználói kézikönyv


Használat előtt tanácsos elolvasni a használati útmutatót.

FIGYELEM!

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyv összes utasítását.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e;
- Ne használja a töltőt a fürdőszobában, és ne merítse vízbe; ne öblítse le a töltőt vízzel;
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket; a terméket csak egy engedélyezett központban javítják;
- Amikor a töltőt a hálózatról leválasztja, fogja meg a dugaszt, és ne a kábelt;
- Ha a hálózathoz csatlakoztatott töltő vízzel érintkezik, először kapcsolja ki az áramellátást, majd vegye le a töltőt a vízből;
- Ne hagyja a töltőt vagy a fogkefét hevített felületek közelében;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt a fogkefét felnőtt felügyelete alatt 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják; Ne hagyja, hogy a gyermekek a fogkefével játszanak;
- A fogkefét csökkent csökkent fizikai, mentális és szenzoros képességekkel rendelkező emberek használhatják csak olyan mentális képességekkel rendelkező felnőtt felügyelete alatt, aki tudja, hogyan kell használni a terméket;
- A takarítást és a karbantartást csak gyermekek végezhetik, kivéve ha felnőtt felügyeli őket;
- A fogkefe használatakor ne nyomja túl erősen rá vagy az ínyre; Ne ragaszkodjon túlságosan egy helyre, hogy ne sérüljön meg az íny;
- Ha a fogkefe használata előtt fogászati műtétet kapott, kérdezze meg fogorvosát, hogy tanácsos-e azt használni;
- A fogkefe használatakor, ha ínyvérzése van egy hétig hosszabb ideig, forduljon fogorvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozója vagy elektronikus implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt a készüléket használja;
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen fém tárgyakat rakományra;
- A fogkefét egy személy használhatja; ne használjon egyenél több embert ugyanabban a fogkefében;
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet, és nézze meg vele, amikor szüksége van rá;
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

ALKATRÉSZEK ÉS ALKATRÉSZEK

1. Kefefej
2. Rezgésvédelem
3. Rezgő vég
4. Fogantyú
5. Működés gomb
6. Módjelzők
7. Akkumulátor jelzőfény
8. Töltő alap

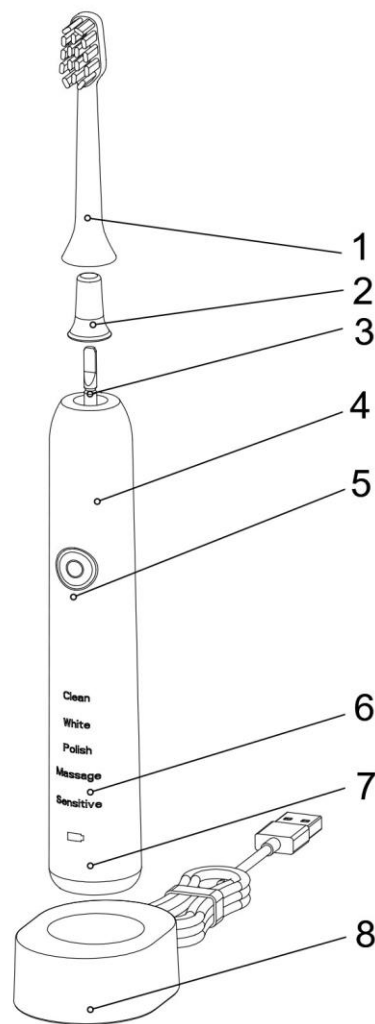

HASZNÁLAT ELŐTT

MEGJEGYZÉS: Rakodás előtt kapcsolja ki a fogkefét.

Az ecset csak olyan környezeti körülmények között tölthető be, ahol a hőmérséklet $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$ között van. Ellenőrizze, hogy csak ebben a környezetben van-e feltöltve.


A töltő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adapter megfelel-e a következő műszaki követelményeknek: $\text{DC5V} / \geq 0,5\text{A}$.

A töltő csatlakoztatása

1. Helyezze a töltőt egy sima, kemény és száraz felületre.
2. Csatlakoztassa az USB töltő csatlakozóját egy USB adapterhez (nem tartozék) vagy más kompatibilis USB áramforráshoz.
3. Helyezze az ecsetet függőlegesen a töltőre.
4. Az elemjelző pirosan villog. A töltés befejezése után az indikátor kékre vált, amely folyamatosan világít.

A KEFEFEJ RÖGZÍTÉSE

1. Távolítsa el a rezgésvédőt.
2. A képen látható módon rögzítse az ecset hegyét a kefefej fémrúdjára. Győződjön meg arról, hogy a hegy teljesen be van tolva.

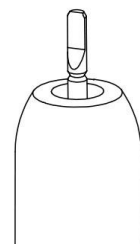

AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSE

1. Öblítse le a fogkefét, majd kenjen be fogkrémet a fogkefe fejére. A készüléket ki kell kapcsolni.
2. Helyezze a fogkefe fejét a fogak és az íny közé.
3. Indítsa el a fogkefét az I / O gombbal, és kezdje el a fogmosást.
Megjegyzés: Ne nyomja meg a gombokat a körmével, hogy ne sértse meg a felületüket.
4. Az ecset 30 másodpercenként egyszer rezeg, hogy emlékeztesse Önt a száj másik részének ecsetelésére, és automatikusan leáll 4 30 másodperces ciklus után, azaz 2 perc üzemelés után. Az utolsó ciklus után az ecset automatikusan leáll.
5. Használat után mossa le a kefefejet folyó víz alatt, tisztítsa meg és hagyja megszáradni. Törölje le a fogantyút törölközővel.
Megjegyzés: A készülék csak háztartási használatra készült.

FOGMOSÁSI MÓD

A Vitammy Symphony fogkefének 5 fogmosási módja van:

Clean - kivételes napi takarításhoz.

White - a foltok eltávolításához és a fogak fehéredéséhez.

Polish - fogainak csiszolására és fényesebb mosolyra.

Massage - a fogak tisztítását és az enyhe ínymassázst kombinálja.

Sensitive - az érzékeny íny enyhe megtisztításához. Különösen ajánlott az ínyvérzéses betegek számára

Működés közben megváltoztathatja az üzemmódot. A készülék bekapcsolása után nyomja meg az I / O gombot az üzemmód megváltoztatásához a következő sorrendben: Clean —> White —> Polish —> Massage —> Sensitive. Az ecset emlékezni fog a kiválasztott módra, és a következő fogmosás ezzel a fogmosási üzemmóddal indul.

Amikor a kefe akkumulátora lemerült, az elemjelző pirosan villog. Helyezze a fogkefét a terhelésre, és hagyja betöltődni.

Ápolás és karbantartás

A fogkefe csak személyes használatra készült.

Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózatról.

Soha ne merítse a töltőaljzatot vízbe.

A tisztításhoz ne használjon vegyi, maró vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a töltőt egy nedves, puha ruhával.

Öblítse le a fogkefét folyó víz alatt, 45 ° C alatti hőmérsékleten

Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét

Szimbólumok

Szimbólum	Azt jelenti	Szimbólum	Azt jelenti
	Olvassa el a kísérő dokumentumokat		Gyártó
	Tápegység (közvetlen áram)	SN	Szériaszám
	A gyártó adatai	CE	A készülék megfelel az összes alkalmazandó EK irányelvnek
	Az elektromos hulladékot egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából.		

A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 Kefe fogantyú
- 2 1 fogkefe vége
3. Töltőalap USB-kábellel
4. Felhasználói kézikönyv

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.