


Dreame MOVA K10 Pro

Vizes és Száraz Porszívó

Felhasználói Kézikönyv

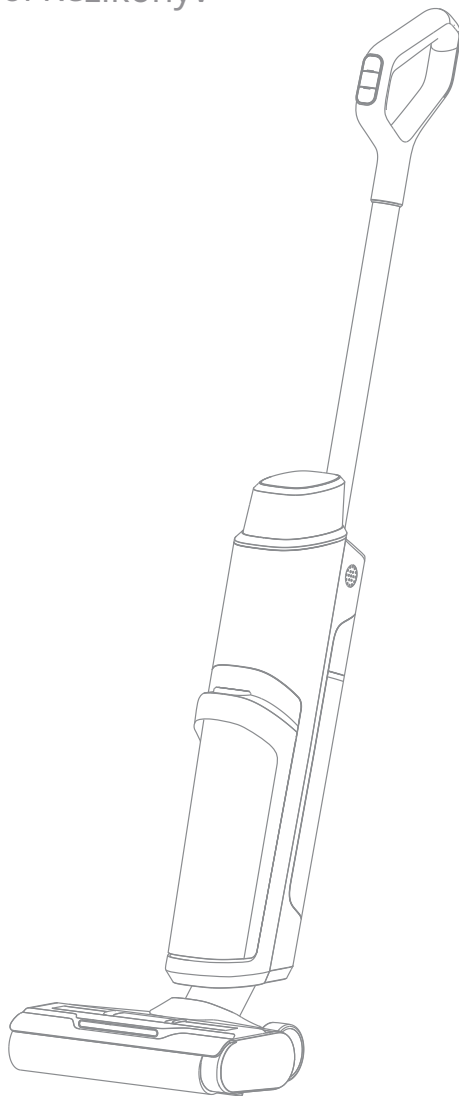

A képek csak tájékoztató jellegűek ebben a kézikönyvben.
Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

DREAME

Fontos Biztonsági Utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozásokhoz.

Amikor elektromos készüléket használ, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket is:

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST A HASZNÁLAT ELŐTT (EZT A KÉSZÜLÉKET).

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM - A tűz, áramütés vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében :

Használati korlátozások

- Ez az eszköz nem használható 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy olyan személyek által, akiknek fizikai, érzékszervi, értelmi hiányosságai vannak, vagy korlátozott tapasztalattal vagy tudással rendelkeznek, szülő vagy felügyelő jelenlétében, hogy biztosítsák a biztonságos működést és elkerüljék a kockázatokat. A tisztítást és karbantartást nem szabad felügyelet nélkül gyerekek végezni.
- A műanyag fólia veszélyes lehet. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermekeknek nem szabad az eszközzel játszaniuk.
- Csak beltérben használható, nem szőnyegen lévő padlófelületeken, például vinil, csempe, zárt fa stb. Ügyeljen arra, hogy ne guruljon át laza tárgyakon vagy szőnyeg széléin. A kefe elakadása előidézheti a szíj korai meghibásodását.
- Csak a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használjon.
- Ne tegye ki az eszközt tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Ne használja extrém forró vagy hideg környezetben (5 ° C alatt / 41 ° F vagy 40 ° C felett / 104 ° F) . Kérjük, töltsse fel az eszközt 5 ° C felett / 41 ° F alatt és 40 ° C alatt / 104 ° F felett .
- Ne merítse be az eszközt folyadékba .
- Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok felszívására, például benzinre . Ne használja olyan területeken, ahol gyúlékony vagy éghető folyadékok lehetnek jelen .
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba . Ne használja az eszközt, ha bármely nyílás el van zárva . Tartsa pormentesnek, szőrmentesnek, hajmentesnek és minden olyan dologtól, ami akadályozhatja a levegő áramlását .
- Ne szívjon fel toxikus anyagokat (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.) . Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket, csavarokat, érméket stb.
- Ne használja az eszközt olyan zárt térben, amelyet olaj alapú festék, hígító, egyes molyirtó anyagok, gyúlékony por vagy más robbanásveszélyes vagy toxikus gőz tölt be . Ne szívjon fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut .
- Ne használja az eszközt szűrő nélkül.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatot, ujjakat és a test minden részét az eszköz nyílásaitól és mozgó részeitől, valamint kiegészítőitől.
- Tartsa távol a földelési kábeleket az eszköztől annak használata közben. Veszély lehet, ha az eszköz áthalad egy tápkábelben.
- Különösen ügyeljen a lépcsők tisztításakor.

Fontos Biztonsági Utasítások

Karbantartás és Tárolás

- Elkerülhetetlen indítás megakadályozása. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló KI állapotban van, mielőtt felvenné vagy cipelni kezdené az eszközt. Az eszköz cipélése közben az ujjával a kapcsolón vagy az eszköz bekapcsolása balesethez vezethet.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz vízszintes felületen van elhelyezve. Ne használja az eszközt ugyanabban a pozícióban, ha az eszköz kefével van felszerelve, és a fogantyú nem teljesen függőleges. Ne tárolja az eszközt olyan helyen, ahol megfagyhat.
- Kapcsolja ki és húzza ki az eszközt, ha nem használja, mielőtt megtisztítaná, karbantartaná vagy szervizelné, valamint mielőtt csatlakoztatná vagy lecsatlakoztatná egy mozgó kefével.
- Ne használjon olyan készüléket, amely sérült vagy módosított. Egy sérült vagy módosított készülék kiszámíthatatlan viselkedést mutathat, tűz, robbanás vagy sérülés kockázatával járva.
- Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket, kivéve, ha az használati és karbantartási útmutatóban szerepel.
- Ne használja a készüléket sérült csatlakozóval (pl. töltőállvány, tápkábel stb.). Ha a készülék vagy a csatlakozó leesett, megsérült, kint hagyva volt, vízbe esett, vagy nem működik megfelelően, soha ne próbálja meg működtetni. Kérjük, hagyja, hogy hivatalos szerviz-központban javítsák meg.
- A szervizelést csak képzett szakember végezze, kizárólag azonos típusú alkatrészek felhasználásával. Ezzel biztosítja, hogy a készülék biztonsága megmaradjon.

Akkumulátor és Töltés

- Az akkumulátor újratöltéséhez csak ezzel a készülékkel szállított leválasztható adaptert használjon . Csak a <GR24-310080-AG> Akkumulátortöltővel használható.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsse fel a készüléket a megadott hőmérsékleti tartományon kívül, mert ez tűzveszélyt jelent.
- Tartsa távol a földelési kábeleket az eszköztől használat közben, mert veszély lehet, ha az eszköz áthalad egy tápkábelben.
- Ne húzza vagy vigye az adaptert a kábelben keresztül, használja a kábelt fogantyúnak, ne csukja be az ajtót a kábelre, és ne húzza a kábelt éles szélek vagy sarkok körül.
- Ez az eszköz elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett technikusok vagy az értékesítés utáni szolgáltatás cserélhet ki.
- A lítium-ion akkumulátor csomag olyan anyagokat tartalmaz, amelyek környezetre veszélyesek. Az eszköz eldobása előtt kérjük, távolítsa el az akkumulátor csomagot, majd dobja el, vagy használja újra a helyi törvények és szabályozások szerint az országban vagy régióban, ahol használják.
- Az eszközt le kell csatlakoztatni az áramellátásról az akkumulátor eltávolításakor. Tartsa az elemeket a gyerekek elérhetetlen helyén. Soha ne tegyen elemeket a szájába. Ha lenyeli, forduljon orvoshoz vagy helyi mérgezőszolgálatához.
- Visszaélések esetén soha ne érintkezzen azzal az akkumulátorral, amelyből folyadék szivároghat ki. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, azonnal kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

Fontos biztonsági utasítások

WEEE Információ




Az összes ezt a szimbólumot viselő termék hulladék elektromos és elektronikus berendezés (WEEE, mint a 2012/19/EU irányelvben), amelyet nem szabad összekeverni a nem válogatott háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében adja le a hulladék-berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt hulladék elektromos és elektronikus berendezéseinek újrahasznosítására szolgáló kijelölt gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.


További információért a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal lépjen kapcsolatba az ilyen gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről.

Termékleírás

Csomagolási lista

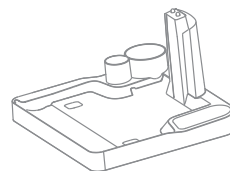

Töltőállomás



Markolat



Fő test



Tisztító kefe







Tápegység

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel az érvényes irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak.


Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://global.dreameotech.com>

A részletes e - kézikönyvért kérjük, látogasson el ide <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

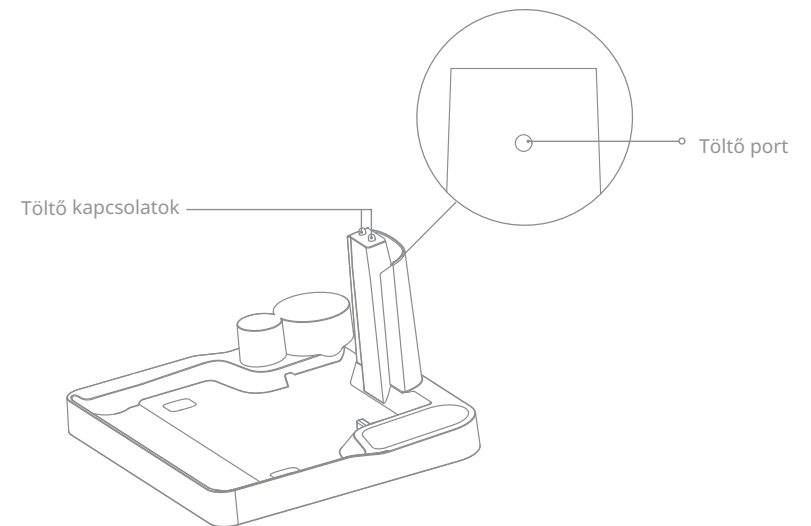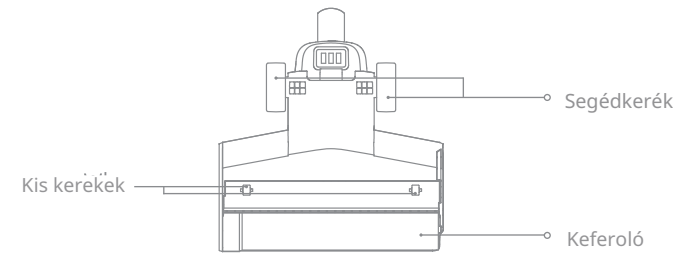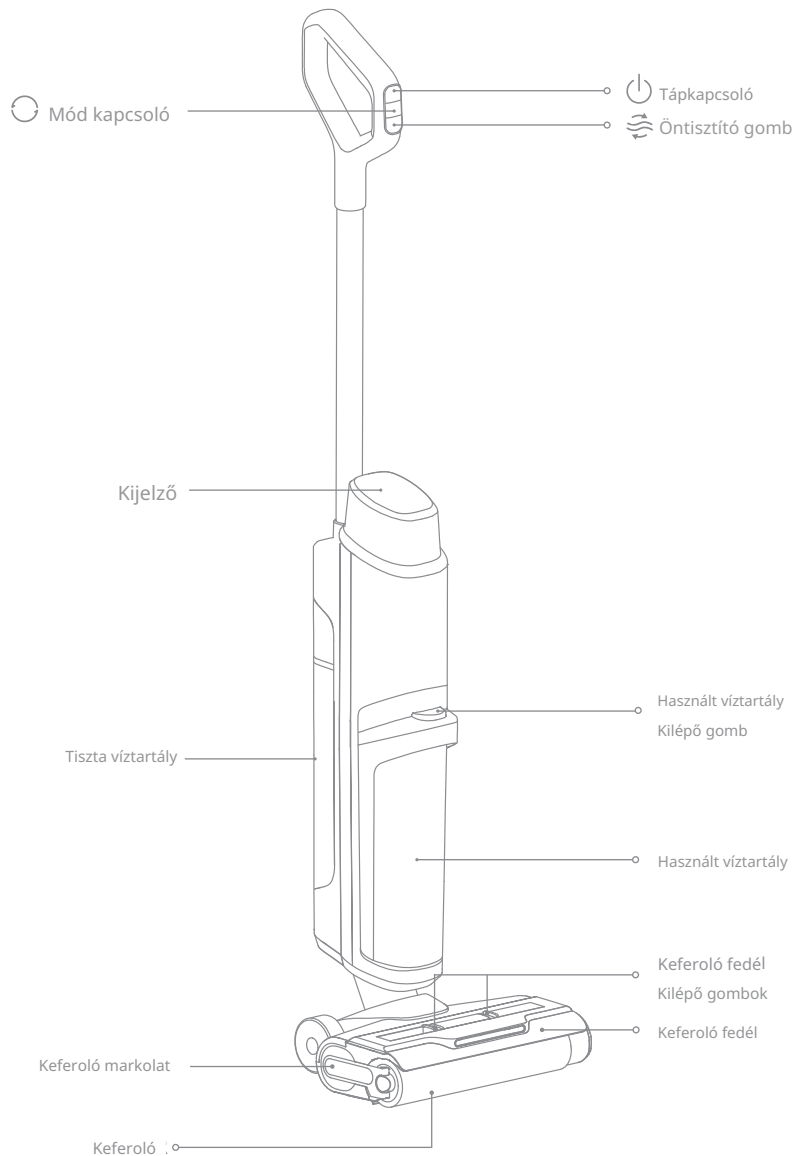

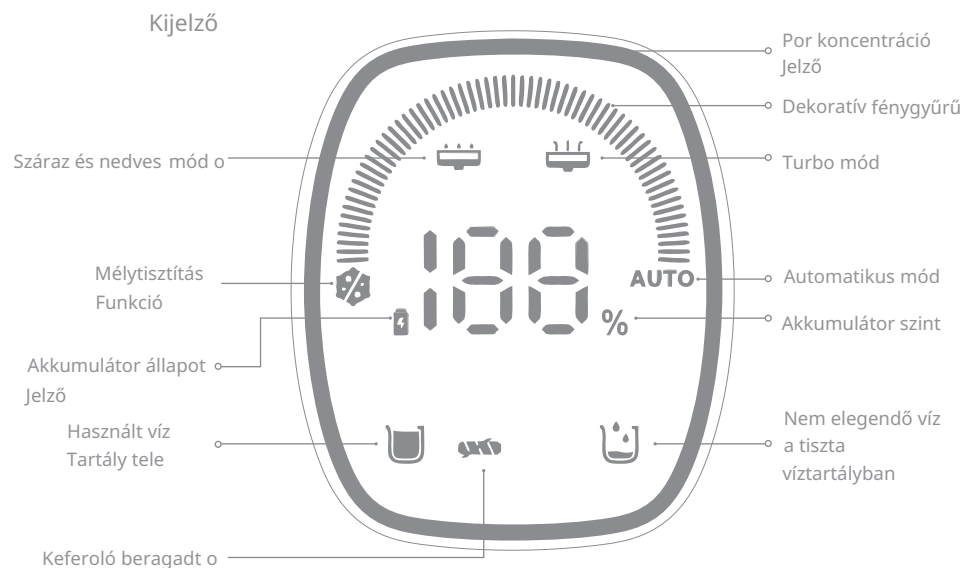

Hangjelzés beállítások

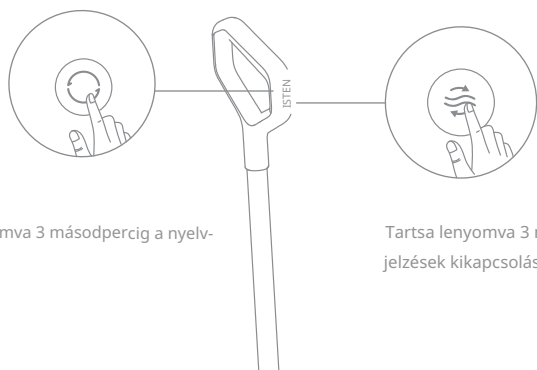


Tartsa lenyomva 3 másodperc a nyelv-váltáshoz

Tartsa lenyomva 3 másodperc a hang-jelzések kikapcsolásához

Telepítés

Helyezze a fogantyú végét függőlegesen az eszköz te-
tején található portba, ahogy az jelzett, amíg katta-
nást nem hall.


Megjegyzés: A szétszereléshez nyújtsa be egy ke-
mény tárgyat az eszköz hátoldalán lévő lyukba,
hogy megnyomja a kapcsolókat, és egyszerre
húzza fel a fogantyút.

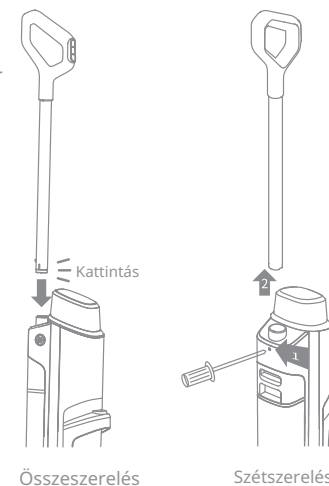

Töltés


Megjegyzés: Töltse fel teljesen az eszközt az első használat előtt.

1. Helyezze a töltőállványt egy sík felületre egy fal mellé.
Csatlakoztassa az egyik végét a tápegységhez a töltőállványon,
a másik végét egy otthoni konnektorba.
2. Helyezze az eszközt a töltőállványra, az eszköz aktiválja a töl-
tési módot. Töltés közben a kijelzőn látható szám a jelenlegi
akkumulátor szintet százalékban mutatja. Amikor a szám eléri
a 100%-ot, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

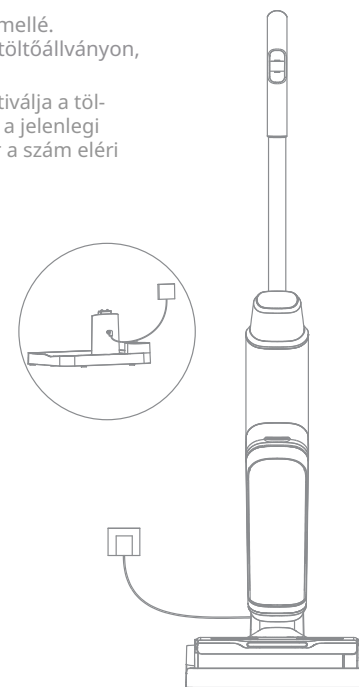

Tisztítóvíz tartály feltöltése


1. Nyomja meg a Tisztítóvíz tartály kibocsátó gombját, és húzza ki a tartályt kifelé, hogy eltávolítsa.

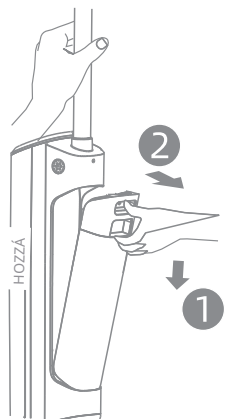


2. Nyissa ki a tartály fedelét, és töltsd fel tiszta vízzel a tartályt.



3. Zárja le szorosan a tartály fedelét.



4. Szerelje fel a Tisztítóvíz tartályt, és győződjön meg róla, hogy beakad a helyére.

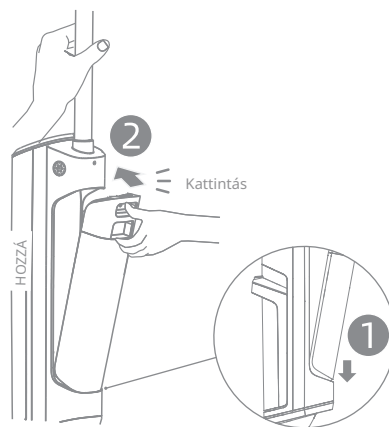


Használati útmutató

Tisztítás indítása

Lassan lépjen a kefetakaróra, és dőltesse hátra az eszközt.

Nyomja meg az áramkapcsolót  a működés elindításához.

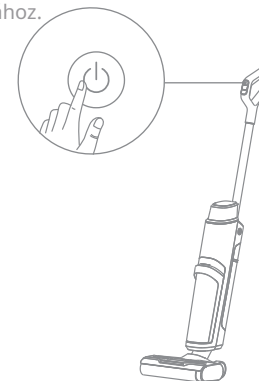

Megjegyzés:

- Ne porszívózzon fel habos folyadékot.
- Ha az eszköz függőleges helyzetben van munka közben, a jelenlegi feladat felfüggesztésre kerül.
- Az eszköz alkalmas padlók, márvány, csempék és más kemény felületek tisztítására.
- Ne dőljön hátra a készülékkel több mint 150 °-kal, hogy elkerülje a vízszivárgást.
- Amikor a készülék működésben van, ne emelje le a földről, ne mozgassa, ne billentse vagy ne fektessen le. Ha mégis így tesz, az használt víz beáramolhat a motortérbe.

Módok váltása


A készülék alapértelmezés szerint Automatikus módban van bekapcsolva, szükség esetén más módba is átválthat.

Automatikus Mód: A készülék a talajon lévő foltoknak megfelelően szabályozza a szívóteljesítményt.

Szívó Mód: Ha a szívó módot választja, a készülék felszívja a talajon lévő vizet.

Turbo Mód: Ha a turbo módot választja, a készülék eltávolítja a makacs foltokat a talajról.


Mélytisztító Funkció: A mélytisztító funkció akkor is engedélyezett van, amikor az automatikus mód, a turbo mód vagy az öntisztító mód elindul.

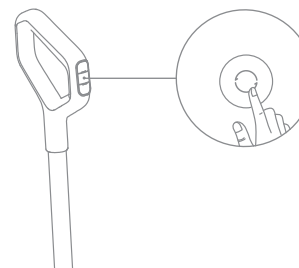

Egygombos Öntisztítás

* Az öntisztító funkció csak akkor engedélyezhető, ha a készülék töltés alatt van, és az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 20%-ot.

1. Helyezze vissza a készüléket az alapra, amíg befejezi a takarítást.
Győződjön meg arról, hogy a Tiszta Vízartályban elegendő víz van az öntisztításhoz.
2. Nyomja meg röviden az öntisztító gombot a fogantyú tetején, a készülék elkezd az öntisztítást.
Az öntisztítás akkor van ütemezve, amikor az akkumulátor szintje 20% alatt van, és akkor lesz végrehajtva, amikor a készülék töltés alatt van, és az akkumulátor szintje 20% felett van.
3. Miután az öntisztítás befejeződött, a készülék folytatja a töltést.

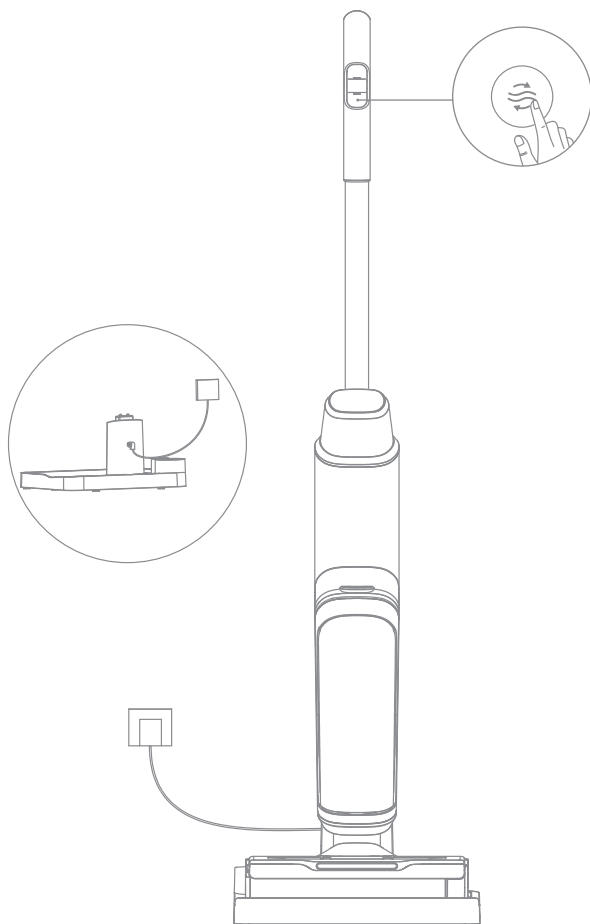

Megjegyzés : Miután a öntisztítás befejeződött, az használt vízartályt azonnal tisztítsa meg .
Tisztítsa meg a töltőállomást, ha maradék foltok vannak rajta .

Ápolás és karbantartás



Tippek:

- Kapcsolja ki a készüléket a karbantartás előtt.
- Cserélje ki az alkatrészeket szükség esetén. Az alkatrészeket a gyártó vagy szerviz-partnere által elérhető alkatrészekkel kell kicserélni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, teljesen töltsse fel, húzza ki a hálózati csatlakozót, és tárolja a készüléket hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, távol a közvetlen napsütéstől. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább három havonta egyszer töltsse fel a készüléket.


A kefeperoló burkolat tisztítása

*Tisztítsa szükség szerint .


1. Nyomja meg a kefeperoló burkolat felszabadító gombokat mindkét oldalon, hogy eltávolítsa a kefeperoló burkolatot .
2. A kefeperoló burkolatot tiszta vízzel lehet lemosni vagy egy mosogatóronggyal törölheti .

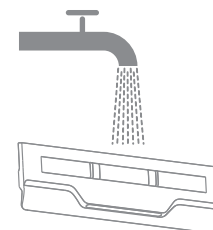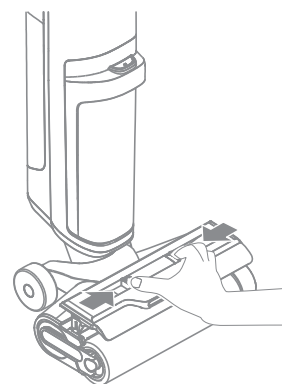

3. Teljesen szárítsa meg újrahasználat előtt .



4. Helyezze vissza a kefeperoló burkolatot .

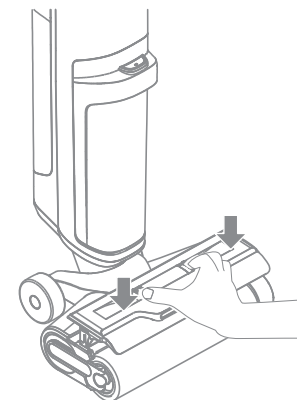



Ápolás és karbantartás

A kefeboroló tisztítása


* Tisztítsa szükség szerint .

* Ajánlott a kefeborolót 3-6 havonta cserélni .


1. Húzza meg a fogantyút, hogy kivegye a kefeborolót .
2. Tisztítsa meg a kefeborolón megragadt hajat és szennyeződések . Mossa le a kefeborolót tiszta vízzel és teljesen szárítsa meg .

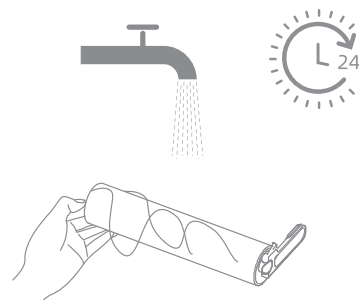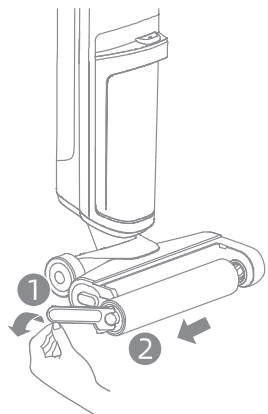

3. Törölje le a szívóbeömlőt száraz ruhával vagy nedves törölkendővel. Ne öblítse le a kefeborolót vízzel.

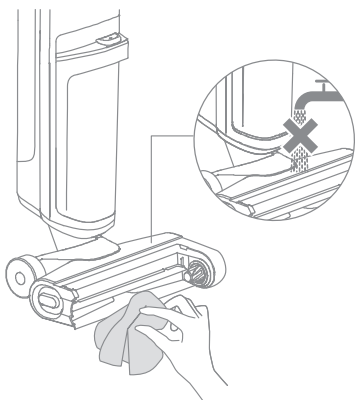

4. Helyezze vissza a kefeborolót és a kefeboroló fogantyút.


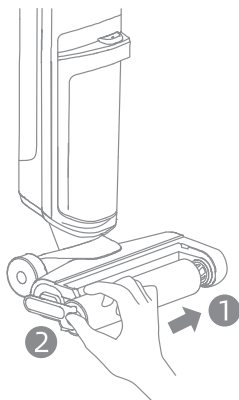


Ápolás és karbantartás


Az használt víztartály tisztítása

* Tisztítsa meg az használt víztartályt az öntisztítás előtt és után, valamint minden használat előtt .


1. Nyomja meg a Használt Víztartály felszabadító gombot, és húzza ki a használt víztartályt kifelé, hogy eltávolítsa.
2. Vegye le a tartályfedőt, és öntse ki a használt vizet.

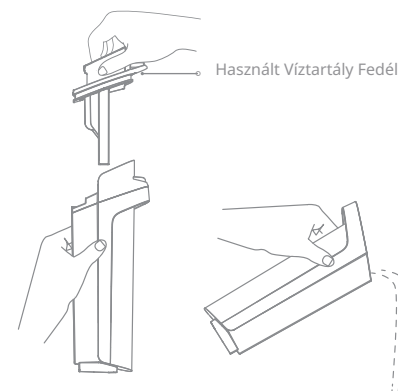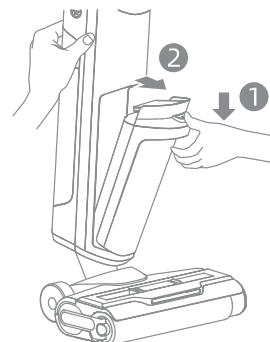

3. Öblítse le a Használt Víztartályt és a tartályfedőt tiszta vízzel. Tisztítsa meg a tartályt a mellékelt tisztítókefével.

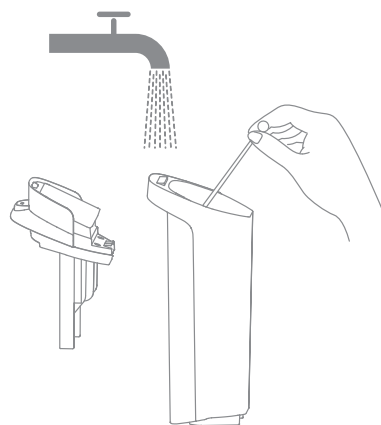

4. Helyezze vissza a Használt Víztartály fedelét. Akkor helyezze vissza a Használt Víztartályt, amíg kattantást nem hall.

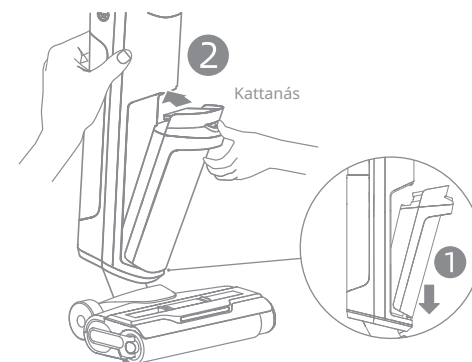

Ápolás és karbantartás


Szűrő tisztítása

* Ajánlott a szűrő cseréje 3-6 havonta.

1. Vegye ki a szűrőt a Használt Vízartály fedeléről.




2. Amikor a szűrő koszos és mosásra szorul, öblítse le vízzel. Teljesen száraznak kell lennie a használat előtt.

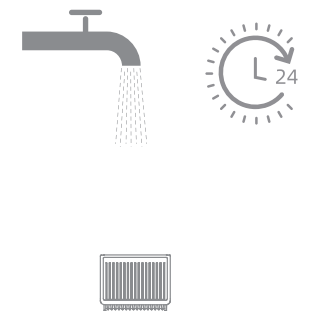

A cső tisztítása

Távolítsa el a használt víztartályt. Törölje át a csövet nedves ronggyal használat előtt.

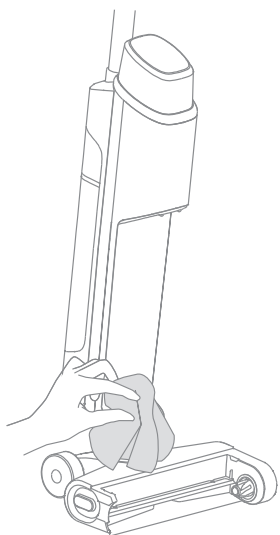

Hibaelhárítás

Ha hiba lép fel, az eszköz leáll. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot a hibaelhárításhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem működik	A fogantyú nincs megfelelően telepítve	Győződjön meg róla, hogy a fogantyú megfelelően van
	Az eszköznek nincs töltöttsége, vagy az akkumulátor szintje alacsony	Töltse fel az akkumulátort teljesen használat előtt
	Az eszköz függőleges helyzetben van	Dőltesse hátra az eszközt
	A keféigra nincs megfelelően telepítve, vagy hajba gabalyodott	Telepítse újra vagy tisztítsa meg a keféigrát
	A használt víztartály tele van	Ürítse ki a használt víztartályt
	Blokkolás aktiválta a túlmelegedés védelmi módot	Tisztítsa meg a blokkolást, és várjon , amíg a hőmérséklet visszaáll
Az eszköz szívóereje gyenge	A szűrő eldugult	Tisztítsa meg a szűrőt
	A keféörgő fedél, a szűrő és a tiszta víztartály nincs megfelelően telepítve	Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van telepítve
	A keféörgő beleakadt a hajba	Tekintse meg az Ápolás és karbantartás szakaszt a keféörgő tisztításához
	A csőt idegen tárgy blokkolja	Tisztítsa meg a csövet
A motor furcsa hangot ad	Túl sok koszos víz van a használt víztartályban	Ürítse ki a használt víztartályt
	A szívónyílás el van dugulva	Távolítsa el a blokkolást a szívónyílásban
A kijelző nem világít töltés közben	A tápegység csatlakozója nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba	Győződjön meg róla, hogy a tápegység csatlakozója megfelelően van bedugva

Hibaelhárítás

A kijelző nem világít töltés közben	Az adapter csatlakozója nem megfelelően van behelyezve a töltő alapjába	Győződjön meg róla, hogy a tápegység csatlakozója megfelelően van bedugva
	Az eszköz nincs helyesen elhelyezve a töltő alapra	Győződjön meg róla, hogy az eszköz helyesen van elhelyezve a töltő alapra
Nem jön ki víz az eszközből	A Tiszta Víztartály nincs megfelelően behelyezve, vagy a Tiszta Víztartályban lévő víz nem elegendő	Helyezze vissza vagy töltsön a Tiszta fel Víztartályt
	30 másodpercig tart, amíg nedves lesz a keférgörgő	Kapcsolja be az eszközt, és ellenőrizze újra 30 másodperc múlva
A szellőző lyukakon szivárog a víz	Az ütközés vagy egy éles húzás miatt víz juthat a motortérbe	Lassan mozgassa az eszközt előre-hátra, miközben be van kapcsolva
	A szűrő nem teljesen száraz tisztítás után	Teljesen szárítsa meg a szűrőt használat előtt
Az öntisztítás sikertelen	A keférgörgő nagy szemét miatt elakadhat	Távolítsa el a keférgörgő burkolatát, hogy ellenőrizze és tisztítsa a keférgörgőt
	Az eszköz nincs megfelelően elhelyezve a töltőállomásra	Győződjön meg róla, hogy az eszköz töltés alatt van, mielőtt engedélyezi az öntisztító funkciót
	Az öntisztítás nem aktiválható, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20 % alatt van	Az öntisztítás ütemezve lesz, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 20 % alatt van, és akkor lesz végrehajtva, amikor a szint meghaladja a 20 %-ot
	A használt víztartály tele van	Ürítse ki a használt víztartályt
	A Tiszta Víztartály nincs megfelelően telepítve, vagy a Tiszta Víztartályban lévő víz nem elegendő	Töltse fel vagy telepítse újra a Tiszta Víztartályt

További szolgáltatásokért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az aftersales@dreame.tech címen
Weboldal: <https://global.dreame.tech>

Hibaüzenetek és megoldások

Ha az eszköz nem működik megfelelően, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot a megoldás megtalálásához.

Hiba ikon	Lehetséges ok	Megoldás
	Nincs elegendő víz a Tiszta Víztartályban	Töltse fel a Tiszta Víztartályt
	Használt Víztartály tele	Ürítse ki a használt víztartályt
	Keferoló beragadt	Tisztítsa meg a keferolót a mellékelt tisztítókefével

Hibakód	Lehetséges ok	Megoldás
E1/E2/E7/E9	Motorhiba	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl
E0	Akkuhiba	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl
E3	Keferoló beragadt	Tisztítsa meg a keferolót a mellékelt tisztítókefével
E5	Az akkumulátor túlmelegedése	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normális szintre, majd folytassa az eszköz használatát
E6	Nem kompatibilis tápegység adapter	Kérjük, használja az eredeti tápegységet. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl

Műszaki adatok

Porszívó			
Model	BVC-T8	Töltési idő	kb. 4,5 óra
Névleges feszültség	25,2 V===	Töltési feszültség	31 V===
Névleges teljesítmény	220 W	Használt víztartály Térfogata	600 ml
Tiszta víztartály Térfogat	890 ml		
Tápegység			
Model	GR24-310080-AG	Átlagos Aktív Hatékonyság	87.09%
Bemenet	100-240V~50/60Hz 1.0A Max	Hatékonyság Alacsony Terhelés (10 %)	79.17%
Kimenet	31V=== 0.8A	Nincs Terhelés Fogyasztás	0.089W

Akkumulátor elhelyezése és eltávolítása

Az épített - in lítium - ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek környezetre veszélyesek. Akkumulátor eldobása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátort képzett technikusok távolították el, és megfelelő újrahasznosító létesítményben helyezték el.

- az akkumulátort el kell távolítani az eszközből, mielőtt selejtezésre kerülne;
- az eszközt le kell kapcsolni az áramforrástól az akkumulátor eltávolításakor;
- Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.

FIGYELEM :

- Mielőtt eltávolítaná az akkumulátort , kapcsolja ki az áramot és használja le az akkumulátort lehetőleg teljesen .
- Feleslegessé vált akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítménybe kell eljuttatni .
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek az akkumulátort a robbanásveszély elkerülése érdekében .
- Visszaélészerű körülmények között folyadék szivároghat ki az akkumulátorból . Ha érintkezés történik , öblítse le vízzel és kérjen orvosi segítséget .

Eltávolítási útmutató

1. Szükség esetén szerelje le a fogantyút a telepítési utasítások szerint.
2. Nyújtson be kemény tárgyat az eszköz hátoldalán lévő lyukba, hogy lenyomja a kapcsolókat, és egyszerre húzza fel a telepet.

Övintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

 Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

 A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklusos karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő javítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékebe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása