



Splash

Model TB8132A-CE


Felhasználói kézikönyv

Használat előtt tanácsos elolvasni a használati útmutatót.

FIGYELEM!

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyv összes utasítását.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e;
- Ne használja a töltőt a fürdőszobában, és ne merítse vízbe; ne öblítse le a töltőt vízzel;
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket; a terméket csak egy engedélyezett központban javítják;
- Amikor a töltőt a hálózatról leválasztja, fogja meg a dugaszt, és ne a kábelt;
- Ha a hálózathoz csatlakoztatott töltő vízzel érintkezik, először kapcsolja ki az áramellátást, majd vegye le a töltőt a vízből;
- Ne hagyja a töltőt vagy a fogkefét hevített felületek közelében;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt a fogkefét felnőtt felügyelete alatt 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják; Ne hagyja, hogy a gyermekek a fogkefével játszanak;
- A fogkefét csökkent csökkent fizikai, mentális és szenzoros képességekkel rendelkező emberek használhatják csak olyan mentális képességekkel rendelkező felnőtt felügyelete alatt, aki tudja, hogyan kell használni a terméket;
- A takarítást és a karbantartást csak gyermekek végezhetik, kivéve ha felnőtt felügyeli őket;
- A fogkefe használatakor ne nyomja túl erősen rá vagy az ínyre; Ne ragaszkodjon túlságosan egy helyre, hogy ne sérüljön meg az íny;
- Ha a fogkefe használata előtt fogászati műtétet kapott, kérdezze meg fogorvosát, hogy tanácsos-e azt használni;
- A fogkefe használatakor, ha ínyvérzése van egy hétig hosszabb ideig, forduljon fogorvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozója vagy elektronikus implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt a készüléket használja;
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyakat rakományra;
- A fogkefét egy személy használhatja; ne használjon egynél több embert ugyanabban a fogkefében;
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.
- A készülék csak 5V / $\geq 0,5A$ DC hálózati adapterrel tölthető.
- A kefeakkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz, ezért a készüléket az érvényben lévő előírások szerint kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a fogkefét vagy a töltőt a háztartási hulladékkal együtt.
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és olvassa el, amikor szüksége van rá;
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon..

ALKATRÉSZEK ÉS ALKATRÉSZEK

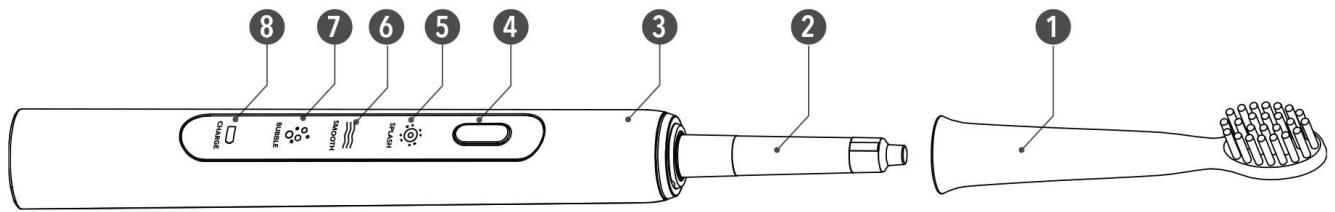


1. Kefefej
2. Rezgő vég
3. Fogantyú
4. Be / Ki gomb
5. Splash mód
6. Smooth mód
7. Bubble mód
8. Az akkumulátor kijelzője

HASZNÁLAT ELŐTT

Megjegyzés: Rakodás előtt kapcsolja ki a fogkefét.

A töltő csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a kábelt a fogkeféhez a képen látható módon. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy töltőhöz (nem tartozék), majd csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.
2. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villog. Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény égve marad.

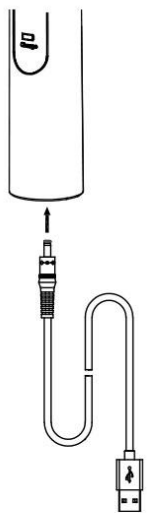

A KEFEFEJ RÖGZÍTÉSE


1. A képen látható módon rögzítse a kefe hegyét a kefe markolatának fémrúdjára. Győződjön meg arról, hogy a hegy teljesen be van tolva.

AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSE

1. Öblítse le a fogkefét, majd vigyen fel fogkrémet a fogkefe fejére. A készüléket ki kell kapcsolni.
2. Helyezze a fogkefe fejet a fogak felületére.
3. Indítsa el a fogkefét az I / O gombbal, és kezdje el a fogmosást.

Megjegyzés: Ne nyomja meg a gombokat a körmével, hogy ne sértse meg a felületüket.

4. A fogkefe 30 másodpercenként rezegni fog, hogy emlékeztesse Önt egy másik szájrész megmosására, és automatikusan leáll 4, egyenként 30 másodperces ciklus után, azaz 2 percnyi működés után. Az utolsó ciklus után a kefe automatikusan leáll.



5. Használat után mossa le a kefefejét folyó víz alatt, tisztítsa meg és hagyja megszáradni. Törölje le a fogantyút egy törülközővel.

Megjegyzés: A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

FOGMOSÁSI MÓD

A Vitammy Splash fogkefének 3 fogmosási módja van:

Splash - a napi frissességért. Energiarobbanás, amely eltávolítja a bakteriális lepedéket. A tökéletes reggeli stílus.

Smooth - a fogak és az íny könnyű tisztításához. Gyengéd rezgések, amelyek tisztítanak és megnyugtatnak.

Bubble – egyesíti a fogtisztítást a gyengéd ínymasszázzsal.

Működés közben módosíthatja az üzemmódot. A készülék bekapcsolása után nyomja meg az I / O gombot a működési mód megváltoztatásához a következő sorrendben: Splash -> Smooth—>

Bubble. A kefe megjegyzi a kiválasztott módot, és a következő fogmosás ezzel a fogmosási móddal kezdődik.

Ha a fogkefe eleme alacsony, az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd. Zárja le a fogkefét, és csatlakoztassa az áramforráshoz.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Periuta de dinti este doar pentru uz personal.

Ne használjon vegyszert, marószert vagy súrolószert a tisztításhoz.

Tisztítsa meg az alapot nedves, puha ruhával.

Öblítse le a fogkefét folyó víz alatt, 45 °C alatti hőmérsékleten.

A fogkefe fejét 3 havonta javasolt cserélni.

Szimbólumok

Szimbólum	Azt jelenti	Szimbólum	Azt jelenti
	Olvassa el a kísérő dokumentumokat		Gyártó
	Tápegység (közvetlen áram)	SN	Szériaszám
	A gyártó adatai	CE	A készülék megfelel az összes alkalmazandó EK irányelvnek
	Az elektromos hulladékot egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából.		

A csomag a következőket tartalmazza:

1. Kefe fogantyú
2. 1 fogkefe vége
3. USB töltőkábel
4. Felhasználói kézikönyv

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, Tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.