

Szájöblítő/orális zuhany Vitammy Hydra



Használati utasítás


Kérjük, használat előtt olvassa el az utasításokat.

Jóváhagyások:

- Az utasítások be nem tartása testi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet;
- Ne csatlakoztassa/bontsa le a tápegységet nedves kézzel;
- Ne használja a terméket, ha az vagy a tápkábel sérült;
- Ne permetezzen vizet a nyelv alsó részére, fülére, orrára, szemére vagy más érzékeny részekre, mert a készülék által keltett nyomás károsíthatja azokat;
- Ha fogászati kellemetlenségei vannak, használja ezt a terméket az orvos által előírt módon;
- Ha az orvos azt tanácsolja Önnek, hogy a fogászati kezelés előtt ne használjon antibiotikumot, konzultáljon vele a termék vagy bármely szájhygiéniai termék használata előtt;
- Ne használja a terméket, ha nyílt sebei vannak a szájüregben;
- A 3 évnél idősebb gyermekeket és a speciális igényű személyeket szigorúan felügyelni és irányítani kell a termék használata során;
- Ne töltsön jódot, fehérítőt vagy oldhatatlan illóolajat a víztartályba, mert ezek az anyagok csökkentik a termék teljesítményét és lerövidítik élettartamát; Az ilyen anyagok használata érvénytelenítheti a garanciát;
- A termék csomagolását a balesetek elkerülése érdekében megfelelően ártalmatlanítani kell;
- Ne hagyja a terméket gyermekek számára elérhető helyen, nehogy a csecsemők/gyermekek véletlenül lenyeljék a tartozékokat vagy szétszereljék az alkatrészeket;
- Illetéktelen felhasználók nem szerelhetik szét ezt a terméket;
- A termék károsodásának elkerülése érdekében ne indítsa el a terméket, ha a víztartály üres;
- A terméket száraz, tiszta helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól védve kell tárolni.

Termékleírás

A készüléket úgy tervezték, hogy nyomás alatti vízsugarat biztosítson, eltávolítsa az ételmaradékokat a fogak között, és segítse a fogágy (íny) egészségének megőrzését.

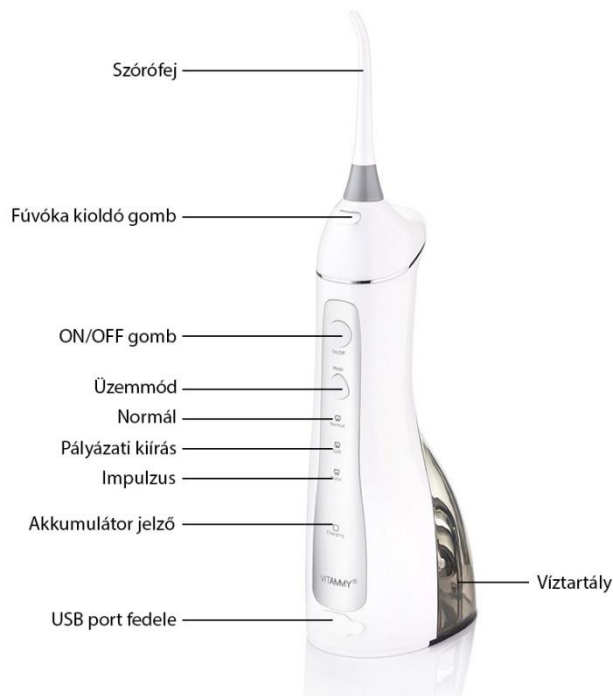

Megjegyzés: a víztartályban vagy a szívóvezetékben kis mennyiségű folyadék lehet, amely a gyári ellenőrzésből származó desztillált víz maradéka; ez a folyadék nem jelent egészségügyi vagy biztonsági kockázatot.

A készlet összetevői:

- Szájöblítő;
- 2 felső;
- USB töltőkábel;
- Használati utasítás.

Funkciók és termékjellemzők alkalmazása:

- Üzem módok kiválasztása;
- Modern kialakítás, könnyű és kényelmes használat;
- Cserélhető hegyek, a terméket több családtag is használhatja.

Alkalmazás:

- Szájöblítésre szolgál.

Használati útmutató

Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket.

Megjegyzés: a termék IPX7 vízálló kialakítással van felszerelve, így közvetlenül a csap alatt is használható; mosás után; szárítsa meg a termék felületét.

Figyelmeztetés: ne merítse vízbe a készüléket; Ne hagyja a terméket 30 °C-nál melegebb vízben, nehogy az alkatrészek elszíneződjenek, deformálódnak vagy megégessenek.

Figyelem: a termék mosószeres mosása után törölje le a terméket egy száraz ruhával, mielőtt tiszta vízzel öblítene le, hogy elkerülje a belső alkatrészek károsodását.

Figyelmeztetés: a repedések, elszíneződések vagy az alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt a készülék tisztításához.

Figyelmeztetés: teljesen töltsse fel a készüléket használat előtt. A termék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a megfelelő hálózati adapterhez, és kapcsolja be a készüléket. A töltés LED villogni fog töltés közben. A töltési idő körülbelül 4 óra, a töltést jelző LED égve marad, ha a termék teljesen feltöltődött, majd kihúzhatja a töltőkábelt.


Jegyzet:

- A termék betöltése előtt távolítsa el a gumidugót és tárolja megfelelően;
- Ha a termék használatban van, és az akkumulátor feszültsége csökken, a töltés LED folyamatosan villog, jelezve, hogy a terméket fel kell tölteni;
- Soha ne használja a készüléket töltés közben.

A végek rögzítése

Helyezze be a hegyet: tartsa lenyomva a hegykioldó kapcsolót, igazítsa a hegyet a készülék központi furatához, és helyezze a megfelelő pozícióba; ha kattánást hall, engedje el a hegykioldó kapcsolót.


Távolítsa el a hegyet: egyszerűen nyomja meg a hegy kioldó gombját.

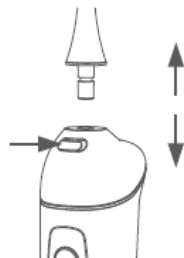

Figyelmeztetés: soha ne nyomja meg a hegy kioldó gombját, amíg a sprinkler működik.

A tartály feltöltése

1. Nyissa ki a víztartály fedelét;
2. Helyezze a kimenetet a vízforrás alá;
3. Elegendő víz hozzáadása után zárja le a tartály fedelét;
4. Nyomja meg a kézidarab kioldó gombot.

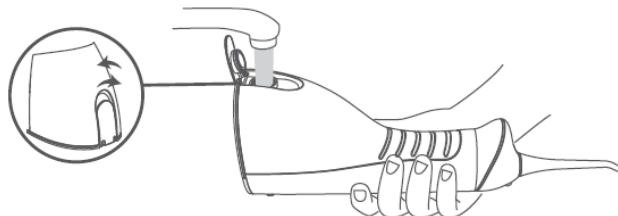

Figyelem: a leforrázás elkerülése érdekében ne töltsön a tartályba 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.

ON/OFF gomb

Nyomja meg az ON/OFF gombot az üzemmódba lépéshez.

Üzem mód kiválasztása

Nyomja meg a "Select mode" gombot a Normál, Lágy, Impulzus, Finom módok közötti váltáshoz, és fokozatosan váltson át más módokra az alkalmazkodóképességétől függően.

Ez a készülék memória funkcióval rendelkezik. Bekapcsoláskor a termék automatikusan mentett módba lép.

Funkció

1. Hajoljon a mosogató fölé, helyezze a hegyét a szájüregbe, irányítsa az ínyvonal felé, majd nyomja meg a BE/KI gombot;
2. A legjobb eredmény elérése érdekében fokozatosan mozgassa a hegyet a hátsó fogaktól az első fogak felé;
3. Mozdassa a hegyét az íny vonala mentén, és tegyen szüneteket a fogak között, amíg a felső és az alsó fogak tiszták nem lesznek.



Jegyzet:

- A legjobb eredmény érdekében a fúvókát az ínyvonalhoz képest 90 fokos szögben helyezze el. Kissé csukja be a száját, hogy elkerülje a fröcskölést, de hagyjon helyet, hogy a víz a szájából szabadon kifolyhasson a mosogatóba;
- Ha először használja ezt a szájvizet, enyhe vérzés léphet fel az ínyből, még akkor is, ha az egészséges. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az ínyét először stimulálja a nyomás alatti sugár. A vérzés általában egy-két héttel a beállítás után eláll. Ha az íny több mint 2 hétig vérzik, akkor ínyprobléma lehet (pl. parodontitis), ilyenkor hagyja abba a készítmény használatát, és forduljon fogorvosához.
- Ne permetezzen vizet közvetlenül a parodontális zsebbe;
- Ne helyezze a hegyet közvetlenül a fogakra vagy az ínyre;
- Ne ossza meg a végét más személlyel;
- Az érzékeny szájú személyeknek különös óvatossággal kell kezelniük ezt a terméket.

A készülék tisztítása

1. A terméket használat után meg kell tisztítani, hogy megakadályozzuk a baktériumok elszaporodását a szennyvízben;
2. Nyissa ki a víztartály fedelét, és öntse ki a tartalmát;
3. Hagyja bekapcsolva a készüléket egy pillanatra, amíg a víz el nem folyik.

Figyelmeztetés: használat után ürítse ki a vizet a tartályból. Ha a terméket nem higiénikus körülmények között használják, a felhasználó megsérülhet a penész és a baktériumok elszaporodása miatt. Ezenkívül szagok és hibák jelenhetnek meg.

Tipp karbantartás

Tisztítsa meg a hegyet vízzel, majd szárítsa meg ruhával. A hegyet 3 havonta javasolt cserélni. Ha a hegy deformálódott, hamarosan ki kell cserélni.

A víztartály

A tartálynak száraznak kell lennie, mielőtt hosszabb ideig üresen hagyná.

Víztartály fedele

A vízfoltokat azonnal törölje le, különben szennyeződés és baktériumok jelennek meg. A túl sűrű szennyeződés vízszivárgást okozhat.

Az elem

Az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig nem használja; majd kéthavonta egyszer tölts fel.

A készülék eltávolítása

A terméket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezért Ön a felelős a használt berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak felhatalmazott újrahasznosítási helyére leadni. A berendezések hulladékainak válogatása, eltávolítása és újrahasznosítása hozzájárul a természetes források védelméhez és annak biztosításához, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartásának elveivel összhangban történjen.

Műszaki adatok

Modell	TH2A3
Működési módok	Normál, gyengéd, pulzusos
Névleges víznyomás	30 ~ 90 PSI
Víztartály kapacitása	180 ml
Teljesítmény paraméterek	5V, 500 mA
Belső akkumulátor	3,7V 1400 mAh
Munkakörnyezet	Környezeti hőmérséklet: 5°C ~ 40°C
	Relatív páratartalom: ≤90%
	Légnyomás: 70kPa ~ 106kPa
Szállítási és tárolási feltételek	Környezeti hőmérséklet: -20°C ~ 55°C
	Relatív páratartalom: ≤90%
	Légnyomás: 70kPa ~ 106kPa
Méret kb.	196 x 62 x 95 mm (hegy nélkül)
Súly kb.	264 g (hegy nélkül)

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A termék nem működik.	A terméket nemrég vásárolták, vagy az elmúlt 3 hónapban nem használták.	Tölts fel teljesen a készüléket, majd kapcsolja be. Ha a készülék továbbra sem működik, valószínűleg megsérült. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A készülék minden töltés után csak néhány perccel működik.	A készülék nincs teljesen feltöltve, és az akkumulátor feszültsége alacsony marad, vagy az akkumulátor elérte élettartama végét.	Töltse fel folyamatosan és teljesen a készüléket, majd kapcsolja be. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
A víznyomás alacsony.	A hegyet szennyeződés blokkolja. A csúcs deformálódott.	Cserélje ki a hegyet.
A vizet nem permetezzük.	Nincs víz a tartályban. A termék túlságosan meg van döntve. Kosz van a szivattyúban.	Öntsön elegendő vizet a tartályba. A terméket függőleges helyzetben használja. Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük
2. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro