


Vitammy Mist párasító HASZNÁLATI UTASÍTÁS

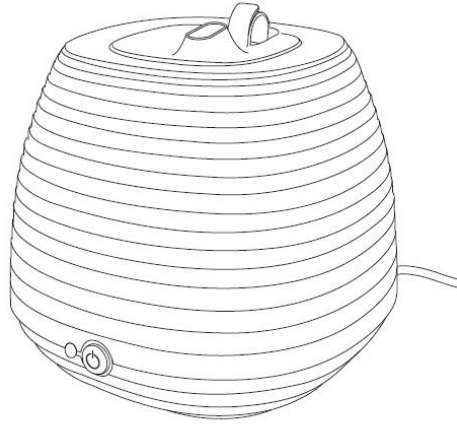

Tartalom

1. Óvintézkedések;
2. A készülék felépítése;
3. Használati útmutató;
4. Tisztítás és karbantartás;
5. Lehetséges problémák és megoldásaik;
6. Műszaki előírások.

Fontos

A készülék első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Óvintézkedések


- A készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
 - Miután eltávolította a készüléket a csomagolásból, győződjön meg arról, hogy nem sérült, és nem látható rajta sérülés jele. Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon szakszervizhez.
 - Ne hagyja a csomagolás összes alkatrészét gyermekek számára elérhető helyen.
 - A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik a névleges feszültséggel. A típustábla a készülék alján található.
 - Csatlakoztassa a készüléket csak felnőttek számára hozzáférhető aljzathoz.
 - Ne helyezze a készüléket kényes felületre, illetve ne tegye ki közvetlenül hőnek, víznek vagy nedvességnek.
 - A párasítót úgy helyezze el, hogy a gőz ne közvetlenül emberekre, bútorokra, függönyökre, falakra, elektromos készülékekre vagy hőmérsékletre, vízre és páratartalomra érzékeny tárgyakra irányuljon.
 - A tartályt csak hideg vízzel töltsse fel.
 - Soha ne töltsse fel a víztartályt a maximális vízszint jelzője fölé.
- Megjegyzés: a fűtőberendezés magas hőmérsékletet ér el, amikor vízzel érintkezik, és nem szabad megérinteni, amíg ki nem hűlt.
- Ne mozgassa, ne szállítsa vagy tisztítsa a készüléket, amíg az használatban van, be van dugva vagy még forró.
 - Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és várja meg, amíg a fűtőberendezés lehűl: a forró készülék megérintése égési sérüléseket okozhat.
 - A fedél, az olajtartály és a gőzcső eltávolításakor ügyeljen a maradék vízre.

- Ne hagyja a kábel csatlakozóját a konnektorhoz csatlakoztatva.
 - Ne használjon olyan tartozékokat vagy alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított.
 - Bármilyen javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.
 - Az elektromos készülékek használatához a következő alapvető szabályok betartása szükséges:
 - Soha ne érintse meg a készüléket nedves vagy nedves kézzel;
 - Ne húzza ki a kábelt vagy a készüléket a konnektorból való kihúzáshoz. Ne helyezze a készüléket kényes felületre, illetve ne tegye ki közvetlenül hőnek, víznek vagy nedvességnek.
 - A párasítót úgy helyezze el, hogy a gőz ne közvetlenül emberekre, bútorokra, függönyökre, falakra, elektromos készülékekre vagy hőmérsékletre, vízre és páratartalomra érzékeny tárgyakra irányuljon.
 - A tartályt csak hideg vízzel töltsse fel.
 - Soha ne töltsse fel a víztartályt a maximális vízszint jelzője fölé.
- Megjegyzés: a fűtőberendezés magas hőmérsékletet ér el, amikor vízzel érintkezik, és nem szabad megérinteni, amíg ki nem hűlt.
- Ne mozgassa, ne szállítsa vagy tisztítsa a készüléket, amíg az használatban van, be van dugva, vagy amikor még forr.
 - Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és várja meg, amíg a fűtőberendezés lehűl: a forró készülék megérintése égési sérüléseket okozhat.
 - A fedél, az olajtartály és a gőzcső eltávolításakor ügyeljen a maradék vízre.
 - Ne hagyja a kábel csatlakozóját a konnektorhoz csatlakoztatva.
 - Ne használjon olyan tartozékokat vagy alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított.
 - Bármilyen javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.
 - Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak, például esőnek, napsütésnek stb.
 - Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
 - Ne érintse meg a készüléket, ha az vízbe esik; azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról; forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
 - Ha a készülék sérült és/vagy nem működik megfelelően, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból; ne nyissa ki a készüléket.
 - Minden befejezett munkaciklus után alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
 - Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, tárolja a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
 - Ha a készüléket soha többé nem használja, javasoljuk, hogy húzza ki a tápkábelt.
 - A készüléket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
 - A tűzveszély elkerülése érdekében ne tartsa a tápkábelt szőnyeg alatt, radiátorok, tűzhelyek stb. közelében.
 - Ne tárolja a készüléket rendkívül magas hőmérsékletű helyen.
 - A termék jellemzői előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

Készülék felépítése

- A. Be/ki kapcsoló;
- B. A tápellátás és a vízszint fényjelzője;
- C. sapka;
- D. Aromás tartály;
- E. Fedélfogantyú;
- F. Gőzkimenet;
- G. Tápkábel;
- H. Maximális vízszint jelző;
- I. Gőzsatorna;
- J. Fűtőberendezés;


K. Vízartály.

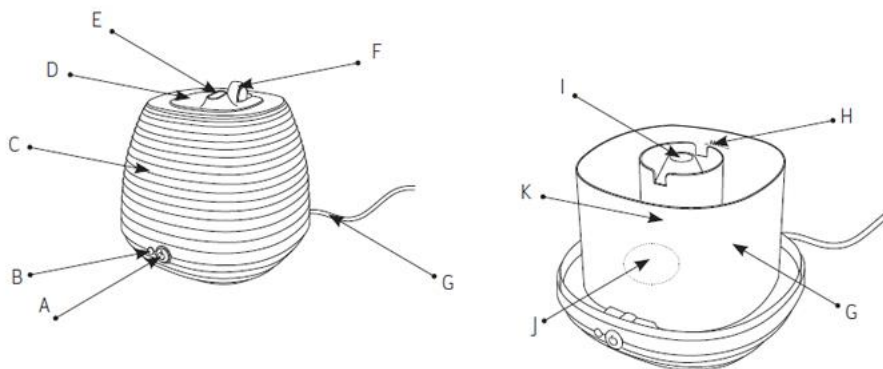

Kezelési útmutató


A készülék előkészítése a munkára:

1. Telepítse a készüléket a kiválasztott helyre, a „Figyelmeztetések” részben található utasítások és a fent leírt magányra vonatkozó szabályok szerint.
2. Ügyeljen arra, hogy a gőz ne irányuljon közvetlenül emberekre, bútorokra, függönyökre, falakra, elektromos berendezésekre stb.
3. Vegye le a fedelet a fogantyúnál fogva, ellenőrizze, hogy a gőzcsatorna megfelelően van-e behelyezve és rögzítve a tartályban. Töltse fel a tartályt hideg, folyó vagy desztillált vízzel a jelig. A tartály feltöltése után zárja le a fedelet. Győződjön meg róla, hogy a helyén van.
4. Ha szükséges, adjon hozzá néhány csepp aromás olajat a serpenyőbe. Ügyeljen arra, hogy az olajok ne folyjanak ki a vízartály külsejére vagy a gőzkimeneten keresztül a készülékbe.
5. Csatlakoztassa a kábel dugóját kisgyermek számára nem hozzáférhető aljzathoz.

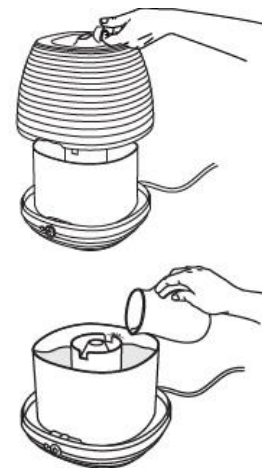

A készülék be- és kikapcsolása;

6. Kapcsolja be a Be/Ki gombot. A lámpa kigyullad.
7. Megjegyzés: a gőzáramlás a párástó bekapcsolása után néhány perccel megindul (kb. 9 perc)
8. Figyelem: ne helyezze arcát vagy kezét a gőzkimenet közelébe, és ne takarja el semmilyen tárggyal. A forró gőz megégíhet.
9. Megjegyzés: ha a tartályban lévő víz eléri a minimális szintet, a készülék néhány perc múlva leáll, a kapcsoló gomb a helyén marad, a jelzőfény kialszik. Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gomb ismételt megnyomásával, húzza ki a dugót a konnektorból, és töltse fel a vízartályt. A készülék a fűtőberendezéshez automatikus kapcsolóval rendelkezik, amely leállítja a gőztermelést, ha a tartályban lévő víz kifogy.
10. Ahhoz, hogy a készülék ismét gőzt tudjon leadni, először kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a fűtőberendezés lehűl, majd kapcsolja be újra a párástót.
11. Megjegyzés: soha ne távolítsa el a kupakot vagy az ízesítőtartályt, hacsak nem kapcsolta ki a készüléket, és nem húzta le az áramforrásról.
12. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot - a jelzőfény kialszik.
13. Megjegyzés: közvetlenül a készülék kikapcsolása után a fűtőben lévő víz még néhány percre forrhat.

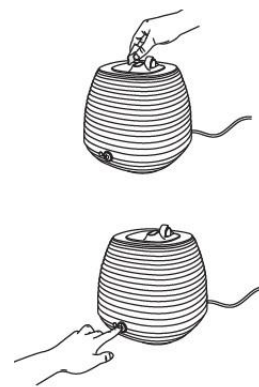


14. Megjegyzés: ha a készülék felületét elönti, miközben vizet önt a tartályba, azonnal szárítsa meg egy száraz ruhával, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatja és bekapcsolja a készüléket.

Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés: A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg, amíg az egész készülék kihűl.

Használat közben vízkő képződhet a gőzcsatornán és a fűtőtesten. A vízkőképződés a víz keménységétől és a párasító használatának gyakoriságától függ. Minél keményebb a víz, annál gyorsabban jelenik meg. A keletkező vízkő csökkenti a párasító munkájának hatékonyságát. Ebben az esetben hetente egyszer vízkőmentesítse a párasítót az alábbiak szerint:

1. Távolítsa el a fedelet;
2. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva távolítsa el a gőzcsatornát;
3. Töltse fel a tartályt hideg vízzel;
4. Öblítse le többször, ügyelve arra, hogy ne nedvesítse be a kábelt és a kapcsolót;
5. Tisztítsa meg a víztartály közepén lévő fűtőberendezést, távolítsa el a vízkövet;
6. A maradék víz eltávolítása után öntsön körülbelül 2 liter ecetes vizet a víztartályba. Helyezze vissza a fedelet, és hagyja állni 4 órán keresztül. Ezután néhány percig óvatosan rázza meg a készüléket, és egy ronggyal távolítsa el a vízkő maradványokat. A víztartályt, a fedelet, a gőzcsatornát és a fűtőberendezést többször öblítse le folyó vízzel. Szárítsa meg az összes alkatrészt puha ruhával;
7. Száraz ruhával szárítsa meg a párasító belsejét is;
8. Helyezze vissza a gőzcsatornát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva;
9. Szerelje vissza a fedelet;
10. Ha a készüléket tisztítás után hosszabb ideig nem használja, alaposan szárítsa meg a párasító minden részét, és tárolja száraz helyen.

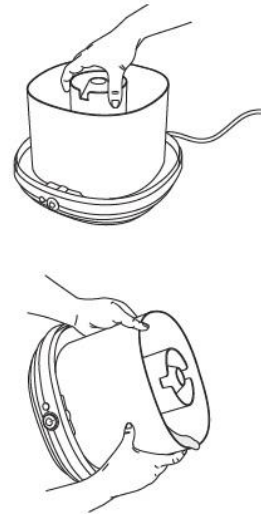

A készülék külsejének tisztítása

1. Puha ronggyal tisztítsa meg a párasító külsejét. Ne tisztítsa a készüléket víz alatt. Ha az elektromos részek nedvesek, ne használja a készüléket, és forduljon a szervizközponthoz;
2. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen nedves;
3. Ne használjon vegyi vagy súrolószert a fűtőelem tisztításához;
4. Minden javítást csak a hivatalos szervizközpont végezhet.

Lehetséges problémák és megoldásaik

Ha segítségre van szüksége a készülék használatához és karbantartásához, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A párasító nem működik	Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a konnektorhoz.
	Ellenőrizze, hogy a be-/kikapcsoló a helyzetben van-e.
	Ellenőrizze, hogy van-e elegendő víz a tartályban.
	A gőzadagolás újraindításához a munkaciklus vége után először kapcsolja ki a készüléket, várja meg,

	amíg a fűtőelem lehűl, majd kapcsolja be a készüléket.
A készülék nagyon hangos	Tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint. Ezután hűvös helyen hagyja 24 órán át nyitott fedéllel, hogy kiengedje a levegőt.
Furcsa szag	Tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint. Ezután hűvös helyen hagyja 24 órán át nyitott fedéllel, hogy kiengedje a levegőt.

Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, forduljon egy hivatalos szervizhez.

Műszaki adatok

Modell: Vitammy Mist;

Tápellátás: 220 ~ 240V ~ 50 / 60Hz;

Teljesítményfelvétel: 300W;

Víztartály űrtartalma: 2,8l;

Munkaidő: kb. 6/7 óra;

Súly: 1,4 kg;

Méretek: 256 mm x 253 mm x 238 mm;

Tárolási feltételek: környezeti hőmérséklet: -10 - +70 °C;
relatív páratartalom: 10 – 90%.

A berendezés hulladékának háztartási felhasználók általi ártalmatlanítása az Európai Unióban

Ez a termék nem dobható ki ugyanúgy, mint a háztartási hulladék. Ezért Ön felelős a használt berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feljogosított újrahasznosítási helyére szállítani.

A berendezések hulladékainak válogatása, megsemmisítése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartásának elveivel összhangban történjen. Ha további információra van szüksége a használt berendezések gyűjtőhelyeiről, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A kompresszoros aeroszolos gép garanciája a vásárlástól számított 24 hónap.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük.
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.
4. A tartozékok megrendelhetők az importőrtől, a www.bitonline.ro weboldalon

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro