

Vitammy Tooth Friends elektromos fogkefe

Használati utasítás

Kérjük, használat előtt olvassa el az utasításokat.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Vitammy Tooth Friends elektromos fogkefét választotta.

Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat, a megvásárolt termék gondozására vonatkozó szabályokat és a készülék helyes használatára vonatkozó útmutatót tartalmaz.


Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

Figyelmeztetések

Elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Olvassa el a gyártó által adott összes utasítást;
- Ne tegye tűzbe az akkumulátort, ne zárja rövidre, és ne próbálja szétszerelni;
- Ne töltsön olyan akkumulátort, amely nem tölthető;
- Szigorúan kövesse az akkumulátoron található utasításokat;
- Ne használjon újratölthető elemeket;
- Csak 1,5 V-os AAA/LR03 elemet használjon;
- Az elem cseréje előtt kapcsolja ki a fogkefét, és szárítsa meg a tokját. Ezután helyezze be az új elemet a polaritásjelzéseknek megfelelően;
- A használt akkumulátort a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa;
- Ha a fogkefét fél hónapig vagy tovább nem használja, vegye ki belőle az elemet;
- Ne használjon lejárt akkumulátort;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt az eszközt gyermekek és korlátozott pszichomotoros képességekkel rendelkező személyek csak az eszköz biztonságos használatára vonatkozó részletes utasítások és a használattal kapcsolatos kockázatok megértése után használhatják. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel;
- Ezt a készüléket gyermekek, illetve gyermekek és fogyatékkal élők közelében csak felügyelet mellett használhatják;
- A készülék tisztítását és karbantartását felnőtt felügyelete nélkül nem szabad gyermekekre bízni;
- Ne nyomja túl erősen a fogkefét és/vagy az ínyt. Ne mossa meg a helyet hosszú ideig, hogy elkerülje a fogak és/vagy az íny felületének károsodását;
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fogkefe nem sérült-e;
- Ellenőrizze a fogorvosnál, hogy gyermeke biztonságosan tudja-e használni a fogkefét, ha műtéten vagy fogászati beavatkozáson esett át;
- Az íny a fogkefe használatának kezdetén vérezhet. Ha a fogkefe egy hét használata után sem tűnik el, forduljon orvosához;
- Ha szívritmus-szabályozóval vagy más elektronikus implantátummal rendelkezik, a fogkefe első használata előtt konzultáljon orvosával;
- A fogkefe egyéni használatra készült - ne használja másokkal együtt;
- A kefefejét 3 havonta javasolt cserélni, vagy hamarabb, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja;
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

Készülék leírása

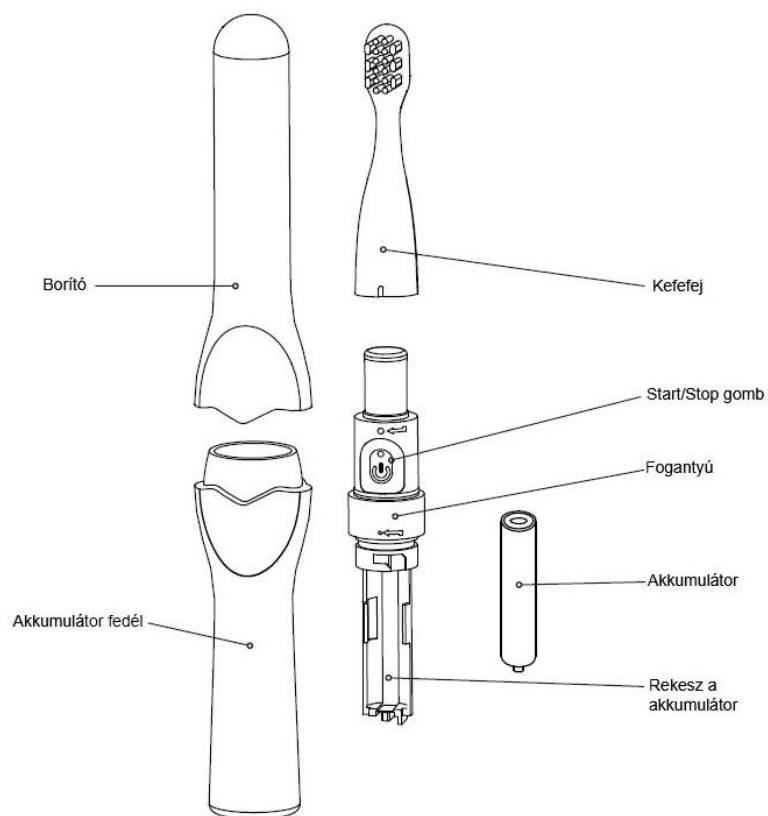


Használat előtt

Óvatos! Az első használat előtt távolítsa el az akkumulátorról a szigetelő fóliát.

Helyezze be az akkumulátort


1. Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba; Ezután távolítsa el az elemtartó fedelét a tartóból;
2. Helyezze be az akkumulátort az elemtartóba az alábbi ábra szerint:

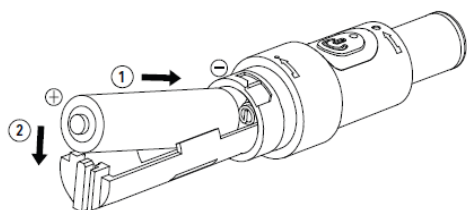

3. Csúsztassa az elemtartó fedelét a fogantyúra, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Szerelje fel a kefefejet

1. Távolítsa el a fedelet;
2. Rögzítse a kefefejet az alábbi képen látható módon:

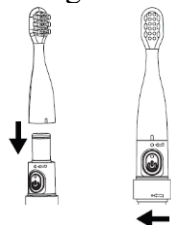

3. Forgassa el a kefefejet az óramutató járásával megegyező irányba, nehogy elcsússzon.

A készülék működése

1. Távolítsa el a fedelet;
2. Vigye fel a fogkrémet a leállított fogkefére;
3. Helyezze a fogkefét a szájába, és érintse meg a sörtéket a fogak felületével;
4. Kapcsolja be a fogkefét a Be/Ki gombbal, és kezdje el a fogmosást. A kefe indítása után közvetlenül a Be/Ki gomb megnyomásával módosíthatja a fogmosási módot. Az üzemmódok a következő sorrendben változnak: Normál – Lágy – Letiltva;

Óvatos! Ne nyomja meg a gombokat a körmével, mert ez károsíthatja a gumit.

5. 2 percig ajánlott fogat mosni;
6. Ha befejezte a fogmosást, nyomja meg a Be/Ki gombot a fogkefe kikapcsolásához. Ezután öblítse le a kefefejet folyó víz alatt. Rázza fel a felesleges vizet a kefefejről, szárítsa meg a nyelet egy törülközővel, és tegye rá a kupakot, hogy megvédje a kefe sörtéjét.

Óvatos! A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedele jól le van zárva;
- Öblítse le az egész kefét 45 fokosnál alacsonyabb hőmérsékletű vízsugár alatt;
- Soha ne használjon mérgező tisztítószereket. Soha ne távolítsa el az elemtartó fedelét, mielőtt az egész készüléket megtisztította;
- Ne használjon durva, súroló hatású vegyszereket;
- A kefefejet 3 havonta javasolt cserélni.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro