

Vitammy Smils elektromos fogkefe

Használati utasítás



Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Fontos biztonsági utasítások

Elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el az utasításokat;
2. Győződjön meg arról, hogy az aljzat feszültsége megegyezik az azonosító címkén feltüntetett feszültséggel; A töltő csak a DC 5V $\geq$ 1A specifikációjú adapterrel üzemeltethető;
3. A tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében ne használja az adaptert és a töltőt a fürdőszobában, és ne merítse a kábelt, a csatlakozót, az adaptert vagy a töltőt vízbe vagy más folyadékba. Ne öblítse le vízzel az adaptert és a töltőt;
4. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy behúzódhat egy kádba vagy mosogatóba;
5. Ne használja a készüléket, ha a kábelen vagy a csatlakozón látható sérülés látható;
6. Az adapter kihúzásakor a csatlakozódugónál fogva húzza ki a tápkábelt, ne a vezetékét húzza. Ne érintse meg a dugót nedves kézzel;
7. Ha a tápkábel vagy az adapter a vízbe esik, ne érintse meg, ne kapcsolja ki, majd vegye ki a vízből;
8. Ne váltsza le és ne módosítsa a fogkefét, mielőtt kidobná;
9. Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
10. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli őket, vagy kioktatja őket a készülék használatára. ;
11. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel;
12. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik;
13. Ne nyomja túl nagy erővel a fogat vagy az ínyt a fogkefével. A sérülések elkerülése érdekében ne mossa le hosszú ideig ugyanabban a helyzetben;
14. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megjelenése nem sérült;
15. Kérjük, forduljon orvosához, ha tudja használni a fogkefét, ha az elmúlt 2 hónapban fogászati műtéten esett át, vagy fogászati kezelés alatt áll;
16. A fogkefe első használatakor szájüregi vérzés léphet fel. Ha a szájüregi vérzés egy hétnél tovább tart, kérjen tanácsot orvosától;
17. Kérjen tanácsot kezelőorvosától, ha szervezete fel van szerelve pacemakerrel vagy más elektronikus eszközzel;
18. A tűz elkerülése érdekében ne tegyen fémtárgyakat a töltőre;
19. Ez a termék kizárólag a fogak, az íny és a nyelv tisztítására szolgál. Ne használja a készüléket a megadottól eltérő célokra;

20. Ez a fogkefe beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne melegítse, ne tegye tűzre, és ne tárolja, ne töltsen vagy használja a készüléket magas hőmérsékletű környezetben, különben túlmelegedés, tüzet vagy robbanást okozhat;
21. Hagyja abba a zúzott vagy hajlított sörtéjű kefefej használatát. Cserélje ki a kefefejet 3 havonta vagy korábban, ha kopás jelei jelennek meg.
22. Mentse el ezeket az utasításokat.

Termékleírás


Termék neve: Vitammy Smils sonic fogkefe;

Névleges feszültség: 3,7V;

Névleges teljesítmény: 3W;

Névleges töltő bemenet: 5V 1A;

Vezetői szabványok: GB4706.1-2005, GB4706.59-2008.

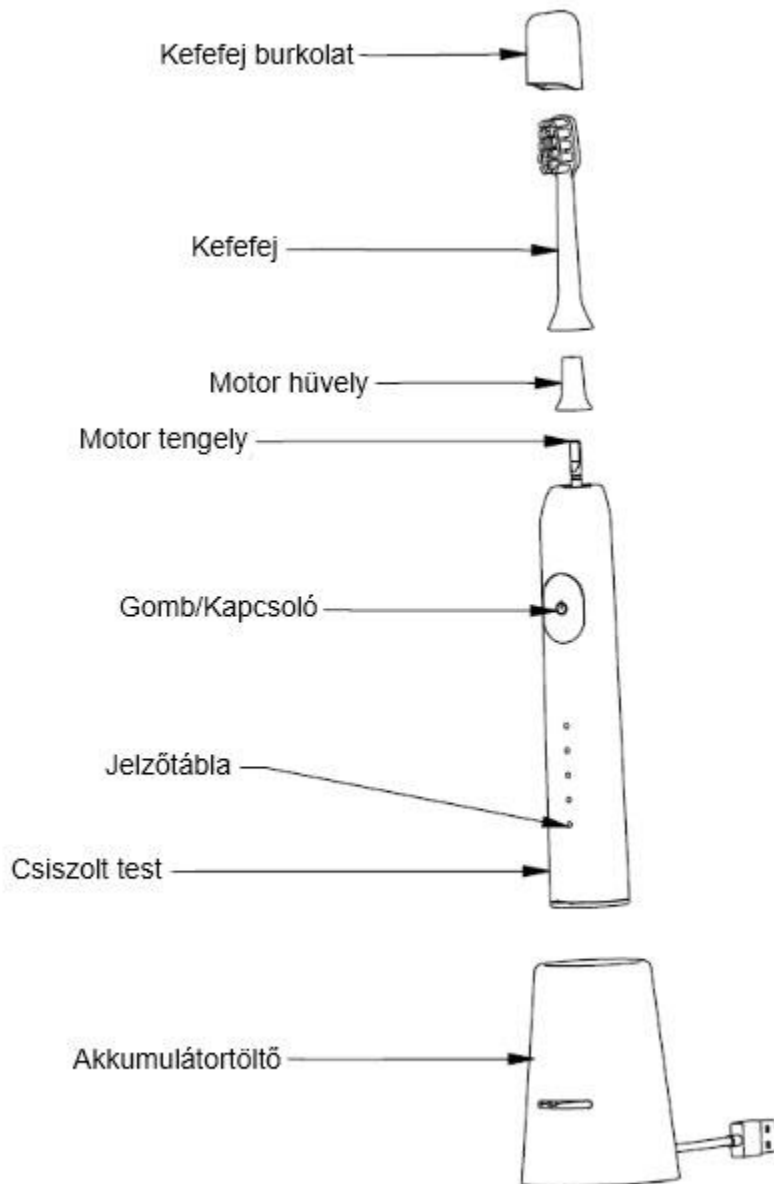


Megjegyzések használat előtt


1. A fogkefe töltése – A fogkefét töltés előtt le kell állítani;
2. Helyezze a töltőt egy sima és szilárd asztalra vagy más felületre, majd csatlakoztassa az USB-t az adapter csatlakozójába, és csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz;
3. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a használt adapternek $DC5V \geq 1A$ specifikációjúnak kell lennie;
4. Töltés közben a töltésjelző féhéren villog. Folyamatos féhéren világít, ha a fogkefe teljesen fel van töltve.

folymat

1. Helyezze be a kefefejet a függőleges motorba, ügyeljen arra, hogy jól illeszkedjen a helyére;

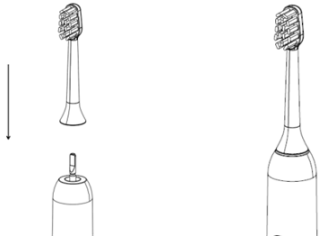

2. Öblítse le vízzel a kefefejet, majd tegyen rá fogkrémet;

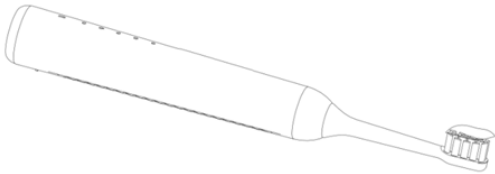

3. Helyezze a kefe fejét a fog és az íny közé;
4. Nyomja meg a Gombot/Kapcsolót a fogkefe elindításához, majd 5 másodpercen belül ismét nyomja meg a Gombot/Kapcsolót a következő üzemmódra váltáshoz. Nyomja meg a gombot/kapcsolót az üzemmód kiválasztásához;
5. Amikor fogat mos, hagyja, hogy a kefe lassan mozogjon minden fogmosási pozícióban, hogy megtisztítsa a fogait;
6. Ha a kefeerő 200-450 kgf között van, a nyomásérzékelő aktiválódik, és a fogantyú alsó burkolata pirosan világít;
7. A fogak megtisztítása után tegye a kefe fedelét folyó víz alá, majd tisztítsa meg és hagyja megszáradni. Kérjük, tölts fel a fogkefét, ha lemerült az eleme;
8. Miután befejezte a fogmosást, öblítse le a fogkefefejet folyó vízzel, majd tisztítsa meg és szárítsa meg.

Megjegyzés: Ha a töltésjelző folyamatosan villog működés közben, az azt jelenti, hogy a fogkefe lemerült, és újra kell töltenie.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt válassza le a fogkefét az áramforrásról. Soha ne merítse vízbe a töltőt.

Puha ruhával törölje le a töltőt, a kefefejet és a testet, majd szárítsa meg jól. Soha ne használjon mérgező tisztítószereket;

Ne használjon vegyi, acél-, fa- vagy súrolószereket a külső tisztításhoz.

Ne tisztítsa a kefefejet vagy a fogantyút mosogatógépben.

Óvatos!

A fogkefét meghatározott környezeti hőmérsékleten kell feltölteni. A túl alacsony hőmérséklet (például 0 fok alatt) vagy a túl magas hőmérséklet (például 45 fok felett) komoly akkumulátorszigetelési problémákat okozhat.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro

