

Vitammy Bunny elektromos fogkefe

Használati utasítás

Használati útmutató

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Vitammy Bunny elektromos fogkefét választotta.

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a gondozásról és a termék helyes használatáról.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.


Figyelmeztetések

Elektromos eszközök használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági elveket, beleértve a következőket:

- Olvassa el a gyártó által adott összes utasítást;
- Ne dobja tűzbe az elemeket, és ne csatlakoztassa fordítva;
- Ne töltsön nem újratölthető elemeket;
- Szigorúan kövesse az akkumulátoron található utasításokat;
- Ne használjon elemeket az újratöltéshez (akkumulátorok);
- Az elem cseréje előtt állítsa le a fogkefét és szárítsa meg a fedelet. Ezután helyezzen be egy új elemet a polaritásjelzéseknek megfelelően;
- A használt akkumulátort a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa;
- Ha a fogkefét fél hónapig vagy tovább nem használja, vegye ki belőle az elemet;
- Ne használjon olyan elemeket, amelyek lejáratú ideje lejárt;
- Védje a kefét az esésektől és ütésektől;
- Ezt a készüléket gyermekek és csökkent motoros képességekkel rendelkező személyek csak a biztonságos használatra vonatkozó megfelelő képzést és a használattal kapcsolatos kockázatok megértését követően használhatják. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel;
- Ezt a készüléket gyermekek és fogyatékkal élők, illetve a közelükben csak felügyelet mellett használhatják;
- A készülék tisztítását és karbantartását felnőtt felügyelete nélkül nem szabad gyermekekre bízni;
- Ne nyomja meg erővel a fogkefét és/vagy az ínyt. Ne mossa le többször ugyanazt a helyet, nehogy megsérüljön a fogak és/vagy az íny felülete;

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fogkefe nem sérült-e;
- Ha műtéten vagy fogászati kezelésen esett át, konzultáljon fogorvosával, hogy biztosan tudja használni a fogkefét;
- A kefe használatának kezdetén fogínyvérzés léphet fel. Ha nem tűnnek el egy héten belül az ecset használata után, forduljon orvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozóval vagy más elektronikus implantátummal rendelkezik, a kefe első használata előtt konzultáljon orvosával;
- A fogkefe egyéni használatra készült - ne használja másokkal együtt;
- A kefefejeket 3 havonta javasolt cserélni;
- Őrizze meg a használati utasítást.

Készülék leírása

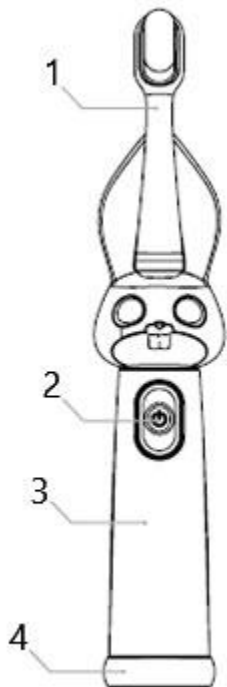

1. Kefefej;
2. Start/stop gomb;
3. Fogantyú;
4. Elemfedél.


Használat előtt

Az akkumulátor beszerelése:

1. A mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg az akkumulátorfedél védőcsavarját. Ne távolítsa el teljesen a csavart, nehogy elveszítse;



2. Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután távolítsa el az elemtartó fedelét a fogantyúról;

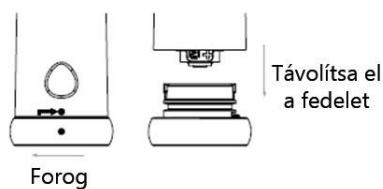


3. Helyezze be az elemet a rekeszbe a megjelölt polaritásnak megfelelően;



4. Nyomja rá az elemtartó fedelét a fogantyúra, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a nyílnak megfelelően. Rögzítse szorosan az elemtartó fedelét a Phillips fejű csavarral.

A kefefej felszerelése

1. Rögzítse a fogkefe fejét az alábbi ábra szerint:

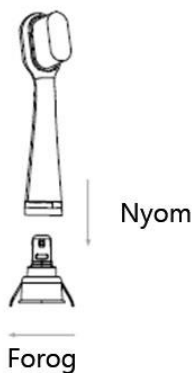

2. Forgassa el a kefefejét az óramutató járásával megegyező irányba, hogy biztosítsa a csúszás ellen;

3. A fogkefefej eltávolításához (például új cseréjéhez) végezze el ugyanezt az eljárást fordított sorrendben – először fordítsa el a fejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le a fogkefe nyeléről.

A készülék használata

1. Vigye fel a fogkrémet a leállított fogkefe-re;
2. Helyezze be a fogkefét a szájüregbe, és hozza közelebb a kefe sörtéit a fogak felületéhez;
3. Kapcsolja be a kefét a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával, és kezdje el a fogmosást.

Óvatos!

- Ne nyomja meg a gombokat a hüvelykujjával, mert megsérülhet;
- 2 percig ajánlott fogat mosni. 30 másodperc elteltével a kefe rövid szünetet tart, hogy emlékeztesse Önt a fogmosási terület megváltoztatására. 2 perc elteltével a kefe automatikusan leáll;
- Öblítse le a kefefejet folyó víz alatt. Rázza le a felesleges vizet a kefefejről, és szárítsa meg a nyelet egy törülközővel.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedele jól le van zárva;
- Öblítse le az egész kefét víz alatt, 45 fok alatti hőmérsékleten;
- Soha ne merítse vízbe az egész kefét;
- Soha ne használjon mérgező tisztítószeret;
- Soha ne távolítsa el az elemtartó fedelét, mielőtt az egész készüléket megtisztította;
- Ne használjon maró hatású vegyszereket, durva koptató anyagokat stb.;
- A kefefejeket 3 havonta javasolt cserélni.

Hulladék elhelyezés feltételei



Ez a szimbólum a készülék dobozán azt jelenti, hogy ez a termék nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. A készüléket csak az érvényben lévő előírásoknak megfelelően engedélyezett újrahasznosító helyeken szabad leadni. A szabályok betartásával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.

Magyarázatok a használt szimbólumokhoz

A használati útmutatóban és a készülék házán esetlegesen megjelenő figyelmeztető jelzések és szimbólumok elengedhetetlenek a vásárolt berendezés biztonságos használatához. Jelentésüket az alábbi táblázat magyarázza:

	Olvassa el a használati utasítást		Termelő
	DC		Importőr
	Gyártási dátum		Élelmiszerrel való érintkezés jelölése
	Sorozatszám		Kettős szigetelés
	A 2012/19/EU WEEE-irányelv szerint: A használt berendezéseket a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.		A hatályos EK-irányelvek követelményeinek megfelelő eszköz

Garanciális feltételek

1. A termékgarancia a vásárlástól számított 24 hónapig tart.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro