

Multifunctional electric rocking chair
Product User Manual



Before installation and use, please read this manual carefully, otherwise it may affect the safety of children

1

after-sale service

Product specifications

Thank you for choosing our company's products. In order to protect your rights, please keep your after-sales service card properly. If you have any product quality issues, please contact your dealer.

full name		Telephone	
Product Name		model	
Purchase date			
address			

matters needing attention

1. From the date of purchase, the circuit board components are eligible for normal use. One year of free maintenance service. The entire machine enjoys annual free maintenance service, and the plastic cloth is free of warranty.
2. Other consumables and accessories are not covered by the warranty.
3. Please present your after-sales service card and purchase voucher or invoice during maintenance to be valid.

Non warranty coverage

1. Damage caused by careless or incorrect use and human error.
2. The after-sales service card is lost or damaged.
3. Damage caused by force majeure such as natural disasters.

Thank you for using this product. We are committed to providing consumers with higher quality products, more thoughtful services, and more favorable prices. The company has more products for you to choose from!

9

Product specifications

Product Name	Multifunctional electric swing
Product model	BBA-6688
input voltage	
output voltage	DC6V, 1A
Applicable age	
Executive standard	GB18401-2010



pay attention to

- 1) The power terminal must not be short circuited.
- 2) It is prohibited to use adapters not provided with this product to power the product. The input power supply of the adapter is 100-240V~50/60Hz. The output voltage and current are DC6V, 1A.
- 3) When using adapters, keep them away from children.
- 4) The adapter used for autumn drying should be regularly inspected for power cord sockets, accessories, and other parts. If there is any damage, it should be stopped from use.

2

Understanding the product

matters needing attention

inventory


Please check the quantity of the content before use. If there are any missing items, please contact the purchasing store.

Number	name	quantity
A	base	1
B	Seat frame group	1
C	Roof group	Optional

Accessories package: instruction manual x 1, adapter x 1, DC cable x 1, remote control x 1

Product structure

*The pictures in this manual may differ from the product, please refer to the actual contents.

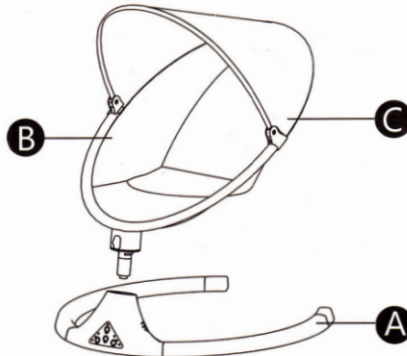

3



Warning


1. When using this product, be sure to use a seat belt. Do not leave unattended children alone in the product.
3. Suitable age range: 0-12 months!
4. It is prohibited to use toy sticks to lift or move autumn dried fruits!
5. When children are inside this product, do not lift or move it!
6. Except for supporting toys, it is strictly prohibited to place objects on the toy stick.
7. This product is strictly prohibited from being placed at a high place for use (such as countertops, tables, stairs, or other places higher from the ground) to prevent falling hazards.
8. When using this product, please place it on a flat surface and do not allow it to be used on non flat surfaces.
9. Attention to indoor breathing hazards: Please do not use on soft objects to prevent suffocation when overturned (such as beds, sofas, etc.).
10. Please do not use it for babies who can sit up alone to prevent hidden loyalty accidents such as being entangled in seat belts, strangled or strangled!
11. Don't let children use this product as a toy!
12. It should be ensured that children leave this product before opening or folding it.
13. This product can be used for a long time.
14. When connecting this product to a music player, ensure that the player's volume is set to the bass position.
15. If any components are damaged or lost, please do not use this product unless a replacement component has been approved by the manufacturer. Do not use a substitute at will!
16. Stay away from ignition.

8


Using the product

Understanding the product

Remote control instructions

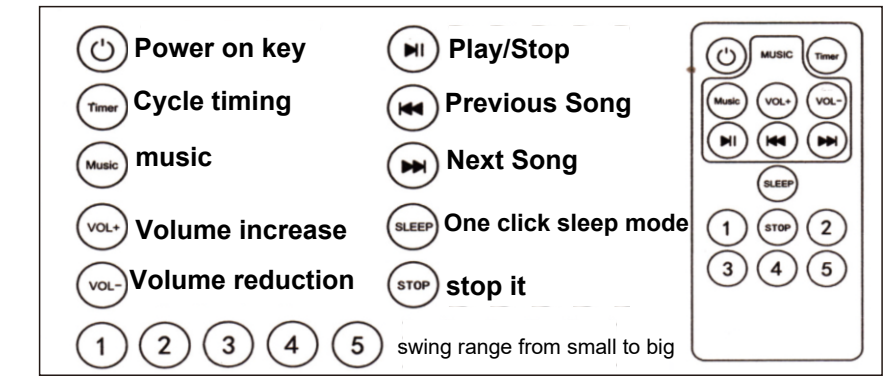

Panel Description

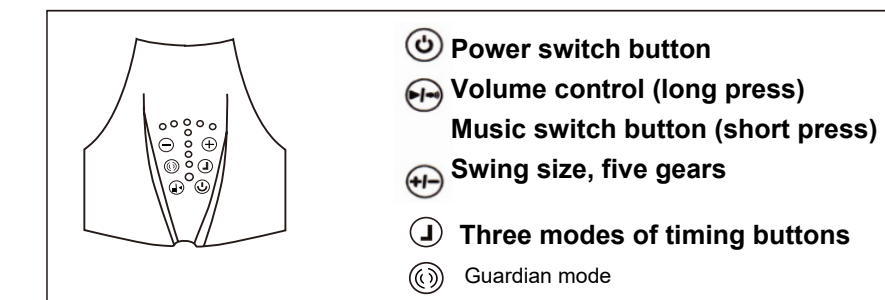

7


Warning! This product can only be assembled and cleaned by adults

Cleaning and washing

1. Seat frame group: Remove the seat frame group; Hand wash with cold water.
2. Toys: Hand or machine washable; Wash with water bubbles and add a flexible detergent, then scrub with a soft bristle brush; Filter and dehydrate with clean water, or directly put it into a washing machine to clean and dehydrate, and place it in a cool place to dry.
3. Fabric: Fleece, hand washed, strictly prohibited from machine washing.
4. Inner filler: fire-resistant hard resin cotton. Warning! Prohibit bleaching, dehydration, and drying.


Assembly details

Insert the seat frame group into the base frame group and lock it with screws. Connect the upper and lower parts of the cockpit tube, align them with the side space, and then use screws to lock them. Then, cover the seat cushion up and down on the cockpit tube, tighten it, and apply Velcro.

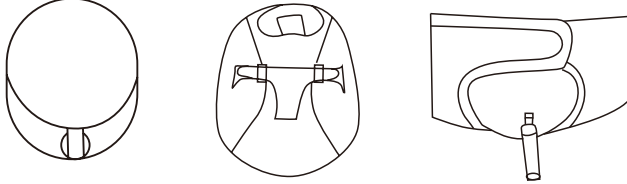

Assembly details

Insert the seat frame group into the base frame group, optional 1, electric autumn drying + roof group.

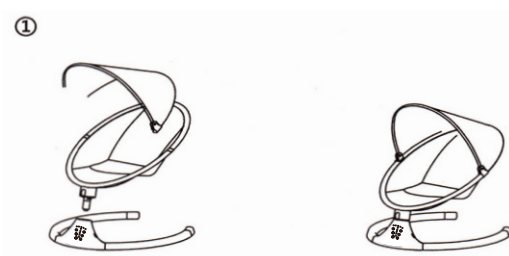

4

Understanding the product

Using the product

Installation of toy puppets: Place two toy puppets on the hooks on the inner side of the roof 2) and stick the puppets Velcro



Pull out the plastic clips on the side of the chassis assembly and pull them up at the same time



Pull out the plastic clips on the side and simultaneously pull out the seat frame assembly



Product power supply



1. DC plug can be inserted into 100-240V/50/60Hz AC power supply
2. The DC interface can be connected to the power supply of the power bank
3. Adapter output parameters: The voltage is 6V and the current is 1A. Do not use adapters of other specifications

5

- (1) Power switch button: 1. Press once to turn on the indicator light and turn on the power. 2. Press twice to turn off the indicator light and turn off the power.
- (2) Gear increase/decrease button: There are 5 swing options in gear adjustment, starting from the stop gear and increasing gradually, and cycling adjustment. The current gear corresponds to the on and off of the gear indicator light. The swing angles in sequence are approximately 0, 18, 21, 23, 25, and 31 (unloaded), and the load will slightly decrease; Note: 1. When the gear is in neutral and there is no timing, the gear indicator light and living light will flash continuously. 2. When a stuck signal is detected, the gear will automatically turn off and the gear indicator light will flash to remind.
- (3) Timing button: Press once to turn on the first indicator light for 8 minutes. Press twice to turn on the second indicator light for 15 minutes. Press the third indicator light three times to light up for 30 minutes. When all functions stop at a fixed time, enter standby power saving mode; If the timer function is not activated, the other functions activated will work indefinitely until the battery runs out. Note: 1. When the gear is in neutral and there is no timing, the gear indicator light and timing light will flash.
- (4) Music playback/volume button: Press once to start playing system music; Short press to play the next music; Long press to hear a change in volume and release to cycle and adjust the volume; Press for about 2 seconds to turn off the music;
- (5) Bluetooth connection: After successfully connecting to the Bluetooth connection "BT-BABY" on the phone, you can directly play the song
- (6) If the rocking chair shakes severely, please check if the machine is flat

6

Többfunkciós elektromos hintaszék
Használati utasítás



Üzembe helyezés és használat előtt figyelmesen olvassa el
ezt a kézikönyvet, különben veszélyeztetheti a gyermekek
biztonságát

1

értékesítés utáni szolgáltatás

Termékleírás

Értékesítés utáni
szervizkártya

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta. Jogi védelme érdekében kérjük, őrizze meg
megfelelően a vevőszolgálati kártyát. Ha bármilyen termékminőségi problémája van,
forduljon a forgalmazóhoz.

teljes név	telefon
termék név	model
Vásárlás időpontja	
cím	

figyelmet igénylő fogvek

1. A vásárlás napjától kezdve az áramkörti kártya alkatrészei normál használatra
alkalmasak. Egy év ingyenes karbantartási szolgáltatás. A teljes gép éves karbantartási
szolgáltatást élvez, és a jótállás műanyag burkolata
2. Egyéb fogveszközökre és tartozékokra nem vonatkozik a garancia
3. Kérjük, hogy a karbantartás során mutassa be vevőszolgálati kártyáját és vásárlási
utalványát vagy számláját, hogy érvényes legyen

Nem garanciális fedezet

1. Gondatlan vagy helytelen használatból és emberi mulasztásból eredő
károk
2. A vevőszolgálati kártya elveszett vagy megsérült
3. Vis maior, például természeti katasztrófák által okozott károk

Köszönjük, hogy ezt a terméket használta. Elköteleztettek vagyunk amellett, hogy a
fogvasztóknak jobb minőségű termékeket, átgondoltabb szolgáltatásokat és kedvezőbb
árakat biztosítsunk.

Termékleírás

termék név	Többfunkciós elektromos hinta
Termék modell	BBA-6688
bemeneti feszültség	
kimeneti feszültség	DC6V,1A
Alkalmazható életkor	
Szabvány	GB18401-2010

!

Figyelmeztetés

1) A tápcsatlakozó nem lehet rövidre zárva.
2) Tilos a termékhez nem mellékelte adapterek használata a termék
tápellátására. Az adapter bemeneti tápellátása 100240y-50/60Hz. A kimeneti
feszültség és áram DC6V, 1A
3) Adapterek használatakor tartsa távol a gyerekektől.
4) Ha bármilyen sérülés van, le kell állítani a használatát.

A termék megértése

figyelmet igénylő kérdések

Kérjük, használat előtt ellenőrizze a tartalom mennyiségét.
Ha bármilyen hiányzó tétel van, kérjük, lépjen kapcsolatba a
forgalmazóval.

	név	mennyiség
A	bázis	1
B	üléskeret	1
C	Tető	Optional

használati utasítás x1adapter x1DC
kabel x1távirányító
vezető x1

A termék szerkezete

*A kézikönyvben szereplő képek eltérhetnek a terméktől,
kérjük, nézze meg a tényleges tartalmat.

B

C

A

3

Figyelmeztetés

-A termék használatkor feltétlenül használja a biztonsági övet
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket egyedül a termékben.
3.Alkalmas korosztály: 0-12 hónapos korig!
4.Amikor a termék használatban van, ne emelje fel vagy mozgassa meg azt!

! - A játékok kivételével a játékhídra tárgyakat helyezni szigorúan tilos
- Szigorúan tilos ezt a terméket magas helyen elhelyezni (például
munkalapokon, asztalokon, lépcsőkon vagy más, a földtől magasabban fekvő
helyeken), hogy elkerüljék a leesés veszélyét.
! - A termék használatkor helyezze sima felületre
! - Kérjük, ne használja puha tárgyakon, hogy megakadályozza a fulladást
felboruláskor (például ágyak, kanapék stb.).
! Kérjük, ne használja olyan csecsemőknél, akik egyedül tudnak felúlni, hogy
- Ne engedje, hogy gyerekek játékként használják ezt a terméket!
12. Ez a termék hosszú ideig használható
13. Amikor ezt a terméket zenelejátszóhoz csatlakoztatja, győződjön meg
arról, hogy a lejátszó hangereje nem túl hangos.
14. Ha bármely alkatrész megsérül vagy elveszett, kérjük, ne használja ezt
a terméket, hacsak a gyártó nem hagyta jóvá a cseréalakrészét. Ne használj
tetszés szerint helyettesítőit!

A termék használata

A termék megértése

Figyelem! Ezt a terméket csak felnőttek szerelhetik össze és tisztíthatják

Tisztítás és mosás

1. Üléskeret: Távolítsa el az üléskeret. Kézi mosás hideg vízzel
2. Játékok: Kézzel vagy gépben mosható; Mossa le vízzel és adjon hozzá mosószert, majd
dörzsölje le puha sörteű kefével; tegye közvetlenül mosógépbe, hogy megtisztítsa és
szárítsa, és hűvös helyen szárítsa meg 3. Anyaga: Polár, kézzel mosott, gépi mosás
szigorúan tilos.
4. Belső töltőanyag: tűzálló keménygyanta pamut.
Összeszerelési részletek
Helyezze be az üléskeret az alapteretbe és rögzítse csavarokkal. Csatlakoztassa a felső és alsó
részt, igazítsa őket az oldalsó részhez, majd csavarokkal rögzítse őket. Ezután fedje le az
üléspárnát fent és lent a kerethez, húzza meg, és használja a tépőzárat

⏮

Bekapcsoló gomb

⏮

Előző dal

⏮

Ciklusidőzítés

⏮

zene

⏮

Hangerő növelése

⏮

Hangerő csökkentése

1

2

3

4

5

hinta a kicsitől a nagyig

⏮

Előző dal

⏮

Lejátszása/leállítás

⏮

Következő dal

⏮

Egy kattintással alvó mód

⏮

stop

⏮

Bekapcsoló gomb

⏮

Hangerőszabályzó (hosszan
nyomva) Zene kapcsoló gomb

⏮

(rövid megnyomás) Lengőméret,

⏮

öt fokozat

⏮

Háromféle időzítő gomb

⏮

Örö mód

1

2

3

4

5

4

A termék megértése

A termék használata

Játékbábok felszerelése: Helyezzen két játékbábót a tető belső oldalán lévő kampókra 2) és ragassza
fel a bábukat tépőzárral

Húzza ki a műanyag csatlakozókat a
vázszerkezet oldalán, és egyidejűleg
húzza fel őket

Húzza ki az oldalsó
műanyag csatlakozókat, és
ezzel egyidejűleg húzza ki
az üléskeret egységét

Biztonsági utasítások

Az alábbi ábra bemutatja a heveder rögzítésének módját az
állítócsaton és a kívánt hosszúság beállítását

Termék tápegység

1. Az egyenáramú csatlakozó
100-240V/50/60HzAC tápegységbe
helyezhető
2. Az egyenáramú interfész csatlakoztatható
a tápegység tápegységéhez
3. Adapter kimeneti paraméterei: A
feszültség 6V és az áram 1A. Ne használjon
specifikációk

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6

Specificațiile produsului

Numele complet	Telefon	
numele produsului	model	
Data cumpărării		
abordare		

numele produsului	Leagăn electric multifuncțional
Modelul produsului	BBA-6688
tensiune de intrare	
tensiune de ieșire	DC6V,1A
Vârsta aplicabilă	
Standard executiv	GB18401-2010

Vă mulțumim pentru utilizarea acestui produs. Ne angajăm să oferim consumatorilor produse de calitate superioară, servicii mai atent și prețuri mai favorabile. Compania are mai multe produse din care să alegeți!


- 1) Terminul de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitat.
- 2) Este interzisă utilizarea adaptatoarelor care nu sunt furnizate împreună cu acest produs pentru alimentarea produsului. Alimentarea de intrare a adaptorului este 100240y-50/60Hz. Tensiunea și curentul de ieșire sunt DC6V 1A
- 3) Când utilizați adaptor, cumpărați-le de departe de copii.
- 4) Adaptorul folosit pentru uscarea toamnei trebuie inspectat regulat pentru prizele cablului de alimentare, accesoriu și alte piese. Dacă există vreo deteriorare, ar trebui oprit din utilizare.

2

chestiuni care necesită atenție

- Interval de vârstă potrivit: 0-12 luni
- Este interzisă folosirea bețelor de jucărie pentru a ridica sau a muta fructele uscate de toamnă
- Când copil se află în interiorul acestui produs, nu-l ridică sau muțuți)
15. Cu excepția jucăriilor de supt, este interzisă plasarea obiectelor pe bastonul de jucărie
- Acest produs este strict interzis să fie amplasat într-un loc înalt pentru utilizare (cum ar fi blaturi, mese, scaun sau orice altor mui sau de sol) pentru a preveni pericolul de cădere
- Când îl utilizezi acest produs, va rămână a-și așeză pe o suprafață plană și nu permite-l să folosești pe suprafețe neplăne
- Atenție la pericolul de respirație în interior. Va rămână să nu utilizezi pe obiecte pentru a preveni sufocarea atunci când suni / dormi (cum ar fi pătură, canapele etc.)
16. Nu va rămână să nu-l utilizezi pentru bebeluși care pot să se așeze în picioare pentru a preveni accidentele din cauza de înălțime, cum ar fi frâna în centrul de siguranță, grăunța sau grăunța 11. Nu lăsați copil să folosească acest produs ca jucărie
17. Trebuie să vă asigurați că copilul părăsește acest produs înainte de a-l deschide sau de a-l plia
18. Acest produs poate fi folosit mult timp
19. Când conectați acest produs la un music player, asigurați-vă că volumul playerului este setat la poziția bas
20. Dacă vreă componentă este deteriorată sau pierdută, va rămână să nu utilizezi acest produs decât dacă o componentă de înlocuire a fost aprobată de producător. Nu folosiți un înlocuitor după bunul plac!
16. Stai departe de aprindere

* Imaginile din acest manual pot diferi de produs, vă rugăm să consultați conținutul real.

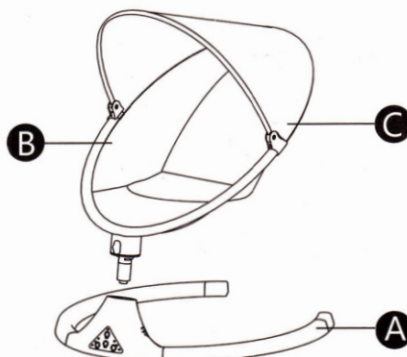

3




Curățare și spălare

1. Grup cadru scaun: Scoateți grupul cadru scaun; Spălați manual cu apă rece
2. Jucării: Se poate spăla manual sau la mașină; Spălați cu bule de apă și adăugați un detergent flexibil, apoi frecăți cu o perie cu peri moi; Filtrați și deshidrațiți cu apă curată sau puneți-l direct într-o mașină de spălat pentru a curăța și deshidratați și puneți-l într-un loc răcoros pentru a se usca.
3. Material: fleece, spălat manual, strict interzis de spălat la mașină.
4. Umplutura interioară: bumbac rășină dur rezistent la foc. Avertizare! Interziceți albea, deshidratarea și uscarea

Introduceți grupul cadrului scaunului în grupul cadrului de bază și blocați-l cu șuruburi. Conectați părțile superioare și inferioare ale tubului cockpitului, alinați-le cu spațiul lateral și apoi folosiți șuruburi pentru a le bloca. Apoi, acoperiți perna scaunului în sus și în jos pe tubul cockpitului, strângeți-o și aplicați velcro



Introduceți grupul cadru scaunului în grupul cadru de bază, opțional 1
uscare electrică de toamnă + grup acoperiș.

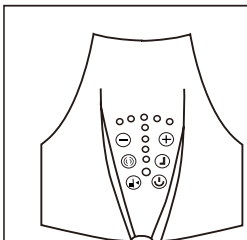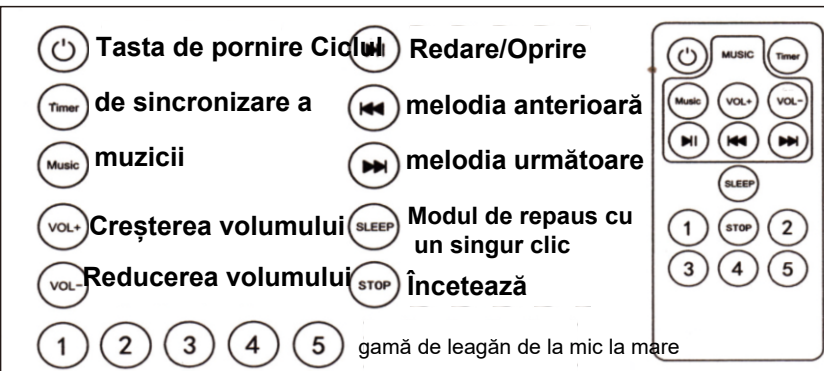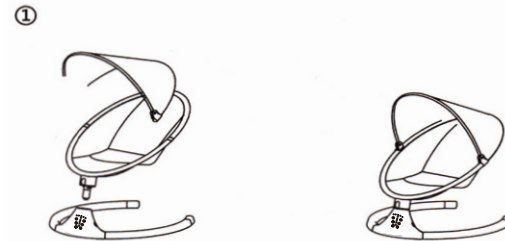

-  Buton comutator de alimentare
-  Controlul volumului (apăsare lungă) Buton de comutare pentru muzică (apăsare scurtă)
-  Dimensiune leagăn, cinci trepte
-  Trei moduri de butoane de sincronizare
-  Modul gardian

Utilizarea produsului


Instalarea păpușilor de jucărie: Așezați două păpuși de jucărie pe cârligele din partea interioară a acoperișului 2) și lipiți marionetele cu velcro



Următoarea diagramă arată metoda de fixare a curelei pe catarama de reglare și de reglare a lungimii necesare



Sursa de alimentare a produsulu

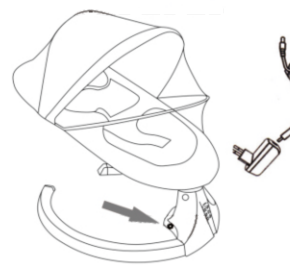

1. Fișa DC poate fi introdusă în sursa de alimentare 100-240V50/60HzAC
 2. Interfața DC poate fi conectată la sursa de alimentare a băncii de alimentare
 3. Parametrii de ieșire a adaptorului: Tensiunea este de 6V și curentul este de 1A.
- Nu utilizați adaptoare ale altor a specificații

5

- (1)  (1) Butonul comutatorului de pomare: 1. Apăsăți o dată pentru a aprinde indicatorul luminos și a porni alimentarea. 2. Apăsăți de două ori pentru a stinge indicatorul luminos și a opri alimentarea.
- (2)  (2) Buton de creștere/decreștere a treptei de viteză: Există 5 opțiuni de balansare în reglarea treptei de viteză, pornind de la prioriti și decuplarea treptăți și ajustarea cinguliului. Treapta de viteză curentă corespunde pominei și optrii
la lumini indicatorului luminos. Ughiurile de balansare în secvență sunt de aproximativ 0, 18, 21, 23, 25 și 31 (necilnecare), iar sarcina va scădea. Dacă apăsați 1. Când treapta de viteză este neutră și nu există temporizare, indicatorul de viteză va clii cronometru.
- (3)  (3) 2. Când este detectat un semnal bloc, treapta de viteză se va opri automat, iar indicatorul luminos al vitezei va clii pentru a reaminti.
- (3)  (3) Butonul de sincronizare: Apăsăți o dată pentru a aprinde primul indicator luminos timp de 8 minute Apăsăți de două ori pentru a aprinde al doilea indicator luminos timp de 15 minute Apăsăți al treilea indicator luminos de trei ori pentru a se aprinde timp de 30 de minute
- (4)  (4) Când toate funcțiile se activează în mod simultan în modul standby de economisire a energiei, dacă funcția de cronometru nu este activată, celelalte funcții activate vor funcționa pe termen nelimitat până când bateria se epuizează.
- (4)  (4) Când treapta de viteză este în poziția neutră și nu există temporizare, indicatorul luminos al treptei de viteză și ledul de sincronizare vor clii.
- (4)  (4) Butonul de redare a muzicului/von: După apăsare pentru a începe redarea muzicii de sistem: Apăsăți scurt pentru a redă următoarea muzică, apăsați lung pentru a redă muzicului/von din lista de redare a câștig și regila muzicului. Apăsăți timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri muzicului/von Bluetooth. După conectare cu succes la conexiunea Bluetooth "BT-BABY" de telefon, putei redă direct melodi.
- (6)  (6) Dacă balansarea treptei de viteză, va rugăm să verificați dacă mașina este plată.

Multifunktionaler elektrischer Schaukelstuhl
Produktbenutzerhandbuch



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und
Verwendung sorgfältig durch, da es sonst die Sicherheit von
Kindern beeinträchtigen kann

1

Service nach dem Verkauf

Produktspezifikationen

Kundendienstkarte

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Um Ihre Rechte zu schützen, bewahren Sie bitte Ihre Kundendienstkarte ordnungsgemäß auf. Bei Problemen mit der Produktqualität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler

vollständiger Name	Telefon	
Produktname	Modell	
Kaufdatum		
Adresse		

Produktspezifikationen

Produktname	Multifunktionale elektrische Schaukel
Produktmodell	BBA-6688
Eingangsspannung	
Ausgangsspannung	DC6V,1A
Anwendbares Alter	
Executive-Standard	GB18401-2010

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Ab dem Kaufdatum sind die Leiterplattenkomponenten für den normalen Gebrauch geeignet. Ein Jahr kostenloser Wartungsservice. Die gesamte Maschine genießt einen jährlichen Wartungsservice und die Kunststoffteile unterliegen der Garantie
2. Andere Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile fallen nicht unter die Garantie
3. Bitte legen Sie bei der Wartung Ihre Kundendienstkarte und den Kaufgutschein oder die Rechnung vor, damit diese gültig sind

Keine Garantiedeckung

1. Schäden, die durch nachlässige oder falsche Verwendung sowie menschliches Versagen verursacht wurden
2. Die Kundendienstkarte geht verloren oder ist beschädigt
3. Schäden, die durch höhere Gewalt, beispielsweise Naturkatastrophen, verursacht werden

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Wir sind bestrebt, den Verbrauchern qualitativ hochwertigere Produkte, durchdachtere Dienstleistungen und günstigere Preise zu bieten. Das Unternehmen bietet Ihnen mehr Produkte zur Auswahl!

9



beachten

- 1) Der Leistungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden.
- 2) Es ist verboten, für die Stromversorgung des Produkts Adapter zu verwenden, die nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Die Eingangsstromversorgung des Adapters beträgt 100240y-50/60Hz. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom betragen DC6V, 1A
- 3) Wenn Sie Adapter verwenden, halten Sie diese von Kindern fern.
- 4) Der für die Herbstrockung verwendete Adapter sollte regelmäßig auf Netzkabelanschlüsse, Zubehör und andere Teile überprüft werden. Bei Beschädigungen ist die Nutzung einzustellen.

2

Das Produkt verstehen

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern


Inventar
Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Menge des Inhalts. Sollten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an das kaufende Geschäft.

Nummer	name	Menge
A	base	1
B	Sitzgestell	1
C	Dachgruppe	Optional

Zubehöropaket: Bedienungsanleitung
x1Adapter x1DC-Kabel x1Remote
Steuerung x1

Produktstruktur

*Die Bilder in diesem Handbuch können vom Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf den tatsächlichen Inhalt.

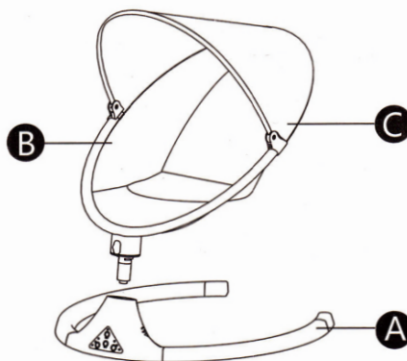

3



Warnung

1. Legen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Sicherheitsgurt an. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt allein im Produkt
3. Geeigneter Altersbereich: 0-12 Monate!
4. Es ist verboten, Herbst-Trockenfrüchte mit Spielzeugstöcken anzuheben oder zu bewegen!
5. Wenn sich Kinder in diesem Produkt aufhalten, heben oder bewegen Sie es nicht
6. Mit Ausnahme von Stützspielzeugen ist es strengstens verboten, Gegenstände auf dem Spielzeugstab zu platzieren
7. This product is strictly prohibited from being placed at a high place for use (such as countertops, tables, stairs, or other places higher from the ground) to prevent falling hazards
8. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie es bitte auf eine ebene Fläche und lassen Sie es nicht auf nicht ebenen Flächen verwenden
9. Achtung vor Atemgefahren in Innenräumen: Bitte nicht auf weichen Gegenständen verwenden, um Erstickungsgefahr beim Umkippen zu vermeiden (z. B. Betten, Sofas usw.)
10. Bitte verwenden Sie es nicht für Babys, die alleine sitzen können, um versteckte Loyalitätsunfälle zu vermeiden, wie zum Beispiel, dass sie sich in Sicherheitsgurten verfangen, erdrosselt oder erdrosselt werden!
11. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden!
12. Es sollte sichergestellt werden, dass Kinder dieses Produkt verlassen, bevor sie es öffnen oder falten
13. Dieses Produkt kann über einen langen Zeitraum verwendet werden
14. Wenn Sie dieses Produkt an einen Musikplayer anschließen, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Players auf die Basisposition eingestellt ist
15. Wenn Komponenten beschädigt sind oder verloren gehen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht, es sei denn, der Hersteller hat eine Ersatzkomponente genehmigt. Benutzen Sie keinen Ersatz nach Belieben!
- 16 Halten Sie sich von Zündquellen fern


8

Das Produkt verstehen

Warnung! Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen zusammengebaut und reguliert werden

Putzen und Waschen

1. Sitzrahmengruppe: Entfernen Sie die Sitzrahmengruppe; Handwäsche mit kaltem Wasser
2. Spielzeug: Hand- oder maschinenwaschbar; Mit Wasserblasen waschen und ein flexibles Reinigungsmittel hinzufügen, dann mit einer weichen Bürste schrubbieren; Mit klarem Wasser filtern und dehydrieren oder zum Reinigen und Dehydrieren direkt in die Waschmaschine geben und zum Trocknen an einen kühlen Ort stellen.
3. Stoff: Fleece, handgewaschen, Maschinenwäsche strengstens verboten.
4. Innenfüller: feuerfeste Hartharzbaumwolle. Warnung! Verboten Sie Bleichen, Austrocknen und Trocknen

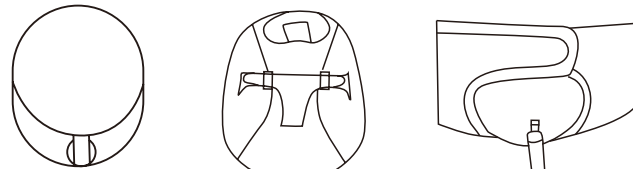


Montagedetails

Setzen Sie die Sitzrahmengruppe in die Grundrahmengruppe ein und befestigen Sie sie mit Schrauben. Verbinden Sie die oberen und unteren Teile des Cockpitrohrs, richten Sie sie am Seitenraum aus und befestigen Sie sie dann mit Schrauben. Decken Sie dann das Sitzkissen nach oben und unten auf dem Cockpitrohr ab, ziehen Sie es fest und Klettverschluss anbringen

Montagedetails

- Setzen Sie die Sitzgestellgruppe in die Grundgestellgruppe ein, optional
1. elektrische Herbstrockung+Dachgruppe.

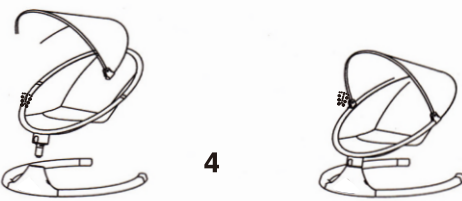

4



7

Das Produkt verstehen

Verwendung des Produkts

Montage der Spielpuppen: Platzieren Sie zwei Spielpuppen an den Haken an der Innenseite des Daches 2) und kleben Sie die Puppen mit Klettverschluss fest




Ziehen Sie die Kunststoffklammern an der Seite der Gehäusebaugruppe heraus und ziehen Sie sie gleichzeitig nach oben

Ziehen Sie die Kunststoffklammern an der Seite heraus und ziehen Sie gleichzeitig die Sitzrahmenbaugruppe heraus



Produktstromversorgung

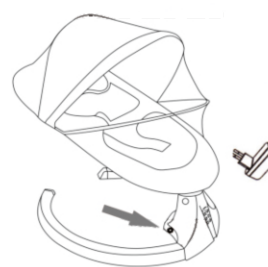

1. Der Gleichstromstecker kann in eine 100-240V/50/60HzAC-Stromversorgung eingesteckt werden
2. Die DC-Schnittstelle kann an die Stromversorgung der Powerbank angeschlossen werden
3. Ausgangsparameter des Adapters: Die Spannung beträgt 6 V und der Strom 1 A. Verwenden Sie keine Adapter anderer Hersteller Spezifikationen

5

- (1) Netzschaltertaste: 1. Drücken Sie einmal, um die Kontrollleuchte einzuschalten und den Strom einzuschalten. 2. Drücken Sie zweimal, um die Kontrollleuchte auszuschalten und den Strom auszuschalten
- (2) Taste zum Erhöhen/Verringern des Gangs: Es gibt 5 Schwenkoptionen bei der Gangeinstellung, beginnend mit dem Stopp und schrittweiser Erhöhung sowie einer langsamen Einstellung. Der aktuelle Gang entspricht dem Ein- und Ausschalten der Ganganzeigeleuchte. Die Schwenkwinkel betragen nacheinander ungefähr 0, 18, 21, 23, 25 und 31 (ohne Last), und die Last nimmt leicht ab. Hinweis: 1. Wenn sich der Gang im Leerlauf befindet und kein Timing erfolgt, blinkt die Ganganzeige- und Timing-Leuchte kontinuierlich
- (3) 2. Wenn ein Signal zum Feststecken erkannt wird, schaltet sich das Getriebe automatisch aus und die Gangkontrollleuchte blinkt zur Erinnerung.
- (3)Timing-Taste: Einmal drücken, um die erste Kontrollleuchte für 8 Minuten einzuschalten. Zweimal drücken, um die zweite Kontrollleuchte für 15 Minuten einzuschalten. Drücken Sie dreimal die dritte Kontrollleuchte, um 30 Minuten lang aufzuleuchten
- Wenn alle Funktionen zu einem festgelegten Zeitpunkt beendet werden, wechseln Sie in den Standby-Energiesparmodus. Wenn die Timer-Funktion nicht vorhanden ist aktiviert, funktionieren die anderen aktivierten Funktionen unbegrenzt, bis die Batterie leer ist
- Hinweis: 1. Wenn sich der Gang im Leerlauf befindet und kein Timing vorliegt, blinken die Ganganzeige und das Timing-Licht.
- (4) Musikwiedergabe-Lautstärkeleiste: Einmal drücken, um die Systemmusik abzuspielen; kurz drücken, um die nächste Musik abzuspielen; Lange drücken, um eine Änderung der Lautstärke zu hören, und loslassen, um die Lautstärke zu wechseln und anzupassen; etwa 2 Sekunden lang drücken, um die Musik auszuschalten;
- (6) Bluetooth-Verbindung: Nach erfolgreicher Verbindung mit der Bluetooth-Verbindung „BT-BABY“ auf dem Telefon können Sie das Lied direkt abspielen. Sollte der Schaukelstuhl stark wackeln, prüfen Sie bitte, ob die Maschine flach ist

6

Wielofunkcyjny elektryczny fotel bujany
Instrukcja obsługi produktu



Przed instalacją i użytkowaniem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci

1

obsługa posprzedażna

Specyfikacja produktu

Karta obsługi posprzedażnej
Dziękujemy za wybranie produktów naszej firmy. Aby chronić swoje prawa, prosimy o prawidłowe przechowywanie karty obsługi posprzedażnej. W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą

pełne imię i nazwisko	Telefon	
Nazwa produktu	Model	
Data zakupu		
adres		

sprawy wymagające uwagi

- Od daty zakupu elementy płytki drukowanej nadają się do normalnego użytkowania. Jeden rok bezpłatnej usługi serwisowej. Cała maszyna objęta jest roczną usługą konserwacji, a plastikowa półka jest objęta gwarancją
- Inne materiały eksploatacyjne i akcesoria nie są objęte gwarancją
- Aby zachować ważność, podczas konserwacji należy okazać kartę obsługi posprzedażowej oraz kupon zakupowy lub fakturę

Brak gwarancji

- Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym lub nieprawidłowym użytkowaniem oraz błędem ludzkim
- Karta obsługi posprzedażowej została zgubiona lub uszkodzona
- Szkody spowodowane siłą wyższą, np. klęskami żywiołowymi

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Zależy nam na dostarczeniu konsumentom produktów o wyższej jakości, bardziej przemyślanych usług i korzystniejszych cen. Firma ma dla Ciebie więcej produktów do wyboru!

9

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Wielofunkcyjna huśtawka elektryczna
Model produktu	BBA-6688
Napięcie wejściowe	
napięcie wyjściowe	DC6V,1A
Obowiązujący wiek	
Standard wykonawczy	GB18401-2010



Zwróć uwagę na

- Zacisk zasilania nie może być zwarty.
- Zabrania się używania zasilaczy niedostarczonych do tego produktu do zasilania produktu. Zasilanie wejściowe adaptera to 100240y-50/60 Hz. Napięcie i prąd wyjściowy wynoszą DC6V, 1A
- Używając adapterów, trzymaj je z dala od dzieci.
- Zasilacz używany do jesiennego suszenia powinien być regularnie sprawdzany pod kątem gniazdek przewodów zasilających, akcesoriów i innych części. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania.

2

Zrozumienie produktu

sprawy wymagające uwagi


spis

Przed użyciem proszę sprawdzić ilość zawartości. Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, prosimy o kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu.

Number	nazwa	ilość
A	baza	1
B	Rama siedziska	1
C	Grupa dachowaOptional	
Pakiet akcesoriów: instrukcja obsługi x1adapter x1 kabel DC x1remote kontrola x1		

Struktura produktu

*Zdjęcia w tej instrukcji mogą różnić się od produktu, prosimy o zapoznanie się z rzeczywistą zawartością.

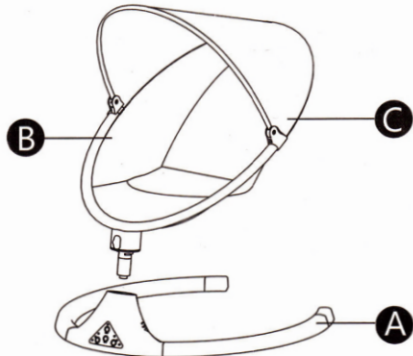

3



Ostrzeżenie

- Podczas korzystania z tego produktu pamiętaj o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Nie zostawiaj dzieci samych w produkcie
- Odpowiedni przedział wiekowy: 0-12 miesięcy!
- Zabrania się używania patyków do podnoszenia lub przenoszenia jesiennych suszonych owoców!
- Gdy wewnątrz produktu znajdują się dzieci, nie należy go podnosić ani przenosić
- Za wyjątkiem podpirania zabawek, na patyczku zalewki obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania przedmiotów
- Surowo zabrania się umieszczania tego produktu w wysokich miejscach (takich jak białe, stoły, schody lub inne miejsca znajdujące się wyżej nad ziemią), aby zapobiec ryzyku upadku
- Podczas korzystania z tego produktu należy umieścić go na płaskiej powierzchni i nie pozwalać na używanie go na niepłaskich powierzchniach
- Uwaga na ryzyko wyślania w pomieszczeniach zamkniętych: Nie należy używać na miękkich przedmiotach, aby zapobiec uduszeniu w przypadku przewrócenia (takich jak kółka, sofę itp.).
- Proszę nie używać go w przypadku dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć, aby zapobiec ukrytym wypadkom związanym z lojalnością, takim jak zaplątanie się w pasy bezpieczeństwa, uduszenie lub uduszenie!
- Nie pozwól dzieciom używać tego produktu jako zabawki!
- Należy dopilnować, aby dzieci opuściły produkt przed jego otwarciem lub złożeniem
- Ten produkt może być używany przez długi czas
- Podłączając ten produkt do odtwarzacza muzycznego, upewnij się, że głośność odtwarzacza jest ustawiona na bas
- Jeśli jakiegokolwiek elementu zostaną uszkodzone lub utracone, nie używaj tego produktu, chyba że producent zatwierdził zamiennik. Nie używaj zamiennika do woli!
- Trzymaj się z daleka od zapłonu

8

Zrozumienie produktu


Ostrzeżenie! Ten produkt może być składany i czyszczony wyłącznie przez

Sprzątanie i mycie

- Grupa ramy siedzenia: Usuń grupę ramy siedzenia; Prać ręcznie zimną wodą
- Zabawki: można prać ręcznie lub w pralce; Umyć bąbelkami wody i dodać elastyczny detergent, następnie wyszorować szczotką z miękkim włosiem; Przetłumacz i osusz czystą wodą lub bezpośrednio włóż do pralki, aby oczyścić i odwdrozić, a następnie umieścić w chłodnym miejscu do wyschnięcia.
- Tkanina: Polar, prany ręcznie, surowo zabrania się prania w pralce.
- Wypełniacz wewnętrzny: ognioodporna twarda bawełna żywiczna. Ostrzeżenie! Zabroni wybielania, odwdroczania i suszenia


Szczegóły montażu

Włóż grupę ramy siedziska do grupy ramy podstawy i zablokuj ją śrubami. Połącz górną i dolną część rurki kokpitu, zrównaj je z przestrzenią boczną, a następnie za pomocą śrub skręć je. Następnie zakryj poduszkę siedzenia w górę i w dół rurką kokpitu, dokręć ją i zastosuj rzep

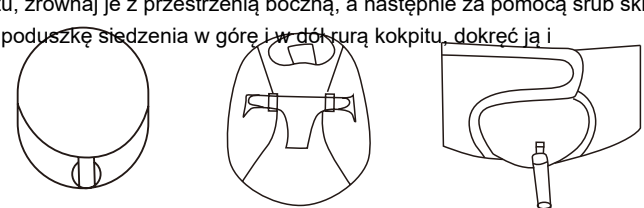


Szczegóły montażu

Włóż grupę ramy siedziska do grupy ramy podstawy, opcjonalnie 1, grupa elektryczna suszenie jesienne+dach.

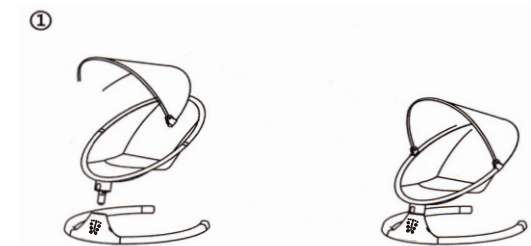

4

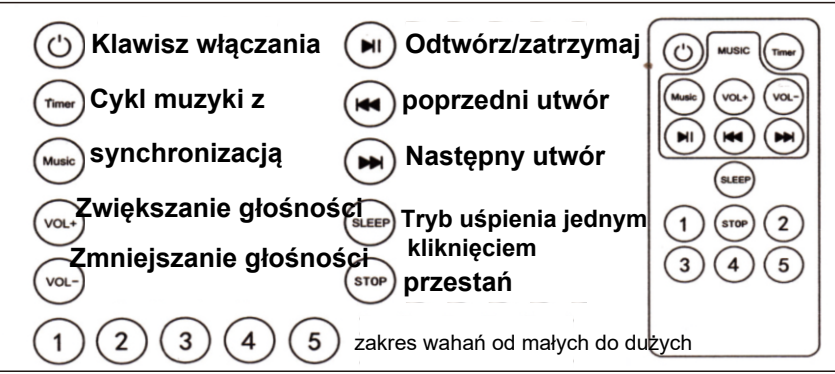

- Przycisk wyłącznika zasilania**
- Regulacja głośności (długie naciśnięcie)**
- Przycisk przełączania muzyki (krótkie naciśnięcie)**
- Rozmiar huśtawki, pięć biegów**
- Trzy tryby przycisków rozrządu
- Tryb strażnika

7

Zrozumienie produktu

Korzystanie z produktu

Montaż pacynek: Umieść dwie lalki na hakach po wewnętrznej stronie dachu 2) i przymocuj je na rzepy



Wyciągnij plastikowe zatrzaski z boku zespołu podwozia i jednocześnie pociągnij je do góry


Wyciągnij plastikowe zatrzaski z boku i jednocześnie wyciągnij zespół ramy siedziska

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższy schemat przedstawia sposób zapięcia paska na klamrę regulacyjną i wyregulowania wymaganej długości



Zasilanie produktu

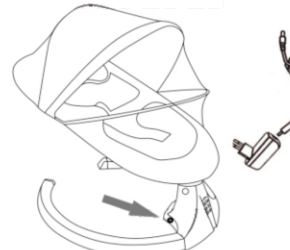

- Wtyczkę DC można podłączyć do zasilacza 100-240 V 50/60 Hz AC
- Interfejs DC można podłączyć do zasilacza power banku
- Parametry wyjściowe adaptera: napięcie wynosi 6 V, a prąd 1 A. Nie używaj adapterów innych producentów a specyfikacje

5

- Przycisk wyłącznika zasilania: 1. Naciśnij raz, aby wyłączyć lampkę kontrolną i włączyć zasilanie. 2. Naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć lampkę kontrolną i włączyć zasilanie
- Przycisk zwiększania/zmniejszania biegu: Dostępnych jest 5 opoi wahnienia w regulacji przełożenia, począwszy od biegu zatrzymującego i stopniowego zwiększania, a także regulacji cyklicznej. Aktualny bieg odpowiada włączeniu i wyłączeniu kontroli zmiany biegów. Kąty obrotu wynoszą kolejno około 0, 18, 21, 23, 25 i 31 (bez obciążenia), a obciążenie nieznacznie się zmniejsza; Uwaga: 1. Gdy bieg znajduje się w położeniu neutralnym i nie ma ustawionego rozrządu, kontrolka biegu i kontrolka rozrządu będą migać w sposób ciągły
- Po wykryciu zablokowanego sygnału, bieg automatycznie się wyłączy, a kontrolka biegu zacznie migać, aby o tym przypomnieć.
- Przycisk pomiaru czasu: Naciśnij raz, aby włączyć pierwszą lampkę kontrolną na 8 minut. Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć drugą lampkę kontrolną na 15 minut. Naciśnij trzy razy trzecią lampkę kontrolną, aby zaświecić na 30 minut.
- Gdy wszystkie funkcje zatrzymają się o ustalonej godzinie, przejdź do trybu oszczędzania energii w trybie gotowości. Jeśli funkcja timera nie jest aktywowany, pozostałe aktywowane funkcje będą działać bezterminowo, aż do wyczerpania się baterii.
- Uwaga: 1. Gdy bieg znajduje się w położeniu neutralnym i nie ma ustawionego rozrządu, kontrolka biegu i kontrolka rozrządu będą migać.
- (4) Przycisk odtwarzania muzyki/głośności: naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki systemowej; naciśnij krótko, aby odtworzyć następną muzykę; Naciśnij długo, aby usłyszeć zmianę głośności i zwolnij, aby przełączyć i regulować głośność; Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby wyłączyć muzykę.
- Połączenie Bluetooth: Po pomyślnym połączeniu z połączeniem Bluetooth „BT-BABY” w telefonie możesz bezpośrednio odtwarzać utwór
- Jeśli fotel bujany mocno się trzęsie, sprawdź, czy maszyna jest ustawiona płasko

6