PL GRILL WĘGLOWY Z TERMOMETREM
EN CHARCOAL BBQ GRILL
DE HOLZKOHLEGRILL
RU ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ УГОЛЬНЫЙ
UA ГРИЛЬ ВУГІЛЬНИЙ
LT ANGLINIS GRILIS
LV KOKOGLU GRILS
CZ GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
SK GRIL NA DREVENÉ UHLIE
HU FASZÉN GRILL
RO GRATAR CARBUNI
ES BARBACOA DE CARBÓN Y LENA
FR BARBECUE CHARBON DE BOIS
IT GRIGLIA A CARBONE
NL HOUTSKOOLGRILL
GR ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ

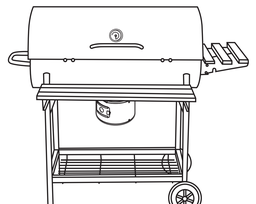

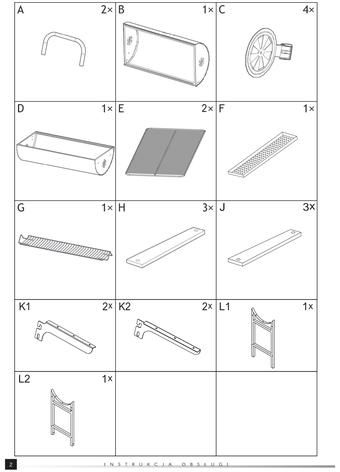

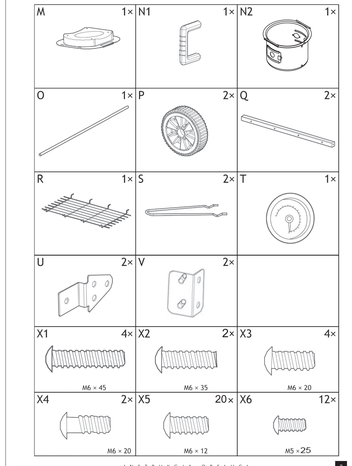

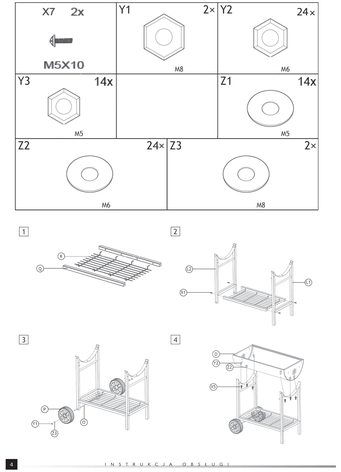

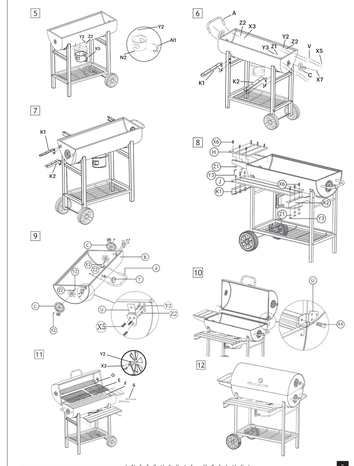

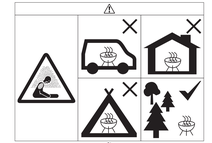

PL
Nie używaj grilla w pomieszczeniach zamkniętych lub mieszkalnych, np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, kampery, łodzie. Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.

EN
Do not use barbeque in confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

DE
Verwenden Sie den Grill nicht in engen und/oder bewohnbaren Räumen, z. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote. Todesgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

RU
Не используйте гриль в замкнутом и/или жилом пространстве, например, дома, палатки, караваны, дома на колесах, лодки. Опасность отравления угарным газом со смертельным исходом.

UA
Не використовуйте барбекю в обмеженому та/або придатному для проживання просторі, напр. будинки, намети, караванах, автобудинках, човнах. Небезпека отруєння чадним газом зі смертельним результатом.

LT
Nenaudokite kepsninės uždaroje ir (arba) gyvenamoje vietoje, pvz. namai, palapinės, karavanai, namelial ant ratų, valtys. Apsinuodijimo anglies monoksidu, kyla mirtinas pavojus.

LV
Neizmantojiet grilu slēgtās vietās un/vai apdzīvojamās telpās, piemēram, mājas, teltīs, treileri, kemperi, laivas. Nāves risks saindēšanās ar oglekļa monoksīdu dēļ.

CZ
Nepoužívejte gril v uzavřených a/nebo obytných prostoru, např. domy, stany, karavany, obytné vozy, lodě. Nebezpečí smrtelné otravy oxidem uhelnatým.

SK
Grilovanie nepoužívajte v uzavretých a/alebo obývateľných priestoroch, napr. domy, stany, karavany, obytné autá, člny. Nebezpečenstvo smrteľnej otravy oxidom uhoľnatým.

HU
Ne használjon grillezést zárt és/vagy lakható helyen, pl. házak, sátrak, lakókocsik, lakóautók, csónakok. Szén-monoxid-mérgezés miatti halálos kimenetelű veszély.

RO
Nu folosiți grătar în spații închise și/sau locuibil, de ex. case, corturi, rulote, caravane, bărci. Pericol de mortalitate prin intoxicație cu monoxid de carbon.

ES
No utilice barbacoas en espacios reducidos y/o habitables, p. casas, tiendas, caravanas, autocaravanas, barcos. Peligro de muerte por envenenamiento por monóxido de carbono.

FR
N'utilisez pas le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par ex. maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Danger de mort par empoisonnement au monoxyde de carbone.

IT
Non utilizzare il barbecue in spazi ristretti e/o abitabili, ad es. case, tende, roulotte, camper, barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.

NL
Gebruik de barbecue niet in een besloten en/of bewoonbare ruimte, b.v. huizen, tenten, caravans, campers, boten. Gevaar voor dodelijke koolmonoxidevergiftiging.

GR
Μη χρησιμοποιείτε ψησταριάνους σε περιορισμένους ή/και κατοικήσιμους χώρους π.χ. σπίτια, σκηνές, τροχόσπιτα, μηχανοκίνητα σπίτια, βάρκες. Κίνδυνος θανατηφόρου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przeszkadzać podczas pracy!
Nie używać wewnątrz pomieszczeń!
UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalenia oraz podwarstwy zapalania po zakończeniu grillowania, ponieważ grozi to pożarem!
OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Mocno i pewnie skręcony środkowy grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
Maksymalne obciążenie rusztu: 2,7 kg.
Wymiary grilla: 104 x 68 x 94 [cm].
Przed pierwszym użyciem grilla, jednak nie ruszta znajduje się zawsze!
Użyć rozpałowego rusztu chwytać przez rękawice ochronne, ryzyko nie chwycić niezabezpieczonej dłonią.
Nie zakończony grillowania (ze ogarać wodą lub zakopać w ziemi.
Pozostawienie żaru w pobliżu grilla jest zabronione!
Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a palec utrzymywane w formie rozciągniętej, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z gorącą powierzchnią.
Jako palenisk stosować węgiel drzewny lub briketu węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Palenie nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.
Rozpalać ognisko specjalnych podpałek stałych. Na podpałce dodać około kilkakrotnie węgla i podpałki. Gdy palenie zajmie się ogniem dosypać palenie do pożądanej ilości.
Nie przyrządzać potraw zanim palenie nie pokryje się powłoką popiołu.

EN

INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF THE GRILL

ATTENTION! The grill may be very hot, do not move it during work!
Do not use the grill in stations!
ATTENTION! Do not use spirit or gasoline to start or to restart fire! Use solely kindling material, as there is a risk of fire!
WARNING! Protect from children and household animals!

Place the grill, tightened securely with screws, on a flat, even and stable surface.
Maximum load of the grill: 2,5 kg.
Dimensions of the grill: 104 x 68 x 94 [cm].
Before the first use of the grill, the grate is there is fixed on it!
Hold the handles of a hot grill with protective gloves, do not ever do that with unprotected hands.
Once grilling has finished, extinguish the embers with water or bury in the ground.
Leaving embers near the grill is forbidden!
When fire grill is used for the first time, it should be hot and the fuel should be left burning for at least 30 minutes before grilling.
Use charcoal or briquettes as fuel. Maximum amount of fuel must not exceed the capacity of the bowl. The fuel must not exceed the upper edge of the bowl.
Start the grill using special solid kindling. Place a couple of coal briquettes on the kindling and light a match. Once the fuel is on fire, add the required amount of fuel.
Do not prepare food before the fuel is covered with a layer of ash.

DE

NUTZUNGSHINWEISE FÜR DEN GRILL

HINWEIS! Der Grill kann sehr heiß sein, während des Funktionsbetriebes nicht verschieben!
Nicht innerhalb von Räumen verwenden!
ACHTUNG! Zum Anzünden oder Nachlegen nach Benzin zum Anzünden bzw. zum erneuten Anzünden nach dem Erlöschen! Es sind ausschließlich Anzünder entsprechend der Norm EN 1860-3 zu verwenden!
WARNUNG! Vor den Zugriff von Kindern und Haustieren schützen!

Der fest und sicher verschraubte Grill ist auf einem horizontalen, ebenen und stabilen Untergrund aufzustellen.
Maximale Belastung des Rostes: 2,5 kg.
Abmessungen des Grills: 104 x 68 x 94 [cm].
Der Lage des Rostes darf nicht verändert werden, wenn sich auf dem Rost Lebensmittel befindet!
Den Grill bitte entleeren Rostes ist nur mit Schutzhandschuhen anzufassen und niemals mit bloßer Hand.
Nach Beenden des Grillens muss man die Glut mit Wasser löschen oder in der Erde vergraben.
Es besteht Brandgefahr, wenn die Glut in der Feuerstelle verbleibt!
Bei erstmaligem Gebrauch des Grills sollte dieser mindestens 30 Minuten vor dem Zubereiten von Speisen schon vorgewärmt und der Brennstoff glühend sein.
Als Brennstoff verwendet man Holzkohle oder Holzkohlebriketts. Die maximale Brennstoffmenge darf das Fassungsvermögen der Feuerstelle nicht überschreiten. Brennstoff darf nicht über den oberen Rand der Feuerungsmenge hinausstehen.
Zum Anzünden verwendet man spezielle Anzünder in festen Form. Auf den Anzünder werden dann ein paar Briketts gelegt und mit einem Streichholz angezündet. Wenn das Feuer den Brennstoff ergreift, kann man noch Brennstoff in gewünschter Menge nachlegen.
Erst wenn der Brennstoff einen Aschebelag hat, kann man mit der Zubereitung der Speisen begonnen.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЯ-БАРБЕКЮ

ВНИМАНИЕ! Гриль-барбекю может быть очень горячим, поэтому запрещается перемещать его во время использования!
Не использовать внутри помещений!
ВНИМАНИЕ! Для розжига и подпитки углей не бензин для розжигания или повторного розжига! Используйте только специальные средства для розжигания, чтобы не допустить возгорания!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте!

Сильно и надежно скрученный гриль-барбекю установить на горизонтальной, ровной и стойкой поверхности.
Максимальная нагрузка на решетку: 3,0 кг.
Размеры гриля: 104 x 68 x 94 [см].
Перед первым использованием гриля, если не на месте!
Пользуйтесь рукавицами, чтобы не обжечься.
После завершения приготовления на углях угли, или зарыть в землю.
Оставлять горящие углей около гриля запрещается!
При первом использовании гриль должен быть разогретым, а пальцы должны быть растянуты, чтобы избежать случайного контакта с горячей поверхностью.
В качестве топлива следует использовать древесный уголь или брикеты из древесного угля. Максимальное количество топлива не может быть больше, чем вместимость чаши очага. Топливо не должно выступать за верхний край.
Для розжигания использовать специальные твердые растопки. Положить на растопку несколько угольных брикетов и зажечь их. Когда топливо воспламенится, досыпать требуемое количество топлива.
Не готовить пищу, пригодно чем топливо не покроется слоем пепла.

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРИЛЯ-БАРБЕКЮ

УВАГА! Гриль-барбекю може бути дуже гарячим, тому забороняється переміщати його під час використання!
Не використовувати всередині приміщень!
УВАГА! Не використовуйте спирт або бензин для розпалювання або повторного розпалювання вугілля! Існує ризик пожежі! Використовуйте тільки розпалювачі, що відповідають стандарту EN 1860-3!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Зберігати в недоступному для дітей і домашніх тварин місці!

Сильно і надійно скручений гриль-барбекю встановити на горизонтальній, рівній і стійкій поверхні.
Максимальне навантаження на решітку: 3,0 кг.
Розміри гриля: 104 x 68 x 94 [см].
Не знімайте топкову решітку, якщо на ній знаходиться їжа!
Тримайте ручки гарячого гриля захисними рукавицями, забороняється брати їх голими руками.
Після завершення приготування не гасіть угрози, жар необхідно залити водою або закопати в землю.
Жар або вугілля біля гриля залишати не можна!
При першому використанні гриль повинен бути розігрітим, а пальці розтягненими тому щоб уникнути випадкового контакту з гарячою поверхнею.
В якості топлива слід використовувати деревне вугілля або брикети деревного вугілля. Максимальна кількість палива не може бути більшою, ніж об'єм чаші. Паливо не повинно виступати над верхнім краєм.
Для розпалювання використовувати спеціальні тверді розпалювачі. Покласти на розпалювач кілька вугільних брикетів і запалити їхній. Коли паливо розгориться, досипати необхідну кількість палива.
Не готувати їжу перш ніж паливо не покриється сірим пеплом.

LT

GRILIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO! Grilis gali būti labai karštas, nekreipti jo stovėjimo vietos darbo metu!
Grilio nenaudoti patalpų viduje!
DĖMESIO! Neleidžiama naudoti alkoholio ar benzino nei grilio užkūrimui nei pakartotinam užkūrimui užkūrimui! Naudoti tik priemones užkūrimui atitinkančius normą EN 1860-3!
ĮSPĖJIMAS! Saugoti grilį nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių, kad jie jo neprisiliestų!

Stipriai ir patikimai varžtais sukaustą grilį pastatyti ant horizontalios, lygaus ir stabilaus pagrindo.
Maksimali grotelių apkrova: 2,7 kg.
Grilio matmenys: 104 x 68 x 94 [cm].
Anksto įsitikinkite reguliniai kestė, jeigu ant anteles yra instaliuotas!
Karštą grilį naudoti apsaugines pirštines, niekada - pliknoms rankoms.
Baigus grilinti žarijas užpilti vandeniu arba užkasti žemėje.
Palikdami žarijas paliumpai sukeliame gaisro pavojus grilyje!
Pirmą kartą naudojant grilį, jis turi būti įkaitintas ir pirštai turi būti ištempti, jeigu kuris degimą per maždaug 30 minučių prieš pradedant cuotiji maisto paleidžia grilyje.
Kaip kurą naudoti medžio anglis arba medžio anglies briketus. Maksimalus kuro kiekis negali būti didesnis nei talpa. Kuras negali kyšoti virš viršutinio talpos krašto. Kuro negalima pilti virš viršutinio krašto.
Grilį užkurti laikant specialius kietus įrankius. Ant įrankio uždėti kelis medžio anglies briketus ir įrankius uždegti. Kuro padegus įpilstelį norimą kuro kiekį.
Ant kepsnio anksčiau nebūti maisto kol kuras neapsidegs pelenų sluoksniu.

LV

GRILA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU! Grils var būt ļoti karsts, nepārvietot darba laikā!
Nelietot telpās!
UZMANĪBU! Aizliegts izmantot spirtu vai benzīnu aizdegšanai vai atkārtotai aizdegšanai pēc grilēšanas, jo pastāv ugunsgrēka risks! Izmantot tikai EN 1860-3 atbilstošus līdzekļus aizdegšanai!
BRĪDINĀJUMS! Sargāt no bērniem un mājdzīvniekiem šķērsošanai!

Stipri un droši skaidrošanu grilu uzstādīt uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
Režģa maksimālā slodze: 2,5 kg.
Grila izmēri: 104 x 68 x 94 [cm].
Pirms pirmās lietošanas grila, ja uz tā atrodas pārlikas produkti!
Karstu režģu turēšanu aizsargā ar aizsardzības cimdi, nekādi izmantot tikai roku.
Pēc cepšanas pabeigšanas karstumu nodzēst ar ūdeni vai iesēt zemē.
Atstāt karstas ogles pie grila ir aizliegts!
Pirmās lietošanas gadījumā grils jāsilda vismaz 30 minūtes, pirms sāk gatavot ēdienu, degvielai kamēr forma vismaz 30 minūtu laikā pirms ēdiens sagatavošanas.
Kā degvielu izmantot koksni vai koksnes briketi. Degvielas maksimāls daudzums nevar pārsniegt sadedzes kameras tilpumu. Degviela nevar izlīdēt virs kurtuves bortiņa augšējā malu.
Aizdegt degļus speciāls cietu veidu. Uz sākuma uzlikt vairāk briketes, aizdegt ēdienu. Kad degviela sāk degt, pievienot degvielu līdz nepieciešamajam daudzumam.
Nedrīkst sagatavot ēdienus, ja degviela nav segta ar pelnu apvalku.

CZ

NÁVOD NA POUŽÍVANIE GRILU

UPOZORNĚNÍ! Gril může být velmi horký, za provozu s ním nemanipulujte!
Gril nepoužívejte uvnitř místností!
UPOZORNĚNÍ! K rozdělání ohně a grilu nebo opětovnému zapálení po vyhaslení nepoužívejte nikdy líh ani benzín! Používejte výhradně podpalovadla odpovídající normě EN 1860-3!
VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby se s hořlavými grilu zacházeli děti a domácí zvířata!

Gril, který je pevně a spolehlivo pospojený skrutkami, postavte na vodorovnou a stabilní podložku.
Maximální zatížitelná mřížka: 2,5 kg.
Rozměry grilu: 104 x 68 x 94 [cm].
Před prvním použitím grilu, jestliže, není! se na mřížce nachází(a) zplynný!
Držadla rozehřátého mřížky chraňte tak aby ochráněny rukavicí, nikdy na nahou nesahejte holýmí rukami.
Po dokončení grilování přikládání uhelné mřížky dřevěný uhlí. Maximálně množství paliva nesmí být větší než objem nádoby kotelníka. Palivo nesmí přečnívat svůj horný okraj nádoby kotelníka.
Na rozkurovne používejte špeciálne pevné podpaľovače. Na podpaľovač položte několiko briket uhlia a podpaľovač podpaľte. Keď sa palivo rozhorí, dosypte palivo na požadované množství.
Pokrmy nepřipravujte dříve, než se palivo pokryje šedým povlakem popela.

SK

NÁVOD NA POUŽÍVANIE GRILU

UPOZORNENIE! Gril môže byť veľmi horúci, pri prevádzke s ním nemanipulujte!
Gril nepoužívajte vnútri miestností!
UPOZORNENIE! Na rozkúrenie paliva alebo na opätovné rozkúrenie po vyhorení nepoužívajte nikdy benzín! Používajte výhradne podpaľovače zodpovedajúce norme EN 1860-3!
VAROVANIE! Nedovoľte, aby sa s hořlavými grilu zaobrali deti a domáce zvieratá!

Gril, ktorý je pevne a spoľahlivo pospojený skrutkami, postavte na vodorovnú a stabilnú podložku.
Maximálne zaťažiteľná mriežka: 2,5 kg.
Rozmery grilu: 104 x 68 x 94 [cm].
Pred prvým použitím grilu, jestliže, ked! sa na mriežke nachádza(jú) zplynný!
Držadlá rozohriatej mriežky chráňte tak aby ochránený rukavicou, nikdy na nahu nesahajte holýmí rukami.
Po dokončení grilovania palivového uhlia mriežka dreveného uhlia. Maximálne množstvo paliva nesmie byť väčšie než objem nádoby kotníka. Palivo nesmie prečnievať svoj horný okraj nádoby kotníka.
Na rozkurovne používajte špeciálne pevné podpaľovače. Na podpaľovač položte niekoľko briket uhlia a podpaľovač podpaľte. Keď sa palivo rozhorí, dosypte palivo na požadované množstvo.
Pokrmy nepripravujte skôr, než sa palivo pokryje sivým povlakom popola.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! A grill nagyon forró lehet, ne tologassa munka közben!
Helyiség használja belsejében!
FIGYELEM! Ne használjon spiritusz, sem benzint a begyújtáshoz, se az újragyújtáshoz, ha a parázs kialudt! Tűzveszély áll fenn! Használjon kizárólag az EN 1860-3 szabványnak megfelelő gyújtóanyagot!
FIGYELMEZTETÉS! A kisebbek a gyermekektől és háziállatoktól elzárva kell tartani!

A tulvaretelud erilisen tsi tizlosen tsezeroscevorcrelt grill sirma na stabil alpatra alitisa.
A rost maximala terhathetsetage: 2,5 kg.
A grill mereksi: 104 x 68 x 94 [cm].
Ne tsi tsezeroscevorcrelt grill, ka rost!
A rost feforrosodik hogyat asidkeszüljtem kell megfogni, azka nem csupasz kézzel.
A grillezés befejeztével oltsa el a parazsat vízzel el kell oltani, vagy földbe el kell temetni.
Tilos a parazsat a grill közelében hagyni!
Az első használat előtt a grillnek fel kell melegednie, a tüzelőanyagot pedig úgy alkalmazzuk kell tartania legalább 30 percen keresztül, mielőtt ételeket az ételt a grillre.
Tüzelőanyagként használjon faszenet vagy faszén briketteket. Tüzelőanyag maximális mennyisége semmiesetben sem lehet több, mint a tűztér fölső élének határáig. A tüzelőanyag ne állhat ki a tűztér fölső határán túl.
Tüzelőanyag begyújtásához szilárd gyújtóanyagot kell használjunk. A gyújtásra legyen néhány szem faszén briketet, és gyújtsa meg a gyújtót. Amikor a tüzelőanyag begyúlad, szórja rá a kívánt mennyiségű tüzelőanyagot.
Ne készítsen ételt az ételt, amíg a tüzelőanyagot hamuréteg nem borítja.

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A GRĂTARULUI

ATENȚIE! Grătarul poate fi foarte fierbinte, nu deplasați pe durata de utilizare!
Nu folosiți în spații închise!
ATENȚIE! Nu folosiți spirt sau benzină pentru a începe și pentru a reaprinde combustibilul după ce se stinge! Folosiți doar aprinzătoare conforme cu EN 1860-3!
AVERTISMENT! Nu lăsați la îndemâna copiilor și a animalelor casnice!

Așezați grătarul strâns șurubat și fermi cu ajutorul pe o suprafață orizontală, netedă și stabilă.
Sarcina maximă: 2,5 kg.
Dimensiuni grătar: 104 x 68 x 94 [cm].
Nu schimbați poziția grătarului dacă pe aceste se află deja alimente!
Folosiți mănuși de protecție pentru a evita riscul de rănire la mânuirea grătarului.
După ce ați terminat de frigt pe grătar stingeți jarul cu apă sau îngropați-l în pământ.
Este interzis să lăsați jar lângă grătar!
La prima utilizare a grătarului acesta trebuie încălzit, iar combustibilul trebuie menținut ars timp de cel puțin 30 de minute înainte de a pregăti mâncare pe grătar.
Folosiți cărbune sau brichete de cărbune ca și combustibil. Cantitatea de lemn. Cantitatea maximă de combustibil nu poate fi mai mare decât volumul bazinului grătarului.Combustibilul nu trebuie să depășească marginea de sus a bazinului grătarului.
Aprinși jarul aprinzând focul cu aprinzătoare solide speciale. Pe aprinzător așezați câteva bucăți de brichet de cărbune sau de cărbune și aprindeți aprinzătorul. Atunci când combustibilul se aprinde adăugați cantitatea dorită de combustibil.
Nu pregătiți mâncare înainte ca pe combustibil să fie se depună un strat de cenușă.

ES

INSTRUCCIONES DE USO DEL ASADOR

ATENCIÓN! El asador puede estar muy caliente, ¡no lo mueva durante el trabajo!
¡No utilice el asador en locales!
ATENCIÓN! No use alcohol ni gasolina para encender y encender de nuevo el material combustible apagado! ¡Use únicamente encendidos que cumplan los requisitos de la norma EN 1860-3!
ADVERTENCIA! Proteja el asador ante niños y animales!

Coloque el asador, ensamblado de una manera segura con tornillos, en una superficie plana y estable.
La carga máxima de la parrilla: 2,5 kg.
Dimensiones del asador: 104 x 68 x 94 [cm].
¡No cambie la posición de la parrilla, si hay alimentos colocados sobre ella!
Para retirar la parrilla caliente, utilice siempre guantes de protección. No proteja el rostro!
Apague cuidadosamente el fuego de asador con una manta no combustible.
¡Una vez terminado el asado, apague las brasas con agua o enterrelas.
¡Es peligroso dejar las brasas cerca del asador!
Antes de usar el asador por vez primera es necesario calentarlo y el material combustible debe mantenerse ardiendo por al menos 30 minutos antes de preparar alimentos en el asador.
Como material combustible se debe usar carbón vegetal o briquetas de carbón vegetal. La cantidad máxima del material combustible no debe exceder la capacidad de la escudilla del asador. El material combustible no debe salir por encima del borde superior de la escudilla del asador.
Encienda el asador con encendedores especiales sólidos. Coloque algunas briquetas de carbón vegetal sobre briquetas de carbón y encienda la encendaja. Cuando el material combustible empiece a quemarse, agregue la cantidad requerida del material combustible.
No prepare alimentos antes de que el material combustible se cubra con una capa de ceniza.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING GRILL

OPGELET! De grill kan heel warm worden, nie verplaatsen tijdens de werking!
Niet binnenshuis! Niet binnenshuis!
OPGELET! Gebruik geen spiritus of benzine om vuur aan te maken of voor ontsteking na het doven! Gebruik uitsluitend aanmaakblokjes die voldoen aan de norm EN 1860-3!
WAARSCHUWING! Houd grill altijd uit het bereik van kinderen en huisdieren!

Monteer de grill met behulp van de schroeven en leg hem op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond.
Maximale belasting rooster: 2,5 kg.
Afmetingen: 104 x 68 x 94 [cm].
Het is verboden om de positie van de roester te veranderen nadat er voedsel op is gelegd!
Gebruik voor het verwijderen van hete grill ovenhandschoenen om de handgreep van een hete roester aan te pakken. Nooit met blote handen vastpakken.
Na het grillen dooft de vlammen met water of bedek het met aarde.
Het is gevaarlijk om de gloeiende houtskool in de vuurplaats te laten!
Bij het eerste gebruik dient de grill ten minste 30 minuten voor het bereiden van voedsel te worden voorverwarmd en dient de houtskool te gloeien.
Als brandstof worden houtskool of houtskoolbriketten gebruikt. De maximale hoeveelheid brandstof mag niet groter zijn dan de capaciteit van de vuurkommen. De brandstof mag niet over de bovenste rand van de vuurkom uitsteken.
Om het vuur aan te steken, een speciale vaste aanmaakblokjes. Plaats op het aanmaakblokje enkele kooltreintjes en steek het fosforen aan. Wanneer de brandstof vuur vat, voeg gewenste hoeveelheid van brandstof toe.
Geen gerechten bereiden voordat de brandstof met een askleed heeft bedekt.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σχάρα μπορεί να είναι καυτή, μην τη μετακινείτε κατά τη διάρκεια της χρήσης!
Μη χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους!
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή τη βενζίνη για το άναμμα καθώς και για την ανάφλεξη έπειτ σβήνει! Χρησιμοποιείτε μόνο τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 1860-3!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προστατέψτε από το παιδιά και το κατοικίδια ζώα!

Βίδα από τη δυνατή και ασφαλή σύσφιξη τοιν βιδών τοποθετήστε το ψωμί σε σταθερής, ομαλούς και σταθερής επιφάνειας.
Μέγιστο επιβάρυνση σχάρας: 2,5 κ.ς.
Διαστάσεις του ψωμί: 104 x 68 x 94 [κ].
Πριν από την πρώτη χρήση της σχάρας, εάν πάρχει στην πάνω της επιφάνεια!
Τη χειρολαβή της καυτής σχάρας πιάστε με προστατευτικά γάντια, ποτέ μην την πιάσετε με γυμνά χέρια.
Κάνοντας ολοκληρώσετε της ψησταριάς σβήστε τα κάρβουνα με νερό ή σκεπάστε με χώμα.
Απαγορεύεται η παραμονή καυτών κάρβουνων κοντά στη σχάρα!
Την πρώτη φορά, το ψωμί και θερμάνετε και το καύσιμο πρέπει να είναι αναμμένο για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν βάλετε το φαγητό στη σχάρα.
Χρησιμοποιείτε ξυλάνθρακα ή πρέσες ξυλάνθρακα. Πάνω στο προσφερόμενο. Πάνω στο προσφερόμενο ποσότητα καυσίμου μπορεί να υπερβαίνει τη χωρητικότητα του κάδου. Το καύσιμο δεν μπορεί να εξέχει πάνω από το άκρο του κάδου.
Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μέσα για καύσιμο τα καύσιμα με μια επιπρόσθετη επίπλης.