SPRINGOS®

KG0050

MAGNETIC BLOCKS – 128 PCS

KLOCKI MAGNETYCZNE 128 SZT.

DE	MAGNETISCHE BAUSTEINE – 128 STK.
CZ	MAGNETICKÉ KOSTKY – 128 KS
SK	MAGNETICKÉ KOCKY – 128 KS
ES	BLOQUES MAGNÉTICOS – 128 UNID.
FR	BLOCS MAGNÉTIQUES – 128 PCS
HU	MÁGNESES ÉPÍTŐKOCKÁK – 128 DB
IT	BLOCCHI MAGNETICI – 128 PZ
RO	CĂRĂMIZI MAGNETICE – 128 BUC.
NL	MAGNETISCHE BLOKKEN – 128 ST.
LT	MAGNETINIAI BLOKELIAI – 128 VNT.
LV	MAGNĒTISKIE KLUCĪŠI – 128 GAB.


CE

0-3

100% BPA FREE

EN:
NOTE: The models shown in this manual are for reference only. Different sets may create different models.
PL:
UWAGA: Modele przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Różne zestawy mogą tworzyć różne modele.
DE:
HINWEIS: Die in dieser Anleitung dargestellten Modelle dienen nur als Beispiel. Unterschiedliche Sets können unterschiedliche Modelle ergeben.
CZ:
UPOZORNĚNÍ: Modely uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Různé sady mohou tvořit různé modely.
SK:
UPOZORNENIE: Modely uvedené v tomto návode sú len ilustračné. Rôzne sady môžu vytvoriť rôzne modely.
ES:
ATENCIÓN: Los modelos presentados en este manual son solo de carácter ilustrativo. Diferentes conjuntos pueden crear diferentes modelos.
FR:
ATTENTION : Les modèles présentés dans ce manuel sont donnés à titre indicatif. Différents ensembles peuvent créer différents modèles.
HU:
FIGYELEM: Az ebben az útmutatóban bemutatott modellek szemléltető jellegűek. Különböző készletek különböző modelleket alkothatnak.
IT:
ATTENZIONE: I modelli riportati in questo manuale hanno solo scopo illustrativo. Set diversi possono creare modelli diversi.
RO:
ATENȚIE: Modelele prezentate în acest manual sunt cu titlu orientativ. Seturi diferite pot crea modele diferite.
NL:
LET OP: De in deze handleiding getoonde modellen zijn ter illustratie. Verschillende sets kunnen verschillende modellen opleveren.
LT:
DĖMESIO: Šiame vadove pateikti modeliai yra tik pavyzdiniai. Skirtingi rinkiniai gali sudaryti skirtingus modelius.
LV:
UZMANĪBU: Šajā instrukcijā parādītie modeļi ir tikai ilustratīvi. Dažādi komplekti var veidot dažādus modeļus.

STRUCTURE DIAGRAM

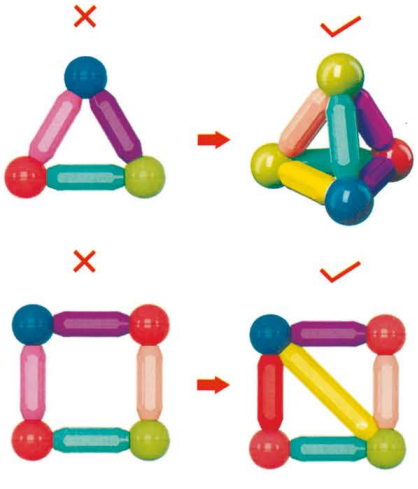


























3D STRUCTURE DIAGRAM

















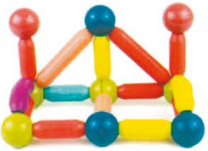

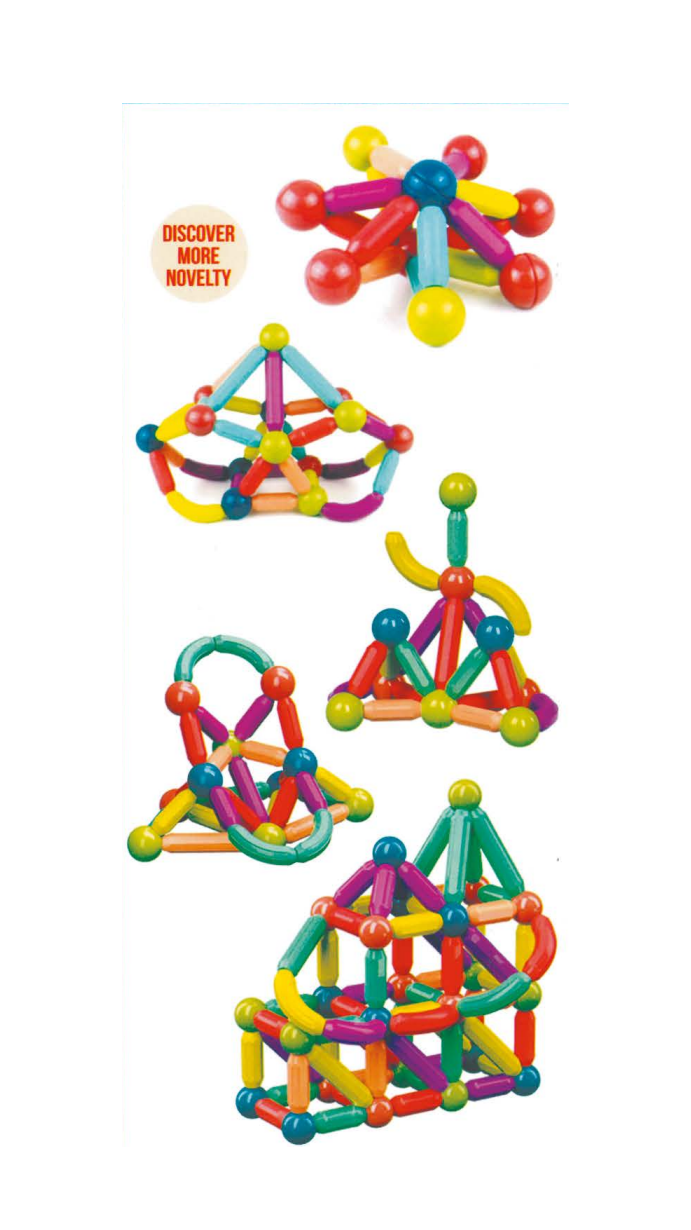
DISCOVER
MORE
NOVELTY

CLICK



ENGLISH

POLSKI

DEUTSCH

ČEŠTINA

SLOVENČINA

ESPAÑOL

FRANÇAIS

MAGYAR

ITALIANO

ROMÂNĂ

NEDERLANDS

LIETUVIŲ

LATVIEŠU

EN

Product description

The product is intended for children over 3 years of age. The product should be used only in the manner described in the instructions and in accordance with the intended purpose. For home, private use only. Not intended for commercial use.

Warnings

CHOKING HAZARD – This product contains small parts.
Not suitable for children under 3 years of age.

- This product contains small magnets. Swallowed magnets can stick together in the intestines and cause serious injury. If magnets are swallowed, seek medical attention immediately.
- Not suitable for children under 3 years – small parts may cause choking.
- The product should be used under adult supervision.
- Regularly check the condition of the toy – if there are cracks, chips, or loose parts, stop using it.
- Before first use, remove all packaging materials – risk of suffocation.
- Do not throw the toy, stand on it, or use it in a way that could cause injury.
- Keep the product away from heat sources and fire.
- Use the toy only as intended.

Storage and maintenance

To clean or disinfect the toy, place the magnet in warm water and wash it with a sponge or a soft-bristled brush to prevent scratching the surface.
After cleaning, dry gently with a soft cloth or cotton towel and allow to air dry before storing.
For safe storage, arrange the magnets one after another to avoid repelling.
Store the unused product in a dry place, away from sources of moisture and high temperatures.

PL

Opis produktu

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia. Produkt należy użytkować wyłącznie w opisany w instrukcji sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Produkt wyłącznie do użytku domowego, prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OSTRZEŻENIA:

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA – Produkt zawiera małe części. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

• Produkt zawiera małe magnesy. Połknięte magnesy mogą przykleić się do jelit, powodując poważne obrażenia. W przypadku połknięcia magnesów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia – małe elementy mogą spowodować zadławienie.

• Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

• Należy regularnie sprawdzać stan zabawki – w przypadku pęknięć, odprysków lub poluzowanych elementów należy zaprzestać użytkowania zabawki.

• Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe – ryzyko uduszenia.

• Nie wolno rzucać zabawką, stawać na niej ani używać jej w sposób mogący spowodować uraz.

• Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.

• Używać zabawki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Przechowywanie i konserwacja

Aby wyczyścić lub zdezynfekować zabawkę umieść magnes w ciepłej wodzie i umyj gąbką lub szczotką z miękkim włosiem , aby zapobiec zarysowaniu powierzchni.

Po wyczyszczeniu osusz delikatną szmatką lub bawełnianą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia, przed schowaniem.

Aby bezpiecznie przechowywać magnesy należy układać je jeden po drugim, tak aby uniknąć odpychania się produktów.

Nieużywany produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokiej temperatury.

DE

Produktbeschreibung

Das Produkt ist für Kinder über 3 Jahre bestimmt. Es darf nur gemäß der Anleitung und dem angegebenen Verwendungszweck benutzt werden. Nur für den häuslichen, privaten Gebrauch. Nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Warnhinweise

ERSTICKUNGSGEFAHR – Dieses Produkt enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

• Das Produkt enthält kleine Magnete. Verschluckte Magnete können sich im Darm aneinanderheften und schwere Verletzungen verursachen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

• Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

• Das Produkt darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Spielzeugs – bei Rissen, Absplitterungen oder lockeren Teilen nicht mehr verwenden.

• Vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien entfernen – Erstickungsgefahr.

• Das Spielzeug nicht werfen, nicht darauf stehen und nicht auf eine Weise verwenden, die zu Verletzungen führen könnte.

• Das Produkt von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten.

• Das Spielzeug nur bestimmungsgemäß verwenden.

Aufbewahrung und Pflege

Zum Reinigen oder Desinfizieren den Magneten in warmes Wasser legen und mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste reinigen, um Kratzer zu vermeiden.

Nach dem Reinigen vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Baumwolltuch abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.

Zur sicheren Aufbewahrung die Magnete hintereinander anordnen, um Abstoßung zu vermeiden.

Das unbenutzte Produkt an einem trockenen Ort lagern, fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.

CZ

Popis produktu

Výrobek je určen pro děti starší 3 let. Používejte pouze způsobem popsaným v návodu a v souladu s určeným účelem. Pouze pro domácí, soukromé použití. Není určen pro komerční použití.

Upozornění

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Tento výrobek obsahuje malé části. Nevhodné pro děti mladší 3 let.

• Výrobek obsahuje malé magnety. Po spolknutí se mohou magnety spojit ve střevech a způsobit vážná zranění. Při spolknutí magnetu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Nevhodné pro děti mladší 3 let – malé části mohou způsobit zadušení.

• Výrobek by měl být používán pod dohledem dospělé osoby.

• Pravidelně kontrolujte stav hračky – při prasklinách, třískách nebo uvolněných částech hračku nepoužívejte.

• Před prvním použitím odstraňte všechny obalové materiály – nebezpečí udušení.

• Neházejte hračkou, nestoupejte na ni a nepoužívejte ji způsobem, který by mohl způsobit zranění.

• Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a ohně.

• Hračku používejte pouze k určenému účelu.

Skladování a údržba

Pro vyčištění nebo dezinfekci umístěte magnet do teplé vody a omyjte houbou nebo měkkým kartáčkem, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Po umytí jemně osušte měkkou látkou nebo bavlněným hadříkem a nechte doschnout před uložením.

Pro bezpečné skladování ukládejte magnety jeden za druhým, aby se zabránilo odpuzování.

Nepoužívaný výrobek skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.

SK

Popis produktu

Výrobok je určený pre deti staršie ako 3 roky. Výrobok používajte iba spôsobom opísaným v návode a v súlade s určeným účelom. Len na domáce, súkromné použitie. Nie je určený na komerčné použitie.

Upozornenia

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Tento výrobok obsahuje malé časti.

Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

• Výrobok obsahuje malé magnety. Po prehltnutí sa môžu magnety prichytiť v črevách a spôsobiť vážne zranenia. V prípade prehltnutia magnetov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky – malé časti môžu spôsobiť zadusenie.

• Výrobok používajte len pod dohľadom dospelej osoby.

• Pravidelne kontrolujte stav hračky – pri prasklinách, trieskach alebo uvoľnených častiach prestaňte výrobok používať.

• Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály – riziko udusenia.

• Nehádžte hračkou, nestúpajte na ňu a nepoužívajte ju spôsobom, ktorý môže spôsobiť zranenie.

• Uchovávajte výrobok mimo dosahu zdrojov tepla a ohňa.

• Hračku používajte iba na určený účel.

Skladovanie a údržba

Na čistenie alebo dezinfekciu vložte magnet do teplej vody a umyte ho špongiou alebo kefkou s mäkkými štetinami, aby sa predišlo poškrabaniu povrchu.

Po vyčistení jemne osušte mäkkou handričkou alebo bavlnenou utierkou a nechajte úplne vyschnúť pred uložením.

Na bezpečné uskladnenie ukladajte magnety za sebou, aby sa zabránilo ich odpudzovaniu.

Nepoužívaný výrobok skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt.

Descripción del producto

El producto está destinado a niños mayores de 3 años. Utilícelo únicamente de la manera descrita en las instrucciones y de acuerdo con el uso previsto. Solo para uso doméstico y privado. No apto para uso comercial.

Advertencias

PELIGRO DE ASFIXIA – Este producto contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

• El producto contiene imanes pequeños. Si se ingieren, los imanes pueden unirse en los intestinos y causar lesiones graves. En caso de ingestión de imanes, acuda inmediatamente al médico.

• No apto para niños menores de 3 años – las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.

• El producto debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

• Revise regularmente el estado del juguete – en caso de grietas, astillas o piezas sueltas, deje de utilizarlo.

• Antes del primer uso, retire todo el material de embalaje – riesgo de asfixia.

• No arrojar el juguete, no ponerse de pie sobre él ni utilizarlo de forma que pueda causar lesiones.

• Mantener el producto alejado de fuentes de calor y fuego.

• Utilice el juguete únicamente según su finalidad.

Almacenamiento y mantenimiento

Para limpiar o desinfectar el juguete, coloque el imán en agua tibia y lávelo con una esponja o un cepillo de cerdas suaves para evitar rayar la superficie.

Después de la limpieza, séquelo suavemente con un paño suave o de algodón y déjelo secar al aire antes de guardarlo.

Para un almacenamiento seguro, coloque los imanes uno tras otro para evitar que se repelan.

Guarde el producto sin usar en un lugar seco, alejado de la humedad y de las altas temperaturas.

Description du produit

Le produit est destiné aux enfants de plus de 3 ans. Utiliser uniquement de la manière décrite dans la notice et conformément à l'usage prévu. Réservé à un usage domestique et privé. Non destiné à un usage commercial.

Avertissements

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce produit contient de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

• Ce produit contient de petits aimants. En cas d'ingestion, les aimants peuvent s'attirer dans les intestins et provoquer de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

• Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans – de petites pièces peuvent provoquer un étouffement.

• Le produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

• Vérifier régulièrement l'état du jouet – en cas de fissures, éclats ou pièces desserrées, cesser de l'utiliser.

• Avant la première utilisation, retirer tous les matériaux d'emballage – risque de suffocation.

• Ne pas jeter le jouet, ne pas se tenir dessus et ne pas l'utiliser de manière pouvant provoquer une blessure.

• Conserver le produit à l'écart des sources de chaleur et du feu.

• Utiliser le jouet uniquement conformément à son usage prévu.

Stockage et entretien

Pour nettoyer ou désinfecter le jouet, placer l'aimant dans de l'eau tiède et le laver avec une éponge ou une brosse à poils doux afin d'éviter de rayer la surface.

Après le nettoyage, sécher délicatement avec un chiffon doux ou en coton et laisser sécher à l'air libre avant de ranger.

Pour un stockage sûr, disposer les aimants les uns derrière les autres afin d'éviter leur répulsion.

Conserver le produit inutilisé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures élevées.

Termékleírás

A termék 3 évesnél idősebb gyermekek számára készült. A terméket kizárólag a használati utasításban leírt módon és a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Csak otthoni, magánhasználatra. Nem alkalmas kereskedelmi felhasználásra.

Figyelmeztetések

FULLADÁSVESZÉLY – A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

• A termék kis mágneseket tartalmaz. Lenyelés esetén a mágnesek összetapadhatnak a belekben, és súlyos sérülést okozhatnak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

• Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára – az apró részek fulladást okozhatnak.

• A terméket csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.

• Rendszeresen ellenőrizze a játék állapotát – repedések, szilánkok vagy laza részek esetén ne használja tovább.

• Az első használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot – fulladásveszély.

• Ne dobja a játékot, ne álljon rá, és ne használja sérülést okozó módon.

• A terméket tartsa távol hőforrásoktól és nyílt lángtól.

• A játékot csak rendeltetésszerűen használja.

Tárolás és karbantartás

A játék tisztításához vagy fertőtlenítéséhez helyezze a mágnest meleg vízbe, és szivaccsal vagy puha sörtéjű kefével tisztítsa meg, hogy elkerülje a felület karcolását.

Tisztítás után finoman szárítsa meg puha ronggyal vagy pamutkendővel, és hagyja megszáradni, mielőtt elteszi.

Biztonságos tárolás érdekében a mágneseket egymás mögé helyezze, hogy elkerülje a taszítást.

A használaton kívüli terméket száraz, nedvességtől és magas hőmérséklettől védett helyen tárolja.

IT

Descrizione del prodotto

Il prodotto è destinato a bambini di età superiore ai 3 anni. Deve essere utilizzato solo nel modo descritto nelle istruzioni e in conformità alla destinazione d'uso prevista. Solo per uso domestico e privato. Non destinato all'uso commerciale.

Avvertenze

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Questo prodotto contiene piccole parti.

Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

• Il prodotto contiene piccoli magneti. Se ingeriti, i magneti possono aderire tra loro nell'intestino e causare gravi lesioni. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.

• Non adatto a bambini sotto i 3 anni – le piccole parti possono causare soffocamento.

• Il prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

• Controllare regolarmente lo stato del giocattolo – in caso di crepe, schegge o parti allentate, interrompere l'uso.

• Prima del primo utilizzo, rimuovere tutti i materiali di imballaggio – rischio di soffocamento.

• Non lanciare il giocattolo, non salirci sopra e non utilizzarlo in modo da poter causare lesioni.

• Conservare il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme.

• Usare il giocattolo solo come previsto.

Conservazione e manutenzione

Per pulire o disinfettare il giocattolo, mettere il magnete in acqua tiepida e lavarlo con una spugna o una spazzola a setole morbide per evitare di graffiare la superficie.

Dopo la pulizia, asciugare delicatamente con un panno morbido o di cotone e lasciare asciugare all'aria prima di riporlo.

Per una conservazione sicura, disporre i magneti uno dietro l'altro per evitare che si respingano.

Conservare il prodotto inutilizzato in un luogo asciutto, lontano da umidità e alte temperature.

Descrierea produsului

Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 3 ani. Produsul trebuie utilizat numai în modul descris în instrucțiuni și conform scopului prevăzut. Numai pentru uz casnic, privat. Nu este destinat utilizării comerciale.

Avertismente

PERICOL DE SUFOCARE – Acest produs conține piese mici. Nerecomandat copiilor sub 3 ani.

• Produsul conține magneți mici. Dacă sunt înghițiți, magneții se pot lipi între ei în intestine și pot provoca răni grave. În caz de înghițire, contactați imediat un medic.
• Nerecomandat copiilor sub 3 ani – piesele mici pot provoca sufocare.
• Produsul trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.
• Verificați regulat starea jucăriei – în caz de crăpături, așchii sau piese slăbite, opriți utilizarea.
• Înainte de prima utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalaj – risc de sufocare.
• Nu aruncați jucăria, nu stați pe ea și nu o folosiți într-un mod care poate provoca vătămări.
• Păstrați produsul departe de surse de căldură și foc.
• Folosiți jucăria numai conform scopului său.

Depozitare și întreținere

Pentru a curăța sau dezinfecta jucăria, puneți magnetul în apă caldă și spălați-l cu un burete sau o perie cu peri moi pentru a evita zgârierea suprafeței.
După curățare, uscați-l ușor cu o cârpă moale sau din bumbac și lăsați-l să se usuce complet înainte de depozitare.
Pentru depozitare sigură, așezați magneții unul după altul pentru a evita respingerea.
Păstrați produsul neutilizat într-un loc uscat, departe de umiditate și temperaturi ridicate.

NL

Productbeschrijving

Het product is bedoeld voor kinderen ouder dan 3 jaar. Gebruik het product alleen op de manier zoals beschreven in de instructies en overeenkomstig het beoogde doel. Alleen voor thuisgebruik, privégebruik. Niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Waarschuwingen

VERSTIKKINGSGEVAAR – Dit product bevat kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

• Het product bevat kleine magneten. Ingeslikte magneten kunnen zich in de darmen aan elkaar hechten en ernstig letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken.

• Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar – kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

• Het product moet onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.

• Controleer regelmatig de staat van het speelgoed – bij scheuren, splinters of losse onderdelen, stop met gebruiken.

• Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen – verstikkingsgevaar.

• Niet met het speelgoed gooien, er niet op staan of het op een manier gebruiken die letsel kan veroorzaken.

• Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en vuur.

• Gebruik het speelgoed alleen zoals bedoeld.

Opslag en onderhoud

Om het speelgoed te reinigen of te desinfecteren, plaatst u de magneet in warm water en reinigt u deze met een spons of een zachte borstel om krassen op het oppervlak te voorkomen.

Droog na het reinigen voorzichtig af met een zachte doek of katoenen handdoek en laat volledig drogen voordat u het opbergt.

Voor veilige opslag, plaats de magneten achter elkaar om afstoting te voorkomen.

Bewaar het ongebruikte product op een droge plaats, uit de buurt van vocht en hoge temperaturen.

Produkto aprašymas

Produktas skirtas vaikams nuo 3 metų. Naudokite jį tik instrukcijose aprašytu būdu ir pagal numatytą paskirtį. Tik namų, asmeniniam naudojimui. Neskirtas komerciniam naudojimui.

Įspėjimai

UŽSPRINGIMO PAVOJUS – Šis produktas turi smulkių dalių. Netinka vaikams iki 3 metų.

• Produktas turi mažų magnetų. Nurijus, magnetai gali sulipti žarnyne ir sukelti rimtų sužalojimų. Nurijus magnetą, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

• Netinka vaikams iki 3 metų – smulkios dalys gali sukelti užspringimą.

• Produktą reikia naudoti tik prižiūrint suaugusiajam.

• Reguliariai tikrinkite žaislo būklę – atsiradus įtrūkimų, atplaišų ar atsilaisvinusių dalių, nustokite jį naudoti.

• Prieš pirmą naudojimą pašalinkite visas pakuotes – užspringimo pavojus.

• Nemėtykite žaislo, nestovėkite ant jo ir nenaudokite taip, kad sukeltumėte sužalojimą.

• Laikykite produktą atokiau nuo šilumos šaltinių ir ugnies.

• Žaislą naudokite tik pagal paskirtį.

Laikymas ir priežiūra

Norėdami išvalyti ar dezinfekuoti žaislą, įdėkite magnetą į šiltą vandenį ir nuplaukite kempine arba minkštu šepetėliu, kad nepažeistumėte paviršiaus.

Po valymo švelniai nusausinkite minkštu skudurėliu arba medvilnine šluoste ir palikite visiškai išdžiūti prieš laikydami.

Saugiam laikymui magnetus dėkite vieną paskui kitą, kad išvengtumėte atstūmimo.

Nenaudojamą produktą laikykite sausoje vietoje, atokiau nuo drėgmės ir aukštos temperatūros.

Produkta apraksts

Produkts paredzēts bērniem vecākiem par 3 gadiem. Izmantojiet tikai instrukcijā aprakstītajā veidā un atbilstoši paredzētajam mērķim. Tikai mājas, privātai lietošanai. Nav paredzēts komerciālai lietošanai.

Brīdinājumi

NOSMAKŠANAS RISKS – Šis produkts satur sīkas detaļas.
Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.

• Produkts satur mazus magnētus. Ja tie tiek norīti, magnēti var savstarpēji pievilkties zarnās un radīt nopietnus savainojumus. Norīšanas gadījumā nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.

• Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam – sīkas detaļas var radīt aizrīšanās risku.

• Produkts jālieto pieaugušā uzraudzībā.

• Regulāri pārbaudiet rotaļlietas stāvokli – ja ir plaisas, šķembas vai vaļīgas detaļas, pārtrauciet lietošanu.

• Pirms pirmās lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus – nosmakšanas risks.

• Nemētājiet rotaļlietu, nestāviet uz tās un neizmantojiet to veidā, kas var radīt traumas.

• Sargājiet produktu no siltuma avotiem un uguns.

• Rotaļlietu lietot tikai paredzētajam mērķim.

Uzglabāšana un kopšana

Lai notīrītu vai dezinficētu rotaļlietu, ielieciet magnētu siltā ūdenī un nomazgājiet ar sūkli vai mīkstu birstīti, lai nesaskrāpētu virsmu.
Pēc tīrīšanas viegli nosusiniet ar mīkstu drānu vai kokvilnas lupatiņu un ļaujiet pilnībā nožūt pirms uzglabāšanas.
Drošai uzglabāšanai magnētus novietojiet vienu aiz otra, lai izvairītos no atgrūšanās.
Nelietotu produktu glabājiet sausā vietā, prom no mitruma un augstas temperatūras.

Manufacturer / Producent / Hersteller / Výrobce / Výrobca / Fabricante / Fabricant / Gyártó / Produttore / Producător / Productie / Gamintojas / Ražotājs:

Springos sp. z o.o.; Kłaj 701; 32-015 Kłaj;
www.springos.eu; kontakt@springos.pl

Made in PRC / Wyprodukowano w ChRL / Produziert in der PRC / Vyrobeno v ČLR / Vyrobené v ČĽR / Fabricado en la RPC / Fabriqué en PRC / Kínában gyártva / Prodotto in PRC / Fabricat în PRC / Gemaakt in de PRC / Pagaminta PRC / Ražots PRC

v 1/ 2025