



PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E031-1

Cechy produktu:

Marka: Retoo; Model: TravelMate E031-1; Wymiary: 58 x 18 x 18 cm; Prędkość maksymalna: 13 km/h; Zasięg: do 15 km; Funkcja bluetooth; Zestaw głośnikowy; Waga: 9,5 kg; Maksymalne obciążenie: 100 kg; Wysokość podwozia: 30 mm; Akumulator: bateria 36V; Materiał: ABS; Średnica kół: 6,5 cali; Czas pełnego ładowania: 3-4 h; Bateria: 36V x 3.0Ah Li-Ion; Moc: 250W; Podświetlenie LED; Funkcja bluetooth; Ładowarka w zestawie

Sposób użytkowania:

Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk zasilania. Gdy urządzenie jest uruchomione, zaświeci się wskaźnik równowagi, umieść stopy na desce. Zmieniaj kierunek jazdy pochylając się w przód lub w tył. Nie wykonuj zbyt gwałtownych ruchów. Aby skrócić, pochyl w przód tylko jedną stopę. Wyłącz urządzenie po zejściu z deski.

Ładowanie i konserwacja baterii:

Upewnij się, że gniazdo ładowania jest suche i czyste. Otwórz tylną obudowę. Podłącz kabel zasilania. Gdy kontrolka zaświeci się na zielono, oznacza, że bateria jest naładowana. Odległość: Maksymalna odległość zależy od wielu czynników: rodzaj terenu, waga kierowcy, temperatura otoczenia, ładowanie i konserwacja baterii, prędkość i styl jazdy. Płaski równy teren umożliwia pokonanie większego dystansu. Ograniczenie prędkości: Maksymalna prędkość urządzenia to 10km/h. Podczas jazdy z maksymalną prędkością urządzenie wyśle alarm. Jazda w granicach dopuszczalnej prędkości zapewnia bezpieczną jazdę i równowagę kierowcy. Jeśli przekroczysz ograniczenie prędkości, urządzenie może wrócić do dopuszczalnej prędkości. Ochrona wyważania: Jeżeli w urządzeniu, w trakcie jazdy wystąpią błędy lub nieprawidłowości, urządzenie monitoruje kierowcę, aby natychmiast zatrzymać jazdę. Kontrolka i dźwięk brzęczyka oznaczają, że to urządzenie nie może przejeżdżać do tyłu wyważenia. Dźwięk brzęczyka pojawia się, gdy: platforma pochylona jest do przodu lub do tyłu więcej niż 10°, ciało kołyszące się w przód i w tył, napięcie akumulatora jest zbyt niskie, urządzenie jest ładowane. W szczególnych przypadkach urządzenie może być wyłączone, gdy: platforma wychylona jest do przodu/tyłu ponad 35°, napięcie akumulatora jest niższe niż wartość zabezpieczenia po 15 sekundach w stanie zatrzymania, zablokowany wirnik opony po 2 sekundach zatrzymania, ciągłe wydławanie wysokoprapadowe lub jazda przez długi czas stromymi zboczami. Sygnał dźwiękowy może oznaczać jedno z następujących zdarzeń: zbyt wysoki kąt nachylenia deskorolki; słaba bateria; urządzenie jest ładowane; zbyt wysoka prędkość; awaria baterii; przechylenie urządzenia trwało dłużej niż 30 sekund; przechylenie urządzenia o ponad 35 stopni spowoduje wyłączenie urządzenia. Gdy maszyna przejeżdża w stan awarii, system automatycznie zablokuje maszynę. Gdy bateria zostanie wyczerpana, system generuje informację o bezpiecznym parkowaniu. Nie należy kontynuować jazdy, ponieważ kierowca może doznać obrażeń. Jeśli bateria osiągnie minimum, a kierowca kontynuuje jazdę, wpłynie to na żywotność baterii. Gdy wskaźnik zasilania świeci się na czerwono i miga, oznacza to niski poziom naładowania akumulatora. Należy przerwać jazdę.

Ostrzeżenia:

Podczas jazdy należy nosić odpowiednią odzież sportową, płaskie buty. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, jak najszybciej zatrzymaj się i wyłącz urządzenie. Zabronione jest wykonywanie ostrych skrętów przy dużych prędkościach. Gdy kontrolka zasilania miga na czerwono, oznacza to słabą baterię. Zatrzymaj się niezwłocznie. Czas ładowania to ok. 2 godziny, nie ładuj po zapaleniu się zielonej kontrolki. Jazda na deskorolce może być niebezpieczna. Należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności. Użytkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność. Przed jazdą sprawdź, czy bateria jest naładowana. Nie zostawiaj ładującego akumulatora bez nadzoru. Podczas ładowania nie należy używać silnika. Nie należy przechowywać produktu przy pełnym naładowaniu i rozładowanym akumulatorze. Nie demontuj, nie otwieraj akumulatora. Nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń. Nie należy przekraczać dopuszczalnego limitu wagowego użytkownika urządzenia. Przekroczenie limitu wagowego użytkownika może być przyczyną wypadków lub uszkodzenia produktu. Produkt jest przeznaczony dla jednej osoby. Nie należy się poruszać na urządzeniu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Zabronione jest poruszanie po drogach publicznych w ruchu drogowym. Nie należy przekraczać prędkości, przy której można bezpiecznie zatrzymać urządzenie. Zabrania się jazdy po schodach. Nie wykonuj skoków na hulajnodzie. Nie należy wjeżdżać w kałuże. Unikaj jazdy po zmierniczu i przy niedostatecznym oświetleniu. Na niektórych gładkich powierzchniach hamowanie awaryjne może spowodować upadek. Należy zwrócić uwagę, by podłoże było równe i płaskie. W przypadku poruszania się po nieznanym terenie, należy zmniejszyć prędkość. Produkt musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony podczas przechowywania i używania. Produkt musi być używany z zachowaniem szczególnych ostrożności, ponieważ wymaga odpowiednich umiejętności i prawidłowo rozwiniętej koordynacji wzrokowo ruchowej, w celu uniknięcia upadków lub zdarzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich. Należy przeprowadzać okresowe kontrole produktu. Jeżeli takie kontrole nie będą przeprowadzane, produkt może powodować upadek. Nie używaj, jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony. Podczas jazdy należy zakładać zakryte obuwie, odpowiednią odzież oraz kask ochronny. Nie używaj w pobliżu schodów, skarp i zbiorników wodnych. Nie korzystaj z urządzenia przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, burza. Istnieje ryzyko poślizgnięcia się, gdy podłoże jest mokre. Unikaj nierównych powierzchni. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie. Po użyciu wyyczyść produkt delikatną szmatką. Nie należy stosować żrących środków do czyszczenia. Nie należy używać myjki ciśnieniowej do czyszczenia. Przechowuj w suchym i zacienionym miejscu. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie należy wystawiać produktu na dłuższe bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Utrzymuj produkt w czystości. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Dzieci nie mogą czyścić produktu. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Przechowuj i używaj produkt z dala od zwierząt.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (gospodarstwa domowe)

Prezentowany symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prawidłową procedurą w przypadku konieczności utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, recyklingu, ponownego użycia lub odpoczynku podzespółów jest przekazanie urządzenia do specjalistycznego punktu zbiórki, gdzie zostanie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach możesz zwrócić produkt lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie innego urządzenia. Właściwa utylizacja tego urządzenia pozwoli zaoszczędzić cenne zasoby i uniknąć potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, który mógłby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Niewłaściwa utylizacja odpadów podlega karom przewidzianym w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W przypadku konieczności utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji. Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej: Ten symbol obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu prawidłowej utylizacji.

Importer: Reto MB Sp. z oo, ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polska

EN: USER'S MANUAL E031-1

Product features:

Brand: Retoo; Model: TravelMate E031-1; Dimensions: 58 x 18 x 18 cm; Maximum speed: 13 km/h; Range: up to 15 km; Bluetooth function; Speaker set; Weight: 9.5 kg; Maximum load: 100 kg; Chassis height: 30 mm; Battery: 36V battery; Material: ABS; Wheel diameter: 6.5 inches; Full charging time: 3-4 h; Battery: 36V x 3.0Ah Li-Ion; Power: 250W; LED backlight; Bluetooth function; Charger included

Way of usage:

To turn on the device, press the power button. When the device is running, the balance indicator will light up, place your feet on the board. Change driving direction by leaning forward or backward. Don't make too sudden movements. To turn, lean only one foot forward. Turn off your device after getting off the board.

Battery charging and maintenance:

Make sure the charging socket is dry and clean. Open the back cover. Connect the power cable. When the light turns green, it means the battery is charged. Distance: The maximum distance depends on many factors: type of terrain, rider weight, ambient temperature, battery charging and maintenance, speed and driving style. Flat, even terrain allows you to cover longer distances. Speed limit: The maximum speed of the device is 10 km/h. When driving at maximum speed, the device will send an alarm. Driving within the speed limit ensures safe driving and driver balance. If you exceed the speed limit, the device may return to the speed limit. Balance Protection: If errors or irregularities occur in the device while driving, the device prompts the driver to stop driving immediately. The indicator light and buzzer sound indicate that this device cannot enter balance mode. The buzzer sounds when: the platform is tilted forward or backward more than 10°, the body is rocking back and forth, the battery voltage is too low, the device is charging. In special cases, the device may be turned off when: the platform is tilted forward/backward more than 35°, the battery voltage is lower than the protection value after 15 seconds in the state stopping, stuck tire rotor after 2 seconds of stopping, continuous high current discharge or driving on steep slopes for long periods. The beeping sound may indicate one of the following events: the skateboard's angle is too high; low battery; the device is charging; speed too high; battery failure; the device took longer than 30 seconds to tilt; tilting the device more than 35 degrees will turn the device off. When the machine enters the failure state, the system will automatically lock the machine. When the battery runs out, the system generates safe parking information. You should not continue driving because the driver may get injured. If the battery reaches minimum and the driver continues driving, the battery life will be affected. When the power indicator is red and flashing, the battery is low. You should stop driving.

Warnings:

When riding, wear appropriate sports clothing and flat shoes. When you hear the beep, stop as soon as possible and turn off the device. It is forbidden to make sharp turns at high speeds. When the power light is flashing red, the battery is low. Stop immediately. Charging time is approximately 2 hours, do not charge after the green light turns on. Skateboarding can be dangerous. Please read all safety precautions. Use is at your own risk. Before driving, check if the battery is charged. Do not leave a charged battery unattended. Do not use the engine while charging. Do not store the product with a fully charged and discharged battery. Do not disassemble or open the battery. The maximum permissible loads should not be exceeded. Do not exceed the permissible weight limit of the device user. Exceeding the user's weight limit may result in accidents or product damage. The product is intended for one person. Do not operate the device under the influence of alcohol or drugs. It is prohibited to drive on public roads in road traffic. Do not exceed the speed at which the device can be safely stopped. It is forbidden to ride on stairs. Don't jump on your scooter. Do not drive into puddles. Avoid driving at dusk and in insufficient lighting. On some smooth surfaces, emergency braking may cause you to fall. Please note that under the bed was even and flat. When driving in unfamiliar terrain, reduce your speed. The product must be stored out of the reach of children. The product must be properly protected during storage and use. The product must be used with particular care because it requires appropriate skills and well-developed eye-hand coordination in order to avoid falls or incidents causing injury to the user or third parties. Periodic inspections of the product should be carried out. If such checks are not carried out, the product may cause falls. Do not use if you notice that the product is damaged. When riding, you must wear closed shoes, appropriate clothing and a protective helmet. Do not use near stairs, slopes or water bodies. Do not use the device in extreme weather conditions such as like rain, snow, storm. There is a risk of slipping when the ground is wet. Avoid uneven surfaces. Turn off the device before cleaning. After use, clean the product with a soft cloth. Do not use corrosive cleaning agents. Do not use a pressure washer for cleaning. Store in a dry and shaded place. Do not immerse in water or other liquid. Do not expose the product to direct sunlight for extended periods of time. Keep the product clean. Clean with a soft cloth if necessary. Children cannot clean the product. Any repairs may only be performed by an authorized person. Store and use the product away from animals.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (households)


The presented symbol placed on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct procedure if it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, recycle, reuse or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Proper disposal of this device will save valuable resources and avoid potential negative impacts on health and the environment that could result from inappropriate waste handling. For details of your nearest collection point, please contact your local authority. Improper waste disposal is subject to penalties provided for in the relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest dealer or supplier for further information.

Disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid within the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer for proper disposal

Importer: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

1. Jazda
2. Prawa stopa do przodu, aby skrócić w lewo.
3. Lewa noga do przodu, aby skrócić w prawo.
4. Ładowanie
5. Przycisk zasilania
6. Prędkość możesz zmniejszyć poprzez ruch ciała.

1. Ride
2. Right foot forward to turn left.
3. Left foot forward to turn right.
4. Landing
5. Power button
6. You can reduce your speed by moving your body.

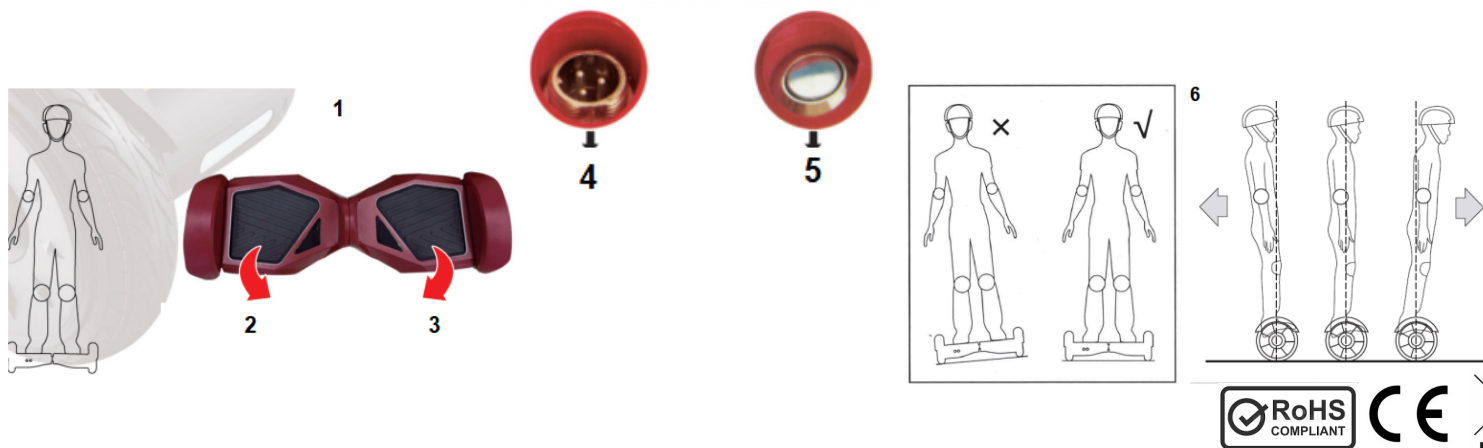

DE: BENUTZERHANDBUCH E031-1

Produktmerkmale:

Marke: Retoo; Modell: TravelMate E031-1; Abmessungen: 58 x 18 x 18 cm; Höchstgeschwindigkeit: 13 km/h; Reichweite: bis zu 15 km; Bluetooth-Funktion; Lautsprecher; Gewicht: 9,5 kg; Maximale Belastung: 100 kg; Gehäusehöhe: 30 mm; Batterie: 36-V-Batterie; Material: ABS; Raddurchmesser: 6,5 Zoll; Vollständige Ladezeit: 3-4 Stunden; Batterie: 36 V x 3,0 Ah Li-Ion; Leistung: 250 W; LED-Hintergrundbeleuchtung; Bluetooth-Funktion; Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Art der Nutzung:

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter. Wenn das Gerät läuft, leuchtet die Balance-Anzeige auf, stellen Sie Ihre Füße auf das Board. Ändern Sie die Fahrtrichtung, indem Sie sich nach vorne oder hinten lehnen. Machen Sie keine zu plötzlichen Bewegungen. Lehnen Sie sich zum Drehen nur mit einem Fuß nach vorne. Schalten Sie Ihr Gerät aus, nachdem Sie das Board verlassen haben.

Batterieladung und -wartung:

Stellen Sie sicher, dass die Ladebuchse trocken und sauber ist. Öffnen Sie die hintere Abdeckung. Schließen Sie das Netzkabel an. Wenn das Licht grün wird, bedeutet dies, dass der Akku geladen ist. Distanz: Die maximale Distanz hängt von vielen Faktoren ab: Art des Geländes, Fahrergewicht, Umgebungstemperatur, Batterieladung und -wartung, Geschwindigkeit und Fahrstil. Flaches, ebenes Gelände ermöglicht das Zurücklegen längerer Strecken. Geschwindigkeitsbegrenzung: Die Höchstgeschwindigkeit des Geräts beträgt 10 km/h. Beim Fahren mit Höchstgeschwindigkeit sendet das Gerät einen Alarm. Das Fahren innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung gewährleistet sicheres Fahren und Gleichgewicht des Fahrers. Wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, kehrt das Gerät möglicherweise zur Geschwindigkeitsbegrenzung zurück. Gleichgewichtsschutz: Treten während der Fahrt Fehler oder Unregelmäßigkeiten im Gerät auf, fordert das Gerät den Fahrer auf, die Fahrt sofort zu beenden. Die Kontrollleuchte und der Summertone zeigen an, dass dieses Gerät nicht in den Balance-Modus wechseln kann. Der Summer ertönt, wenn: die Plattform um mehr als 10° nach vorne oder hinten geneigt ist, der Körper hin und her schaukelt, die Batteriespannung zu niedrig ist, das Gerät aufgeladen wird. In besonderen Fällen kann das Gerät deaktiviert werden, wenn: die Plattform um mehr als 35° nach vorne/hinten geneigt ist, die Batteriespannung im gestoppten Zustand nach 15 Sekunden unter dem Schutzwert liegt, der Reifenrotor im gestoppten Zustand nach 2 Sekunden blockiert Angehaltener Zustand, kontinuierliche Hochstromentladung oder langes Fahren an steilen Hängen. Der Piepton kann auf eines der folgenden Ereignisse hinweisen: Der Winkel des Skateboards ist zu hoch; niedriger Batteriestatus; das Gerät wird aufgeladen; Geschwindigkeit zu hoch; Batterieausfall; Das Kippen des Geräts dauerte länger als 30 Sekunden. Wenn Sie das Gerät um mehr als 35 Grad neigen, wird es ausgeschaltet. Wenn die Maschine in den Fehlerzustand eintritt, sperrt das System die Maschine automatisch. Wenn die Batterie leer ist, generiert das System Informationen zum sicheren Parken. Fahren Sie nicht weiter, da der Fahrer verletzt werden könnte. Wenn die Batterie den Mindestwert erreicht und der Fahrer weiterfährt, wird die Batterielebensdauer beeinträchtigt. Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet und blinkt, ist die Batterie schwach. Sie sollten mit dem Autofahren aufhören.

Warnungen:

Tragen Sie beim Reiten entsprechende Sportkleidung und flache Schuhe. Wenn Sie den Piepton hören, hören Sie so schnell wie möglich auf und schalten Sie das Gerät aus. Es ist verboten, bei hoher Geschwindigkeit scharfe Kurven zu fahren. Wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, ist die Batterie schwach. Stoppen Sie sofort. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Laden Sie das Gerät nicht auf, nachdem das grüne Licht aufleuchtet. Skateboarden kann gefährlich sein. Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob die Batterie geladen ist. Lassen Sie einen geladenen Akku nicht unbeaufsichtigt. Benutzen Sie den Motor während des Ladevorgangs nicht. Lagern Sie das Produkt nicht mit vollständig geladenem und entladene Akku. Zerlegen oder öffnen Sie den Akku nicht. Die maximal zulässigen Belastungen sollten nicht überschritten werden. Überschreiten Sie nicht die zulässige Gewichtsgrenze des Gerätebenutzers. Das Überschreiten der Gewichtsgrenze des Benutzers kann zu Unfällen oder Produktschäden führen. Das Produkt ist für eine Person bestimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Das Befahren öffentlicher Straßen im Straßenverkehr ist verboten. Überschreiten Sie nicht die Geschwindigkeit, bei der das Gerät sicher gestoppt werden kann. Das Betreten von Treppen ist verboten. Springen Sie nicht auf Ihren Roller. Fahren Sie nicht in Pfützen. Vermeiden Sie Fahrten in der Dämmerung und bei unzureichender Beleuchtung. Auf einigen glatten Oberflächen kann eine Notbremse zum Sturz führen. Bitte beachten Sie, dass unten Das Bett war eben und flach. Reduzieren Sie beim Fahren in unbekannten Gelände Ihre Geschwindigkeit. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt muss während der Lagerung und Verwendung ordnungsgemäß geschützt werden. Das Produkt muss mit besonderer Vorsicht verwendet werden, da entsprechende Fähigkeiten und eine ausgeprägte Auge-Hand-Koordination erforderlich sind, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können. Es sollten regelmäßige Inspektionen des Produkts durchgeführt werden. Wenn diese Kontrollen nicht durchgeführt werden, kann es zu Stürzen des Produkts kommen. Wenn Sie feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Beim Reiten ist das Tragen geschlossener Schuhe, angemessener Kleidung und eines Schutzhelms Pflicht. Nicht in der Nähe von Treppen, Hängen oder Gewässern verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen wie z

wie Regen, Schnee, Sturm. Bei nassem Untergrund besteht Rutschgefahr. Vermeiden Sie unebene Oberflächen. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger. An einem trockenen und schattigen Ort aufbewahren. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus. Halten Sie das Produkt sauber. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Kinder können das Produkt nicht reinigen. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Lagern und verwenden Sie das Produkt fern von Tieren.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Haushalte)

Das auf den Produkten angebrachte Symbol oder die ihnen beigelegte Dokumentation weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es notwendig ist, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu recyceln, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts werden wertvolle Ressourcen geschont und mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Für Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann mit den in den jeweiligen örtlichen Vorschriften vorgesehenen Strafen geahndet werden. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder Lieferanten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur innerhalb der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich zur ordnungsgemäßen Entsorgung bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

1. Fahrt
2. Rechter Fuß nach vorne, um nach links abzubiegen.
3. Linken Fuß nach vorne, um nach rechts abzubiegen.
4. Landung
5. Power-Taste
6. Sie können Ihre Geschwindigkeit reduzieren, indem Sie Ihren Körper bewegen.

RO: MANUAL DE UTILIZARE E031-1

Caracteristicile produsului:

Marca: Retoo ; Model: TravelMate E031-1 ; Dimensiuni: 58 x 18 x 18 cm ; Viteza maxima: 13 km/h ; Raza de actiune: pana la 15 km; functie bluetooth; Set difuzoare ; Greutate: 9,5 kg; Sarcina maxima: 100 kg ; Înălțimea sașului: 30 mm ; Batterie: baterie 36V; Material: ABS; Diametrul roții: 6,5 inci; Timp de încărcare complet: 3-4 ore; Baterie: 36 V x 3,0 Ah Li-Ion; Putere: 250W; iluminare din spate cu LED; functie bluetooth; Incarcator inclus

Cum se utilizează:

Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul de pornire. Când dispozitivul funcționează, indicatorul de echilibru se va aprinde, puneți picioarele pe tablă. Schimbați direcția de mers aplecându-vă înainte sau înapoi. Nu faceți mișcări prea bruste. Pentru a se întoarce, aplecă-te doar cu un picior înainte. Opriți dispozitivul după ce ați coborât de pe tablă.

Încărcarea și întreținerea bateriei:

Asigurați-vă că priza de încărcare este uscată și curată. Deschide capacul din spate. Conectați cablul de alimentare. Când lumina devine verde, înseamnă că bateria este încărcată. Distanța: Distanța maximă depinde de mulți factori: tipul de teren, greutatea pilotului, temperatura ambiantă, încărcarea și întreținerea bateriei, viteza și stilul de condus. Terenul plat și uniform vă permite să acoperiți distanțe mai lungi. Limită de viteză: Viteza maximă a dispozitivului este de 10 km/h. Când conduceți cu viteză maximă, dispozitivul va trimite o alarmă. Conducerea în limita de viteză asigură conducerea în siguranță și echilibrul șoferului. Dacă depășiți limita de viteză, dispozitivul poate reveni la limita de viteză. Protecția echilibrului: Dacă apar erori sau nereguli în dispozitiv în timpul conducerii, dispozitivul îi solicită șoferului să oprească imediat conducerea. Indicatorul luminos și sunetul sonorului indică faptul că acest dispozitiv nu poate intra în modul de echilibrare. Soneria se aude atunci când: platforma este înclinată înainte sau înapoi cu mai mult de 10°, corpul se balansează înainte și înapoi, tensiunea bateriei este prea scăzută, dispozitivul se încarcă. În cazuri speciale, dispozitivul poate fi dezactivat atunci când: platforma este înclinată înainte/înapoi mai mult de 35°, tensiunea bateriei este mai mică decât valoarea de protecție după 15 secunde în stare oprită, rotorul anvelopei este blocat după 2 secunde în stare oprită, descărcare continuă de curent ridicat sau conducere pentru o lungă perioadă de timp pe pante abrupte. Sunetul bip poate indica unul dintre următoarele evenimente: unghiul skateboard-ului este prea mare; baterie scăzută; dispozitivul se încarcă; viteza prea mare; defecțiune a bateriei; dispozitivul a durat mai mult de 30 de secunde pentru a se inclina; înclinarea dispozitivului cu mai mult de 35 de grade va opri dispozitivul. Când mașina intră în starea de defecțiune, sistemul va bloca automat mașina. Când bateria se epuizează, sistemul generează informații de parcare în siguranță. Nu trebuie să continuați să conduceți pentru că șoferul

se poate răni. Dacă bateria atinge minimum și șoferul continuă să conducă, durata de viață a bateriei va fi afectată. Când indicatorul de alimentare este roșu și clipește, bateria este descărcată. Ar trebui să nu mai conduceți.

Avertismente:

Când mergeți, purtați îmbrăcăminte sportivă adecvată și pantofi plati. Când auziți bipul, opriți-vă cât mai curând posibil și opriți dispozitivul. Este interzisă efectuarea de viraje strânse la viteze mari. Când ledul de alimentare clipește roșu, bateria este descărcată. Opriți imediat. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore, nu încărcăți după ce lumina verde se aprinde. Skateboardul poate fi periculos. Vă rugăm să citiți toate măsurile de siguranță. Utilizarea este pe propriul risc. Înainte de a conduce, verificați dacă bateria este încărcată. Nu lăsați o baterie de încărcare nesupravegheată. Nu folosiți motorul în timpul încărcării. Nu depozitați produsul cu o baterie complet încărcată și descărcată. Nu dezamasați și nu deschideți bateria. Sarcinile maxime admise nu trebuie depășite. Nu depășiți limita de greutate permisă a utilizatorului dispozitivului. Depășirea limitei de greutate a utilizatorului poate duce la accidente sau deteriorarea produsului. Produsul este destinat unei singure persoane. Nu utilizați dispozitivul sub influența alcoolului sau a drogurilor. Este interzisă circulația pe drumurile publice în traficul rutier. Nu depășiți viteza cu care dispozitivul poate fi oprit în siguranță. Este interzisă circulația pe scări. Nu sari pe scuterul tau. Nu conduceți în bălți. Evitați să conduceți în amurg și cu iluminare insuficientă. Pe unele suprafețe netede, frânarea de urgență vă poate cauza căderea. Asigurați-vă că solul este plan și plat. Când conduceți pe teren necunoscut, reduceți viteza. Produsul trebuie depozitat la îndemâna copiilor. Produsul trebuie protejat corespunzător în timpul depozitării și utilizării. Produsul trebuie utilizat cu o atenție deosebită deoarece necesită abilități adecvate și o coordonare ochi-mână bine dezvoltată pentru a evita căderile sau incidentele care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților. Trebuie efectuate inspecții periodice ale produsului. Dacă nu se efectuează astfel de verificări, produsul poate provoca căderi. Nu utilizați dacă observați că produsul este deteriorat. Când călătoriți, trebuie să purtați încălțăminte închisă, îmbrăcăminte adecvată și o cască de protecție. Nu utilizați în apropierea scârilor, pantelor sau corpurilor de apă. Nu utilizați dispozitivul în condiții meteorologice extreme, cum ar fi

ca ploaia, zăpada, furtuna. Există riscul de alunecare atunci când solul este ud. Evitați suprafețele neuniforme. Opriți dispozitivul înainte de curățare. După utilizare, curățați produsul cu o cârpă moale. Nu utilizați agenți de curățare corozivi. Nu folosiți o mașină de spălat cu presiune pentru curățare. Depozitați într-un loc uscat și umbrat. Nu scufundați în apă sau alt lichid. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. Păstrați produsul curat. Curățați cu o cârpă moale dacă este necesar. Copiii nu pot curăța produsul. Orice reparație poate fi efectuată numai de o persoană autorizată. Depozitați și utilizați produsul departe de animale. Informații pentru utilizatori cu privire la eliminarea echipamentelor electrice și electronice (gospodării)

Simbolul prezentat pe produse sau documentația atașată acestora informează că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Procedura corectă în cazul în care este necesară aruncarea dispozitivelor electrice sau electronice, reciclarea, reutilizarea sau recuperarea componentelor este de a duce dispozitivul la un punct de colectare specializat, unde va fi acceptat gratuit. În unele țări, puteți returna produsul distribuitorului local atunci când cumpărați un alt dispozitiv. Eliminarea corectă a acestui dispozitiv va economisi resurse valoroase și va evita potențialele impacturi negative asupra sănătății și mediului care ar putea rezulta din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru detalii despre cel mai apropiat punct de colectare, vă rugăm să contactați autoritatea locală. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute în legislațiile locale relevante. Utilizatori din țările Uniunii Europene: Dacă trebuie să aruncați echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer sau furnizor pentru mai multe informații.

Eliminare în țări din afara Uniunii Europene: Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană. Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau dealerul pentru eliminarea corectă

Importator: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

1. plimbare
2. Piciorul drept înainte pentru a vira la stânga.
3. Piciorul stâng înainte pentru a vira la dreapta.
4. Aterizare
5. Buton de pornire
6. Puteți reduce viteza prin mișcarea corpului.

