


pepita

Instruction Manual

HIGH PRESSURE WASHER

HL307-90

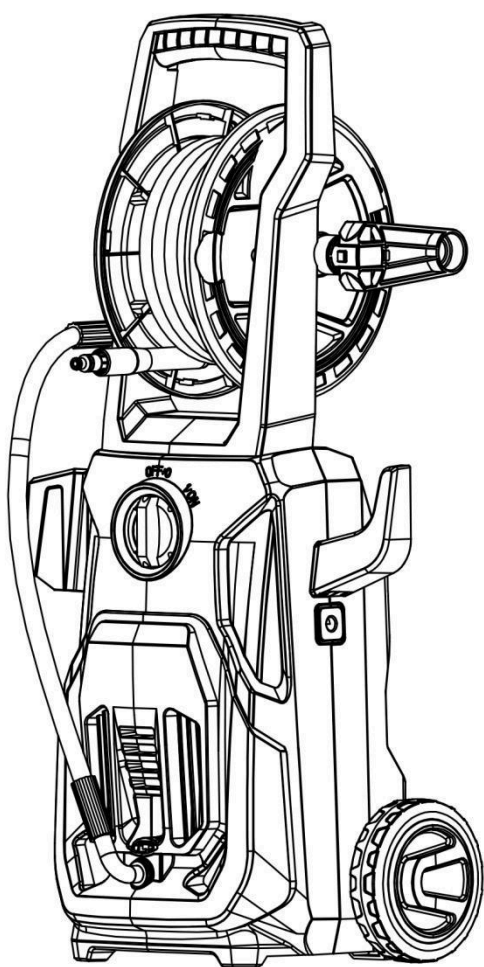

WARNING: Do not use the appliance without reading the instruction manual.

**English**

The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over

To the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Dear Customer:

Thank you very much for purchasing **our** product.


This product is an integration of high technology and refined craftsmanship, with the feature of stable quality and excellent performance.

For your easy use, please read this manual carefully before operation. Please follow the instruction accordingly. Given continuous product improvement, we reserve the right to change this product without notice.

Household pressure washer is one type of high pressure washer. It could be used in following jobs:

1. Washing cars, motorcycles, electric power driven cars and other motor vehicles;
2. Spraying water in garden;
3. Cleaning wall face, windows, floors, baths, toilets and corners hard to be cleaned by manpower.
4. Cleaning up any points on the surface of workpiece especially some places hard to be cleaned e.g blind holes, grooves etc.

Parts List

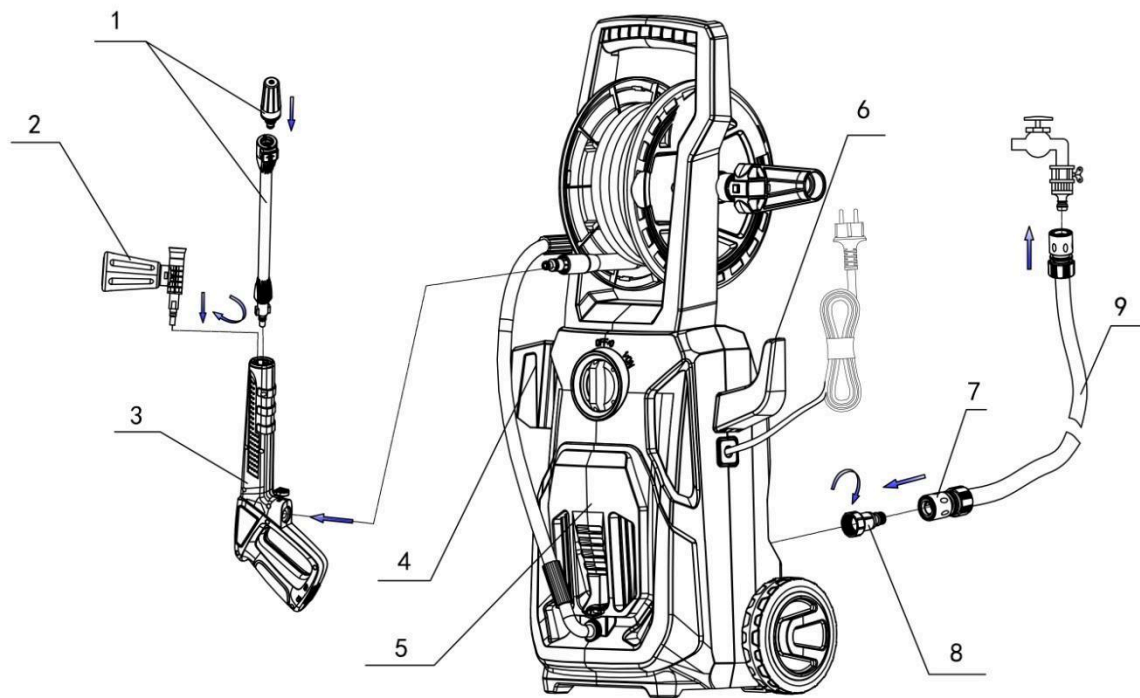

1. Gun Lance + Spray Nozzle
2. Detergent bottle
3. Gun Handle
4. Gun hook
5. Pressure washer
6. Cable hose Hook
7. Quick connector
8. Water inlet connector
9. Water inlet hose (Optional)

Safety “Must Notes”

Safety Rules

- 1. DO NOT use the appliance with inflammable or toxic liquids, or any products which are not compatible with the correct operation of the appliance. **EXPLOSION OR POISONING HAZARD**
- 2. DO NOT direct the water jet towards the unit itself, electrical parts or towards other electrical equipment. **ELECTRIC SHOCK HAZARD**
- 3. DO NOT direct the water jet towards people or animals. **INJURY HAZARD**
- 4. DO NOT touch the plug and/or socket with wet hands. **ELECTRIC SHOCK HAZARD**
- 5. DO NOT allow children or incompetent persons to use the appliance. **INJURY HAZARD**
- 6. DO NOT use the appliance outdoors in case of rain. **SHORT CIRCUIT HAZARD**
- 7. DO NOT use the appliance if the electrical cable is damaged. **ELECTRIC SHOCK AND SHORT CIRCUIT HAZARD**
- 8. DO NOT use the appliance if some important components like electrical cable, high pressure hose, gun and safety devices etc are damaged. **EXPLOSION AND ELECTRIC SHOCK HAZARD**
- 9. DO NOT jam the trigger in the opening position. **ACCIDENT HAZARD**
- 10. Check the data plate attached to the appliance. If not available, please contact the dealer. Do Not use the appliance without data plate because it’s not sure safe or dangerous.
- 11. DO NOT tamper with or adjust the setting of safety valve or the safety devices. **EXPLOSION HAZARD**
- 12. DO NOT alter the original diameter of the spray head nozzle and other operation setting;
- 13. Make sure that the high pressure hose are free of being pressed by car or other heavy objects or cut by sharp objects;
- 14. DO NOT move the appliance by pulling electrical cable. **SHORT CIRCUIT AND ELECTRIC SHOCK HAZARD**
- 15. DO NOT leave the appliance unattended **ACCIDENT HAZARD**
- 16. DO NOT move the appliance by pulling high pressure hose. **EXPLOSION HAZARD**
- 17. When directed towards tyres, tyre valves or other pressurized components, the high pressure jet is potentially dangerous. Do not use the rotating nozzle kit, and always keep the jet at a distance of at least 30 cm during cleaning. **EXPLOSION HAZARD**
- 18. DO NOT use this appliance to clean fragile objects. **DAMAGE HAZARD**
- 19. Check that the electrical supply voltage and frequency correspond to those specified on the appliance data plate.
- 20. The appliance should only be connected to a mains power supply equipped with an adequate earth connection.

21. DO NOT use the appliance after drinking alcohol, taking medicine or being tired;
22. DO NOT direct the jet towards the not strong wall to avoid damage and danger;
23. Use only extension electrical cable with waterproof plug and socket;
24. Connecting or replace plug and electrical cable MUST be carried out by qualified staff;
25. DO NOT pull fiercely when discharging the plug;
26. Electrical cable should be far away from fire and sharp object;
27. Cut the power supply immediately in case of breakdown or stop and find out the reason before re-start the appliance;
28. To be sure the appliance standing on dry surface.

Safety “Musts”

1. All electrical conductors MUST BE PROTECTED against the water jet.
SHORT CIRCUIT HAZARD
2. The appliance MUST ONLY BE CONNECTED to an adequate power supply in compliance with all applicable regulations. **ELECTRIC SHOCK HAZARD**
Use of a safety residual current circuit-breaker (R.C.C.B) will provide additional protection for the operator;
Appliance without plug MUST be installed by qualified staff;
Use only authorized electrical extension leads with suitable conductor gauge.
3. High pressure may cause parts to rebound: wear all the protective clothing and equipment needed to ensure the operator’s safety. **INJURY HAZARD**
4. Plug MUST be pulled out after shutting the appliance or the appliance might start automatically or burn itself;
5. Holding the gun firmly before triggering it. **INJURY HAZARD**
6. COMPLY WITH the requirements of the local water supply company. According to EN 12729(BA), the appliance may only be connected to the mains drinking water supply if a backflow preventer valve with drain facility is installed in the supply hose. **CONTAMINATION HAZARD**
7. Maintenance and/or repair of electrical components MUST be carried out by qualified staff. **ACCIDENT HAZARD**
8. Shut down the appliance, cut power supply and water supply. Then, discharge the residual pressure by triggering the gun before disconnecting the unit hose.
INJURY HAZARD
9. Before using the appliance, CHECK every time that the screws are fully tightened and that there are no broken or worn parts. **ACCIDENT HAZARD**
10. ONLY USE detergents which will NOT corrode the coating materials of the high pressure hose/electrical cable. **EXPLOSION AND ELECTRIC SHOCK HAZARD**
11. ENSURE that all people or animals keep a minimum distance of 16yd. (15M) away.
INJURY HAZARD

12. The unit should STAND when it's working.
13. This appliance can NOT be stored in damp environment;
14. When stopping the appliance, shut the appliance's switch before pulling plug out;
15. Use only original or manufacturer approved spare parts for safety sake
16. Total Stop (motor stops when trigger released) does NOT always keep effective and the appliance can NOT be at Total Stop for long time. If ineffective (for inner seal damaged, local voltage too low etc), MUST turn off the switch to stop the machine during working;

SAFETY "MUST KNOWS"

Caution – Danger!

1. **Do not tamper with or adjust the safety valve setting.**

Safety valve and/or pressure limiting valve.

The safety valve is also a pressure limiting valve.

When the gun trigger is released, the valve opens and the water recirculates through the pump inlet or is discharged onto the ground.

2. **Safety catch (see Connection of gun and hose)**

Prevent accidental spraying of water.

3. **Air outlet on plastic case and it should NOT be blocked during operation, or fire or electric shock hazard is possible**

Use The Steps

1. Stand the machine up, placed on a flat ground.
2. Check the water entry filter to make sure it is free of blockage.
3. Connect the lance onto the gun handle.(appliance stops)
4. Connect the gun with the high pressure hose.
5. Loosen the high pressure hose to avoid twist.
6. Connect the hose onto the water output exit
7. Connect the water supply hose to the water entry of the machine.
8. Connect another end of the supply hose to water source.
9. Press the gun trigger and turn on the water tap to expel the air inside the machine.
10. Plug in and turn on the machine.
11. Turn the nozzle until the water stream is in a shape you want.
12. After use, turn off the water tap, and then the switch. Finally plug out.

Storage and environment

Steps of storage

1. Switch the appliance off (OFF)
2. Turn off the water supply tap
3. Remove the plug from the socket
4. Discharge the residual pressure from the gun until all the water has come out of the nozzle
5. Drain and wash out the detergent tank at the end of the working session. To wash out the tank, use clean water instead of the detergent
6. Engage the gun safety catch.

Environment of storage

1. The temperature should be 0℃-60℃
2. The appliance can NOT be put in damp environment for long time
3. Treat the appliance with non-corrosive, non-toxic antifreeze before storing it away for winter


Main Features

1. Light unit could be moved easily;
2. High effective brush motor with strong power
3. Water pressure is 20 times higher than the city water pressure and 1.5 times higher than car washing facility's water pressure, easy and convenient for all household cleaning.
4. Auto stop function, saving your energy and money.
5. Detergent bottle available connecting to gun, easy to wash away stubborn dirt.
6. Portable and upright style, one-piece machine with removable gun and lance.
7. High strength engineering plastic machine body, hang hook for wire and gun storage .
8. Humanized component's storage design: if necessary, holder for accessories could be fixed and fix brush and rotary brush could be used conveniently
9. Good water filtration system, apply to various of water sources.
10. Adjustable water shape to meet the needs of various functions of washing; fan-shaped and linear available.

Main Technical Data

Product name	HL307-90
Rated pressure	90Bar
Permissible pressure (max.)	135Bar
Rated flow	5.5 l/min
Max flow	8.0L/min
Voltage/Frequency	230V, 50Hz
Rated power input	1800 W
Degree of Protection	IPX5
Protection class	II


Electrical Diagram

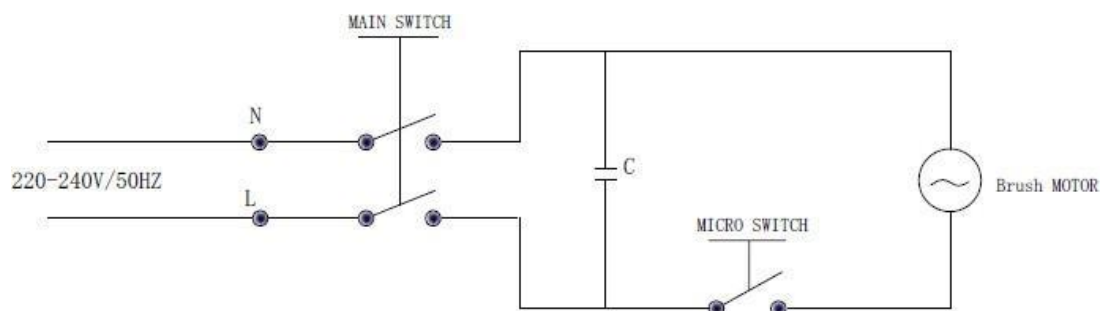


Assembly before operation

Please read the below Operation Instruction carefully and follow it to avoid any problems when installing and operating the appliance. Please go to the dealer for exchange if assembly fails for not-matching accessories.


1. Fixing the hook and handle to the machine with attached screw in plastic bag. See figures 1 and 2

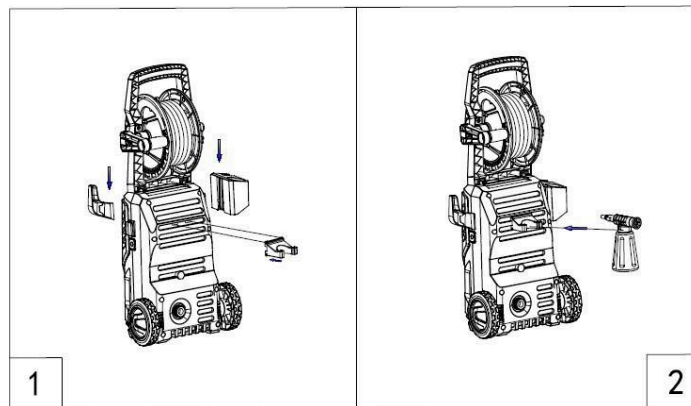

2. Attach the high pressure hose to the trigger gun . See figures 3 and 4

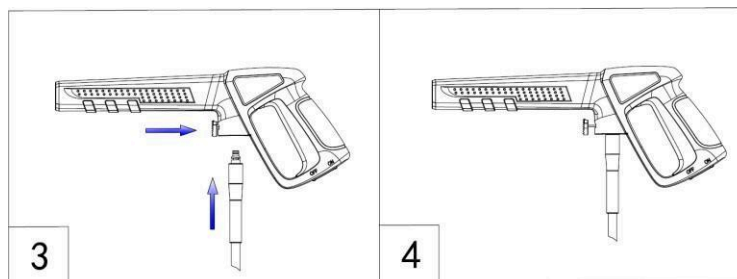


3. Locking device on trigger gun : The trigger gun features a locking device. When the knob is activated, the trigger gun cannot be operated. See figures 5 and 6.

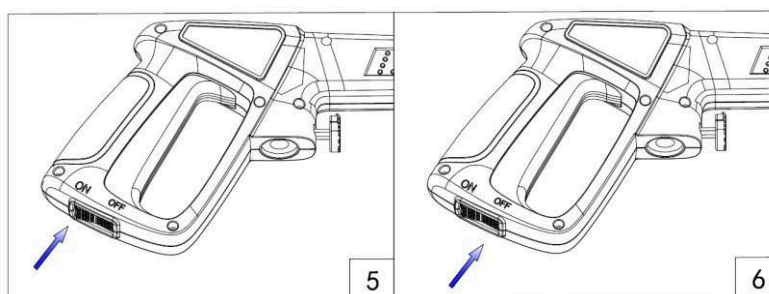


11.

4. Screw the water inlet coupling tight on to the water inlet Note: The inlet filter always be fitted in the water inlet pipe to filter out sand, lime stone and other impurities as these will damage the pump valves. See figure 7 and 8.

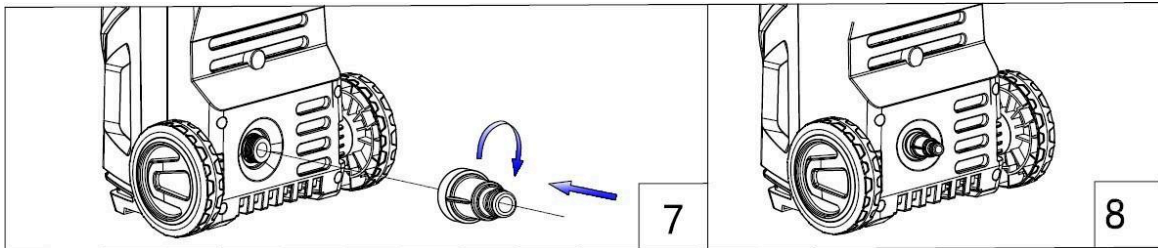


5. Connecting the lance to the gun handle. See figures 9 and 10.

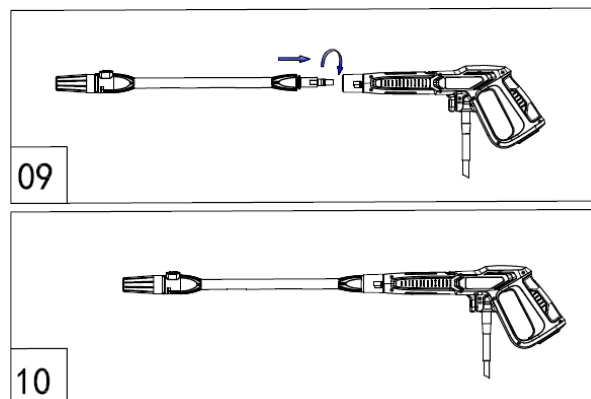

6. Turning the tap on ,making sure that the tap is fully open.


7. Releasing the trigger lock. See figure 11.

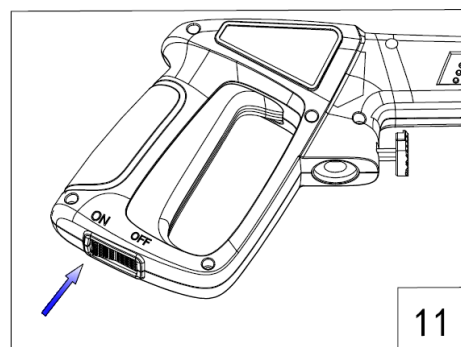

8. Triggering the gun to expel the air in the unit before its working.

9. Turning the On/Off switch to the Off position. See figure 14.

12.

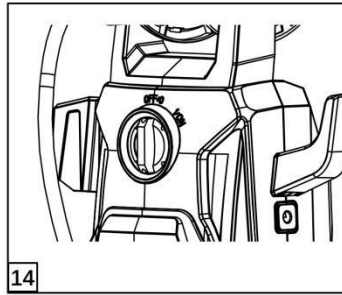

10. Putting plug into socket of main electric power.


Now, the pressure washer is ready for use.

Adjusting the spray

The lance nozzle is adjustable to allow you to adjust the spray shape from linear shape to fan-shape.

To adjust the nozzle, proceed as follows:

1. Hold the lance in one hand.
2. Turn the nozzle with the other hand. See figure 16.

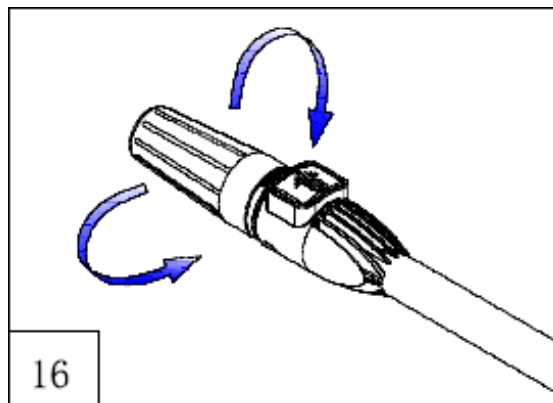

Foam Sprayer

The detergent bottle can only be connected to the standpipe.


The detergent bottle consists of 2 components.

1. The quick-acting closure with nozzle. can be attached to or separated from the standpipe by pressing and turning simultaneously.
2. The bottle ,After this has been filled it is screw on to the quick-acting closure.



Trouble shooting

Symptom	CAUSE	Recommended action
Machine refuses to start	Machine not plugged in	Plug in machine.
	Defective socket	Try another socket.
	Fuse has blown	Replace fuse. Switch off other machines.
	Defective extension cable	Try without the extension cable.
Fluctuating pressur	Pump is sucking air	Check that hoses and connections are airtight.
	Valves dirty, worn out or stuck	Contact your nearest service centre.
	Water supply not sufficient	Increase water pressure, check for blockage of garden hose and/or change to bigger hose.
	Pump seals worn	Contact your nearest service centre.
Machine stops	Fuse has blown	Replace fuse. Switch off other machines.
	Incorrect mains voltage	Check that the mains voltage corresponds to specification on the name plate.
	Thermal sensor activated	Leave the machine for 5 minutes to cool down.
	Nozzle partially blocked	Clean the nozzle with a needle and by spraying water backwards through the nozzle.
Fuse blows	Fuse too small	Change to an installation higher than the amperage consumption of the machine.
	Amperage increase	Try without the extension cable.
Machine pulsating	Air in inlet hose/pump	Allow machine to run with open trigger until regular working pressure resumes.
	Inadequate supply of mains water specifications required	Increase water pressure, check for blockage of garden hose and/or change to bigger hose.
	Nozzle partially blocked	Clean the nozzle with a needle and by spraying water backwards through the nozzle.
	Water filter blocked	Clean the filter.
	Hose kinked	Straighten out hose.
Machine often starts and stops by itself	Pump and/or trigger gun is leaking	Contact your nearest service centre.
	No water supply	Connect inlet water.
Machine starts but no water comes out	Water filter blocked	Clean the filter
	Nozzle blocked	Clean the nozzle with a needle and by spraying water backwards through the nozzle

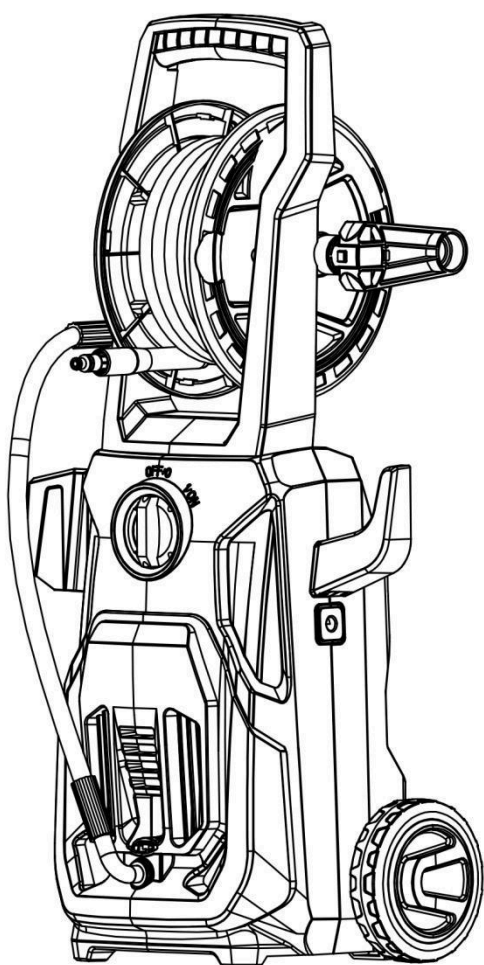pepita**Használati útmutató****MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ****HL307-90**

WARNING: Do not use the appliance without reading the instruction manual.

15.



Magyar:

A terméken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul ahhoz, hogy megelőzzük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezeléséből adódhatnak.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóval vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.


Ez a termék a magas technológia és a kifinomult gyártás ötvözte, stabil minőséggel és kiváló teljesítménnyel rendelkezik.

A könnyű használat érdekében kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és kövesse az abban leírt utasításokat. A folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk a jogot, hogy a terméket előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

A háztartási magasnyomású mosó egyfajta nagynyomású tisztítóberendezés. A következő feladatokra használható:

- Autók, motorkerékpárok, elektromos járművek és egyéb gépjárművek mosása.
- Víz permetezése a kertben.
- Falak, ablakok, padlók, fürdőszobák, WC-k és olyan sarkok tisztítása, amelyeket kézzel nehéz megtisztítani
- Munkadarabok felületének tisztítása, különösen olyan helyeken, amelyeket nehéz elérni vagy tisztítani, például vakfuratokban, hornyokban stb.

Alkatrészek listája

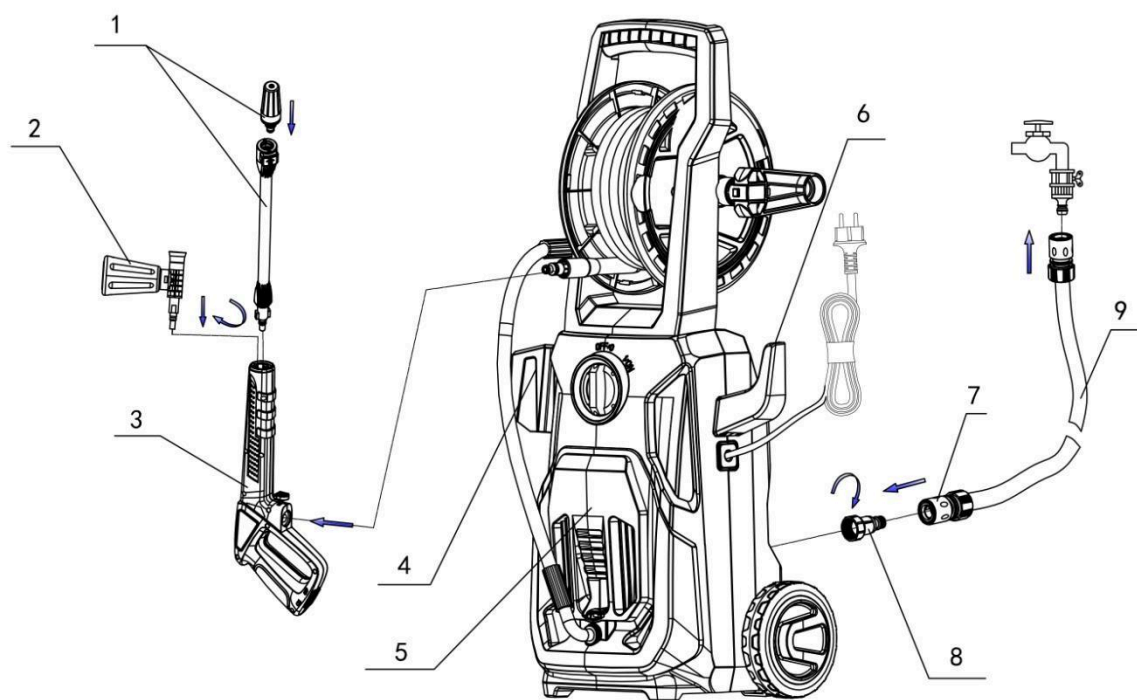

1. Pisztolycső + permetező fej
2. Mosószeres palack
3. Pisztolytartó markolat
4. Pisztolytartó kampó
5. Magasnyomású mosó
6. Kábel- és tömlőtartó kampó
7. Gyorscsatlakozó
8. Vízbevezető csatlakozó
9. Vízbevezető tömlő (opcionális)

Biztonsági szabályok

Biztonsági szabályok

- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy mérgező folyadékokkal, vagy bármilyen olyan termékkel, amely nem kompatibilis a készülék helyes működésével. Robbanás- vagy mérgezésveszély!
- Ne irányítsa a vízsugarat a készülékre, az elektromos részekre vagy más elektromos berendezésekre. Áramütésveszély!
- Ne irányítsa a vízsugarat emberekre vagy állatokra. Sérülésveszély!
- Ne érintse meg a dugót és/vagy a konnektort nedves kézzel. Áramütésveszély!
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy hozzá nem értő személyek használják a készüléket. Sérülésveszély!
- Ne használja a készüléket szabadban esőben. Rövidzárlat veszélye!
- Ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel sérült. Áramütés- és rövidzárlatveszély!
- Ne használja a készüléket, ha fontos alkatrészek, például az elektromos kábel, magasnyomású tömlő, pisztoly vagy biztonsági eszközök sérültek. Robbanás- és áramütésveszély!
- Ne rögzítse a pisztolygombot nyitott helyzetben. Balesetveszély!
- Ellenőrizze a készüléken található adattáblát. Ha hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Ne használja a készüléket adattábla nélkül, mert nem garantált a biztonság.
- Ne babrálja vagy állítsa a biztonsági szelep vagy biztonsági eszközök beállításait. Robbanásveszély!
- Ne módosítsa a szórófej fúvóka eredeti átmérőjét vagy más működési beállításokat.
- Győződjön meg róla, hogy a magasnyomású tömlő nincs összenyomva autó vagy más nehéz tárgy által, és nem sérülhet éles tárgytól.
- Ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva. Rövidzárlat- és áramütésveszély!
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Balesetveszély!
- Ne mozgassa a készüléket a magasnyomású tömlőnél fogva. Robbanásveszély!
- Amikor a gumikerékre, szelepekre vagy más nyomás alatt álló alkatrészekre irányítja a magasnyomású sugarat, az potenciálisan veszélyes. Ne használja a forgó fúvókakészletet, és mindig tartsa a sugarat legalább 30 cm távolságban tisztítás közben. Robbanásveszély!
- Ne használja a készüléket törékeny tárgyak tisztítására. Sérülésveszély!
- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek.
- A készüléket csak megfelelő földelt hálózatra szabad csatlakoztatni.

Minden elektromos vezetékét VÉDENI KELL a vízsugár ellen. Rövidzárlatveszély!

A készüléket CSAK megfelelő, minden vonatkozó előírásnak megfelelő áramforráshoz szabad csatlakoztatni. Áramütésveszély!

A biztonsági maradékáram-kapcsoló (R.C.C.B.) további védelmet nyújt a kezelőnek.

Dugó nélküli készüléket csak szakképzett személy telepíthet.

Csak engedélyezett, megfelelő keresztmetszetű hosszabbító kábelt használjon.

A magas nyomás miatt a részek visszapattanhatnak: viseljen minden szükséges védőruházatot és felszerelést a kezelő biztonsága érdekében. Sérülésveszély!

A készülék kikapcsolása után ki kell húzni a dugót, különben a készülék automatikusan elindulhat vagy megsérülhet.

A pisztolyt mindig stabilan tartsa a ravasz húzása előtt. Sérülésveszély!

Tartsa be a helyi vízszolgáltató előírásait. EN 12729(BA) szerint a készülék csak akkor csatlakoztatható az ivóvíz-hálózatra, ha a csatlakozó tömlőben visszafolyásgátló szelep van beépítve. Szennyeződésveszély!

Elektromos alkatrészek karbantartását vagy javítását csak szakképzett személy végezheti. Balesetveszély!

A készülék leállítása előtt szüntesse meg az áram- és vízellátást, majd a maradéknyomást engedje le a pisztoly működtetésével. Sérülésveszély!

Használat előtt ellenőrizze minden alkalommal, hogy a csavarok teljesen meghúzódtak-e, és nincs-e törött vagy elhasználódott alkatrész. Balesetveszély!

Csak olyan tisztítószert használjon, amely nem korrodálja a magasnyomású tömlőt és az elektromos kábel bevonatát. Robbanás- és áramütésveszély!

Biztosítsa, hogy minden ember és állat legalább 15 m (16 yard) távolságban legyen. Sérülésveszély!

20. A készüléknek MŰKÖDÉS KÖZBEN STABILAN állnia kell.

A készüléket NEM SZABAD nedves környezetben tárolni.

A készülék leállításkor először kapcsolja ki a készülék kapcsolóját, majd húzza ki a dugót.

Csak eredeti vagy a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon a biztonság érdekében.

A Teljes megállás funkció (a motor leáll, amikor a ravaszt elengedik) nem mindig hatékony, és a készülék hosszú ideig nem maradhat Teljes megállás állapotban. Ha a funkció nem működik (pl. belső tömítés sérült, helyi feszültség túl alacsony stb.), munkavégzés közben a készüléket a kapcsoló kikapcsolásával kell leállítani.

BIZTONSÁGI „KÖTELEZŐ TUDNIVALÓK” – Vigyázat – Veszély!

Ne babrálja vagy állítsa a biztonsági szelep beállítását.

Biztonsági szelep és/vagy nyomáskorlátozó szelep

A biztonsági szelep egyben nyomáskorlátozó szelep is.

Amikor a pisztolyravaszt elengedik, a szelep kinyílik, és a víz visszafolyik a szivattyú bemenetére, vagy a földre ürül.

Biztonsági retesz (lásd: Pisztoly és tömlő csatlakoztatása)

Megakadályozza a véletlenszerű vízpermetezést.

A műanyag házon lévő levegőnyílást ne takarja el működés közben, különben tűz- vagy áramütésveszély állhat fenn.

Használati lépések

1. Állítsa fel a készüléket, sík talajra helyezve.
2. Ellenőrizze a vízbevezető szűrőt, hogy ne legyen eltömődve.
3. Csatlakoztassa a pisztolycsövet a pisztolytartóhoz (a készülék leáll).
4. Csatlakoztassa a pisztolyt a magasnyomású tömlőhöz.
5. Lazítsa meg a magasnyomású tömlőt, hogy elkerülje a csavarodást.
6. Csatlakoztassa a tömlőt a vízkimenethez.
7. Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt a készülék vízbevezető nyílásához.
8. A tömlő másik végét csatlakoztassa a vízforráshoz.
9. Nyomja meg a pisztolyravaszt és nyissa meg a vízcsapot, hogy a készülék belsejéből kiszabaduljon a levegő.
10. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és kapcsolja be.
11. Forgassa el a fúvókát, amíg a vízszög a kívánt alakú nem lesz.
12. Használat után zárja el a vízcsapot, majd kapcsolja ki a készüléket, végül húzza ki a dugót.

Tárolás és környezet

Tárolási lépések

1. Kapcsolja ki a készüléket (OFF).
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Húzza ki a dugót a konnektorból.
4. Engedje le a maradéknyomást a pisztolyravsasz segítségével, amíg a fúvókából minden víz ki nem ürül.
5. A munkavégzés végén ürítse ki és öblítse át a mosószertartályt. Az öblítéshez tiszta vizet használjon a mosószer helyett.
6. Kapcsolja be a pisztoly biztonsági reteszét.

Tárolás környezete

1. A tárolási hőmérséklet 0°C és 60°C között legyen.
2. A készüléket nem szabad hosszú ideig nedves környezetben tárolni.
3. Téli tárolás előtt a készüléket nem korróziót okozó, nem mérgező fagyállóval kezelje, hogy megvédje a belső alkatrészeket a fagykároktól.


Fő jellemzők

1. Könnyű készülék, egyszerűen mozgatható.
2. Nagy teljesítményű, hatékony kefemotor.
3. A víznyomás 20-szor nagyobb a városi víznyomásnál és 1,5-szer nagyobb az autómosók víznyomásánál, így könnyű és kényelmes minden háztartási tisztításhoz.
4. Automatikus leállítási funkció, amely energiát és pénzt takarít meg.
5. Mosószeres palack csatlakoztatható a pisztolyhoz, így a makacs szennyeződések könnyen eltávolíthatók.
6. Hordozható és álló kivitel, egy darabból álló gép, levehető pisztollyal és csővel.
7. Nagy szilárdságú műanyag géptest, kampó a kábel és a pisztoly tárolásához.
8. Emberközpontú tárolási kialakítás: szükség esetén az alkatrészek tartója rögzíthető, a fix és forgó kefe könnyen használható.
9. Jó vízszűrő rendszer, alkalmazható különböző vízforrásokhoz.
10. Állítható vízszög, a tisztítás különböző funkcióihoz igazítva; rendelkezésre áll legyező alakú és lineáris sugár.

Fő műszaki adatok

Termék neve	HL307-90
Névleges nyomás	90Bar
Megengedett nyomás (max.)	135Bar
Névleges áramlás	5.5 l/min
Maximális áramlás	8.0L/min
Feszültség / Frekvencia	230V, 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel	1800 W
Védettségi fokozat	IPX5
Védelmi osztály	II

Elektromos kapcsolási rajz

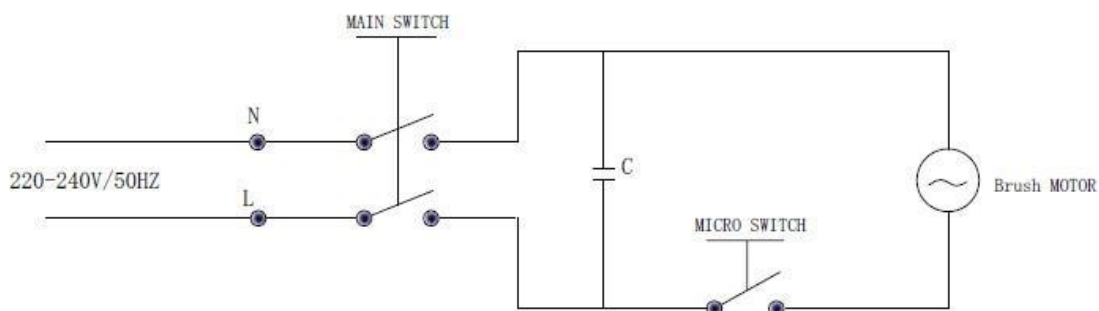


23. Üzembe helyezés előtti összeszerelés


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Használati utasítást, és kövesse a lépéseket, hogy elkerülje a problémákat a készülék összeszerelése és üzemeltetése során.

Ha az összeszerelés nem sikerül az össze nem illő alkatrészek miatt, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz csere érdekében.

Rögzítse a kampót és a fogantyút a készülékhez a mellékelt csomagban található csavarral. Lásd az 1. és 2. ábrát.

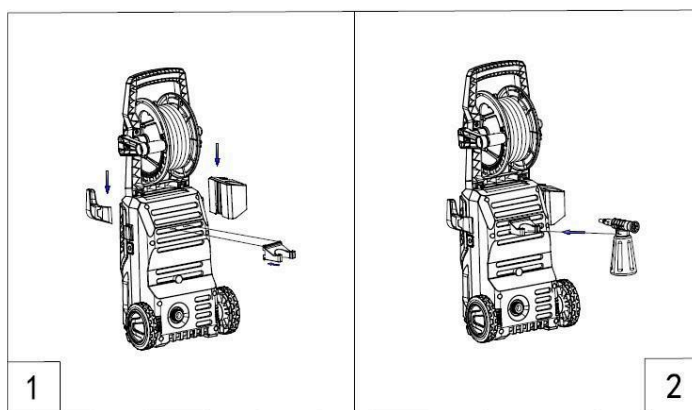


Csatlakoztassa a magasnyomású tömlőt a pisztolyhoz. Lásd a 3. és 4. ábrát.

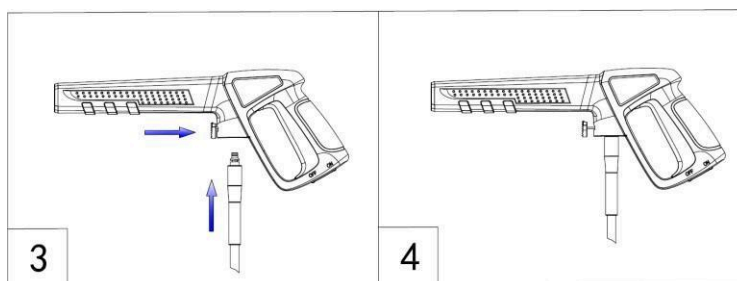

3. Rögzítő eszköz a pisztolyon:


A pisztolyon található egy rögzítő eszköz. Ha a gombot aktiválja, a pisztolyt nem lehet működtetni. Lásd az 5. és 6. ábrát.

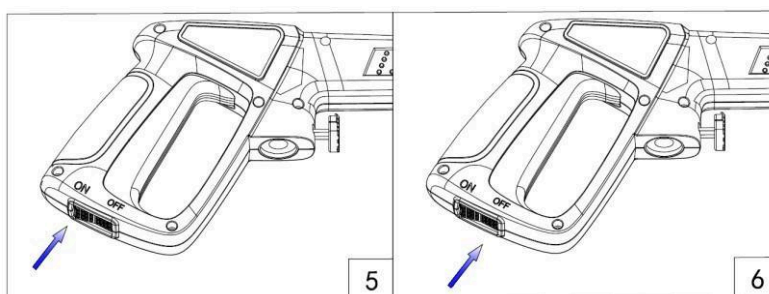


24.

4. Csavarja rá szorosan a vízbevezető csatlakozót a vízbevezető nyílásra.

Megjegyzés: A bevezető szűrőt mindig helyezze a vízbevezető csőbe, hogy kiszűrje a homokot, mészkövet és egyéb szennyeződések, mivel ezek károsíthatják a szivattyú szelepeit.

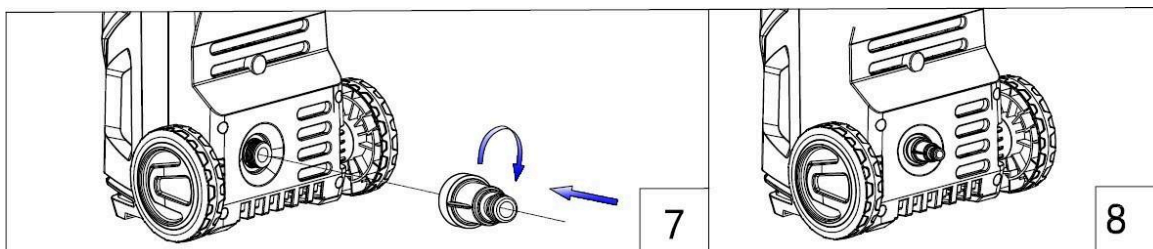


5. Csatlakoztassa a pisztolycsövet a pisztolytartóhoz. Lásd a 9. és 10. ábrát.

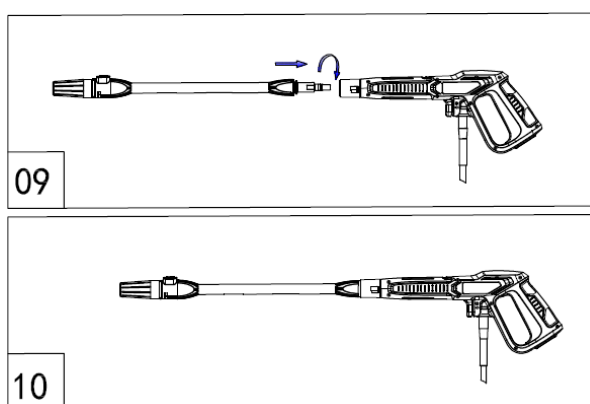


6. Nyissa meg a vízcsapot, győződjön meg róla, hogy teljesen nyitva van.

Oldja a pisztolyravsasz rögzítő reteszét. Lásd a 11. ábrát.

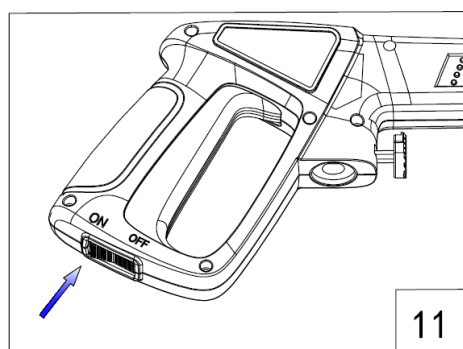

Nyomja meg a pisztolyt a készülék belsejében lévő levegő kiürítéséhez a használat megkezdése előtt.

Kapcsolja az Be/Ki (On/Off) kapcsolót KI (Off) állásba. Lásd a 14. ábrát.

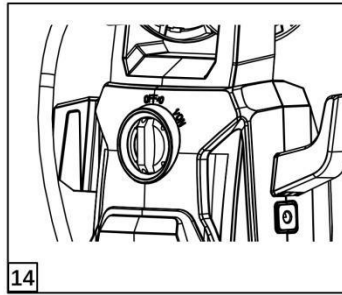

Csatlakoztassa a dugót a fő áramforrás konnektorába.

Most a magasnyomású mosó készen áll a használatra.


A vízsugár beállítása

A pisztolycső fúvókája állítható, így a vízsugár alakja lineáris vagy legyező alakú lehet.

A fúvóka beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

Tartsa a pisztolycsövet egyik kezében.

Forgassa a fúvókát a másik kezével. Lásd a 16. ábrát.

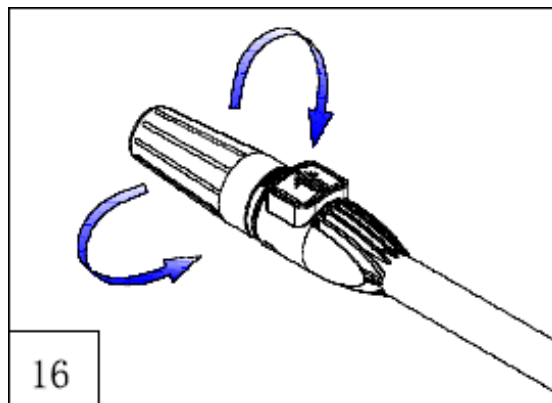

Habdagoló (foam Sprayer)

A mosószeres palackot csak a tartócsőhöz lehet csatlakoztatni.

A mosószeres palack két részből áll.

A gyorscsatlakozós zár a fúvókával a tartócsőhöz egyidejű nyomás és elfordítás révén csatlakoztatható tagy lehetetű.

A palackot megtöltés után csatarja rá a gyorscsatlakozós zárra.



Trouble shooting


	OK	Javasolt intézkedés
A készülék nem indul el	A gép nincs bedugva	Csatlakoztassa a gépet.
	Hibás aljzat	Próbálkozzon másik aljzattal.
	Kiolvadt a biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot. Kapcsolja ki a többi gépet.
	Hibás hosszabbítókábel	Próbáld ki hosszabbító kábel nélkül.
Ingadozó nyomás	A szivattyú levegőt szív	Ellenőrizze, hogy a tömlők és a csatlakozások légmentesek-e.
	A szelepek piszkosak, kopottak vagy beragadtak	Forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
	A vízellátás nem elegendő	Növelje a víznyomást, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a kerti locsolócső, és/vagy cserélje ki a tömlőt nagyobbra.
	Szivattyútömítések kopottak	Forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
A gép leáll	Kiolvadt a biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot. Kapcsolja ki a többi gépet.
	Helytelen hálózati feszültség	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típustáblán feltüntetett értéknek.
	Hőérzékelő aktiválva	Hagyja a gépet 5 percig hűlni.
	A fúvóka részben eltömődött	Tisztítsa meg a fúvókát egy tűvel, és permetezzen vizet a fúvókán keresztül hátrafelé.
A biztosíték kiolvad	A biztosíték túl kicsi	Váltson olyan berendezésre, amely nagyobb áramerősséggel működik, mint a gép áramfogyasztása.
	Az áramerősség növekedése	Próbáld ki hosszabbító kábel nélkül.
A készülék pulzál	Levegő a bemeneti tömlőben/ szivattyúban	Hagyja a gépet nyitott ravasz mellett működni, amíg a normál üzemi nyomás vissza nem tér.
	Nem megfelelő hálózati vízellátás szükséges a specifikációknak megfelelően	Növelje a víznyomást, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a kerti locsolócső, és/vagy cserélje ki a tömlőt nagyobbra.
	A fúvóka részben eltömődött	Tisztítsa meg a fúvókát egy tűvel, és permetezzen vizet a fúvókán keresztül hátrafelé.
	A vízszűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt.
	A tömlő megtört	Egyenesítse ki a tömlőt.
A gép gyakran magától elindul és leáll	A szivattyú és/vagy a pisztoly szivárog	Forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.
	Nincs vízellátás	Csatlakoztassa a befolyó vizet.
A gép beindul, de nem folyik ki víz	A vízszűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt
	A fúvóka blokkolva	Tisztítsa meg a fúvókát egy tűvel, és permetezzen vizet a fúvókán keresztül hátrafelé.

pepita

Manual de instructiuni

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE ÎNALTĂ

HL307-90

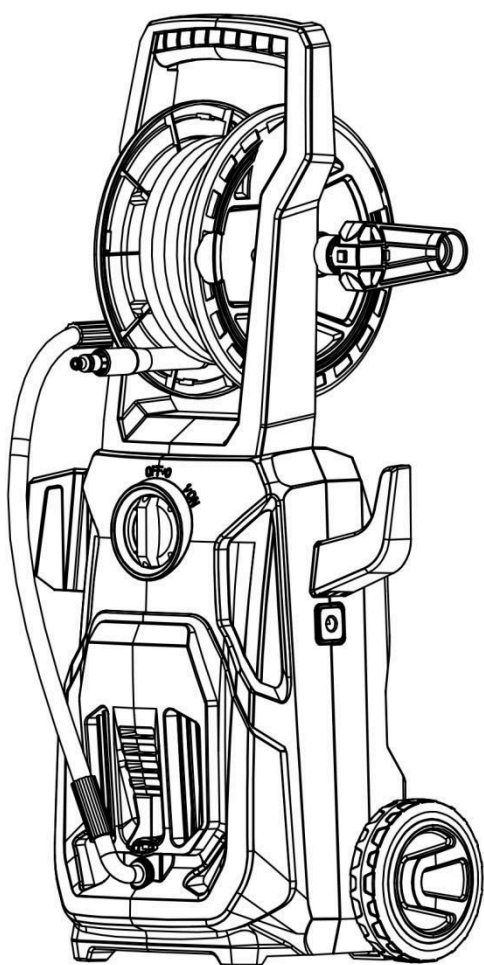



Română

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, trebuie predat

punctului de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Stimate client:

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea produsului nostru.


Acest produs este o combinație de înaltă tehnologie și măiestrie rafinată, având caracteristici de calitate stabilă și performanță excelentă.

Pentru o utilizare ușoară, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Vă rugăm să urmați instrucțiunile în consecință. Având în vedere îmbunătățirea continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica acest produs fără notificare prealabilă.

Aparatul de spălat cu presiune de uz casnic este un tip de aparat de spălat cu presiune înaltă. Poate fi utilizat în următoarele sarcini:

1. Spălarea mașinilor, motocicletelor, mașinilor electrice și a altor vehicule cu motor;
2. Pulverizarea apei în grădină;
3. Curățarea pereților, ferestrelor, podelelor, băilor, toaletelor și colțurilor greu de curățat de către forța umană.
4. Curățarea oricăror puncte de pe suprafața piesei de prelucrat, în special a unor locuri greu de curățat, de exemplu, găuri înfundate, caneluri etc.

Lista de piese

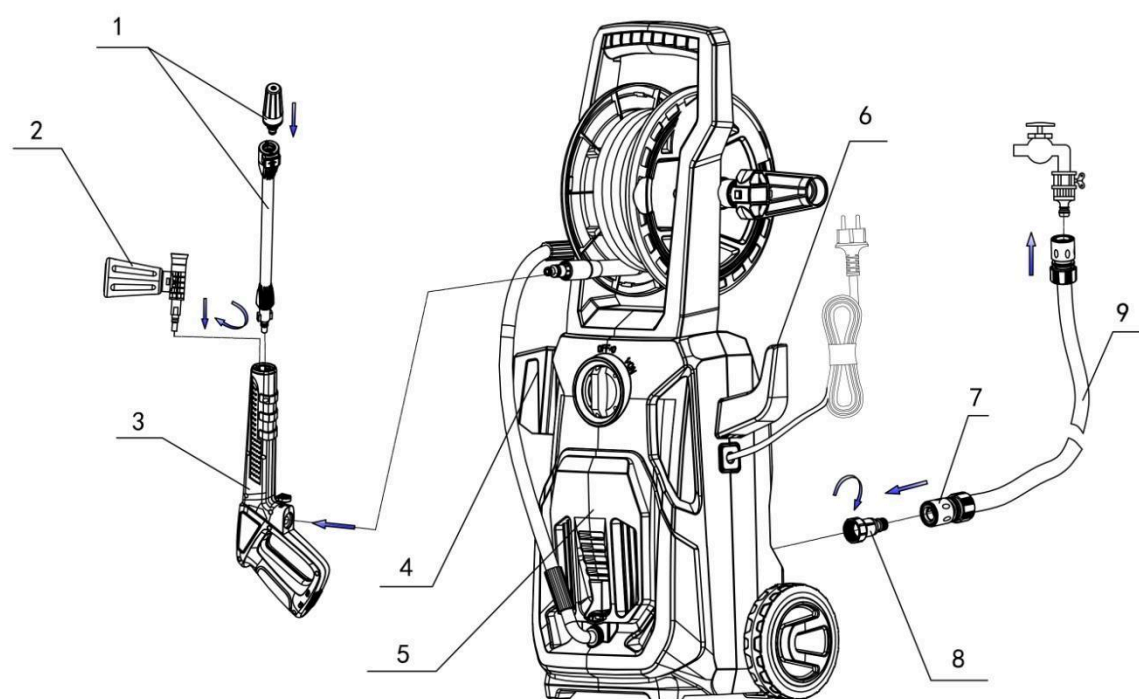

1. Lance pistol + Duză de pulverizare
2. Recipient detergent
3. Mâner pistol
4. Cârlig pistol
5. Aparat de spălat cu presiune
6. Cârlig furtun cablu
7. Conector rapid
8. Conector admisie apă
9. Furtun admisie apă (opțional)

Reguli de siguranță

1. NU utilizați aparatul cu lichide inflamabile sau toxice sau cu orice produse care nu sunt compatibile cu funcționarea corectă a aparatului. PERICOL DE EXPLOZIE SAU INOTRĂCIUNE
2. NU îndreptați jetul de apă către unitatea în sine, către piesele electrice sau către alte echipamente electrice. PERICOL DE ELECTROCOL
3. NU îndreptați jetul de apă către persoane sau animale. PERICOL DE RĂNIRE
4. NU atingeți ștecherul și/sau priza cu mâinile ude. PERICOL DE ELECTROCOL
5. NU permiteți copiilor sau persoanelor incompetente să utilizeze aparatul. PERICOL DE RĂNIRE
6. NU utilizați aparatul în aer liber în caz de ploaie. PERICOL DE SCURT-CIRCUIT
7. NU utilizați aparatul dacă cablul electric este deteriorat. PERICOL DE ELECTROCOL ȘI SCURT-CIRCUIT
8. NU utilizați aparatul dacă unele componente importante, cum ar fi cablul electric, furtunul de înaltă presiune, pistolul și dispozitivele de siguranță etc., sunt deteriorate. PERICOL DE EXPLOZIE ȘI ELECTROCOL
9. NU blocați trăgaciul în poziția de deschidere. PERICOL DE ACCIDENT
10. Verificați plăcuța cu date tehnice atașată aparatului. Dacă nu este disponibilă, vă rugăm să contactați distribuitorul. Nu utilizați aparatul fără plăcuța cu date tehnice, deoarece nu este sigur sau periculos.
11. NU modificați și nu reglați setările supapei de siguranță sau ale dispozitivelor de siguranță. PERICOL DE EXPLOZIE
12. NU modificați diametrul original al duzei capului de pulverizare și alte setări de funcționare;
13. Asigurați-vă că furtunul de înaltă presiune nu este presat de mașină sau alte obiecte grele sau tăiat de obiecte ascuțite;
14. NU mutați aparatul trăgând de cablul electric. PERICOL DE SCURT CIRCUIT ȘI ELECTROCUTARE
15. NU lăsați aparatul nesupravegheat. PERICOL DE ACCIDENT
16. NU mutați aparatul trăgând de furtunul de înaltă presiune. PERICOL DE EXPLOZIE
17. Când este îndreptat spre anvelope, valve ale anvelopelor sau alte componente sub presiune, jetul de înaltă presiune este potențial periculos. Nu utilizați kitul cu duză rotativă și mențineți întotdeauna jetul la o distanță de cel puțin 30 cm în timpul curățării. PERICOL DE EXPLOZIE
18. NU utilizați acest aparat pentru a curăța obiecte fragile. PERICOL DE DETERIOARE
19. Verificați dacă tensiunea și frecvența alimentării electrice corespund cu cele specificate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
20. Aparatul trebuie conectat numai la o rețea de alimentare echipată cu o conexiune la pământ adecvată.

21. NU utilizați aparatul după ce ați consumat alcool, ați luat medicamente sau sunteți obosit;
22. NU îndreptați jetul spre un perete nerezistent pentru a evita deteriorarea și pericolul;
23. Folosiți doar cablu electric prelungitor cu ștecher și priză impermeabile;
24. Conectarea sau înlocuirea ștecherului și a cablului electric TREBUIE efectuată de către personal calificat;
25. NU trageți puternic atunci când descărcați ștecherul;
26. Cablul electric trebuie să fie departe de foc și obiecte ascuțite;
27. Întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică în caz de defecțiune sau opriți aparatul și aflați cauza înainte de a-l reporni;
28. Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață uscată.

„Cerințe obligatorii” de siguranță

1. Toți conductorii electrici TREBUIE PROTEJAȚI împotriva jetului de apă. PERICOL DE SCURT CIRCUIT

2. Aparatul TREBUIE CONECTAT NUMAI la o sursă de alimentare adecvată, în conformitate cu toate reglementările aplicabile. PERICOL DE ELECTROCUTARE

Utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (R.C.C.B.) va oferi protecție suplimentară operatorului;

Aparatul fără ștecher TREBUIE instalat de personal calificat;

Utilizați numai prelungitoare electrice autorizate cu secțiune adecvată a conductorului.

3. Presiunea ridicată poate provoca revenirea componentelor: purtați toate echipamentele și îmbrăcămintea de protecție necesare pentru a asigura siguranța operatorului. PERICOL DE ACCIDENTARE

4. Ștecherul TREBUIE scos după oprirea aparatului, altfel aparatul s-ar putea porni automat sau se poate arde;

5. Țineți ferm pistolul înainte de a-l declanșa. PERICOL DE ACCIDENTARE

6. RESPECTAȚI cerințele companiei locale de alimentare cu apă. Conform EN 12729(BA), aparatul poate fi conectat la rețeaua principală de apă potabilă numai dacă în furtunul de alimentare este instalată o supapă antireflux cu funcție de golire. PERICOL DE CONTAMINARE

7. Întreținerea și/sau repararea componentelor electrice TREBUIE efectuate de personal calificat. PERICOL DE ACCIDENT

8. Opriți aparatul, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și alimentarea cu apă. Apoi, descărcați presiunea reziduală prin declanșarea pistolului înainte de a deconecta furtunul unității. PERICOL DE ACCIDENTARE

9. Înainte de a utiliza aparatul, VERIFICAȚI de fiecare dată dacă șuruburile sunt strânse complet și dacă nu există piese rupte sau uzate. PERICOL DE ACCIDENT

10. FOLOSIȚI DOAR detergenți care NU vor coroda materialele de acoperire ale furtunului de înaltă presiune/cablului electric. PERICOL DE EXPLOZIE ȘI ELECTROCUTARE

11. ASIGURAȚI-VĂ că toate persoanele sau animalele mențin o distanță minimă de 15 m (16 yd). PERICOL DE RĂNIRE

33.

12. Aparatul trebuie să stea ÎN STARE OPERAȚIE atunci când funcționează.
13. Acest aparat NU poate fi depozitat într-un mediu umed;
14. Când opriți aparatul, închideți întrerupătorul aparatului înainte de a scoate ștecherul din priză;
15. Folosiți doar piese de schimb originale sau aprobate de producător, din motive de siguranță.
16. Oprirea totală (motorul se oprește când se eliberează trăgaciul) NU este întotdeauna eficientă și aparatul NU poate rămâne în starea de oprire totală pentru o perioadă lungă de timp. Dacă este inefficient (din cauza garniturii interioare deteriorate, a tensiunii locale prea mici etc.), TREBUIE să opriți aparatul în timpul funcționării.

SIGURANȚĂ „OBLIGATORIU DE ȘTIUT”

Atenție – Pericol!

1. Nu modificați și nu reglați setarea supapei de siguranță.
Supapă de siguranță și/sau supapă de limitare a presiunii.
Supapa de siguranță este, de asemenea, o supapă de limitare a presiunii.
Când trăgaciul pistolului este eliberat, supapa se deschide și apa recirculează prin orificiul de admisie al pompei sau este descărcată pe sol.
2. Siguranță (vezi Conectarea pistolului și a furtunului)
Preveniți pulverizarea accidentală a apei.
3. Ieșirea de aer pe carcasa de plastic și NU trebuie blocată în timpul funcționării, deoarece există riscul de incendiu sau electrocutare.

Utilizați pașii

1. Așezați mașina pe o suprafață plană.
2. Verificați filtrul de intrare a apei pentru a vă asigura că nu este blocat.
3. Conectați lancea la mânerul pistolului (aparatul se oprește).
4. Conectați pistolul la furtunul de înaltă presiune.
5. Slăbiți furtunul de înaltă presiune pentru a evita răsucirea.
6. Conectați furtunul la ieșirea de apă.
7. Conectați furtunul de alimentare cu apă la intrarea în apă a mașinii.
8. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare la sursa de apă.
9. Apăsăți trăgaciul pistolului și deschideți robinetul de apă pentru a elimina aerul din interiorul mașinii.
10. Conectați și porniți mașina.
11. Rotiți duza până când jetul de apă are forma dorită.
12. După utilizare, închideți robinetul de apă, apoi apăsați întrerupătorul. În final, scoateți din priză.

Depozitare și mediu

Etape de depozitare

1. Opriți aparatul (OFF)
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă
3. Scoateți ștecherul din priză
4. Eliberați presiunea reziduală din pistol până când toată apa a ieșit din duză
5. Goliți și spălați rezervorul de detergent la sfârșitul sesiunii de lucru. Pentru a spăla rezervorul, folosiți apă curată în loc de detergent
6. Activați siguranța pistolului.

Mediul de depozitare

1. Temperatura trebuie să fie între 0-60°C.
2. Aparatul NU poate fi pus într-un mediu umed pentru perioade lungi de timp.
3. Tratați aparatul cu antigel necoroziv și netoxic înainte de a-l depozita pe timpul iernii.


Caracteristici principale

1. Unitatea de iluminare poate fi mutată cu ușurință;
 2. Motor de perie de înaltă eficiență, cu putere mare;
 3. Presiunea apei este de 20 de ori mai mare decât presiunea apei din oraș și de 1,5 ori mai mare decât presiunea apei dintr-o spălătorie auto, ușor și convenabil pentru toate tipurile de curățenie casnică;
 4. Funcție de oprire automată, economisind energie și bani;
 5. Recipient de detergent disponibil, conectat la pistol, pentru spălarea ușoară a murdăriei persistente;
 6. Mașină portabilă și verticală, dintr-o singură piesă, cu pistol și lance detașabile;
 7. Corp din plastic ingineresc de înaltă rezistență, cârlig de agățare pentru depozitarea sârmei și a pistolului;
 8. Design umanizat pentru depozitarea componentelor: dacă este necesar, suportul pentru accesorii poate fi fixat, iar peria fixă și peria rotativă pot fi utilizate convenabil;
 9. Sistem bun de filtrare a apei, se poate aplica la diverse surse de apă;
 10. Formă reglabilă a apei pentru a satisface nevoile diferitelor funcții de spălare;
- Disponibil în formă de evantai și liniar.

Date tehnice principale

Numele produsului	HL307-90
Presiune nominală	90Bar
Presiune admisibilă (max.)	135Bar
Debitul nominal	5.5 l/min
Debit maxim	8.0L/min
Tensiune/Frecvență	230V, 50Hz
Putere nominală admisă	1800 W
Grad de protecție	IPX5
Protection class	II


Schema electrică

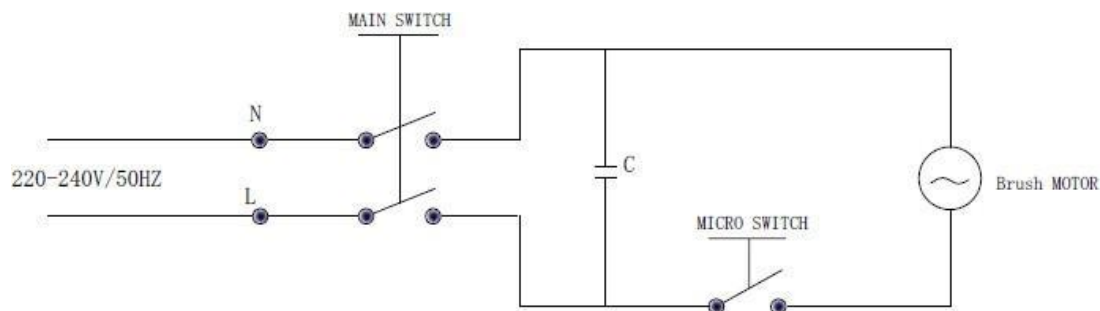


Asamblare înainte de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos și să le urmați pentru a evita orice probleme la instalarea și utilizarea aparatului. Vă rugăm să mergeți la distribuitor pentru schimb dacă asamblarea nu reușește din cauza accesoriilor nepotrivite.


1. Fixarea cârligului și a mânerului la mașină cu șurubul atașat în pungă de plastic. Vezi figurile 1 și 2

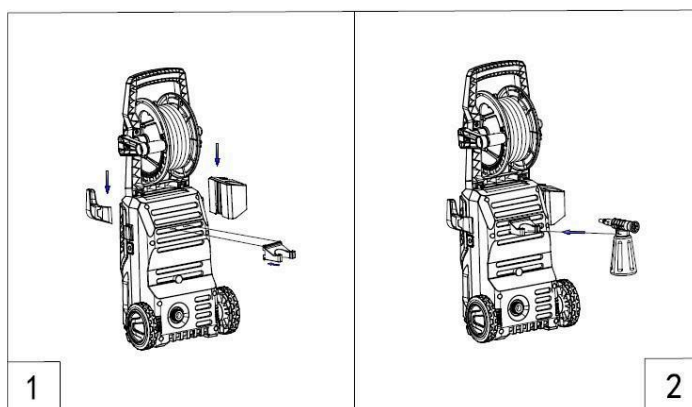

2. Atașați furtunul de înaltă presiune la pistolul cu trăgaci. Aconsultați figurile 3 și 4

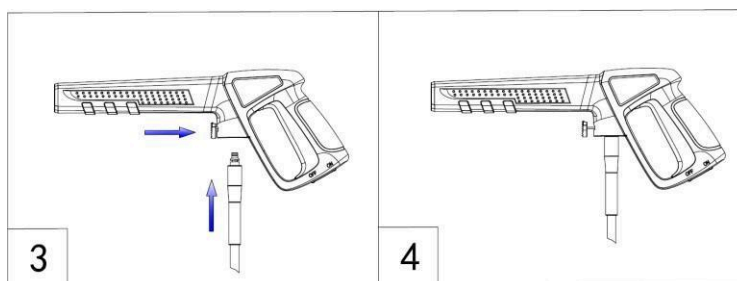


3. Dispozitiv de blocare la pistolul trăgaci: Pistolul trăgaci este prevăzut cu un dispozitiv de blocare. Când butonul este activat, pistolul trăgaci nu poate fi acționat. Aconsultați figurile 5 și 6.

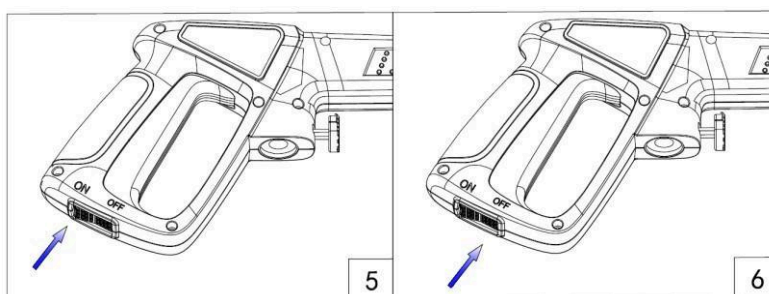


37.

4. Înșurubați strâns cuplajul de admisie a apei la orificiul de admisie a apei. Notă: Filtrul de admisie trebuie întotdeauna montat în conducta de admisie a apei pentru a filtra nisipul, calcarul și alte impurități, deoarece acestea vor deteriora supapele pompei. Consultați figurile 7 și 8.

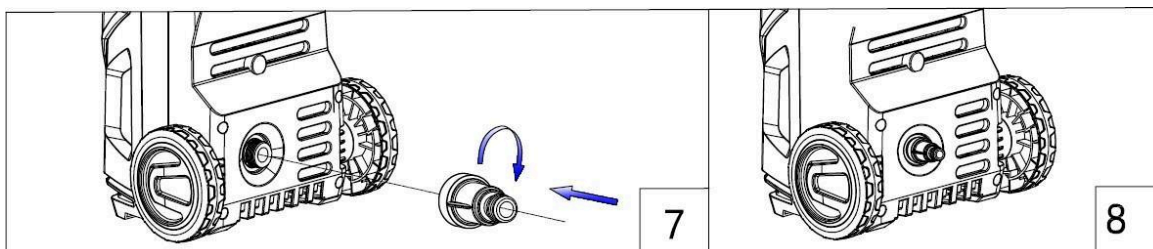


5. Conectarea lăncii la mânerul pistolului. Vexi figurile 9 și 10.

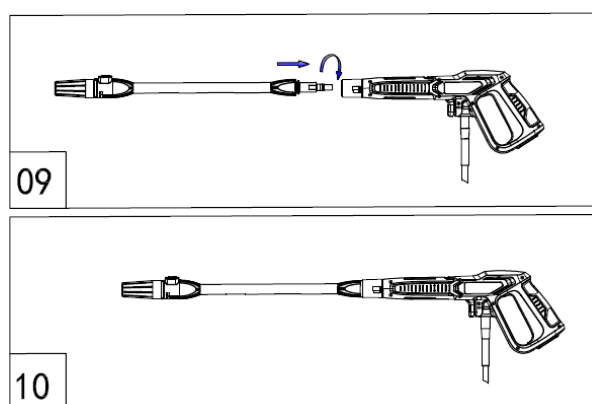


6. Deschideți robinetul, asigurându-vă că acesta este complet deschis.

7. Eliberarea blocajului trăgaciului. Vezi figura 11.

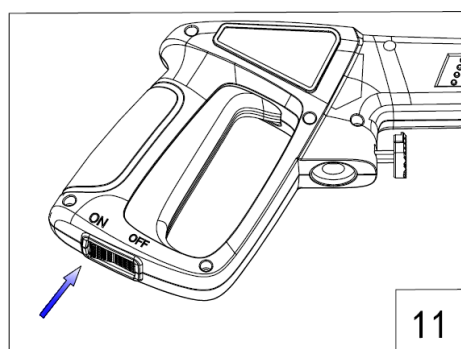

8. Declanșarea pistolului pentru a elimina aerul din unitate înainte de a o pune în funcțiune.

9. Rotirea întrerupătorului Pornit/Oprit în poziția Oprit. Vezi figura 14.

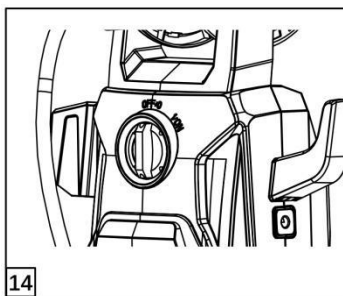

10. Introduceți ștecherul în priza principală de alimentare electrică.


Acum, aparatul de spălat cu presiune este gata de utilizare. Reglarea pulverizării

Duza lancei este reglabilă pentru a vă permite să reglați forma pulverizării de la o formă liniară la una de evantai.

Pentru a regla duza, procedați după cum urmează:

1 Țineți lancea într-o mână.

12. Rotiți duza cu cealaltă mână. Vezi figura 16.

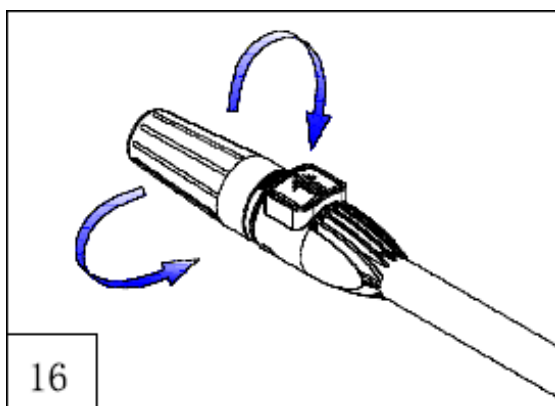

Pulverizator cu spumă

Sticla de detergent poate fi conectată doar la conducta

verticală. Sticla de detergent este alcătuită din 2 componente.

1. Închiderea rapidă cu duză poate fi atașată sau separată de țeava verticală prin apăsare și rotire simultană.

2. Sticla. După ce a fost umplută, se înșurubează pe închiderea rapidă.



Depanare

Simptom	CAUZA	Acțiune recomandată
Mașina refuză să pornească	Masina nu este conectata la priză	Conectați mașina.
	Priză defectă	Încercați o altă priză.
	Siguranța s-a ars	Înlocuiți siguranța. Opriți celelalte mașini.
	Cablul prelungitor defect	Încearcă fără cablul prelungitor.
Presiune fluctuantă	Pompa aspiră aer	Verificați dacă furtunurile și conexiunile sunt etanșe.
	Supape murdare, uzate sau blocate	Contactați cel mai apropiat centru de service.
	Alimentarea cu apă nu este suficientă	Măriți presiunea apei, verificați dacă furtunul de grădină nu este blocat și/sau schimbați-l cu un furtun mai mare.
	Garniturile pompei sunt uzate	Contactați cel mai apropiat centru de service.
Mașina se oprește	Siguranța s-a ars	Înlocuiți siguranța. Opriți celelalte mașini.
	Tensiune de rețea incorectă	Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde specificațiilor de pe plăcuța de identificare.
	Senzor termic activat	Lăsați mașina timp de 5 minute pentru a se răci.
	Duză parțial blocată	Curățați duza cu un ac și pulverizând apă invers prin duză.
Fuzibile lovite	Siguranța prea mică	Trecerea la o instalație cu un curent mai mare decât consumul de amperaj al mașinii.
	Creșterea amperajului	Încearcă fără cablul prelungitor.
Mașină care pulsa	Aer în furtunul/pompa de admisie	Lăsați mașina să funcționeze cu trăgaciul deschis până când presiunea normală de lucru se reia.
	Alimentare inadecvată cu apă de la rețeaua principală, conform specificațiilor necesare	Măriți presiunea apei, verificați dacă furtunul de grădină nu este blocat și/sau schimbați-l cu un furtun mai mare.
	Duză parțial blocată	Curățați duza cu un ac și pulverizând apă invers prin duză.
	Filtrul de apă blocat	Curățați filtrul.
	Furtunul s-a îndoit	Straighten out hose.
Mașina pornește și se oprește adesea singură	Pompa și/sau pistolul cu trăgaci prezintă scurgeri	Contactați cel mai apropiat centru de service.
	Fără alimentare cu apă	Conectați intrarea apei.
Mașina pornește, dar nu iese apă	Filtrul de apă blocat	Curățați filtrul
	Duza blocată a	Curățați duza cu un ac și pulverizând apă invers prin duză.

54X34mm

High Pressure Cleaner

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Working pressure: 90 Bar

Max pressure: 135 Bar

Water flow: 5.5L/min

Max flow: 8.0L/Min

Max. Water Temp: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Magasnyomású mosó

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Üzemi nyomás: 90 Bar

Max nyomás: 135 Bar

Víznyomás: 5.5L/min

Max víznyomás: 8.0L/Min

Max. vízhőmérséklet: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Hochdruckreiniger

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Betriebsdruck: 90 Bar

Max druck: 135 Bar

Wasserdruck: 5.5L/min

Max wasserdruck: 8.0L/Min

Max. wassertemperatur: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Maşină de spălat cu înaltă presiune

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Presiunea de lucru: 90Bar

Max presiunea: 135Bar

Presiunea apei: 5.5L/min

Max presiunea apei: 8.0L/Min

Max. temperatura apei: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Vysokotlaková umývačka

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Prevádzkový tlak: 90 Bar

Maximálny tlak: 135 Bar

Tlak vody: 5.5L/min

Maximálny tlak vody: 8.0L/Min

Max. teplota vody: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Уред за миене под високо налягане

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Работно налягане: 90 Bar

Максимално налягане: 135 Bar

Водно налягане: 5.5L/min

Максимално водно налягане: 8.0L/Min

Макс. температура на водата: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Vysokotlaká myčka

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Provozní tlak: 90 Bar

Maximální tlak: 135 Bar

Tlak vody: 5.5L/min

Maximální tlak vody: 8.0L/Min

Max. teplota vody: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Myjka wysokociśnieniowa

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Ciśnienie robocze: 90 Bar

Maksymalne ciśnienie: 135 Bar

Ciśnienie wody: 5.5L/min

Maksymalne ciśnienie wody: 8.0L/Min

Maks. temperatura wody: 40°C

N.W:6.0KGS



54X34mm

Visokotlačni čistilnik

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Delovni tlak: 90 Bar


Največji pritisk: 135 Bar

Tlak vode: 5.5L/min

Največji pritisk vode: 8.0L/Min

Maks. temperatura vode: 40°C

N.W:6.0KGS

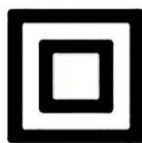

54X34mm

Visokotlačni perač

HL307-90

year 2026

AC230V ~ 50Hz 1800W IPX5

Radni tlak: 90 Bar

Maksimalni pritisak: 135 Bar

Tlak vode: 5.5L/min

Maksimalni pritisak vode: 8.0L/Min

Maks. temperatura vode: 40°C

N.W:6.0KGS

