

Diagram illustrating the back of the device with various ports and buttons labeled:

- MIC
- Line 1
- Line 2
- Switch music button
- Switching voice change mode button
- Switching voice change mode button
- Sound card adjustment buttons area
- Line-tune the sound effect button
- Atmospheric sound buttons
- Light control button
- Switch button
- Background music input jack
- Smartphone jack
- Charging interface

1. The long and short button is used to control the switching machine.
2. Short press the on button to control the light in the illuminated area.
3. Short press the mode button or tone change button to select a preferred mode or change the tone.
4. Short press the tone change adjustment button to slightly adjust the sound effect.
5. Short press each key in the sound card function area to adjust the corresponding function.
6. Short press the key in the atmosphere sound area of the sound card to play the corresponding sound effect.

1. The fine-tuning button can only be used in sound change mode. When the sound change effect is not satisfactory, you can fine-tune and select the most preferred setting.
2. Auto Background Music Adjustment, acoustic cancellation, noise reduction, and electric modes all have voice broadcasts. The voice broadcast is used to indicate whether the function is enabled.

	When this mode is activated, the microphone receives sound input, and the background music volume is lowered to emphasize the microphone input.
	This mode reduces the vocals within the background music, making it suitable for use as backing music.
	Activate this mode to reduce ambient noise input.
	This button serves as the electric sound adjustment button. A short press on the button allows you to adjust the tone of the sound, and a voice announcement will indicate the current sound tone.

- 1. The device does not work when powered on.**
 - (1) Please check whether the sound card has sufficient power. Change it and try again.
- 2. There is no sound or noise when using headphones.**
 - (1) Try unplugging the headphones and then reinserting them before turning the device on.
 - (2) Check the listening volume and use the volume button to increase it.
- 3. There is noise during the live broadcast.**
 - (1) Lower the volume of the microphone.
 - (2) Ensure that the headphones and microphone are fully plugged into their respective positions.
 - (3) Clean the metal end of the connector.
- 4. There was no accompaniment during the live broadcast.**
 - (1) Turn up the accompaniment volume button.
 - (2) Check that the accompaniment cable is fully plugged into both the device and the phone.
- 5. The reverberation and accompaniment can't be heard during the live broadcast.**
 - (1) Turn up the accompaniment volume button.
 - (2) Check that the accompaniment cable is fully plugged into both the device and the phone.
- 6. There was no microphone sound during the live broadcast.**
 - (1) Check that the microphone and headset are properly connected.
 - (2) Adjust the monitoring volume and increase it appropriately.

Connection to Phone - Schematic Diagram

Mobile Phone Connection Diagram with Round Hole Headphone Jack



Annotation: Both Live 1 and Live 2 jacks can be connected to mobile phones individually or simultaneously to two mobile phones.

Connection Diagram for iPhone or Mobile Phone Without a Round Headphone Jack



Warm prompt:



As iPhone 7 and later, and some Android phones, do not have a 3.5mm round jack, you need to bring your own adapter to use.

Mobile live connection diagram



Annotation:

1. "Live 1" and "Live 2" jacks can be connected to mobile phones individually or simultaneously to two mobile phones. A phone without a headphone jack requires an original adapter.

Computer Live Connection Diagram



Annotation:

2. By connecting a data cable to the charging port, the computer can be connected. Music played from the computer can be input to the sound card and used as accompaniment.

Caractéristiques



Instructions d'utilisation :

1. Le bouton long et court est utilisé pour contrôler l'interrupteur.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage pour contrôler la lumière dans la zone éclairée.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de mode ou le bouton de changement de tonalité pour sélectionner un mode préféré ou changer la tonalité.
4. Appuyez brièvement sur le bouton d'ajustement de changement de tonalité pour ajuster légèrement l'effet sonore.
5. Appuyez brièvement sur chaque touche dans la zone de fonction de la carte son pour ajuster la fonction correspondante.
6. Appuyez brièvement sur la touche dans la zone de son atmosphérique de la carte son pour jouer l'effet sonore correspondant.

Annotation:

1. Le bouton de réglage fin ne peut être utilisé que en mode de changement de son. Lorsque l'effet de changement de son n'est pas satisfaisant, vous pouvez le régler finement et sélectionner le réglage le plus préféré.
2. Les modes d'esquive, d'annulation acoustique, de réduction du bruit et électrique ont tous des annonces vocales. L'annonce vocale est utilisée pour indiquer si la fonction est activée.

Description de la fonction de l'icône :



Lorsque ce mode est activé, le microphone reçoit une entrée sonore, et le volume de la musique de fond est abaissé pour mettre en valeur l'entrée du microphone.



Ce mode réduit les voix dans la musique de fond, le rendant adapté à une utilisation comme musique d'accompagnement.



Activez ce mode pour réduire l'entrée de bruit ambiant.



Ce bouton sert de bouton de réglage du son électrique. Une courte pression sur le bouton vous permet d'ajuster la tonalité du son, et une annonce vocale indiquera la tonalité sonore actuelle.

Déterminez si la fonction est activée en fonction de l'annonce vocale.

Élimination des Questions Fréquemment Posées :

1. Le dispositif ne fonctionne pas lorsqu'il est allumé.

(1) Veuillez vérifier si la carte son a suffisamment de puissance. Chargez-la et réessayez.

2. Il n'y a pas de son ou de bruit lors de l'utilisation des écouteurs.

(1) Essayez de débrancher les écouteurs puis de les rebrancher avant d'allumer l'appareil.

(2) Vérifiez le volume d'écoute et utilisez le bouton de volume pour l'augmenter.

3. Il y a du bruit pendant la diffusion en direct.

(1) Baissez le volume du microphone.

(2) Assurez-vous que les écouteurs et le microphone sont bien branchés dans leurs positions respectives.

(3) Nettoyez l'admission métallique du connecteur.

4. Il n'y avait pas d'accompagnement pendant la diffusion en direct.

(1) Augmentez le bouton de volume de l'accompagnement.

(2) Vérifiez que le câble d'accompagnement est bien branché à la fois sur l'appareil et le téléphone.

5. La réverbération et l'accompagnement ne peuvent pas être entendus pendant la diffusion en direct.

(1) Augmentez le bouton de volume de l'accompagnement.

(2) Vérifiez que le câble d'accompagnement est bien branché à la fois sur l'appareil et le téléphone.

6. Il n'y avait pas de son de microphone pendant la diffusion en direct.

(1) Vérifiez que le microphone et le casque sont correctement connectés.

(2) Ajustez le volume de surveillance et augmentez-le de manière appropriée.

Connexion au Téléphone - Schéma Électrique

Schéma de Connexion de Téléphone Mobile avec Prise de Casque à Trou Rond



Annotation : Les deux prises "Live 1" et "Live 2" peuvent être connectées individuellement à des téléphones mobiles ou simultanément à deux téléphones mobiles.

Diagramme de Connexion pour iPhone ou Téléphone Mobile sans Prise de Casque Ronde



Diagramme de Connexion pour une Diffusion en Direct sur Mobile



Annotation:

1. Les prises "Live 1" et "Live 2" peuvent être connectées individuellement à des téléphones mobiles ou simultanément à deux téléphones mobiles. Un téléphone sans prise casque nécessite un adaptateur d'origine.


Diagramme de Connexion en Direct à l'Ordinateur



Annotation:

2. En connectant un câble de données au port de charge, l'ordinateur peut être relié. La musique jouée depuis l'ordinateur peut être entrée dans la carte son et utilisée comme accompagnement.

Caratteristiche:

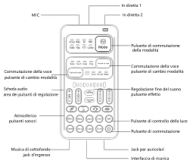

Istruzioni per l'uso:

1. Il pulsante lungo e corto è utilizzato per controllare l'interruttore.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per controllare la luce nell'area illuminata.
3. Premere brevemente il pulsante di modalità o il pulsante di cambio tono per selezionare una modalità preferita o cambiare il tono.
4. Premere brevemente il pulsante di regolazione del cambio tono per regolare leggermente l'effetto sonoro.
5. Premere brevemente ogni tasto nell'area delle funzioni della scheda audio per regolare la funzione corrispondente.
6. Premere brevemente il tasto nell'area del suono atmosferico della scheda audio per riprodurre l'effetto sonoro corrispondente.

Annotazione:

1. Il pulsante di messa a punto può essere utilizzato solo in modalità di cambio suono. Quando l'effetto di cambio suono non è soddisfacente, è possibile fare una messa a punto fine e selezionare l'impostazione più preferita.
2. Regolazione automatica della musica di sottofondo, cancellazione acustica, riduzione del rumore e elettrica hanno tutte annunci vocali. L'annuncio vocale è utilizzato per indicare se la funzione è abilitata.

Descrizione della funzione dell'icona:



Quando questa modalità è attivata, il microfono riceve input sonoro e il volume della musica di sottofondo viene abbassato per enfatizzare l'input del microfono.



Questa modalità riduce le voci nella musica di sottofondo, rendendola adatta per essere utilizzata come musica d'accompagnamento.



Attiva questa modalità per ridurre l'input di rumore ambientale.



Questo pulsante funge da pulsante di regolazione del suono elettrico. Una breve pressione sul pulsante ti permette di regolare il tono del suono e una voce annuncerà il tono sonoro attuale.

Determina se la funzione è attivata in base all'annuncio vocale.

Eliminazione delle Domande Frequenti:

1. Il dispositivo non funziona quando è acceso.

(1) Verificare se la scheda audio ha sufficiente alimentazione. Caricarla e riprovare.

2. Non c'è suono o rumore quando si usano le cuffie.

(1) Prova a scollegare le cuffie e quindi a rimetterle prima di accendere il dispositivo.
(2) Verifica il volume di ascolto e usa il pulsante del volume per aumentarlo.

3. C'è rumore durante la trasmissione in diretta.

(1) Abbassa il volume del microfono.
(2) Assicurarsi che le cuffie e il microfono siano completamente inseriti nelle rispettive posizioni.
(3) Pulire l'estremità metallica del connettore.

4. Durante la trasmissione in diretta non c'era alcun accompagnamento.

(1) Alza il volume dell'accompagnamento.
(2) Verifica che il cavo dell'accompagnamento sia completamente inserito sia nel dispositivo che nel telefono.

5. Durante la trasmissione in diretta non si sente la risonanza e l'accompagnamento.

(1) Alza il volume dell'accompagnamento.
(2) Verifica che il cavo dell'accompagnamento sia completamente inserito sia nel dispositivo che nel telefono.

6. Non c'era suono del microfono durante la trasmissione in diretta.

(1) Verificare che il microfono e le cuffie siano correttamente collegati.
(2) Regolare il volume di monitoraggio e aumentarlo opportunamente.

Collegamento al Telefono - Diagramma Schematico

Diagramma di Collegamento per Telefono Mobile con Jack per Cuffie a Foro Rotondo



Annotazione: Entrambi i jack "Live 1" e "Live 2" possono essere collegati singolarmente o contemporaneamente a due telefoni cellulari.

Diagramma di Collegamento per iPhone o Telefono Mobile Senza Jack per Cuffie Rotondo



Diagramma di Connessione per Trasmissioni Mobili



Annotazione:

1. I jack "Live 1" e "Live 2" possono essere collegati singolarmente a telefoni cellulari o contemporaneamente a due telefoni cellulari. Un telefono senza jack per cuffie richiede un adattatore originale.

Diagramma di Connessione per Trasmissioni dal Computer



Annotazione:

2. Collegando un cavo dati alla porta di ricarica, è possibile connettere il computer. La musica riprodotta dal computer può essere inviata alla scheda audio e utilizzata come accompagnamento.

Merkmale:



Betriebsanleitung:

1. Die Lang- und Kurztaste dient zur Steuerung des Umschalters.
2. Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um das Licht im beleuchteten Bereich zu steuern.
3. Drücken Sie kurz auf die Modus- oder Tonänderungstaste, um einen bevorzugten Modus auszuwählen oder den Ton zu ändern.
4. Drücken Sie kurz auf die Tonänderungsanpassungstaste, um den Klangeffekt leicht anzupassen.
5. Drücken Sie kurz jede Taste im Bereich der Soundkartenfunktion, um die entsprechende Funktion anzupassen.
6. Drücken Sie kurz die Taste im Bereich der Atmosphärenklänge der Soundkarte, um den entsprechenden Klangeffekt abzuspielen. Anmerkung:

Annotation:

1. Die Feinabstimmungstaste kann nur im Klangänderungsmodus verwendet werden. Wenn der Klangänderungseffekt nicht zufriedenstellend ist, können Sie feinabstimmen und die bevorzugte Einstellung auswählen.
2. Auto Background Music Adjustment, akustische Abschaltung, Rauschunterdrückung und elektrische Modi verfügen alle über Sprachdurchsagen. Die Sprachdurchsage dient dazu, anzuzeigen, ob die Funktion aktiviert ist.

Icon-Funktionsbeschreibung:



Bei Aktivierung dieses Modus nimmt das Mikrofon Tonsignale auf und die Hintergrundmusik wird leiser geschaltet, um die Mikrofoneingabe zu betonen.



Dieser Modus reduziert die Gesangstimme innerhalb der Hintergrundmusik und eignet sich somit als Begleitmusik.



Aktivieren Sie diesen Modus, um die Eingabe von Umgebungsgeräuschen zu reduzieren.



Diese Taste dient als Taste zur elektrischen Klanganpassung. Durch einen kurzen Druck auf die Taste können Sie den Klangton einstellen, und eine Sprachansage gibt den aktuellen Klangton an.

Bestimmen Sie, ob die Funktion aktiviert ist, basierend auf der Sprachansage.

Beseitigung häufig gestellter Fragen:

1. Das Gerät funktioniert nicht, wenn es eingeschaltet ist.
 - (1) Überprüfen Sie, ob die Soundkarte ausreichend Strom hat. Laden Sie sie auf und versuchen Sie es erneut.
2. Es gibt keinen Ton oder Lärm beim Verwenden von Kopfhörern.
 - (1) Versuchen Sie, die Kopfhörer auszustechen und dann wieder einzustecken, bevor Sie das Gerät einschalten.
 - (2) Überprüfen Sie die Lautstärke des Hörens und verwenden Sie die Lautstärketaste, um sie zu erhöhen.
3. Während der Live-Übertragung tritt Lärm auf.
 - (1) Verringern Sie die Lautstärke des Mikrofons.
 - (2) Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer und das Mikrofon vollständig in ihre jeweiligen Positionen gesteckt sind.
 - (3) Reinigen Sie das Metallende des Anschlusses.
4. Während der Live-Übertragung gab es keine Begleitung.
 - (1) Drehen Sie den Lautstärkereger für die Begleitung auf.
 - (2) Überprüfen Sie, ob das Begleitkabel sowohl am Gerät als auch am Telefon vollständig eingesteckt ist.
5. Die Hall- und Begleitergeräusche sind während der Live-Übertragung nicht zu hören.
 - (1) Drehen Sie den Lautstärkereger für die Begleitung auf.
 - (2) Überprüfen Sie, ob das Begleitkabel sowohl am Gerät als auch am Telefon vollständig eingesteckt ist.
6. Während der Live-Übertragung war kein Mikrofon-Ton zu hören.
 - (1) Überprüfen Sie, ob das Mikrofon und der Kopfhörer ordnungsgemäß verbunden sind.
 - (2) Passen Sie die Überwachungslautstärke an und erhöhen Sie sie entsprechend.

Anschluss an das Telefon - Schaltplan

Schaltplan für den Anschluss des Mobiltelefons mit einem Kopfhöreranschluss mit rundem Loch



Anmerkung: Sowohl die Live 1 als auch die Live 2 Anschlüsse können einzeln an Mobiltelefone angeschlossen werden oder gleichzeitig an zwei Mobiltelefone

Anschlussdiagramm für iPhone oder Mobiltelefon ohne runden Kopfhöreranschluss



Mobiles Live-Verbindungsschema Anmerkung



Anmerkung:

1. Die "Live 1" und "Live 2" Anschlüsse können einzeln an Mobiltelefone angeschlossen werden oder gleichzeitig an zwei Mobiltelefone. Ein Telefon ohne Kopfhöreranschluss benötigt einen Originaladapter

Computer Live-Verbindungsschema Anmerkung



Anmerkung:

2. Durch das Anschließen eines Datenkabels an den Ladeanschluss kann der Computer verbunden werden. Die vom Computer abgespielte Musik kann in die Soundkarte eingespeist und als Begleitung verwendet werden.

Features:



Instrucciones de operación:

- 1.El botón largo y corto se utiliza para controlar el Interruptor.
- 2.Presione brevemente el botón de encendido para controlar la luz en el área iluminada.
- 3.Presione brevemente el botón de modo o el botón de cambio de tono para seleccionar un modo preferido o cambiar el tono.
- 4.Presione brevemente el botón de ajuste de cambio de tono para ajustar ligeramente el efecto de sonido.
- 5.Presione brevemente cada tecla en el área de funciones de la tarjeta de sonido para ajustar la función correspondiente.
- 6.Presione brevemente la tecla en el área de sonido atmosférico de la tarjeta de sonido para reproducir el efecto de sonido correspondiente.

Anotación:

- 1.El botón de ajuste fino solo se puede utilizar en modo de cambio de sonido. Cuando el efecto de cambio de sonido no es satisfactorio, puede ajustarlo finamente y seleccionar la configuración más preferida.
- 2.Los modos de esquivar, cancelación acústica, reducción de ruido y eléctrico tienen transmisiones de voz. La transmisión de voz se utiliza para indicar si la función está habilitada.

Descripción de la función del icono:



Cuando se activa este modo, el micrófono recibe entrada de sonido, y el volumen de la música de fondo se reduce para enfatizar la entrada del micrófono.



Este modo reduce las voces dentro de la música de fondo, haciéndolo adecuado para su uso como música de acompañamiento.



Active este modo para reducir la entrada de



Este botón sirve como botón de ajuste de sonido eléctrico. Al presionar brevemente el botón, puede ajustar el tono del sonido, y una transmisión de voz indicará el tono de sonido actual.

Determine si la función está activada según el anuncio de voz.

Eliminación de Preguntas Frecuentes:

- 1.El dispositivo no funciona al encenderlo.
(1) Por favor, verifique si la tarjeta de sonido tiene suficiente energía. Carguela e intente nuevamente.
- 2.No hay sonido o ruido al usar auriculares.
(1) Intente desconectar los auriculares y luego volver a insertarlos antes de encender el dispositivo.
(2) Verifique el volumen de escucha y úselo el botón de volumen para aumentarlo.
- 3.Hay ruido durante la transmisión en vivo.
(1) Baje el volumen del micrófono.
(2) Asegúrese de que los auriculares y el micrófono estén completamente enchufados en sus respectivas posiciones.
(3) Limpie el extremo metálico del conector.
- 4.No hubo acompañamiento durante la transmisión en vivo.
(1) Suba el botón de volumen de acompañamiento.
(2) Verifique que el cable de acompañamiento esté completamente enchufado tanto en el dispositivo como en el teléfono.
- 5.No se puede escuchar la reverberación y el acompañamiento durante la transmisión en vivo.
(1) Suba el botón de volumen de acompañamiento.
(2) Verifique que el cable de acompañamiento esté completamente enchufado tanto en el dispositivo como en el teléfono.
- 6.No hubo sonido del micrófono durante la transmisión en vivo.
(1) Verifique que el micrófono y el auricular estén conectados correctamente.
(2) Ajuste el volumen de monitoreo y aumente según sea necesario.

Conexión a Teléfono - Diagrama Esquemático

Diagrama de Conexión de Teléfono Móvil con Conector de Auriculares Redondo



Anotación: Ambos conectores "Live 1" y "Live 2" pueden conectarse individualmente a teléfonos móviles o simultáneamente a dos teléfonos móviles.

Diagrama de Conexión para iPhone o Teléfono Móvil Sin Conector de Auriculares Redondo



Diagrama de conexión en vivo para móviles



Anotación:

1. Los conectores "Live 1" y "Live 2" pueden conectarse a teléfonos móviles individualmente o simultáneamente a dos teléfonos móviles. Un teléfono sin conector de auriculares requiere un adaptador original.


Diagrama de Conexión en Vivo con Computadora



Anotación:

2. Al conectar un cable de datos al puerto de carga, se puede conectar el ordenador. La música reproducida desde el ordenador puede ser introducida en la tarjeta de sonido y utilizada como acompañamiento.

Funktioner:

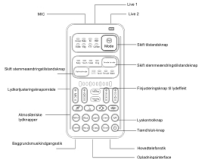

Brugsanvisning:

1. Den lange og korte knap bruges til at styre tænd/sluk-funktionen.
2. Kort tryk på tænd-knappen for at styre lyset i det belyste område.
3. Kort tryk på tilstandsknappen eller toneændringsknappen for at vælge en fortrukken tilstand eller ændre tonen.
4. Kort tryk på toneændringsjusteringsknappen for at finjustere lydeffekten.
5. Kort tryk på hver tast i lydkortets funktionsområde for at justere den tilsvarende funktion.
6. Kort tryk på taster i atmosfærelydsområdet på lydkortet for at afspille den tilsvarende lydeffekt.

Bemærkning:

1. Finjusteringsknappen kan kun bruges i lydændrings-tilstand. Hvis lydændringseffekten ikke er tilfredsstillende, kan du finjustere og vælge den mest fortrukne indstilling.
2. Dodge, akustisk annullering, støjreduktion og elektriske tilstande har alle stemmemeddelelser. Stemmemeddelelsen bruges til at angive, om funktionen er aktiveret.

Ikonfunktionsbeskrivelse:



Når denne tilstand er aktiveret, optager mikrofonen lydinput, og baggrundsmusikkens lydstyrke sænkes for at fremhæve mikrofonens input.



Denne tilstand reducerer vokalerne i baggrundsmusikken, hvilket gør den velegnet til brug som baggrundsmusik.



Aktiver denne tilstand for at reducere omgivende støjinput.



Denne knap fungerer som knappen til justering af elektrisk lyd. Et kort tryk på knappen giver mulighed for at justere lydens tone, og en stemmemeddelelse vil angive den aktuelle lydtonen.

Bestem, om funktionen er aktiveret, baseret på stemmemeddelelsen.

Eliminering af ofte stillede spørgsmål:

1. Enheden fungerer ikke, når den tændes.
(1) Kontroller, om lydkortet har tilstrækkelig strøm. Oplad det og prøv igen.
2. Der er ingen lyd eller der opstår støj ved brug af hovedtelefoner.
(1) Prøv at tage hovedtelefonerne ud og sæt dem i igen, før du tænder enheden.
(2) Kontroller lyttevolumen og brug volumenkontrollen til at øge den.
3. Der er støj under live-udsendelsen.
(1) Sænk mikrofonens lydstyrke.
(2) Sørg for, at hovedtelefoner og mikrofon er helt tilsluttet deres respektive porte.
(3) Rengør metalenden af stikket.
4. Der er ingen ledsagemusik under live-udsendelsen.
(1) Sikr op for ledsagemusikkens volumenknop.
(2) Kontroller, at ledsagemusikkablet er helt tilsluttet både enheden og telefonen.
5. Rumklang og ledsagemusik kan ikke høres under live-udsendelsen.
(1) Sikr op for ledsagemusikkens volumenknop.
(2) Kontroller, at ledsagemusikkablet er helt tilsluttet både enheden og telefonen.
6. Der er ingen mikrofonlyd under live-udsendelsen.
(1) Kontroller, at mikrofonen og headsettet er korrekt tilsluttet.
(2) Juster overdrivningslydstyrken og øg den om nødvendigt.

Forbindelse til telefon - Skematisk diagram

Forbindelsesdiagram for mobiltelefon med rundt hovedtelefonstik



Bemærkning: Både Live 1- og Live 2-stikkene kan tilsluttes mobiltelefoner individuelt eller samtidigt til to mobiltelefoner.

Forbindelsesdiagram for iPhone eller mobiltelefon uden rundt hovedtelefonstik



Vigtig bemærkning:

Da iPhone 7 og nyere samt nogle Android-telefoner ikke har et 3,5 mm rundt stik, skal du medbringe din egen adapter for at kunne bruge enheden.

Skematisk diagram for mobil live-forbindelse



Bemærkning:


1. "Live 1"- og "Live 2"-stikkene kan tilsluttes mobiltelefoner individuelt eller samtidigt til to mobiltelefoner. En telefon uden hovedtelefonstik kræver en original adapter..

Skematisk diagram for computer live-forbindelse



Bemærkning:

2. Ved at tilslutte et datakabel til opladningsporten kan computeren forbindes. Musik afspillet fra computeren kan læres ind i lydkortet og bruges som akkompagnement.

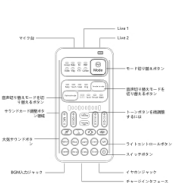

- 1.長押しと短押しのボタンは、スイッチングマシンを制御するために使用されます。
- 2.点灯エリアのライトを制御するには、電源ボタンを短押しします。
- 3.モードボタンまたは音色変更ボタンを短押しして、好みのモードを選択するか音色を変更します。
- 4.音色変更調整ボタンを短押しして、音質効果をわずかに調整します。
- 5.サウンドカード機能エリアの各キーを短押しして、対応する機能を調整します。
- 6.サウンドカードの大気音エリアのキーを短押しすると、対応するサウンドエフェクトが再生されます。

1. ファインチューニングボタンは、サウンド変換モードでのみ使用できます。サウンド変換効果が満足できない場合は、微調整して最も好みの設定を選択できます。
2. ドロップ、自音キャンセル、ノイズリダクション、および電動モードはすべて音声放送を持っています。音声放送は、その機能が有効かどうかを示すために使用されます。

このモードがアクティブになると、マイクは音声入力を受信し、バックグラウンドミュージックの音量が下がり、マイク入力が強調されます。

このモードは、バックグラウンド
ミュージック内のボーカルを低減し、
伴奏として使用するのに適しています。

このモードをアクティブにして周囲のノイズ入力を軽減します。

このボタンは電気音調整ボタンとして機能します。ボタンを短く押すと、直前のトーンを調整でき、音声アナウンスで現在の音のトーンが表示されます。

- 1.電源を入れてもデバイスが動作しない。
(1) サウンドカードに十分な電力があるかどうかを確認してください。充電してもう一度試してみてください。
- 2.ヘッドフォンを使用しても音がしないかノイズがある。
(1) デバイスを起動する前に、ヘッドフォンを抜き差ししてみてください。
(2) リスニングボリュームを確認し、ボリュームボタンを使用して増やしてください。
- 3.ライブ放送中にノイズが発生する。
(1) マイクの音量を下げてください。
(2) ヘッドフォンとマイクがそれぞれのポジションにしっかり挿まっていることを確認してください。
(3) コネクタの金属端をきれいにしてください。
- 4.ライブ放送中に伴奏がない。
(1) 伴奏の音量ボタンを上げてください。
(2) 伴奏ケーブルがデバイスと電話の両方にしっかり挿まっているか確認してください。
- 5.ライブ放送中に残音と伴奏が聞こえない。
(1) 伴奏の音量ボタンを上げてください。
(2) 伴奏ケーブルがデバイスと電話の両方にしっかり挿まっているか確認してください。
- 6.ライブ放送中にマイクの音が聞こえない。
(1) マイクとヘッドセットが正しく接続されているか確認してください。
(2) モニタリングボリュームを調整し、適切に増やしてください。

電話への接続 - 回路図

ラウンドホールヘッドフォンジャック付きのモバイルフォン接続図



注釈: Live 1 および Live 2 ジャックは、個別にまたは同時に2つの携帯電話に接続できます。

iPhoneまたはラウンドヘッドフォンジャックのないモバイル電話の接続図



注意事項:



注意事項: iPhone 7以降および一部のAndroid携帯電話には3.5mmのラウンドジャックがないため、ご自身のアダプターを持参する必要があります。

モバイルライブ接続図



注釈:

1. "Live 1" および "Live 2" ジャックは、個別にまたは同時に2つの携帯電話に接続できます。ヘッドフォンジャックのない携帯電話には、オリジナルのアダプターが必要です。


コンピューターライブ接続図



注釈:

2. データケーブルを充電ポートに接続することで、コンピュータに接続できます。コンピュータから再生された音源はサウンドカードに入力され、伴奏として使用できます。

특징:

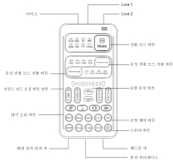

작동 지침:

- 1.전 버튼 및 짧은 버튼을 사용하여 스위칭 기계를 제어합니다.
- 2.커기 버튼을 짧게 눌러 조명이 꺼진 상태를 제어합니다.
- 3.모드 버튼 또는 음조 변경 버튼을 짧게 눌러 선호하는 모드를 선택하거나 음조를 변경합니다.
- 4.음조 변경 조절 버튼을 짧게 눌러 소리 효과를 약간 조절합니다.
- 5.사운드 카드 기능 영역의 각 키를 짧게 눌러 해당 기능을 조절합니다.
- 6.사운드 카드의 대기 소리 영역의 각 키를 짧게 눌러 해당하는 소리 효과를 재생합니다.

주의:

- 1.여러 조절 버튼은 음향 변경 모드에서만 사용할 수 있습니다. 음향 변경 효과가 만족스럽지 않을 때 미세 조절하여 가장 선호하는 설정을 선택할 수 있습니다.
- 2.차이, 음향 취소, 소음 감소 및 전기 모드는 모두 음성 방송이 있습니다. 음성 방송은 해당 기능이 활성화되었는지를 나타내기 위해 사용됩니다.

아이콘 기능 설명:



이 모드가 활성화되면 마이크는 소리 입력을 받고 배경 음악 볼륨이 낮추어져 마이크 입력을 강조합니다.



이 모드는 배경 음악 내의 보컬을 줄여 백킹 무직으로 사용하기에 적합합니다.



이 모드를 활성화하여 주변 소음 입력을 줄입니다.



이 버튼은 전기를 조절 버튼으로 작동합니다. 버튼을 짧게 누르면 소리의 음조를 조절할 수 있으며 음성 안내가 현재의 음조를 나타냅니다.

음성 안내를 기반으로 해당 기능이 활성화되었는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문 해결:

1.전원을 켜를 때 기기가 작동하지 않습니다.

(1) 사운드 카드에 충분한 전원이 있는지 확인하십시오. 충전 후 다시 시도하십시오.

2.헤드폰을 사용할 때 소리가 나지 않거나 잠음이 있습니다.

(1) 기기를 켜기 전에 헤드폰을 꽂았다가 다시 삽입해 보세요.

(2) 청취 볼륨을 확인하고 볼륨 버튼을 사용하여 증가시키십시오.

3.라이브 방송 중에 잠음이 있습니다.

(1) 마이크 볼륨을 낮추십시오.

(2) 헤드폰과 마이크가 각각의 위치에 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

(3) 커넥터의 금속 끝을 깨끗하게 닦아 보세요.

4.라이브 방송 중 반주가 들리지 않았습니다.

(1) 반주 볼륨 버튼을 올려보세요.

(2) 반주 케이블이 기기와 전화 모두에 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

5.라이브 방송 중 반향과 반주가 들리지 않습니다.

(1) 반주 볼륨 버튼을 올려보세요.

(2) 반주 케이블이 기기와 전화 모두에 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

6.라이브 방송 중 마이크 소리가 들리지 않았습니다.

(1) 마이크와 헤드셋이 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

(2) 모니터링 볼륨을 조정하고 적절히 증가시키십시오.

휴대폰 연결 - 회로도

라운드롤 헤드폰 잭을 사용한 휴대폰 연결 다이어그램



주석: 주석: 라이브 1 및 라이브 2 잭은 각각의 휴대폰 또는 두 휴대폰에 동시에 연결할 수 있습니다.

아이폰 또는 라운드 헤드폰 잭이 없는 휴대폰을 위한 연결 다이어그램



안내:

iPhone 7 이후 및 일부 Android 폰은 3.5mm 라운드 잭이 없기 때문에 사용을 위해 별도의 어댑터를 지참해야 합니다.



휴대폰 라이브 연결 다이어그램 주석:



주석:

1. "라이브 1" 및 "라이브 2" 잭은 각각의 휴대폰 또는 두 휴대폰에 동시에 연결할 수 있습니다. 헤드폰 잭이 없는 휴대폰의 경우 케이블이 필요합니다.

컴퓨터 라이브 연결 다이어그램 주석:



주석:

2. 컴퓨터의 케이블을 증전 포트에 연결하면 컴퓨터를 연결할 수 있습니다. 컴퓨터에서 재생된 음악은 사운드 카드로 입력되어 만주로 사용할 수 있습니다.

المميزات:



تعليمات التشغيل:

1. يستخدم زر التشغيل الطويل والقصير للتحكم في تشغيل الجهاز.
2. اضغط بشكل قصير على زر التشغيل للتحكم في الضوء في المنطقة المضادة.
3. اضغط بشكل قصير على زر الوضع أو زر تغيير النغمات لتعديل وضع مفضل أو تغيير النغمات.
4. اضغط بشكل قصير على زر تعديل تغيير النغمات لضبط التاثير الصوت.
5. اضغط بشكل قصير على كل مفتاح في منطقة وظيفة بطاقة الصوت لضبط الوظيفة المقابلة.
6. اضغط بشكل قصير على المفتاح في منطقة صوت الأجرأء لضبط الصوت لتشغيل تأثير الصوت المقابل.

تعليل:

1. يمكن استخدام زر الضغط الطويل في وضع التغيير الصوت. عندما لا يكون تأثير تغيير الصوت مرضياً، يمكنك ضبطه بشكل دقيق والتغيير الإعداد الأكثر مفضلاً.
2. التمتع وشمع الكهرباء والتخلص الصوتي وتقليل الضوضاء والكهرباء بيت الصوت. يستخدم بيت الصوت الإشارة إلى ما إذا كانت الوظيفة قيد التشغيل.

وصف وظيفة الرمز:



حدد التشغيل هذا الوضع، يستقبل الميكروفون إدخال الصوت، ويتم خفض حجم الموسيقى الخلفية لتشغيل الضوء على إدخال الميكروفون.



يقال هذا الوضع من الأصوات الصوتية في الموسيقى الخلفية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام كموسيقى خلفية.



قم بتشغيل هذا الوضع لتقليل إدخال الضوضاء الخلفية.



يحل هذا الزر كزر تعديل الصوت الكهربائي. الضغط القصير على الزر يسمح لك بضبط نغمات الصوت، وسنقوم بالإعلانات الصوتية بالإشارة إلى النغمات الصوتية الحالية.

تحديد ما إذا كانت الميزة قد تم تشغيلها استناداً إلى الإعلان الصوتي.

التخلص من الأسئلة الشائعة:

1. الجهاز لا يعمل عند التشغيل.
يرجى التحقق مما إذا كانت بطاقة الصوت قد حصلت على طاقة كافية. اتصلاً بحرب من (1) أخرى.
2. لا يوجد صوت أو ضوضاء عند استخدام السماعات.
حرب فصل السماعات وإعادة توصيلها قبل تشغيل الجهاز.
(1) تحقق من مستوى الصوت واستخدم زر الصوت الزائدة.
(2)
3. يوجد ضوضاء أثناء أثير الميكروفون.
اختر مستوى الميكروفون (1)
تأكد من أن السماعات والميكروفون موصولة بشكل كامل في حوافها.
(2) قم بتطبيق الطرف المعطي الموصل.
(3)
4. لم يكن هناك مراقب خلال أثير الميكروفون.
زيادة مستوى زر المراقب (1)
تحقق من أن كابل المراقب موصول بشكل كامل في كل من الجهاز والميكروفون.
(2)
5. لا يمكن سماع الصوت والمراقب أثناء أثير الميكروفون.
زيادة مستوى زر المراقب (1)
تحقق من أن كابل المراقب موصول بشكل كامل في كل من الجهاز والميكروفون.
(2)
6. لم يكن هناك صوت الميكروفون خلال أثير الميكروفون.
تحقق من أن الميكروفون وسماعة الرأس متصلين بشكل صحيح (1)
قم بضبط مستوى الرصد وزائدة بشكل مناسب (2)

مخطط توصيل البث المباشر للكمبيوتر



توضيح :

- يمكن توصيل بث الكمبيوتر مباشرة بعدد الشحن باستخدام كبل يو إس بي.
- مراقبة بث الكمبيوتر بالشحن الموصلي من الكمبيوتر والهاتف المحمول .

الاتصال بالهاتف - مخطط توضيحي

مخطط توصيل الهاتف المحمول مع جيب سماعة الرأس ذي الفتحة الدائرية



شكل فريمي بالهاتف Live 1 و Live 2 توضيح: يمكن توصيل جيب السماعة أو بزاوية إلى هاتف محمول.

مخطط توصيل بلون أو هاتف محمول بجيب جيب سماعة الرأس ذي الفتحة الدائرية




تنبيه داخلي:

iPhone 7 تصميماً نظراً من Android والأحدث وبعض الهواتف لا تحتوي على جيب جيب سماعة الرأس ذي الفتحة الدائرية. يمكن استخدام الهاتف الذي لا يحتوي على جيب سماعة الرأس أو استخدام سماعة الرأس ذي الفتحة الدائرية.

توضيح:

شكل فريمي بالهاتف المحمول 2 و 1 و 1* يمكن توصيل جيب سماعة الرأس ذي الفتحة الدائرية. يتطلب استخدام الهاتف الذي لا يحتوي على جيب سماعة الرأس أو استخدام سماعة الرأس ذي الفتحة الدائرية.

Özellikler:

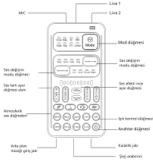

Çalıştırma Talimatları

1. Uzun ve kısa düğme, cihazın açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır.
2. Aydınlatılmış alandaki işi kontrol etmek için açma düğmesine kısa basın.
3. Tercih edilen modu seçmek veya tonu değiştirmek için mod düğmesine veya ton değiştirme düğmesine kısa basın.
4. Ses efektini hafifçe ayarlamak için ton değiştirme ayar düğmesine kısa basın.
5. Ses kartı işlev alanındaki her tuşa kısa basarak ilgili işlevi ayarlayın.
6. Ses kartının atmosfer ses alanındaki tuşa kısa basarak ilgili ses efektini çağırın.

Not:

1. Hassas ayar düğmesi yalnızca ses değiştirme modunda kullanılabilir. Ses değişim etkisi tatmin edici değilse, ince ayar yapabilir ve en uygun ayarı seçebilirsiniz.
2. Kaçırma, akustik iptal, gürültü azaltma ve elektrik modlarının sesli anonsları vardır. Sesli anons, işlevin etkin olup olmadığını belirtmek için kullanılır.

Simge İşlev Açıklaması:



Bu mod etkinleştirildiğinde, mikrofon ses girişi alır ve arka plan müziği sesi düşürülerek mikrofon girişi vurgulanır.



Bu mod, arka plan müziğindeki vokalleri azaltarak, onu arka plan müziği olarak kullanmaya uygun hale getirir.



Bu modu etkinleştirerek çevresel gürültü girişini azaltabilirsiniz.



Bu düğme, elektrikli ses ayar düğmesi olarak işlev görür. Düğmeye kısa bir basış, ses tonunu ayarlamana başlar ve bir sesli duyuru mevcut ses tonunu bildirir.

Özellğin sesli duyuruya göre etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirleyin.

Sık Sorulan Soruların Giderilmesi:

1. Cihaz açıldığında çalışmıyor.
(1) Lütfen ses kartının yeterli güce sahip olup olmadığını kontrol edin. Şarj edin ve tekrar deneyin.
2. Kulaklık kullanırken ses yok veya gürültü var.
(1) Kulaklığı çıkarıp tekrar takmayı ve ardından cihazı açmayı deneyin.
(2) Dinleme ses seviyesini kontrol edin ve ses düğmesini kullanarak artırın.
3. Canlı yayın sırasında gürültü var.
(1) Mikrofonun ses seviyesini düşürün.
(2) Kulaklıkların ve mikrofonun tam olarak bağlandığından emin olun.
(3) Bağlantı noktasının metal ucunu temizleyin.
4. Canlı yayın sırasında eşlik sesi yok.
(1) Eşlik ses seviyesini artırmak için düğmeye basın.
(2) Eşlik kablosunun hem cihaza hem de telefona tam olarak takıldığına kontrol edin.
5. Canlı yayın sırasında yankı ve eşlik sesi duyulmuyor.
(1) Eşlik ses seviyesini artırmak için düğmeye basın.
(2) Eşlik kablosunun hem cihaza hem de telefona tam olarak takıldığına kontrol edin.
6. Canlı yayın sırasında mikrofon sesi yok.
(1) Mikrofonun ve kulaklıkların düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
(2) Dinleme ses seviyesini ayarlayın ve uygun şekilde artırın.

Telefona Bağlantı - Şematik Diyagram

Yuvarlak Delikli Kulaklık Jakı ile Mobil Telefon Bağlantı Diyagramı



Açıklama: Hem Live 1 hem de Live 2 prizleri, tek tek cep telefonlarına bağlanabilir veya aynı anda iki cep telefonuna bağlanabilir.

Yuvarlak Kulaklık Jakı Olmayan iPhone veya Mobil Telefon Bağlantı Diyagramı



Sıcak hatırlatma:



iPhone 7 ve sonrası ile bazı Android telefonlarda 3,5 mm yuvarlak jak bulunmadığından, kullanabilmek için kendi adaptörünüzü getirmeniz gerekir.

Mobil Canlı Yayın Bağlantı Diyagramı



Not:

1."Live 1" ve "Live 2" jakları, mobil telefonlara tek başına veya aynı anda iki mobil telefona bağlanabilir. Kulaklık jakı olmayan bir telefon, orijinal adaptör gerektirir.


Bilgisayar Canlı Yayın Bağlantı Diyagramı



Not:

2.Bilgisayar yayını, veri kablosu ile doğrudan çarj portuna bağlanabilir. Bilgisayar yayını arka plan müziği, bilgisayardan veya telefondan çalınabilir.

Vlastnosti:

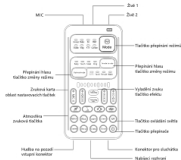

Návod k obsluze:

1. Tlačítka dlouho a krátko slouží k ovládní spínače.
2. Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí lze ovládat světlo v osvětlené oblasti.
3. Krátkým stisknutím tlačítka režimu nebo tlačítka změny tónu lze vybrat preferovaný režim nebo změnit tón.
4. Krátkým stisknutím tlačítka pro úpravu změny tónu lze mírně upravit zvukový efekt.
5. Krátkým stisknutím každého tlačítka v oblasti funkce zvukové karty lze upravit odpovídající funkci.
6. Krátkým stisknutím tlačítka v oblasti atmosférického zvuku zvukové karty lze přehrát odpovídající zvukový efekt.

Anotace:

1. Tlačítka jemného ladění lze používat pouze v režimu změny zvuku. Když není efekt změny zvuku uspokojivý, můžete jemně ladit a vybrat nejpreferovanější nastavení.
2. Režimy úhybu, akustického potlačení, redukce šumu a elektrické režimy mají všechny hlasové vysílání. Hlasové vysílání slouží k indikaci, zda je funkce povolena.

Popis ikonové funkce:



Když je tento režim aktivován, mikrofon přijímá zvukový vstup, a hlasitost pozadí hudby je snížena pro zdůraznění vstupu mikrofonu.



Tento režim snižuje vokály v pozadí hudby, což ho činí vhodným pro použití jako doprovodná hudba.



Aktivujte tento režim k redukci vstupního okolního hluku.



Toto tlačítka slouží jako tlačítka pro úpravu elektrického zvuku. Krátkým stisknutím tlačítka můžete upravit tón zvuku, a hlasové oznámení bude indikovat aktuální zvukový tón.

Určete, zda je funkce aktivována na základě hlasového oznámení.

Odstranění často kladených otázek:

1. Zařízení nefunguje po zapnutí.
(1) Prosim, zkontrolujte, zda má zvuková karta dostatečný zdroj energie. Nabijte ji a zkuste to znovu.
2. Při používání sluchátek není slyšet žádný zvuk nebo je slyšet hluk.
(1) Zkontrolujte sluchátka vymout a znovu je zapojit před zapnutím zařízení. (2) Zkontrolujte hlasitost poslechu a použijte tlačítka hlasitosti k jejímu zvýšení.
3. Během živého vysílání se vyskytuje hluk.
(1) Snízte hlasitost mikrofonu.
(2) Ujistěte se, že jsou sluchátka a mikrofon plně zapojeny do svých odpovídajících portů.
(3) Vyčistěte kovový konec konektoru.
4. Během živého vysílání nebylo slyšet doprovod.
(1) Zvyšte hlasitost tlačítka pro doprovod.
(2) Zkontrolujte, zda je kabel pro doprovod plně zapojen jak do zařízení, tak do telefonu.
5. Při živém vysílání nelze slyšet ověru a doprovod.
(1) Zvyšte hlasitost tlačítka pro doprovod.
(2) Zkontrolujte, zda je kabel pro doprovod plně zapojen jak do zařízení, tak do telefonu.
6. Během živého vysílání nebyl slyšet zvuk z mikrofonu.
(1) Zkontrolujte, zda je mikrofon a sluchátka správně připojeny.
(2) Nastavte hlasitost monitorování a zvyšte ji odpovídajícím způsobem.

Připojení k telefonu - Schéma zapojení

Schéma připojení k mobilnímu telefonu s kulatým jackem pro sluchátka



Poznámka: Oba konektory "Live 1" a "Live 2" lze připojit k mobilním telefonům individuálně nebo současně k dvěma mobilním telefonům.

Schéma připojení pro iPhone nebo mobilní telefon bez kulatého jacku pro sluchátka



Upozornění:



Jelikož iPhone 7 a novější a některé Android telefony nemají 3,5mm kulatý jack, musíte si přinést vlastní adaptér pro použití.

Diagram připojení pro mobilní živý přenos



Anotace:

1.Konektory "Live 1" a "Live 2" lze připojit k mobilním telefonům individuálně nebo současně k dvěma mobilním telefonům. Telefon bez jacku na sluchátka vyžaduje originální adaptér.

Počítačový živý připojovací diagram



Poznámka:

2.Připojením datového kabelu k nabíjecímu portu lze připojit počítač. Hudba přehrávaná z počítače může být zavedena do zvukové karty a použita jako doprovod.

Funktioner:



Bruksanvisning:

1. Knappen för långt och kort används för att styra strömbrytningen.
2. Kort tryck på strömbrytaren för att styra ljuset i det upplysta området.
3. Kort tryck på läget eller tonändringsknappen för att välja önskat läge eller ändra tonen.
4. Kort tryck på tonändringsjusteringsknappen för att justera ljud effekten något.
5. Kort tryck på varje knapp i ljudkortets funktionsområde för att justera den motsvarande funktionen.
6. Kort tryck på knappen i atmosfär ljudområdet på ljudkortet för att spela den motsvarande ljud effekten.

Anmärkning:

1. Finjusteringsknappen kan endast användas i ljudändringsläge. När ljudändringseffekten inte är tillfredsställande kan du finjustera och välja den mest föredragna inställningen.
2. Undvikning, akustisk avbokning, brusreducering och elektriska lägen har alla röstmeddelanden. Röstmeddelandet används för att ange om funktionen är aktiverad.

Ikonfunktionsbeskrivning:



När detta läge är aktiverat tar mikrofonen emot ljudinsamling, och volymen på bakgrundsmusiken sänks för att betona mikrofoninsamlingen.



Detta läge minskar slagen inom bakgrundsmusiken och gör den lämplig som bakgrundsmusik.



Aktivera detta läge för att minska inmatningen av bakgrundsbrus.



Denna knapp fungerar som justeringsknapp för elektriskt ljud. En kort tryckning på knappen gör att du kan justera tonen på ljudet, och en röstmeddelande kommer att indikera den nuvarande ljudtonen.

Determine om funktionen är aktiverad baserat på röstmeddelandet.

Eliminering av Vanliga Frågor:

1. Enheten fungerar inte när den är påslagen.

- (1) Kontrollera om ljudkortet har tillräcklig ström. Ladda det och försök igen.

Det finns ingen ljud eller brus när du använder hörlurar.

- (1) Försök dra ur hörlurarna och slätt sedan i dem igen innan du slår på enheten.

- (2) (2) Kontrollera lyssningsvolymen och använd volymknappen för att öka den.

3. Det finns brus under livesändningen.

- (1) Sänk volymen på mikrofonen.

- (2) Se till att hörlurarna och mikrofonen är ordentligt anslutna på sina respektive platser.

- (3) Rengör den metalliska änden av kontakten.

4. Det finns ingen ackompanjemang under livesändningen.

- (1) Hög volymknappen för ackompanjemang.

- (2) Kontrollera att ackompanjemangskabeln är ordentligt ansluten både i enheten och i telefonen.

5. Ekot och ackompanjemang kan inte höras under livesändningen.

- (1) Hög volymknappen för ackompanjemang.

- (2) Kontrollera att ackompanjemangskabeln är ordentligt ansluten både i enheten och i telefonen.

6. Det finns inget mikrofonljud under livesändningen.

- (1) Kontrollera att mikrofonen och hörlurarna är korrekt anslutna.

- (2) Justera övervakningsvolymen och öka den lämpligt.

Anslutning till Telefon - Schematisk Diagram

Diagram över Anslutning till Mobiltelefon med Rund Häljacksuttag



Anmärkning: Både Live 1 och Live 2-kontakterna kan anslutas individuellt till mobiltelefoner eller samtidigt till två mobiltelefoner.

Anslutningsdiagram för iPhone eller mobiltelefon utan rund hörlurskontakt



Varm anvisning:

Eftersom iPhone 7 och senare, samt vissa Android-telefoner, inte har en 3,5 mm rund kontakt, behöver du ta med dig en egen adapter för att använda.

Diagram för mobil live-anslutning



Förklaring:

1. "Live 1" och "Live 2"-kontakter kan anslutas till mobiltelefoner individuellt eller samtidigt till två mobiltelefoner. En telefon utan hörlursuttag kräver en originaladapter.

Diagram för datorlive-anslutning



Förklaring:

2. Genom att ansluta en datakabel till laddningsporten kan datorn kopplas ihop. Musik som spelas upp från datorn kan matas in i ljudkortet och användas som akompanjemang.

Cechy:



Instrukcje obsługi:

1. Przycisk długi i krótki służy do sterowania przełącznikiem.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku włączenia kontroluje światło w oświetlonym obszarze.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku trybu lub przycisku zmiany tonacji pozwala wybrać preferowany tryb lub zmienić tonację.
4. Krótkie naciśnięcie przycisku regulacji zmiany tonacji umożliwia delikatne dostosowanie efektu dźwiękowego.
5. Krótkie naciśnięcie każdego klawisza w obszarze funkcji karty dźwiękowej pozwala dostosować odpowiednią funkcję.
6. Krótkie naciśnięcie klawisza w obszarze dźwięku atmosferycznego karty dźwiękowej pozwala odtworzyć odpowiadający efekt dźwiękowy.

Adnotacje:

1. Przycisk do precyzyjnego dostrajania może być używany tylko w trybie zmiany dźwięku. Gdy efekt zmiany dźwięku nie jest zadowalający, można go precyzyjnie dostrajić i wybrać preferowane ustawienie.
2. Tryby unikania, anulowania akustycznego, redukcji hałasu i elektryczny wszystkie posiadają komunikaty głosowe. Komunikat głosowy służy do informowania, czy funkcja jest włączona.

Ikona - Opis funkcji:



Gdy ten tryb jest aktywowany, mikrofon odbiera dźwięk, a głośność muzyki tła jest obniżana, aby podkreślić wejście dźwiękowe z mikrofonu.



Ten tryb redukuje wokale w muzyce tła, co sprawia, że jest odpowiednia do użycia jako podkład muzyczny.



Aktywuj ten tryb, aby zmniejszyć dźwięki otoczenia.



Ten przycisk pełni funkcję regulacji dźwięku elektrycznego. Krótkie naciśnięcie pozwala dostosować ton dźwięku, a komunikat głosowy informuje o aktualnym tonie dźwięku.

Określ, czy funkcja jest aktywowana na podstawie komunikatu głosowego.

Rozwiązanie często zadawanych pytań:

1. Urządzenie nie działa po włączeniu.
(1) Sprawdź, czy karta dźwiękowa ma wystarczającą ilość energii. Naładuj ją i spróbuj ponownie.
2. Brak dźwięku lub szumy podczas korzystania z słuchawek.
(1) Spróbuj odłączyć słuchawki, a następnie ponownie je podłączyć, zanim włączysz urządzenie.
(2) Sprawdź poziom głośności i użyj przycisku głośności, aby go zwiększyć.
3. Szumy podczas transmisji na żywo.
(1) Obniż głośność mikrofonu.
(2) Upewnij się, że słuchawki i mikrofon są w pełni włożone we właściwe miejsce.
(3) Wyczyść metalowy koniec złącza.
4. Brak akompaniamentu podczas transmisji na żywo.
(1) Podłóż przycisk głośności akompaniamentu.
(2) Sprawdź, czy kabel akompaniamentu jest w pełni włożony zarówno w urządzenie, jak i w telefon.
5. Nie słychać pogłosu i akompaniamentu podczas transmisji na żywo.
(1) Podłóż przycisk głośności akompaniamentu.
(2) Sprawdź, czy kabel akompaniamentu jest w pełni włożony zarówno w urządzenie, jak i w telefon.
6. Brak dźwięku z mikrofonu podczas transmisji na żywo.
(1) Sprawdź, czy mikrofon i zestaw słuchawkowy są prawidłowo podłączone.
(2) Dostosuj poziom głośności monitorowania i zwiększ go odpowiednio.

Podłączenie do Telefonu - Schemat Podłączenia

Schemat podłączenia telefonu komórkowego z okrągłym gniazdem słuchawkowym



Adnotacja: Oba gniazda Live 1 i Live 2 można podłączyć do telefonów komórkowych indywidualnie lub jednocześnie do dwóch telefonów komórkowych.

Diagram Podłączenia dla iPhone'a lub Telefonu Komórkowego Bez Okrągłego Gniazda Słuchawkowego



Diagram Podłączenia do Transmisji na Żywo z Telefonem Komórkowym



Adnotacja:

1. Gniazda "Live 1" i "Live 2" mogą być podłączone do telefonów komórkowych indywidualnie lub jednocześnie do dwóch telefonów komórkowych. Telefon bez gniazda słuchawkowego wymaga oryginalnego adaptera.

Diagram Podłączenia do Transmisji na Żywo z Komputerem



Adnotacja:

2. Podłączając kabel danych do portu ładowania, można podłączyć komputer. Muzyka odtwarzana z komputera może być wprowadzona do karty dźwiękowej i używana jako akompaniament.

Ominaisuudet:



Käyttöohjeet:

1. Pää- ja lyhyt-painikkeita käytetään kytkentäkoneen ohjaamiseen.
2. Paina lyhyesti päälle-painiketta halitaksesi valaistusta valaistussa alueessa.
3. Paina lyhyesti tilapainiketta tai äänenmuutospainiketta valitaksesi haluamasi tilan tai vaihtaaksesi äänen.
4. Paina lyhyesti äänenmuutospainiketta hienosäätääksesi äänen vaikutusta hieman.
5. Paina lyhyesti kutakin painiketta äänenkorin toiminta-alueella säätelöidään vastaavaa toimintoa.
6. Paina lyhyesti painiketta ääniympäristön alueella soittaaksesi vastaavaa äänen vaikutusta.

Huomautus:

1. Hienosäätöpainiketta voi käyttää vain äänenmuutostilassa. Kun äänenmuutostila ei ole tydyttävä, voit hienosäätää ja valita mieluisimman asetuksen.
2. Vääntämällä, akustinen peruutus, meluvaimennus ja sähköiset säätimet kaikki ääni-ilmoituksia. Ääni-ilmoitus käytetään ilmoittamaan, onko toiminto aktiivinen.

Ikonitoimintojen kuvaus:



Tämä tila aktivoituu mikrofonin vastaanottaessa äänen syötteä, ja taustamusiikin äänenvoimakkuus alennetaan korostamaan mikrofonin syötettä.



Tässä tilassa taustamusiikin laulut vähenevät, mikä tekee siitä sopivan käytettäväksi taustamusiikkina.



Aktivoi tämä tila vähentääksesi ympäristön äänen syötteä.



Tämä painike toimii sähköisen äänen säädön painikkeena. Lyhyt painallus säätää äänen sävyä, ja ääni-ilmoitus kertoo nykyisen äänen sävyn.

Näyttö, onko toiminto aktivoitu ääni-ilmoituksen perusteella.

UKK - Usein kysytyt kysymykset:

1. Laite ei toimi viimein kytkemisen jälkeen.
(1) Tarkista, onko äänikortilla riittävästi virtaa. Lataa se ja yritä uudelleen.
2. Ei ääntä tai kuulu vain kohinaa kuulokkeista.
(1) Kokeile irrottaa kuulokkeet ja liitä ne uudelleen ennen laitteen käynnistämistä.
(2) Tarkista kuulotulovolyymi ja käytä äänenvoimakkuuspainiketta sen säätämiseksi.
3. Elävä lähetyksessä häiriöitä.
(1) Vähennä mikrofonin äänenvoimakkuutta.
(2) Varmista, että kuulokkeet ja mikrofoni on liitetty oikein.
(3) Poista liitimen metallipää.
4. Ei säätystä elävän lähetyksen aikana.
(1) Nosta säätysäänenvoimakkuus.
(2) Tarkista, että säätyskabeli on täysin liitetty laitteeseen ja puhelimeen.
5. Kaiku ja säätys eivät kuulu elävän lähetyksen aikana.
(1) Nosta säätysäänenvoimakkuus.
(2) Tarkista, että säätyskabeli on täysin liitetty laitteeseen ja puhelimeen.
6. Mikrofonin ääntä ei kuulu elävän lähetyksen aikana.
(1) Tarkista, että mikrofoni ja kuulokkeet on liitetty oikein.
(2) Säädä valvomon äänenvoimakkuutta ja nosta sitä tarvittaessa.

Yhteys puhelimeen - Kaaviokuva

Kaaviokuva mobiilipuhelimen yhteydestä pyöreällä kuulokeliitännällä



Huomautus: Sekä Live 1- että Live 2-liittimet voidaan liittää mobiililaitteisiin yksittäin tai samanaikaisesti kahteen mobiililaitteeseen.

Kaaviokuva iPhone:n tai mobiilipuhelimen yhteydestä ilman pyöreää kuulokeliitännää



Lämmin vinkki:



Koska iPhone 7 ja uudemmat mallit sekä jotkut Android-puhelimet eivät ole varustettu 3,5 mm pyöreällä liitännällä, tarvitset oman soittimen sen käyttöön.

Mobiililaitteen liitännäkaavio



Selite:

1. "Live 1" ja "Live 2" -liitännät voidaan yhdistää mobiililaitteisiin yksittäin tai samanaikaisesti kahteen mobiililaitteeseen. Puhelimessa, jossa ei ole kuulokeliitännää, tarvitaan erikuperäinen soitin.

Tietokoneen live-liitännäkaavio



Selite:

2. Kun liität datakaapelin latausporttiin, voit yhdistää tietokoneen. Tietokoneelta toistettu musiikki voidaan syöttää äänikortin ja käyttää säestyksenä.

Kenmerken:



Gebruiksaanwijzing:

1. De lange en korte knop wordt gebruikt om de schakelaar te bedienen.
2. Druk kort op de aan-knop om het licht in het verlichte gebied te regelen.
3. Druk kort op de modusknop of toonveranderingsknop om een voorkeursmodus te selecteren of de toon te wijzigen.
4. Druk kort op de toonveranderingsaanpassingsknop om het geluidseffect lichtjes aan te passen.
5. Druk kort op elke toets in het gebied van de geluidskaartfunctie om de overeenkomstige functie aan te passen.
6. Druk kort op de toets in het atmosferische geluidsgebied van de geluidskaart om het overeenkomstige geluidseffect af te spelen.

Opmerking:

1. De fijnafstemmingsknop kan alleen worden gebruikt in de geluidsveranderingsmodus. Als het geluidseffect niet bevredigend is, kunt u fijnafstemmen en de meest gewenste instelling selecteren.
2. Ontwijk, akoestische annulering, ruisonderdrukking en elektrische modi hebben allemaal gesproken aankondigingen. De gesproken aankondiging wordt gebruikt om aan te geven of de functie is ingeschakeld.

Icoon Functiebeschrijving:



Wanneer deze modus is geactiveerd, ontvangt de microfoon geluidstroom en wordt het volume van de achtergrondmuziek verlaagd om de stem van de microfoon te benadrukken.



Deze modus vermindert de zang binnen de achtergrondmuziek, waardoor het geschikt is als begeleidingsmuziek.



Activeert deze modus om omgevingsgeluidstroom te verminderen.



Deze knop fungeert als de knop voor het aanpassen van het elektrische geluid. Een korte druk op de knop stelt je in staat om de toon van het geluid aan te passen, en een stemmelding geeft de huidige geluidstoon aan.

Bepaal of de functie is geactiveerd op basis van de gesproken aankondiging.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Het apparaat werkt niet bij inschakeling.

(1) Controleer of de geluidskaart voldoende stroom heeft. Laad deze op en probeer opnieuw.

2. Er is geen geluid of ruis bij gebruik van koptelefoon.

(1) Probeer de koptelefoon los te koppelen en vervolgens opnieuw in te steken voordat u het apparaat inschakelt.
(2) Controleer het luistervolume en gebruik de volumeknop om het te verhogen.

3. Er is ruis tijdens de live-uitzending.

(1) Verlaag het volume van de microfoon.
(2) Zorg ervoor dat de koptelefoon en de microfoon volledig zijn aangesloten op hun respectieve posities.
(3) Maak het metalen uiteinde van de connector schoon.

4. Er was geen begeleiding tijdens de live-uitzending.

(1) Zet de knop voor het begeleidingsvolume hoger.
(2) Controleer of de begeleidingskabel volledig is aangesloten op zowel het apparaat als de telefoon.

5. De galm en begeleiding zijn niet hoorbaar tijdens de live-uitzending.

(1) Zet de knop voor het begeleidingsvolume hoger.
(2) Controleer of de begeleidingskabel volledig is aangesloten op zowel het apparaat als de telefoon.

6. Er was geen geluid van de microfoon tijdens de live-uitzending.

(1) Controleer of de microfoon en de headset correct zijn aangesloten.
(2) Pas het monitorvolume aan en verhoog het indien nodig.

Aansluiting op Telefoon - Schematisch Diagram

Schematisch diagram van de aansluiting op mobiele telefoon met rond gat voor koptelefoon



Toelichting: Zowel de 'Live 1' als 'Live 2' aansluitingen kunnen individueel worden verbonden met mobiele telefoons of gelijktijdig met twee mobiele telefoons.

Aansluitingsdiagram voor iPhone of mobiele telefoon zonder rond koptelefoongat



Aangezien iPhone 7 en latere modellen, en sommige Android-telefoons, geen 3,5 mm rond gat hebben, moet je je eigen adapter meebrengen om te gebruiken.

Diagram voor mobiele liveverbinding



Toelichting:

1. De 'Live 1' en 'Live 2' aansluitingen kunnen afzonderlijk of tegelijktijdig worden verbonden met mobiele telefoons. Een telefoon zonder koptelefoonaansluiting vereist een originele adapter.

Diagram voor live verbinding met de computer



Toelichting:

2. Door een datakabel op de oplaadpoort aan te sluiten, kan de computer worden verbonden. Muziek die vanaf de computer wordt afgespeeld, kan naar de geluidkaart worden ingevoerd en als begeleiding worden gebruikt.

Funkcijas:

Darbības instrukcijas:

1. Gaidī un īsi poga tiek izmantota ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. Īsi nospiežot ieslēgšanas pogu, lai kontrolētu apgaismojumu apgaismotajās zonās.
3. Īsi nospiežot režīma pogu vai toņa maiņas pogu, lai izvēlētos vēlamo režīmu vai mainītu toni.
4. Īsi nospiežot toņa maiņas regulēšanas pogu, lai nedaudz pielāgotu skaņas efektu.
5. Īsi nospiežot katru taustiņu skaņas kartes funkciju zonā, lai pielāgotu atbilstošo funkciju.
6. Īsi nospiežot taustiņu skaņas kartes atmosfēras skaņu zonā, lai atskanētu atbilstošo skaņas efektu.

Prezinta

1. Precīzu regulēšanas poga ir pieejama tikai skaņas maiņas režīmā. Ja skaņas maiņas efekts nav apmierinošs, varat veikt precīzu regulēšanu un izvēlēties vislabāko iestatījumu.
2. Slāpēšanas, akustiskās atcēllāses, trokšņu samazināšanas un elektriskie režīmi ļauj balss parādījumus, kas notiek, vai funkcija ir aktivizēta.

Ikonu funkciju apraksts



Kad šis režīms ir aktivizēts, mikrofona saņemamā skaņas līmeni, un fona mūzikas skaļums tiek samazināts, lai izceltu mikrofona līmeni.



Šis režīms samazina vokālu fonu mūzikā, padarot to piemērotu izmantošanai kā fona mūziku.



Aktivējiet šo režīmu, lai samazinātu apkārtējā trokšņa līmeni.



Šī poga kalpo kā elektriskās skaņas regulēšanas poga. Ļauj poga spiedienu (vai regulēt skaņas toni, un balsi pārņemojums norādīs pašreizējo skaņas toni.

**Neslakt, vai funkcija ir aktivizēta, pamatojoties uz
balks pārrēķinumu.**

Biežāk uzdotie jautājumi un to risinājumi:

1. Ierīce nedarbojas pēc ietilgšanas.
(1) Pārbaudiet, vai skaņas karte ir pietiekami daudz enerģijas.
Uzdāstiet to un ietaimiet vēlreiz.
2. Nav skaņas vai ir trokšņi, lietojot austiņas.
(1) Iztāimiet atvienot un atkārtoti pievienot austiņas pirms ierīces ieslēgšanas.
(2) Pārbaudiet skaļuma līmeni un palieliniet to ar skaļuma pogu.
3. Tiešraides laikā ir trokšņi.
(1) Samaziniet mikrofona skaļumu.
(2) Pārīecinieties, ka austiņas un mikrofons ir pareizi pievienoti.
(3) Noņemiet savienotāja metāla gala.
4. Tiešraides laikā nebija pavadījuma.
(1) Pārīeciniet pavadījuma skaļumu.
(2) Pārbaudiet, vai pavadījuma kabelis ir pilnībā pievienots ierīcei un tālrunim.
5. Tiešraides laikā nav dzirdama atbalsis un pavadījums.
(1) Pārīeciniet pavadījuma skaļumu.
(2) Pārbaudiet, vai pavadījuma kabelis ir pilnībā pievienots ierīcei un tālrunim.
6. Tiešraides laikā nav mikrofona skaņas.
(1) Pārbaudiet, vai mikrofons un austiņas ir pareizi savienoti.
(2) Regulēiet uztvērības skaļumu un palieliniet to atbilstoši.

Savienojums ar tālruni - Shematiska diagramma

Mobilā tālruņa savienojuma shēma ar apaļo austiņu ligzdu



Piezīme: Gan Live 1, gan Live 2 piedāvātas var tikt savienotas ar mobilajiem tālruņiem atsevišķi vai vienlaikus ar diviem tālruņiem.

Savienojuma shēma iPhone vai mobilajam tālrunim bez apaļās austiņu ligzdas



Sīks brīdinājums:



Kā iPhone 7 un vēlākie modeļi, tā arī daži Android tālruņi, kuriem nav 3,5 mm apaļās ligzdas, jums būs nepieciešams savs adaptors lietošanai.

Mobilās tiešraides savienojuma shēma



Piezīme:

1. "Live 1" un "Live 2" piedāvātas var tikt savienotas ar mobilajiem tālruņiem atsevišķi vai vienlaikus ar diviem tālruņiem. Tālrunim bez austiņu ligzdas ir nepieciešams oriģināls adaptors.

Datora tiešraides savienojuma shēma



Piezīme:

2. Datora tiešraidei var izmantot datu kabeli, kas tieši savienots ar USB portu. Datora tiešraides mūzikas pavedīgums var tikt atskaņots no datora vai tālruņa.

Funkcijos:



Naudojimo instrukcijos:

1. Ilgas ir trumpas mygtukas naudojamas įrenginiui įjungti ir išjungti.
2. Trumpai paspauskite įjungimo mygtuką, kad valdytumėte apšvietimą apšviestoje zonoje.
3. Trumpai paspauskite režimo arba tono keltimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą arba pakeistumėte toną.
4. Trumpai paspauskite tono reguliavimo mygtuką, kad šiek tiek pakoreguotumėte garso efektą.
5. Trumpai paspauskite kiekvieną mygtuką garso plokštės funkcijų srityje, kad sureguliuotumėte atitinkamą funkciją.
6. Trumpai paspauskite garso plokštės atmosferinių garsų zonos mygtuką, kad paleistumėte atitinkamą garso efektą.

Pastaba:

1. Tikslus reguliavimo mygtukas gali būti naudojamas tik garso keltimo režime. Jei garso efektas nėra tinkamas, galite atlikti tikslinį reguliavimą.
2. Slopinimo, akustinio atšaukimo, triukšmo mažinimo ir elektroniniai režimai turi balsų pranešimus, nurodantiuos, ar funkcija įjungta.

Piktogramų funkcijų aprašymas:



Kai ši funkcija įjungiama, mikrofonas priima garso įvestį, o fono muzikos garsas sumažėja, kad būtų pabrėžta mikrofono įvestis.



Ši funkcija sumažina vokalus fono muzikoje, todėl ją galima naudoti kaip foninę muziką.



Įjunkite šią funkciją, kad sumažintumėte aplinkos triukšmą įvesti.



Šis mygtukas yra elektroninio garso reguliavimo mygtukas. Trumpas mygtuko paspaudimas leidžia reguliuoti garso toną, o balso pranešimas nurodys dabartinį garso toną.

Patikrinkite, ar funkcija yra įjungta pagal balsų pranešimą.

Dažniausiai užduodami klausimai ir jų sprendimai:

1. Įrenginys neįjungia įjungus.
 - (1) Patikrinkite, ar garso plokštėje yra pakankamai įkrovos. Įkraukite ir bandykite dar kartą.
2. Nėra garso arba girdimas triukšmas naudojant ausines.
 - (1) Pabandykite atjungti ausines ir vėl jas prijungti prieš įjungdami įrenginį.
 - (2) Patikrinkite garso lygį ir naudokite garsumo mygtuką jam padidinti.
3. Tiesioginės translacijos metu girdimas triukšmas.
 - (1) Sumažinkite mikrofono garsumą.
 - (2) Įsitikinkite, kad ausinės ir mikrofonas yra tinkamai prijungti.
 - (3) Nuvalykite jungties metalinį galą.
4. Tiesioginės translacijos metu nebūna muzikos pritarimo.
 - (1) Padidinkite muzikos pritarimo garsumą.
 - (2) Patikrinkite, ar muzikos pritarimo kabelis tinkamai prijungtas prie įrenginio ir telefono.
5. Tiesioginės translacijos metu negirdimas aidas ir muzikos pritarimas.
 - (1) Padidinkite muzikos pritarimo garsumą.
 - (2) Patikrinkite, ar muzikos pritarimo kabelis tinkamai prijungtas prie įrenginio ir telefono.
6. Tiesioginės translacijos metu negirdimas mikrofono garsas.
 - (1) Patikrinkite, ar mikrofonas ir ausinės yra tinkamai prijungti.
 - (2) Sureguliuokite stebėjimo garsumą ir padidinkite jį pagal poreikį.

Jungtis prie telefono - Scheminė diagrama

Mobiliojo telefono jungties schema su apvaliu ausinių lizdu



Pastaba: Tiek „Live 1“, tiek „Live 2“ jungtys gali būti prijungtos prie mobiliųjų telefonų atskirai arba tuo pačiu metu prie dviejų mobiliųjų telefonų.

Jungties schema iPhone'ui arba mobiliajam telefonui be apvalaus ausinių lizdo



Siltas priminimas:

Kadangi iPhone 7 ir vėlesni modeliai, taip pat kai kurie Android telefonai, neturi 3,5 mm apvalaus ausinių lizdo, turite atsinešti savo adapterį naudoti.

Mobilios tiesioginės transliacijos jungties schema



Pastaba:

1. „Live 1“ ir „Live 2“ lizdai gali būti prijungti prie mobiliųjų telefonų atskirai arba vienu metu prie dviejų mobiliųjų telefonų. Telefonai, neturintys ausinių lizdo, reikalingas originalus adapteris.“

Kompiuterio tiesioginės transliacijos jungties schema



Pastaba:

2. Kompiuterio transliaciją galima tiesiogiai prijungti prie USB prievado naudojant duomenų kabelį. Kompiuterio transliacijos muzikos pritarimas gali leisti leisti muziką iš kompiuterio ar mobiliojo telefono.

Caracteristici:



Instrucțiuni de utilizare:

1. Butonul lung și scurt este utilizat pentru a controla pomirea și oprirea dispozitivului.
2. Apăsați scurt butonul de pomire pentru a controla lumina în zona iluminată.
3. Apăsați scurt butonul de mod sau butonul de schimbare a tonului pentru a selecta un mod preferat sau pentru a schimba tonul.
4. Apăsați scurt butonul de reglare a schimbării tonului pentru a ajusta ușor efectul sonor.
5. Apăsați scurt fiecare tastă din zona de funcții a plăcii de sunet pentru a ajusta funcția corespunzătoare.
6. Apăsați scurt tastele din zona de sunet ambiental a plăcii de sunet pentru a reda efectul sonor corespunzător.

Notă:

1. Butonul de reglare fin poate fi utilizat doar în modul de schimbare a sunetului. Dacă efectul nu este satisfăcător, puteți efectua reglaje fine pentru a selecta setarea dorită.
2. Modulile de estompare, anulare acustică, reducere a zgomotului și electric includ anunțuri vocale pentru a indica activarea funcției.

Descrierea funcției pictogramelor:



Când acest mod este activat, microfonul primește intrare audio, iar volumul muzicii de fundal este redus pentru a accentua sunetul microfonului.



Acest mod reduce vocile din muzica de fundal, făcându-l potrivit pentru utilizare ca muzică de acompaniament.



Activați acest mod pentru a reduce zgomotul ambiental de fundal.



Acest buton servește ca buton de ajustare a sunetului electric. O apăsare scurtă a butonului vă permite să ajustați tonul sunetului, iar un anunț vocal va indica tonul sonor curent.

Determinați dacă funcția este activată pe baza anunțului vocal.

Eliminarea problemelor frecvente:

1. Dispozitivul nu funcționează după pomire.
 - (1) Verificați dacă placa de sunet are suficientă energie. Încărcați-o și încercați din nou.
2. Nu se aude sunet sau există zgomot la utilizarea câștilor.
 - (1) Încercați să deconectați câștile și să le reconectați înainte de a porni dispozitivul.
 - (2) Verificați volumul de ascultare și folosiți butonul de volum pentru a-l crește.
3. Există zgomot în timpul transmisiunii live.
 - (1) Reduceți volumul microfonului.
 - (2) Asigurați-vă că câștile și microfonul sunt complet conectate.
4. Nu a existat acompaniament în timpul transmisiunii live.
 - (1) Creșteți volumul acompaniamentului.
 - (2) Verificați dacă cablul de acompaniament este complet conectat la dispozitiv și telefon.
5. Reverbarea și acompaniamentul nu se aud în timpul transmisiunii live.
 - (1) Creșteți volumul acompaniamentului.
 - (2) Verificați dacă cablul de acompaniament este complet conectat la dispozitiv și telefon.
6. Nu se aude sunetul microfonului în timpul transmisiunii live.
 - (1) Verificați dacă microfonul și câștile sunt conectate corect.
 - (2) Ajustați volumul de monitorizare și măscați-l corespunzător.

Conectarea la telefon - Diagramă schematică

Diagrama de conectare a telefonului mobil cu jack de căști cu gaură rotundă.



Notă: Atât jack-urile Live 1 cât și Live 2 pot fi conectate la telefoane mobile individual sau simultan la două telefoane mobile.

Diagrama de conectare pentru iPhone sau telefon mobil fără jack de căști cu gaură rotundă.



Notă prietenoasă



Deoarece iPhone 7 și modelele ulterioare, precum și unele telefoane Android, nu au jack de 3,5 mm, este necesar să aduceți propriul adaptor pentru a-l utiliza.

Diagramă de conectare pentru transmisie live de pe mobil



Notă:

Mufele "Live 1" și "Live 2" pot fi conectate la telefoane mobile individual sau simultan la două telefoane mobile. Un telefon fără mușă pentru căști necesită un adaptor original.


Diagrama de conexiune pentru transmisia live pe computer



Notă:

2. Transmisia live pe computer poate fi conectată direct la portul USB folosind un cablu de date. Acompaniamentul muzical pentru transmisia live pe computer poate reda muzică dintr-un computer sau telefon mobil.

Vlastnosti:

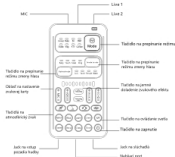

Návod na použitie:

1. Dlhé a krátke tlačidlo sa používa na ovládanie zapínania a vypínania zariadenia.
2. Krátkym stlačením tlačidla napájania ovládajte svetlo v osvetlenej oblasti.
3. Krátkym stlačením tlačidla režimu alebo zmeny tónu vyberte preferovaný režim alebo zmeňte tón.
4. Krátkym stlačením tlačidla na úpravu zmeny tónu mierne upravíte zvukový efekt.
5. Krátkym stlačením každého tlačidla v oblasti funkcií zvukovej karty upravíte príslušnú funkciu.
6. Krátkym stlačením tlačidla v oblasti atmosférických zvukov zvukovej karty prehráte príslušný zvukový efekt.

Poznámka:

1. Tlačidlo jemného ladenia je možné použiť iba v režime zmeny zvuku. Ak nie ste spokojní s efektom zmeny zvuku, môžete ho jemne doladiť a vybrať si najvhodnejšie nastavenie.
2. Režimy potlačenia zvuku, akustického rušenia, redukcie šumu a elektrického zvuku obsahujú hlasové oznámenia, ktoré informujú o aktivácii funkcie.

Popis funkcií ikón.



Keď je tento režim aktivovaný, mikrofón prijíma zvukový vstup a hlasnosť hudby na pozadí je znížená, aby sa zvýraznil vstup z mikrofónu.



Tento režim znižuje vokály v hudbe na pozadí, čím sa stáva vhodným na použitie ako podkladová hudba.



Aktivujte tento režim na zníženie vstupu okolitého hluku.



Tento tlačidlo slúži ako tlačidlo na úpravu elektrického zvuku. Krátkym stlačením tlačidla môžete upraviť tón zvuku a hlasové oznámenie vám oznámi aktuálny tón zvuku.

Určte, či je funkcia aktivovaná na základe hlasového oznámenia.

Odstránenie častých problémov:

1. Zariadenie nefunguje po zapnutí.
 - (1) Skontrolujte, či má zvuková karta dostatok energie. Nabite ju a skúste to znova.
 2. Pri používaní slúchadiel nie je žiadny zvuk alebo sa objavuje šum.
 - (1) Skúste odpojiť slúchadlá a potom ich znova pripojiť pred zapnutím zariadenia.
 - (2) Skontrolujte hlasnosť a pomocou tlačidla hlasnosti ju zvýšte.
 3. Počas živého vysielania sa objavuje šum.
 - (1) Znížte hlasnosť mikrofónu.
 - (2) Uistite sa, že slúchadlá a mikrofón sú správne pripojené.
 - (3) Odstráňte kovový koriec konektora.
 4. Počas živého vysielania nebol prítomný sprievodný zvuk.
 - (1) Zvýšte hlasnosť sprievodného zvuku.
 - (2) Skontrolujte, či je sprievodný kábel správne pripojený k zariadeniu a telefónu.
 5. Počas živého vysielania nie je počuť dozvuk ani sprievodný zvuk.
 - (1) Zvýšte hlasnosť sprievodného zvuku.
 - (2) Skontrolujte, či je sprievodný kábel správne pripojený k zariadeniu a telefónu.
 6. Počas živého vysielania nebol počuť zvuk mikrofónu.
 - (1) Skontrolujte, či sú mikrofón a slúchadlá správne pripojené.
 - (2) Nastavte hlasnosť monitorovania a primerane ju zvýšte.

Pripojenie k telefónu - Schematický diagram

Mobilný telefónový pripojovací diagram s okrúhlym otvorom pre slúchadlový jack



Poznámka: Obe dva jacks Live 1 a Live 2 môžu byť pripojené k mobilným telefónom samostatne alebo súčasne k dvom mobilným telefónom.

Pripojovací diagram pre iPhone alebo mobilný telefón bez okrúhleho slúchadlového jacku



Teplá pripomienka:

Keďže iPhone 7 a novšie modely, ako aj niektoré Android telefóny, nemajú 3,5 mm okrúhly jack, musíte si priniesť vlastný adaptér na použitie.

Diagram pripojenia pre mobilný živý prenos



Poznámka:

1.Jacky "Live 1" a "Live 2" môžu byť pripojené k mobilným telefónom samostatne alebo súčasne k dvom mobilným telefónom. Telefón bez slúchadlového jacku vyžaduje originálny adaptér.

Diagram pripojenia pre počítačový živý prenos



Poznámka:

2.Počítačový živý prenos môže byť pripojený priamo k portu USB pomocou dátového kábla. Hudobný sprievod pre počítačový živý prenos môže prehrávať hudbu z počítača alebo mobilného telefónu.

Značilnosti:



Navodila za uporabo:

1. Dolg in kratek gumb se uporablja za nadzor vklopa in izklopa naprave.
2. Kratak pritisk na gumb za vklop nadzoruje svetlobo v osvetljenem območju.
3. Kratak pritisk na gumb za način ali spremembo tona omogoča izbiro želenega načina ali spremembo tona.
4. Kratak pritisk na gumb za nastavitve spremembe tona rahlo prilagodi zvočni učinek.
5. Kratak pritisk na vsako tipko v območju funkcij zvočne kartice prilagodi ustrezno funkcijo.
6. Kratak pritisk na tipko v območju atmosferskih zvokov zvočne kartice predvaja ustrezen zvočni učinek.

Opomba:

1. Gumb za fino nastavitve se lahko uporablja samo v načinu spremembe zvoka. Če učinek ni zadovoljiv, ga lahko natančno nastavite in izberete najprimernejšo nastavitve.
2. Načini izklopa hrupa, akustične prekinitve, zmanjšanja šuma in električni način imajo glasovna obvestila, ki označujejo, ali je funkcija omogočena.

Opis funkcij ikon:



Ko je ta način aktiviran, mikrofona sprejema zvočni vhod, glasnost ozadja pa se zmanjša, da poudari mikrofona.



Ta način zmanjšuje vokale v ozadni glasbi, zaradi česar je primeren za uporabo kot spremljevalna glasba.



Aktiviranje tega načina zmanjša vnos hrupa iz okolice.



Ta gumb služi za prilagajanje elektronskega zvoka. Kratak pritisk na gumb omogoča prilagajanje tona zvoka, glasovno obvestilo pa bo nakazalo trenutni ton zvoka.

Preverite, ali je funkcija aktivirana na podlagi glasovnega obvestila.

Odpravljanje pogostih težav:

1. Naprava ne deluje po vklopu.
 - (1) Preverite, ali ima zvočna kartica dovolj energije. Napolnite jo in poskusite znova.
2. Pri uporabi slušalk ni zvoka ali se pojavlja šum.
 - (1) Poskusite odklopiti slušalke in jih nato ponovno priključiti pred vklopom naprave.
 - (2) Preverite glasnost in jo povečajte s pomočjo gumbo za glasnost.
3. Med prenosom v živo se pojavlja šum.
 - (1) Znižajte glasnost mikrofona.
 - (2) Prepričajte se, da so slušalke in mikrofona pravilno priključeni.
4. Med prenosom v živo ni bilo spremljevalnega zvoka.
 - (1) Povečajte glasnost spremljevalnega zvoka.
 - (2) Preverite, ali je kabel za spremljavo pravilno priključen na napravo in telefon.
5. Med prenosom v živo ni slišati odmeva ali spremljevalnega zvoka.
 - (1) Povečajte glasnost spremljevalnega zvoka.
 - (2) Preverite, ali je kabel za spremljavo pravilno priključen na napravo in telefon.
6. Med prenosom v živo ni bilo zvoka mikrofona.
 - (1) Preverite, ali sta mikrofona in slušalke pravilno povezani.
 - (2) Prilagodite glasnost monitoringa in jo primerno povečajte.

Povezava s telefonom - Shematski prikaz

Diagram povezave mobilnega telefona s priključkom za okrogle slušalke



Opomba: Vrata "Live 1" in "Live 2" se lahko povežeta z mobilnimi telefoni posamično ali hkrati na dva mobilna telefona.

Diagram povezave za iPhone ali mobilni telefon brez priključka za okrogle slušalke



Topel opomnik:



Ker iPhone 7 in novejši modeli ter nekateri telefoni Android nimajo okroglega 3,5 mm priključka, morate za uporabo priložiti svoj adapter.

Diagram povezave za mobilni prenos v živo



Opomba:

1. Vrata "Live 1" in "Live 2" se lahko povežeta z mobilnimi telefoni posamično ali hkrati na dva mobilna telefona. Telefon brez priključka za slušalke zahteva originalni adapter.

Diagram povezave za prenos v živo na računalniku



Opomba:

2. Računalniški prenos v živo se lahko neposredno poveže na USB vrata z uporabo podatkovnega kabla. Glasbeni spremljevalec za računalniški prenos v živo omogoča predvajanje glasbe iz računalnika ali mobilnega telefona.

Jellemzők:



Használati utasítások:

1. A hosszú és rövid gomb a kapcsoló vezérlésére szolgál.
gép.
2. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a fagy vezérléshez a megvilágított terület.
3. Röviden nyomja meg a mód gombot vagy a hangszóró gombot a Válaszon egy rövidben rögzített módot, vagy módosítsa a hangnemet.
4. Röviden nyomja meg a hangszóró gomb beállítását a kisét állítsa be a hangfelvételt.
5. Nyomja meg röviden az egyes billentyűket a hangkártya funkcióterületén A megfelelő függvény módosítsa.
6. Röviden nyomja meg a gombot a légköri hang területén. A megfelelő hangeffekt lejátszásához hangkártya.

Megjegyzés:

1. A finomhangolás gomb csak hangváltáskor használható.
A hangváltási effekt nem kielégítő, finomhangolhatja és kiválaszthatja a legmegfelelőbb beállítást.
2. Automatikus háttérzene-beállítás, akusztikus zajszűrés,
zajcsökkentés és elektronikus üzenetek mind rendelkeznek hanggal a hangbejelentés area szolgál, hogy jelölje, hogy a hangbejelentés használható-e.
a funkció engedélyezve van.

Ikon Funkció Leírás:



Amikor ez a mód aktívra van, a mikrofon hangbemenetet fogad, és a háttérzene hangereje kicsökken, hogy kiemelje a mikrofon bemenetét.



Ez a mód csökkenti az éneket a háttérzenében, így alkalmassá teszi háttérzeneként való használatra.



Aktiválja ezt a módot a környezeti zaj csökkentéséhez.



Ez a gomb az elektromos hangszór beállítás gombjaként szolgál. A gomb rövid megnyomásával beállíthatja a hang hangszórát, és egy hangos bejelentés jelzi az aktuális hangszór.

A funkció aktiválásának meghatározása a hangbejelentés alapján

A gyakran ismételt kérdések kiküszöbölése:

1. A készülék nem működik bekapcsoláskor.
(1) Kérjük, ellenőrizze, hogy a hangkártya rendelkezze-e elegendő energiával. Töltse fel, és próbálja újra.
2. Fülhallgató használata közben nincs hang vagy
(2) Próbálja meg kihúzni a fülhallgatót, majd helyezze vissza, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- (2) Ellenőrizze a hallgatói hangszór, és a hangszór gombbal növelje azt.
3. Élő adás közben zaj van.
(1) Csökkentse a mikrofon hangerejét.
(2) Ellenőrizze, hogy a fülhallgató és a mikrofon teljesen be van-e dugva a megfelelő helyekre.
(3) Tisztítsa meg a csatlakozó fém végét.
4. Az élő adás alatt nem volt kísérlet.
(1) Mővelje az kísérlet hangszór gombját.
(2) Ellenőrizze, hogy a kísérletkötél teljesen be van-e dugva mind a készülékbe, mind a telefonba.
5. Az élő adásban nem hallható a visszhang és a kísérlet.
(1) Mővelje az kísérlet hangszór gombját.
(2) Ellenőrizze, hogy a kísérletkötél teljesen be van-e dugva mind a készülékbe, mind a telefonba.
6. Az élő adás során nem volt mikrofonhang.
(1) Ellenőrizze, hogy a mikrofon és a fülhallgató megfelelően csatlakozik.
(2) Állítsa be a figyelő hangszór, és szükség szerint növelje.

Telefonhoz csatlakozás - kapcsolási rajz

Mobiltelefon csatlakozási
rajz kerek
lyukú fejhallgató-csatlakozóval



Megjegyzés: Mindkét Live 1 és
Live 2 jack csatlakoztatható mobiltelefonokhoz
egyedileg vagy egyidejűleg két mobiltelefonhoz.

iPhone vagy kerek
fejhallgató-csatlakozó nélküli mobiltelefon
csatlakozási diagramja



Meghitt üzenet:



Az iPhone 7 és újabb modellek,
valamint néhány Android telefon nem
rendelkezik 3,5 mm-es kerek csatlakozóval.

Jack, szükséged lesz egy
saját adapterre a használatához.

Mobil élő kapcsolati diagram



Megjegyzés:

"Az 1. és 2. élő csatlakozók
külön-külön vagy egyidejűleg két mobiltelefonhoz csatlakoztathatók."

A telefonokhoz, amelyek nem rendelkeznek
fejhallgató-csatlakozóval, eredeti adapter szükséges.

Számítógép élő kapcsolat diagramja



Megjegyzés:

2. A számítógép csatlakoztatható a
töltőporton keresztül egy adatkábelrel. A
számítógépről lejátszott zene bemenetként használható
a hangkártyán, és kiegészítőként használható.

Características:



Instruções de operação:

1. O botão longo e curto é usado para controlar a comutação de modo.
2. Pressione rapidamente o botão para controlar a luz na área iluminada.
3. Pressione rapidamente o botão de modo ou o botão de mudança de tom para seleccione um modo preferido ou altere o tom.
- Pressione rapidamente o botão de ajuste de mudança de tom para ligeiramente ajuste o efeito sonoro.
5. Pressione rapidamente cada tecla na área de função da placa de som para ajuste a função correspondente.
6. Pressione rapidamente a tecla na área de som ambiente do cartão de som para reproduzir o efeito sonoro correspondente.

Anotação:

1. O botão de ajuste fino só pode ser usado em mudança de som.
- No modo. Quando o efeito de mudança de som não for satisfatório, pode ajustar com precisão e seleccionar a configuração mais preferida.
- Ajuste Automático de Música de Fundo, cancelamento acústico, redução de ruído e os modos elétricos têm todos voz.
- As transmissões. A transmissão de voz é usada para indicar se a função está ativada.

Ícone Função Descrição:



Quando este modo é ativado, o microfone recebe entrada de som e o volume da música de fundo é reduzido para enfatizar a entrada do microfone.



Este modo reduz as vozes na música de fundo, tornando-a adequada para uso como música de apoio.



Ative este modo para reduzir a entrada de ruído ambiente.



Este botão serve como botão de ajuste de som elétrico. Um toque curto no botão permite ajustar o tom do som, e um anúncio de voz indicará o tom de som atual.

Determine se a funcionalidade está ativada com base no anúncio de voz.

Eliminação de Perguntas Frequentes:

1. O dispositivo não funciona quando ligado.
- (1) Por favor, verifique se a placa de som tem energia suficiente. Carregue-a e tente novamente.
2. Não há som ou ruído ao usar auscultadores.
- (1) Tente desligar os auscultadores e depois volte a inseri-los antes de ligar o dispositivo.
- (2) Verifique o volume de audição e use o botão de volume para aumentá-lo.
3. Há ruído durante a transmissão ao vivo.
- (1) Baixe o volume do microfone.
- (2) Certifique-se de que os auscultadores e o microfone estão totalmente ligados às respetivas posições.
- (3) Limpe a extremidade metálica do conector.
4. Não houve acompanhamento durante a transmissão ao vivo.
- (1) Aumente o volume do acompanhamento.
- (2) Verifique se o cabo de acompanhamento está totalmente ligado ao dispositivo e ao telefone.
5. A reverberação e o acompanhamento não podem ser ouvidos durante a transmissão ao vivo.
- (1) Aumente o volume do acompanhamento.
- (2) Verifique se o cabo de acompanhamento está totalmente ligado ao dispositivo e ao telefone.
6. Não houve som do microfone durante a transmissão ao vivo.
- (1) Verifique se o microfone e os auscultadores estão corretamente ligados.
- (2) Ajuste o volume de monitorização e aumente-o adequadamente.

Ligação ao Telefone - Diagrama Esquemático

Diagrama de ligação de telemóvel com ficha para auscultadores de orifício redondo



Anotação: Ambas as tomadas Live 1 e Live 2 podem ser conectadas a telemóveis individualmente ou simultaneamente a dois telemóveis.

Diagrama de ligação para iPhone ou telemóvel sem entrada para auscultadores redonda



Prompt amigável:



Como o iPhone 7 e posteriores, e alguns telefones Android, não têm uma entrada redonda de 3,5mm

jack, você precisa trazer o seu próprio adaptador para usar.

Diagrama de conexão móvel ao vivo



Anotação:

1. As entradas "Live 1" e "Live 2" podem ser conectadas a telemóveis individualmente ou simultaneamente a dois telemóveis.

Os telefones. Um telefone sem entrada para auscultadores requer um adaptador original.

Diagrama de Ligação ao Vivo do Computador



Anotação:

2. Ao conectar um cabo de dados à porta de carregamento, o computador pode ser conectado. A música reproduzida do computador pode ser entrada na placa de som e usada como acompanhamento.

[illegible]

1. Το κομμάτι (αερόκλιμα) αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ενόχλησης μηχανής·
2. Πατητέ ενέτομο το κομμάτι λειτουργεί για να ελεγχτεί το φως στις φωτισμένη περιοχή·
3. Πατητέ ενέτομο το κομμάτι λειτουργεί ή το κομμάτι ελέγχει· τούτου για επιλέγει μια προεπιλεγμένη λειτουργία ή αλλάζει τον τόνο.
4. Πατητέ ενέτομο το κομμάτι ρυθμίζει αλλαγή· τούτου για να ελεγχτεί Ρυθμίζει το ηχοχρώμα·
5. Πιεζέτε ενέτομο κάθε πλήκτρο στην περιοχή λειτουργίας της καρδιάς ηδον Ρυθμίζει την αντίδοχη αναβολής.
6. Πιεζέτε ενέτομο το πλήκτρο στην περιοχή ήδον της αριστεράς του ηχοχρώμα καρδιά για την ανατομική του αντίδοχου ηχοχρώμα ήδον·

[illegible]

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το μικροφώνιο λαμβάνει ηχητική ένδειξη και η επίστρωση της μουσικής φωνάζει μελωδία για να πεινάσει ή ειδοίσει τον μικροφώνιο.



Αυτή η λειτουργία μπορεί να φανηθεί με
μπα στην μουσική υποκρούση, καθιστώντας την
επιδέξια για χρήση ως μουσική υποκρούση.



Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μεγάλωτε τον θόρυβο περιβάλλοντος



Αυτά τα κομμάτια λειτουργούν ως κομμάτι ηλεκτρονικής ρύθμισης ήθους. Εάν συνδυαστεί με το ήθος του κοσμήτορος, επιτρέπεται να ρυθμιστεί τον τόνο του ήθους και μια φυσιολογική συνεισφορά θα υποβληθεί τον παλιό στο τόνο ήθους.

Εξασφαλίστε ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη με βάση την φωτεινή ανακρίβωση.

1. Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη.
 (1) Παρακολουθήστε αν η κάρτα γρήγορης απάντησης έχει φορτιστεί την και δοκιμάστε ξανά.
 2. Δεν υπάρχει γρήγορη φόρτιση κατά τη χρήση ακουστικών.
 (1) Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, να τα επανασυνδέσετε πριν αναγκασθείτε τη συσκευή.
 (2) Ελέγξτε την πίεση του αέρα και χρησιμοποιήστε το σωστό επίπεδο για να την αυξήσετε.

3. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης υπάρχει θόρυβος.
 (1) Χωρίζετε την πίεση του μικροφώνου.
 (2) Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και το μικρόφωνο είναι πλήρως συνδεδεμένα στις αντίστοιχες θέσεις τους.
 (3) Εκχωρώτε το μεγαλύτερο τμήμα του σιελίου.

4. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης δεν υπάρχει συνοχή.
 (1) Αλλάξτε την πίεση του καλωδίου/βινυλίου.
 (2) Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης είναι πλήρως συνδεδεμένο τόσο στη συσκευή όσο και στο τηλέφωνο.

5. Η απτήρηση και η συνοχή δεν ακούγονται κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
 (1) Αλλάξτε την πίεση του καλωδίου/βινυλίου.
 (2) Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης είναι πλήρως συνδεδεμένο τόσο στη συσκευή όσο και στο τηλέφωνο.

6. Δεν υπάρχει γρήγορη μετάδοση κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
 (1) Ελέγξτε αν το μικρόφωνο και τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα.
 (2) Ρυθμίστε την πίεση της παρακάλυψης σε αυτό που αντιστοιχεί.

Συνδεση με τηλεφωνο - Σχηματικο διαγραμμα

Συνδεση κινητου τηλεφωνου με στρογγυλη υποδοχη ηχοσυσκευη



Σημείωση: Και οι δύο υποδοχές Live 1 και Live 2 μπορούν να συνδεθούν σε κινητά τηλέφωνα ξεχωριστά ή ταυτόχρονα σε δύο κινητά τηλέφωνα.

Συνδεση iPhone η κινητου τηλεφωνου χωρις στρογγυλη υποδοχη ηχοσυσκευη



Θερμη έγρωση:



Οι τα iPhone 7 και νεότερα, καθώς και αρκετά τηλέφωνα Android, δεν διαθέτουν στρογγυλή υποδοχή 3,5mm

Τότε, θα χρειαστείτε φορέα τον δικό σας προσαρμογέα για να τον χρησιμοποιήσετε.

Σχεδιο συνδεσης κινητης ζωντανης μεταδοσης



Σημείωση:

1. Οι υποδοχές ("Live 1" και "Live 2") μπορούν να συνδεθούν με κινητά τηλέφωνα ξεχωριστά ή ταυτόχρονα σε δύο κινητά

τα τηλέφωνα. Εάν τηλέφωνο χωρίς υποδοχή ακουστικό απαιτεί έναν αυθεντικό ανταλλάκτη.

Διαγραμμα Ζωντανης Συνδεσης Υπολογιστη



Σημείωση:

Συνδέοντας ένα καλώδιο δεδομένων στη θύρα φόρτισης, ο υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί. Η μουσική που αναπαράγεται από τον υπολογιστή μπορεί να εισαχθεί στην καρτά ήχου και να χρησιμοποιηθεί ως συνοδεία.