


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

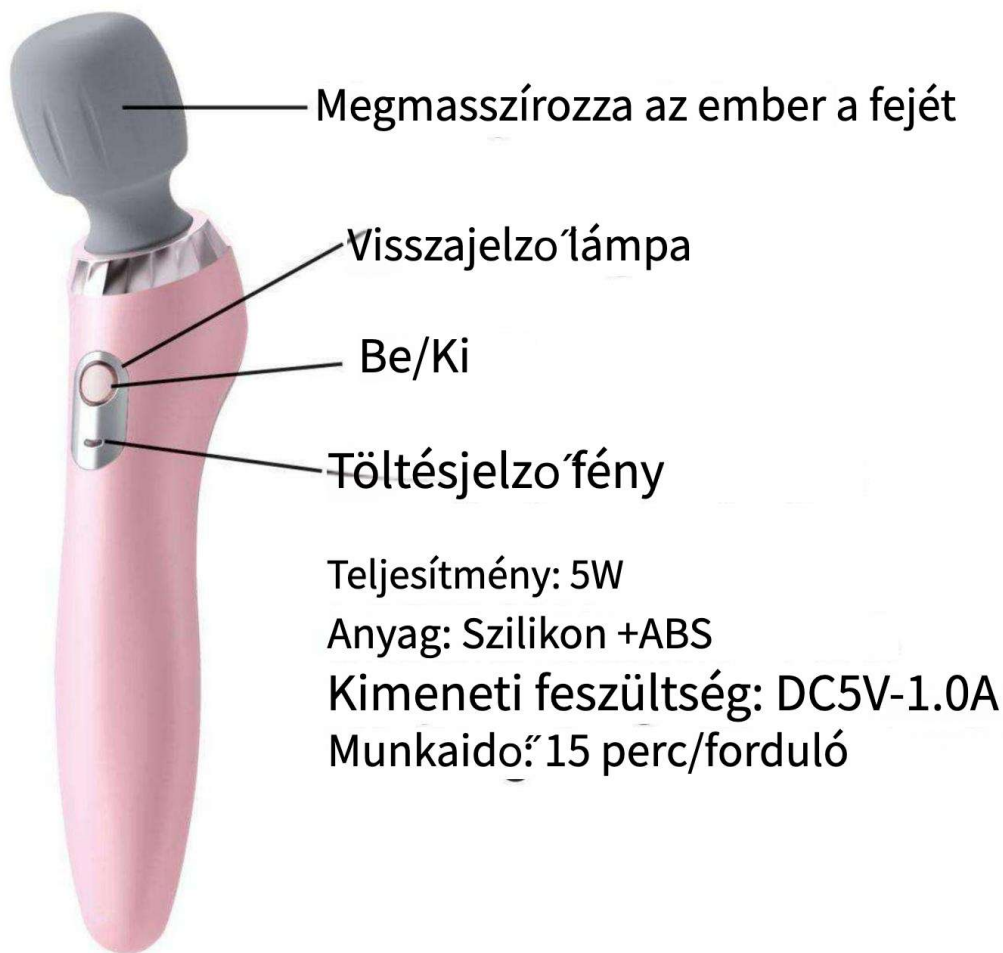

Kulcsfontosságú funkció

Nyomja meg az On/Off gombot (hosszan nyomva bekapcsolás/hosszan nyomva kikapcsolás) a legalacsonyabb sebességgel indul. Rövid megnyomással válthat a sebességfokozatok között, összesen öt. Kikapcsolás:

Automatikus kikapcsolás 15 perc folyamatos munka után, vagy nyomja meg a bekapcsoló

gombot a közvetlen kikapcsoláshoz. Áramhiány figyelmeztetés:

A piros lámpa villog, amikor nincs áram, és alacsony üzemi feszültség esetén nem kapcsolható be normálisan. Töltési állapot:

Töltés piros fény

Zöld fény teljesen feltöltve

Állítsa le a forgó műveletet töltés közben.

Figyelmet igénylő dolgok

1. Ne használd ezt a terméket töltés közben
2. Ne engedje, hogy gyermekek közvetlenül használják vagy játsszanak vele, a sérülések elkerülése érdekében.
3. A gép nem szerelheti szét vagy alakíthatja át önmagát, különben károkat és sérüléseket okozhat.
4. Minden egyes folyamatos használati idő 5-10 perc megfelelő.
5. ha bármilyen rendellenes jelenséget vagy hibát észlel a használat során, kérjük azonnal hagyja abba a használatát
6. Töltés után húzza ki az USB kábelt, különben sokáig fog tartani
7. A tápegység lerövidíti a gép akkumulátorának élettartamát.
8. A termék forró felülettel rendelkezik, amire figyelni kell, amikor emberek használják, akik nem érzékenyek a hőre.

Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan oktatásban részesültek, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

A készüléket csak a rajta lévő jelölésnek megfelelő, biztonsági törpefeszültséggel szabad táplálni.