

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az útmutató tárgya: Akkumulátoros gyermekjármű – a továbbiakban: „játék”.

Az útmutató alkalmazása: GTS1155 R-SPORT J9 modell.

EU-s szabványok: EN71, EN62115

CE jelöléssel rendelkezik.



FIGYELEM!!! FIGYELMEZTETÉSEK!!!

A játék összeszerelésének és használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót és figyelmeztetéseket.

- ✓ Használat előtt töltsse fel az akkumulátort (lásd: „Az akkumulátor töltése”).
- ✓ A játék összeszerelését felnőtt végezze az összeszerelési útmutató szerint. Az összeszereléshez szükséges apró alkatrészek az összeszerelés előtt és közben veszélyesek lehetnek a kisgyermek számára. Szétszerelt állapotban a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- ✓ A játék 1,5–4 éves gyermekek számára készült. 1,5 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- ✓ A maximális terhelhetőség 20 kg.
- ✓ A járművet kizárólag az ülésből, felnőtt szigorú felügyelete mellett szabad vezetni.
- ✓ A játék használata minden esetben felnőtt folyamatos felügyeletét igényli. A játék nem alkalmas arra, hogy a gyermek önállóan használja.
- ✓ A játék használatának megkezdése előtt ismertesse meg a gyermeket a játék felépítésével és működésével. A gyermeknek tudnia kell, hogyan induljon el, hogyan vezesse és hogyan állítsa meg a járművet.
- ✓ A játék használatának megkezdése előtt a felnőttnek is meg kell ismernie a játék felépítését és működését.
- ✓ Az ütközések, felborulások és balesetek elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a játék műszaki állapotát. Időszakonként ellenőrizze és húzza meg a csavarokat, valamint ellenőrizze a csatlakozók megfelelő rögzítését. A nem megfelelően összeszerelt játék veszélyes lehet.
- ✓ A játék kizárólag magáncélú (nem kereskedelmi) használatra készült.
- ✓ Őrizze meg a csomagolódobozt és ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaznak

Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

MŰSZAKI ADATOK:

Modell / Paraméterek	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – teljesítmény	25 W
Motorok száma	1
Akkumulátor – kapacitás	7,4V3AH
Akkumulátorok száma	1
Jármű sebessége	3KM / H
Sebességfokozatok száma	2 (przód, tył)
A játék méretei	70*44*40
Ajánlott életkor	1,5-4 lat
A játék tömege (kg) (nettó/bruttó)	5/6
Töltés	5-6 godzin, töltés 6V
Akkumulátor élettartama	250

*Figyelem: az akkumulátor 1 év használatának vagy 100–150 töltési ciklus elérésének túllépése után az akkumulátor teljesítménye a normál használati idő 50–80%-ára csökkenhet – ez a lítium-ion akkumulátorok sajátosságából adódik.

Figyelem!!! FIGYELMEZTETÉSEK!!!!

- ✓ Az akkumulátort gyermek nem töltheti. A töltést kizárólag felnőtt személy végezheti.

- ✓ Különös óvatossággal járjon el töltés közben. Az akkumulátort szabad területen, kültéren vagy jól szellőző helyiségben töltsse, gyúlékony anyagoktól távol.
- ✓ A nem megfelelő töltési mód tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.
- ✓ Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizni kell, hogy teljesen lemerült-e, ez hosszabb élettartamot biztosít.
- ✓ Ha a járművet hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort le kell csatlakoztatni, mert lemerülhet.
- ✓ Csak a készlethez mellékelt töltővel töltsse – vagyis az elektromos járművekhez való töltővel, illetve lítium-ion akkumulátorokhoz használható töltővel. Soha ne töltsse akkumulátortöltővel (hagyományos töltővel).
- ✓ Menet közben tilos azonnal megváltoztatni a haladási irányt (előre/hátra), majd az ellenkező irányba elindulni – először mindig meg kell állítani a járművet, és csak ezután szabad irányt váltani. Ennek a szabálynak a be nem tartása a jármű motorjának meghibásodásához vezethet.
- ✓ Az olyan helyek, mint az utca, a lépcsők, a medence környéke, a lejtős felületek (feljárók, emelkedők), valamint a sötétedés utáni időszak (sötétség), illetve kedvezőtlen külső körülmények (pl. vihar, jégeső, villámlás, felhőszakadás) nem megfelelőek és nem megengedettek a játék használatához.
- ✓ A súlyos sérülések elkerülése érdekében felnőtt felügyelete szükséges. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül. A járművet körültekintően és óvatosan kell használni, a gyermeknek pedig rendelkeznie kell a játék biztonságos használatához szükséges készségekkel, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek és az ütközések, amelyek sérülést okozhatnak.
- ✓ A játékot sík, egyenletes felületen kell használni. Homokon, köveken vagy kavicsoson használni tilos.
- ✓ A játékot cipőben kell használni. Védősisak viselése ajánlott.
- ✓ A gyermek a játékot ülő helyzetben használhatja (felállni tilos), és a játékot egyszerre csak egy gyermek használhatja.
- ✓ A játék kizárólag kültéri használatra készült. Esőben ne használja. Esőben ne hagyja letakarás nélkül. Ne tegye ki víz vagy más folyadék hatásának.
- ✓ Ügyeljen arra, hogy a gyermek ne érjen a kerekhez.
- ✓ A játék közúti közlekedésre nem engedélyezett.

A tápegység használati útmutatója:

A töltés során fokozott óvatossággal járjon el. A tápegységet csak szabad területen, kültéren vagy jól szellőző helyiségben használja, gyúlékony anyagoktól távol. Kizárólag a termékhez mellékelt tápegységet használja (elektromos járművekhez és lítium-ion akkumulátorokhoz). Ne használjon más tápegységet. Sérült tápegységet használni tilos, és meghibásodott tápegységet nem szabad javítani. A tápegységet ne tegye ki víz vagy egyéb fizikai hatásoknak. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápegység, a kábel és a csatlakozó nem sérült-e. Az akkumulátort 5–6 órán keresztül töltsse. A töltést kizárólag felnőtt felügyelete mellett végezze. A nem megfelelő töltési mód tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.

Az csomag tartalma.





4. Hátsó tengely



5. Kerekek



6. Meghajtó
kerék



7. Hajtómű



8. panel



9. Csomagtartó
tartókonzól



10. Csomagtartó



11. Töltő



12. Fedél és csavartakaró
kupakok

Egyes alkatrészek mindkét oldalról kerülnek felszerelésre. A szereléshez szükséges eszközök: csavarhúzó és fogó (nem tartozék).


A jármű összeszerelése:

A jármű összeszerelése során segítségként használhatja az eredeti angol nyelvű használati útmutatóban található ábrákat. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az angol útmutató ennek az autómoddellnek több változatára is vonatkozik. Kétség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki szervizünkkel.



1. Az első tengely felszerelése:

Helyezze fel a hátsó tengelyre az egyes alkatrészeket (megfelelően a jobb és bal oldalon) a következő sorrendben: alátét – kerék – alátét – anya – csavartakaró kupak. A gyártó csavar helyett rögzítőstiftet is alkalmazhat, ebben az esetben a stiftet be kell helyezni és meg kell hajlítani, hogy a kerék rögzítve legyen. A műveletet mindkét oldalon végezze el.

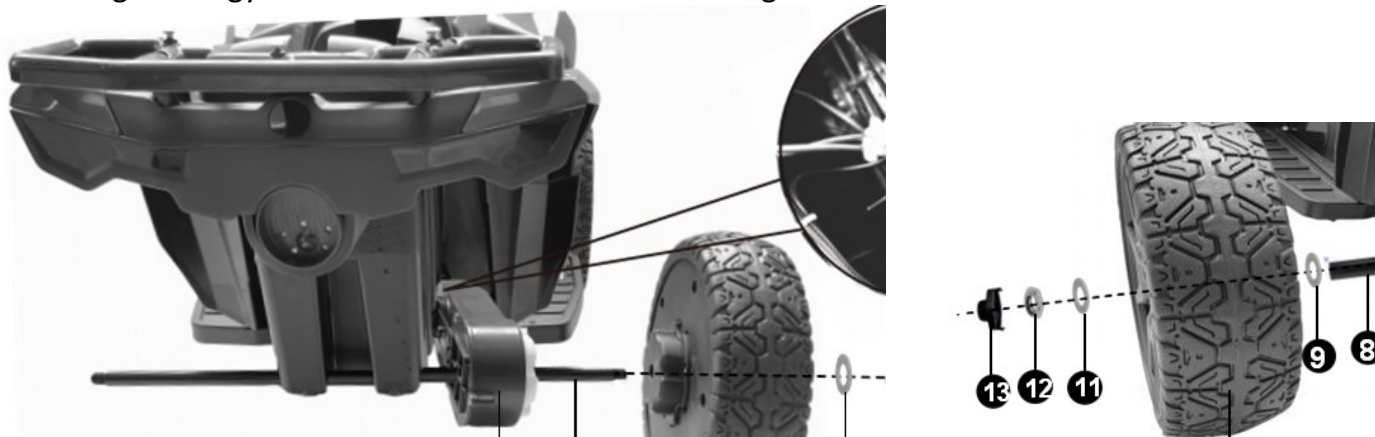

2. A hátsó tengely felszerelése:

A motorral ellátott hajtómű a jobb oldalon kerül felszerelésre – amikor az autó mögött állunk. Helyezze be a hátsó tengelyt. Ha a tengely már fel van szerelve, ezt a lépést hagyja ki.

Helyezze fel a hátsó tengelyre az egyes alkatrészeket: A jobb oldalon a következő sorrendben: motor – meghajtó kerék – alátét – anya – csavartakaró kupak.


A bal oldalon a következő sorrendben: hosszabbító elem (eredetileg a tengelyen található) – alátét – kerék – alátét – anya – csavartakaró kupak.

A gyártó csavar helyett rögzítőstiftet is használhat, ebben az esetben a stiftet fel kell helyezni és meg kell hajlítani, hogy rögzítse a kereket. A motor már lehet, hogy rögzítve van. Csatlakoztassa a motorokból érkező csatlakozókat a karosszériában található aljzatokhoz. A műveletet mindkét oldalon megfelelően végezze el.




3. A kormányrúd felszerelése:

Helyezze be alulról a kormányrudat úgy, hogy az ívelt része áthaladjon a kormány szerkezet kivezetésén, míg a másik – egyenes része a karosszéria felső részén kiálljon.

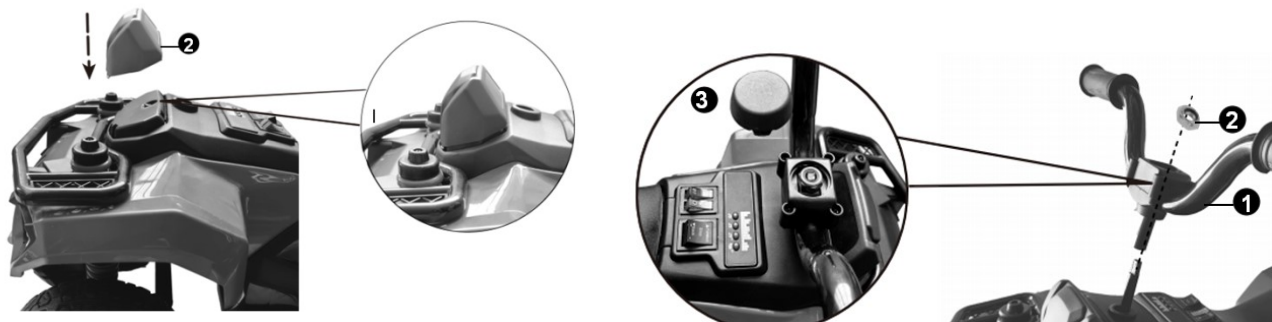

4. A panel és a kormány felszerelése:

Szerelje fel a panelt a karosszéria felső részére. Szerelje fel a kormányt, majd rögzítse a korábban felszerelt kormányrúddhoz.

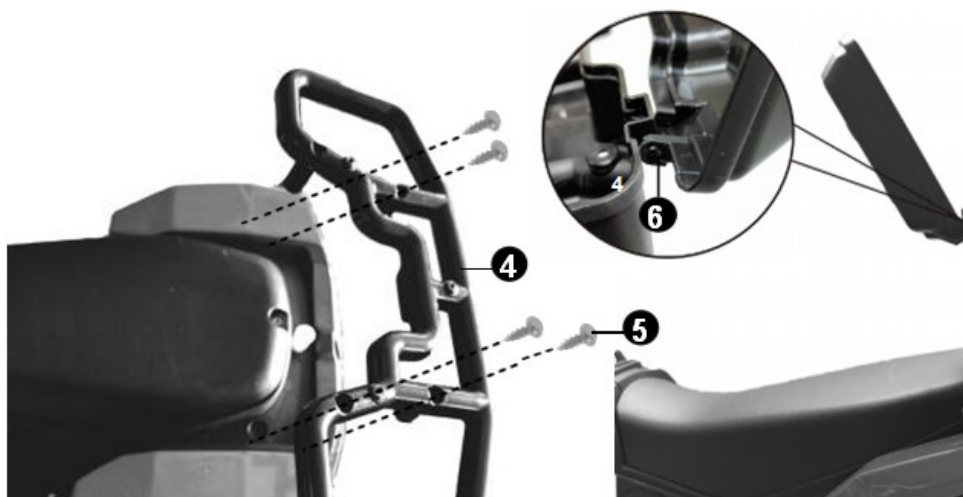

3. A csomagtartó felszerelése:

Illessze a helyére, majd szerelje fel a csomagtartó tartókonzolját. Helyezze rá a csomagtartót. Nyissa ki a csomagtartót. Csavarja be a csavarokat úgy, hogy azok áthaladjanak a csomagtartón és a tartókonzolon, majd rögzüljenek a karosszériában.



4. A jármű töltése:

A töltőcsatlakozó a quad hátulján található. A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábel csatlakozóját a járműhöz, a töltő másik végét pedig dugja be a fali aljzatba. A járműnek töltés közben kikapcsolt állapotban kell lennie.

5. A tápellátás csatlakoztatása és az ülés felszerelése:

Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a motor kábelének csatlakozójához. Csatlakoztassa a többi vezetéket is. Az akkumulátorra a megfelelő színek szerint helyezze fel a kábeleket. Miután meggyőződött arról, hogy minden kábel, érintkező és csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva, helyezze fel az ülést.



Always s
vehiclw
gthespe

6. Funkciók – zene, gázpedál, be-/kikapcsoló és egyéb funkciók a termékajánlattól függően.

Ha az ülés alatt található egy hosszú kábel réz (fém) gyűrűs csatlakozóval a végén, azt hagyja szabadon, vagy rögzítse az akkumulátorok alatt található konzoloknál lévő csavar alá.

A JÁRMŰ ELINDÍTÁSA

1. Csatlakoztassa az akkumulátort (akkumulátorokat) a kábellel (a kábelek színeinek megfelelően).
2. Állítsa az UP (Forward) / DOWN (Back) kapcsolót UP (Forward) állásba, ha előre szeretne haladni, illetve DOWN (Back) állásba, ha hátrafelé szeretne menni.
3. Nyomja meg a gázpedált.
4. A haladási irány megváltoztatásához először állítsa meg a járművet, kapcsolja át az irányváltó gombot, majd nyomja meg a gázpedált.!!!!

!!!! TILOS MENET KÖZBEN AZ ELŐRE → HÁTRA IRÁNYT, VALAMINT A SEBESSÉGVÁLTÓ GOMBOT ÁTKAPCSOLNI – EZ A KAPCSOLÓ KIÉGÉSÉT, A HAJTÓRENDSZER FOGASKEREKEINEK TÖRÉSÉT VAGY A MOTOR LEÉGÉSÉT OKOZHATJA!!!!

Az irány vagy a sebesség megváltoztatásához a járművet először meg kell állítani!!!!

AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

Az ülés alatt található akkumulátor csatlakoztatásához nyomja rá a karosszériából kilógó kábeleket az akkumulátor csatlakozóira – a megfelelő színek szerint.

Figyelmeztetés!!! Semmilyen körülmények között ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat. Ne feledje, hogy töltés közben a játék egyes funkciói nem működhetnek.

Távirányító:

A modell nem rendelkezik távirányítóval, és nem tartalmaz távirányításra alkalmas rendszert.

A jármű indítása, használata és leállítása:

A jármű bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. A jármű elindításához válassza ki a kívánt haladási irányt (hátra vagy előre), majd lábbal nyomja meg a gázpedált. A gázpedál lenyomása mozgásba hozza a járművet. A megállításhoz vegye le a lábát a gázpedálról. Menet közben a kormány segítségével tartsa a kívánt irányt, és irányítsa a járművet. A jármű kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

KARBANTARTÁS:

A gyermek biztonsága érdekében gondoskodni kell a megfelelő és rendszeres karbantartásról. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e. Ne tárolja hosszú ideig nedves, hideg vagy túl magas hőmérsékletű helyen. Kerülni kell a túlterhelést. Legalább félévente egyszer végezze el a hajtóművek karbantartását, kenje meg őket kenőzsírral.

A JÁRMŰ TÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA:

A játék lítium-ion akkumulátorokkal van felszerelve. Az akkumulátort lítium-ion akkumulátorokhoz való töltővel és elektromos játékautókhoz való töltővel kell tölteni (mindkét feltételnek teljesülnie kell). Más töltő nem tölti megfelelően az akkumulátort, vagy károsíthatja azt. Töltés közben különös óvatossággal járjon el. Soha ne használjon akkumulátortöltő készüléket.

Töltés közben különös óvatossággal járjon el. A töltést szabad helyen, kültéren vagy jól szellőző helyiségben végezze, gyúlékony anyagoktól távol. A nem megfelelő töltés tüzet vagy robbanást okozhat.

Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a töltőaljzathoz. Dugja be a töltőt a hálózati aljzatba (~220 V). A töltés időtartama 5–6 óra legyen. Nem szabad 6 óránál tovább tölteni. A töltésnek megszakítás nélkül a fent meghatározott ideig kell tartania. Nem szabad 5 óránál rövidebb ideig tölteni, mert ez csökkenti az akkumulátor élettartamát és teljesítményét.

A töltést azonnal meg kell szakítani, ha bármilyen rendellenes jelenséget észlel.

Nem szabad túllépni az akkumulátor maximális töltési idejét. A túl hosszú töltés károsíthatja az akkumulátort, deformációt és elektrolitszivárgást, illetve akár tüzet is okozhat. Ne használja a játékot, ha az akkumulátor lemerülésének jelei láthatók (például az autó lassan halad), mert ez csökkenti az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor lemerül, a lehető leghamarabb fel kell tölteni. Ha a játékot hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort legalább havonta egyszer teljesen fel kell tölteni. Ha 3 havonta egyszer teljesen lemeríti, az meghosszabbítja az élettartamát. Ne használja az akkumulátort más célra, és ne töltsse a készletben található töltőtől eltérő töltővel.

Teljesen normális, hogy a töltő és az akkumulátor töltés közben felmelegszik. Ha azonban túlságosan felforrósodnak, azonnal húzza ki a töltőt a hálózathoz, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.

Ne feledje, hogy töltés közben a játék egyes funkciói nem működhetnek.

HIBAELHÁRÍTÁS:

1. A jármű nem mozog:

- Ellenőrizze, hogy a kapcsolót ON állásba állította-e / bekapcsolta-e a távirányítót.
- Ellenőrizze, hogy az ülés alatti kábelt csatlakoztatta-e.
- Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték – az ülés alatt található piros kábelben lévő fehér kapszula (nem minden modellnél található).
- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva – gondosan vizsgálja meg az összes kábelt, érintkezőt és csatlakozót. Húzza szét őket, majd nagyon óvatosan és finoman csatlakoztassa újra úgy, hogy a csatlakozókban lévő érintkezőlemezek megfelelően illeszkedjenek egymáshoz.
- Győződjön meg róla, hogy az autó nincs töltés alatt.

2. A jármű nagyon lassan halad:

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy a jármű nincs-e túlterhelve.

Az „áthúzott hulladéktároló edény” szimbólummal ellátott jelölés arra figyelmeztet, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a többi hulladékkal együtt elhelyezni, azokat elkülönítetten kell gyűjteni.

A felhasználó köteles a használt készüléket egy gyűjtőhelyre leadni annak érdekében, hogy biztosítsa annak újrahasznosítását és megfelelő ártalmatlanítását, mivel az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok ellenőrizetlen környezetbe jutása veszélyt jelenthet az emberek és állatok egészségére, valamint hosszú távú, kedvezőtlen változásokat okozhat a természetes környezetben.

A használt készüléktől megválni kívánó felhasználó köteles azt egy használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésével foglalkozó helyre leadni. Új készülék vásárlásakor a régi, azonos típusú és azonos mennyiségű készülék átadható az eladónak.

A használt berendezések leadhatók olyan gyűjtőpontokon is, amelyek címei elérhetők a települési önkormányzatok weboldalain vagy az önkormányzati hivatalok székhelyein. Ezzel a háztartás hozzájárul a használt berendezések újbóli felhasználásához és hasznosításához, beleértve az újrahasznosítást is, valamint a természetes környezet védelméhez a berendezésekben található veszélyes anyagoktól.

NE VÉGEZZEN SEMMILYEN ÁTALAKÍTÁST A JÁTÉKON SAJÁT HATÁSKÖRBEN, MERT EZ A NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT OKOZHATJA. A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓTÓL ELTÉRŐ HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROK, ILLETVE AZ ÖNÁLLÓAN VÉGZETT ÁTALAKÍTÁSOK MENTESÍTIK A GYÁRTÓT ÉS AZ ELADÓT MINDEN JOGI FELELŐSSÉG ALÓL.

NE JAVÍTSA SAJÁT MAGA A TERMÉKET, A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE VAGY SZAKSZERVIZRE.

A játék magánhasználatra készült. A játék kereskedelmi célú használatára a garancia nem vonatkozik.

A használt elemeket speciális vegyihulladék-gyűjtő edényekben kell elhelyezni.

Kínában gyártva.

A játék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przedmiot instrukcji:

Dziecięcy pojazd na akumulator - zwane dalej "zabawka".

Zastosowanie instrukcji: **model GTS1155 R-SPORT J9**

Normy UE: EN71, EN62115, Posiada CE



Strona
| 1

UWAGA!!! OSTRZEZENIA!!!!

Przeczytaj bardzo uważnie poniższe punkty instrukcji zanim rozpoczniesz montaż i użytkowanie zabawki.

- ✓ Przed rozpoczęciem użytkowania naładuj akumulator (zob. "Ładowanie akumulatora").
- ✓ Montażu zabawki dokonuje osoba dorosła zgodnie z instrukcją montażu. Małe elementy zabawki służące do montażu, przed i w trakcie montażu mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. W stanie niezłożonym, zawiera niebezpiecznie małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia.
- ✓ Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w 1,5-4 lat. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 1,5 lat.
- ✓ Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg.
- ✓ Kierować pojazdem można z siedzenia pod ścisłą kontrolą osoby dorosłej,
- ✓ Używanie zabawki wymaga każdorazowej ścisłej opieki i nadzoru osoby dorosłej. Zabawka nieodpowiednia do samodzielnego używania przez dziecko.
- ✓ Przed rozpoczęciem używania zabawki należy zapoznać dziecko z jej budową i obsługą. Dziecko musi posiadać wiedzę jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- ✓ Przed rozpoczęciem używania zabawki również osoba dorosła musi się zapoznać z jej budową i obsługą.
- ✓ W celu uniknięcia zderzeń, przewrotek i upadków, należy regularnie kontrolować i sprawdzać, stan techniczny zabawki. Okresowo sprawdzać i dokręcać śruby, dopinać wtyki. Złożony nieprawidłowo – może być niebezpieczny.
- ✓ Zabawka przeznaczona o użytku prywatnego(niekomercyjnego).
- ✓ Zachować karton i niniejszą instrukcję , gdyż zawierają istotne informacje.

Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.

DANE TECHNICZNE:

Model/Parametry	GTS1155 R-SPORT J9
Silnik - moc	25 W
Silnik - ilość	1
Akumulator - moc	7,4V3AH
Akumulator -ilość	1
Prędkość pojazdu	3KM / H
Ilość biegów	2 (przód, tył)
Rozmiar zabawki	70*44*40
Wiek dziecka	1,5-4 lat
Waga zabawki (kg)N/B	5/6
Ładowanie	5-6 godzin, ładowarka 6V
Żywotność akumulatora	250

*Uwaga: po przekroczeniu 1 roku użytkowania baterii lub 100-150 cykli ładowań, wydajność baterii się skraca do 50-80% standardowego czasu używania - wynika to ze specyfiki baterii litowo-jonowych.

Uwaga!!! OSTRZEZENIA!!!!

- ✓ Akumulator nie może być ładowany przez dziecko. Musi to robić osoba dorosła.


- ✓ Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania. Ładuj na wolnej przestrzeni, na zewnątrz lub w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od materiałów łatwopalnych.
- ✓ Błędny sposób ładowania grozi pożarem lub wybuchem
- ✓ Przed ładowaniem akumulatora należy sprawdzić czy jest on w pełni rozładowany, pozwoli to na dłuższą żywotność.
- ✓ Gdy pojazd nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć baterie, ponieważ mogą się rozładować.
- ✓ Ładuj tylko ładowarką dołączoną do zestawu – czyli ładowarką do autek, ładowarką do baterii litowo-jonowych. Nigdy nie ładuj prostownikiem.
- ✓ Podczas jazdy pojazdu nie wolno momentalnie zmieniać kierunku jazdy(przód / tył) i ruszyć w przeciwnym kierunku - najpierw należy zatrzymać pojazd a dopiero później zmienić kierunek. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem silnika pojazdu.
- ✓ Miejsca takie jak: ulica, schody okolice basenu, powierzchnia pochyła (podjazdy, zniesienia) jak również pora po zapadnięciu zmroku (ciemność) lub w przypadku pojawienia się innych trudnych warunkach zewnętrznych (np. atmosferycznych jak: burza, grad, pioruny, ulewa) są nieodpowiednie i niedopuszczalne do używania zabawki.
- ✓ Aby uniknąć poważnych obrażeń wymagany nadzór osoby dorosłej, nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki. Pojazd należy używać ostrożnie i z uwagą, jak również dziecko musi posiadać umiejętności używania zabawki aby uniknąć wypadków i kolizji w wyniku których dziecko może ponieść obrażenia.
- ✓ Zabawki należy używać na równej powierzchni. Nie wolno jej używać na piasku, kamieniach i żwirze.
- ✓ Zabawki należy używać w obuwiu, wskazane jest używanie kasku.
- ✓ Dziecko używa zabawki w pozycji siedzącej (nie wolno stać), jednocześnie zabawki używa tylko jedno dziecko.
- ✓ Zabawka do użytku zewnętrznego. Nie używać na deszczu. Nie parkować na deszczu bez przykrycia. Nie dopuszczać do zalania wodą lub inną cieczą.
- ✓ Należy zapewnić aby dziecko nie dotykało kół.
- ✓ Zabawka nie jest dopuszczona do ruchu drogowego.

Instrukcja użytkowania zasilacza:

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania. Używaj zasilacza tylko na wolnej przestrzeni, na zewnątrz lub w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od materiałów łatwopalnych. Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z produktem (do autek i do baterii litowo-jonowych); nie używaj innych zasilaczy; nie wolno używać uszkodzonego zasilacza i nie wolno naprawiać zepsutego zasilacza; nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych; regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel lub wtyczka nie są uszkodzone. Ładuj 5-6 godzin. Ładuj pod nadzorem osoby dorosłej. Błędny sposób ładowania grozi pożarem lub wybuchem.

Części składowe które zawiera opakowanie.



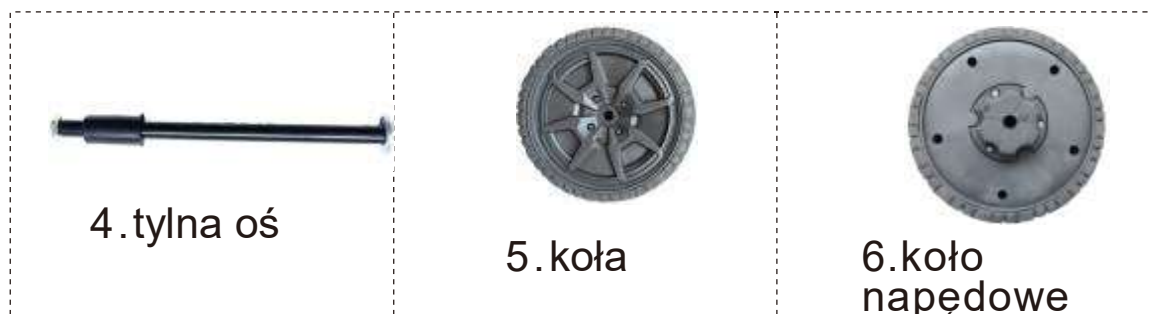


Niektóre części są montowane z dwóch stron, niezbędne narzędzia do montażu to śrubokręt oraz szczypce (nie dołączone do zestawu).

Montaż pojazdu :

Dokonując montażu pojazdu można posługiwać się z rysunków na oryginalnej angielskiej instrukcji. Należy jednak pamiętać, że instrukcja angielska dotyczy kilku wariantów tego modelu autka. W razie wątpliwości można skontaktować się z naszym serwisem technicznym.




1. Montaż przedniej osi: Nasuń na tylną oś poszczególne części (odpowiednio po prawej i lewej stronie) w następującej kolejności: podkładka - koło - podkładka - nakrętka – nakładka na śrubę. Producent, zamiast śruby może stosować zawleczkę, wówczas zawleczkę należy założyć i wygiąć aby nią zablokować koło. Wykonaj czynności po obu stronach.

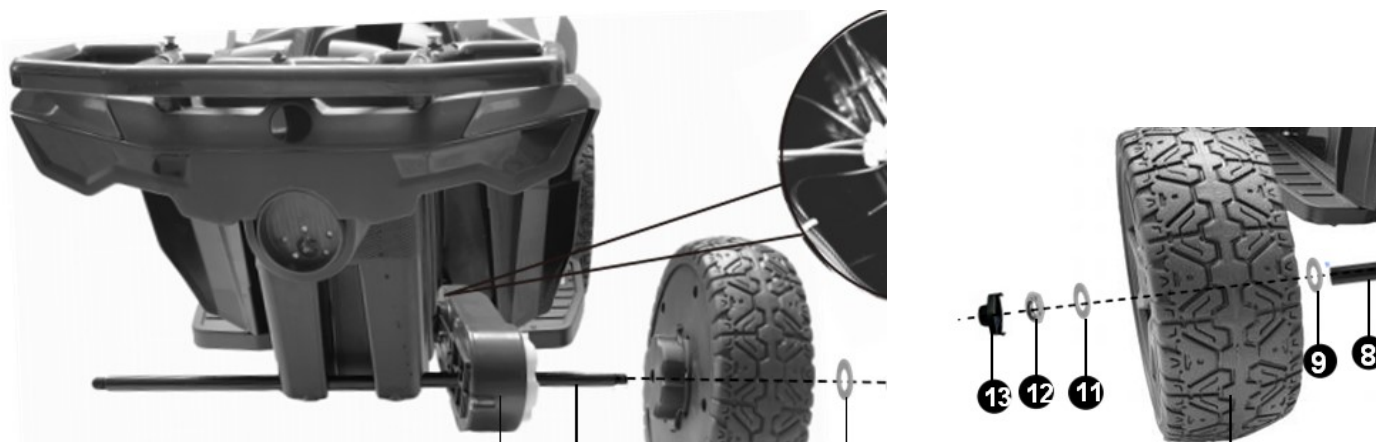


2. Montaż tylnej osi: Przekądnia z silnikiem montowana jest po prawej stronie – stojąc za autkiem. Załóż tylną oś. Jeśli oś jest już założona, pominiemy ten krok. Nasuń na tylną oś poszczególne części: **Po prawej stronie: w następującej kolejności: silnik – koło napędowe - podkładka - nakrętka – nakładka na śrubę. Po lewej stronie: w następującej kolejności: element przedłużający (pierwotnie znajduje się na osi – podkładka - koło - podkładka - nakrętka – nakładka na śrubę.** Producent, zamiast śruby może stosować zawleczkę, wówczas zawleczkę należy założyć i wygiąć aby nią zablokować koło. Silnik może być już zamocowany. Podłącz wtyki biegnące z silników do wtyczek w kadłubie. Wykonaj czynności odpowiednio po obu stronach.




3. Montaż pręta kierownicy: załóż od dołu pręt kierownicy, tak aby zakrzywiona strona przechodziła przez wypustkę układu kierowniczego, a zdruga – prosta strona wystawała od góry kłada.

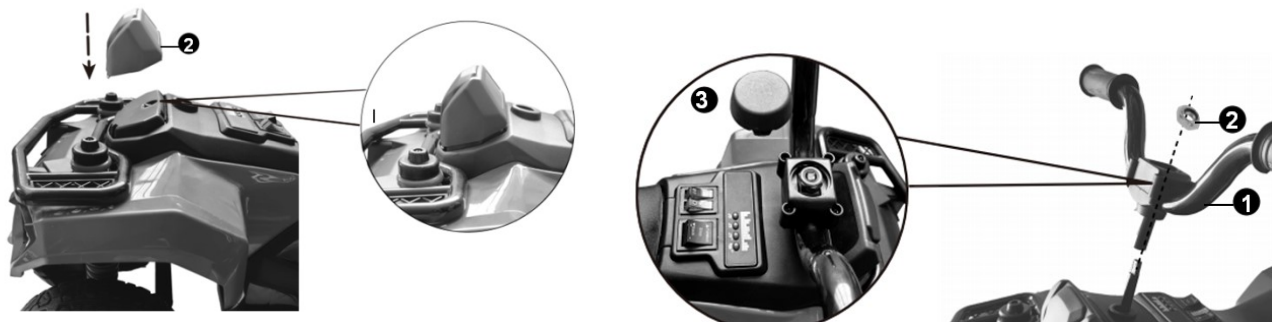

4. Montaż panelu i kierownicy: Zamontuj panel w górnej części kłada. Zamontuj kierownicę i przykręć ją do pręta kierownicy założonego we wcześniejszym punkcie

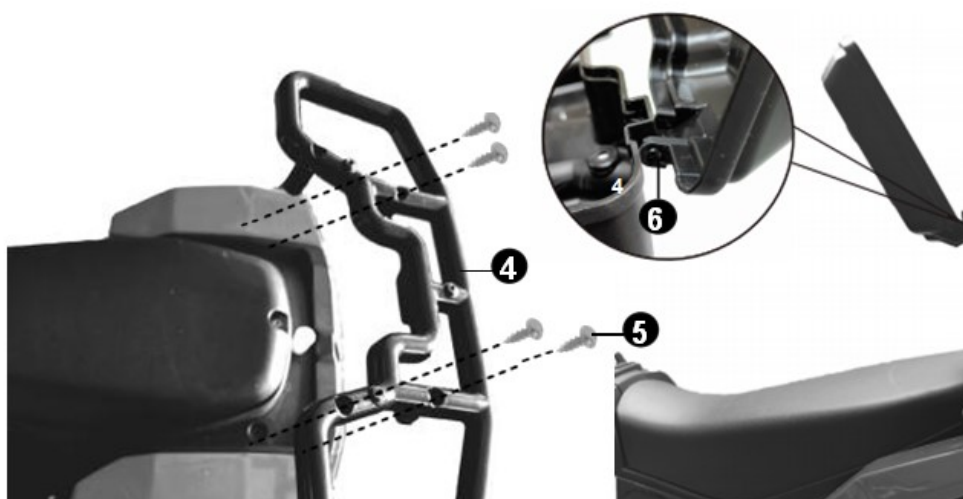

3. Montaż bagażnika: Dopasuj i załóż wspornik bagażnika. Nałóż na niego bagaznik. Otwórz bagaznik. Przykręć śrubki tak aby przechodziły przez bagaznik i wspornik i wchodziły do kadłuba

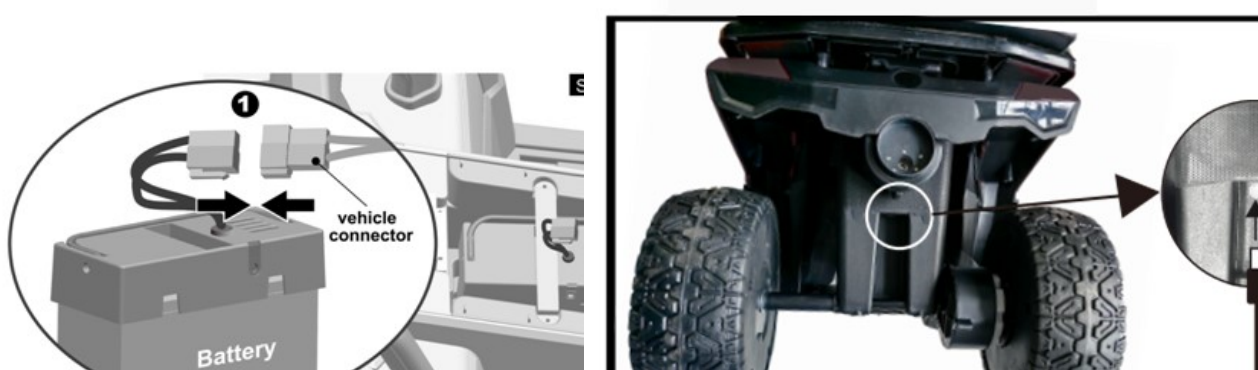

4. Ładowanie pojazdu: Miejsce ładowania znajduje się z tyłu quadzika. W celu naładowania należy wpiąć kabelek ładowarki. Z drugiej strony ładowarkę wpiąć do gniazdka. Motorek podczas ładowania musi być wyłączony.

5. Podłączenie zasilania i montaż siedziska: Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do złącza przewodu silnika. Podłącz pozostałe przewody. Załóż kabelki na akumulator odpowiednio kolorami. Po upewnieniu się że wszystkie kabelki, styki, wtyki są założone prawidłowo, załóż siedzisko.



6. Funkcje – muzyka oraz pedał gazu, włącznik/wyłącznik i inne w zależności od oferty.

Jeżeli pod siedziskiem znajduje się długi kabelek zakończony miedzianym (metalowym) oczkiem należy go pozostawić luzem lub przykręcić pod śrubkę przy obręczach pod którymi znajdują się akumulatory.

URUCHOMIENIE POJAZDU

1. Podłączyć akumulator(y) kablem (odpowiednio kolorami kabelków).
2. Przełącz włącznik UP (Forward)/DOWN (Back) w pozycji UP (Forward) jeżeli chcesz jechać do przodu i DOWN (Back) jeżeli do tyłu.
3. Naciśnij pedał gazu.
5. Żeby zmieniać kierunek jazdy, należy zatrzymać pojazd, przełączyć przycisk prędkości i następnie wcisnąć pedał gazu.!!!!

Strona
| 6

!!!! NIE WOLNO PRZEŁĄCZAĆ PRZÓD ->TYŁ oraz Przycisku ZMIANA PRĘDKOŚCI W CZASIE JAZDY POJAZDU – GROZI PRZEPALENIEM WŁĄCZNIKA, POŁAMANIA KÓŁ ZĘBATYCH W UKŁADZIE NAPĘDOWYM LUB SPALENIEM SILNIKA!!!! Aby zmienić kierunek lub prędkość, należy zatrzymać pojazd!!!!

PODŁĄCZENIE AKUMULATORA

Aby podłączyć akumulator, który znajduje się pod siedzeniem, należy wcisnąć kabelki wychodzące z kadłuba na blaszki akumulatora – odpowiednio kolorami. Ostrzeżenie!!! Pod żadnym pozorem nie wolno zwierać zacisków zasilania. **Pamiętaj również iż w momencie ładowania mogą nie działać funkcje zabawki.**

Pilot:

Model nie jest wyposażony w pilot i nie posiada instalacji umożliwiającej zdalne sterowanie.

Uruchamianie, używanie i zatrzymanie pojazdu: W celu włączenia pojazdu wcisnąć przycisk włączenia. Aby wprowadzić pojazd w ruch należy włączyć pożądaną kierunek (tył lub przód) i nacisnąć nogą pedał gazu. Wciskanie pedału gazu powoduje że pojazd się porusza. Aby zatrzymać pojazd należy zdjąć nogę (nacisk) z pedału gazu. Podczas jazdy należy używać kierownicy do utrzymywania pożądanego kierunku i manewrowania pojazdem. W celu wyłączenia pojazdu – wcisnąć przycisk włączania/wyłączania.

KONSERWACJA:

Dzieciom należy zapewnić bezpieczeństwo poprzez należytą i regularną konserwację. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy każda część jest poprawnie przymocowana. Nie przetrzymywać przez długi okres czasu w miejscach wilgotnych, zimnych oraz w wysokich temperaturach. Należy zapobiegać przeciążeniu.

Przynajmniej raz na pół roku należy przeprowadzić konserwację napędów, poprzez posmarowanie ich smarem.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA POJAZDU:

Zabawka wyposażona jest w baterie litowo-jonowe. Bateria wymaga ładowania ładowarką do baterii litowo-jonowych i ładowarką do autek (oba warunki muszą być spełnione). Inna ładowarka nie naładuje skutecznie akumulatora lub go zepsuje. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ładowania. Nigdy nie ładuj prostownikiem.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania. Ładuj na wolnej przestrzeni, na zewnątrz lub w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od materiałów łatwopalnych. Błędny sposób ładowania grozi pożarem lub wybuchem.

Podłącz końcówkę ładowarki pod wejście do ładowania. Włącz ładowarkę do sieci(~220V). Ładowanie powinno trwać 5-6 godzin. Nie wolno ładować dłużej niż 6 godzin. Ładowanie powinno trwać bez przerwy przez wyżej wymieniony czas. Nie można ładować krócej niż 5 godzin, gdyż skróci to żywotność i wydajność baterii.

Strona
| 7

Ładowanie należy przerwać, jeśli pojawią się jakiegokolwiek nienormalne objawy.

Nie wolno przekraczać maksymalnego czasu ładowania akumulatora. Zbyt długie ładowanie może uszkodzić akumulator, doprowadzić do jego odkształcenia i wylania się elektrolitu a nawet pożaru.

Nie należy używać zabawki, jeśli widoczne są objawy rozładowania akumulatora(autko jedzie powoli), gdyż skróci to jego żywotność. Jeśli akumulator się rozładowuje należy go jak najszybciej naładować. Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas – akumulator należy całkowicie naładować przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli raz na 3 miesiące całkowicie się go rozładowuje, wydłuży to jego żywotność. Nie używaj akumulatora do innych celów, ani nie ładuj go za pomocą innej ładowarki, niż dostarczona w komplecie.

Zupełnie normalne jest, iż ładowarka i akumulator nagrzewa się w trakcie ładowania. Jeśli jednak stałyby się zbyt gorące należy natychmiast wyłączyć ładowarkę z sieci i sprawdzić, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia.

Pamiętaj również iż w momencie ładowania mogą nie działać funkcje zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1.Pojazd nie jeździ:

- sprawdź, czy przesunąłeś włącznik na ON/czy włączyłeś pilot,
- sprawdź czy podłączyłeś kabelek pod siedziskiem,
- sprawdź, czy przepalił się bezpiecznik - biała kapsułka na czerwonym kablu pod siedziskiem - nie w każdym modelu.
- sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone - należy uważnie obejrzeć wszystkie kable, styki, wtyki. Rozłączyć je i bardzo uważnie i delikatnie złączyć ponownie tak aby blaszki w stykach odpowiednio na siebie nachodziły,
- upewnij się że autko nie jest w trakcie ładowania,

2. Pojazd jeździ bardzo powoli:

- sprawdź, czy akumulator jest naładowany.
- sprawdź, czy pojazd nie jest przeciążony.

Oznakowanie symbolem „**przekreślonego kontenera na odpady**” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i w takiej samej ilości można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działanie gospodarstwo domowe

przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie.

NIE DOKONUJ ŻADNYCH PRZERÓBEK ZABAWKI WE WŁASNYM ZAKRESIE, GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ WADLIWE DZIAŁANIE. USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NIEZGODNE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ LUB STWIERDZONE SAMODZIELNE PRZERÓBK Strona
ZWALNIAJĄ PRODUCENTA I SPRZEDAWCĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ. | 8
NIE DOKONUJ SAM NAPRAW, POWIERZ NAPRAWĘ FACHOWCOWI LUB SERWISOWI NAPRAWCZEMU.

Zabawka przeznaczona do użytku prywatnego. Zastosowanie komercyjne zabawki nie jest objęte gwarancją.

Zużyte baterie należy pozostawić w specjalnych pojemnikach na odpady chemiczne.

Wyprodukowano w Chinach.

Zabawka posiada certyfikat CE.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



USER MANUAL

Subject of the Manual: Battery-powered children's ride-on vehicle
– hereinafter referred to as the "toy".
This manual applies to the following model: GTS1155 R-SPORT J9
EU Standards: EN71, EN62115
CE Certified.



WARNING!!! WARNINGS!!!!

Read the following points of the instruction manual very carefully before starting the assembly and use of the toy.

- ✓ Before starting use, charge the battery (see "Charging the battery").
- ✓ The toy must be assembled by an adult according to the assembly instructions. Small parts of the toy used for assembly may be dangerous for small children before and during assembly. When not assembled, the toy contains dangerously small parts that may pose a choking hazard.
- ✓ The toy is intended only for children aged 1.5–4 years. Not suitable for children under 1.5 years of age.
- ✓ The maximum load capacity is 20 kg.
- ✓ The vehicle may only be operated from the seat under the strict supervision of an adult.
- ✓ Using the toy requires constant close supervision and care of an adult every time. The toy is not suitable for independent use by a child.
- ✓ Before allowing the child to use the toy, familiarize them with its construction and operation. The child must know how to start, steer and stop the vehicle.
- ✓ Before using the toy, the adult must also become familiar with its construction and operation.
- ✓ To avoid collisions, overturning and falls, regularly check the technical condition of the toy. Periodically check and tighten screws and secure plugs. If assembled incorrectly, the toy may be dangerous.
- ✓ The toy is intended for private (non-commercial) use only.
- ✓ Keep the box and this instruction manual, as they contain important information.

Keep this instruction manual for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model / Specifications	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Power	25 W
Number of Motors	1
Battery – Capacity	7,4V3AH
Number of Batteries	1
Vehicle Speed	3KM / H
Number of Gears	2 (przód, tył)
Toy Dimensions	70*44*40
Recommended Age	1,5-4 lat
Toy Weight (kg) (Net/Gross)	5/6
Charging	5-6 godzin, charge 6V
Battery life	250

*Note: after exceeding 1 year of battery use or 100–150 charging cycles, the battery performance decreases to 50–80% of the standard operating time – this is due to the characteristics of lithium-ion batteries.

Attention!!! WARNINGS!!!!

- ✓ The battery must not be charged by a child. It must only be charged by an adult.


- ✓ Take special care during charging. Charge in an open area, outdoors or in a well-ventilated room, away from flammable materials.
- ✓ Incorrect charging may cause a fire or explosion.
- ✓ Before charging the battery, check whether it is fully discharged, as this will help extend its lifespan.
- ✓ When the vehicle is not used for a long period of time, the battery should be disconnected, as it may discharge.
- ✓ Only charge with the charger included in the set – i.e. a charger designed for electric vehicles and lithium-ion batteries. Never charge with a battery charger/rectifier.
- ✓ Do not suddenly change the driving direction while the vehicle is moving (forward/reverse) and start moving in the opposite direction – first stop the vehicle, and only then change the direction. Failure to follow this rule may result in damage to the vehicle's motor.
- ✓ Places such as streets, stairs, areas around swimming pools, sloped surfaces (ramps, inclines), as well as after dark (darkness) or during other adverse outdoor conditions (e.g. storms, hail, lightning, heavy rain) are unsuitable and prohibited for using the toy.
- ✓ To avoid serious injuries, adult supervision is required. Never leave a child unattended. The vehicle must be used carefully and responsibly, and the child must have the necessary skills to operate the toy safely in order to avoid accidents and collisions that may result in injury.
- ✓ The toy should be used on a flat, even surface. Do not use it on sand, stones, or gravel.
- ✓ The toy should be used while wearing footwear. Wearing a helmet is recommended.
- ✓ The child must use the toy while seated (standing is not allowed), and only one child may use the toy at a time.
- ✓ The toy is intended for outdoor use only. Do not use it in the rain. Do not leave it parked in the rain without protection. Do not allow it to be exposed to water or any other liquid.
- ✓ Ensure that the child does not touch the wheels.
- ✓ The toy is not approved for use on public roads.

Power Supply Instructions:

Exercise special caution during charging. Use the power supply only in an open area, outdoors, or in a well-ventilated room, away from flammable materials. Use only the power supply supplied with the product (for ride-on vehicles and lithium-ion batteries). Do not use any other power supply. Do not use a damaged power supply and do not attempt to repair a faulty one. Do not expose the power supply to water or other physical hazards. Regularly check that the power supply, cable, and plug are not damaged. Charge for 5–6 hours. Charging must be carried out under adult supervision. Incorrect charging may cause a fire or explosion.

Components included in the package.



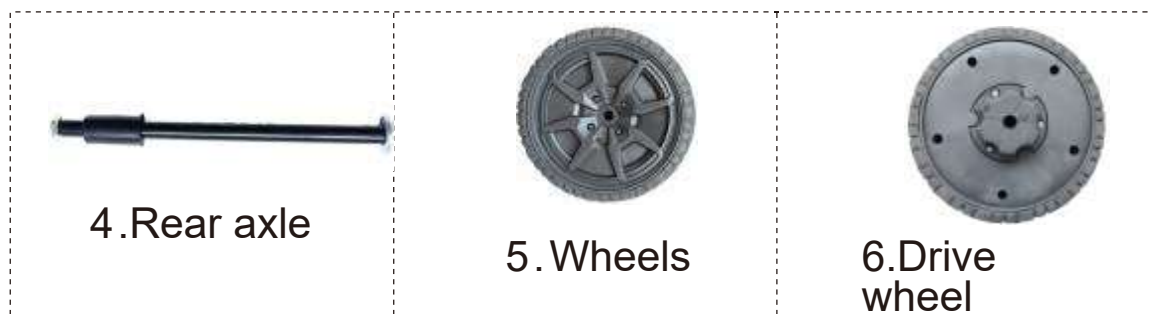

7. Gearbox



8. panel



9. Luggage rack bracket



10. Luggage rack



11. Charger




12. Cover and screw caps

Some parts are installed from both sides. The tools required for assembly are a screwdriver and pliers (not included in the set).


Vehicle assembly:

When assembling the vehicle, you can use the drawings from the original English instruction manual as a guide. However, please note that the English manual applies to several variants of this car model. If you have any doubts, you can contact our technical service.

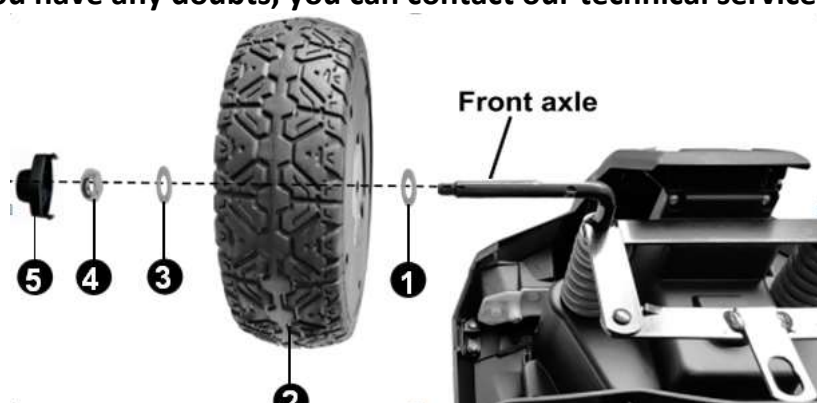

1. Front axle assembly:

Slide the individual parts onto the rear axle (on the right and left sides respectively) in the following order: washer – wheel – washer – nut – screw cap. The manufacturer may use a split pin instead of a screw; in this case, insert the split pin and bend it to secure the wheel. Perform the procedure on both sides.

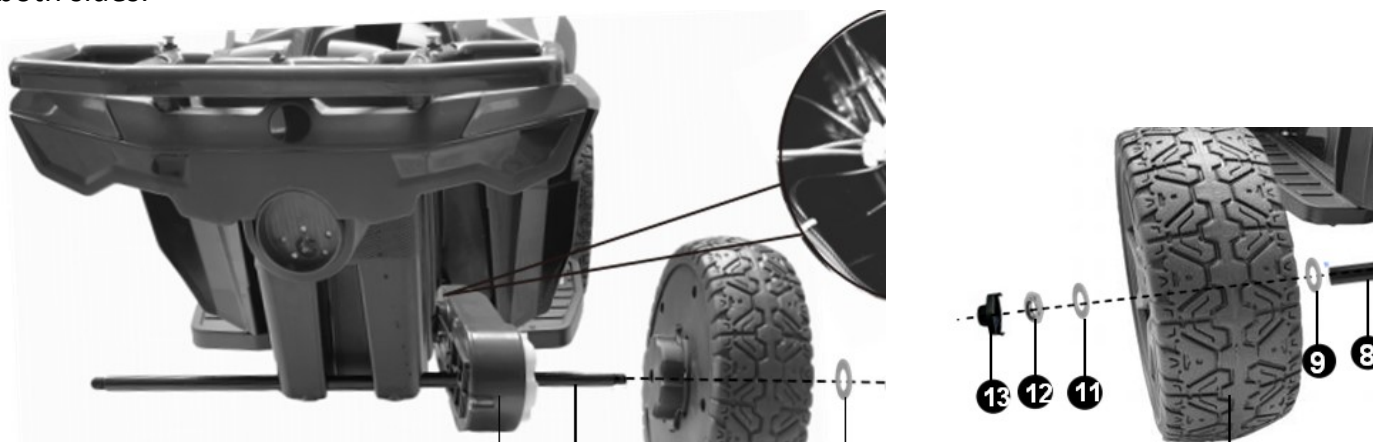

2. Rear axle assembly:

The gearbox with the motor is installed on the right side – when standing behind the car. Install the rear axle. If the axle has already been installed, skip this step.

Slide the individual parts onto the rear axle: On the right side, in the following order: motor – drive wheel – washer – nut – screw cap.


On the left side, in the following order: extension element (originally located on the axle) – washer – wheel – washer – nut – screw cap.

The manufacturer may use a split pin instead of a screw; in this case, insert and bend the split pin to secure the wheel. The motor may already be installed. Connect the plugs coming from the motors to the connectors in the body. Perform the steps accordingly on both sides.




3. Steering rod assembly:

Insert the steering rod from the bottom so that the curved side passes through the steering system outlet, while the other – straight side protrudes from the top of the body.

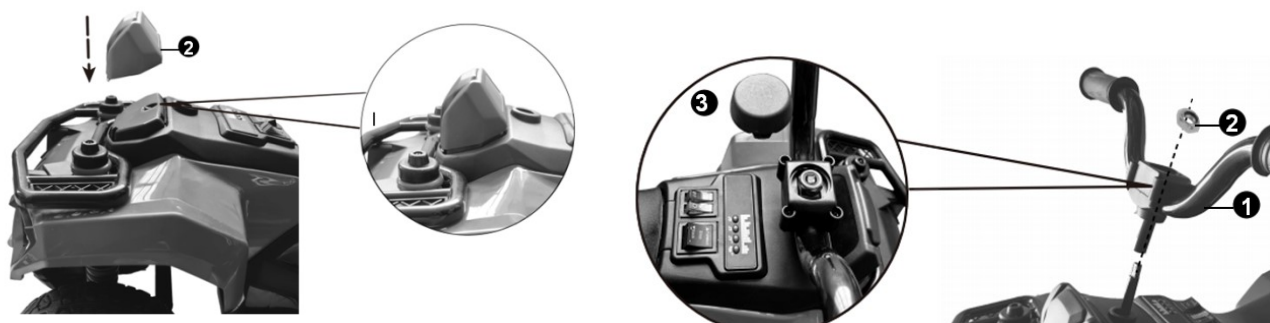

4. Installation of the panel and steering wheel:

Install the panel on the upper part of the body. Install the steering wheel and screw it to the steering rod installed in the previous step.

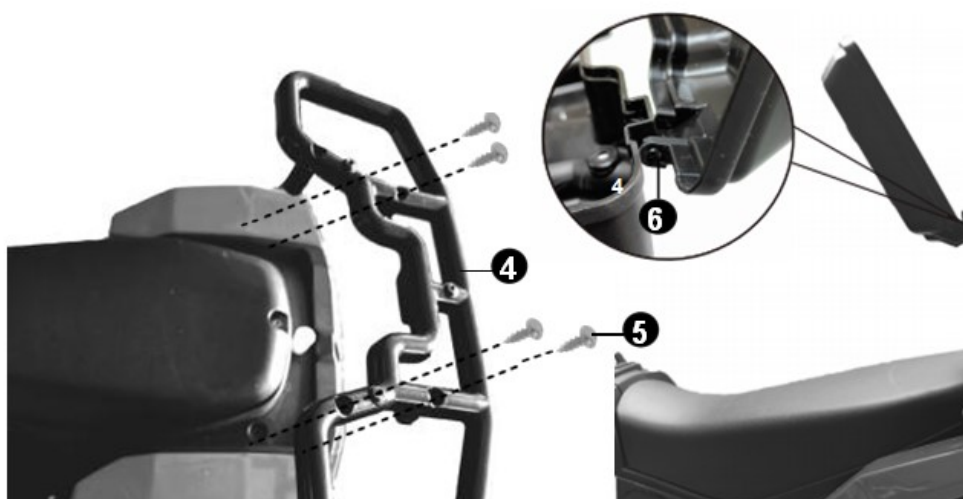

3. Installation of the luggage rack:

Fit and install the luggage rack bracket. Place the luggage rack onto it. Open the luggage rack. Tighten the screws so that they pass through the luggage rack and the bracket and secure into the body.



4. Charging the vehicle:

The charging socket is located at the rear of the quad. To charge the vehicle, connect the charger cable to the charging socket. Connect the other side of the charger to a power outlet. The vehicle must be switched off during charging.

5. Connecting the power supply and installing the seat:

Connect the power cable plug to the motor cable connector. Connect the remaining cables. Attach the cables to the battery according to the corresponding colors. After ensuring that all cables, contacts, and plugs are properly connected, install the seat.



6. Functions – music, accelerator pedal, on/off switch and other functions depending on the offer.

If there is a long cable under the seat with a copper (metal) ring terminal at the end, leave it loose or attach it under the screw near the brackets under which the batteries are located.

STARTING THE VEHICLE

1. Connect the battery(ies) with the cable (according to the corresponding cable colors).
2. Set the UP (Forward) / DOWN (Back) switch to the UP (Forward) position if you want to drive forward and to the DOWN (Back) position if you want to drive backward.
3. Press the accelerator pedal.
4. To change the direction of travel, stop the vehicle, switch the direction button, and then press the accelerator pedal!!!!

Strona
| 6

!!!! IT IS FORBIDDEN TO SWITCH FROM FRONT → REVERSE OR CHANGE THE SPEED BUTTON WHILE THE VEHICLE IS MOVING – THIS MAY CAUSE THE SWITCH TO BURN OUT, BREAK THE GEARS IN THE DRIVE SYSTEM, OR BURN OUT THE MOTOR!!!!
To change the direction or speed, the vehicle must be stopped first!!!!

CONNECTING THE BATTERY

To connect the battery located under the seat, press the cables coming out of the body onto the battery terminals – according to the corresponding colors.

Warning!!! Under no circumstances should the power terminals be short-circuited. Please also remember that some toy functions may not work while charging.

Remote control:

This model is not equipped with a remote control and does not have an installation enabling remote operation.

Starting, using and stopping the vehicle:

To turn on the vehicle, press the power button. To start moving, select the desired direction (reverse or forward) and press the accelerator pedal with your foot. Pressing the accelerator pedal makes the vehicle move. To stop the vehicle, remove your foot (pressure) from the accelerator pedal. While driving, use the steering wheel to maintain the desired direction and maneuver the vehicle. To switch off the vehicle, press the on/off button.

MAINTENANCE:

Children's safety must be ensured through proper and regular maintenance. Before each use, check that every part is properly attached. Do not store the vehicle for long periods in damp, cold places or in high temperatures. Avoid overloading.

At least once every six months, perform maintenance of the drive units by lubricating them with grease.

VEHICLE CHARGING INSTRUCTIONS:

The toy is equipped with lithium-ion batteries. The battery must be charged with a lithium-ion battery charger and a charger for electric ride-on cars (both conditions must be met). Another charger will not charge the battery effectively or may damage it. Take special care during charging. Never charge with a battery booster/rectifier.

Take special care during charging. Charge in an open space, outdoors or in a ventilated room, away from flammable materials. Incorrect charging may cause fire or explosion. Connect the charger plug to the charging socket. Connect the charger to the mains (~220 V). Charging should last 5–6 hours. Do not charge for longer than 6 hours. Charging should continue without interruption for the above-mentioned time. Do not charge for less than 5 hours, as this will shorten the battery life and reduce its performance.

Stop charging immediately if any abnormal symptoms occur.

Do not exceed the maximum charging time of the battery. Excessive charging time may damage the battery, cause deformation, electrolyte leakage, or even fire. Do not use the toy if signs of battery discharge are visible (the car moves slowly), as this will shorten the battery life. If the battery is discharged, charge it as soon as possible. If the toy will not be used for a long period, fully charge the battery at least once a month. Fully discharging it once every 3 months will extend its service life. Do not use the battery for other purposes or charge it with any charger other than the one supplied with the set.

It is completely normal for the charger and battery to become warm during charging. However, if they become excessively hot, immediately disconnect the charger from the mains and check for possible damage.

Please remember that some toy functions may not work while charging.

TROUBLESHOOTING:

1. The vehicle does not move:

- Check whether you have moved the switch to ON / switched on the remote control.
- Check whether you have connected the cable under the seat.
- Check whether the fuse has blown – the white capsule on the red cable under the seat (not available in every model).
- Check that all cables are properly connected – carefully inspect all cables, contacts and plugs.
- Disconnect them and reconnect them very carefully and gently so that the metal contacts inside the connectors properly align with each other.
- Make sure that the car is not currently charging.

2. The vehicle moves very slowly:

- Check whether the battery is charged.
- Check whether the vehicle is overloaded.

The marking with the symbol of a “crossed-out waste container” indicates that used electrical and electronic equipment must not be disposed of together with other waste and must be collected separately.

The user is obliged to deliver the used equipment to a collection point in order to ensure its recycling and recovery, as the uncontrolled release into the environment of hazardous substances contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human and animal health and may cause long-lasting negative changes in the natural environment.

A user who intends to dispose of used equipment is obliged to hand it over to a collector of used electrical and electronic equipment. When purchasing new equipment, the old equipment of the same type and in the same quantity may be returned to the seller.

Used equipment may also be delivered to collection points, the addresses of which are available on municipal websites or at local authority offices. Through such actions, the household contributes to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment and the protection of the natural environment from hazardous substances contained in the equipment.

DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS TO THE TOY ON YOUR OWN, AS THIS MAY CAUSE MALFUNCTION. DAMAGES CAUSED BY USING THE TOY IN A MANNER INCONSISTENT WITH THIS MANUAL OR BY ANY INDEPENDENT MODIFICATIONS RELEASE THE MANUFACTURER AND SELLER FROM LEGAL LIABILITY.

DO NOT REPAIR THE TOY YOURSELF; HAVE THE REPAIR PERFORMED BY A QUALIFIED SPECIALIST OR SERVICE CENTER.

Strona

| 8

The toy is intended for private use. Commercial use of the toy is not covered by the warranty.

Used batteries should be disposed of in special containers for chemical waste.

Made in China.

The toy has a CE certificate.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



Gegenstand der Anleitung:

Batteriebetriebenes Kinderfahrzeug – im Folgenden

„Spielzeug“ genannt.

Diese Anleitung gilt für das Modell: GTS1155 R-SPORT J9

EU-Normen: EN71, EN62115

CE-zertifiziert.



ACHTUNG!!! WARNHINWEISE!!!!

Lesen Sie die folgenden Punkte der Bedienungsanleitung sehr aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage und der Benutzung des Spielzeugs beginnen.

- ✓ Laden Sie den Akku vor der Benutzung auf (siehe "Aufladen des Akkus").
- ✓ Die Montage des Spielzeugs muss von einem Erwachsenen gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden. Kleine Teile des Spielzeugs, die zur Montage dienen, können vor und während der Montage für kleine Kinder gefährlich sein. Im nicht zusammengebauten Zustand enthält das Spielzeug gefährlich kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- ✓ Das Spielzeug ist nur für Kinder im Alter von 1,5–4 Jahren bestimmt. Nicht für Kinder unter 1,5 Jahren geeignet.
- ✓ Die maximale Belastung beträgt 20 kg.
- ✓ Das Fahrzeug darf nur vom Sitz aus und unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen gesteuert werden.
- ✓ Die Benutzung des Spielzeugs erfordert jedes Mal die ständige Aufsicht und Betreuung durch einen Erwachsenen. Das Spielzeug ist nicht für die selbstständige Nutzung durch ein Kind geeignet.
- ✓ Vor der Benutzung des Spielzeugs muss das Kind mit dessen Aufbau und Bedienung vertraut gemacht werden. Das Kind muss wissen, wie das Fahrzeug gestartet, gelenkt und angehalten wird.
- ✓ Vor der Benutzung des Spielzeugs muss sich auch der Erwachsene mit dessen Aufbau und Bedienung vertraut machen.
- ✓ Um Zusammenstöße, Umkippen und Stürze zu vermeiden, muss der technische Zustand des Spielzeugs regelmäßig kontrolliert werden. Schrauben regelmäßig prüfen und festziehen sowie Steckverbindungen sichern. Bei falscher Montage kann das Spielzeug gefährlich sein.
- ✓ Das Spielzeug ist ausschließlich für den privaten (nicht gewerblichen) Gebrauch bestimmt.
- ✓ Bewahren Sie den Karton und diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

TECHNISCHE DATEN:

Modell / Technische Daten	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Leistung	25 W
Anzahl der Motoren	1
Akku – Kapazität	7,4V3AH
Anzahl der Akkus	1
Fahrzeuggeschwindigkeit	3KM / H
Anzahl der Gänge	2 (przód, tył)
Abmessungen des Spielzeugs	70*44*40
Empfohlenes Alter	1,5-4 lat
Gewicht des Spielzeugs (kg) (Netto/Brutto)	5/6
Aufladen / Laden	5-6 godzin, aufladen 6V
Akkulaufzeit	250

*Hinweis: Nach mehr als 1 Jahr Nutzung des Akkus oder nach 100–150 Ladezyklen kann die Akkuleistung auf 50–80 % der normalen Betriebszeit sinken – dies liegt an den Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus.

Achtung!!! WARNHINWEISE!!!!

- ✓ Der Akku darf nicht von Kindern aufgeladen werden. Das Aufladen muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden.

- ✓ Seien Sie beim Laden besonders vorsichtig. Laden Sie den Akku an einem freien Ort, im Freien oder in gut belüfteten Räumen, fern von brennbaren Materialien.
- ✓ Eine unsachgemäße Aufladung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- ✓ Vor dem Aufladen des Akkus sollte überprüft werden, ob er vollständig entladen ist. Dies trägt zu einer längeren Lebensdauer bei.
- ✓ Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku abgetrennt werden, da er sich entladen kann.
- ✓ Laden Sie den Akku nur mit dem im Set enthaltenen Ladegerät – also mit einem Ladegerät für Elektrofahrzeuge bzw. Lithium-Ionen-Akkus. Laden Sie niemals mit einem Batterieladegerät.
- ✓ Während der Fahrt darf die Fahrtrichtung (vorwärts/rückwärts) nicht plötzlich geändert und in die entgegengesetzte Richtung losgefahren werden – zuerst muss das Fahrzeug angehalten und erst danach die Richtung geändert werden. Die Nichtbeachtung dieser Regel kann zu Schäden am Motor des Fahrzeugs führen.
- ✓ Orte wie Straßen, Treppen, Bereiche in der Nähe von Schwimmbädern, geneigte Flächen (Auffahrten, Steigungen) sowie die Nutzung nach Einbruch der Dunkelheit oder bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Gewitter, Hagel, Blitzschlag, Starkregen) sind für die Verwendung des Spielzeugs ungeeignet und nicht zulässig.
- ✓ Um schwere Verletzungen zu vermeiden, ist die Aufsicht einer erwachsenen Person erforderlich. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Das Fahrzeug muss vorsichtig und umsichtig benutzt werden. Das Kind muss über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, das Spielzeug sicher zu bedienen, um Unfälle und Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen führen können.
 - ✓ Das Spielzeug sollte auf einer ebenen Fläche verwendet werden. Es sollte nicht auf Sand, Steinen oder Kies verwendet werden.
 - ✓ Das Spielzeug sollte mit Schuhen benutzt werden, und es wird empfohlen, einen Helm zu tragen.
 - ✓ Das Kind benutzt das Spielzeug im Sitzen (Stehen ist nicht erlaubt), und es darf immer nur ein Kind gleichzeitig mit dem Spielzeug spielen.
 - ✓ Dieses Spielzeug ist für den Außenbereich bestimmt. Nicht im Regen verwenden. Nicht im Regen ungeschützt parken. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung bringen.
 - ✓ Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Räder nicht berührt.
 - ✓ Das Spielzeug ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Bedienungsanleitung für das Netzteil:

Seien Sie während des Ladevorgangs besonders vorsichtig. Verwenden Sie das Netzteil nur im Freien, auf offenen Flächen oder in gut belüfteten Räumen, fern von brennbaren Materialien. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Netzteil (für Elektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Akkus). Verwenden Sie keine anderen Netzteile. Ein beschädigtes Netzteil darf nicht verwendet oder repariert werden. Setzen Sie das Netzteil weder Wasser noch anderen schädlichen Einflüssen aus. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Netzteil, Kabel und Stecker unbeschädigt sind. Laden Sie den Akku 5–6 Stunden lang. Das Laden darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. Unsachgemäßes Laden kann zu Brand oder Explosion führen.

Im Lieferumfang enthaltene Teile.





4. Hinterachse



5. Räder



6. Antriebsrad



7. Getriebe



8. panel



9. Gepäckträgerhalterung



10. Gepäckträger



11. Ladegerät



12. Abdeckung und Schraubenkappen

Einige Teile werden von beiden Seiten montiert. Für die Montage werden ein Schraubendreher und eine Zange benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).


Montage des Fahrzeugs:

Bei der Montage des Fahrzeugs können Sie sich an den Abbildungen in der originalen englischen Anleitung orientieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die englische Anleitung mehrere Varianten dieses Fahrzeugmodells betrifft. Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich an unseren technischen Kundendienst wenden.



1. Montage der Vorderachse:

Schieben Sie die einzelnen Teile auf die Hinterachse (jeweils auf der rechten und linken Seite) in folgender Reihenfolge: Unterlegscheibe – Rad – Unterlegscheibe – Mutter – Schraubenabdeckung. Der Hersteller kann anstelle einer Schraube auch einen Splint verwenden. In diesem Fall muss der Splint eingesetzt und gebogen werden, um das Rad zu sichern. Führen Sie den Vorgang auf beiden Seiten durch.

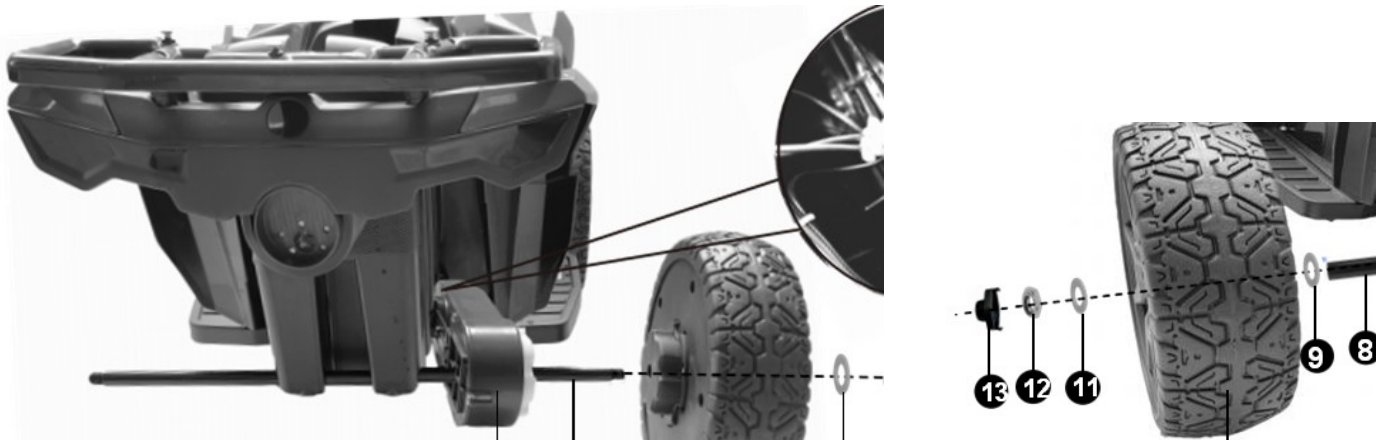

Strona
| 4

2. Montage der Hinterachse:

Das Getriebe mit Motor wird auf der rechten Seite montiert – wenn man hinter dem Fahrzeug steht. Montieren Sie die Hinterachse. Wenn die Achse bereits montiert ist, überspringen Sie diesen Schritt.

Schieben Sie die einzelnen Teile auf die Hinterachse:

Auf der rechten Seite in folgender Reihenfolge: Motor – Antriebsrad – Unterlegscheibe – Mutter – Schraubenabdeckung.


Auf der linken Seite in folgender Reihenfolge: Verlängerungselement (ursprünglich auf der Achse) – Unterlegscheibe – Rad – Unterlegscheibe – Mutter – Schraubenabdeckung.

Der Hersteller kann anstelle einer Schraube einen Splint verwenden. In diesem Fall muss der Splint eingesetzt und gebogen werden, um das Rad zu sichern. Der Motor kann bereits befestigt sein. Verbinden Sie die Stecker der Motoren mit den Anschlüssen im Fahrzeugkörper. Führen Sie die Schritte auf beiden Seiten entsprechend durch.




3. Montage der Lenkstange:

Setzen Sie die Lenkstange von unten ein, sodass die gebogene Seite durch den Ausgang der Lenkung geführt wird und die andere – gerade Seite oben aus der Karosserie herausragt.

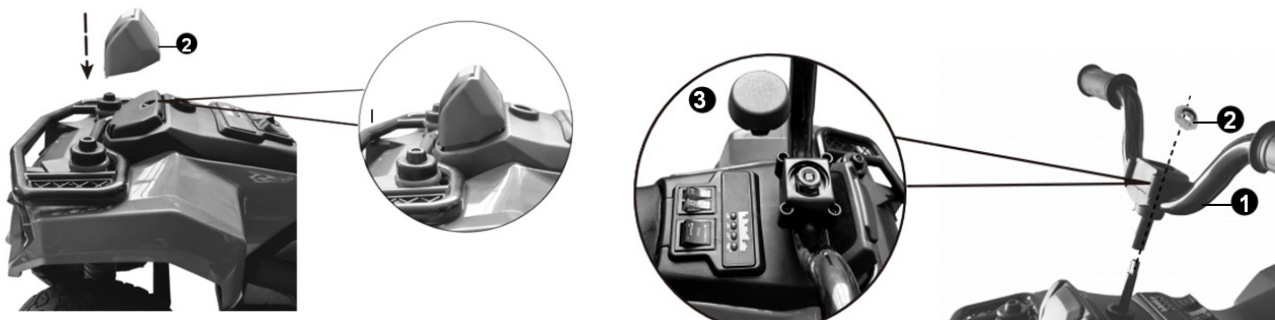

4. Montage des Bedienfelds und des Lenkrads:

Montieren Sie das Bedienfeld am oberen Teil der Karosserie. Montieren Sie das Lenkrad und befestigen Sie es an der im vorherigen Schritt montierten Lenkstange.

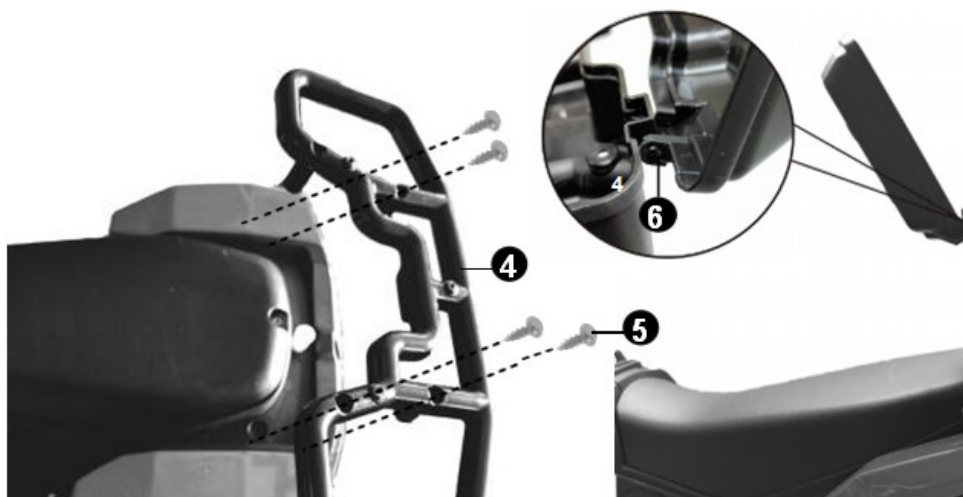

3. Montage des Gepäckträgers:

Passen Sie die Gepäckträgerhalterung an und montieren Sie sie. Setzen Sie den Gepäckträger darauf. Öffnen Sie den Gepäckträger. Schrauben Sie die Schrauben so fest, dass sie durch den Gepäckträger und die Halterung in die Karosserie geführt werden.



4. Aufladen des Fahrzeugs:

Die Ladebuchse befindet sich an der Rückseite des Quads. Zum Aufladen schließen Sie das Ladekabel des Ladegeräts an das Fahrzeug an. Schließen Sie das andere Ende des Ladegeräts an eine Steckdose an. Das Fahrzeug muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

5. Anschluss der Stromversorgung und Montage des Sitzes:

Verbinden Sie den Stecker des Stromkabels mit dem Anschluss des Motorkabels. Schließen Sie die übrigen Kabel an. Befestigen Sie die Kabel entsprechend der Farben am Akku. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Kabel, Kontakte und Stecker korrekt angeschlossen sind, montieren Sie den Sitz.



6. Funktionen – Musik, Gaspedal, Ein-/Ausschalter und weitere Funktionen je nach Angebot.

Wenn sich unter dem Sitz ein langes Kabel mit einer Kupfer- (Metall-) Ringöse am Ende befindet, lassen Sie es lose oder befestigen Sie es unter der Schraube an den Halterungen, unter denen sich die Akkus befinden.

INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGS

1. Schließen Sie den/die Akku(s) mit dem Kabel an (entsprechend den Farben der Kabel).
2. Stellen Sie den Schalter UP (Forward) / DOWN (Back) auf UP (Forward), wenn Sie vorwärts fahren möchten, und auf DOWN (Back), wenn Sie rückwärts fahren möchten.
3. Drücken Sie das Gaspedal.
5. Um die Fahrtrichtung zu ändern, halten Sie das Fahrzeug an, schalten Sie den Richtungsschalter um und drücken Sie anschließend das Gaspedal!!!!

!!!! ES IST VERBOTEN, WÄHREND DER FAHRT VON VORWÄRTS → RÜCKWÄRTS ZU SCHALTEN ODER DEN GESCHWINDIGKEITSSCHALTER ZU BETÄTIGEN – DIES KANN ZUM DURCHBRENNEN DES SCHALTERS, ZUM BRUCH DER ZAHNRÄDER IM ANTRIEB ODER ZUM DURCHBRENNEN DES MOTORS FÜHREN!!!!

Um die Fahrtrichtung oder Geschwindigkeit zu ändern, muss das Fahrzeug zuerst angehalten werden!!!!

ANSCHLUSS DES AKKUS

Zum Anschließen des unter dem Sitz befindlichen Akkus verbinden Sie die aus der Karosserie kommenden Kabel entsprechend ihrer Farben mit den Anschlüssen des Akkus.

Warnung!!! Die Stromanschlüsse dürfen unter keinen Umständen kurzgeschlossen werden. Beachten Sie außerdem, dass während des Ladevorgangs einige Funktionen des Spielzeugs möglicherweise nicht verfügbar sind.

Fernbedienung:

Dieses Modell ist nicht mit einer Fernbedienung ausgestattet und verfügt über keine Vorrichtung zur Fernsteuerung.

Starten, Benutzen und Anhalten des Fahrzeugs:

Zum Einschalten des Fahrzeugs drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Um das Fahrzeug in Bewegung zu setzen, wählen Sie die gewünschte Fahrtrichtung (vorwärts oder rückwärts) und drücken Sie das Gaspedal mit dem Fuß. Durch Betätigen des Gaspedals setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Zum Anhalten nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal. Während der Fahrt verwenden Sie das Lenkrad, um die gewünschte Fahrtrichtung beizubehalten und das Fahrzeug zu steuern. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

WARTUNG:

Die Sicherheit der Kinder ist durch eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung zu gewährleisten. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind. Lagern Sie das Fahrzeug nicht über längere Zeit an feuchten, kalten oder sehr heißen Orten. Vermeiden Sie eine Überlastung. Mindestens alle sechs Monate sollten die Antriebseinheiten mit Schmierfett gewartet werden.

ANLEITUNG ZUM LADEN DES FAHRZEUGS:

Das Spielzeug ist mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Der Akku muss mit einem Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus und einem Ladegerät für Kinderfahrzeuge geladen werden (beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein). Ein anderes Ladegerät lädt den Akku nicht ordnungsgemäß oder kann ihn beschädigen. Beim Laden ist besondere Vorsicht geboten. Laden Sie den Akku niemals mit einem Autobatterie-Ladegerät.

Seien Sie beim Laden besonders vorsichtig. Laden Sie den Akku auf einer freien Fläche, im Freien oder in gut belüfteten Räumen, fern von brennbaren Materialien. Eine unsachgemäße Ladung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an die Ladebuchse an. Verbinden Sie anschließend das Ladegerät mit dem Stromnetz (~220 V). Der Ladevorgang sollte 5–6 Stunden dauern. Der Akku darf nicht länger als 6 Stunden geladen werden. Der Ladevorgang muss ohne Unterbrechung über den oben genannten Zeitraum erfolgen. Eine Ladezeit von weniger als 5 Stunden ist nicht zulässig, da dies die Lebensdauer und Leistung des Akkus verkürzt.

Brechen Sie den Ladevorgang sofort ab, wenn ungewöhnliche Erscheinungen auftreten.

Die maximale Ladezeit des Akkus darf nicht überschritten werden. Zu langes Laden kann den Akku beschädigen, zu Verformungen, zum Austreten von Elektrolyt oder sogar zu einem Brand führen.

Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn Anzeichen einer entladenen Batterie sichtbar sind (das Fahrzeug fährt langsam), da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Wenn sich der Akku entladen hat, sollte er so schnell wie möglich wieder aufgeladen werden. Wird das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt, muss der Akku mindestens einmal im Monat vollständig aufgeladen werden. Wird der Akku einmal alle drei Monate vollständig entladen, kann dies seine Lebensdauer verlängern. Verwenden Sie den Akku nicht für andere Zwecke und laden Sie ihn ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät.

Es ist völlig normal, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erwärmen. Sollten sie jedoch zu heiß werden, trennen Sie das Ladegerät sofort vom Stromnetz und prüfen Sie, ob eine Beschädigung vorliegt.

Bitte beachten Sie außerdem, dass während des Ladevorgangs einige Funktionen des Spielzeugs möglicherweise nicht verfügbar sind.

FEHLERBEHEBUNG:

1. Das Fahrzeug fährt nicht:

- Prüfen Sie, ob der Schalter auf ON gestellt wurde bzw. ob die Fernbedienung eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Kabel unter dem Sitz angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist – die weiße Kapsel am roten Kabel unter dem Sitz (nicht bei jedem Modell vorhanden).
- Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Kontrollieren Sie sorgfältig alle Leitungen, Kontakte und Steckverbindungen. Trennen Sie diese und verbinden Sie sie anschließend vorsichtig erneut, sodass die Metallkontakte korrekt ineinandergreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug nicht gerade geladen wird

2. Das Fahrzeug fährt sehr langsam:

- Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist.
- Prüfen Sie, ob das Fahrzeug überlastet ist.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, Altgeräte an einer entsprechenden Sammelstelle abzugeben, damit sie recycelt und verwertet werden können. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe aus Elektro- und Elektronikgeräten kann die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden und langfristige Schäden für die Umwelt verursachen. Wer ein Altgerät entsorgen möchte, ist verpflichtet, es einer autorisierten Sammelstelle zu übergeben. Beim Kauf eines neuen Geräts kann ein Altgerät derselben Art und Menge beim Händler zurückgegeben werden. Altgeräte können außerdem bei den kommunalen Sammelstellen abgegeben werden, deren Adressen auf den Internetseiten der Gemeinden oder bei den zuständigen Behörden erhältlich sind. Durch dieses Verhalten tragen Haushalte zur Wiederverwendung, Verwertung und zum Recycling von Altgeräten sowie zum Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen bei.

NEHMEN SIE KEINE EIGENSTÄNDIGEN UMBAUTEN AM SPIELZEUG VOR, DA DIES ZU FEHLFUNKTIONEN FÜHREN KANN. SCHÄDEN, DIE DURCH EINE NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG ODER DURCH EIGENMÄCHTIGE VERÄNDERUNGEN ENTSTEHEN, BEFREIEN DEN HERSTELLER UND DEN VERKÄUFER VON JEDLICHER RECHTLICHEN HAFTUNG.

FÜHREN SIE KEINE REPARATUREN SELBST DURCH. BEAUFTRAGEN SIE EINEN FACHBETRIEB ODER EIN AUTORISIERTES SERVICEZENTRUM.

Das Spielzeug ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Verbrauchte Batterien und Akkus sind in dafür vorgesehenen Sammelbehältern für Sonderabfälle zu entsorgen.

Hergestellt in China.

Das Spielzeug verfügt über eine CE-Kennzeichnung.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



MANUAL DE UTILIZARE



Obiectul manualului:

Vehicul electric pentru copii – denumit în continuare „jucărie”.

Manualul se aplică modelului: GTS1155 R-SPORT J9

Standarde UE: EN71, EN62115

Certificat CE.

ATENȚIE!!! AVERTISMENTE!!!!

Citiți cu mare atenție punctele de mai jos din instrucțiunea de utilizare înainte de a începe asamblarea și utilizarea jucăriei.

- ✓ Înainte de utilizare, încărcați acumulatorul (consultați „Încărcarea acumulatorului”).
- ✓ Asamblarea jucăriei trebuie realizată de un adult conform instrucțiunilor de montaj. Piese mici ale jucăriei utilizate pentru asamblare pot fi periculoase pentru copii mici înainte și în timpul montării. În stare neasamblată, jucăria conține piese foarte mici care pot prezenta risc de sufocare.
- ✓ Jucăria este destinată doar copiilor cu vârsta cuprinsă între 1,5 și 4 ani. Nu este potrivită pentru copii cu vârsta sub 1,5 ani.
- ✓ Sarcina maximă este de 20 kg.
- ✓ Vehiculul poate fi condus doar de pe scaun, sub supravegherea strictă a unui adult.
- ✓ Utilizarea jucăriei necesită supravegherea și atenția permanentă a unui adult de fiecare dată. Jucăria nu este potrivită pentru utilizarea independentă de către copil.
- ✓ Înainte de utilizare, copilul trebuie familiarizat cu structura și funcționarea jucăriei. Copilul trebuie să se obișnuiească să conducă și să oprească vehiculul.
- ✓ Înainte de utilizarea jucăriei, și adultul trebuie să se familiarizeze cu structura și modul de funcționare al acesteia.
- ✓ Pentru evitarea coliziunilor, răsturnărilor și căderilor, verificați periodic starea tehnică a jucăriei. Verificați și strângeți periodic șuruburile și fixați conectorii. Asamblată incorect, jucăria poate fi periculoasă.
- ✓ Jucăria este destinată utilizării private (necomerciale).
- ✓ Păstrați cutia și acest manual, deoarece conțin informații importante.

Păstrați acest manual de utilizare pentru consultări ulterioare.

DATE TEHNICE:

Model / Specificații	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Putere	25 W
Număr de motoare	1
Acumulator – Capacitate	7,4V3AH
Număr de acumulatori	1
Viteza vehiculului	3KM / H
Număr de trepte de viteză	2 (przód, tył)
Dimensiunile jucăriei	70*44*40
Vârsta recomandată	1,5-4 lat
Greutatea jucăriei (kg) (Net/Brut)	5/6
Încărcare	5-6 godzin, ładowarka 6V
Durata de viață a bateriei	250

*Atenție: după depășirea unui an de utilizare a bateriei sau a 100–150 de cicluri de încărcare, performanța bateriei poate scădea la 50–80% din timpul standard de utilizare – acest lucru se datorează caracteristicilor bateriilor litium-ion.

Atenție!!! AVERTISMENTE!!!!

- ✓ Bateria nu poate fi încărcată de către un copil. Încărcarea trebuie efectuată numai de către o persoană adultă.

- ✓ Acordați o atenție deosebită în timpul încărcării. Încărcați bateria într-un spațiu liber, în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată, departe de materialele inflamabile.
- ✓ Încărcarea necorespunzătoare poate provoca incendiu sau explozie.
- ✓ Înainte de încărcarea bateriei, verificați dacă aceasta este complet descărcată, ceea ce va contribui la prelungirea duratei de viață.
- ✓ Atunci când vehiculul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, bateria trebuie deconectată, deoarece se poate descărca.
- ✓ Încărcați doar cu încărcătorul inclus în set – adică un încărcător pentru vehicule electrice și baterii litium-ion. Nu încărcați niciodată cu un redresor.
- ✓ În timpul deplasării vehiculului nu este permisă schimbarea bruscă a direcției de mers (înainte/înapoi) și pornirea în direcția opusă – mai întâi trebuie oprit vehiculul și abia apoi schimbată direcția. Nerespectarea acestei reguli poate duce la deteriorarea motorului vehiculului.
- ✓ Locuri precum strada, scările, zona din jurul piscinei, suprafețele înclinate (rampe, pante), precum și utilizarea după lăsarea întinericului sau în condiții exterioare nefavorabile (de exemplu furtună, grindină, fulgere, ploaie torențială) sunt necorespunzătoare și interzise pentru utilizarea jucăriei.
- ✓ Pentru a evita accidentările grave, este necesară supravegherea unui adult. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Vehiculul trebuie utilizat cu grijă și atenție, iar copilul trebuie să aibă abilitățile necesare pentru utilizarea în siguranță a jucăriei, pentru a evita accidente și coliziunile care pot provoca răni.
- ✓ Jucăria trebuie utilizată pe o suprafață plană și uniformă. Nu o utilizați pe nisip, pietre sau pietriș.
- ✓ Jucăria trebuie utilizată încălțat. Se recomandă purtarea unei căști de protecție.
- ✓ Copilul trebuie să utilizeze jucăria în poziție șezândă (este interzis să stea în picioare), iar jucăria poate fi folosită de un singur copil la un moment dat.
- ✓ Jucăria este destinată exclusiv utilizării în exterior. Nu o utilizați pe timp de ploaie. Nu o lăsați neacoperită în ploaie. Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide.
- ✓ Asigurați-vă că copilul nu atinge roțile.
- ✓ Jucăria nu este omologată pentru circulația pe drumurile publice

Instrucțiuni de utilizare a alimentatorului:

Acordați o atenție deosebită în timpul încărcării. Utilizați alimentatorul numai în spații deschise, în aer liber sau în încăperi bine ventilate, departe de materiale inflamabile. Folosiți numai alimentatorul furnizat împreună cu produsul (pentru vehicule electrice și baterii litium-ion). Nu utilizați alte alimentatoare. Nu folosiți un alimentator deteriorat și nu încercați să îl reparați. Nu expuneți alimentatorul la apă sau la alți factori fizici. Verificați periodic dacă alimentatorul, cablul și ștecherul nu sunt deteriorate. Încărcați bateria timp de 5–6 ore. Încărcarea trebuie efectuată sub supravegherea unui adult. Încărcarea necorespunzătoare poate provoca incendiu sau explozie.

Componentele incluse în pachet.





4.Axă spate



5.Roți



6.Roată motoare



7.Cutie de viteze



8.panel



9.Suport pentru portbagaj



10 .Portbagaj



11.Încărcător



12.Capac și capace pentru șuruburi

Unele piese se montează din ambele părți. Unele necesare pentru montaj sunt o șurubelniță și un clește (nu sunt incluse în set).


Asamblarea vehiculului:

La asamblarea vehiculului vă puteți ajuta de desenele din instrucțiunea originală în limba engleză. Trebuie totuși să țineți cont că instrucțiunea în limba engleză se referă la mai multe variante ale acestui model de mașinuță. În cazul unor neclarități, vă puteți contacta serviciul nostru tehnic.



1. Montarea axei față:

Introduceți pe axa spate componentele individuale (corespunzător pe partea dreaptă și stângă) în următoarea ordine: șaibă – roată – șaibă – piuliță – capac pentru șurub. Producătorul poate utiliza, în locul șurubului, un știft de siguranță; în acest caz, știftul trebuie introdus și îndoit pentru a fixa roata. Efectuați operațiunea pe ambele părți.

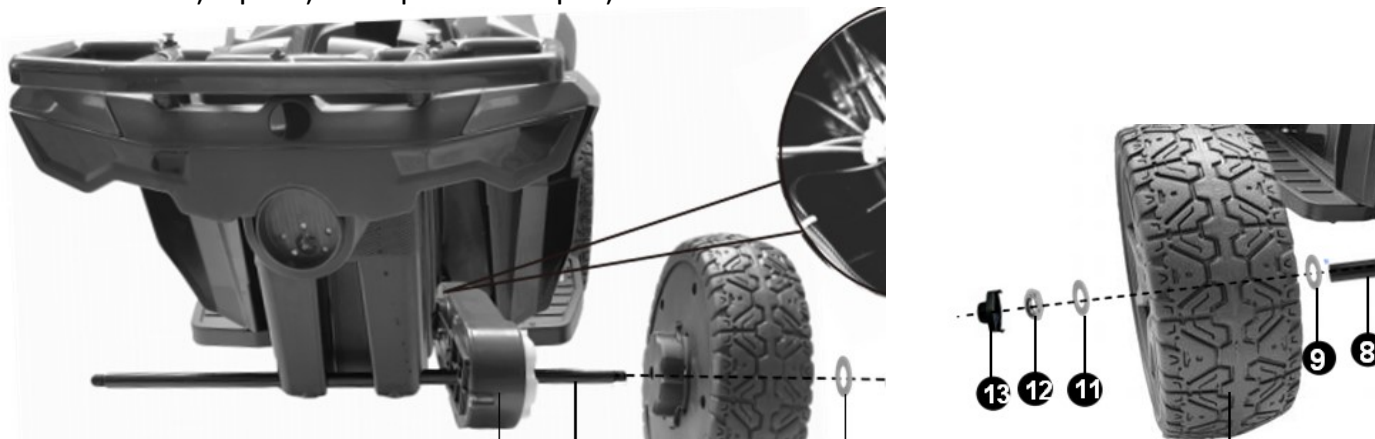

2. Montarea axei spate:

Transmisia cu motorul se montează pe partea dreaptă – privind din spatele mașinii. Montați axa spate. Dacă axa este deja montată, omiteți acest pas.

Montați pe axa spate componentele în următoarea ordine:

Pe partea dreaptă: motor – roată motoare – șaibă – piuliță – capac pentru șurub.

Pe partea stângă: element de prelungire (amplasat inițial pe axă) – șaibă – roată – șaibă – piuliță – capac pentru șurub.


Producătorul poate utiliza în locul șurubului un știft de siguranță; în acest caz, știftul trebuie montat și îndoit pentru a fixa roata. Motorul poate fi deja montat. Conectați mufele care provin de la motoare la conectorii din caroserie.

Efectuați operațiunile corespunzător pe ambele părți.




3. Montarea tijei de direcție:

Introduceți tija de direcție de jos, astfel încât partea curbată să treacă prin ieșirea sistemului de direcție, iar cealaltă parte – dreaptă – să iasă în partea superioară a caroseriei.

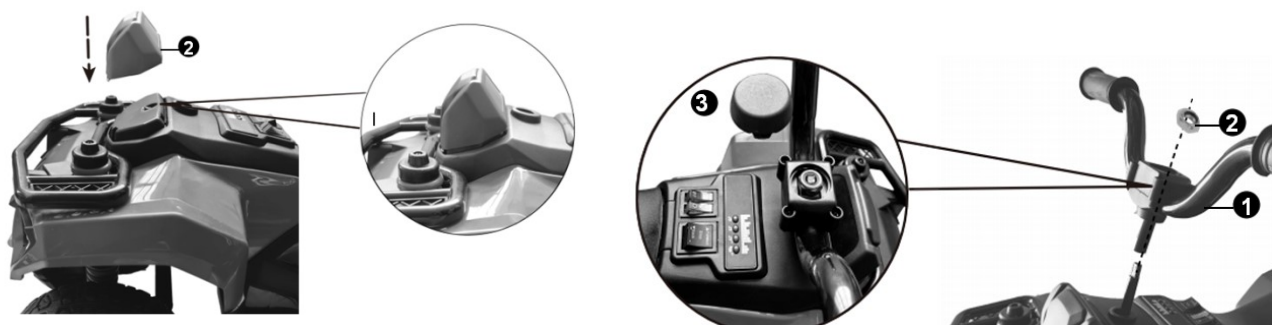


4. Montarea panoului și a volanului:

Montați panoul în partea superioară a caroseriei. Montați volanul și fixați-l cu șuruburi pe tija de direcție instalată la pasul anterior.

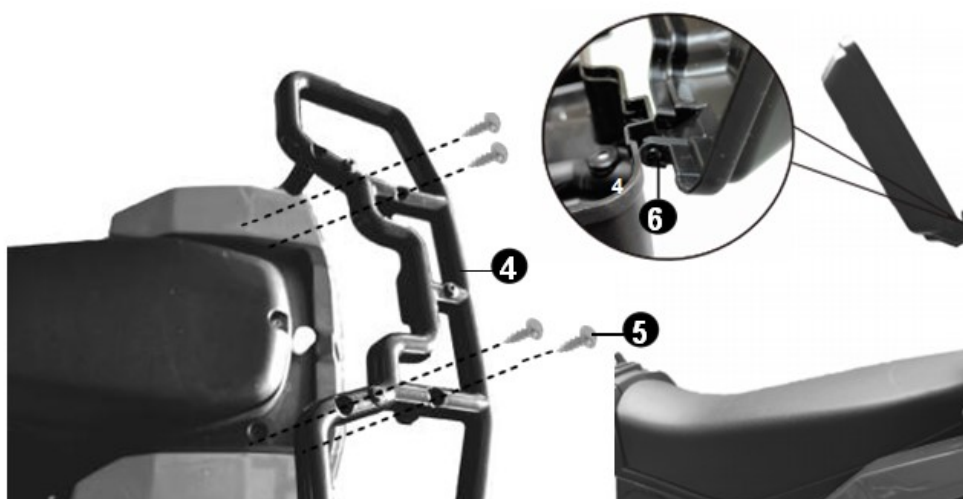

3. Montarea portbagajului:

Potriviți și montați suportul portbagajului. Așezați portbagajul pe acesta. Deschideți portbagajul. Strângeți șuruburile astfel încât acestea să treacă prin portbagaj și suport și să se fixeze în caroserie.

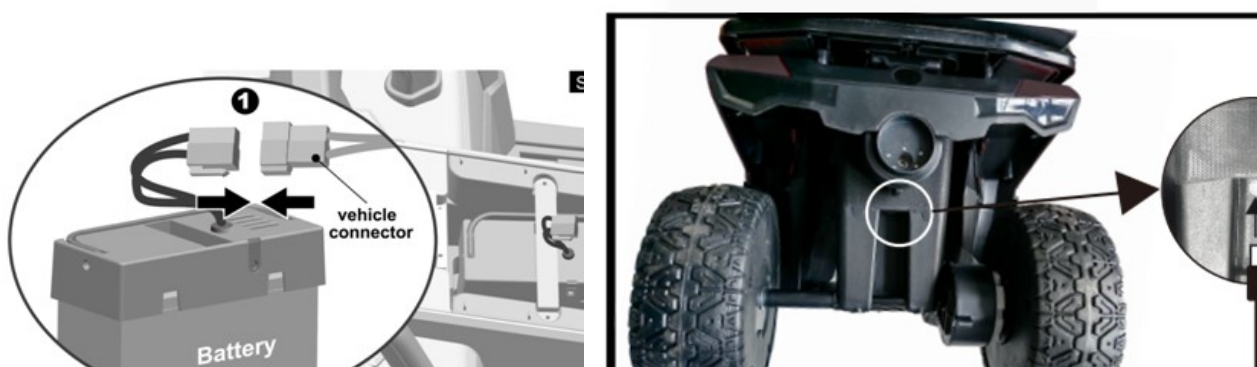

4. Încărcarea vehiculului:

Locul de încărcare se află în partea din spate a quad-ului. Pentru încărcare, conectați cablul încărcătorului la mufa de încărcare. Conectați cealaltă parte a încărcătorului la priză. Vehiculul trebuie să fie oprit în timpul încărcării.

5. Conectarea alimentării și montarea scaunului:

Conectați mufa cablului de alimentare la conectorul cablului motorului. Conectați și celelalte cabluri. Conectați cablurile la baterie respectând culorile corespunzătoare. După ce vă asigurați că toate cablurile, contactele și mufele sunt conectate corect, montați scaunul.



6. Funcții – muzică, pedală de accelerație, buton pornire/oprire și alte funcții în funcție de ofertă.

Dacă sub scaun se află un cablu lung prevăzut la capăt cu un inel din cupru (metal), lăsați-l liber sau fixați-l sub șurubul de lângă suporturile sub care se află bateriile.

PORNIREA VEHICULULUI

1. Conectați bateria/bateriile cu ajutorul cablului (respectând culorile corespunzătoare ale cablurilor).
2. Comutați butonul UP (Forward) / DOWN (Back) în poziția UP (Forward) dacă doriți să mergeți înainte și în poziția DOWN (Back) dacă doriți să mergeți înapoi.
3. Apăsăți pedala de accelerație.
5. Pentru a schimba direcția de deplasare, opriți vehiculul, comutați butonul de direcție și apoi apăsați pedala de accelerație.

!!!!!!! ESTE INTERZISĂ COMUTAREA DIN MERS ÎNAINTE → MERS ÎNAPOI ȘI SCHIMBAREA TREPTEI DE VITEZĂ ÎN TIMPUL DEPLASĂRII VEHICULULUI – ACEST LUCRU POATE DUCE LA ARDEREA ÎNTRERUPĂTORULUI, RUPEREA ROȚILOR DINȚATE DIN SISTEMUL DE TRANSMISIE SAU ARDEREA MOTORULUI!!!!

Pentru a schimba direcția sau viteza, vehiculul trebuie oprit mai întâi!!!!

CONECTAREA BATERIEI

Pentru a conecta bateria aflată sub scaun, conectați cablurile care ies din caroserie la bornele bateriei, respectând culorile corespunzătoare.

Avertisment!!! În niciun caz nu scurtcircuitați bornele de alimentare. De asemenea, rețineți că în timpul încărcării este posibil ca unele funcții ale jucăriei să nu funcționeze.

Telecomandă:

Acest model nu este echipat cu telecomandă și nu dispune de sistem pentru control de la distanță.

Pornirea, utilizarea și oprirea vehiculului:

Pentru a porni vehiculul, apăsați butonul de pornire. Pentru a pune vehiculul în mișcare, selectați direcția dorită (înainte sau înapoi) și apăsați pedala de accelerație cu piciorul. Apăsarea pedalei de accelerație pune vehiculul în mișcare. Pentru a opri vehiculul, ridicați piciorul de pe pedala de accelerație. În timpul deplasării, utilizați volanul pentru a menține direcția dorită și pentru a manevra vehiculul. Pentru a opri vehiculul, apăsați butonul de pornire/oprire.

ÎNTREȚINERE:

Siguranța copiilor trebuie asigurată printr-o întreținere corespunzătoare și regulată. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă toate componentele sunt fixate corect. Nu depozitați produsul pentru perioade lungi în locuri umede, reci sau cu temperaturi ridicate. Evitați supraîncărcarea. Cel puțin o dată la șase luni, mecanismele de transmisie trebuie întreținute prin ungerea lor cu vaselină.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNCĂRCAREA VEHICULULUI:

Jucăria este echipată cu baterii litiu-ion. Bateria trebuie încărcată cu un încărcător pentru baterii litiu-ion și cu un încărcător destinat vehiculelor electrice pentru copii (ambele condiții trebuie îndeplinite). Un alt încărcător nu va încărca eficient bateria sau o poate deteriora. Acordați o atenție deosebită în timpul încărcării. Nu încărcați niciodată bateria cu un redresor auto.

Acordați o atenție deosebită în timpul încărcării. Încărcați bateria într-un spațiu deschis, în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată, departe de materiale inflamabile. O încărcare incorectă poate provoca incendiu sau explozie.

Conectați mufa încărcătorului la portul de încărcare. Apoi conectați încărcătorul la rețeaua electrică (~220 V). Încărcarea trebuie să dureze 5–6 ore. Nu încărcați bateria mai mult de 6 ore. Încărcarea trebuie efectuată fără întreruperi pe întreaga durată menționată. Nu este permisă o încărcare mai scurtă de 5 ore, deoarece aceasta va reduce durata de viață și performanța bateriei.

Încărcarea trebuie întreruptă imediat dacă apar simptome sau semne neobișnuite.

Nu depășiți timpul maxim de încărcare al bateriei. Încărcarea excesivă poate deteriora bateria, poate provoca deformarea acesteia, scurgerea electrolitului sau chiar incendiu. Nu utilizați jucăria dacă bateria prezintă semne de descărcare (vehiculul se deplasează încet), deoarece acest lucru îi reduce durata de viață. Dacă bateria este descărcată, încărcați-o cât mai curând posibil. Dacă jucăria nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp, bateria trebuie încărcată complet cel puțin o dată pe lună.

Descărcarea completă a bateriei o dată la trei luni poate contribui la prelungirea duratei sale de viață.

Nu utilizați bateria în alte scopuri și nu o încărcați cu alt încărcător decât cel furnizat în pachet.

Este perfect normal ca încărcătorul și bateria să se încălzească în timpul încărcării. Totuși, dacă devin excesiv de fierbinți, deconectați imediat încărcătorul de la priză și verificați dacă există vreo deteriorare.

De asemenea, rețineți că în timpul încărcării este posibil ca unele funcții ale jucăriei să nu funcționeze.

DEPANAREA PROBLEMELOR:

1. Vehiculul nu se deplasează:

- Verificați dacă ați comutat întrerupătorul în poziția ON / dacă ați pornit telecomanda.
- Verificați dacă ați conectat cablul de sub scaun.
- Verificați dacă siguranța s-a ars – capsula albă aflată pe cablul roșu de sub scaun (nu este prezentă la toate modelele).
- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect. Examinați cu atenție toate firele, contactele și conectorii. Deconectați-le și reconectați-le cu grijă, astfel încât contactele metalice să se suprapună corect.
- Asigurați-vă că vehiculul nu este în curs de încărcare.

2. Vehiculul se deplasează foarte încet:

- Verificați dacă bateria este încărcată.
- Verificați dacă vehiculul nu este supraîncărcat.

Simbolul pubelei tăiate cu o cruce indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Aceste echipamente trebuie colectate separat. Utilizatorul are obligația de a preda echipamentul uzat la un punct de colectare autorizat pentru a asigura reciclarea și valorificarea acestuia, deoarece eliberarea necontrolată în mediu a substanțelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și a animalelor și poate provoca efecte negative de lungă durată asupra mediului. Persoana care dorește să elimine un echipament uzat este obligată să îl predea unui centru autorizat de colectare. La achiziționarea unui echipament nou, echipamentul vechi de același tip și în aceeași cantitate poate fi predat vânzătorului. Echipamentele uzate pot fi predate și la punctele de colectare, ale căror adrese sunt disponibile pe site-urile autorităților locale sau la sediile acestora. Prin acest comportament, gospodăriile contribuie la reutilizarea, valorificarea și reciclarea echipamentelor uzate, precum și la protejarea mediului împotriva substanțelor periculoase conținute în acestea.

NU EFECTUAȚI NICIO MODIFICARE A JUCĂRIEI PE CONT PROPRIU, DEOARECE ACEST LUCRU POATE PROVOCA FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ. DEFECȚIUNILE REZULTATE DIN UTILIZAREA CONTRARĂ PREZENTULUI MANUAL SAU DIN MODIFICĂRI EFECTUATE DE UTILIZATOR EXONEREAZĂ PRODUCĂTORUL ȘI VÂNZĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE JURIDICĂ.

NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI SINGUR JUCĂRIA. ÎNCREDINȚAȚI REPARAȚIA UNUI SPECIALIST SAU UNUI SERVICE AUTORIZAT.

Jucăria este destinată exclusiv uzului privat. Utilizarea în scop comercial nu este acoperită de garanție.

Bateriile uzate trebuie eliminate în recipiente speciale destinate deșeurilor periculoase.

Fabricat în China.

Jucăria este certificată CE.

PRODUCENT : RagiSp. z o.o. ul. Żółta 3A, 34-471 Rogoznik, biuro@ragil.pl Tel. 733 344 150

IMPORTER: RagiSp. z o.o. ul. Żółta 3A, 34-471 Rogoznik, biuro@ragil.pl Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : RagiSp. z o.o. ul. Żółta 3A, 34-471 Rogoznik, biuro@ragil.pl Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



UPUTE ZA UPORABU

Predmet uputa:

Dječje vozilo na akumulator – u daljnjem tekstu „igračka”.

Ove upute odnose se na model:GTS1155 R-SPORT J9

EU norme:EN71, EN62115

Posjeduje CE certifikat.



PAŽNJA!!! UPOZORENJA!!!!

Prije početka montaže i korištenja igračke pažljivo pročitajte sljedeće točke uputa za uporabu.

- ✓ Prije korištenja napunite bateriju (pogledajte Punjenje baterije”).
- ✓ Montazu igračke mora obaviti odrasla osoba u skladu s uputama za montažu. Mali dijelovi igračke koji služe za montažu mogu biti opasni za malu djecu prije i tijekom montaže. U nesastavljenom stanju igračka sadrži vrlo male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- ✓ Igračka je namijenjena samo djeci u dobi od 1,5 do 4 godine. Nije prikladna za djecu mlađu od 1,5 godina.
- ✓ Maksimalno opterećenje iznosi 20 kg.
- ✓ Vozilom se može upravljati samo sa sjedala pod strogim nadzorom odrasle osobe.
- ✓ Korištenje igračke zahtijeva stalni nadzor i brigu odrasle osobe svaki put. Igračka nije prikladna za samostalno korištenje od strane djeteta.
- ✓ Prije korištenja igračke dijete treba upoznati s njezinom konstrukcijom i načinom rada. Dijete mora znati kako pokrenuti, upravljati i zaustaviti vozilo.
- ✓ Prije korištenja igračke odrasla osoba se također mora upoznati s njezinom konstrukcijom i načinom rada.
- ✓ Kako bi se izbjegli sudari, prevrtanja i padovi, redovito provjeravajte tehničko stanje igračke. Povremeno provjerite i zategnite vijke te pričvrstite priključke. Nepravilno sastavljena igračka može biti opasna.
- ✓ Igračka je namijenjena samo za privatnu (nekomercijalnu) uporabu.
- ✓ Sačuvajte kutiju i ove upute jer sadrže važne informacije.

Sačuvajte ove upute za uporabu za buduću upotrebu.

TEHNIČKI PODACI:

Model / Tehnički podaci	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Snaga	25 W
Broj motora	1
Akumulator – Kapacitet	7,4V3AH
Broj akumulatora	1
Brzina vozila	3KM / H
Broj brzina	2 (przód, tył)
Dimenzije igračke	70*44*40
Preporučena dob	1,5-4 lat
Težina igračke (kg) (N/B)	5/6
Punjenje	5-6 godzin, ładowarka 6V
Vijek trajanja baterije	250

*Napomena: nakon više od 1 godine korištenja baterije ili 100–150 ciklusa punjenja, učinkovitost baterije može se smanjiti na 50–80% standardnog vremena korištenja – to je posljedica karakteristika litij-ionskih baterija.

Pažnja!!! UPOZORENJA!!!!

- ✓ Bateriju ne smije puniti dijete. Punjenje mora obavljati isključivo odrasla osoba.

- ✓ Budite posebno oprezni tijekom punjenja. Bateriju punite na otvorenom prostoru, vani ili u dobro prozračenim prostorijama, podalje od zapaljivih materijala.
- ✓ Neispravan način punjenja može uzrokovati požar ili eksploziju.
- ✓ Prije punjenja baterije potrebno je provjeriti je li potpuno ispražnjena, što će omogućiti dulji vijek trajanja.
- ✓ Ako se vozilo ne koristi dulje vrijeme, bateriju treba odspojiti jer se može isprazniti.
- ✓ Punite samo punjačem koji je priložen u kompletu – odnosno punjačem za električna vozila i baterii litij-ionske. Nikada nemojte puniti ispravljačem.
- ✓ Tijekom vožnje nije dopušteno naglo mijenjati smjer kretanja (naprijed/natrag) i krenuti u suprotnom smjeru – prvo treba zaustaviti vozilo, a tek zatim promijeniti smjer. Nepoštivanje ovog pravila može uzrokovati oštećenje motora vozila.
- ✓ Mjesta kao što su ulica, stepenice, područje oko bazena, nagnute površine (prilazi, uzbrdice), kao i korištenje nakon što padne mrak ili u nepovoljnim vanjskim uvjetima (npr. oluja, tuča, munje, jaka kiša) nisu prikladna niti dopuštena za korištenje igračke.
- ✓ Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede, potreban je nadzor odrasle osobe. Dijete nikada ne ostavljajte bez nadzora. Vozilo treba koristiti pažljivo i odgovorno, a dijete mora imati potrebne vještine za sigurno upravljanje igračkom kako bi se izbjegle nezgode i sudari koji mogu uzrokovati ozljede.
- ✓ Igračku treba koristiti na ravnoj i ravnomjernoj površini. Ne smije se koristiti na pijesku, kamenju ili šljunku.
- ✓ Igračku treba koristiti uz obuču. Preporučuje se nošenje zaštitne kacige.
- ✓ Dijete mora koristiti igračku u sjedećem položaju (stajanje nije dopušteno), a igračku istovremeno smije koristiti samo jedno dijete
- ✓ Igračka je namijenjena isključivo za vanjsku upotrebu. Ne koristite je po kiši. Ne ostavljajte je na kiši bez zaštite. Ne dopustite da dođe u kontakt s vodom ili drugim tekućinama.
- ✓ Pazite da dijete ne dodiruje kotače.
- ✓ Igračka nije odobrena za promet na javnim cestama.

Upute za uporabu napajanja:

Budite posebno oprezni tijekom punjenja. Napajanje koristite samo na otvorenom prostoru ili u dobro prozračenim prostorijama, daleko od zapaljivih materijala. Koristite isključivo napajanje isporučeno uz proizvod (za električna vozila i litij-ionske baterije). Nemojte koristiti druga napajanja. Ne koristite oštećeno napajanje i ne pokušavajte ga popravljati. Ne izlažite napajanje vodi niti drugim štetnim utjecajima. Redovito provjeravajte jesu li napajanje, kabel i utikač neoštećeni. Punite 5–6 sati. Punjenje mora biti pod nadzorom odrasle osobe. Neispravan način punjenja može uzrokovati požar ili eksploziju.

Dijelovi uključeni u pakiranje.






Neki dijelovi se montiraju s obje strane. Za montažu su potrebni odvijač i kliješta (nisu uključeni u komplet).


Montaža vozila:

Prilikom montaže vozila možete se koristiti crtežima iz originalnih uputa na engleskom jeziku. Međutim, imajte na umu da se engleske upute odnose na nekoliko varijanti ovog modela automobila. U slučaju nedoumica možete kontaktirati našu tehničku službu.

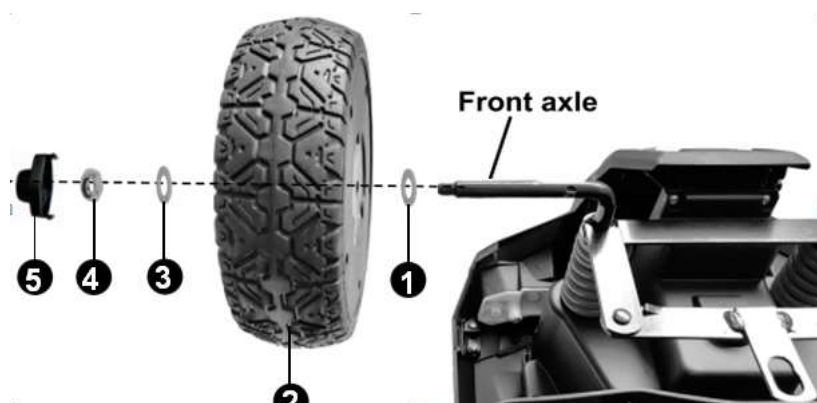

1. Montaža prednje osovine:

Navucite pojedine dijelove na stražnju osovinu (odgovarajuće s desne i lijeve strane) sljedećim redoslijedom: podloška – kotač – podloška – matica – poklopac vijka. Proizvođač umjesto vijka može koristiti osigurač; u tom slučaju potrebno je umetnuti osigurač i saviti ga kako bi se kotač učvrstio. Postupak izvedite s obje strane.

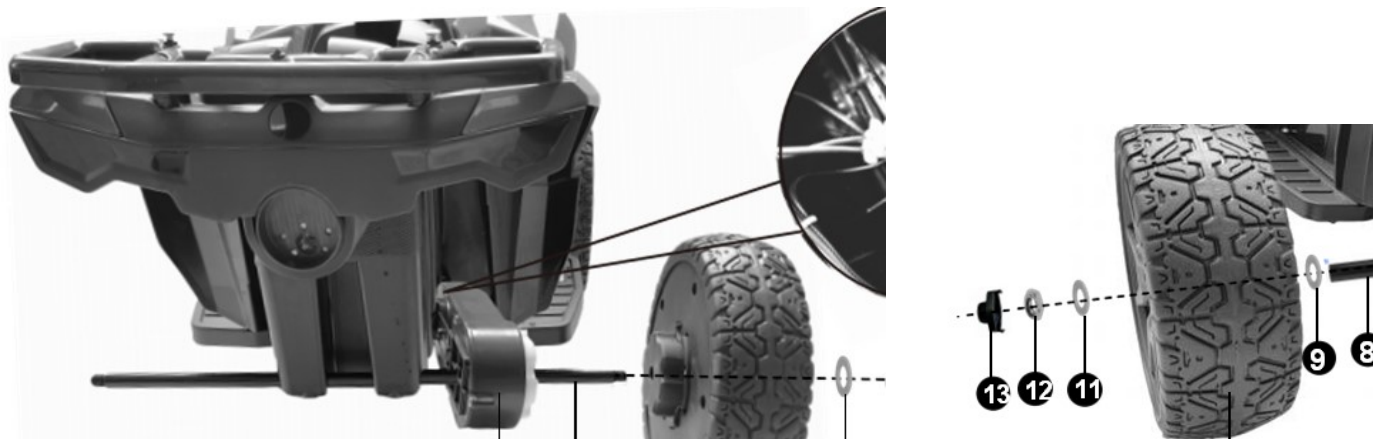

2. Montaža stražnje osovine:

Prijenos s motorom montira se s desne strane – kada stojite iza automobila. Postavite stražnju osovinu. Ako je osovina već postavljena, preskočite ovaj korak.

Navucite pojedine dijelove na stražnju osovinu:

S desne strane redoslijedom: motor – pogonski kotač – podloška – matica – poklopac vijka.


S lijeve strane redoslijedom: produžni element (izvorno se nalazi na osovini) – podloška – kotač – podloška – matica – poklopac vijka.

Proizvođač umjesto vijka može koristiti osigurač; u tom slučaju potrebno je postaviti i saviti osigurač kako bi se kotač učvrstio. Motor može već biti pričvršćen. Spojite priključke koji dolaze iz motora na priključke u kućištu vozila. Postupak izvršite na obje strane.




3. Montaža upravljačke šipke:

Umetnite upravljačku šipku odozdo tako da zakrivljena strana prolazi kroz izlaz upravljačkog sustava, a druga – ravna strana izlazi na gornjoj strani kućišta.

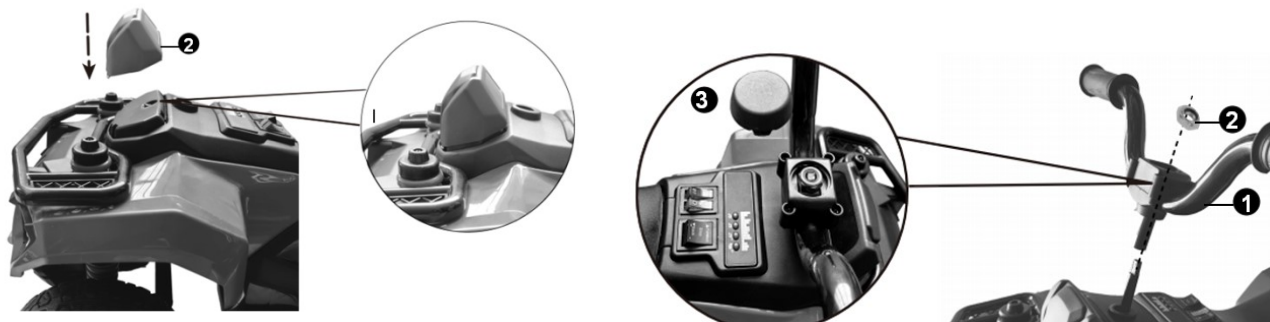

4. Montaža panela i upravljača:

Postavite panel na gornji dio kućišta. Montirajte volan i pričvrstite ga na upravljačku šipku postavljenu u prethodnom koraku.

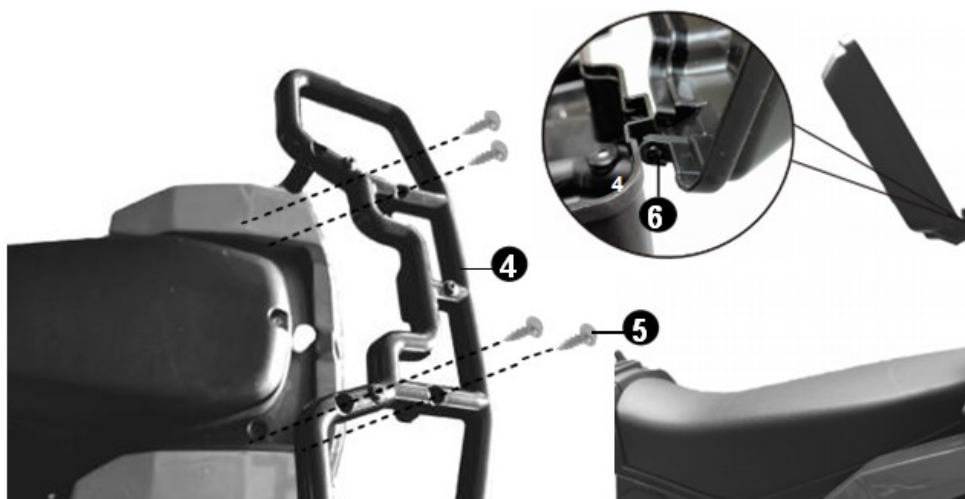

3. Montaža prtljažnika:

Prilagodite i postavite nosač prtljažnika. Stavite prtljažnik na njega. Otvorite prtljažnik. Zategnite vijke tako da prolaze kroz prtljažnik i nosač te se pričvrste u kućište.



4. Punjenje vozila:

Mjesto za punjenje nalazi se na stražnjem dijelu quada. Za punjenje spojite kabel punjača na priključak za punjenje. Drugi kraj punjača priključite u električnu utičnicu. Vozilo mora biti isključeno tijekom punjenja.

5. Spajanje napajanja i montaža sjedala:

Spojite utikač kabela za napajanje na priključak kabela motora. Spojite ostale kabele. Spojite kabele na bateriju prema odgovarajućim bojama. Nakon što provjerite da su svi kabele, kontakti i priključci pravilno spojeni, postavite sjedalo.



6. Funkcije – glazba, papučica gasa, prekidač za uključivanje/isključivanje i ostale funkcije ovisno o ponudi.

Ako se ispod sjedala nalazi dugi kabel na čijem se kraju nalazi bakrena (metalna) ušica, ostavite ga slobodnim ili ga pričvrstite ispod vijka kod nosača ispod kojih se nalaze baterije.

POKRETANJE VOZILA

1. Spojite bateriju(e) kabelom (prema odgovarajućim bojama kabela).
2. Prebacite prekidač UP (Forward) / DOWN (Back) u položaj UP (Forward) ako želite voziti prema naprijed, odnosno u položaj DOWN (Back) ako želite voziti unatrag.
3. Pritisnite papučicu gasa.
5. Za promjenu smjera vožnje potrebno je zaustaviti vozilo, prebaciti tipku za smjer vožnje, a zatim pritisnuti papučicu gasa.!!!!

Strona
| 6

!!!! ZABRANJENO JE TIJEKOM VOŽNJE PREBACIVATI SMJER KRETANJA NAPRIJED → NATRAG ILI MIJENJATI PREKIDAČ BRZINE – TO MOŽE UZROKOVATI PREGORIJEVANJE PREKIDAČA, LOM ZUPČANIKA U POGONSKOM SUSTAVU ILI OŠTEĆENJE MOTORA!!!!

Za promjenu smjera ili brzine potrebno je najprije zaustaviti vozilo!!!!

SPAJANJE BATERIJE

Za spajanje baterije koja se nalazi ispod sjedala spojite kabele koji izlaze iz kućišta na priključke baterije prema odgovarajućim bojama.

Upozorenje!!! Ni pod kojim uvjetima nemojte kratko spojiti priključke napajanja. Imajte na umu da tijekom punjenja neke funkcije igračke možda neće raditi.

Daljinski upravljač:

Model nije opremljen daljinskim upravljačem i nema sustav koji omogućuje daljinsko upravljanje.

Pokretanje, korištenje i zaustavljanje vozila:

Za uključivanje vozila pritisnite tipku za uključivanje. Za pokretanje vozila odaberite željeni smjer vožnje (naprijed ili natrag) i nogom pritisnite papučicu gasa. Pritiskom na papučicu gasa vozilo se pokreće. Za zaustavljanje vozila otpustite papučicu gasa. Tijekom vožnje koristite upravljač za održavanje željenog smjera i upravljanje vozilom. Za isključivanje vozila pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

ODRŽAVANJE:

Sigurnost djece treba osigurati pravilnim i redovitim održavanjem. Prije svake uporabe provjerite jesu li svi dijelovi pravilno pričvršćeni. Ne ostavljajte proizvod dulje vrijeme na vlažnim, hladnim ili vrlo toplim mjestima. Izbjegavajte preopterećenje.

Najmanje jednom svakih šest mjeseci potrebno je podmazati pogonski sustav mašću.

UPUTE ZA PUNJENJE VOZILA:

Igračka je opremljena litij-ionskom baterijom. Bateriju je potrebno puniti punjačem za litij-ionske baterije namijenjenim dječjim električnim vozilima (oba uvjeta moraju biti ispunjena). Drugi punjač neće pravilno napuniti bateriju ili je može oštetiti. Tijekom punjenja potreban je poseban oprez. Nikada nemojte koristiti automobilski punjač akumulatora.

Budite posebno oprezni tijekom punjenja. Punite na otvorenom prostoru, na otvorenom ili u dobro prozračenim prostorijama, daleko od zapaljivih materijala. Nepravilno punjenje može uzrokovati požar ili eksploziju.

Priključite priključak punjača u utičnicu za punjenje. Zatim uključite punjač u električnu mrežu (~220 V). Punjenje treba trajati 5–6 sati. Ne punite dulje od 6 sati. Punjenje mora trajati neprekidno tijekom navedenog vremena. Ne smije trajati kraće od 5 sati, jer će to skratiti vijek trajanja i smanjiti učinkovitost baterije.

Prekinite punjenje ako se pojave bilo kakvi neuobičajeni znakovi ili nepravilnosti.

Ne prekoračujte maksimalno vrijeme punjenja akumulatora. Predugo punjenje može oštetiti akumulator, uzrokovati njegovu deformaciju, curenje elektrolita ili čak požar. Nemojte koristiti igračku ako su vidljivi znakovi ispražnjenog akumulatora (vozilo se kreće sporo), jer će to skratiti njegov vijek trajanja. Ako se akumulator isprazni, potrebno ga je što prije napuniti. Ako se igračka neće koristiti dulje vrijeme, akumulator treba potpuno napuniti najmanje jednom mjesečno. Potpuno pražnjenje akumulatora jednom svaka 3 mjeseca produžiti će njegov vijek trajanja. Ne koristite akumulator u druge svrhe i ne punite ga punjačem koji nije isporučen u kompletu. Potpuno je normalno da se punjač i akumulator zagrijevaju tijekom punjenja. Međutim, ako postanu pretjerano vrući, odmah isključite punjač iz električne mreže i provjerite postoji li neko oštećenje.

Također imajte na umu da tijekom punjenja neke funkcije igračke možda neće biti dostupne.

RJEŠAVANJE PROBLEMA:

1. Vozilo se ne kreće:

- Provjerite jeste li prekidač pomaknuli u položaj ON / jeste li uključili daljinski upravljač.
- Provjerite jeste li spojili kabel ispod sjedala.
- Provjerite je li osigurač pregorio – bijela kapsula na crvenom kabelu ispod sjedala (ne postoji kod svih modela).
- Provjerite jesu li svi kabeli pravilno spojeni – pažljivo pregledajte sve kabele, kontakte i priključke. Odspojite ih i ponovno ih vrlo pažljivo i nježno spojite tako da se metalne pločice u kontaktima pravilno preklapaju.
- Provjerite da vozilo nije trenutno na punjenju

2. Vozilo se kreće vrlo sporo:

- Provjerite je li baterija napunjena.
- Provjerite nije li vozilo preopterećeno.

Oznaka simbolom „prekriženog spremnika za otpad” označava zabranu odlaganja otpadne električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom. Otpadna oprema mora se prikupljati odvojeno.

Korisnik je obavezan predati otpadnu opremu na mjesto za prikupljanje kako bi se osigurala njezina reciklaža i uporaba, jer nekontrolirano ispuštanje opasnih tvari sadržanih u električnoj i elektroničkoj opremi u okoliš može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i životinja te može uzrokovati dugotrajne negativne promjene u prirodnom okolišu.

Korisnik koji se želi riješiti dotrajalog uređaja dužan ga je predati sakupljaču otpadne opreme. Prilikom kupnje nove opreme, stari uređaj iste vrste i u istoj količini može se predati prodavatelju.

Otpadna oprema također se može predati na mjesta za prikupljanje čije su adrese dostupne na internetskim stranicama općina ili u sjedištima nadležnih ureda.

Takvim postupanjem kućanstvo doprinosi pravilnom gospodarenju otpadom, zaštiti okoliša te smanjenju negativnog utjecaja opasnih tvari sadržanih u električnoj i elektroničkoj opremi. Takvim postupkom kućanstvo doprinosi ponovnoj uporabi i uporabi, uključujući recikliranje, otpadne opreme te zaštiti prirodnog okoliša od opasnih tvari sadržanih u opremi.

NE VRŠITE NIKAKVE PREINJAKE IGRAČKE VLASTITIM RUKAMA JER TO MOŽE UZROKOVATI NEISPRAVAN RAD. OŠTEĆENJA NASTALA ZBOG KORIŠTENJA IGRAČKE SUPROTNO OVIM UPUTAMA ILI ZBOG SAMOSTALNIH PREINAKA OSLOBAĐAJU PROIZVOĐAČA I PRODAVAČA OD PRAVNE ODGOVORNOSTI.

NE POPRAVLJAJTE SAMI PROIZVOD. POPRAVAK POVJERITE STRUČNOJ OSOBI ILI OVLAŠTENOM SERVISU.

Igračka je namijenjena za privatnu upotrebu. Komercijalna upotreba igračke nije obuhvaćena jamstvom. Istrošene baterije treba odložiti u posebne spremnike za kemijski otpad.

Proizvedeno u Kini.

Igračka posjeduje CE certifikat.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., osZa ToremlA, 34-471 Rogoznik, mailbiuro@ragil.pl, Tel.733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., osZa ToremlA, 34-471 Rogoznikmail: biuro@ragil.pl, Tel.733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., osZa ToremlA, 34-471 Rogoznik, mailbiuro@ragil.pl, Tel. 733344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



NÁVOD NA POUŽITIE

Predmet návodu:

Detské vozidlo na akumulátor – ďalej len „hračka“.

Návod sa vzťahuje na model: GTS1155 R-SPORT J9

Normy EÚ: EN71, EN62115

Má certifikáciu CE.



POZOR!!! UPOZORNENIA!!!!

Pred začatím montáže a používania hračky si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce body návodu na použitie.

- ✓ Pred začatím používania nabite akumulátor (pozri **Nabíjanie akumulátora**“).
- ✓ Montáž hračky musí vykonať dospelá osoba podľa montážneho návodu. Malé časti hračky určené na montáž môžu byť pred montážou a počas nej nebezpečné pre malé deti. V nezmontovanom stave obsahuje hračka malé časti, ktoré môžu spôsobiť riziko udusenía.
- ✓ Hračka je určená len pre deti vo veku 1,5 až 4 roky. Nie je vhodná pre deti mladšie ako 1,5 roka.
- ✓ Maximálna nosnosť je 20 kg.
- ✓ Vozidlo sa smie ovládať iba zo sedadla pod príslym dohľadom dospeléj osoby.
- ✓ Používanie hračky si vždy vyžaduje nepretržitý dohľad dospeléj osoby. Hračka nie je vhodná na samostatné používanie dieťaťom.
- ✓ Pred použitím hračky oboznámte dieťa s jej konštrukciou a spôsobom používania. Dieťa musí vedieť, ako sa rozbehnúť, riadiť a zastaviť vozidlo.
- ✓ Pred použitím hračky sa musí s jej konštrukciou a ovládaním oboznámiť aj dospelá osoba.
- ✓ Aby ste predišli zrážkam, prevráteniu a pádom, pravidelne kontrolujte technický stav hračky. Pravidelne kontrolujte a dotiahnite skrutky a upevnite konektory. Nesprávne zmontovaná hračka môže byť nebezpečná.
- ✓ Hračka je určená len na súkromné (nekomerčné) použitie.
- ✓ Uschovajte si kartónový obal a tento návod, pretože obsahujú dôležité informácie.

Uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model / Parametre	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Výkon	25 W
Počet motorov	1
Akumulátor – Kapacita	7,4V3AH
Počet akumulátorov	1
Rýchlosť vozidla	3KM / H
Počet prevodových stupňov	2 (przód, tyť)
Rozmery hračky	70*44*40
Odporúčaný vek	1,5-4 lat
Hmotnosť hračky (kg) (N/B)	5/6
Nabíjanie	5-6 godzin, ładowarka 6V
Životnosť batérie	250

*Upozornenie: po prekročení 1 roka používania batérie alebo 100–150 nabíjacích cyklov sa výkon batérie skracuje na 50–80 % štandardného času používania – vyplýva to zo špecifických vlastností lítium-iónových batérií.

Upozornenie!!! VAROVANIA!!!!

- ✓ Batériu nesmie nabíjať dieťa. Nabíjanie musí vykonávať iba dospelá osoba.


- ✓ Počas nabíjania dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nabíjajte na voľnom priestranstve, vonku alebo v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých materiálov.
- ✓ Nesprávny spôsob nabíjania môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- ✓ Pred nabíjaním batérie je potrebné skontrolovať, či je úplne vybitá, čo umožní predĺžiť jej životnosť.
- ✓ Ak sa vozidlo dlhší čas nepoužíva, je potrebné odpojiť batériu, pretože sa môže vybiť.
- ✓ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou v súprave – teda nabíjačkou pre elektrické vozidlá a lítium-iónové batérie. Nikdy nenabíjajte pomocou nabíjačky autobatérií.
- ✓ Počas jazdy vozidla nie je dovolené okamžite meniť smer jazdy (dopredu/dozadu) a rozbehnúť sa opačným smerom – najskôr je potrebné vozidlo zastaviť a až potom zmeniť smer. Nedodržanie tohto pravidla môže viesť k poškodeniu motora vozidla.
- ✓ Miesta ako ulica, schody, okolie bazéna, šikmé povrchy (nájazdy, svahy), ako aj používanie po zotmení alebo za nepriaznivých vonkajších podmienok (napr. búrka, krupobitie, blesky, silný dážď) sú nevhodné a zakázané na používanie hračky.
- ✓ Aby sa predišlo vážnym zraneniam, je potrebný dohľad dospelého. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Vozidlo sa musí používať opatrne a zodpovedne a dieťa musí mať potrebné zručnosti na bezpečné používanie hračky, aby sa predišlo nehodám a kolíziám, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
- ✓ Hračku používajte na rovnom a pevnom povrchu. Nepoužívajte ju na piesku, kameňoch ani štrku.
- ✓ ZHračku používajte v obuvi. Odporúča sa používanie ochrannej prilby.
- ✓ Dieťa používa hračku v sede (státie nie je dovolené) a hračku môže naraz používať iba jedno dieťa.
- ✓ Hračka je určená len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte ju v daždi. Nenechávajte ju zaparkovanú na daždi bez zakrytia. Zabráňte kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou.
- ✓ Zabezpečte, aby sa dieťa nedotýkalo kolies.
- ✓ Hračka nie je schválená na premávku na pozemných komunikáciách.

Návod na používanie napájacieho adaptéra:

Počas nabíjania dbajte na zvýšenú opatrnosť. Napájací adaptér používajte iba na voľnom priestranstve, vonku alebo v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých materiálov. Používajte iba napájací adaptér dodaný s výrobkom (pre elektrické vozidlá a lítium-iónové batérie). Nepoužívajte iné napájacie adaptéry. Nepoužívajte poškodený adaptér ani sa ho nepokúšajte opravovať. Nevystavujte adaptér vode ani iným fyzikálnym vplyvom. Pravidelne kontrolujte, či adaptér, kábel a zástrčka nie sú poškodené. Nabíjajte 5–6 hodín. Nabíjanie musí prebiehať pod dohľadom dospelého. Nesprávny spôsob nabíjania môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Súčasti obsiahnuté v balení.



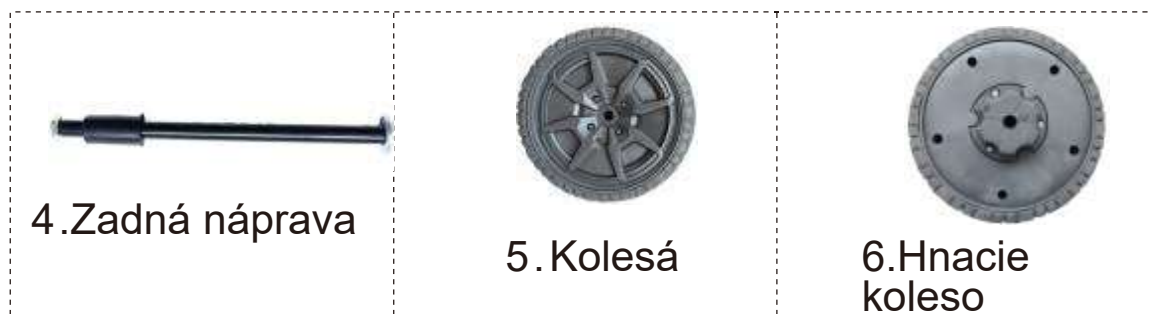

Niektoré časti sa montujú z oboch strán. Na montáž sú potrebné skrutkovač a kliešte (nie sú súčasťou balenia).


Montáž vozidla:

Pri montáži vozidla môžete použiť obrázky z originálneho anglického návodu. Je však potrebné pamätať na to, že anglický návod sa týka viacerých variantov tohto modelu vozidla. V prípade pochybností môžete kontaktovať náš technický servis.



1. Montáž prednej nápravy:

Nasaďte jednotlivé časti na zadnú nápravu (na pravej a ľavej strane) v nasledujúcom poradí: podložka – koleso – podložka – matica – krytka na skrutku. Výrobca môže namiesto skrutky použiť závlačku. V takom prípade je potrebné závlačku nasadiť a ohnúť, aby sa koleso zaistilo. Postup vykonajte na oboch stranách.

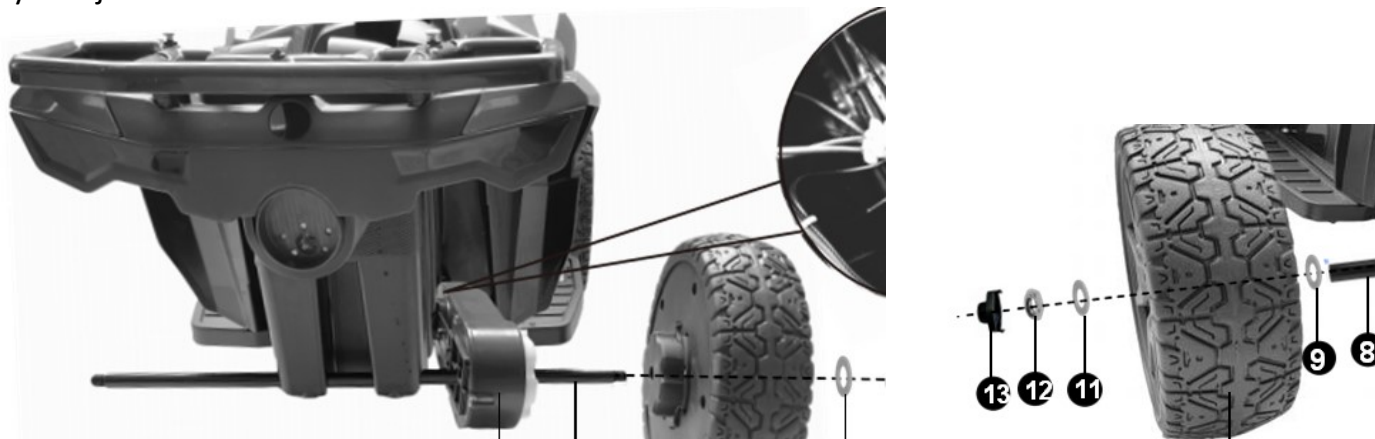

2. Montáž zadnej nápravy:

Prevodovka s motorom sa montuje na pravej strane – pri pohľade zozadu vozidla. Namontujte zadnú nápravu. Ak je náprava už namontovaná, tento krok vynechajte.

Nasaďte jednotlivé časti na zadnú nápravu:

Na pravej strane v poradí: motor – hnacie koleso – podložka – matica – krytka skrutky.


Na ľavej strane v poradí: predĺžovací prvok (pôvodne umiestnený na náprave) – podložka – koleso – podložka – matica – krytka skrutky.

Výrobca môže namiesto skrutky použiť závlačku, ktorú je potrebné nasadiť a ohnúť na zaistenie kolesa. Motor môže byť už upevnený. Pripojte konektory vedúce z motorov ku konektorom v karosérii. Postup vykonajte na oboch stranách.




3. Montáž riadiacej tyče:

Nasaďte riadiacu tyč zo spodnej strany tak, aby zakrivená časť prechádzala cez výstupok riadiaceho systému a druhá – rovná časť vyčnievala z hornej časti karosérie.

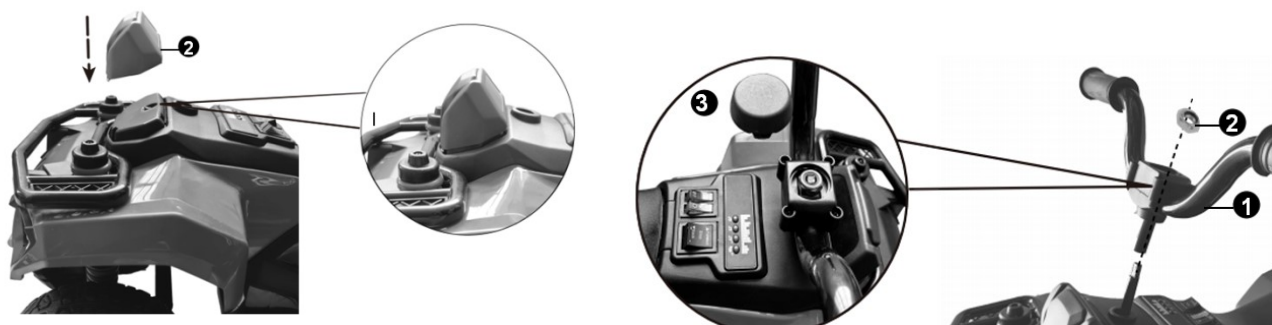

4. Montáž panela a volantu:

Namontujte panel do hornej časti karosérie. Namontujte volant a priskrutkujte ho k riadiacej tyči namontovanej v predchádzajúcom kroku.

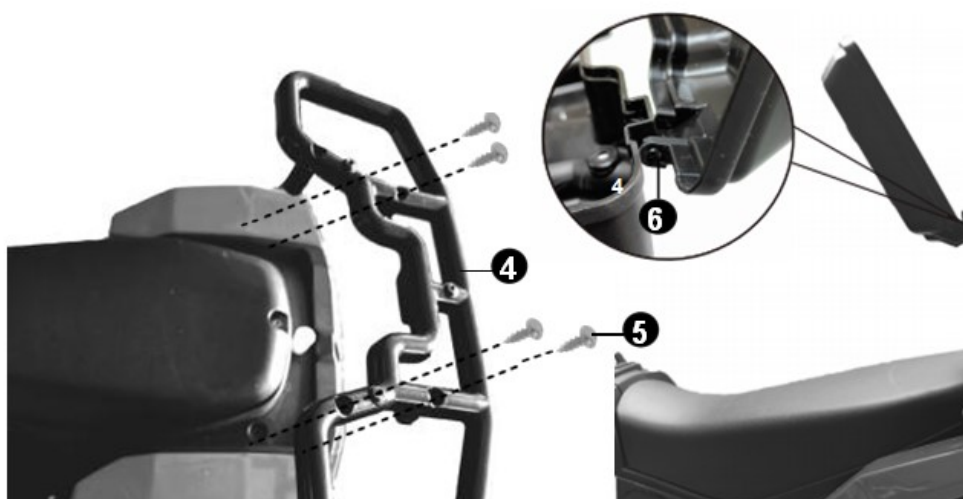

3. Montáž nosiča batožiny:

Prispôbte a nasadte držiak nosiča batožiny. Nasadte naň nosič batožiny. Otvorte nosič batožiny. Uťahnite skrutky tak, aby prechádzali cez nosič batožiny a držiak a upevnili sa v karosérii.



4. Nabíjanie vozidla:

Miesto nabíjania sa nachádza v zadnej časti štvorkolky. Na nabíjanie pripojte kábel nabíjačky. Druhú stranu nabíjačky zapojte do elektrickej zásuvky. Vozidlo musí byť počas nabíjania vypnuté.

5. Pripojenie napájania a montáž sedadla:

Pripojte zástrčku napájacieho kábla ku konektoru kábla motora. Pripojte ostatné káble. Pripojte káble k batérii podľa príslušných farieb. Po uistení sa, že všetky káble, kontakty a konektory sú správne zapojené, nasadte sedadlo.



6. Funkcie – hudba, plynový pedál, vypínač/zapínač a ďalšie funkcie v závislosti od ponuky.

Ak sa pod sedadlom nachádza dlhý kábel zakončený medeným (kovovým) očkom, nechajte ho voľne alebo ho pripevnite pod skrutku pri držiakoch, pod ktorými sa nachádzajú batérie.

SPUSTENIE VOZIDLA

1. Pripojte akumulátor(y) káblom (podľa príslušných farieb káblikov).
2. Prepínač UP (Forward) / DOWN (Back) nastavte do polohy UP (Forward), ak chcete ísť dopredu, a do polohy DOWN (Back), ak chcete ísť dozadu.
3. Stlačte plynový pedál.
5. Ak chcete zmeniť smer jazdy, je potrebné zastaviť vozidlo, prepnúť tlačidlo smeru jazdy a následne stlačiť plynový pedál.!!!!

!!!! POČAS JAZDY JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ PREPÍNAŤ SMER JAZDY DOPREU → DOZADU ALEBO PREPÍNAŤ TLAČIDLO RÝCHLOSTI – MÔŽE TO SPÔSOBIŤ ZHORIEŇENIE SPÍNAČA, ZLOMENIE OZUBENÝCH KOLIES V POHONNOM SYSTÉME ALEBO SPÁLENIE MOTORA!!!!

Ak chcete zmeniť smer alebo rýchlosť, vozidlo je potrebné najskôr zastaviť!!!!

PRIPOJENIE AKUMULÁTORA

Ak chcete pripojiť akumulátor, ktorý sa nachádza pod sedadlom, pripojte káble vychádzajúce z karosérie na kontakty akumulátora podľa príslušných farieb.

Upozornenie!!! Za žiadnych okolností neskratujte napájacie svorky. Pamätajte tiež, že počas nabíjania nemusia niektoré funkcie hračky fungovať.

Diaľkové ovládanie:

Model nie je vybavený diaľkovým ovládaním a nemá systém umožňujúci diaľkové ovládanie.

Spustenie, používanie a zastavenie vozidla:

Na zapnutie vozidla stlačte tlačidlo napájania. Ak chcete vozidlo uviesť do pohybu, zvolte požadovaný smer jazdy (dopredu alebo dozadu) a nohou stlačte plynový pedál. Stlačením plynového pedála sa vozidlo uvedie do pohybu. Ak chcete vozidlo zastaviť, uvoľnite plynový pedál. Počas jazdy používajte volant na udržiavanie požadovaného smeru a riadenie vozidla. Na vypnutie vozidla stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

ÚDRŽBA:

Bezpečnosť detí je potrebné zabezpečiť správnou a pravidelnou údržbou. Pred každým použitím skontrolujte, či je každá časť správne upevnená. Vozidlo neskladujte dlhodobo na vlhkých, studených ani príliš teplých miestach. Zabráňte preťaženiu.

Aspoň raz za šesť mesiacov vykonajte údržbu pohonného systému jeho namazaním mazivom.

NÁVOD NA NABÍJANIE VOZIDLA:

Hračka je vybavená lítium-iónovým akumulátorom. Akumulátor sa musí nabíjať nabíjačkou určenou pre lítium-iónové akumulátory a zároveň nabíjačkou pre detské elektrické vozidlá (obe podmienky musia byť splnené). Iná nabíjačka akumulátor správne nenabije alebo ho môže poškodiť. Počas nabíjania postupujte s mimoriadnou opatrnosťou. Nikdy nepoužívajte autonabíjačku (prostownik).

Počas nabíjania dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nabíjajte na voľnom priestranstve, vonku alebo v dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu horľavých materiálov. Nesprávny spôsob nabíjania môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Pripojte konektor nabíjačky do nabíjacieho portu. Potom zapojte nabíjačku do elektrickej siete (~220 V). Nabíjanie by malo trvať 5 – 6 hodín. Akumulátor sa nesmie nabíjať dlhšie ako 6 hodín. Nabíjanie musí prebiehať nepretržite počas uvedeného času. Nie je dovolené nabíjať kratšie ako 5 hodín, pretože sa tým skracuje životnosť a výkon akumulátora.

Ak sa počas nabíjania objavia akékoľvek neobvyklé príznaky, nabíjanie okamžite prerušte. Neprekračujte maximálny čas nabíjania akumulátora. Príliš dlhé nabíjanie môže poškodiť akumulátor, spôsobiť jeho deformáciu, únik elektrolytu alebo dokonca požiar. Hračku nepoužívajte, ak sú viditeľné príznaky vybitého akumulátora (vozidlo ide pomaly), pretože sa tým skráti jeho životnosť. Ak sa akumulátor vybije, čo najskôr ho nabite. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, akumulátor je potrebné úplne nabiť aspoň raz za mesiac. Ak ho raz za 3 mesiace úplne vybite, predĺži sa jeho životnosť. Nepoužívajte akumulátor na iné účely ani ho nenabíjajte inou nabíjačkou, než ktorá je súčasťou balenia.

Je úplne normálne, že sa nabíjačka aj akumulátor počas nabíjania zahrievajú. Ak by sa však príliš zohriali, okamžite odpojte nabíjačku od elektrickej siete a skontrolujte, či nie je poškodená.

Pamätajte tiež, že počas nabíjania nemusia byť niektoré funkcie hračky dostupné.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

1. Vozidlo nejazdí:

- Skontrolujte, či je prepínač v polohe ON / či ste zapli diaľkové ovládanie.
- Skontrolujte, či je pripojený kábel pod sedadlom.
- Skontrolujte, či nie je prepálená poistka – biela kapsula na červenom kábli pod sedadlom (nie je súčasťou každého modelu).
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. Starostlivo skontrolujte všetky vodiče, kontakty a konektory. Odpojte ich a opatrne ich znovu pripojte tak, aby kovové kontakty správne zapadali.
- Uistite sa, že vozidlo práve nie je nabíjané.

2. Vozidlo jazdí veľmi pomaly:

- Skontrolujte, či je akumulátor nabitý.
- Skontrolujte, či vozidlo nie je preťažené.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Takéto zariadenia sa musia zbierať oddelene. Používateľ je povinný odovzdať vyradené zariadenie na zberné miesto, aby sa zabezpečila jeho recyklácia a zhodnotenie, pretože nekontrolované uvoľňovanie nebezpečných látok obsiahnutých v elektrických a elektronických zariadeniach môže ohroziť zdravie ľudí a zvierat a spôsobiť dlhodobé poškodenie životného prostredia. Používateľ, ktorý sa chce zariadenia zbaviť, je povinný odovzdať ho oprávnenému zberateľovi. Pri kúpe nového zariadenia možno staré zariadenie rovnakého typu a množstva odovzdať predajcovi. Zariadenia možno odovzdať aj na zberných miestach, ktorých adresy sú dostupné na internetových stránkach obcí alebo na miestnych úradoch. Týmto spôsobom domácnosti prispievajú k opätovnému použitiu, zhodnoteniu, recyklácii a ochrane životného prostredia.

NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE ÚPRAVY HRAČKY SVOJPOMOCNE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ JEJ NESPRÁVNNU FUNKCIU. POŠKODENIA SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM ALEBO NEOPRÁVNENÝMI ÚPRAVAMI ZBAVUJÚ VÝROBCU A PREDAJCU AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI.

HRAČKU NEOPRAVUJTE SVOJPOMOCNE. OPRAVU ZVERTE ODBORNÍKovi ALEBO AUTORIZOVANÉMU SERVISU.

Hračka je určená len na súkromné použitie. Komerčné používanie nie je kryté zárukou.

Použité batérie odovzdajte do určených nádob na nebezpečný odpad.

Vyrobené v Číne.

Hračka má certifikáciu CE.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o. ul. Żółta 1A, 34-471 Rogoznik, biuro@ragil.pl Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o. ul. Żółta 1A, 34-471 Rogoznik, biuro@ragil.pl Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o. ul. Żółta 1A, 34-471 Rogoznik, biuro@ragil.pl Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



NAVODILA ZA UPORABO

Predmet navodil:

Otroško vozilo na akumulator – v nadaljevanju »igrača«.

Navodila veljajo za model: GTS1155 R-SPORT J9

Standardi EU: EN71, EN62115

Ima certifikat CE.



POZOR!!! OPOZORILA!!!!

Pred začetkom montaže in uporabe igrače natančno preberite spodnje točke navodil za uporabo.

- ✓ Pred začetkom uporabe nabite akumulator (pozri "Nalaganje akumulatora").
- ✓ Montáž hračky musí vykonať dospelá osoba podľa montážneho návodu. Malé časti hračky určené na montáž môžu byť pred montážou a počas nej nebezpečné pre malé deti. V nezmontovanom stave obsahuje hračka malé časti, ktoré môžu spôsobiť riziko udusenja.
- ✓ Hračka je určená len pre deti vo veku 1,5 až 4 roky. Nie je vhodná pre deti mladšie ako 1,5 roka.
- ✓ Maximálna nosnosť je 20 kg.
- ✓ Vozidlo sa smie ovládať iba zo sedadla pod príslym dohľadom dospeléj osoby.
- ✓ Používanie hračky si vždy vyžaduje nepretržitý dohľad dospeléj osoby. Hračka nie je vhodná na samostatné používanie dieťaťom.
- ✓ Pred použitím hračky oboznámte dieťa s jej konštrukciou a spôsobom používania. Dieťa musí vedieť, ako sa rozbehnúť, riadiť a zastaviť vozidlo.
- ✓ Pred použitím hračky sa musí s jej konštrukciou a ovládaním oboznámiť aj dospelá osoba.
- ✓ Aby ste predišli zrážkam, prevráteniu a pádom, pravidelne kontrolujte technický stav hračky. Pravidelne kontrolujte a dotiahnite skrutky a upevnite konektory. Nesprávne zmontovaná hračka môže byť nebezpečná.
- ✓ Hračka je určená len na súkromné (nekomerčné) použitie.
- ✓ Uschovajte si kartónový obal a tento návod, pretože obsahujú dôležité informácie.

Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI:

Model / Tehnični podatki	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Moč	25 W
Število motorjev	1
Akumulator – Kapaciteta	7,4V3AH
Število akumulatorjev	1
Hitrost vozila	3KM / H
Število prestav	2 (przód, tył)
Dimenzije igrače	70*44*40
Priporočena starost	1,5-4 lat
Teža igrače (kg) (N/B)	5/6
Polnjenje	5-6 godzin, ładowarka 6V
Življenjska doba baterije	250

*Opomba: po več kot 1 letu uporabe baterije ali 100–150 ciklih polnjenja se zmogljivost baterije zmanjša na 50–80 % standardnega časa uporabe – to je posledica lastnosti litij-ionskih baterij.

Pozor!!! OPOZORILA!!!!

- ✓ Akumulatorja ne sme polniti otrok. Polnjenje mora izvajati odrasla oseba.

- ✓ Med polnjenjem bodite še posebej previdni. Polnite na odprtem prostoru, zunaj ali v dobro prezračenih prostorih, stran od vnetljivih materialov.
- ✓ Nepravilen način polnjenja lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- ✓ Pred polnjenjem akumulatorja preverite, ali je popolnoma izprazen, saj bo to pripomoglo k daljši življenjski dobi.
- ✓ Če vozila dlje časa ne uporabljate, je treba baterijo odklopiti, saj se lahko izprazni.
- ✓ Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen kompletu – torej s polnilnikom za električna vozila in litij-ionske baterije. Nikoli ne polnite z usmernikom.
- ✓ Med vožnjo vozila ni dovoljeno nenadoma spremeniti smeri vožnje (naprej/nazaj) in speljati v nasprotno smer – najprej je treba vozilo ustaviti in šele nato spremeniti smer. Neupoštevanje tega pravila lahko povzroči poškodbe motorja vozila.
- ✓ Mesta, kot so cesta, stopnice, okolica bazena, nagnjene površine (klančine, vzpetine), prav tako uporaba po mraku ali v neugodnih zunanjih razmerah (npr. nevihta, toča, strele, močan dež), niso primerna in niso dovoljena za uporabo igrače.
- ✓ Da bi se izognili hudim poškodbam, je potreben nadzor odrasle osebe. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora. Vozilo je treba uporabljati previdno in odgovorno, otrok pa mora imeti ustrezne spretnosti za varno uporabo igrače, da se preprečijo nesreče in trki, ki lahko povzročijo poškodbe.
- ✓ Igračo uporabljajte na ravni in trdni površini. Ne uporabljajte je na pesku, kamnih ali gramozu.
- ✓ Igračo uporabljajte z obutvijo. Priporočljiva je uporaba zaščitne čelade.
- ✓ Otrok mora igračo uporabljati v sedečem položaju (stanje ni dovoljeno), hkrati pa jo lahko uporablja samo en otrok.
- ✓ Igrača je namenjena samo za zunanjo uporabo. Ne uporabljajte je v dežju. Ne puščajte je parkirane na dežju brez zaščite. Ne dovolite stika z vodo ali drugimi tekočinami.
- ✓ Poskrbite, da se otrok ne dotika koles.
- ✓ Igrača ni dovoljena za uporabo v cestnem prometu.

Navodila za uporabo napajalnika:

Med polnjenjem bodite še posebej previdni. Napajalnik uporabljajte samo na odprtem prostoru, na prostem ali v dobro prezračenih prostorih, stran od vnetljivih materialov. Uporabljajte samo napajalnik, priložen izdelku (za električna vozila in litij-ionske baterije). Ne uporabljajte drugih napajalnikov. Poškodovanega napajalnika ne uporabljajte in ga ne popravljajte. Napajalnika ne izpostavljajte vodi ali drugim zunanjim vplivom. Redno preverjajte, ali napajalnik, kabel in vtikač niso poškodovani. Polnite 5–6 ur. Polnjenje mora potekati pod nadzorom odrasle osebe. Nepravilno polnjenje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Sestavni deli, ki jih vsebuje embalaža.





4. Zadnja os



5. Kolesa



6. Pogonsko kolo



7. Menjalnik



8. panel



9. Nosilec prtljažnika



10. Prtljažnik



11. Polnilnik



12. Pokrov in pokrovčki za vijake

Nekateri deli se namestijo z obeh strani. Za montažo sta potrebna izvijač in klešče (nista priložena kompletu).


Montaža vozila:

Pri montaži vozila si lahko pomagata z risbami v originalnih angleških navodilih. Upoštevajte pa, da se angleška navodila nanašajo na več različic tega modela avtomobila. V primeru nejasnosti se lahko obrnete na naš tehnični servis.



1. Montaža sprednje osi:

Na zadnjo os namestite posamezne dele (ustrezno na desni in levi strani) v naslednjem vrstnem redu: podložka – kolo – podložka – matica – pokrovček za vijak. Proizvajalec lahko namesto vijaka uporabi razcepko; v tem primeru je treba razcepko namestiti in upogniti, da se kolo zablokira. Postopek izvedite na obeh straneh.

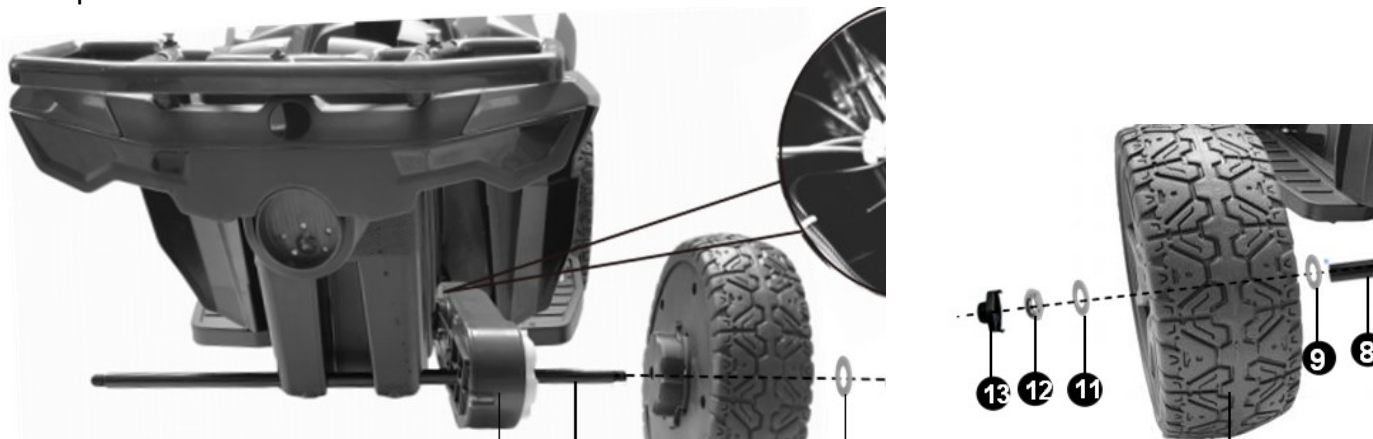

Strona
| 4

2. Montaža zadnje osi:

Menjalnik z motorjem je nameščen na desni strani – gledano, ko stojite za avtomobilom. Namestite zadnjo os. Če je os že nameščena, ta korak preskočite.

Na zadnjo os namestite posamezne dele:

Na desni strani v naslednjem vrstnem redu: motor – pogonsko kolo – podložka – matica – pokrovček za vijak.


Na levi strani v naslednjem vrstnem redu: podaljšek (prvotno nameščen na osi) – podložka – kolo – podložka – matica – pokrovček za vijak.

Proizvajalec lahko namesto vijaka uporabi razcepko; v tem primeru jo namestite in upognite, da zablokira kolo. Motor je lahko že pritrjen. Priključke, ki vodijo iz motorjev, povežite s priključki v ohišju vozila. Postopek izvedite na obeh straneh.




3. Montaža krmilne palice:

Krmilno palico namestite od spodaj tako, da ukrivljena stran poteka skozi izhod krmilnega sistema, druga – ravna stran pa štrli iz zgornjega dela ohišja.

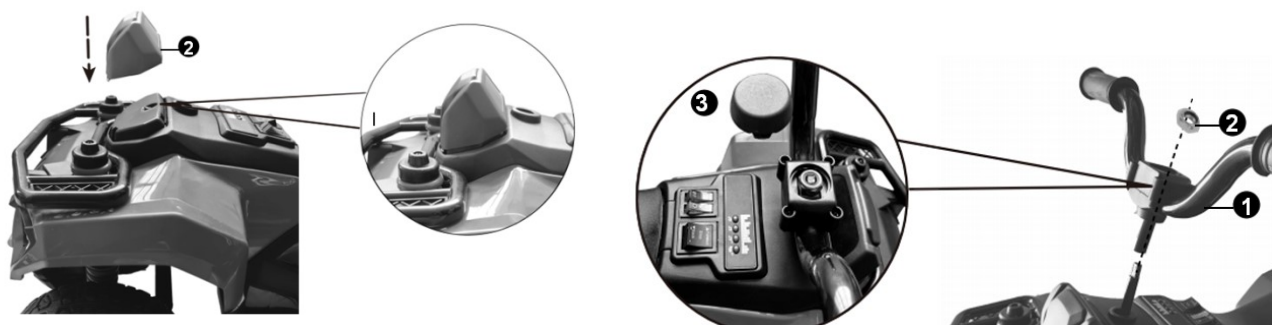

4. Montaža plošče in volana:

Namestite ploščo na zgornji del ohišja. Namestite volan in ga privijte na krmilno palico, nameščeno v prejšnjem koraku

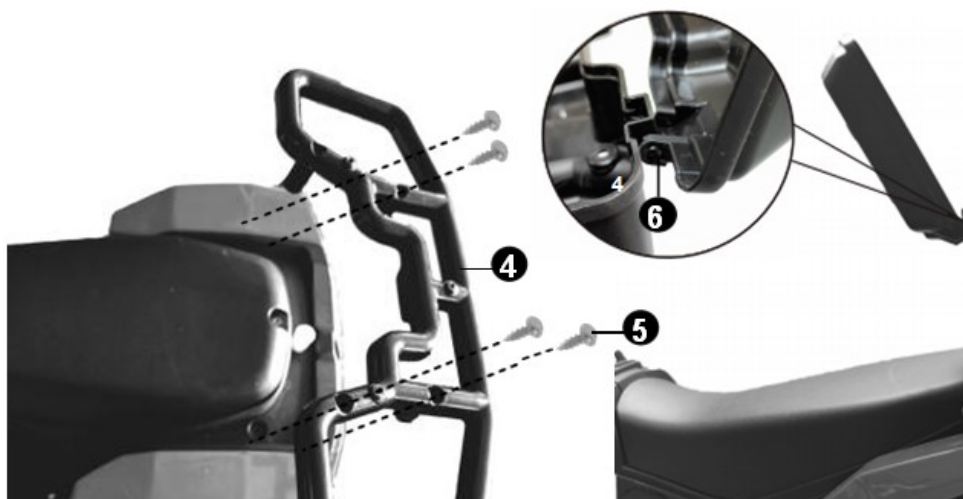

3. Montaža prtljažnika:

Prilagodite in namestite nosilec prtljažnika. Namestite prtljažnik nanj. Odprite prtljažnik. Privijte vijake tako, da potekajo skozi prtljažnik in nosilec ter se pritrdijo v ohišje.



4. Polnjenje vozila:

Mesto za polnjenje se nahaja na zadnji strani štirikolesnika. Za polnjenje priključite kabel polnilnika. Drugi konec polnilnika priključite v električno vtičnico. Vozilo mora biti med polnjenjem izklopljeno.

5. Priključitev napajanja in montaža sedeža:

Priključite vtič napajalnega kabla na priključek kabla motorja. Priključite preostale kable. Kable priključite na baterijo glede na ustrezne barve. Ko se prepričate, da so vsi kabli, kontakti in vtiči pravilno nameščeni, namestite sedež.



6. Funkcije – glasba, stopalka za plin, stikalo za vklop/izklop in druge funkcije glede na ponudbo.

Jče se pod sedežem nahaja dolg kabel, zaključen z bakrenim (kovinskim) obročkom, ga pustite prostega ali ga pritrdite pod vijak pri nosilcih, pod katerimi se nahajajo akumulatorji.

ZAGON VOZILA

1. Priključite akumulator(e) s kablom (glede na ustrezne barve kablov).
2. Stikalo UP (Forward) / DOWN (Back) prestavite v položaj UP (Forward), če želite voziti naprej, oziroma v položaj DOWN (Back), če želite voziti vzvratno.
3. Pritisnite stopalko za plin.
5. Ža spremembo smeri vožnje je treba ustaviti vozilo, preklopiti gumb za smer vožnje in nato pritisniti stopalko za plin.!!!!

Strona
| 6

!!!! MED VOŽNJO JE STROGO PREPOVEDANO PREKLAPLJATI IZ SMERI NAPREJ → NAZAJ TER PREKLOPITI STIKALO ZA HITROST – TO LAHKO POVZROČI PREGOREL STIKALO, ZLOM ZOBNIKOV V POGONSKEM SISTEMU ALI OKVARO MOTORJA!!!!

Če želite spremeniti smer ali hitrost, morate vozilo najprej ustaviti!!!!

PRIKLOP AKUMULATORJA

Za priklop akumulatorja, ki se nahaja pod sedežem, priključite kable, ki prihajajo iz ohišja, na priključke akumulatorja glede na ustrezne barve.

Opozorilo!!! Napajalnih priključkov nikoli ne smete kratko skleniti. Upoštevajte tudi, da med polnjenjem nekatere funkcije igrāče morda ne bodo delovale.

Daljinski upravljalnik:

Model ni opremljen z daljinskim upravljalnikom in nima sistema za daljinsko upravljanje.

Zagon, uporaba in zaustavitev vozila:

Za vklop vozila pritisnite gumb za vklop. Za začetek vožnje izberite želeno smer (naprej ali nazaj) in z nogo pritisnite stopalko za plin. S pritiskom na stopalko za plin se vozilo začne premikati. Vozilo ustavite tako, da spustite stopalko za plin. Med vožnjo uporabljajte volan za ohranjanje želene smeri in upravljanje vozila. Za izklop vozila pritisnite gumb za vklop/izklop.

VZDRŽEVANJE:

Varnost otrok je treba zagotoviti z ustreznim in rednim vzdrževanjem. Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi deli pravilno pritrjeni. Vozila ne shranjujte dlje časa v vlažnih, hladnih ali zelo toplih prostorih. Izogibajte se preobremenitvi.

Najmanj enkrat na šest mesecev je treba pogonski sistem namazati z mastjo.

NAVODILA ZA POLNLENJE VOZILA:

Igrača je opremljena z litij-ionskim akumulatorjem. Akumulator je treba polniti s polnilnikom za litij-ionske akumulatorje in polnilnikom za otroška električna vozila (oba pogoja morata biti izpolnjena). Drug polnilnik akumulatorja ne bo pravilno napolnil ali pa ga lahko poškoduje. Pri polnjenju bodite posebej previdni. Nikoli ne uporabljajte avtomobilskega polnilnika (usmernika).

Med polnjenjem bodite posebej previdni. Polnite na odprtem prostoru, na prostem ali v dobro prezračenih prostorih, stran od vnetljivih materialov. Nepravilno polnjenje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Priključite konektor polnilnika v polnilni priključek. Nato polnilnik priključite v električno omrežje (~220 V). Polnjenje naj traja 5–6 ur. Akumulatorja ni dovoljeno polniti dlje kot 6 ur. Polnjenje mora potekati neprekinjeno v navedenem času. Polnjenje ne sme trajati manj kot 5 ur, saj to skrajša življenjsko dobo in zmogljivost akumulatorja.

Če se med polnjenjem pojavijo kakršni koli neobičajni znaki, polnjenje takoj prekinite.

Ne prečkajte največjega dovoljenega časa polnjenja akumulatorja. Predolgo polnjenje lahko poškoduje akumulator, povzroči njegovo deformacijo, iztekanje elektrolita ali celo požar. Igrače ne uporabljajte, če so opazni znaki izpraznjenega akumulatorja (vozilo se premika počasi), saj to skrajša njegovo življenjsko dobo. Če se akumulator izprazni, ga čim prej napolnite. Če igrače dalj časa ne boste uporabljali, je treba akumulator vsaj enkrat mesečno popolnoma napolniti. Če ga enkrat na 3 mesece popolnoma izpraznite, boste podaljšali njegovo življenjsko dobo.

Akumulatorja ne uporabljajte za druge namene in ga ne polnite z drugim polnilnikom, kot je priložen kompletu.

Povsem običajno je, da se med polnjenjem polnilnik in akumulator segrejeta. Če pa postaneta prevroča, polnilnik takoj izključite iz električnega omrežja in preverite, ali ni poškodovan.

ODPRAVLJANJE TEŽAV:

1. Vozilo se ne premika:

- Preverite, ali ste stikalo preklopili v položaj ON oziroma ali ste vklopili daljinski upravljalnik.
- Preverite, ali je kabel pod sedežem priključen.
- Preverite, ali je pregorela varovalka – bela kapsula na rdečem kablu pod sedežem (ni na voljo pri vseh modelih).
- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni. Previdno preglejte vse kable, kontakte in priključke. Odklopite jih in jih ponovno nežno priključite tako, da se kovinski kontakti pravilno prilegajo.
- Prepričajte se, da vozilo trenutno ni v postopku polnjenja.

2. Vozilo se premika zelo počasi:

- Preverite, ali je akumulator napolnjen.
- Preverite, ali vozilo ni preobremenjeno.

Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Takšno opremo je treba zbirati ločeno. Uporabnik mora odpadno opremo oddati na ustrezno zbirno mesto, da se zagotovi njena predelava in recikliranje, saj lahko nenadzorovano sproščanje nevarnih snovi iz električne in elektronske opreme ogroža zdravje ljudi in živali ter povzroča dolgotrajne negativne vplive na okolje. Uporabnik, ki želi napravo zavreči, jo mora oddati pooblaščenemu zbiralcu. Ob nakupu nove naprave lahko staro napravo iste vrste in količine vrne prodajalcu. Odpadno opremo je mogoče oddati tudi na zbirnih mestih, katerih naslovi so na voljo na spletnih straneh občin ali pri pristojnih organih. S tem gospodinjstva prispevajo k ponovni uporabi, predelavi in recikliranju odpadne opreme ter varovanju okolja.

IGRAČE NE SPREMINJAJTE ALI PREDELUJTE SAMI, SAJ LAHKO TO POVZROČI NJENO NEPRAVILNO DELOVANJE. POŠKODBE, NASTALE ZARADI UPORABE V NASPROTJU S TEMI NAVODILI ALI ZARADI NEPOOBLAŠČENIH PREDELAV, OPROŠČAJO PROIZVAJALCA IN PRODAJALCA VSAKE PRAVNE ODGOVORNOSTI.

IGRAČE NE POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILO ZAUPAJTE STROKOVNJAKU ALI POOBLAŠČENEMU SERVISU.

Igrača je namenjena izključno zasebni uporabi. Komercialna uporaba ni zajeta v garanciji. Odpadne baterije odložite v posebne zbiralnike za nevarne odpadke.

Izdelano na Kitajskem.

Igrača ima certifikat CE.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



Предмет на ръководството:

Детско акумулаторно превозно средство – наричано по-долу „играчка“.

Ръководството се отнася за модел: GTS1155 R-SPORT J9

Стандарти на ЕС: EN71, EN62115

Притежава CE сертификат.



ВНИМАНИЕ!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!!!!

Прочетете много внимателно следващите точки от инструкцията за употреба, преди да започнете сглобяването и използването на играчката..

- ✓ Преди употреба заредете акумулатора (вижте Зареждане на акумулатора“).
- ✓ Играчката трябва да бъде сглобена от възрастен съгласно инструкциите за монтаж. Малките части, използвани при сглобяването, могат да бъдат опасни за малки деца преди и по време на монтажа. В несглобено състояние играчката съдържа малки части, които могат да причинят риск от задушаване.
- ✓ Играчката е предназначена само за деца на възраст от 1,5 до 4 години. Не е подходяща за деца под 1,5 години.
- ✓ Максималното натоварване е 20 kg.
- ✓ Превозното средство може да се управлява само от седалката и под строгия надзор на възрастен.
- ✓ Използването на играчката винаги изисква постоянен надзор от възрастен. Играчката не е подходяща за самостоятелно използване от дете.
- ✓ Преди употреба запознайте детето с конструкцията и начина на работа на играчката. Детето трябва да знае как да потегля, да управлява и да спира превозното средство.
- ✓ Преди употреба и възрастният трябва да се запознае с конструкцията и начина на работа на играчката.
- ✓ За да избегнете сблъсъци, преобръщане и падания, редовно проверявайте техническото състояние на играчката. Периодично проверявайте и затягайте винтовете и закрепвайте съединителите. Неправилно сглобената играчка може да бъде опасна.
- ✓ Играчката е предназначена само за лична (некомерсиална) употреба.
- ✓ Запазете кашона и настоящото ръководство, тъй като съдържат важна информация.

Запазете това ръководство за употреба за бъдещи справки.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модел / Параметри	GTS1155 R-SPORT J9
Двигател – Мощност	25 W
Брой двигатели	1
Акумулатор – Капацитет	7,4V3AH
Брой акумулатори	1
Скорост на превозното средство	3KM / H
Брой скорости	2 (przód, tył)
Размери на играчката	70*44*40
Препоръчителна възраст	1,5-4 lat
Тегло на играчката (кг) (Н/Б)	5/6
Зареждане	5-6 часове, 6V
Живот на батерията	250

*Opomba: po več kot 1 letu uporabe baterije ali 100–150 ciklih polnjenja se zmogljivost baterije zmanjša na 50–80 % standardnega časa uporabe – to je posledica lastnosti litij-ionskih baterij.

Pozor!!! OPOZORILA!!!!

- ✓ Акумулаторът не може да бъде зареждан от дете. Зареждането трябва да се извършва само от възрастен човек.

- ✓ Бъдете особено внимателни по време на зареждане. Зареждайте на свободно място, на открито или в добре проветриви помещения, далеч от запалими материали.
- ✓ Błędny sposób ładowania grozi pożarem lub wybuchem
- ✓ Преди зареждане на батерията трябва да проверите дали е напълно разрежена, което ще допринесе за по-дълъг живот.
- ✓ Когато превозното средство не се използва за по-дълъг период от време, батерията трябва да бъде изключена, тъй като може да се разрежи.
- ✓ Зареждайте само със зарядното устройство, включено в комплекта – тоест със зарядно за електрически превозни средства и литиево-йонни батерии. Никога не зареждайте с токоизправител.
- ✓ По време на движение на превозното средство не е позволено внезапно да промените посоката на движение (напред/назад) и да потегляте в обратна посока – първо трябва да спрете превозното средство и едва след това да смените посоката. Неспазването на това правило може да доведе до повреда на двигателя на превозното средство.
- ✓ Места като улици, стълби, районът около басейни, наклонени повърхности (рампи, наклони), както и използването след настъпване на тъмнината или при неблагоприятни външни условия (напр. буря, градушка, мълнии, проливен дъжд) са неподходящи и недопустими за използване на играчката.
- ✓ За да се избегнат сериозни наранявания, е необходим надзор от възрастен. Никога не оставяйте детето без наблюдение. Превозното средство трябва да се използва внимателно и отговорно, а детето трябва да притежава необходимите умения за безопасното използване на играчката, за да се избегнат инциденти и сблъсъци, които могат да доведат до наранявания.
- ✓ Играчката трябва да се използва върху равна и гладка повърхност. Не я използвайте върху пясък, камъни или чакъл.
- ✓ Играчката трябва да се използва с обувки. Препоръчва се носенето на защитна каска.
- ✓ Детето трябва да използва играчката в седнало положение (не е позволено да стои изправено), като едновременно с това играчката може да се използва само от едно дете.
- ✓ Играчката е предназначена само за употреба на открито. Не я използвайте при дъжд. Не я оставяйте паркирана на дъжд без покривало. Не допускайте намокряне с вода или други течности.
- ✓ Уверете се, че детето не докосва колелата.
- ✓ Играчката не е разрешена за движение по пътищата.

Инструкции за използване на захранващия адаптер:

Бъдете особено внимателни по време на зареждане. Използвайте захранващия адаптер само на открито, на свободно място или в добре проветриви помещения, далеч от запалими материали. Използвайте само адаптера, доставен с продукта (за електрически превозни средства и литиево-йонни батерии). Не използвайте други адаптери. Не използвайте повреден адаптер и не се опитвайте да го ремонтирате. Не излагайте адаптера на вода или други външни въздействия. Редовно проверявайте дали адаптерът, кабелът и щепселът не са повредени. Зареждайте в продължение на 5–6 часа. Зареждането трябва да се извършва под наблюдението на възрастен. Неправилният начин на зареждане може да причини пожар или експлозия.

Компонентите, включени в опаковката.





4.Задна ос



5.Колела



6.Задвижващо колелое



7. Скоростна кутия



8.панел



9.Стойка за багажник



10 .Багажник



11.Зарядно устройство




12.Капак и капачки за ВИНТОВЕ

Някои части се монтират от двете страни. Необходимите инструменти за монтаж са отвертка и клещи (не са включени в комплекта).


Монтаж на превозното средство:

При сглобяването на превозното средство можете да използвате чертежите от оригиналната английска инструкция. Трябва обаче да имате предвид, че английската инструкция се отнася за няколко варианта на този модел автомобил. При съмнения можете да се свържете с нашия технически сервиз.m.

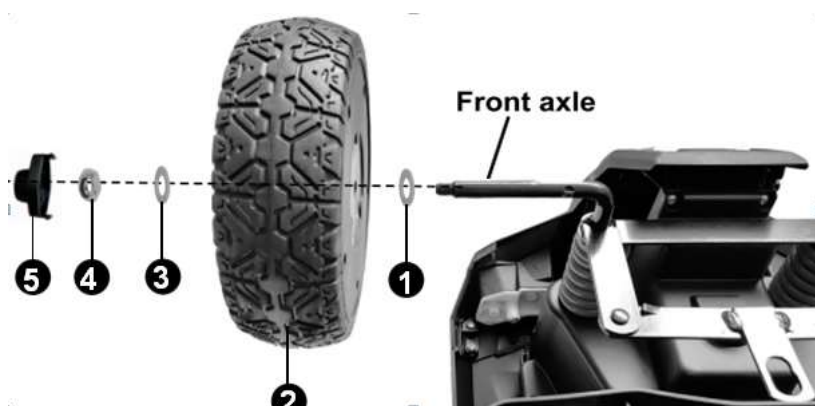

1. Монтаж на предната ос:

Поставете отделните части върху задната ос (съответно от дясната и лявата страна) в следния ред: шайба – колело – шайба – гайка – капачка за винт. Производителят може да използва вместо винт шплент. В този случай шплентът трябва да бъде поставен и огънат, за да фиксира колелото. Извършете операцията от двете страни.

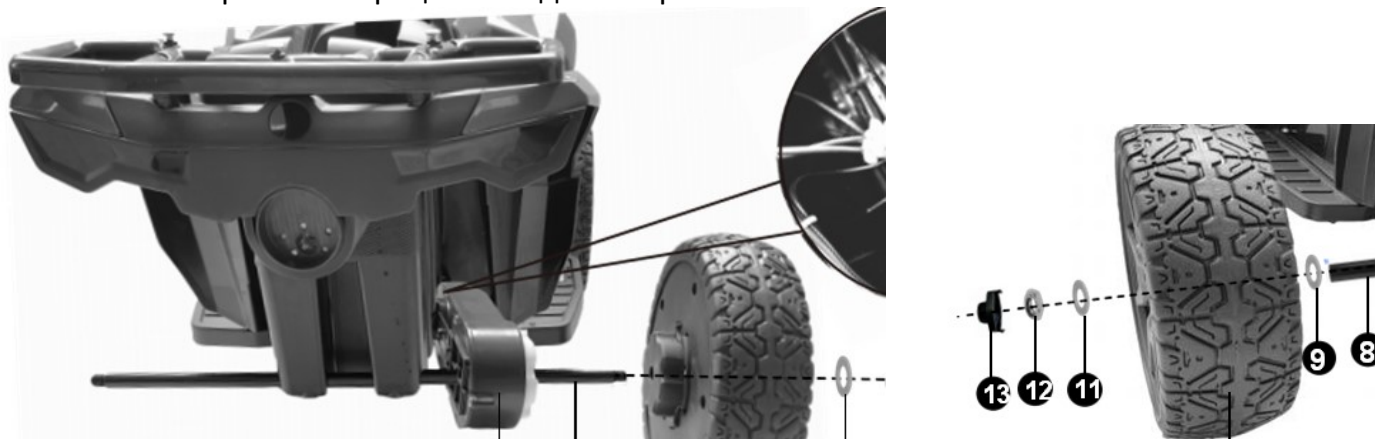

Страна
| 4

2. Монтаж на задната ос:

Трансмисията с двигателя се монтира от дясната страна – когато стоите зад автомобила. Поставете задната ос. Ако оста вече е монтирана, пропуснете тази стъпка.

Поставете отделните части върху задната ос:

От дясната страна в следния ред: двигател – задвижващо колело – шайба – гайка – капачка за винт.


От лявата страна в следния ред: удължаващ елемент (първоначално се намира на оста) – шайба – колело – шайба – гайка – капачка за винт.

Производителят може да използва вместо винт шплент, който трябва да бъде поставен и огънат, за да фиксира колелото. Двигателят може вече да е закрепен. Свържете щепселите, идващи от двигателите, към конекторите в корпуса. Извършете действията съответно от двете страни.




3. Монтаж на кормилната щанга:

Поставете кормилната щанга отдолу, така че огънатата страна да преминава през изхода на кормилната система, а другата – права страна – да стърчи от горната част на корпуса.

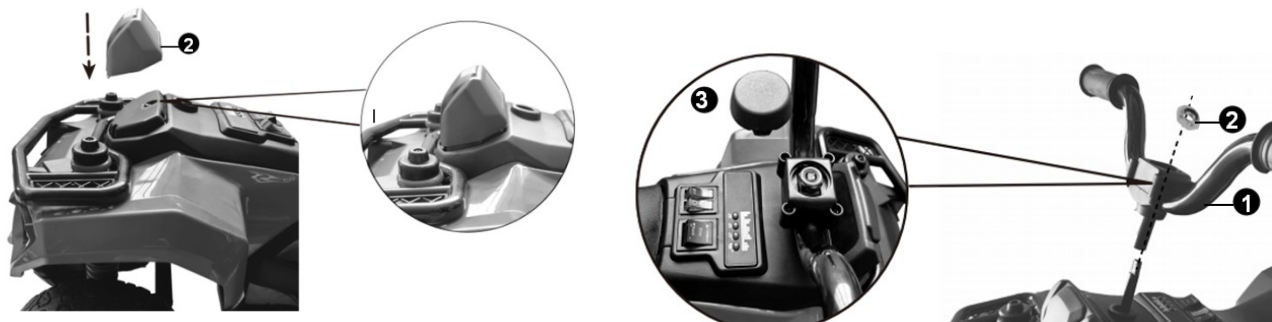

4. Монтаж на панела и волана:

Монтирайте панела в горната част на корпуса. Монтирайте волана и го завийте към кормилната щанга, поставена в предишната стъпка.

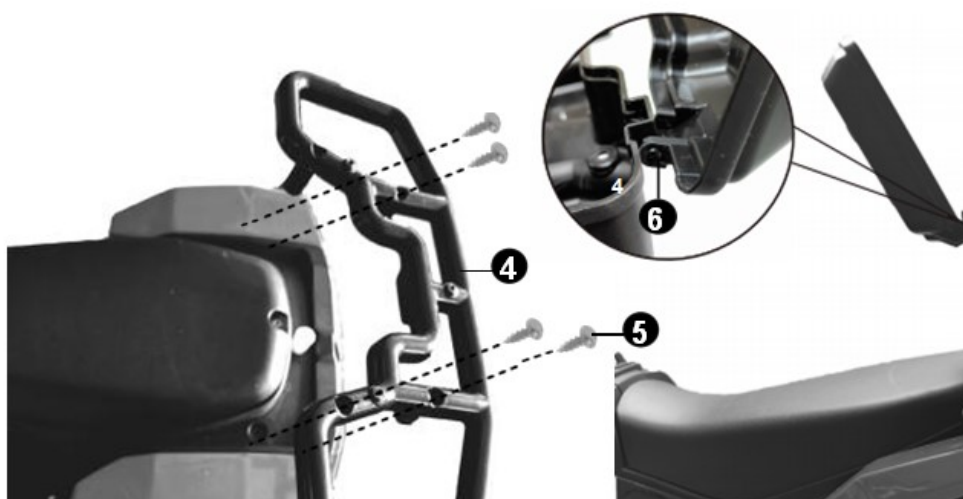

3. Монтаж на багажника:

Напаснете и поставете стойката за багажника. Поставете багажника върху нея. Отворете багажника. Завийте винтовете така, че да преминават през багажника и стойката и да се закрепят в корпуса.



4. Зареждане на превозното средство:

Мястото за зареждане се намира в задната част на квадроцикла. За зареждане включете кабела на зарядното устройство. От другата страна включете зарядното устройство в контакта. По време на зареждане превозното средство трябва да бъде изключено.

5. Свързване на захранването и монтаж на седалката:

Свържете щепсела на захранващия кабел към конектора на кабела на двигателя. Свържете останалите кабели. Свържете кабелите към акумулатора според съответните цветове. След като се уверите, че всички кабели, контакти и щепсели са правилно свързани, поставете седалката.



6. Функции – музика, педал за газта, превключвател за включване/изключване и други функции в зависимост от офертата.

Ако под седалката има дълъг кабел, завършващ с медна (метална) клемма с отвор, оставете го свободен или го закрепете под винта при скобите, под които се намират акумулаторите.

СТАРТИРАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1. Свържете акумулатора/акумулаторите с кабела (според съответните цветове на кабелите).
2. Поставете превключвателя UP (Forward) / DOWN (Back) в положение UP (Forward), ако желаете движение напред, и в положение DOWN (Back), ако желаете движение назад.
3. Натиснете педала на газта.
5. За да промените посоката на движение, спрете превозното средство, превключете бутона за посока и след това натиснете педала на газта.!!!!

!!!! НЕ ПРЕВКЛЮЧВАЙТЕ от НАПРЕД → НАЗАД и НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ БУТОНА ЗА СКОРОСТТА ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО – ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗГАРЯНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ, СЧУПВАНЕ НА ЗЪБНИТЕ КОЛЕЛА В ЗАДВИЖВАЩАТА СИСТЕМА ИЛИ ИЗГАРЯНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ!!!!

За да промените посоката или скоростта, първо спрете превозното средство!!!!

СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

За да свържете акумулатора, който се намира под седалката, свържете кабелите, излизащи от корпуса, към клемите на акумулатора, като спазвате съответствието на цветовете.

Предупреждение!!! При никакви обстоятелства не допускайте късо съединение на захранващите клеми. Имайте предвид също, че по време на зареждане някои функции на играчката може да не работят.

Дистанционно управление:

Моделът не е оборудван с дистанционно управление и не разполага със система за дистанционно управление.

Стартиране, използване и спиране на превозното средство:

За да включите превозното средство, натиснете бутона за включване. За да потеглите, изберете желаната посока (напред или назад) и натиснете педала на газта с крак. Натискането на педала за газта задвижва превозното средство. За да спрете, отпуснете педала на газта. По време на движение използвайте волана, за да поддържате желаната посока и да управлявате превозното средство. За да изключите превозното средство, натиснете бутона за включване/ изключване.

ПОДДРЪЖКА:

Безопасността на децата трябва да бъде осигурена чрез правилна и редовна поддръжка.

Преди всяка употреба проверявайте дали всички части са правилно закрепени. Не съхранявайте продължително време на влажни, студени места или при високи температури. Избягвайте претоварване.

Най-малко веднъж на шест месеца извършвайте поддръжка на задвижващите механизми, като ги смазвате с грес.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:

Играчката е оборудвана с литиево-йонни батерии. Батерията трябва да се зарежда със зарядно устройство за литиево-йонни батерии и зарядно устройство за детски електрически превозни средства (и двете условия трябва да бъдат изпълнени). Използването на друго зарядно устройство няма да зареди ефективно акумулатора или може да го повреди. Бъдете особено внимателни по време на зареждането. Никога не използвайте автомобилно зарядно устройство.

Инструкция за зареждане:

Бъдете особено внимателни по време на зареждане. Зареждайте на свободно място, на открито или в добре проветриви помещения, далеч от запалими материали. Неправилният начин на зареждане може да доведе до пожар или експлозия.

Свържете крайника на зарядното устройство към входа за зареждане. Включете зарядното устройство към електрическата мрежа (~220 V). Зареждането трябва да продължи 5–6 часа. Не зареждайте повече от 6 часа. Зареждането трябва да се извършва непрекъснато за посоченото време. Не зареждайте по-кратко от 5 часа, тъй като това ще намали живота и ефективността на батерията.

Зареждането трябва да бъде прекратено, ако се появят някакви необичайни признаци.

Не превишавайте максималното време за зареждане на акумулатора. Прекалено дългото зареждане може да повреди акумулатора, да доведе до деформация и изтичане на електролит, както и до пожар. Не използвайте играчката, ако има видими признаци на разреждане на акумулатора (автомобилчето се движи бавно), тъй като това ще съкрати живота му. Ако акумулаторът се разреди, трябва да бъде зареден възможно най-скоро. Ако играчката няма да се използва за по-дълъг период от време, акумулаторът трябва да се зарежда напълно поне веднъж месечно. Ако веднъж на всеки 3 месеца бъде напълно разреден, това ще удължи живота му. Не използвайте акумулатора за други цели и не го зареждайте със зарядно устройство, различно от предоставеното в комплекта.

Напълно нормално е зарядното устройство и акумулаторът да се нагряват по време на зареждане. Ако обаче станат прекалено горещи, незабавно изключете зарядното устройство от електрическата мрежа и проверете дали няма повреда.

Не забравяйте също, че по време на зареждане някои функции на играчката може да не работят.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ:

1. Превозното средство не се движи:

- Проверете дали сте преместили превключвателя на ON / дали сте включили дистанционното управление.
- Проверете дали сте свързали кабела под седалката.
- Проверете дали предпазителят е изгорял – бялата капсула на червения кабел под седалката (не е налична при всеки модел).
- Проверете дали всички кабели са правилно свързани – внимателно огледайте всички кабели, контакти и конектори. Разединете ги и ги свържете отново много внимателно и нежно, така че металните пластини в контактите да се допират правилно.
- Уверете се, че автомобилът не се зарежда в момента.

2. Превозното средство се движи много бавно:

- Проверете дали акумулаторът е зареден.
- Проверете дали превозното средство не е претоварено.

Маркировката със символа „зачеркнат контейнер за отпадъци“ информира за забраната за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци.

Излязлото от употреба оборудване трябва да се събира отделно.

Потребителят е длъжен да предаде използваното оборудване в пункт за събиране, за да се осигури неговото рециклиране и оползотворяване, тъй като неконтролираното освобождаване в околната среда на опасни вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява риск за здравето на хората и животните и да доведе до дълготрайни негативни промени в природната среда.

Потребителят, който възнамерява да се освободи от излязло от употреба устройство, е длъжен да го предаде на пункт за събиране на отпадъчно оборудване. При закупуване на ново оборудване старото оборудване от същия вид и в същото количество може да бъде предадено на търговеца. Излязлото от употреба оборудване може също да бъде предадено в пунктове за събиране, чиито адреси са достъпни на интернет страниците на общините или в седалищата на съответните администрации. Допринася за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането, на излязлото от употреба оборудване, както и за опазването на околната среда от опасните вещества, съдържащи се в него.

**НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ НИКАКВИ САМОСТОЯТЕЛНИ МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЧКАТА, ТЪЙ КАТО
ТОВА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НЕПРАВИЛНА РАБОТА. ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ИГРАЧКАТА В НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ОТ
САМОСТОЯТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ ПРОМЕНИ, ОСВОБОЖДАВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И
ПРОДАВАЧА ОТ ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ.**

НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ САМИ РЕМОНТИ. ДОВЕРЕТЕ РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ СЕРВИЗ.

Играчката е предназначена за частна употреба. Търговската употреба на играчката не се покрива от гаранцията.

Използваните батерии трябва да се изхвърлят в специални контейнери за химически отпадъци.

Произведено в Китай.

Играчката притежава CE сертификат.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os.Za ToremlA, 34-471 Rogoznik, mail biuro@ragil.pl, Tel.733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os.Za ToremlA, 34-471 Rogoznikmail: biuro@ragil.pl, Tel.733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os.Za ToremlA, 34-471 Rogoznik, mail biuro@ragil.pl, Tel. 73344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!



NÁVOD K POUŽITÍ

Předmět návodu:

Dětské vozidlo na akumulátor – dále jen „hračka“.

Návod je určen pro model: GTS1155 R-SPORT J9

Normy EU: EN71, EN62115

Má certifikaci CE.



Strona
| 1

POZOR!!! VAROVÁNÍ!!!!

Před zahájením montáže a používání hračky si velmi pozorně přečtěte následující body návodu k použití.

- ✓ Před použitím nabijte akumulátor (viz „Nabíjení akumulátoru“).
- ✓ Montáž hračky musí provést dospělá osoba podle montážního návodu. Malé části hračky určené k montáži mohou být před montáží i během ní nebezpečné pro malé děti. V nesmontovaném stavu obsahuje hračka malé části, které mohou způsobit riziko udušení.
- ✓ Hračka je určena pouze pro děti ve věku 1,5 až 4 roky. Není vhodná pro děti mladší 1,5 roku.
- ✓ Maximální nosnost je 20 kg.
- ✓ Vozidlo lze řídit pouze ze sedadla pod přísným dohledem dospělé osoby.
- ✓ Používání hračky vždy vyžaduje stálý dohled dospělé osoby. Hračka není vhodná pro samostatné používání dítětem.
- ✓ Před použitím seznámete dítě s konstrukcí a ovládáním hračky. Dítě musí vědět, jak se rozjet, řídit a zastavit vozidlo.
- ✓ Před použitím se musí s konstrukcí a ovládáním hračky seznámit také dospělá osoba.
- ✓ Aby se zabránilo srážkám, převrácení a pádům, pravidelně kontrolujte technický stav hračky. Pravidelně kontrolujte a dotahujte šrouby a zajistěte konektory. Nesprávně smontovaná hračka může být nebezpečná.
- ✓ Hračka je určena pouze pro soukromé (nekomerční) použití.
- ✓ Uchovejte kartonový obal a tento návod, protože obsahují důležité informace.

Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model / Parametry	GTS1155 R-SPORT J9
Motor – Výkon	25 W
Počet motorů	1
Akumulátor – Kapacita	7,4V3AH
Počet akumulátorů	1
Rychlost vozidla	3KM / H
Počet rychlostních stupňů	2 (przód, tył)
Rozměry hračky	70*44*40
Doporučený věk	1,5-4 lat
Hmotnost hračky (kg) (N/B)	5/6
Nabíjení	5-6 godzin, ładowarka 6V
Životnost baterie	250

*Upozornění: po překročení 1 roku používání baterie nebo 100–150 nabíjecích cyklů se výkon baterie zkracuje na 50–80 % standardní doby používání – vyplývá to z vlastností lithium-iontových baterií.

Upozornění!!! VAROVÁNÍ!!!!

- ✓ Akumulátor nesmí nabíjet dítě. Nabíjení musí provádět pouze dospělá osoba.


- ✓ Během nabíjení dbejte zvýšené opatrnosti. Nabíjejte na volném prostranství, venku nebo v dobře větraných místnostech, mimo dosah hořlavých materiálů.
- ✓ Nesprávný způsob nabíjení může způsobit požár nebo výbuch.
- ✓ Před nabíjením akumulátoru je nutné zkontrolovat, zda je zcela vybitý, což umožní delší životnost.
- ✓ Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, je nutné odpojit baterii, protože se může vybit.
- ✓ Nabíjejte pouze nabíječkou dodanou v sadě – tedy nabíječkou pro elektrická vozidla a lithium-iontové baterie. Nikdy nenabíjejte pomocí klasické nabíječky autobaterií.
- ✓ Během jízdy vozidla není dovoleno okamžitě měnit směr jízdy (vpřed/vzad) a rozjet se opačným směrem – nejprve je nutné vozidlo zastavit a teprve poté změnit směr. Nedodržení tohoto pravidla může vést k poškození motoru vozidla.
- ✓ Místa jako ulice, schody, okolí bazénů, šikmé plochy (nájezdy, svahy), stejně jako používání po setmění nebo za nepříznivých venkovních podmínek (např. bouřka, kroupy, blesky, prudký déšť), jsou nevhodná a zakázána pro používání hračky.
- ✓ Aby se předešlo vážným zraněním, je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vozidlo musí být používáno opatrně a s rozvahou a dítě musí mít potřebné dovednosti pro bezpečné používání hračky, aby se předešlo nehodám a kolizím, které mohou způsobit zranění.
- ✓ Hračku používejte na rovném a pevném povrchu. Nepoužívejte ji na písku, kamenech ani štěrk.
- ✓ Hračku používejte v obuvi. Doporučuje se používat ochrannou přilbu.
- ✓ Dítě musí hračku používat vsedě (stání není dovoleno) a současně ji smí používat pouze jedno dítě.
- ✓ Hračka je určena pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte ji za deště. Nenechávejte ji zaparkovanou na dešti bez zakrytí. Zabraňte kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
- ✓ Zajistěte, aby se dítě nedotýkalo kol.
- ✓ Hračka není schválena pro provoz na pozemních komunikacích.

Návod k používání napájecího adaptéru:

Během nabíjení dbejte zvýšené opatrnosti. Napájecí adaptér používejte pouze na volném prostranství, venku nebo v dobře větraných místnostech, mimo dosah hořlavých materiálů. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s výrobkem (pro elektrická vozidla a lithium-iontové baterie). Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry. Nepoužívejte poškozený adaptér ani se jej nepokoušejte opravovat. Nevystavujte adaptér působení vody ani jiných vnějších vlivů. Pravidelně kontrolujte, zda adaptér, kabel a zástrčka nejsou poškozené. Nabíjejte po dobu 5–6 hodin. Nabíjení musí probíhat pod dohledem dospělé osoby. Nesprávný způsob nabíjení může způsobit požár nebo výbuch.

Součásti obsažené v balení.



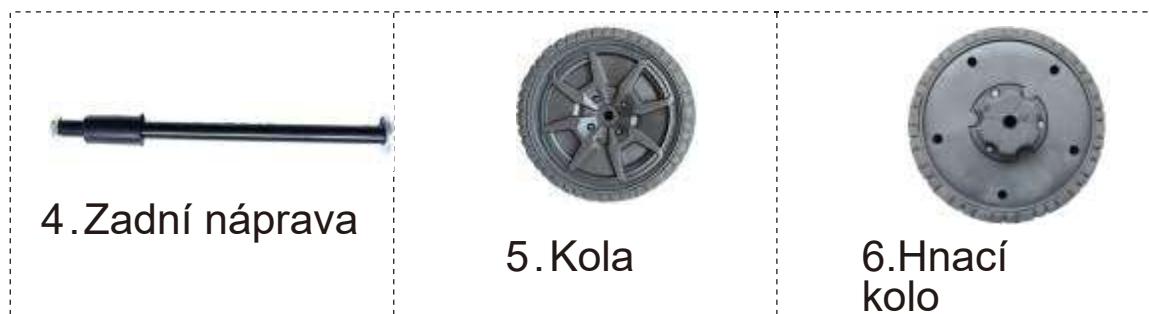

Některé části se montují z obou stran. K montáži jsou potřeba šroubovák a kleště (nejsou součástí balení).


Montáž vozidla:

Při montáži vozidla můžete použít obrázky z originálního anglického návodu. Je však třeba mít na paměti, že anglický návod se vztahuje na několik variant tohoto modelu autíčka. V případě pochybností se můžete obrátit na náš technický servis.



1. Montáž přední nápravy:

Nasaďte jednotlivé díly na zadní nápravu (na pravé a levé straně) v následujícím pořadí: podložka – kolo – podložka – matice – krytka šroubu. Výrobce může místo šroubu použít závlačku. V takovém případě je nutné závlačku nasadit a ohnout, aby bylo kolo zajištěno. Provedte tento postup na obou stranách.

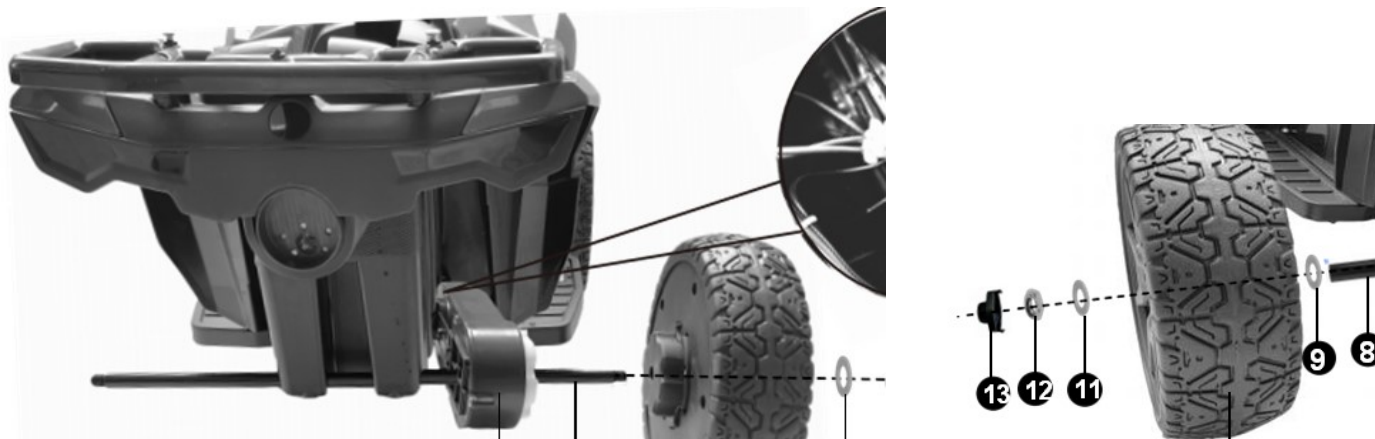

Strona
| 4

2. Montáž zadní nápravy:

Převodovka s motorem se montuje na pravou stranu – při pohledu zezadu za vozidlem. Namontujte zadní nápravu. Pokud je náprava již namontována, tento krok vynechejte.

Nasaďte jednotlivé díly na zadní nápravu:

Na pravé straně v pořadí: motor – hnací kolo – podložka – matice – krytka šroubu.


Na levé straně v pořadí: prodlužovací prvek (původně umístěný na nápravě) – podložka – kolo – podložka – matice – krytka šroubu.

Výrobce může místo šroubu použít závlačku. V takovém případě je nutné závlačku nasadit a ohnout, aby bylo kolo zajištěno. Motor může být již upevněn. Připojte konektory vedoucí od motorů ke konektorům v karoserii. Provedte postup na obou stranách.




3. Montáž řídicí tyče:

Nasaďte řídicí tyč zespodu tak, aby zahnutá strana procházela výstupkem řídicího systému a druhá – rovná strana vyčnívala z horní části karoserie.

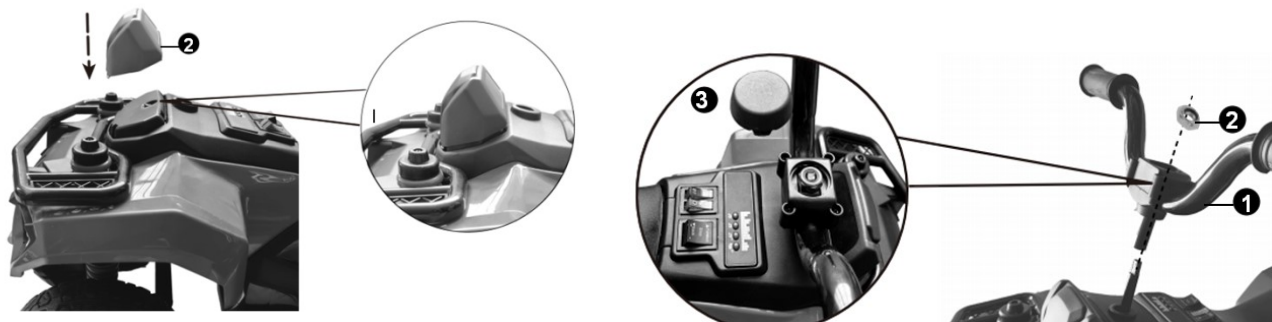

4. Montáž panelu a volantu:

Namontujte panel do horní části karoserie. Namontujte volant a přišroubujte jej k řídicí tyči namontované v předchozím kroku.

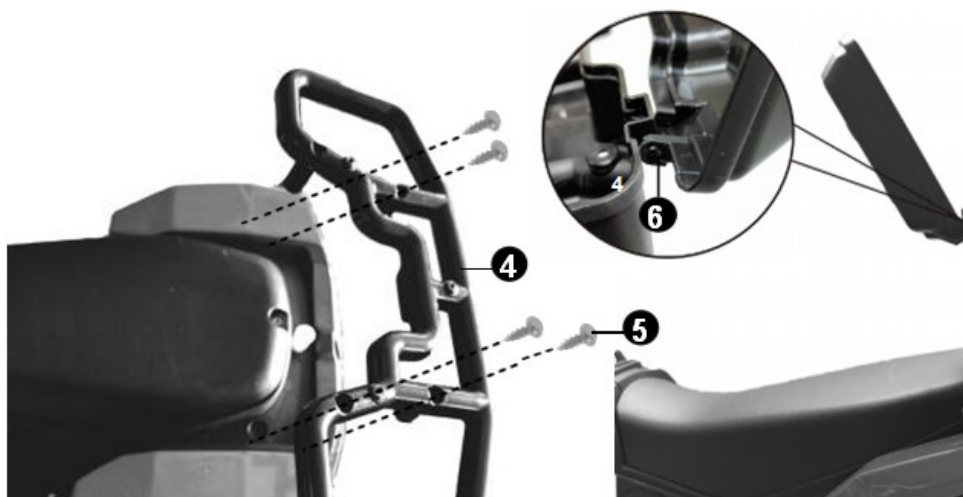

3. Montáž nosiče zavazadel:

Přizpůsobte a nasadte držák nosiče zavazadel. Nasadte na něj nosič zavazadel. Otevřete nosič zavazadel. Zašroubujte šrouby tak, aby procházely nosičem zavazadel a držákem a upevnily se v karoserii.



4. Nabíjení vozidla:

Místo nabíjení se nachází v zadní části čtyřkolky. Pro nabíjení zapojte kabel nabíječky. Druhou stranu nabíječky zapojte do elektrické zásuvky. Vozidlo musí být během nabíjení vypnuté.

5. Připojení napájení a montáž sedadla:

Připojte zástrčku napájecího kabelu ke konektoru kabelu motoru. Připojte ostatní kabely. Připojte kabely k baterii podle odpovídajících barev. Po ujištění, že všechny kabely, kontakty a konektory jsou správně připojeny, nasadte sedadlo.



6. Funkce – hudba, plynový pedál, vypínač/zapínač a další funkce v závislosti na nabídce.

Pokud se pod sedadlem nachází dlouhý kabel zakončený měděným (kovovým) očkem, ponechte jej volně nebo jej upevněte pod šroub u držáků, pod kterými se nacházejí akumulátory.

SPUŠTĚNÍ VOZIDLA

1. Připojte akumulátor(y) kabelem (podle odpovídajících barev kabelů).
2. Přepněte spínač UP (Forward) / DOWN (Back) do polohy UP (Forward), pokud chcete jet dopředu, a do polohy DOWN (Back), pokud chcete jet dozadu.
3. Sešlápněte plynový pedál.
5. Pro změnu směru jízdy je nutné zastavit vozidlo, přepnout tlačítko směru jízdy a poté sešlápnout plynový pedál!!!!

Strona
| 6

!!!! BĚHEM JÍZDY NIKDY NEPŘEPÍNEJTE z VPŘED → VZAD ANI TLAČÍTKO ZMĚNY RYCHLOSTI – HROZÍ SPÁLENÍ SPÍNAČE, POŠKOZENÍ OZUBENÝCH KOL V POHONNÉM SYSTÉMU NEBO SPÁLENÍ MOTORU!!!!

Chcete-li změnit směr nebo rychlost, nejprve vozidlo zastavte!!!!

PŘIPOJENÍ AKUMULÁTORU

Pro připojení akumulátoru umístěného pod sedadlem připojte kabely vycházející z karoserie ke svorkám akumulátoru podle odpovídajících barev.

Upozornění!!! Za žádných okolností nezkratujte napájecí svorky. Pamatujte také, že během nabíjení nemusí některé funkce hračky fungovat.

Dálkové ovládání:

Model není vybaven dálkovým ovládáním a nemá systém umožňující dálkové řízení.

Spuštění, používání a zastavení vozidla:

Pro zapnutí vozidla stiskněte tlačítko zapnutí. Chcete-li vozidlo uvést do pohybu, zvolte požadovaný směr (vpřed nebo vzad) a sešlápněte plynový pedál. Sešlápnutí plynového pedálu uvede vozidlo do pohybu. Chcete-li vozidlo zastavit, uvolněte plynový pedál. Během jízdy používejte volant k udržení požadovaného směru a řízení vozidla. Pro vypnutí vozidla stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

ÚDRŽBA:

Bezpečnost dětí musí být zajištěna pravidelnou a správnou údržbou. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně upevněny. Neskladujte vozidlo po delší dobu ve vlhkém, chladném prostředí ani na místech s vysokou teplotou. Zabraňte přetěžování. Nejméně jednou za šest měsíců proveďte údržbu pohonného systému jeho promazáním mazivem.

POKYNY K NABÍJENÍ VOZIDLA:

Hračka je vybavena lithium-iontovými akumulátory. Akumulátor musí být nabíjen nabíječkou určenou pro lithium-iontové akumulátory a zároveň nabíječkou určenou pro dětská elektrická vozidla (obě podmínky musí být splněny). Jiná nabíječka akumulátor správně nenabije nebo jej může poškodit. Při nabíjení dbejte zvýšené opatrnosti. Nikdy nepoužívejte automobilovou nabíječku (pro nabíjení autobaterií).

Během nabíjení dbejte zvýšené opatrnosti. Nabíjejte na volném prostranství, venku nebo v dobře větraných místnostech, mimo dosah hořlavých materiálů. Nesprávný způsob nabíjení může způsobit požár nebo výbuch.

Připojte konektor nabíječky do nabíjecího portu. Poté zapojte nabíječku do elektrické sítě (~220 V). Nabíjení by mělo trvat 5–6 hodin. Nenabíjejte déle než 6 hodin. Nabíjení musí probíhat nepřetržitě po výše uvedenou dobu. Nenabíjejte kratší dobu než 5 hodin, protože by se tím zkrátila životnost a výkon akumulátoru.

Pokud se během nabíjení objeví jakékoli neobvyklé příznaky, nabíjení ihned přerušete.

Nepřekračujte maximální dobu nabíjení akumulátoru. Příliš dlouhé nabíjení může akumulátor poškodit, způsobit jeho deformaci, únik elektrolytu nebo dokonce požár. Nepoužívejte hračku, pokud jsou patrné známky vybitého akumulátoru (vozítko jede pomalu), protože tím zkrátíte jeho životnost. Pokud se akumulátor vybijí, co nejdříve jej znovu nabijte. Nebude-li hračka delší dobu používána, je nutné akumulátor alespoň jednou měsíčně plně nabít. Pokud jej jednou za 3 měsíce zcela vybijete, prodloužíte jeho životnost. Nepoužívejte akumulátor k jiným účelům ani jej nenabíjejte jinou nabíječkou než tou, která byla dodána v balení.

Je zcela normální, že se nabíječka i akumulátor během nabíjení zahřívají. Pokud by se však příliš zahřály, okamžitě odpojte nabíječku od elektrické sítě a zkontrolujte, zda není poškozen

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

1. Vozidlo nejede:

- Zkontrolujte, zda je spínač přepnutý do polohy ON / zda je zapnutý dálkový ovladač.
- Zkontrolujte, zda je připojen kabel pod sedadlem.
- Zkontrolujte, zda není spálená pojistka – bílá kapsle na červeném kabelu pod sedadlem (není součástí každého modelu).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny. Pečlivě zkontrolujte všechny vodiče, kontakty a konektory. Odpojte je a znovu je opatrně připojte tak, aby kovové kontakty správně dosedly.
- Ujistěte se, že vozidlo právě není nabíjeno.

2. Vozidlo jede velmi pomalu:

- Zkontrolujte, zda je akumulátor nabitý.
- Zkontrolujte, zda není vozidlo přetížené.

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmějí být vyhazována společně s komunálním odpadem. Taková zařízení musí být sbírána odděleně. Uživatel je povinen odevzdat vysloužilé zařízení na sběrné místo za účelem jeho recyklace a využití, protože nekontrolované uvolňování nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat riziko pro zdraví lidí i zvířat a způsobit dlouhodobé negativní dopady na životní prostředí. Uživatel, který se chce zařízení zbavit, je povinen jej odevzdat oprávněnému sběrnému místu. Při koupi nového zařízení lze staré zařízení stejného typu a množství vrátit prodejci. Vysloužilá zařízení lze rovněž odevzdat na sběrných místech, jejichž adresy jsou dostupné na webových stránkách obcí nebo na obecních úřadech. Tímto způsobem domácnosti přispívají k opětovnému použití, využití a recyklaci odpadních zařízení i k ochraně životního prostředí před nebezpečnými látkami obsaženými v těchto zařízeních.

NEPROVÁDĚJTE NA HRAČCE ŽÁDNÉ VLASTNÍ ÚPRAVY, PROTOŽE TO MŮŽE ZPŮSOBIT JEJÍ NESPRÁVNOU FUNKCI. POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ POUŽÍVÁNÍM V ROZPORU S TÍMTO NÁVODEM NEBO NEOPRÁVNĚNÝMI ÚPRAVAMI ZBAVUJÍ VÝROBCE I PRODEJCE VEŠKERÉ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI.

NEPROVÁDĚJTE OPRAVY SVÉPOMOCÍ. OPRAVU SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISU NEBO KVALIFIKOVANÉMU TECHNIKOVÍ.

Hračka je určena pouze pro soukromé použití. Komerční používání není kryto zárukou. Použité baterie odevzdávejte do speciálních nádob na nebezpečný odpad.

Vyrobeno v Číně.

Hračka má certifikaci CE.

PRODUCENT : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

IMPORTER: Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Ragil Sp. z o.o., os. Za Torem 1A, 34-471 Rogoznik, mail: biuro@ragil.pl, Tel. 733 344 150

Ragil Sp. z o.o.

Nr KRS: 0000384383, NIP: 9452156136

Życzymy miłej zabawy i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem!

