


Electric Glass Panel Heater with Wi-Fi Control

Instruction Manual

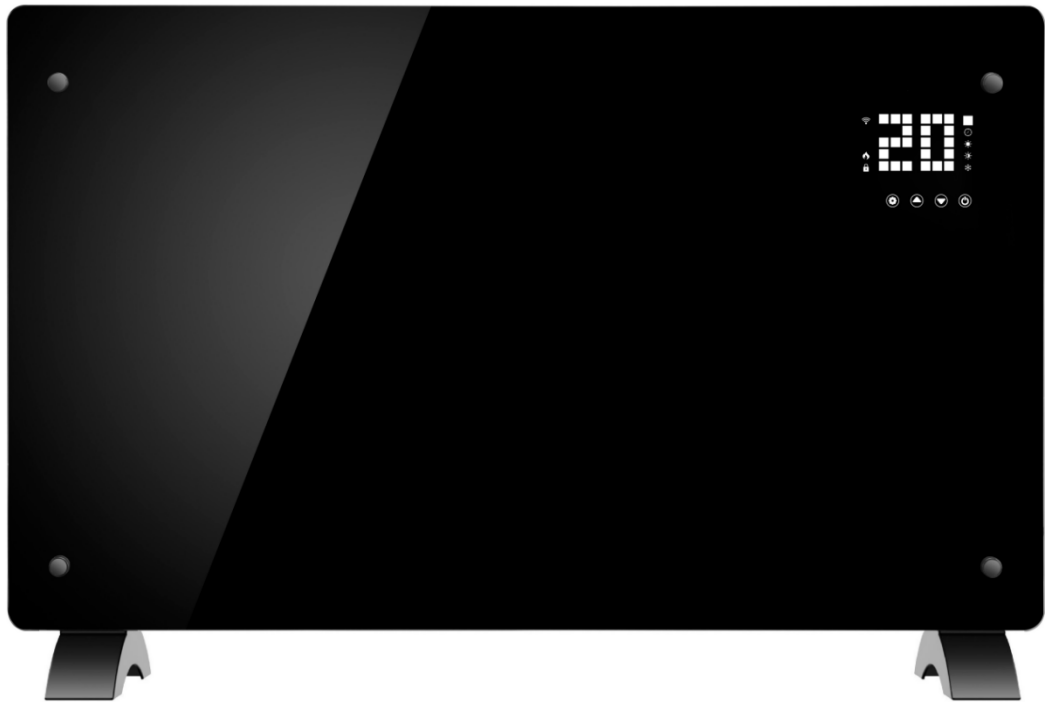

Glass Panel Convactor Heater
Please read the manual carefully prior to use

Safety Instructions

- ☐ Read the manual before you use the heater. Keep the manual and ensure it stays with the heater if you give it to a new owner.
- ☐ Before use, check that the heater and all supplied accessories are complete and intact.
- ☐ The heater must be installed as per installation instructions. The heater must be plugged into a socket that meets the following requirements: AC 220-240V, frequency 50/60Hz.
- ☐ The heater is only suitable for indoor use. Do not use it outdoors!
- ☐ Do not leave the heater unattended during use. Keep the heater out of the reach of children: risk of burns.
- ☐ Do not use an external controller with the heater. The heater must not be set to switch on when it will be unattended.
- ☐ Do not use the heater near flammable or explosive materials: risk of fire or explosion.
- ☐ Inserting items into the protective grill of the heater is strictly prohibited: risk of electric shock.
- ☐ Do not touch the metal housing as it will get hot when the heater is in use: risk of burns. Set aside some time to let the heater cool before you turn it off and store it.
- ☐ Unplug the heater if it is going to be out of use for a long time.
- ☐ Prior to each use of the electric heater, make sure it is in a good condition and intact. Do not plug in or use the heater if the casing, wire or plug are damaged.
- ☐ The heating element may be damaged if the heater is dropped or hit. Check that the element is not damaged prior to each use. Do not use the heater if the element is broken.
- ☐ Disconnect the plug from the socket when moving or cleaning the heater. When disconnecting, first turn off the switch, then unplug the plug. Do not yank the cable.
- ☐ Demolition of the electric heater without authorization is strictly prohibited. Please look for professional service personnel if the heater is damaged.
- ☐ The product is limited to home use only.
- ☐ During use, do not let bare skin touch the surface of the appliance: risk of burns.
- ☐ Do not share the heater's socket with other appliances: risk of fire due to excessive load.
- ☐ CAUTION: never cover the heater. Covering the heater risks overheating and fire.
- ☐ The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.
- ☐ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- ☐ Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a fire risk.
- ☐ This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar locations where there may be moisture. Never place the heater where it may fall into a bathtub or other water receptacle
- ☐ Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.


- ☐ Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- ☐ Children aged from 3 years to 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform maintenance.
- ☐ This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ☐ CAUTION: some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must be given where children and vulnerable people are present.

Installation Instructions

- ☐ Before installing, check that all parts are complete and the product is intact.
- ☐ If you want to use the electric heater freestanding, please fit with the feet provided with the heater, following the instructions below. Make sure the heater is mounted on a level, stable and clean surface.

Freestanding Installation

1. Put the product upside down on a soft cotton cloth or carpet.

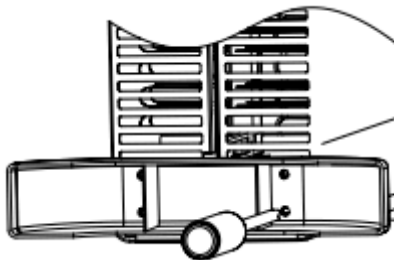


2. Fix the feet to the base of the heater using the screws provided. Line up the holes in the base with the holes in feet, put the screws through the holes and tighten with a screwdriver.


Wall Mounted Installation

3. Hook Type Bracket


1. Take out 4 brackets, 6 expansion screws and 6 screws out from the box, and fix 2 brackets onto the wall according to the distances between holes of the bracket, as depicted in the picture below.

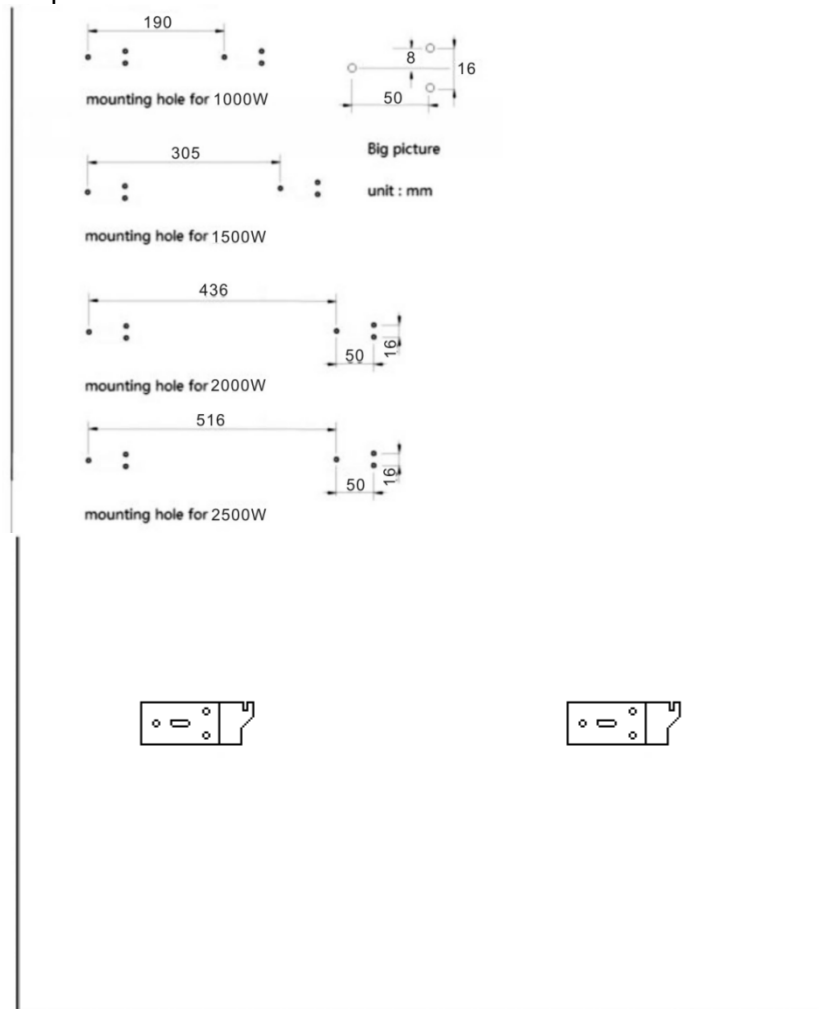

2. Fix 2 brackets onto the bottom of products, as depicted in the picture below.

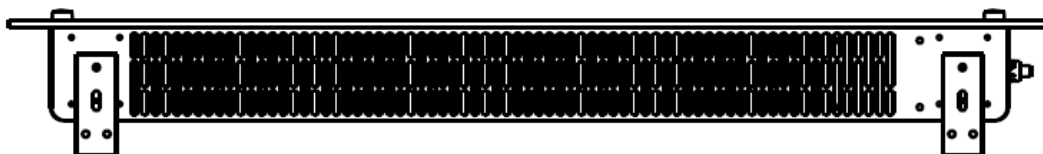

3. Hold the side of the product, look at the position of the wall hole of the rear cover, and slide the wall to the top of the slot, that is, the installation of the wall is completed, as depicted in the picture below.

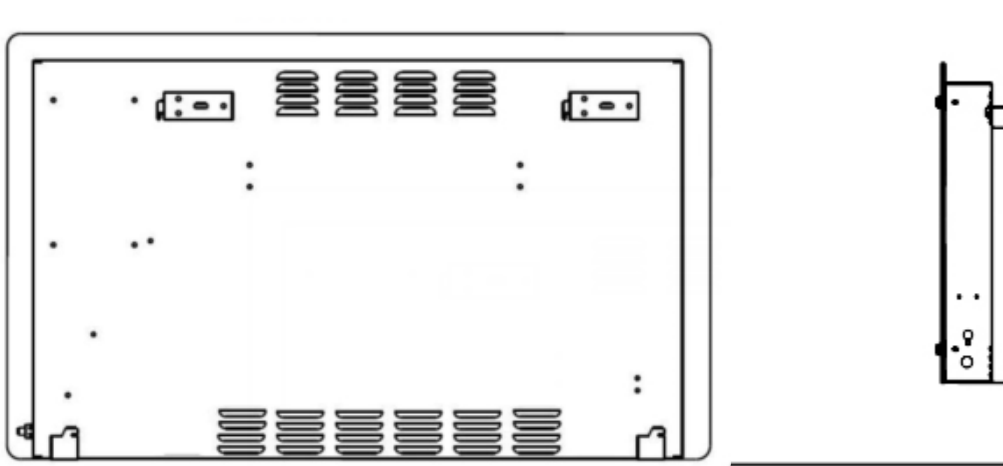


Note: Prior to the drilling, make sure there is no cable or other pipelines on the wall to avoid damage. Remember that the screws on the wall shall be fixed and firm to ensure the safety installation of the electric heater on the wall. Please note the safe distance mentioned below.

- During installation, the heater must be maintained sufficiently safe distance from combustible materials and gas and away from water.
- During wall-hanging installation, keep the installation height from the ground greater than 15 cm. Hanging-type heater shall be no less than 50 cm away from the ceiling.

Using the Heater

Display Screen

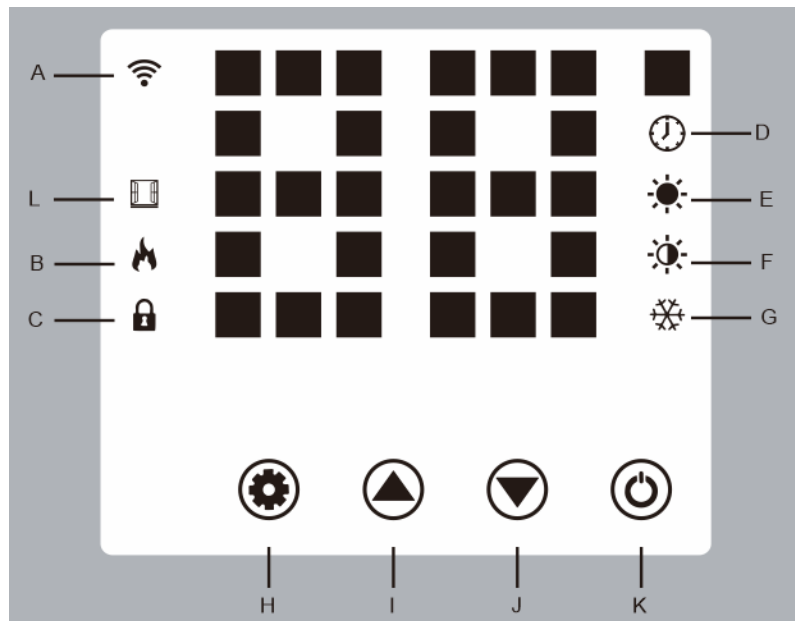

- A. Wi-Fi Connection
- B. Working Status
- C. Keyboard Lock
- D. Timer
- E. Comfort Mode - HIGH POWER
- F. Economy- LOW POWER
- G. Anti frost mode/stand by
- H. setting
- I. up
- J. down
- K. power switch
- L: open window

Heater Control

1. The heater will beep when power switch is on. The original state of the heater is standby model, and the current temperature of the room in $^{\circ}\text{C}$.

2. To initiate heating, press the ON/OFF  button. You can choose any one of three heating modes ECO mode icon , Comfort mode  and stand by . When you first choose the ECO mode, you will see the heating icon  and the ECO mode icon , This means the device is in the ECO mode state. And heater also has memory function, when you turn on it again after the first time, it will be in the last working state:  or  and .

3. To change heating mode, press the UP  and DOWN  to cycle through the modes: ECO mode , Comfort mode  and stand by mode .

4. To adjust the set temperature of any of the modes, you can press the  setting button, when the  digital light flash then use the UP  and DOWN  buttons to adjust the temperature. Temperature range is from 5°C – 50°C .

Note: the temperature cannot be adjusted in anti-frost mode !

5. To set the timer, press the  setting button twice, the timer icon  will be light .then use the UP  and DOWN  buttons to adjust the time, Timer range is 1 – 24 hours. The digits will flash while setting and then the screen will return to heating mode. The timer icon  on the screen will show that the timer has been set. The heater will heat until the time has elapsed.

6. To set the child lock, press and hold the  UP button. The padlock icon  will appear on the screen and the control panel will be locked out. To release, press and hold the down  button. The padlock icon will disappear, indicating that all the buttons can be used again.

7. long press the  setting button can turn off all the display lights and press any key to light up the display screen of the product.

8. Open window function is working when icon  is light on .and heater stop heating. Press any key to unlock the open window and icon  light is out. Then heater will be working.

Remote control:



As showing, you can control heater by remote.

1. Press the button icon  will be turn on or turn off;

2. To change heating mode, press the icon  to cycle through the modes: ECO mode , Comfort mode  and stand by  ;

3. To adjust the set temperature of any of the modes, you can press the +  button and -  buttons to adjust the temperature. Temperature range is from 5°C –50°C.

4. To set the timer, press icon the +  and -  buttons to adjust the time.

5. To set the child lock, press the  button, The padlock icon  will appear on the screen, To release, press same lock button.

6. To turn off screen, press the  button, the display screen will off.

7. Mute Settings ,Press  button,

Connecting to Wi-Fi

1. To connect your heater to the Wi-Fi, the first step is to download the Smart life app onto your smart phone or tablet. You can find the app by scanning the QR code below or searching “Smart Life” in the Google Play or Apple app store.



Smart Life - Smart Living




Yu xiang

#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings

Free


2. Download and install the app. Unless you already have a Smart Life account, you will need to create an account by tapping Register.

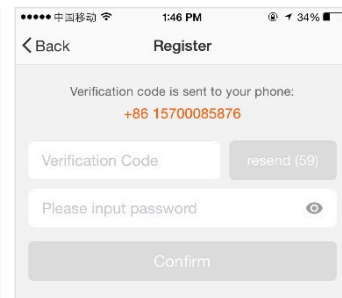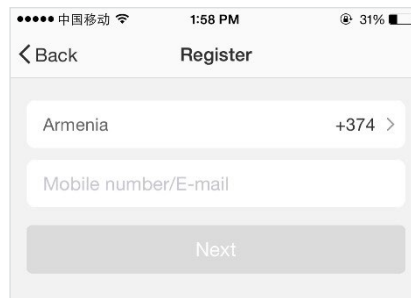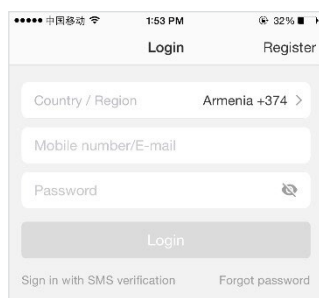


The device will automatically determine your country, although you can change this if necessary. Enter your phone number or email address. If you enter a phone number, a verification number will be sent to your phone: enter this number to verify, then create a password. If you enter your email address, you'll just need to create a password.

To add your heater to the app, first put the heater in Wi-Fi connection mode. The heater is in Wi-Fi connection mode when the Wi-Fi icon is flashing.

3. Once the  icon is flashing, go to the app and press Add a Device. Select the device type (Small Appliances > Heater) and confirm that the indicator is flashing. You will then be prompted to enter your Wi-Fi password. This allows the app to find your heater using your Wi-Fi.

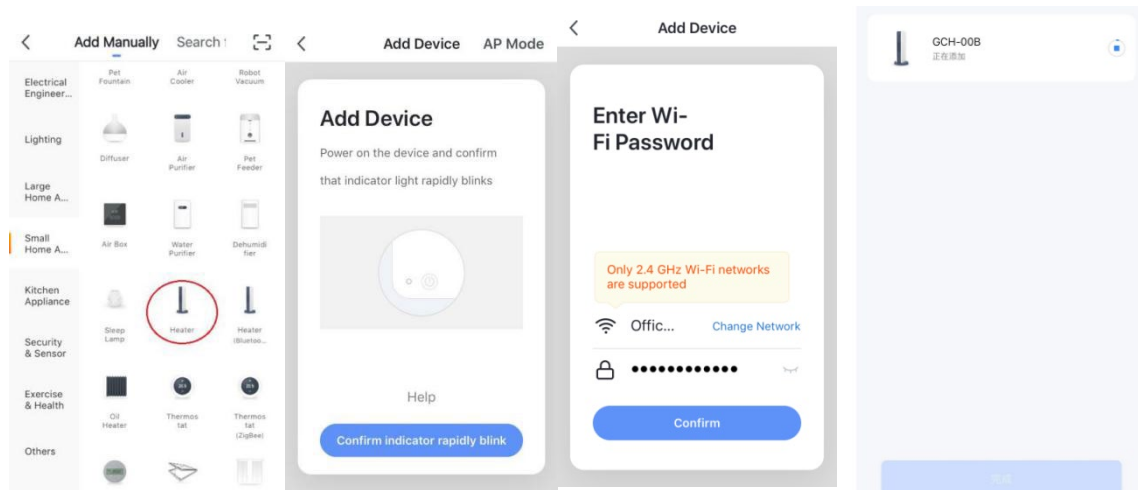


- The app will then display its connecting screen.

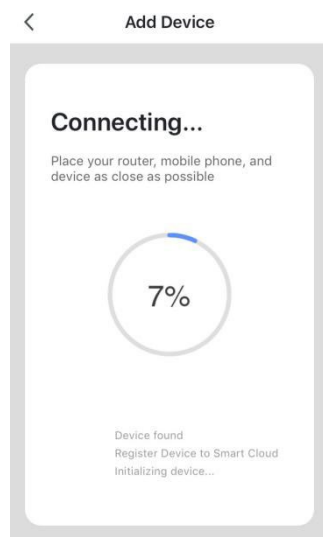

NOTE if the heater is failing to connect, press and hold the  button for three further seconds. It will then switch to its secondary connection mode. The heater has two connection modes: one where the  icon flashes slowly (once per second) and one where the  icon flashes fast (three times per second). Most devices will connect on the fast flashing mode.


- The heater will beep and display a solid  icon when the device is connected. The app will confirm that the heater has been added. You can now name the device, share it with family members, or proceed to scheduling your heating.

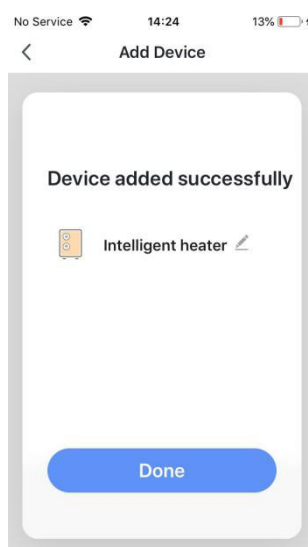

Using the Smart Life App


You can use the app to control multiple devices. The status of your devices is shown on the device list:

- Offline (device is turned off at wall / rocker switch)
- Turned Off (device is in standby mode)
- Turned On (device is in heating mode)

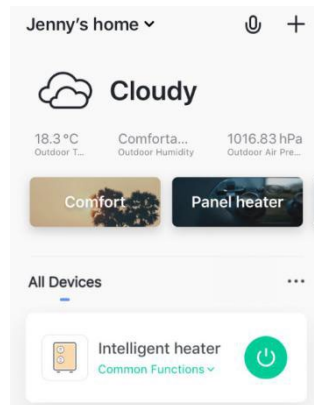

When the heater is online, tap the device name to go to the control interface. Note: when the heater is offline, you will not be able to control it with the app.


Controlling the Heater

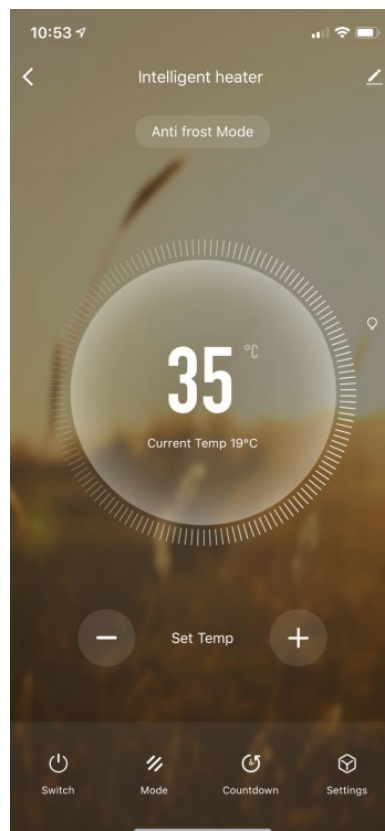

You can change the heater's current mode by tapping the mode buttons. You can adjust the mode's temperature using the + and – buttons when you're on that mode.


Scheduling your Heating

You can program your heating by creating a schedule of “events”, where the heater switches on or off. These events can be temporary, like setting a timer, or they can be recurring, so the heater switches on at the same time every week. You can set an unlimited number of events, switching the heater on and off across the week.

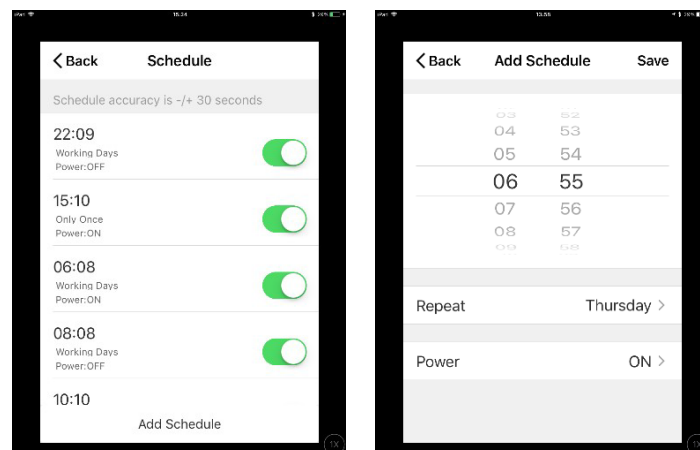

For every event, you must set a start time. Then, choose whether you want it to repeat. Select “Only Once” if you just want to set a timer for now. If you want the event to repeat, select which days you want it to occur. Finally, choose whether you want the heater to switch on or off. Make sure you confirm your settings at every stage and press save to keep the event.

Each event will appear in your schedule. You can activate and de-activate events using the toggle. You can also delete events by tapping Delete.

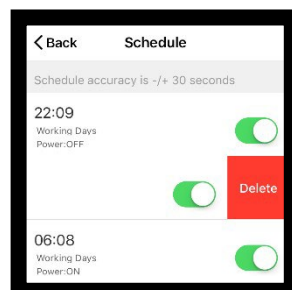

The heater will beep when it begins a new heating event. The heater will heat at whatever mode it was last set to: you cannot schedule mode changes. Note, if you change the heater's setting during an event – i.e. turning it on when it is scheduled to be off – the heater will remain as it is until the next scheduled event.

OUTPUT

■ Model:GCH-10C / GCH-10C1F 220-240V~ 50-60Hz 800-1000W
-Position 1: 1000W (normal power)

■ Model:GCH-15C/ GCH-15C1F 220-240V~ 50-60Hz 1300-1500W
-Position 1: 750W (low power)
-Position 2: 1500W (high power)

■ Model:GCH-20C/ GCH-20C1F 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W
-Position 1: 1000W (low power)
-Position 2: 2000W (high power)


■ Model:GCH-25C/ GCH-25C1F 220-240V~ 50-60Hz 2300-2500W

-Position 1: 1250W (low power)
-Position 2: 2500W (high power)

Technical Data

Type	Voltage	Frequency	Power	Category
GCH-10C	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I
GCH-10C1F	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C1F	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C1F	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C1F	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I

Elektromos üvegpanel fűtőtest Wi-Fi
vezérléssel
Használati útmutató

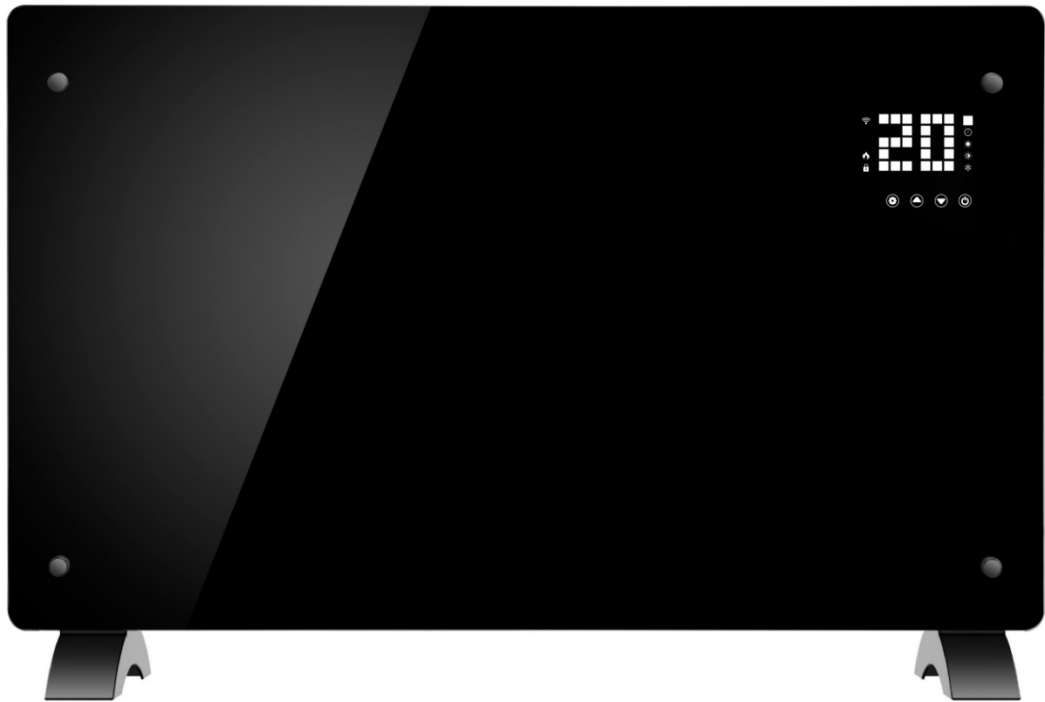

Üvegpaneles konvektoros fűtőtest
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa
el a használati útmutatót.

Biztonsági utasítások

- * Olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használni kezdi a fűtőberendezést. Őrizze meg az útmutatót, és biztosítsa, hogy az a készülékkel együtt maradjon, ha új tulajdonosnak adja át.
- * Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűtőberendezés és minden mellékelt tartozék hiánytalan és sértetlen állapotban van-e.
- * A fűtőberendezést a telepítési utasításoknak megfelelően kell felszerelni. A készüléket olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely megfelel a következő követelményeknek: AC 220–240V, frekvencia 50/60Hz.
- * A fűtőberendezés kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja kültéren!
- * Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Tartsa távol gyermekektől: égési sérülés veszélye.
- * Ne használjon külső vezérlőt a készülékhez. A fűtőberendezést nem szabad úgy beállítani, hogy felügyelet nélkül kapcsoljon be.
- * Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében: tűz- vagy robbanásveszély.
- * Szigorúan tilos tárgyakat behelyezni a készülék védőrácsába: áramütés veszélye.
- * Ne érintse meg a fém burkolatot, mert használat közben felforrósodik: égési sérülés veszélye. Kikapcsolás és tárolás előtt hagyjon elegendő időt a készülék lehűlésére.
- * Húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja.
- * Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos fűtőberendezés jó állapotban és sértetlen. Ne csatlakoztassa és ne használja a készüléket, ha a burkolat, a vezeték vagy a csatlakozó sérült.
- * A fűtőelem megsérülhet, ha a készülék leesik vagy ütés éri. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fűtőelem sértetlen-e. Ne használja a készüléket, ha a fűtőelem sérült.
- * A készülék mozgatása vagy tisztítása előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Leválasztáskor először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a dugót. Ne a kábelnél fogva húzza ki.
- * Az elektromos fűtőberendezés jogosulatlan szétszerelése szigorúan tilos. Meghibásodás esetén forduljon szakképzett szervizszemélyzethez.
- * A termék kizárólag háztartási használatra készült.
- * Használat közben ne érintse csupasz bőrrel a készülék felületét: égési sérülés veszélye.
- * Ne használja ugyanazt a konnektort más készülékekkel együtt: túlterhelés miatti tűzveszély.
- * FIGYELEM: soha ne takarja le a fűtőberendezést. A letakarás túlmelegedést és tüzet okozhat.
- * A fűtőberendezést nem szabad közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alá helyezni.
- * Ha a hálózati kábel sérült, azt a gyártónak, hivatalos szervizének vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- * Kerülje a hosszabbító kábel használatát, mivel az túlmelegedhet és tűzveszélyt okozhat.
- * Ez a fűtőberendezés nem használható fürdőszobában, mosókonyhában vagy más nedves helyiségekben. Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnan beleeshet fürdőkádba vagy más víztartályba.
- * Ne használja a készüléket közvetlenül fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.

- * A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- * A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha azt rendeltetésszerű működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel, továbbá megfelelő felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. A 3 év feletti, de 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be, nem tisztíthatják és nem végezhetnek karbantartást a készüléken.
- * A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- * **FIGYELEM:** a termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérülést okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani arra, ha gyermekek vagy fokozottan veszélyeztetett személyek tartózkodnak a közelben.


Telepítési útmutató

Telepítés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalanul megvan-e, és a termék sértetlen állapotban van-e.

Ha az elektromos fűtőberendezést szabadon álló kivitelben szeretné használni, szerelje fel a készülékhez mellékelte lábakat az alábbi utasítások szerint. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes, stabil és tiszta felületre van helyezve.

Szabadon álló telepítés

Helyezze a készüléket fejjel lefelé egy puha pamutruhára vagy szőnyegre.

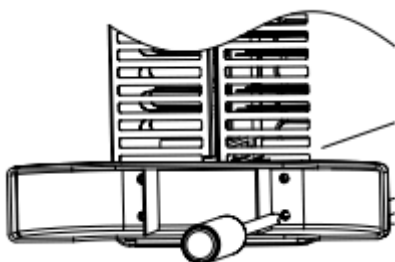


2. Rögzítse a lábakat a fűtőberendezés aljához a mellékelte csavarok segítségével. Igazítsa a talpon lévő furatokat a lábak furataihoz, helyezze be a csavarokat a furatokba, majd csavarhúzóval húzza meg őket.


Falra szerelés (falra rögzítés)

3. Kampótípusú konzol


1. Vegyen ki a dobozból 4 konzolt, 6 tipliket (feszítőhorgonyt) és 6 csavart, majd rögzítsen 2 konzolt a falra a konzolon lévő furatok közötti távolságoknak megfelelően, az alábbi ábrán látható módon.

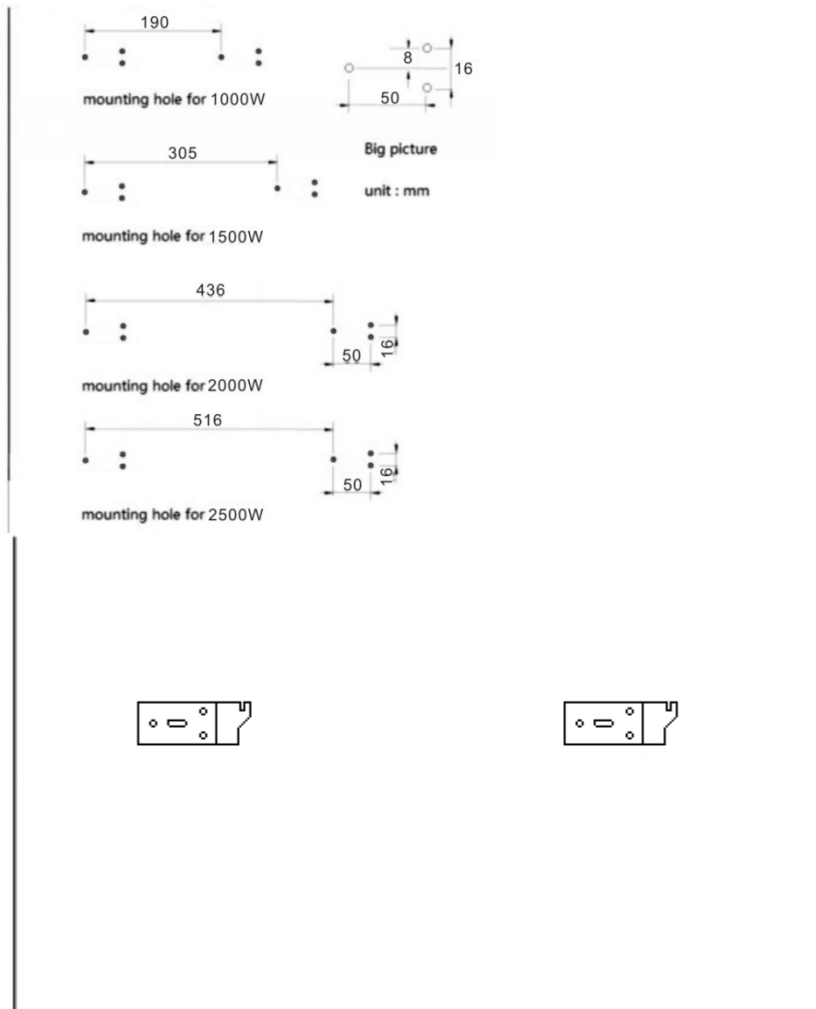

2. Fix 2 brackets onto the bottom of products, as depicted in the picture below.

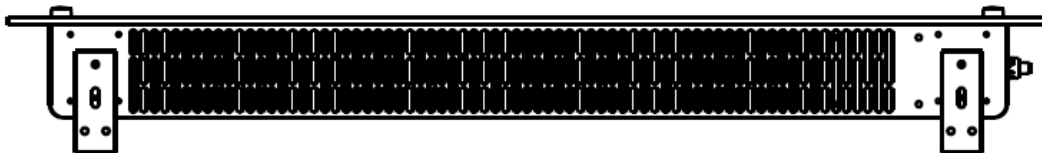

3. Tartsa meg a készülék oldalát, igazítsa a hátsó burkolat falra szerelési furatainak pozícióját, majd csúsztassa a készüléket a falon lévő nyílás felső részébe. Ezzel a falra szerelés befejeződött, az alábbi ábrán látható módon.

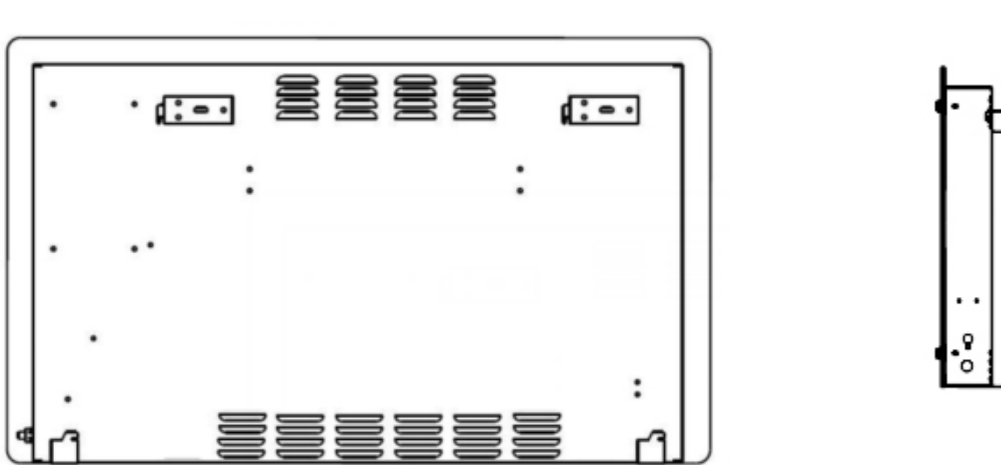

Megjegyzés:


Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a falban nem futnak kábelek vagy egyéb vezetékek/csövek, hogy elkerülje a sérüléseket. Ügyeljen arra, hogy a falra rögzített csavarok stabilan és szilárdan legyenek rögzítve, ezzel biztosítva az elektromos fűtőberendezés biztonságos falra szerelését. Kérjük, vegye figyelembe az alább megadott biztonságos távolságokat.

* A telepítés során a fűtőberendezést megfelelő biztonságos távolságban kell tartani a gyúlékony anyagoktól, valamint a gáztól és a víztől.

* Falra szerelés esetén a készülék alsó része és a padló között legalább 15 cm távolságot kell biztosítani. A függesztett típusú fűtőberendezésnek a mennyezettől legalább 50 cm távolságra kell lennie.

A fűtőberendezés használata


Kijelző

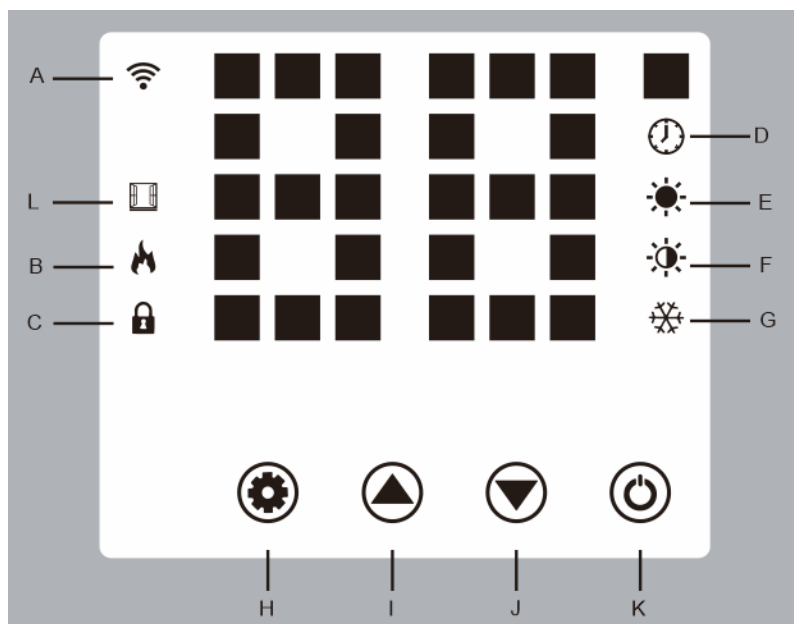

- A. Wi-Fi kapcsolat
- B. Működési állapot
- C. Billentyűzár
- D. Időzítő
- E. Komfort mód – MAGAS
TELJESÍTMÉNY
- F. Gazdaságos mód –
ALACSONY TELJESÍTMÉNY
- G. Fagyvédelem / készenléti mód
- H. Beállítás
- I. Fel
- J. Le
- K. Főkapcsoló
- L: Nyitott ablak (ablaknyitás-
érzékelés)

****Fűtőberendezés vezérlése****

1. A fűtőberendezés hangjelzést ad, amikor a főkapcsolót bekapcsolják. A készülék alapállapotban készenléti (standby) módban van, és a kijelzőn a szoba aktuális hőmérséklete °C-ban látható.
2. A fűtés elindításához nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot. Három fűtési mód közül választhat: ECO mód, Komfort mód és készenléti (standby) mód.
 - * ECO mód kiválasztásakor az ECO ikon és a fűtés ikon jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a készülék ECO módban működik.
 - * A készülék memóriafunkcióval is rendelkezik: bekapcsolás után az utolsó használt üzemmódban indul el.
3. A fűtési mód váltásához nyomja meg a FEL (▲) és LE (▼) gombokat a módok közötti váltáshoz: ECO mód, Komfort mód és készenléti mód.
4. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a beállítás (SET) gombot. Amikor a kijelző villogni kezd, a FEL (▲) és LE (▼) gombokkal állíthatja a hőmérsékletet.
A beállítási tartomány: 5°C – 50°C.
 - **Megjegyzés:**** fagyvédelmi módban a hőmérséklet nem állítható.
5. Időzítő beállításához nyomja meg kétszer a SET gombot. Ekkor az időzítő ikon világítani kezd. A FEL (▲) és LE (▼) gombokkal állítható az idő 1–24 óra között. A számjegyek villognak beállítás közben, majd a kijelző visszatér a fűtési módhoz. Az időzítő ikon jelzi, hogy az időzítés be van állítva. A készülék a beállított idő leteltéig fűt.
6. Gyerekzár aktiválásához tartsa lenyomva a FEL (▲) gombot. A lakat ikon megjelenik a kijelzőn, és a kezelőpanel lezár. Feloldáshoz tartsa lenyomva a LE (▼) gombot. A lakat ikon eltűnik, és a gombok ismét használhatók.
7. A SET gomb hosszan tartó megnyomásával kikapcsolhatja a kijelző világítását. Bármely gomb megnyomásával a kijelző újra bekapcsol.
8. Az „ablaknyitás” funkció akkor aktív, amikor az ikon világít, és a fűtőberendezés leállítja a fűtést. Bármely gomb megnyomásával az „ablaknyitás” funkció feloldható, az ikon kialszik, és a készülék újra fűt.

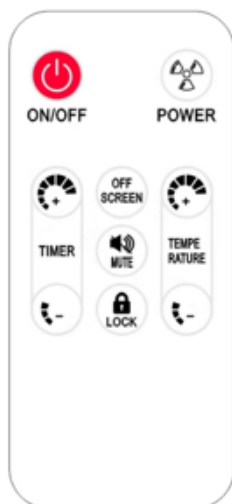

Távírányító

****Távirányító használata****

1. A gomb megnyomásával a készülék be- vagy kikapcsolható.
2. A fűtési mód váltásához nyomja meg a „POWER” ikont, amellyel ciklikusan válthat a következő módok között: ECO mód, Komfort mód és készenléti mód.
3. A hőmérséklet beállításához (bármely módban) használja a „+” és „-” gombokat. A hőmérséklet tartomány: 5°C – 50°C.
4. Az időzítő beállításához használja a „+” és „-” gombokat az idő módosításához.
5. Gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg a „LOCK” gombot. A lakat ikon megjelenik a kijelzőn. A feloldáshoz nyomja meg ismét ugyanazt a gombot.
6. A kijelző kikapcsolásához nyomja meg az „OFF SCREEN” gombot – ekkor a kijelző kialszik.
7. Némítás (hang kikapcsolása): nyomja meg a „MUTE” gombot.

Wi-Fi csatlakoztatás

1. A fűtőberendezés Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához az első lépés a **Smart Life** alkalmazás letöltése okostelefonra vagy táblagépre.

Az alkalmazást megtalálhatja az alábbi QR-kód beolvasásával, vagy a „Smart Life” kifejezés keresésével a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban.



Smart Life - Smart Living


Yu xiang

#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings

Free

2. Töltse le és telepítse az alkalmazást. Ha még nincs **Smart Life** fiókja, létre kell hoznia egyet a **Register (Regisztráció)** gombra kattintva.

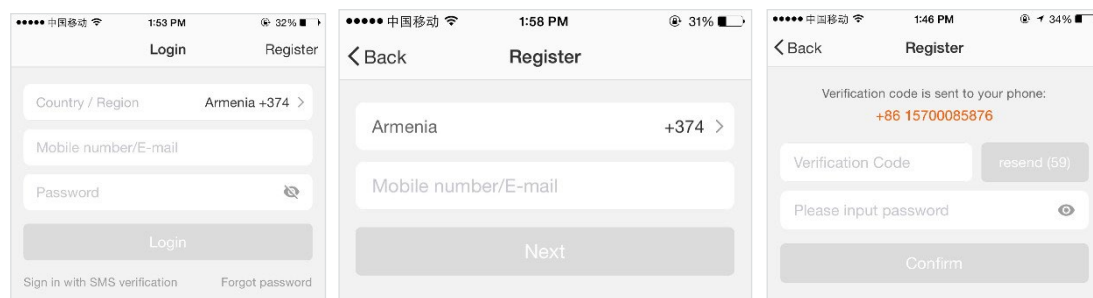

A készülék automatikusan meghatározza az Ön országát, de ezt szükség esetén módosíthatja. Adja meg a telefonszámát vagy e-mail címét.

Ha telefonszámot ad meg, egy ellenőrző kódot kap SMS-ben: ezt a kódot adja meg a hitelesítéshez, majd hozzon létre egy jelszót.

Ha e-mail címet használ, akkor elegendő egy jelszót létrehoznia.


A fűtőberendezés alkalmazáshoz való hozzáadásához először állítsa a készüléket Wi-Fi csatlakozási módba.

A készülék akkor van Wi-Fi csatlakozási módban, amikor a Wi-Fi ikon villog a kijelzőn.


3. Miután a **Wi-Fi ikon** villogni kezd, lépjen be az alkalmazásba, és nyomja meg az **Add a Device (Eszköz hozzáadása)** gombot.

Válassza ki az eszköz típusát (**Small Appliances > Heater / Kis háztartási készülékek > Fűtőberendezés**), majd erősítse meg, hogy a jelzőfény villog.

Ezután a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a Wi-Fi jelszavát. Ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazás a Wi-Fi hálózaton keresztül megtalálja a fűtőberendezést.

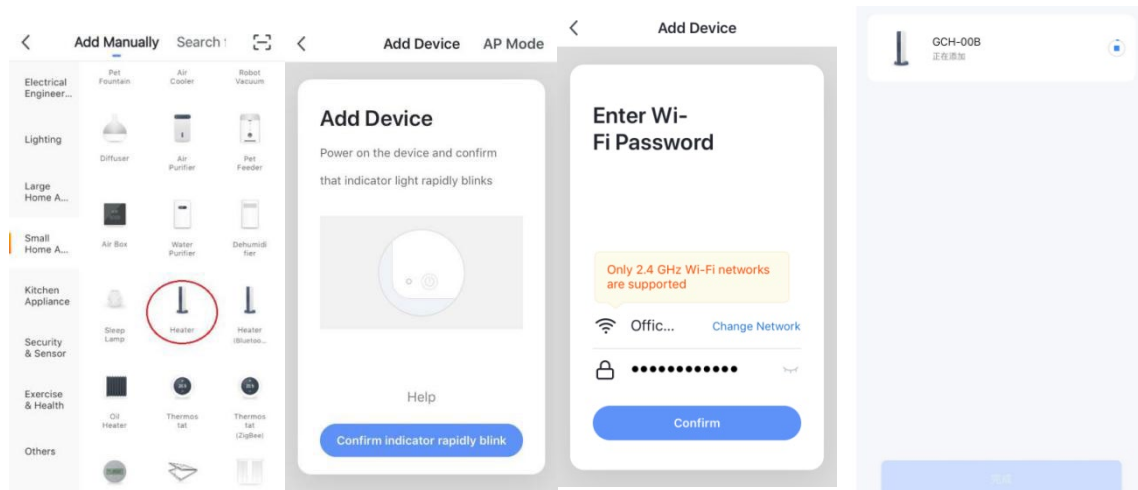

Az alkalmazás ezután megjeleníti a csatlakozás folyamatát jelző képernyőt.

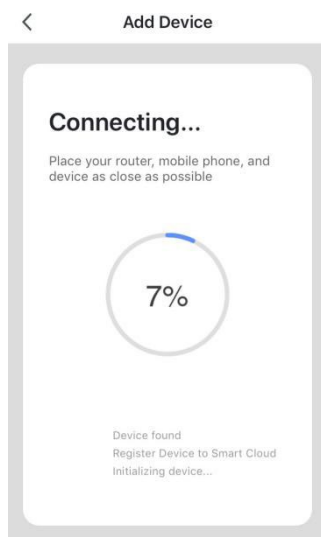

MEGJEGYZÉS:

Ha a fűtőberendezés nem tud csatlakozni, tartsa lenyomva a bekapcsoló (ON/OFF) gombot további 3 másodpercig. Ekkor a készülék átvált a másodlagos csatlakozási módra.


A fűtőberendezésnek két csatlakozási módja van:

az egyik, ahol a Wi-Fi ikon lassan villog (kb. másodpercenként egyszer), és a másik, ahol a Wi-Fi ikon gyorsan villog (másodpercenként háromszor).

A legtöbb készülék a gyors villogású módban csatlakozik sikeresen.

A fűtőberendezés hangjelzést ad, és a csatlakozás után a kijelzőn egy folyamatosan világító Wi-Fi ikon jelenik meg. Az alkalmazás visszaigazolja, hogy a fűtőberendezés hozzá lett adva.

Mostantól elnevezheti az eszközt, megoszthatja családtagokkal, vagy beállíthatja a fűtési ütemezést.

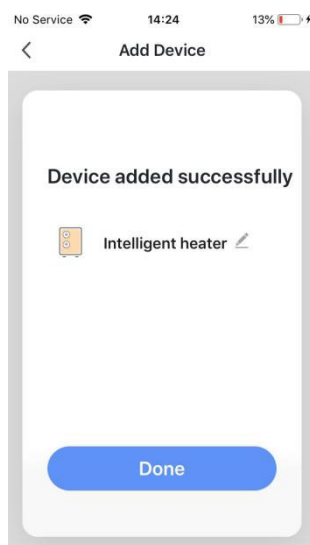


A Smart Life alkalmazás használata

A Smart Life alkalmazás használata

Az alkalmazással több eszközt is vezérelhet egyszerre. Az eszközök állapota az alkalmazás eszközlistájában jelenik meg.


- Offline (Nincs kapcsolat) – a készülék ki van kapcsolva a fali kapcsolón / billenőkapcsolón keresztül
- Turned Off (Kikapcsolva) – a készülék készenléti (standby) módban van
- Turned On (Bekapcsolva) – a készülék fűtési módban működik

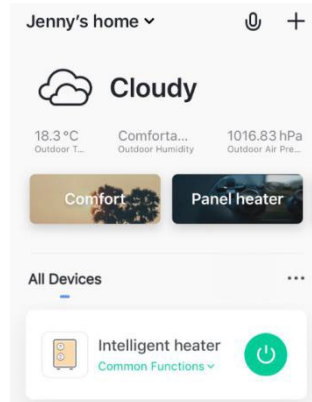

Amikor a fűtőberendezés online állapotban van, koppintson az eszköz nevére a vezérlőfelület megnyitásához.

Megjegyzés: ha a fűtőberendezés offline állapotban van, az alkalmazással nem lehet vezérelni.

A fűtőberendezés vezérlése

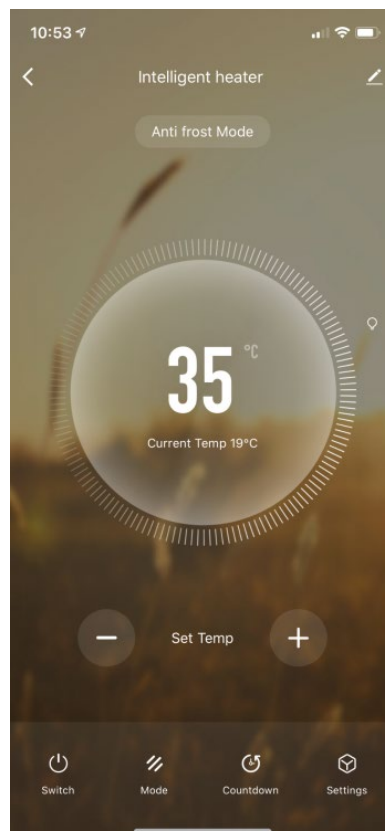

A fűtőberendezés aktuális üzemmódját a módválasztó gombok megérintésével módosíthatja.


Az adott üzemmód hőmérséklete a + és – gombokkal állítható, amikor éppen az adott mód van kiválasztva.

Fűtés ütemezése

A fűtést úgy programozhatja, hogy „eseményekből” álló ütemezést hoz létre, amelyekben a fűtőberendezés be- vagy kikapcsol.

Ezek az események lehetnek ideiglenesek, például időzítő beállítások, vagy ismétlődőek is, így a fűtés minden héten ugyanabban az időpontban kapcsol be.

Tetszőleges számú eseményt hozhat létre, így a fűtést a hét folyamán tetszés szerint ki- és bekapcsolhatja.

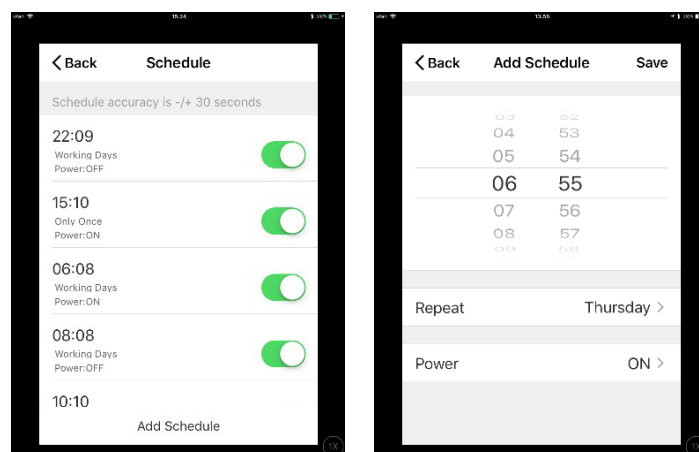


Minden egyes eseménynél meg kell adnia egy kezdési időpontot. Ezután válassza ki, hogy szeretné-e az eseményt ismétlődőre állítani.

Ha csak egy egyszeri beállítást szeretne, válassza a „Only Once” (Csak egyszer) opciót. Ha ismétlődő eseményt szeretne, jelölje ki, mely napokon történjen meg az adott művelet.

Végül válassza ki, hogy a fűtőberendezés bekapcsoljon vagy kikapcsoljon az adott időpontban. Minden lépésnél erősítse meg a beállításokat, majd nyomja meg a Save (Mentés) gombot az esemény rögzítéséhez.

Minden esemény megjelenik az ütemezésben. Az események a kapcsolóval (toggle) aktiválhatók vagy deaktiválhatók. Az eseményeket a Delete (Törlés) gomb megérintésével is eltávolíthatja.

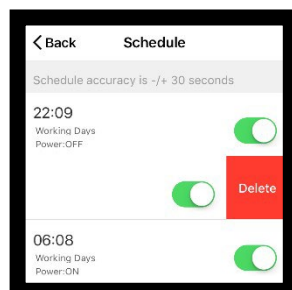

A fűtőberendezés egy új fűtési esemény kezdetekor hangjelzést ad. A készülék mindig azon a fűtési üzemmódon fog működni, amelyen utoljára be volt állítva: az ütemezésben nem lehet külön üzemmódot változtatni.

Fontos: ha egy futó esemény alatt módosítja a készülék beállításait – például bekapcsolja a fűtést akkor, amikor az ütemezés szerint ki kellene lennie –, a készülék az aktuális manuális beállítás szerint fog működni egészen a következő ütemezett eseményig.

Kimenet (OUTPUT):

■ Model:GCH-10C / GCH-10C1F 220-240V~ 50-60Hz 800-1000W
-Position 1: 1000W (normal power)

■ Model:GCH-15C/ GCH-15C1F 220-240V~ 50-60Hz 1300-1500W
-Position 1: 750W (low power)
-Position 2: 1500W (high power)

■ Model:GCH-20C/ GCH-20C1F 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W
-Position 1: 1000W (low power)
-Position 2: 2000W (high power)

■ Model:GCH-25C/ GCH-25C1F 220-240V~ 50-60Hz 2300-2500W

-Position 1: 1250W (low power)
-Position 2: 2500W (high power)


Műszaki adatok

Típus (Type)	Feszültség (Voltage)	Frekvencia	Teljesítmény	Kategória
GCH-10C	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I
GCH-10C1F	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C1F	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C1F	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C1F	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I

pepita

RO

Încălzitor electric cu panouri de sticlă
și control Wi-Fi
Manual de instrucțiuni

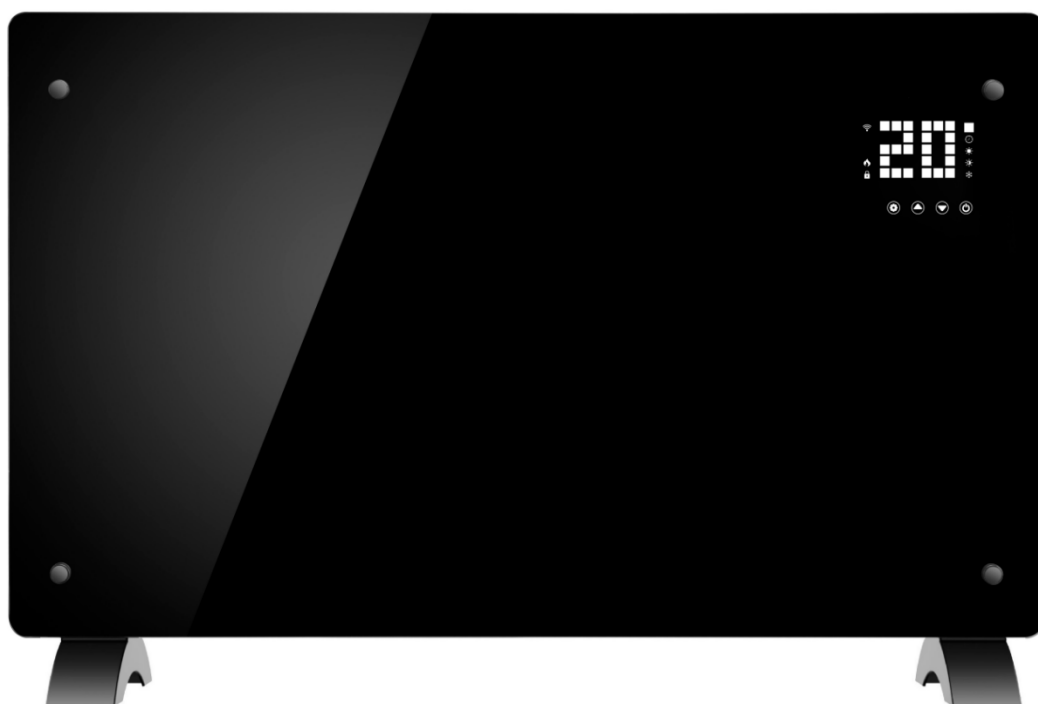

Convector cu panou de sticlă
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul
înainte de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Citiți a manualul înainte de a utiliza încălzitorul. Păstrați manualul și asigurați-vă că rămâne împreună cu aparatul dacă îl dați unui nou proprietar.
- Înainte de utilizare, verificați dacă încălzitorul și toate accesoriile furnizate sunt complete și intacte.
- ⌚ Încălzitorul trebuie instalat conform instrucțiunilor de instalare. Aparatul trebuie conectat la o priză care îndeplinește următoarele cerințe: AC 220–240V, frecvență 50/60Hz.
- ncălzitorul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl utilizați în exterior!
- Nu lăsați încălzitorul nesupravegheat în timpul utilizării. Țineți aparatul departe de copii: risc de arsuri.
- ⌚ Nu utilizați un controler extern pentru încălzitor. Aparatul nu trebuie setat să pornească atunci când rămâne nesupravegheat.
- ⌚ Nu utilizați încălzitorul în apropierea materialelor inflamabile sau explozive: risc de incendiu sau explozie.
- ⌚ Este strict interzisă introducerea obiectelor în grilajul de protecție al încălzitorului: risc de electrocutare.
- ⌚ Nu atingeți carcasa metalică, deoarece se încinge în timpul utilizării: risc de arsuri. Lăsați timp suficient pentru răcirea aparatului înainte de a-l opri și depozita.
- ⌚ Deconectați încălzitorul dacă nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp.
- ⌚ Înainte de fiecare utilizare a încălzitorului electric, asigurați-vă că acesta este în stare bună și intact. Nu conectați și nu utilizați aparatul dacă carcasa, cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- ⌚ Elementul de încălzire se poate deteriora dacă aparatul este scăpat sau lovit. Verificați înainte de fiecare utilizare dacă elementul este intact. Nu utilizați aparatul dacă elementul este deteriorat.
- ⌚ Deconectați ștecherul din priză atunci când mutați sau curățați aparatul. La deconectare, opriți mai întâi întrerupătorul, apoi scoateți ștecherul. Nu trageți de cablu.
- ⌚ Demontarea neautorizată a încălzitorului electric este strict interzisă. În caz de defecțiune, apelați la personal de service calificat.
- ⌚ Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.
- ⌚ În timpul utilizării, nu permiteți ca pielea goală să atingă suprafața aparatului: risc de arsuri.
- ⌚ Nu împărțiți aceeași priză cu alte aparate: risc de incendiu din cauza suprasarcinii.
- ⌚ ATENȚIE: nu acoperiți niciodată încălzitorul. Acoperirea poate provoca supraîncălzire și incendiu.
- ⌚ Încălzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priză electrică.
- ⌚ Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de o persoană calificată similar, pentru a evita pericolele.
- ⌚ Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta se poate supraîncălzi și poate provoca incendiu.
- ⌚ Acest încălzitor nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau alte locuri similare unde poate exista umezeală. Nu amplasați niciodată aparatul într-un loc de unde ar putea cădea într-o cadă sau alt recipient cu apă.
- ⌚ Nu utilizați încălzitorul în apropierea imediată a unei căzi, duș sau piscine.


- ⌚ Copiii sub vârsta de 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- ⌚ Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul doar dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priză, să îl regleze, să îl curețe sau să efectueze întreținerea acestuia.
- ⌚ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- ⌚ ATENȚIE: unele părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită atunci când sunt prezenți copii sau persoane vulnerabile.

Instrucțiuni de instalare

- ⌚ înainte de instalare, verificați dacă toate piesele sunt complete și dacă produsul este intact.
- ⌚ Dacă doriți să utilizați încălzitorul electric ca aparat independent (pe podea), montați picioarele furnizate împreună cu încălzitorul, urmând instrucțiunile de mai jos. Asigurați-vă că încălzitorul este amplasat pe o suprafață plană, stabilă și curată.

Instalare independentă (pe podea)

1. Așezați produsul cu partea inferioară în sus pe o cârpă moale din bumbac sau pe un covor.

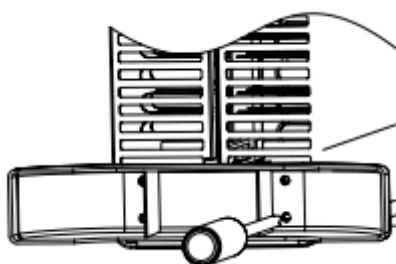


2. Fixați picioarele pe baza încălzitorului folosind șuruburile furnizate. Aliniați orificiile din bază cu orificiile din picioare, introduceți șuruburile prin găuri și strângeți-le cu o șurubelniță.


****Instalare pe perete****

****3. Suport tip cârlig****


1. Scoateți din cutie cele 4 suporturi, 6 dibluri (șuruburi de expansiune) și 6 șuruburi, apoi fixați 2 suporturi pe perete, conform distanței dintre orificiile suportului, așa cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

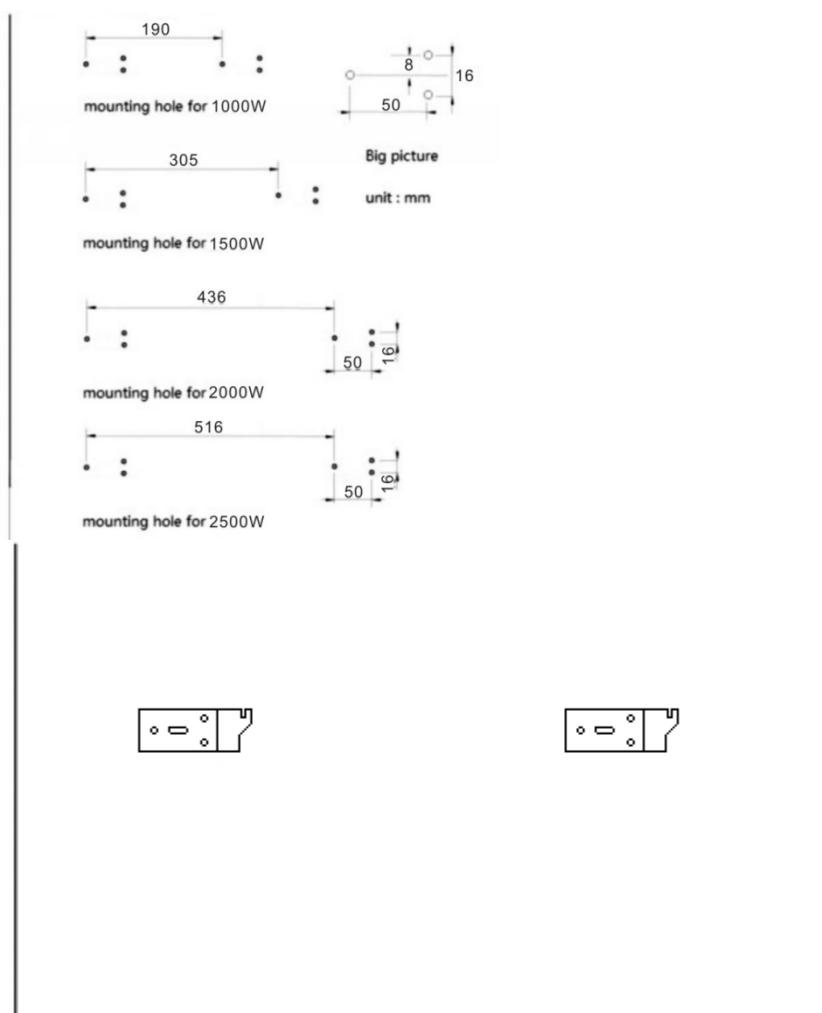

2. Fixați cele 2 suporturi pe partea inferioară a produsului, așa cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

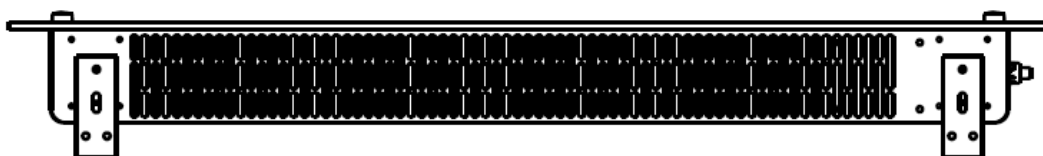

3. Țineți produsul de lateral, aliniați poziția orificiilor de prindere din partea din spate a carcasei cu suporturile de pe perete și glisați aparatul în sus în fantele suporturilor. Instalarea pe perete este astfel finalizată, așa cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

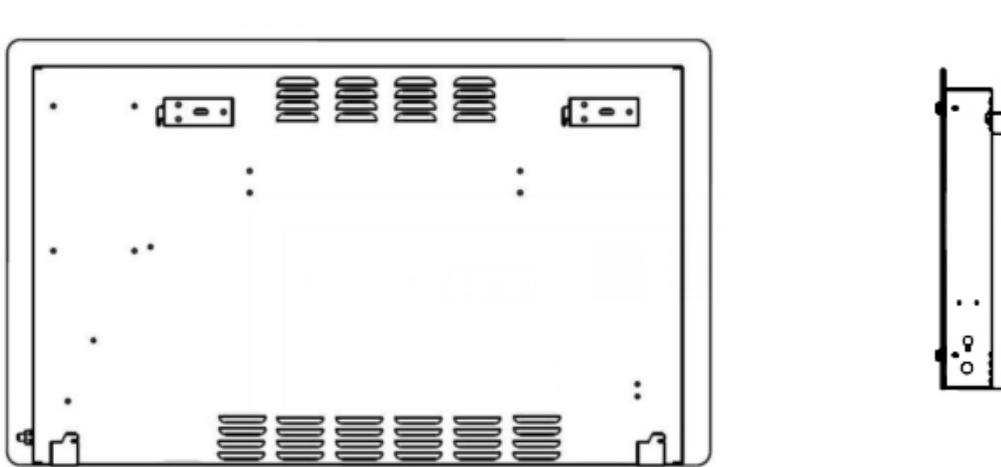


Notă: Înainte de găurire, asigurați-vă că în perete nu există cabluri sau alte conducte, pentru a evita deteriorarea acestora. Rețineți că șuruburile din perete trebuie să fie fixate ferm și sigur, pentru a asigura instalarea în siguranță a încălzitorului electric pe perete. Vă rugăm să respectați distanța de siguranță menționată mai jos.

În timpul instalării, încălzitorul trebuie menținut la o distanță de siguranță suficientă față de materialele combustibile, gaz și apă.

În timpul instalării pe perete, păstrați o înălțime de instalare față de sol mai mare de 15 cm. Încălzitorul montat pe perete trebuie să fie la cel puțin 50 cm distanță față de tavan.

Utilizarea încălzitorului

Ecran de afișare

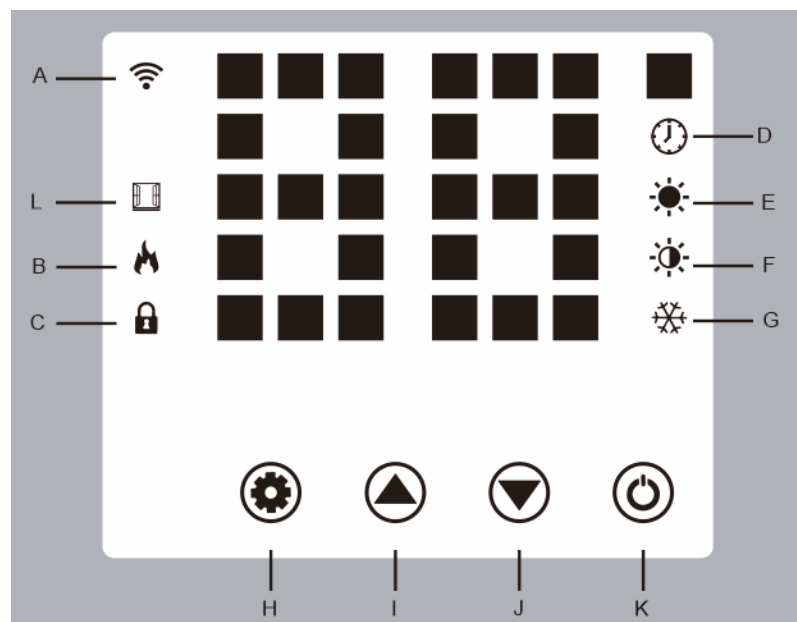

- A. Conexiune Wi-Fi
- B. Stare de funcționare
- C. Blocare tastatură
- D. Temporizator
- E. Mod Confort - PUTERE
RIDICATĂ
- F. Economie - PUTERE REDUSĂ
- G. Mod anti-îngheț/standby
- H. setare
- I. sus
- J. jos
- K. comutator de alimentare
- L : fereastră deschisă

Controlul încălzitorului

1. Încălzitorul va emite un semnal sonor atunci când este pornit. Starea inițială a încălzitorului este modul standby, iar pe ecran se afișează temperatura curentă a camerei în °C.

2. Pentru a porni încălzirea, apăsați butonul ON/OFF. Puteți selecta unul dintre cele trei moduri de funcționare: modul ECO, modul Comfort și modul standby.

La prima selectare a modului ECO, pe ecran vor apărea pictograma de încălzire și pictograma ECO. Acest lucru indică faptul că aparatul funcționează în modul ECO.

Încălzitorul are și funcție de memorare: după prima utilizare, la repornire va reveni la ultimul mod utilizat.

3. Pentru a schimba modul de încălzire, apăsați butoanele UP și DOWN pentru a parcurge modurile: ECO, Comfort și standby.

4. Pentru a regla temperatura setată în oricare dintre moduri, apăsați butonul de setare. Când afișajul digital luminează intermitent, utilizați butoanele UP și DOWN pentru reglarea temperaturii. Intervalul de temperatură este între 5°C și 50°C.


Notă: temperatura nu poate fi reglată în modul anti-îngheț.

5. Pentru a seta temporizatorul, apăsați de două ori butonul de setare. Pictograma temporizatorului se va aprinde, apoi utilizați butoanele UP și DOWN pentru a seta timpul. Intervalul temporizatorului este de la 1 la 24 de ore. Cifrele vor clipi în timpul setării, apoi ecranul va reveni la modul de încălzire. Pictograma temporizatorului de pe ecran va indica faptul că temporizatorul a fost activat. Încălzitorul va funcționa până la expirarea timpului setat.

6. Pentru a activa blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul UP. Pe ecran va apărea pictograma lacătului, iar panoul de control va fi blocat. Pentru deblocare, apăsați și mențineți apăsat butonul DOWN. Pictograma lacătului va dispărea, indicând faptul că toate butoanele pot fi utilizate din nou.

7. Apăsarea lungă a butonului de setare poate stinge toate luminile afișajului. Apăsați orice buton pentru a reaprinde ecranul produsului.

8. Funcția „fereastră deschisă” este activă atunci când pictograma corespunzătoare este aprinsă, iar încălzitorul se oprește din încălzire. Apăsați orice buton pentru a dezactiva funcția „fereastră deschisă”; pictograma se va stinge, iar încălzitorul va continua să funcționeze.

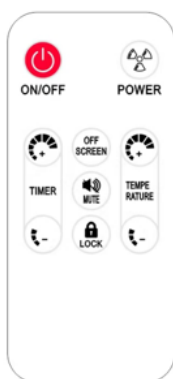

Telecomandă:

1. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni sau opri aparatul.
2. Pentru a schimba modul de încălzire, apăsați butonul POWER pentru a parcurge modurile: ECO, Comfort și standby.
3. Pentru a regla temperatura setată în oricare dintre moduri, apăsați butonul „+” și butoanele de reglare a temperaturii. Intervalul de temperatură este între 5°C și 50°C.
4. Pentru a seta temporizatorul, apăsați pictograma TIMER și utilizați butoanele „+” și „-” pentru a regla timpul.
5. Pentru a activa blocarea pentru copii, apăsați butonul LOCK. Pictograma lacătului va apărea pe ecran. Pentru deblocare, apăsați din nou același buton.
6. Pentru a opri afișajul, apăsați butonul OFF SCREEN; ecranul se va stinge.
7. Setare fără sunet: apăsați butonul MUTE.

Conectarea la Wi-Fi

1. Pentru a conecta încălzitorul la rețeaua Wi-Fi, primul pas este să descărcați aplicația Smart Life pe smartphone sau tabletă. Puteți găsi aplicația scanând codul QR de mai jos sau căutând „Smart Life” în Google Play sau în magazinul de aplicații Apple.



Smart Life - Smart Living




Yu xiang

#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings

Free


2. Descărcați și instalați aplicația. Dacă nu aveți deja un cont Smart Life, va trebui să creați un cont atingând Înregistrare.

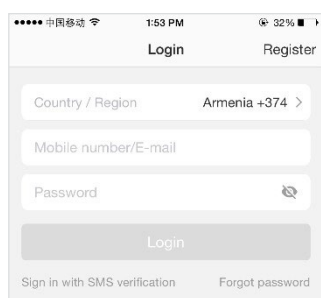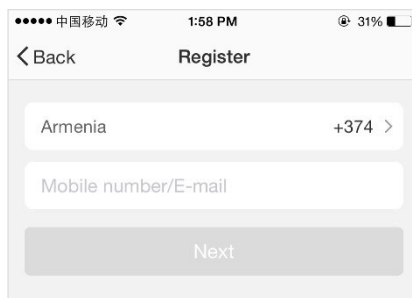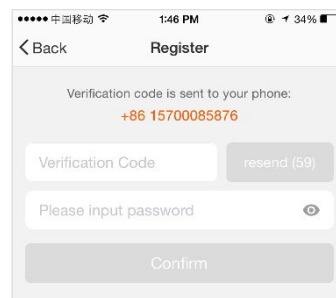The Login screen of the Smart Life app. It has a status bar at the top with signal strength, carrier name (中国移动), time (1:53 PM), and battery level (32%). The screen has a 'Login' and 'Register' header. Below are input fields for 'Country / Region' (set to Armenia +374), 'Mobile number/E-mail', and 'Password'. There is a 'Login' button and links for 'Sign in with SMS verification' and 'Forgot password'.The first step of the Register screen. It has a status bar at the top with signal strength, carrier name (中国移动), time (1:58 PM), and battery level (31%). The screen has a '< Back' button and a 'Register' header. Below are input fields for 'Armenia +374' and 'Mobile number/E-mail'. There is a 'Next' button.The second step of the Register screen. It has a status bar at the top with signal strength, carrier name (中国移动), time (1:46 PM), and battery level (34%). The screen has a '< Back' button and a 'Register' header. It shows a message: 'Verification code is sent to your phone: +86 15700085876'. Below are input fields for 'Verification Code' and 'Please input password'. There is a 'resend (59)' button and a 'Confirm' button.


Dispozitivul va determina automat țara dvs., deși puteți modifica această opțiune dacă este necesar. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail. Dacă introduceți un număr de telefon, un număr de verificare va fi trimis pe telefonul dvs.: introduceți acest număr pentru a verifica, apoi creați o parolă. Dacă introduceți adresa de e-mail, va trebui doar să creați o parolă.

Pentru a adăuga încălzitorul în aplicație, mai întâi puneți încălzitorul în modul de conectare Wi-Fi. Încălzitorul este în modul de conectare Wi-Fi atunci când pictograma Wi-Fi clipește.

3. După ce pictograma Wifi clipește, accesați aplicație și apăsați Adăugați un dispozitiv. Selectați tipul de dispozitiv (Electrocasnice mici > Încălzitor) și confirmați că indicatorul clipește. Vi se va solicita apoi să introduceți parola Wi-Fi. Acest lucru permite aplicației să găsească încălzitorul folosind Wi-Fi-ul.

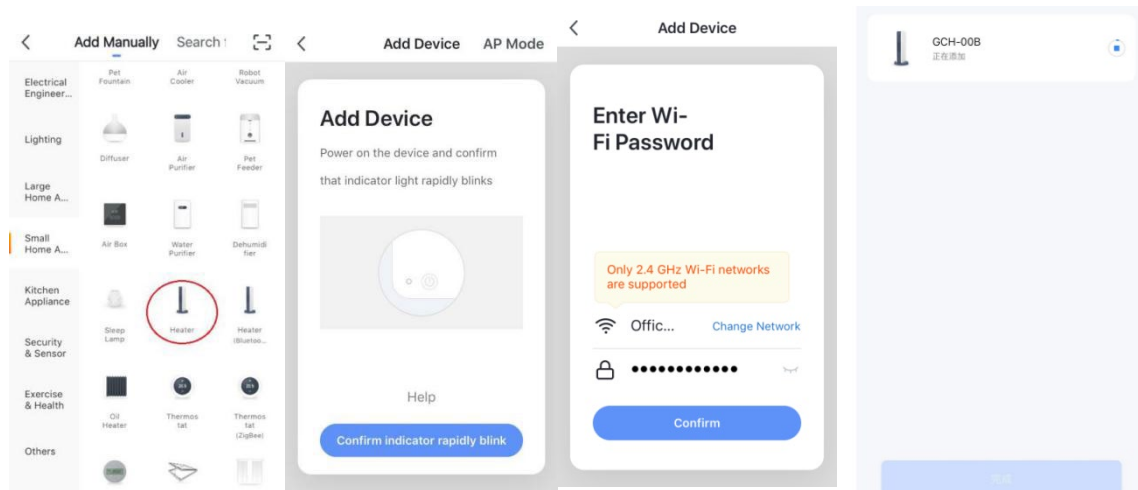

4. Aplicația va afișa apoi ecranul de conectare.

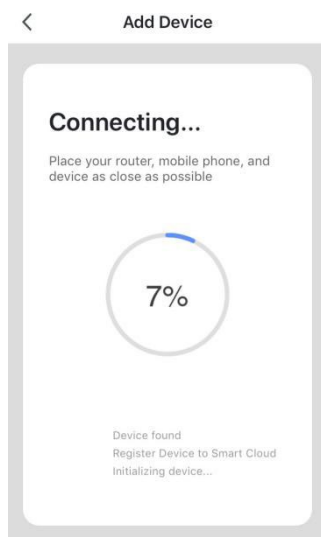

NOTĂ:

Dacă încălzitorul nu se conectează, apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de încă 3 secunde. Dispozitivul va trece apoi la modul de conectare secundară.

Încălzitorul are două moduri de conectare:


unul în care pictograma Wi-Fi clipește lent (aproximativ o dată pe secundă), și celălalt în care pictograma Wi-Fi clipește rapid (de trei ori pe secundă).

Majoritatea dispozitivelor se conectează cu succes în modul de clipire rapidă.

Încălzitorul va emite un semnal sonor și o pictogramă Wi-Fi solidă va apărea pe afișaj odată conectat.

Aplicația va confirma că încălzitorul a fost adăugat.


Acum puteți denumi dispozitivul, îl puteți partaja cu membrii familiei sau puteți seta un program de încălzire.

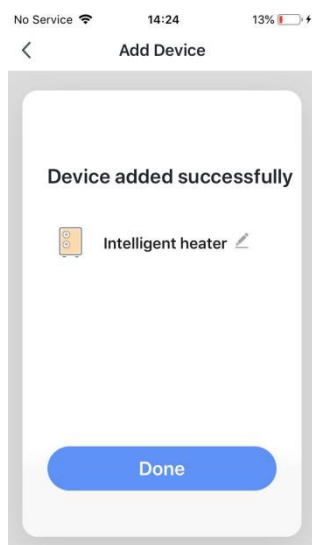

Utilizarea aplicației Smart Life

Puteți utiliza aplicația pentru a controla mai multe dispozitive. Starea dispozitivelor este afișată în lista dispozitivelor:

- Offline (dispozitivul este oprit de la întrerupătorul de perete / comutatorul rocker)
- Oprit (dispozitivul este în modul standby)
- Pornit (dispozitivul este în modul de încălzire)

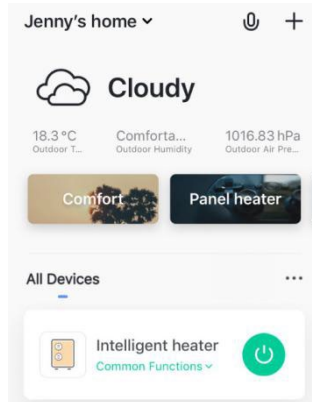

Când încălzitorul este online, atingeți numele dispozitivului pentru a accesa interfața de control. Notă: când încălzitorul este offline, nu îl veți putea controla din aplicație.


Controlul încălzitorului



Puteți schimba modul curent al încălzitorului atingând butoanele de mod. Puteți ajusta temperatura modului folosind butoanele + și – atunci când vă aflați în acel mod.


Programarea încălzirii

Puteți programa încălzirea creând un program de „evenimente”, în care încălzitorul se pornește sau se oprește. Aceste evenimente pot fi temporare, cum ar fi setarea unui temporizator, sau pot fi recurente, astfel încât încălzitorul să se pornească la aceeași oră în fiecare săptămână. Puteți seta un număr nelimitat de evenimente, pornind și oprind încălzitorul pe parcursul săptămânii.

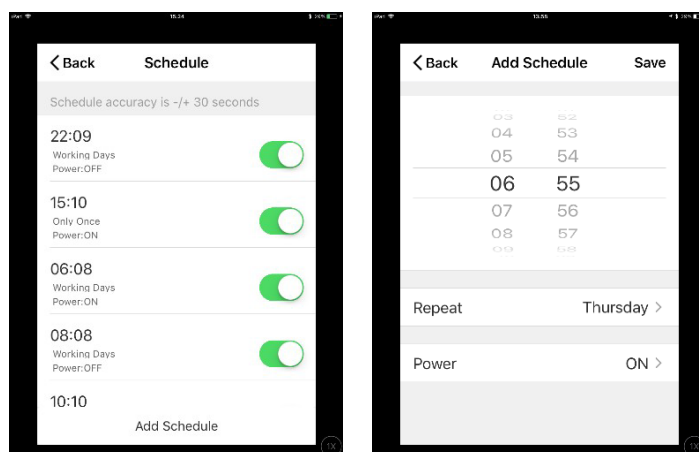

Pentru fiecare eveniment, trebuie să setați o oră de început. Apoi, alegeți dacă doriți ca acesta să se repete. Selectați „O singură dată” dacă doriți doar să setați un temporizator pentru moment. Dacă doriți ca evenimentul să se repete, selectați în ce zile doriți să aibă loc. În final, alegeți dacă doriți ca încălzitorul să se pornească sau să se oprească. Asigurați-vă că confirmați setările la fiecare pas și apăsați „Salvați” pentru a păstra evenimentul.

Fiecare eveniment va apărea în programul dumneavoastră. Puteți activa și dezactiva evenimentele folosind comutatorul. De asemenea, puteți șterge evenimentele apăsând „Șterge”.

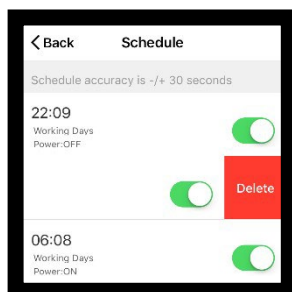

Încălzitorul va emite un semnal sonor atunci când începe un nou eveniment de încălzire. Încălzitorul va funcționa în modul în care a fost setat ultima dată: nu puteți programa schimbări de mod. Rețineți că, dacă modificați setările încălzitorului în timpul unui eveniment – de exemplu, îl porniți atunci când este programat să fie oprit – încălzitorul va rămâne în starea respectivă până la următorul eveniment programat.

OUTPUT

■ Model:GCH-10C / GCH-10C1F 220-240V~ 50-60Hz 800-1000W
-Position 1: 1000W (normal power)

■ Model:GCH-15C/ GCH-15C1F 220-240V~ 50-60Hz 1300-1500W
-Position 1: 750W (low power)
-Position 2: 1500W (high power)

■ Model:GCH-20C/ GCH-20C1F 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W
-Position 1: 1000W (low power)
-Position 2: 2000W (high power)


■ Model:GCH-25C/ GCH-25C1F 220-240V~ 50-60Hz 2300-2500W

-Position 1: 1250W (low power)
-Position 2: 2500W (high power)

Date tehnice

Tip	Tensiune	Frecvență	Putere	Categorie
GCH-10C	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I
GCH-10C1F	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C1F	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C1F	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C1F	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I

Elektrischer Glas-Panel-Heizkörper
mit Wi-Fi-Steuerung
Bedienungsanleitung

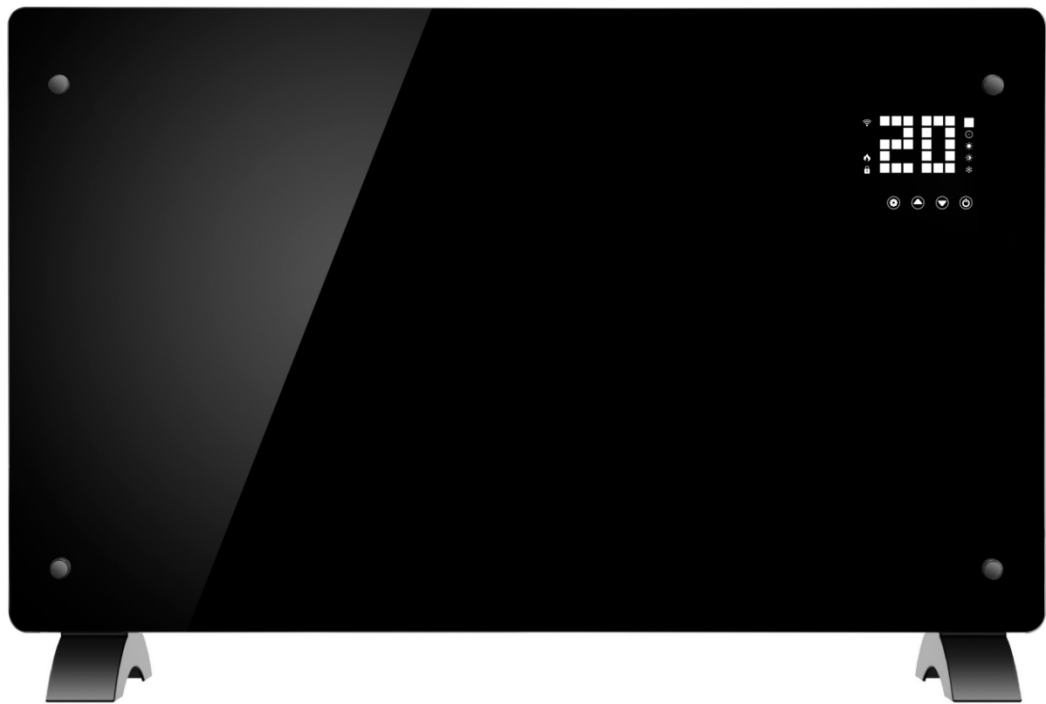

Glas-Panel-Konvektorheizung
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgfältig vor der Verwendu

Sicherheitsanweisungen

****Sicherheitsanweisungen****

- * Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Heizgeräts. Bewahren Sie die Anleitung auf und stellen Sie sicher, dass sie beim Weitergeben des Heizgeräts an einen neuen Besitzer mitgegeben wird.
- * Prüfen Sie vor der Verwendung, dass das Heizgerät und sämtliches Zubehör vollständig und unbeschädigt sind.
- * Das Heizgerät muss gemäß den Installationsanweisungen installiert werden. Es darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die folgende Anforderungen erfüllt: AC 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz.
- * Das Heizgerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Nicht im Freien verwenden!
- * Lassen Sie das Heizgerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie es von Kindern fern: Verbrennungsgefahr.
- * Verwenden Sie keinen externen Regler mit dem Heizgerät. Das Heizgerät darf nicht so eingestellt werden, dass es sich einschaltet, wenn es unbeaufsichtigt ist.
- * Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien: Brand- oder Explosionsgefahr.
- * Das Einführen von Gegenständen in das Schutzgitter des Heizgeräts ist streng verboten: Gefahr eines Stromschlags.
- * Berühren Sie das Metallgehäuse nicht, da es während des Betriebs heiß wird: Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Heizgerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es ausschalten und verstauen.
- * Ziehen Sie den Stecker, wenn das Heizgerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- * Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass das Heizgerät in gutem Zustand und unbeschädigt ist. Verwenden Sie es nicht, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- * Das Heizelement kann beschädigt werden, wenn das Gerät fallen gelassen oder gestoßen wird. Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Heizelement intakt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- * Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen. Schalten Sie es zuerst aus und ziehen Sie dann den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- * Jegliche Demontage des elektrischen Heizgeräts ohne Genehmigung ist streng verboten. Wenden Sie sich bei Schäden an qualifiziertes Fachpersonal.
- * Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- * Während des Betriebs darf die nackte Haut nicht mit der Oberfläche des Geräts in Kontakt kommen: Verbrennungsgefahr.
- * Teilen Sie die Steckdose des Heizgeräts nicht mit anderen Geräten: Brandgefahr durch Überlastung.
- * ****ACHTUNG:**** Decken Sie das Heizgerät niemals ab. Abdecken kann zu Überhitzung und Brand führen.
- * Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose angebracht werden.
- * Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- * Verwenden Sie möglichst kein Verlängerungskabel, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr verursachen kann.
- * Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschräumen oder ähnlichen feuchten Umgebungen vorgesehen. Stellen Sie es niemals an Orten auf, an denen es in eine Badewanne oder ein anderes Wassergefäß fallen könnte.
- * Verwenden Sie das Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.


- * Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- * Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- * Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- * ****VORSICHT:**** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Installationsanweisungen

- * Prüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vollständig und das Produkt unbeschädigt ist.
- * Wenn Sie das Elektroheizgerät freistehend verwenden möchten, montieren Sie bitte die mitgelieferten Standfüße gemäß den untenstehenden Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät auf einer ebenen, stabilen und sauberen Oberfläche aufgestellt wird.

Freistehende Installation

1. Legen Sie das Produkt mit der Oberseite nach unten auf ein weiches Baumwolltuch oder einen Teppich.

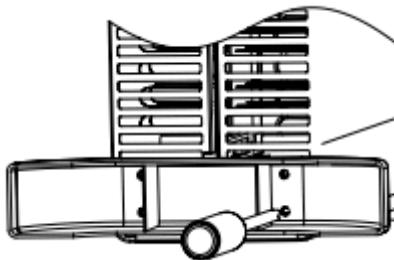


2. Befestigen Sie die Standfüße an der Unterseite des Heizgeräts mit den mitgelieferten Schrauben. Richten Sie die Löcher in der Basis an den Löchern der Füße aus, führen Sie die Schrauben durch die Löcher und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.


Wandmontage-Installation

3. Hakenhalterung (Haken-Typ)


1. Nehmen Sie 4 Halterungen, 6 Dübel und 6 Schrauben aus der Verpackung und befestigen Sie 2 Halterungen an der Wand entsprechend dem Abstand der Löcher in der Halterung, wie in der Abbildung unten dargestellt.

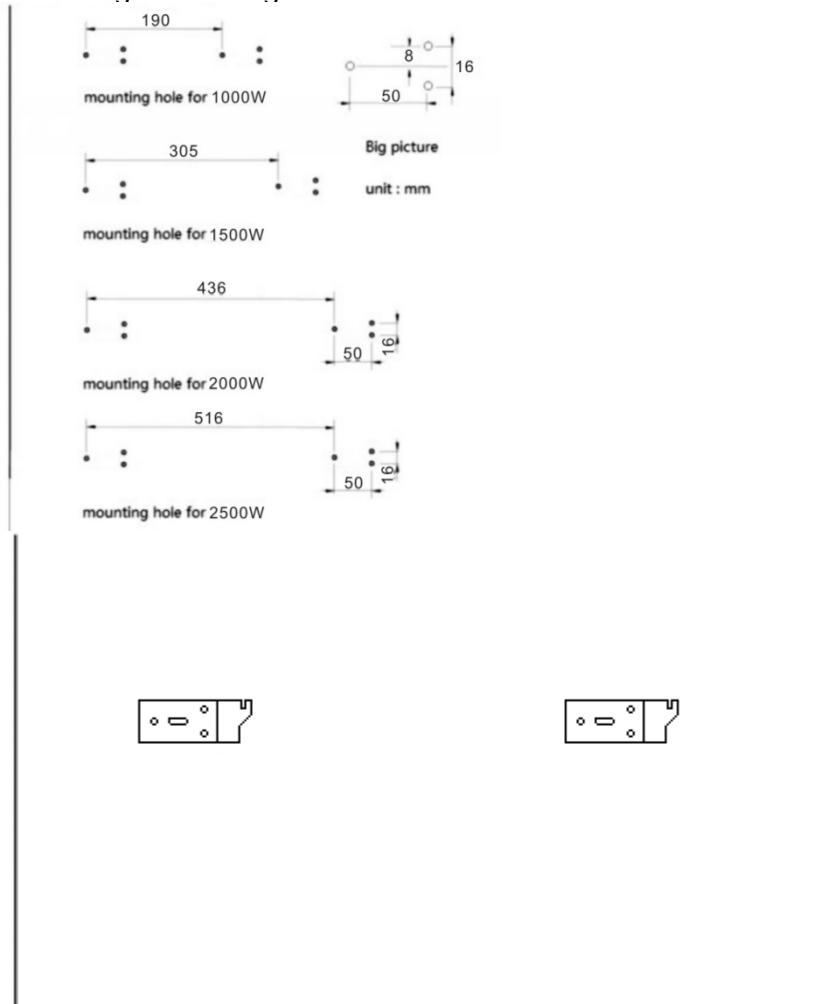

2. Befestigen Sie 2 Halterungen an der Unterseite des Produkts, wie in der Abbildung unten dargestellt.

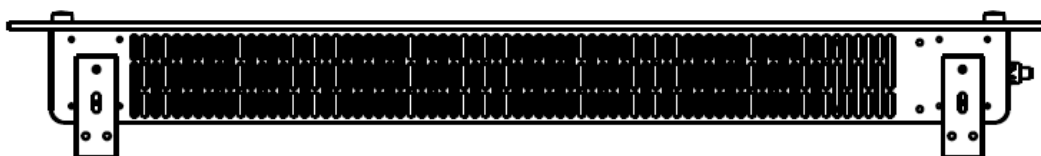

3. Halten Sie das Produkt an der Seite fest, richten Sie die Position der Wandöffnungen an der Rückabdeckung aus und schieben Sie das Gerät nach oben in die Schiene, bis es einrastet. Damit ist die Wandmontage abgeschlossen, wie in der Abbildung unten dargestellt.

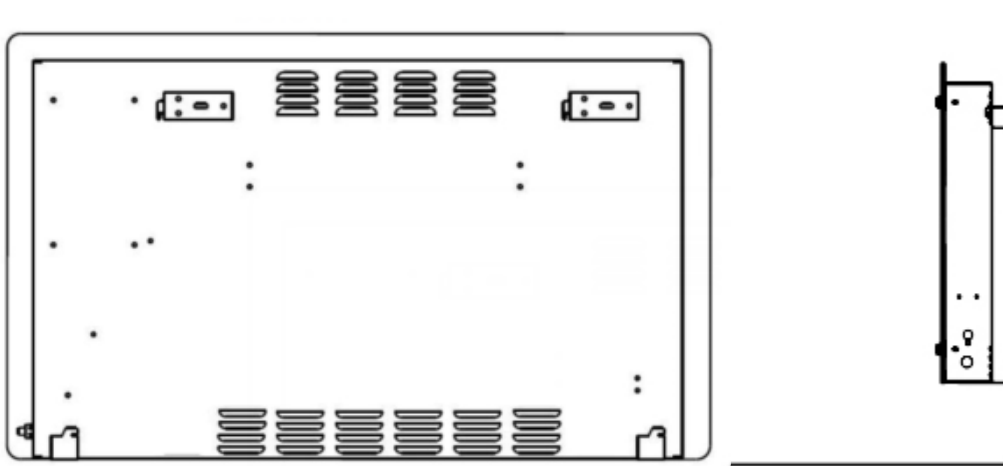


Hinweis: Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich in der Wand keine Kabel oder andere Leitungen befinden, um Schäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben in der Wand fest und sicher angebracht sind, um eine sichere Installation des Elektroheizgeräts an der Wand zu gewährleisten. Bitte beachten Sie den unten angegebenen Sicherheitsabstand.

* Während der Installation muss das Heizgerät in ausreichendem Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien sowie zu Gas gehalten werden und von Wasser ferngehalten werden.

* Bei der Wandmontage muss der Abstand vom Boden mindestens 15 cm betragen. Ein hängend installiertes Heizgerät muss mindestens 50 cm Abstand zur Decke haben.

Verwendung des Heizgeräts

Anzeige

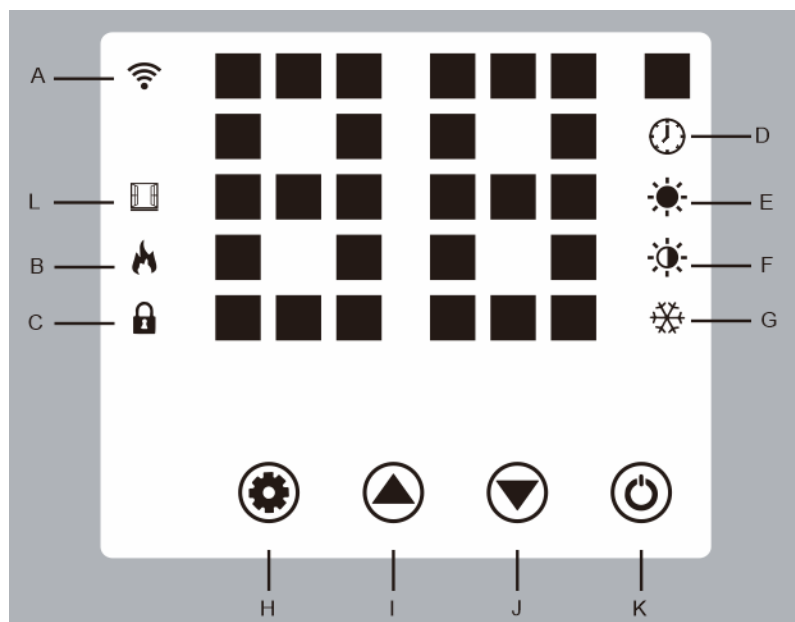

- A. Wi-Fi-Verbindung
- B. Betriebsstatus
- C. Tastensperre
- D. Timer
- E. Komfortmodus – HOHE LEISTUNG
- F. Eco-Modus – NIEDRIGE LEISTUNG
- G. Frostschutzmodus / Standby
- H. Einstellungen
- I. Auf
- J. Ab
- K. Ein-/Ausschalter
- L: Fenster offen

Steuerung des Heizgeräts

Das Heizgerät gibt beim Einschalten ein akustisches Signal aus. Der Ausgangszustand ist der Standby-Modus, und auf dem Display wird die aktuelle Raumtemperatur in °C angezeigt.

Um die Heizung einzuschalten, drücken Sie die Taste ON/OFF. Sie können einen von drei Betriebsmodi auswählen: ECO-Modus, Comfort-Modus und Standby-Modus.

Beim ersten Auswählen des ECO-Modus erscheinen das Heizsymbol und das ECO-Symbol auf dem Display. Dies zeigt an, dass das Gerät im ECO-Modus arbeitet.

Das Heizgerät verfügt außerdem über eine Speicherfunktion: Nach der ersten Nutzung kehrt es beim erneuten Einschalten in den zuletzt verwendeten Modus zurück.

Um den Heizmodus zu ändern, drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um zwischen den Modi ECO, Comfort und Standby zu wechseln.

Um die eingestellte Temperatur in jedem Modus anzupassen, drücken Sie die Einstelltaste. Wenn das digitale Display blinkt, verwenden Sie die Tasten UP und DOWN zur Temperatureinstellung. Der Temperaturbereich liegt zwischen 5 °C und 50 °C. Hinweis: Im Frostschutzmodus kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

Um den Timer einzustellen, drücken Sie zweimal die Einstelltaste. Das Timersymbol leuchtet auf, anschließend stellen Sie mit UP und DOWN die Zeit ein. Der Timerbereich liegt zwischen 1 und 24 Stunden. Die Zahlen blinken während der Einstellung, danach kehrt das Display in den Heizmodus zurück.


Das Timersymbol zeigt an, dass der Timer aktiviert ist. Das Heizgerät läuft, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die UP-Taste gedrückt. Auf dem Display erscheint das Schloss-Symbol und das Bedienfeld wird gesperrt. Zum Entsperren halten Sie die DOWN-Taste gedrückt.

Das Schloss-Symbol verschwindet, und alle Tasten sind wieder bedienbar.

Durch langes Drücken der Einstelltaste können alle Displaylichter ausgeschaltet werden. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display wieder aktiviert.

Die Funktion „offenes Fenster“ ist aktiv, wenn das entsprechende Symbol leuchtet, und das Heizgerät stoppt die Heizfunktion. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Funktion „offenes Fenster“ zu deaktivieren; das Symbol erlischt und das Heizgerät arbeitet weiter.

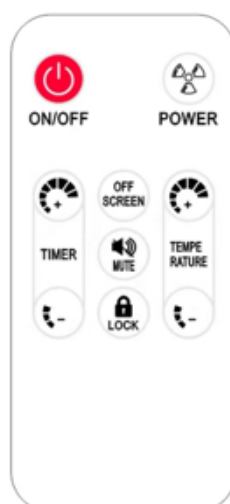

Fernbedienung:

Fernbedienung

1. Drücken Sie die Taste ****ON/OFF****, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Um den Heizmodus zu ändern, drücken Sie die Taste ****POWER****, um zwischen den Modi ****ECO****, ****Comfort**** und ****Standby**** zu wechseln.
3. Um die eingestellte Temperatur in jedem Modus anzupassen, drücken Sie die Taste ****„+“**** bzw. die Temperatur-Einstelltasten. Der Temperaturbereich liegt zwischen ****5 °C und 50 °C****.
4. Um den Timer einzustellen, drücken Sie das ****TIMER-Symbol**** und verwenden Sie die Tasten ****„+“**** und ****„-“****, um die Zeit einzustellen.
5. Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie die Taste ****LOCK****. Das Schloss-Symbol erscheint auf dem Display. Zum Entsperren drücken Sie dieselbe Taste erneut.
6. Um das Display auszuschalten, drücken Sie ****OFF SCREEN****; der Bildschirm wird ausgeschaltet.
7. Stummschaltung: Drücken Sie die Taste ****MUTE****, um den Signalton zu deaktivieren.

Verbindung mit WLAN (Wi-Fi)

1. Um Ihren Heizkörper mit dem WLAN zu verbinden, laden Sie zuerst die **Smart Life App** auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Sie können die App durch Scannen des untenstehenden QR-Codes finden oder indem Sie im **Google Play Store** bzw. im **Apple App Store** nach „Smart Life“ suchen.



Smart Life - Smart Living




Yu xiang

#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings

Free

2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Falls Sie noch kein **Smart Life**-Konto besitzen, müssen Sie ein Konto erstellen, indem Sie auf **„Registrieren“** tippen.

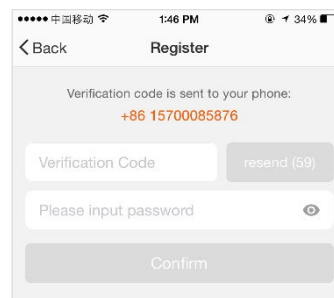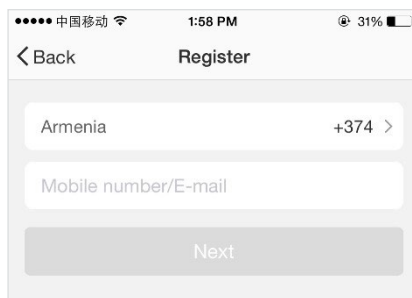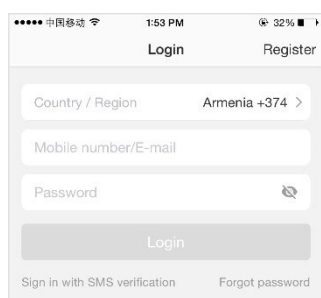


Das Gerät erkennt automatisch Ihr Land, Sie können dies jedoch bei Bedarf ändern. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, wird ein Bestätigungscode an Ihr Telefon gesendet: Geben Sie diesen Code zur Verifizierung ein und erstellen Sie anschließend ein Passwort.


Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, müssen Sie nur ein Passwort erstellen.

Um Ihren Heizkörper zur App hinzuzufügen, versetzen Sie ihn zuerst in den WLAN-Verbindungsmodus. Der Heizkörper befindet sich im WLAN-Verbindungsmodus, wenn das WLAN-Symbol blinkt.

3. Sobald das WLAN-Symbol blinkt, öffnen Sie die App und tippen Sie auf **„Gerät hinzufügen“**. Wählen Sie den Gerätetyp (**Small Appliances > Heater**) aus und bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt. Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Dadurch kann die App Ihren Heizkörper über das WLAN finden.

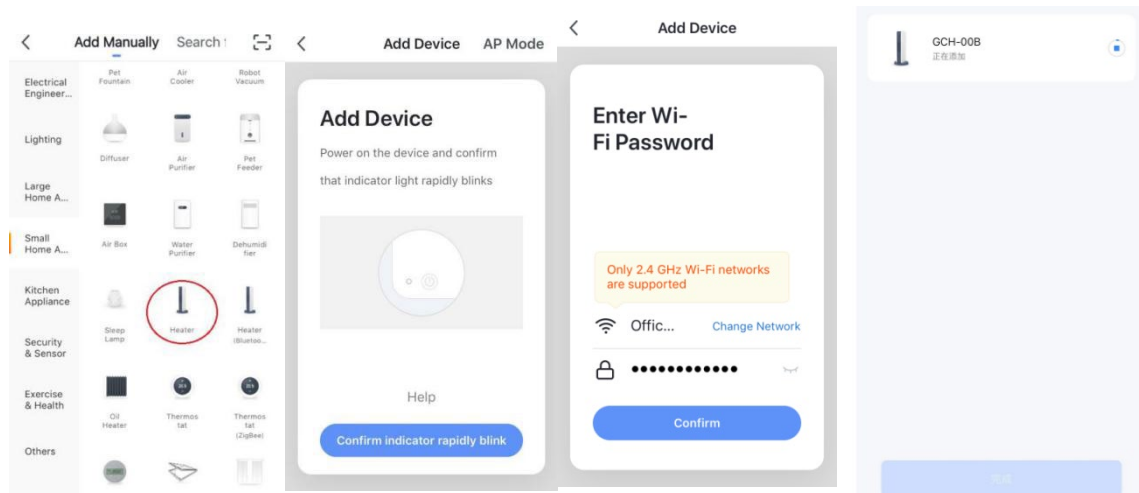

Die App zeigt anschließend den Verbindungsbildschirm an.

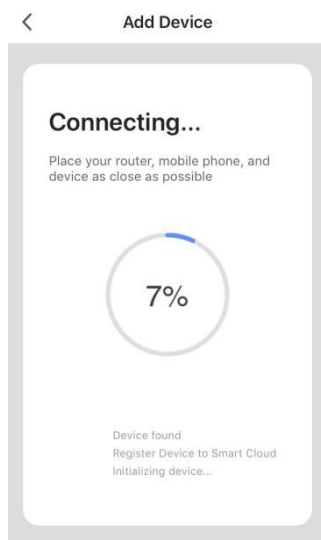

****HINWEIS:****

Wenn sich der Heizkörper nicht verbindet, halten Sie ****ON/OFF-Taste**** weitere 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät wechselt dann in den ****sekundären Verbindungsmodus****.

Der Heizkörper verfügt über zwei Verbindungsmodi:


- * ein Modus, in dem das ****WLAN-Symbol langsam blinkt**** (ca. einmal pro Sekunde),
- * und ein Modus, in dem das ****WLAN-Symbol schnell blinkt**** (dreimal pro Sekunde).

Die meisten Geräte verbinden sich erfolgreich im ****schnell blinkenden Modus****.

Der Heizkörper gibt ein akustisches Signal aus, und ein ****durchgehend leuchtendes WLAN-Symbol**** erscheint auf dem Display, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Die App bestätigt anschließend, dass der Heizkörper erfolgreich hinzugefügt wurde.


Nun können Sie das Gerät benennen, es mit Familienmitgliedern teilen oder einen Heizplan einstellen.

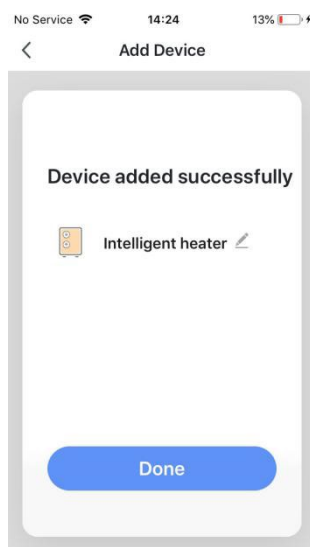

Verwendung der Smart Life App


Mit der App können Sie mehrere Geräte steuern. Der Status Ihrer Geräte wird in der Geräteliste angezeigt:

- Offline (Gerät ist am Netzschalter bzw. Kippschalter ausgeschaltet)
- Ausgeschaltet (Gerät befindet sich im Standby-Modus)
- Eingeschaltet (Gerät befindet sich im Heizmodus)

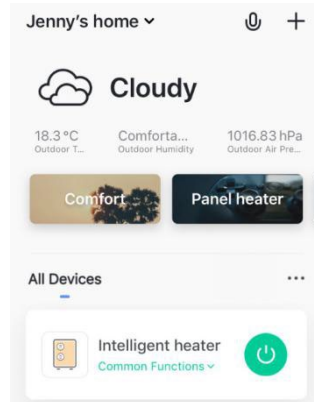

Wenn der Heizkörper online ist, tippen Sie auf den Gerätenamen, um zur Steueroberfläche zu gelangen. Hinweis: Wenn der Heizkörper offline ist, kann er nicht über die App gesteuert werden.

Steuerung des Heizgeräts

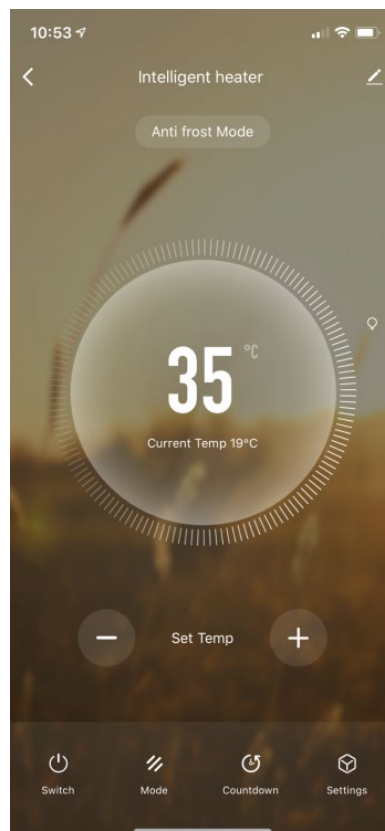


Sie können den aktuellen Modus des Heizgeräts ändern, indem Sie auf die Modus-Schaltflächen tippen. Die Temperatur des jeweiligen Modus können Sie mit den Tasten + und – einstellen, während Sie sich in diesem Modus befinden.

Heizplanung

Sie können Ihre Heizung programmieren, indem Sie einen Zeitplan mit „Ereignissen“ erstellen, bei dem sich das Heizgerät ein- oder ausschaltet. Diese Ereignisse können einmalig sein, z. B. wie ein Timer, oder wiederkehrend, sodass sich die Heizung jede Woche zur gleichen Zeit ein- oder ausschaltet.

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Ereignissen einstellen und so das Ein- und Ausschalten der Heizung über die ganze Woche hinweg planen.

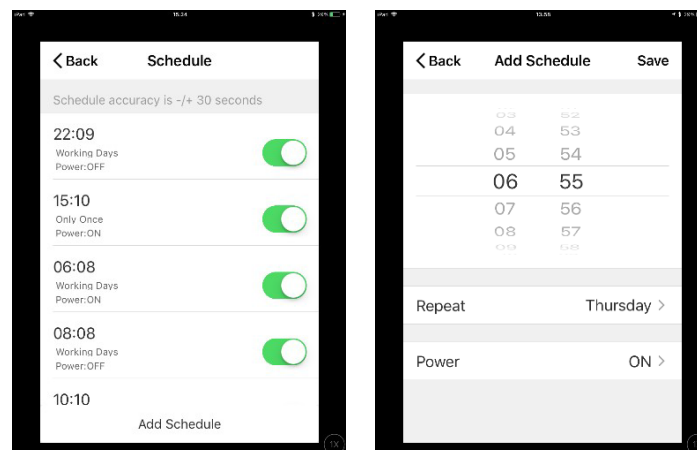

AUSGABE

■ Model:GCH-10C / GCH-10C1F 220-240V~ 50-60Hz 800-1000W
-Position 1: 1000W (normal power)

■ Model:GCH-15C/ GCH-15C1F 220-240V~ 50-60Hz 1300-1500W
-Position 1: 750W (low power)
-Position 2: 1500W (high power)

■ Model:GCH-20C/ GCH-20C1F 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W
-Position 1: 1000W (low power)
-Position 2: 2000W (high power)

■ Model:GCH-25C/ GCH-25C1F 220-240V~ 50-60Hz 2300-2500W

-Position 1: 1250W (low power)
-Position 2: 2500W (high power)

Technische Daten

Type	Stromspannung	Frequenz	Leistung	Kategorie
GCH-10C	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I
GCH-10C1F	220-240V~	50-60Hz	800-1000W	I
GCH-15C1F	220-240V~	50-60Hz	1300-1500W	I
GCH-20C1F	220-240V~	50-60Hz	1800-2000W	I
GCH-25C1F	220-240V~	50-60Hz	2300-2500W	I