

E40 Ultra

Robot Vacuum and Mop with Auto-
Empty and Mop Self-Cleaning User
Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Contents

EN User Manual 01

MS

Manual Pengguna 29

UA Посібник користувача 57 **FI** Käyttöohjeet 85 **DA** Brugermanual 113 **HU** Használati útmutató 141 **SL** Uporabniški priročnik 169

SR Uputstvo za upotrebu 197 **LV** Lietotāja rokasgrāmata 225 **SK** Používateľská príručka 253 **ET** Kasutusjuhend 281

Safety Information

To avoid electric shock, fire or injury caused by improper use of the appliance, please read the user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

Usage Restrictions

· This product should not be used by children younger than 8 years old nor persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge without the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.

· The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

· This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons. · Clear the area to be cleaned. Children shall not play with the appliance. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot while it is operating.

· Do not install, charge or use the appliance in the bathrooms or around the pools.

· This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting. ·

Ensure that the appliance operates correctly in a proper environment. Otherwise, do not use the appliance.

· If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

1

Safety

Information

Usage Restrictions

· Do not use the robot in an area suspended above ground level without a protective barrier.

· Do not place the robot upside down. Do not use the LDS cover, robot cover, or bumper as a handle for the robot.

· Use the robot in environments with an ambient temperature above 0°C and below 40°C. Make sure there is no liquid or sticky substance on the floor. · To prevent damage or harm from dragging, clear any loose objects from the floor, and remove cables or power cords on the cleaning path before operating the appliance.

· Remove fragile or small items from the floor to prevent

the robot from bumping into and damaging them.

· Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robot.

· Keep the cleaning tool out of reach of children.

· Do not operate the appliance in a room where an infant or child is sleeping. · Do not place children, pets, or any item on top of the robot regardless of whether it is stationary or moving.

· Only clean water and the officially-approved cleaning solution can be added to the clean water tank. Do not add any other liquid such as alcohol or disinfectant. The ratio of the cleaning solution to clean water can be checked on the cleaning solution bottle. Keep the cleaning solution out of reach of children.

2

Safety Information

Usage Restrictions

pieces of paper or any item that may clog the appliance.

- Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

- Do not wipe the robot or the base station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After cleaning washable parts, fully dry the parts before reinstalling and using them.

- Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users are responsible for any loss or damage that arise from improper use of this product.

- Do not use any third-party battery or base station. The robot can only be used with the model RCEE2421 base station.

- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or the base station on your own.

- Do not place the base station near a heat source.

- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the base station's charging contacts.

Batteries and Charging

- Do not use the robot to clean any burning objects. Do not use the robot to pick up flammable or combustible liquids, corrosive gases, or undiluted acids or solvents.

- Do not vacuum hard or sharp objects. Do not use the appliance to pick up objects such as stones, large

Information

Safety

Batteries and Charging

· Make sure the robot is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.

· If the robot will not be used for an extended period of time, fully charge it, then turn it off and store it in a cool, dry place. Recharge the robot at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.

Laser Safety Information

· Do not improperly dispose of old batteries. Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.

· If the power cord becomes damaged or broken, stop using it immediately and contact after-sales service.

· The laser sensor in this product meets the IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/ A11:2021 Standard for Class 1 laser products. Please avoid direct eye contact with it during use.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021


Hereby, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. declares that the radio equipment type RLE21SE is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mova.tech> For detailed e-manual, please go to <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview



Robot

Power Cord User Manual Base Station Ramp

Extension Plate



Mop Pad × 2 (pre-installed)

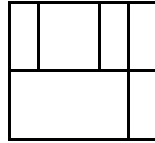

Mop Pad Holder × 2



Base Station



Dust Bag
(pre-installed)

Product Overview

Spot Cleaning Button

- Press to start spot cleaning

 Power / Clean Button

- Press and hold for 3 seconds to turn on or off
- Press to start cleaning after the robot is turned on

Dock Button

- Press to send the robot back to the base station
- Press and hold for 3 seconds to disable Child Lock

Status Indicator

- Solid White: Cleaning or cleanup completed
- Breathing White: Charging (not low battery)
- Solid Orange: Standby at low battery or paused at low battery
- Breathing Orange: Charging (low battery)
- Blinking Orange: Error

Note:

- Press any button on the robot to pause while the robot is cleaning or returning to charge.
- Child Lock can be enabled/disabled through the MOVAhome app.

6

Product Overview

Robot and Sensors

Cover
Charging
Contacts

LDS Cover
Laser Distance
Sensor (LDS)
Bumper
3D Line Laser Sensor

Reset Button
· Press and hold for 3
seconds to restore to
factory settings

Wi-Fi Indicator

Edge Sensor

Carpet Sensor
Side Brush

Main Brush
Main Wheel


MopExtend
Assembly

Dust Box

Filter
Filter Handle

Mop Assembly
Mop Pad
Attachment Area

Cliff Sensors



Product Overview

Station

Base

Omnidirectional
Wheel
Brush Guard
Main Wheel
Brush Guard

Clips

Mop Pad Holder
Mounting Holes

Mop Pad Holder Mop Pad

Dust Box Cover Clip

Dust Box Clip
Dust Box Cover

Auto-empty Vent

Auto-empty Vent

7



Upper Cover

Auto-Detergent Compartment

Used Water Tank
Tank

Clean Water Filter


Signaling Area Auto-empty
Vents



Dust Tank
Cover

Washboard

Reserved Slot for



Dust Bag Slot



Charging Contacts


Status Indicator

- Solid White: The base station is connected to power
- Solid Orange: The base station has an error



Ramp

Extension Plate



Note: The auto-detergent compartment needs to be purchased separately.

Filter
Floater

Water Tank Water Tank Clip Clip

Used Water Tank Clean Water Tank

Power Cord Storage Slot Power Port

Float Ball Water Pipe



8



Before cleaning, please move away unstable, fragile, valuable or dangerous items, and clean up cables, cloths, toys, hard objects and sharp objects on the ground to avoid being entangled, scratched or knocked over by the robot and causing losses.

Preparing Your Home

Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to leave more space.

Note:

Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs and sofa to ensure the secure and smooth operations of the robot.

To prevent the robot from not recognizing areas that need to be cleaned, do not stand in front of the robot, threshold, hallway, or narrow places.

- When operating the robot for the first time, follow it around while cleaning to remove any potential obstacles in time.
- Do not vacuum hard objects like stones, steel balls and toy parts, or sharp objects like construction waste, broken glass and nails, otherwise the ground may be scratched.


Before Use

1. Place the Base Station and Connect to an Electrical Outlet Place the base station in a location that is as open as possible with a good Wi-Fi signal. Remove any objects that are closer than 1.5 m from the front and 5 cm from either side of the base station. Insert the power cord into the base station and plug it into the socket.

Note:

- Make sure that no objects might block the signaling area.
- To prevent water stains from wetting wood floors or carpets, placing the base station on tile floors or marble floors is recommended.

2. Install the Ramp Extension Plate

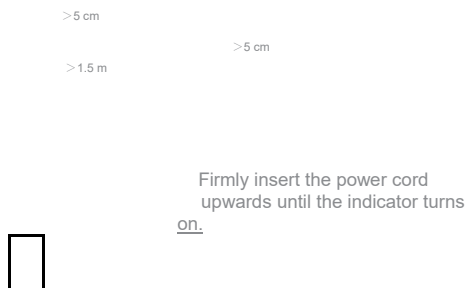

3. Remove Robot Protections, and Install the Mop Assembly



②

①

③

10

Before Use

4. Connect the Robot to the Base Station

Press and hold the button on the robot for 3 seconds to turn it on. Place the robot onto the base station with the mop assembly facing toward the washboard. Then you will hear a voice notification when the robot successfully connects to the base station.

Note: It is recommended to fully charge the robot before its first use. When the robot cannot be turned on after the battery is depleted, manually connect the robot

with the station to charge it.

5. Add Water to the Clean Water Tank

Take out the clean water tank from the base station and fill up the tank with clean water. Then install it back into the base station.

Note: Do not add hot water into the water tank, as this may cause the tank to become deformed.

MOVAhome App

1. Download the

MOVAhome App

2. Add Device

Connecting with the

Scan the QR code on the robot or search "MOVAhome" in the app store to download and install the app.

- Note:
- To reset Wi-Fi, repeat step 2 and then follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.
 - To disconnect the device from Wi-Fi network, press and hold the Reset button on the robot for 3 seconds.

QR Code

Open the MOVAhome App, tap "Scan QR code to connect", and scan the same QR code on the robot again to add the device. Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

- Note:
- Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported.
 - Due to upgrades in the app software, the actual

- operations may differ from the directions in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.
- QR Code
- Blinking quickly: Connecting

- Wi-Fi Indicator
- Blinking slowly: To be connected

Turn On/Off

Press and hold the button for 3 seconds to turn on the robot. The power indicator should be illuminated. Place the robot onto the base station, the robot should turn on automatically and begin charging. To turn off the robot, move the robot away from the base station and press and hold the button for 3 seconds.

Fast Mapping

After configuring the network for the first time, follow the instructions in the app to quickly create a map. The robot will start mapping without cleaning. When the robot returns to the base station, the mapping process has been completed and the map will be saved automatically.

Pause/Sleep

When the robot is running, press any button to pause it. If the robot is paused for more than 10 minutes, it automatically enters sleep mode. All indicators on the robot will turn off. Press any button on the robot, or use the app to wake up the robot.

Note: If the robot is paused and placed onto the base station, the current cleaning process will end.

Auto Resume Cleaning

How to Use

If the battery is too low, the robot will automatically return to the base station to charge. After charging to the appropriate battery level, it will resume unfinished cleaning tasks.

Note: To use this function, please enable it in the app.

Do Not Disturb (DND) Mode

When the robot is set to the Do Not Disturb (DND) mode, the robot will be prevented from resuming cleaning and the power indicator goes out. The DND mode is disabled by default at the factory. You can use the app to enable the DND mode or modify the DND period. The DND period is 22:00-8:00 by default.

Note:

- The scheduled cleaning tasks will be performed as usual during the DND period.
- The robot will resume cleanup where it left off after the DND period expires.

Spot Cleaning

When the robot is on standby, press briefly the button to enable the spot cleaning mode. In this mode, the robot cleans a square-shaped area of 1.5×1.5 meters around it and returns to its starting point once the spot cleaning is completed.

Robot Restarting

If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold the button for 10 seconds to forcefully turn it off. Then, press and hold the button for 3 seconds to turn the robot on.

How to Use

Vacuum and Mop

Note: When using the mop assembly for the first time, the robot performs the "Vacuum and Mop" task by default.

1. Start cleaning

Press the button on the robot, or use the app to make the robot start from the base station. Then the robot will plan the optimal cleaning route and perform the cleaning task based on the created map.

Note:

- To ensure the robot easily returns to the base station after cleaning, it is recommended to make the robot start from the base station.
- The mop pads will be cleaned before the robot starts mopping, please wait patiently.
- Do not move the base station, the clean water tank, the used water tank, or the washboard during operation.

2. Auto mop washing

When cleaning, the robot will automatically return to the base station to wash mop

pads based on the mop pad cleaning frequency specified in the app.

3. Automatically empty the dust box and wash and dry the mop pads

After the robot finishes a cleaning task and returns to the base station to charge, the base station will automatically start emptying the dust box. Then it will wash and dry the mop pads.

Note:

- If the auto-empty function is turned off in the app, the base station will not automatically empty the dust box.
- The base station will empty the dust box according to the setting in the app.

4. Clean the used water tank

After the robot has completed its task, please clean the used water tank to prevent any odor.

Mop after Vacuuming

Enable the mopping after vacuuming function in the app, and the robot will automatically lift the mop assembly to vacuum the floor. After vacuuming is completed, the robot will return to empty the dust box, and then start mopping after automatically lowering the mop assembly.

Vacuum Only

Enable the vacuuming function in the app, and the robot will automatically lift the mop assembly and start vacuuming.

Mop Only

Enable the mopping function in the app, and the robot will check if the mop assembly is installed. If not, manually install the mop assembly, and then the robot will automatically start mopping.

Routine Maintenance

Parts

To keep the robot in good condition, it is recommended to refer to the accessory usage in the app or the following table for routine maintenance.

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
Used water tank	After each use	/
Clean water tank	Once every 2 weeks	
Main brush		Every 6 to 12 months
Dust box's filter		Every 3 to 6 months
Side brush		/
Mop pad holder		
Washboard	Once every month	/
Base station's signaling area		
Charging contacts		
Auto-empty vents		
Omnidirectional wheel		
Edge sensor		

Laser Distance Sensor (LDS)		
3D line laser sensor		

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
Carpet sensor	Once every month	/
Cliff sensors		
Bumper		
Bottom of the robot		
Dust box	Clean it as needed	Every 2 to 4 months
Dust bag	/	
Mop pad		Every 1 to 3 months


Note: The replacement frequency will depend on your usage of the robot. If an exception occurs due to special circumstances, the parts should be replaced.

16


Routine Maintenance

Washboard Base

1. Enable the washboard base cleaning function in the app, and the robot will exit the base station automatically. Take out the washboard and wait for water to fill the bottom of the base station.
3. After a moment, the base station will automatically pump out the used water. Then dry it with a soft and dry cloth, and put the washboard back into place.



2. Rinse the washboard with clean water, and use a proper cleaning tool to clean the bottom of the base station.



4. Use the app or briefly press the button on the robot to make it return to the base station.


Note: During cleaning, do not make the robot return to the base station.

Routine Maintenance

Dust Bag

3. Install a new dust bag.

1. Remove the dust tank cover and discard the dust bag.





Note: Pulling upwards on the handle will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.

2. Remove the dust and debris from the filter with a dry cloth. 4. Reinstall the dust tank cover.






Routine Maintenance

Dust Box and Filter

1. Open the robot cover and press the dust box clip to remove the dust box. 3. Gently tap the basket of the filter to remove the dirt.

2. Open the dust box cover, remove the filter, and then empty the dust box as shown in the diagram.

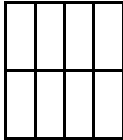

Note: Do not attempt to clean the filter with a brush, a finger or sharp objects to prevent damage.

4. Rinse the dust box and filter with water and dry them completely before reinstalling.

24h




Note:

- Rinse the dust box and filter with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust box and filter only when they are completely dry.

Routine Maintenance

Used Water Tank

1. Remove the used water tank, open its cover and pour out the used water.




brush out of the robot.



Main Brush

1. Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the tool to clean the inner wall of the used water tank.

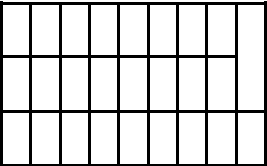

2. Rinse the used water tank with clean water, and use a proper cleaning
Note: The float ball in the used water tank is a movable part. Do not apply too much force when cleaning it to avoid damaging it.

2. Pull out the brush covers at both ends of the brush as shown in the figure. Use a proper cleaning tool to remove any hair tangled in the brush. Reinstall the brush covers on both ends of the brush, and then reinstall the brush. Press on the brush guard to lock it in place.

Side Brush

Remove and clean the side brush.

Omnidirectional Wheel





Note:

Mop Pad Holder

Remove and clean the mop pad holder.



omnidirectional wheel. Do not use excessive force.

· Rinse the omnidirectional wheel under the running water and put it back after drying it completely.

21

· Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the


Routine Maintenance

Robot Sensors

Charging Contacts and Signaling Area

Wipe robot sensors by using a soft and dry cloth, as shown in the below figure:

Clean the charging contacts and the signaling area with a soft and dry cloth.

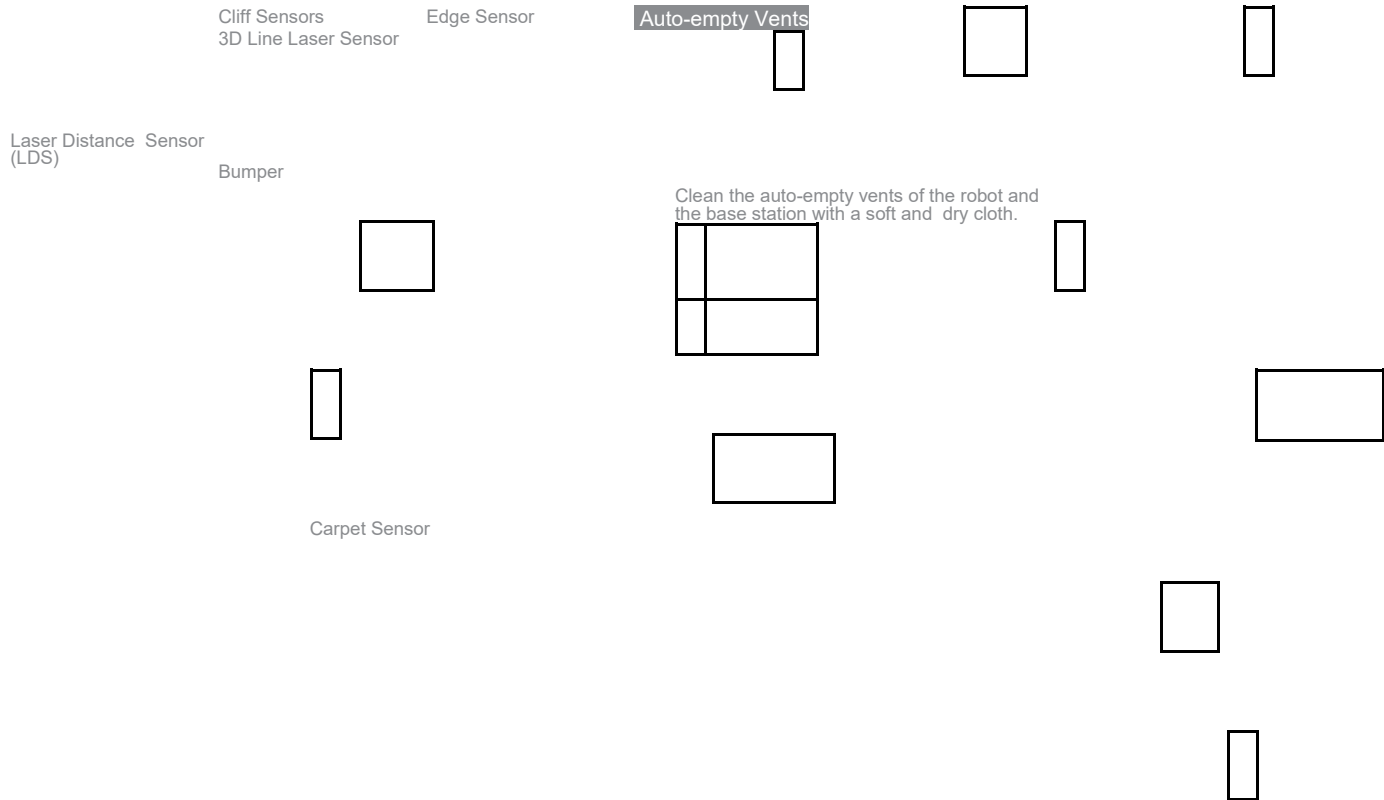

Note: A wet cloth can damage sensitive elements within the robot and the base station. Please use a dry cloth for cleaning.

Mop Pad

Remove the mop pad from the mop pad holder to replace it.

Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure that the battery remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damage from over-discharging, charge the robot at least once every three months.

Troubleshooting

Problem	Solution
The robot will not turn on.	The battery is low. Recharge the robot on the base and try again. The temperature of the battery is too low or too high. It is recommended to operate the appliance at a temperature above 0°C (32°F) and below 40°C (104°F).
The robot will not charge.	The base station is not connected to power, please make sure both ends of its power cord are correctly plugged in. The contact between the charging contacts on the base station and the robot is poor, please clean the charging contacts. Check whether there is any foreign object at the connector of the robot and remove the foreign object if any.
The robot fails to connect to Wi-Fi.	The Wi-Fi network password is incorrect. Make sure the password used to connect to your Wi-Fi network is correct. The robot does not support a 5 GHz Wi-Fi connection. Make sure the robot is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi connection. The Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage. The robot may not be ready to be configured. Please exit and re-enter the app, and then try again as instructed.
The robot cannot find and return to the base station.	The base station is disconnected from power or moved when the robot is not on it. Please connect the base station to the power supply or place the robot onto the base station to charge. There are too many obstructions around the base station. Place the base station in a more open area. Moving the robot may cause it to re-position itself, and it will recreate a map if re-positioning fails. If the robot is too far from the base station, it might not be able to automatically return on its own, in which case you will need to manually place the robot onto the base station. Wipe the signaling area on the base station to remove dust or debris.
The robot gets stuck in front of the base station and cannot return to it.	Check whether there is enough space on both sides or in front of the base station to prevent the robot from being blocked. The route for returning to charge is blocked, e.g. the door is closed. The robot may slip if the floor in front of the base station is overly wet. If so, clean the excess water before trying again. It is recommended to move the base station to a different place and try again. Make sure the ramp extension plate is installed properly.

The robot will not turn off.	The robot cannot be turned off when it is charging. It is recommended to move the robot from the base station, and then press and hold the button for 3 seconds to turn it off. If the robot cannot be turned off by performing step 1, press and hold the button for 10 seconds to forcibly turn off the robot. If the problem persists, please contact after-sales service.
------------------------------	---

Problem	Solution
The charging speed is slow.	It takes about 3.5 hours to fully charge the robot when its battery is low. If you operate the robot at temperatures outside of the specified range, the charging speed will automatically slow down to extend the battery life. The charging contacts on both the robot and the base may be dirty, please wipe them with a dry cloth.
The noise increases while the robot is operating.	Check whether the dust box filter is clogged. If so, clean it or replace it. A hard object may be caught in the main brush or the dust box. Check and remove any hard object. The main brush or the side brush may become tangled. Check and remove any foreign objects. Switch the suction mode to Standard or Quiet.
The robot moves without following the set route.	Objects such as power cords and slippers should be organized before using the robot. Working on wet slippery surfaces causes the main wheel to slip. It is recommended to dry the wet places before using the robot. Wipe the 3D line laser sensor on the robot with a clean, soft cloth to keep it clean and unobstructed.

The robot misses the rooms to be cleaned.	Make sure that the doors of the rooms to be cleaned are open. The place in front of the room to be cleaned may be wet and slippery, causing the robot to slip and work abnormally. Please try drying the floor before using the robot.
The robot will not resume cleaning after charging.	Make sure that the robot is not set to the Do Not Disturb (DND) mode, which will prevent it from resuming cleaning. The robot will not resume cleaning after you manually place the robot on the base station or send the robot to charge via the app or the button .

Troubleshooting

Problem	Solution
The station cannot automatically empty the dust box.	Check whether the dust bag in the dust tank is full. If the dust bag is not full, check whether there is any obstruction at the auto-empty vents of the robot, the base station, or the dust box. If any, clean the blocked part in time.
The water level in the washboard is abnormal.	Check whether the seal on the used water tank is loose or not correctly installed, and manually reset it if so. If the problem persists, please contact the after-sales service team. Gently press down on the used water tank to make sure it is installed correctly. Remove the washboard and check whether the sewage drain is blocked and clean it. Check the cleaning solution. Do not add any liquid other than the officially-approved cleaning solution.

The mop pad holder is raised abnormally.	Please remove the mop pad holder to check if there is any foreign object stuck in it, and try to restart the robot. If the problem persists, please contact the after-sales service team.
There is water under the clean water tank or around the seal.	When taking out the clean water tank, some water in the pipe may be left under the tank or around the seal. This is normal. Please wipe with a dry cloth.

For more support, contact us via <https://www.mova.tech>

Specifications

Robot	
Model	RLE21SE
Charging Time	Approx. 3.5 hours

Rated Voltage	14.4 V
Rated Power	75 W

Operation Frequency	2400–2483.5 MHz
Maximum Output Power	<20 dBm

Base Station

Model	RCEE2421
Rated Input	220-240 V 50-60 Hz
Rated Output	20 V -2 A

Rated Power (during dust emptying)	700 W
Rated Power (during cleaning)	40 W
Rated Power (during charging and drying)	87 W

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Note: Rated Power (during charging and drying) is determined by the power value during full load period.

Battery Disposal and Removal

The built-in lithium-ion battery contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the battery, make sure the battery is removed by qualified technicians and discarded at an appropriate recycling facility.

- the battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.

CAUTION:

Before removing the battery, disconnect the power and run out the battery as much as possible.

Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.

Do not expose to high temperature environment to avoid risks of explosion.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. If contact occurs, flush with water and seek medical help.

Removal Guide:

1. Turn over the robot, use a proper tool to remove the screws on the back of the robot, and then remove the cover.
2. Unplug the terminals between the battery and PCB board to remove the battery.

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Maklumat Keselamatan

Bagi mengelakkan kejutan elektrik, kebakaran atau kecederaan akibat penggunaan alat dengan cara yang salah, sila baca manual pengguna dengan teliti sebelum menggunakan alat tersebut dan simpan manual tersebut untuk rujukan pada masa hadapan.

Sekatan Penggunaan

• Bagi memastikan pengendalian yang selamat dan untuk mengelakkan sebarang risiko, tanpa pengawasan ibu bapa atau penjaga, produk ini tidak sepatutnya digunakan oleh kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun dan juga oleh orang yang kekurangan fizikal, deria, intelektual, atau terhad dari segi pengalaman atau pengetahuannya. Pembersihan dan penyelenggaraan tidak seharusnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

• Alat ini digunakan hanya dengan unit bekalan kuasa yang disediakan bersama dengan alat tersebut.

• Alat ini mengandungi bateri yang hanya boleh diganti oleh orang yang mahir. • Lapangkan kawasan yang

hendak dibersihkan. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan alat tersebut. Pastikan kanak-kanak dan haiwan kesayangan berada pada jarak yang selamat dari robot ketika ia sedang beroperasi. •

Jangan pasang, cas atau guna alat ini di dalam bilik mandi atau berdekatan dengan kolam.

• Produk ini adalah untuk pembersihan lantai di dalam persekitaran rumah sahaja. Jangan gunakan alat tersebut di luar rumah, pada permukaan bukan lantai atau di dalam persekitaran komersial atau industri.

• Pastikan alat tersebut beroperasi dengan betul dalam persekitaran yang sesuai. Jika tidak, jangan gunakan alat tersebut.

• Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti dengan kord khas atau pemasangan yang sedia ada daripada pengilang atau ejen perkhidmatan bagi alat ini.

Keselamatan

Maklumat

Sekatan Penggunaan 30

- Jangan gunakan robot di kawasan tergantung, yang berada di atas daripada paras tanah tanpa penghalang perlindungan.
- Jangan letakkan robot dalam keadaan terbalik. Jangan gunakan penutup LDS, penutup robot, atau bampar sebagai pemegang robot.
- Gunakan robot dalam persekitaran yang suhu sekelilingnya melebihi 0°C dan kurang daripada 40°C. Pastikan tiada cecair atau bahan melekit di atas lantai. · Untuk mengelakkan kerosakan atau bahaya daripada seretan, alihkan sebarang objek bebas dari lantai dan alihkan kabel atau kord kuasa dari laluan pembersihan sebelum menjalankan alat ini.
- Alihkan item yang mudah rosak atau kecil dari lantai bagi mengelakkan robot daripada terlanggar dan merosakkan item tersebut.
- Jauhkan rambut, jari dan anggota badan yang lain daripada bukaan sedutan robot.
- Jauhkan alat pembersihan daripada kanak-kanak.
- Jangan jalankan alat tersebut di dalam bilik yang terdapat bayi atau kanak-kanak sedang tidur.
- Jangan letak kanak-kanak, haiwan kesayangan atau sebarang item di atas robot sama ada ketika robot sedang bergerak atau tidak.
- Hanya air bersih dan larutan pembersih yang diluluskan secara rasmi boleh ditambah kepada tangki air bersih. Jangan tambahkan sebarang cecair lain seperti alkohol atau bahan penyahjangkit. Nisbah larutan pembersih kepada air bersih boleh diperiksa pada botol larutan pembersih. Jauhkan larutan pembersih daripada kanak-kanak.

Maklumat Keselamatan

Sekatan
Penggunaan

Bateri dan Sedang mengecas

· Jangan gunakan robot untuk membersihkan sebarang objek yang sedang terbakar. Jangan gunakan robot untuk menyedut cecair yang mudah terbakar, gas yang mengakis, atau asid atau pelarut yang pekat.

· Jangan vakum objek yang keras atau tajam. Jangan gunakan alat tersebut untuk mengutip objek seperti batu, helaian kertas yang besar atau sebarang item yang boleh menyebabkan alat tersebut tersumbat.

· Palam mesti dialih keluar daripada soket saluran keluar sebelum membersihkan atau menyelenggarakan alat tersebut.

· Jangan lap robot atau stesen tapak dengan kain basah atau membilas alat tersebut dengan sebarang cecair. Selepas mencuci bahagian yang boleh dibasuh, keringkan bahagian tersebut sepenuhnya

sebelum memasang semula dan menggunakan bahagian tersebut.

· Tolong gunakan produk ini mengikut arahan dalam Manual Pengguna. Pengguna bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan yang salah.

· Jangan gunakan sebarang bateri atau stesen tapak pihak ketiga. Robot hanya boleh digunakan dengan stesen tapak model RCEE2421.

· Jangan cuba untuk menyahhimpun, membaiki atau mengubah suai sendiri bateri atau stesen tapak.

· Jangan letakkan stesen tapak berdekatan dengan punca haba. · Jangan gunakan kain basah atau tangan yang basah untuk mengelap atau mencuci sentuhan pengecas stesen tapak.

Keselamatan

Maklumat

Bateri dan Sedang mengecas

Maklumat

Keselamatan Laser

• Jangan buang bateri lama dengan cara yang tidak sepatutnya. Bateri yang tidak diperlukan hendaklah dibuang di kemudahan kitar semula yang betul. • Jika kord kuasa rosak atau pecah, hentikan penggunaannya serta merta dan hubungi perkhidmatan selepas jualan.

• Pastikan robot telah dimatikan kuasanya apabila hendak dihantar dan jika boleh, disimpan dalam pembungkusan yang asal.

• Jika robot tidak akan digunakan untuk satu jangka masa yang panjang, cas ia sehingga penuh,

kemudian matikan robot dan simpan robot di tempat yang sejuk dan kering. Cas semula robot sekurang-kurangnya sekali setiap 3 bulan untuk mengelakkan bateri daripada dinyahcas berlebihan.

• Sensor laser dalam produk ini memenuhi Standard IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 untuk produk laser Kelas 1. Tolong elakkan daripada memandang terus kepadanya semasa menggunakannya.

PRODUK LASER KELAS 1

PRODUK LASER PENGGUNA

EN 50689:2021

Dengan ini, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. mengumumkan bahawa peralatan radio jenis RLE21SE adalah mematuhi Arahan 2014/53/EU. Teks penuh pengumuman keakuratan EU boleh didapati di alamat Internet berikut: <https://www.mova.tech> Untuk e-manual yang terperinci, sila pergi ke <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faq>

Gambaran Keseluruhan Produk

Kandungan Pakej Lain-lain Aksesori





Robot

Kord Kuasa Piring Pemanjangan

Pad Mop × 2





Pemegang Pad Mop × 2
Manual
Pengguna

Beg Habuk (prapasang)

Tanjakan Stesen Tapak
(prapasang)



Stesen Tapak



Gambaran Keseluruhan Produk

Robot

Butang Pembersihan Setempat
· Tekan untuk memulakan pembersihan setempat

Gambaran

Keseluruhan Produk

Robot dan Sensor

Penutup LDS
Sensor Jarak Laser (LDS)

Bampar

Sensor Permaidani Berus Sisi

Berus Utama
Roda Utama

Pemasangan
Sensor Tebing

Butang Kuasa / Bersih
· Tekan dan tahan selama 3 saat untuk menghidupkan atau mematikan kuasa
· Tekan untuk memulakan pembersihan selepas robot dihidupkan

Butang Dok
· Tekan untuk menghantar robot kembali ke stesen tapak
· Tekan dan tahan selama 3 saat untuk menyahdayakan Kunci Kanak-kanak

Penunjuk Status
· Putih Padu: Kerja membersihkan atau pembersihan selesai
· Putih Bernafas: Sedang mengecas (bukan aras bateri rendah)
· Oren Padu: Tunggu sedia apabila aras bateri rendah atau berhenti seketika apabila aras bateri rendah
· Oren Bernafas: Sedang mengecas (aras bateri rendah)
· Oren Berkelip: Ralat

Nota:
· Tekan mana-mana butang pada robot untuk berhenti seketika semasa robot sedang membersihkan atau pulang untuk mengecas.
· Kunci Kanak-kanak boleh didayakan/dinyahdayakan melalui apl MOVAhome.



Roda Semua Arah

Adang Berus

Roda Utama

Klip Adang Berus



kembali ke tetapan
kilang

Penunjuk Wi-Fi

Sensor Tepi
MopExtend



Pad Mop
35

Gambaran

Keseluruhan

Produk

Stesen Tapak

Penutup
Sentuhan
Pengecas

Kotak Habuk

Penapis

Pemegang
Penapis

Pemasangan Mop Kawasan

Pemasangan Pad Mop

Pemegang Pad Mop

Lubang Lekap
Pemegang Pad
Mop

Klip Penutup Kotak Habuk

Lubang Pengosongan Automatik
Sensor Laser Garis 3D


Butang Tetapan
Semula
· Tekan dan tahan
selama 3 saat untuk




Klip Kotak Habuk
Penutup Kotak Habuk

Lubang Pengosongan
Automatik

Penutup Atas



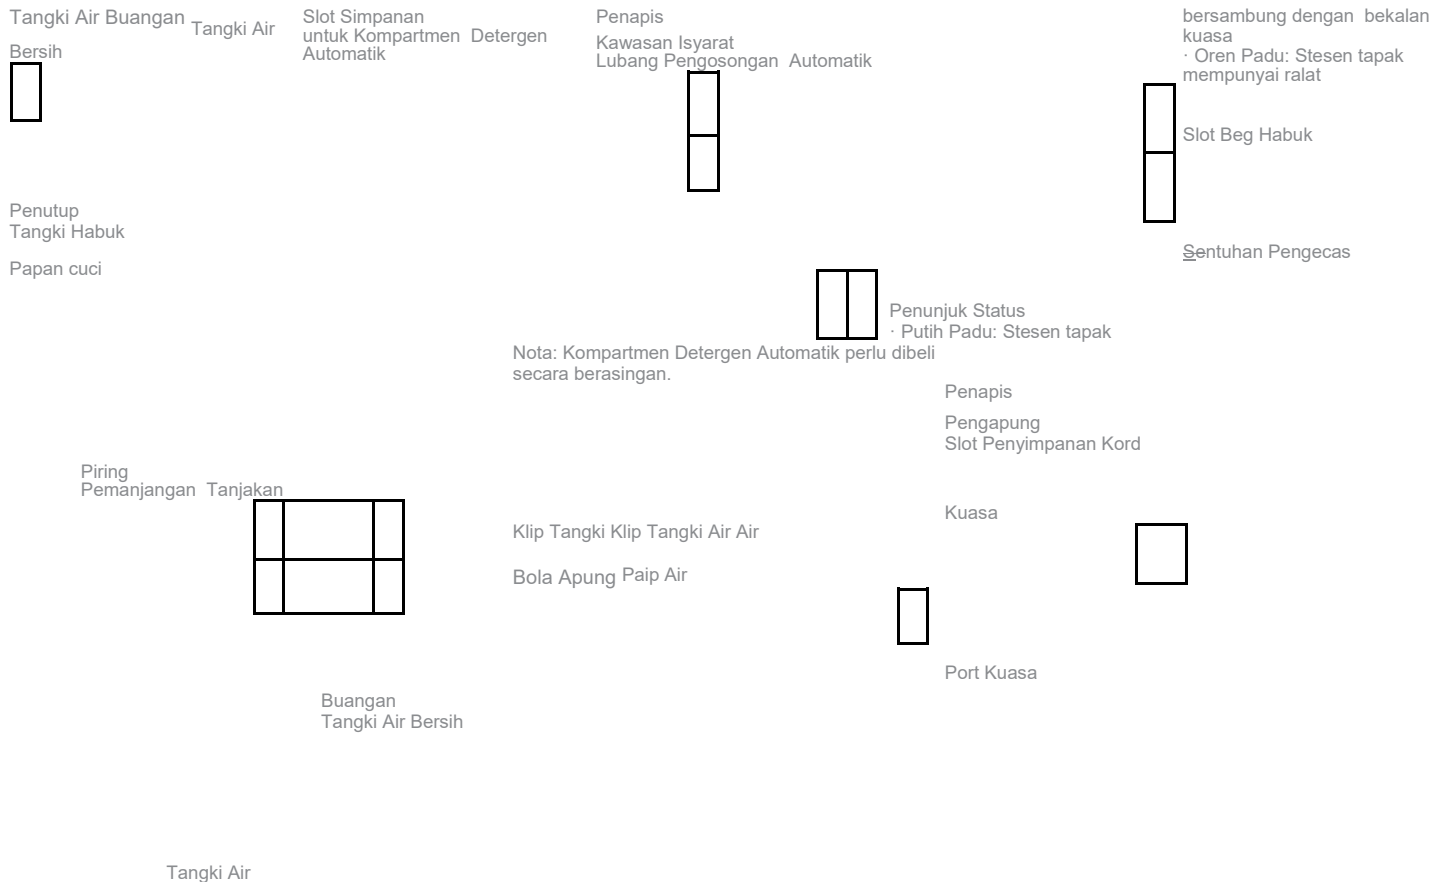



Sebelum membersihkan, sila alihkan item yang tidak stabil, mudah pecah, berharga atau berbahaya, dan bersihkan lantai daripada kabel, kain, mainan, objek keras dan objek tajam untuk mengelakkan robot daripada tersangkut, tercalar atau terlanggar objek dan menyebabkan kerosakan.

untuk memastikan operasi robot selamat dan lancar.

Buka pintu bilik yang hendak dibersihkan, dan letakkan perabot di tempat yang sesuai untuk memberikan ruang yang lebih besar.

Nota:

Sebelum membersihkan, letakkan penghadang fizikal di tepi tangga dan sofa

· Semasa pertama kali menjalankan robot, ekori robot semasa ia membersihkan untuk mengalih sebarang halangan tepat pada masanya. · Jangan vakum objek keras seperti batu, bola keluli dan bahagian mainan atau objek tajam seperti sisa pembinaan, pecahan kaca dan paku, kerana boleh menyebabkan lantai tercalar.

Untuk mengelakkan robot daripada tidak mengenali kawasan yang perlu dibersihkan, jangan berdiri di hadapan robot, bendul, kawasan laluan atau tempat yang sempit.

Sebelum Penggunaan

1. Letakkan Stesen Tapak dan Sambung kepada Saluran Keluar Elektrik

Letakkan stesen tapak di lokasi yang paling terbuka dengan isyarat Wi-Fi yang baik. Alih sebarang objek yang berada kurang daripada 1.5 m dari hadapan dan 5 cm dari tepi stesen tapak. Masukkan kord kuasa ke stesen tapak dan masukkan palamnya ke soket.

> 5 cm

> 1.5 m

> 5 cm



Masukkan kord kuasa mengarah ke atas dengan teguh sehingga penunjuk dihidupkan.

3. Alih Keluar Perlindungan Robot, dan Pasang Pemasangan Mop



②

① ③



Nota:

- Pastikan tiada objek yang boleh menghalang kawasan isyarat.
- Bagi mengelakkan kesan air membasahi lantai kayu atau permadani, disyorkan untuk meletakkan stesen tapak di atas lantai jubin atau lantai marmar.

2. Pasang Piring Pemanjangan Tanjakan

38

Sebelum Penggunaan

4. Sambungkan Robot ke Stesen Tapak

Tekan dan tahan butang pada robot selama 3 saat untuk menghidupkannya. Letakkan robot pada stesen tapak dengan pemasangan mop menghadap papan cuci. Kemudian anda akan mendengar pemberitahuan suara apabila robot berjaya bersambung dengan stesen tapak.



Nota: Disyorkan supaya robot dicas penuh sebelum penggunaan pertamanya. Apabila robot tidak boleh dihidupkan selepas bateri habis, sambungkan robot kepada stesen secara manual untuk mengecasnya.

5. Tambah Air ke dalam Tangki Air Bersih

Keluarkan tangki air bersih daripada stesen tapak dan isikan air bersih ke dalam tangki tersebut. Kemudian pasangkannya semula kepada stesen tapak.

Nota: Jangan tambah air panas ke dalam tangki air kerana ia boleh menyebabkan bentuk tangki menjadi rosak.

Berhubung dengan Apl

MOVAtome 1. Muat turun Apl MOVAtome

2. Tambah Peranti

Imbas kod QR pada robot atau cari "MOVAtome" dalam kedai apl untuk memuat turun dan memasang apl.

Nota:

- Untuk menetapkan semula Wi-Fi, ulang langkah 2 dan kemudian ikut prom untuk melengkapkan sambungan Wi-Fi.
- Untuk memutuskan sambungan rangkaian Wi-Fi pada peranti, tekan dan tahan butang Tetapan Semula pada robot selama 3 saat.

Kod QR

Buka apl MOVAtome, ketik "Imbas kod QR untuk bersambung" dan imbas kod QR yang sama pada robot sekali lagi untuk menambah peranti tersebut. Sila ikut prom untuk melengkapkan sambungan Wi-Fi.

Nota:

- Hanya Wi-Fi 2.4GHz yang disokong.
- Akibat daripada kenaikan taraf perisian apl, operasi sebenar mungkin berbeza daripada arahan dalam

manual ini. Sila ikut arahan berdasarkan versi apl semasa.

Kod QR
disambung

Penunjuk Wi-Fi

- Berkelip dengan perlahan: Akan

- Berkelip dengan pantas: Menyambung
- Hidup: Telah bersambung

Menghidupkan/Mematikan kuasa

Tekan dan tahan butang selama 3 saat untuk menghidupkan robot. Penunjuk kuasa seharusnya bercahaya. Letak robot pada stesen tapak, robot akan dihidupkan secara automatik dan mula mengecas. Untuk mematikan robot, alihkan robot dari stesen tapak serta tekan dan tahan butang selama 3 saat.

Pemetaan Pantas

Selepas pertama kali menyediakan rangkaian, ikut arahan dalam apl untuk segera membuat peta. Robot akan memulakan pemetaan tanpa membersihkan. Apabila robot pulang ke stesen tapak, proses pemetaan telah selesai dan peta akan disimpan secara automatik.

Berhenti seketika/Tidur

Apabila robot sedang bekerja, tekan mana-mana butang untuk menghentikannya seketika. Jika robot dihentikan seketika lebih daripada 10 minit, ia akan memasuki mod tidur secara automatik. Semua penunjuk pada robot akan dimatikan. Tekan mana-mana butang pada robot, atau gunakan apl untuk mengejutkan robot.

Nota: Jika robot dihentikan seketika dan diletakkan pada stesen tapak, proses pembersihan semasa akan ditamatkan.

Penyambungan Pembersihan Automatik

Jika aras bateri terlalu rendah, robot akan pulang ke stesen tapak secara

Cara Penggunaan

automatik untuk mengecas. Selepas dicas ke aras bateri yang sesuai, ia akan menyambung kerja pembersihan yang belum selesai.

Nota: Untuk menggunakan fungsi ini, sila dayakan fungsi ini pada apl.

Mod Jangan Ganggu (DND)

Apabila robot ditetapkan kepada mod Jangan Ganggu (DND), robot akan dihalang daripada menyambung pembersihan dan penunjuk kuasa akan padam. Mod DND dinyahdayakan secara lalai di kilang. Anda boleh menggunakan apl untuk mendayakan mod DND atau mengubah tempoh DND. Tempoh DND adalah 22:00–8:00 secara lalai.

Nota:

- Kerja pembersihan yang telah dijadualkan akan dijalankan seperti biasa semasa tempoh DND.
- Robot akan menyambung kerja pembersihan di tempat ia berhenti selepas tempoh DND tamat.

Pembersihan Setempat

Apabila robot dalam keadaan tunggu sedia, tekan seketika butang untuk mendayakan mod pembersihan setempat. Dalam mod ini, robot membersihkan di sekelilingnya kawasan berbentuk empat segi yang berkeluasan 1.5×1.5 meter dan pulang ke titik permulaan sebaik sahaja pembersihan setempat selesai.

Robot Memulakan Semula

Jika robot tidak bertindak balas atau tidak boleh dimatikan, tekan dan tahan butang selama 10 saat untuk mematikannya secara paksa. Kemudian, tekan dan tahan butang selama 3 saat untuk menghidupkan robot.

Cara Penggunaan

Vakum dan Mop

Nota: Apabila pertama kali menggunakan pemasangan mop, robot melakukan kerja "Vacum dan Mop" secara lalai.

1. Mulakan pembersihan

Tekan butang pada robot, atau gunakan apl untuk membuat robot bermula dari stesen tapak. Kemudian robot akan merancang jalan pembersihan yang optimum dan menjalankan kerja pembersihan berdasarkan peta yang telah dibuat.

disyorkan supaya memulakan robot dari stesen tapak.

- Pad mop akan dibersihkan sebelum robot mula mengemop, sila tunggu dengan sabar.
- Jangan alih stesen tapak, tangki air bersih, tangki air buangan atau papan cuci semasa operasi.

2. Pencucian mop automatik

Semasa membersihkan, robot akan pulang ke stesen tapak secara automatik untuk mencuci pad mop berdasarkan kekerapan pembersihan pad mop yang dinyatakan dalam apl.

Nota:

- Untuk memastikan robot pulang dengan mudah selepas membersihkan,

3. Pengosongan kotak habuk dan pencucian serta pengeringan pad mop dijalankan secara automatik

Selepas robot selesai kerja membersihkan dan pulang ke stesen tapak untuk mengecas, stesen tapak akan mula mengosongkan kotak habuk secara automatik. Kemudian ia akan mencuci dan mengeringkan pad mop.

Cara Penggunaan

Nota:

- Jika fungsi pengosongan automatik dimatikan pada apl, stesen tapak tidak akan mengosongkan kotak habuk secara automatik.
- Stesen tapak akan mengosongkan kotak habuk mengikut tetapan pada apl.

4. Membersihkan tangki air buangan

Selepas robot selesai melakukan kerjanya, sila bersihkan tangki air buangan untuk mengelakkan sebarang bau.

Mengemop selepas Memvakum

Dayakan fungsi mengemop selepas memvakum dalam apl, dan robot secara automatik akan mengangkat pemasangan mop untuk memvakum lantai. Selepas selesai memvakum, robot akan pulang untuk mengosongkan kotak habuk, dan kemudian mula mengemop selepas menurunkan pemasangan mop secara

automatik.

Vakum Sahaja

Dayakan fungsi memvakum dalam apl, dan robot secara automatik akan mengangkat pemasangan mop dan mula memvakum.

Mop Sahaja

Dayakan fungsi mengemop dalam apl, dan robot akan memeriksa sama ada pemasangan mop telah dipasang. Jika tidak, pasang pemasangan mop secara manual dan kemudian robot akan mula mengemop secara automatik.

Penyelenggaraan Rutin

Bahagian

Untuk mengekalkan keadaan robot yang baik, anda disyorkan untuk merujuk kepada penggunaan aksesori dalam apl atau jadual berikut untuk penyelenggaraan rutin.

Bahagian	Kekerapan Penyelenggaraan	Tempoh Penggantian
Tangki air buangan	Selepas setiap penggunaan	/
Tangki air bersih	Sekali setiap 2 minggu	
Berus utama		Setiap 6 hingga 12 bulan
Penapis kotak habuk		Setiap 3 hingga 6 bulan
Berus sisi		/
Pemegang pad mop		
Papan cuci	Sekali setiap bulan	/
Kawasan isyarat stesen tapak		
Sentuhan pengecas		
Lubang pengosongan automatik		
Roda semua arah		

Sensor tepi		
Sensor Jarak Laser (LDS)		
Sensor laser garis 3D		

Bahagian	Kekerapan Penyelenggaraan	Tempoh Penggantian
Sensor permaidani	Sekali setiap bulan	/
Sensor tebing		
Bamper		
Bahagian bawah robot		
Kotak habuk	Bersihkan mengikut keperluan	
Beg habuk	/	
		Setiap 2 hingga 4 bulan

Pad mop		Setiap 1 hingga 3 bulan
---------	--	-------------------------


Nota: Kekerapan penggantian akan bergantung kepada penggunaan robot. Jika berlaku pengecualian yang disebabkan oleh keadaan yang luar daripada kebiasaan, bahagian tersebut hendaklah diganti.

44


Penyelenggaraan Rutin

Tapak Papan Cuci

- 1. Dayakan fungsi pembersihan tapak papan cuci pada apl dan robot akan keluar dari stesen tapak secara automatik. Keluarkan papan cuci dan tunggu air memenuhi bahagian bawah stesen tapak.
- 3. Selepas seketika, stesen tapak akan mengepam keluar air buangan secara automatik. Kemudian keringkan dengan kain yang lembut dan kering, dan letakkan papan cuci ke tempatnya semula.



- 2. Bilas papan cuci dengan air bersih dan gunakan alat pembersih yang sesuai untuk membersihkan bahagian bawah stesen tapak.



4. Gunakan apl atau tekan seketika butang pada robot untuk menggerakkan robot pulang ke stesen tapak.


Nota: Semasa pembersihan, jangan gerakkan robot pulang ke stesen tapak.

45

Penyelenggaraan Rutin

Beg Habuk

3. Pasangkan beg habuk yang baharu.



1. Alihkan keluar penutup tangki habuk dan buang beg habuk.



Nota: Menarik pemegang beg habuk ke atas akan menutup rapat beg habuk bagi mengelakkan habuk dan serpihan daripada terkeluar dengan tidak sengaja.

2. Bersihkan habuk dan serpihan daripada penapis dengan kain yang kering. 4. Pasang semula penutup tangki habuk.



46




Penyelenggaraan Rutin

Kotak Habuk dan Penapis

1. Buka penutup robot dan tekan klip kotak habuk untuk mengalih keluar kotak habuk.

2. Buka penutup kotak habuk, alihkan keluar penapis dan kosongkan kotak habuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah.

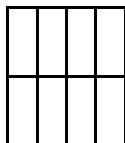

3. Ketuk bakul penapis dengan perlahan untuk membuang kekotoran.

Nota: Jangan cuba membersihkan penapis dengan berus, jari atau objek yang tajam untuk mengelakkan kerosakan.

4. Bilas kotak habuk dan penapis dengan air dan keringkan sepenuhnya sebelum dipasang semula.



24h


Nota:

- Bilas kotak habuk dan penapis dengan air bersih sahaja. Jangan gunakan sebarang detergen.
- Gunakan kotak habuk dan penapis hanya apabila kedua-duanya kering sepenuhnya.

Penyelenggaraan Rutin

Tangki Air Buangan

1. Alih keluar tangki air buangan, buka penutup tangki dan curahkan air buangan tersebut.



Berus Utama

1. Tekan klip adang berus ke dalam untuk mengalihkan keluar adang berus dan mengangkat berus keluar daripada robot.



2. Bilas tangki air buangan dengan air bersih dan gunakan alat pembersih yang sesuai untuk membersihkan dinding dalam stesen tapak.





Nota: Bola apung yang digunakan dalam tangki air adalah bahagian yang boleh dialih. Jangan menggunakan daya yang berlebihan apabila membersihkan supaya tidak rosak.

2. Tarik keluar penutup berus di kedua-dua hujung berus seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Gunakan alat pembersihan yang sesuai untuk mengeluarkan sebarang rambut yang terbelit pada berus. Pasang semula penutup berus pada kedua-dua hujung berus, dan kemudian pasang semula berus tersebut. Tekan pada adang berus untuk menguncinya pada tempatnya.



48

sisi. **Pemegang Pad Mop** **Roda Semua Arah**

Berus Sisi

Alih keluar dan bersihkan berus



Nota:



Alih keluar dan bersihkan pemegang pad mop.



Penyelenggaraan Rutin



· Gunakan alat seperti pemutar skru kecil untuk memisahkan gandar dan tayar roda semua arah. Jangan gunakan daya yang berlebihan. · Bilas roda semua arah di bawah air yang mengalir dan pasang semula selepas ia kering sepenuhnya.

Penyelenggaraan Rutin Sensor Robot

Sentuhan Pengecas dan Kawasan Isyarat

Lap sensor robot dengan kain yang lembut dan kering, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah:

Bersihkan sentuhan pengecas dan kawasan isyarat stesen tapak dengan kain yang lembut dan kering.

Automatik


Sensor Jarak Laser
(LDS)

Bamper
Sensor Tepi

Sensor Tebing
Sensor Laser Garis 3D

Lubang
Pengosongan

Sensor Permaidani
Bersihkan lubang pengosongan automatik robot dan stesen tapak dengan kain yang lembut dan kering.

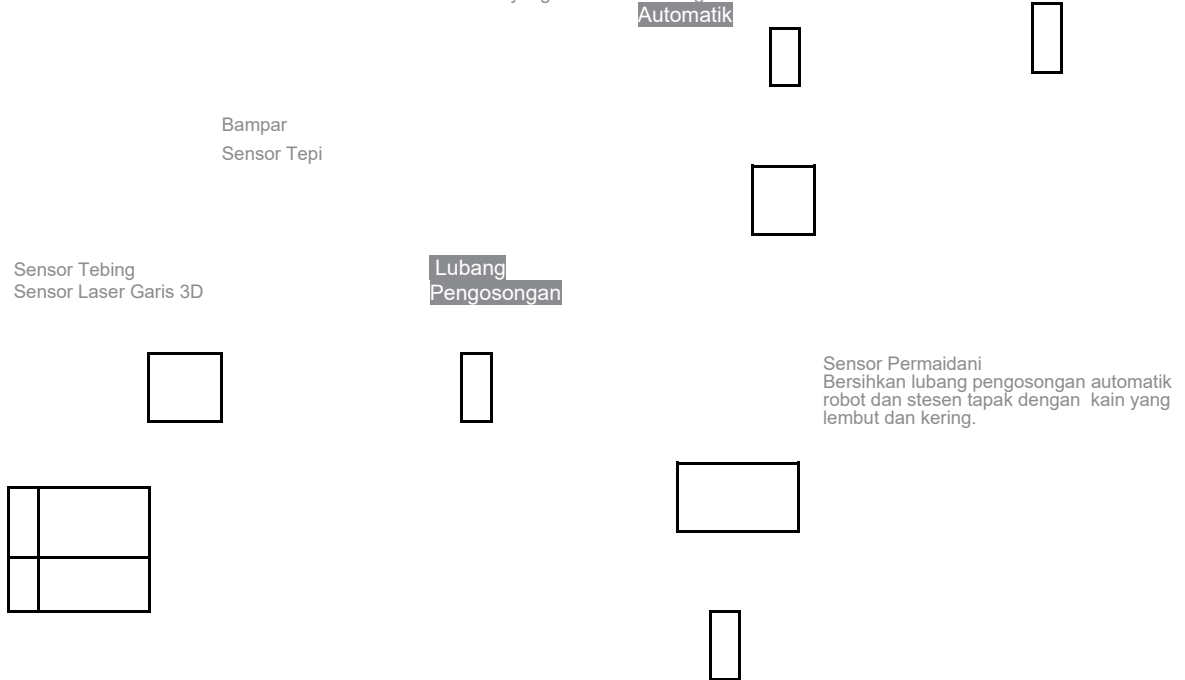

Nota: Kain yang basah boleh merosakkan unsur-unsur sensitif dalam robot dan stesen tapak. Tolong gunakan kain yang kering untuk membersihkan.



50

Penyelenggaraan Rutin

Pad Mop

Alih keluar pad mop daripada pemegang pad mop untuk menggantikannya.

Bateri

Robot mengandungi pek bateri ion litium berprestasi tinggi. Pastikan bateri kekal dicas dengan baik untuk kegunaan harian bagi mengekalkan prestasi bateri yang optimum. Jika robot tidak digunakan untuk satu jangka masa yang panjang, matikan robot dan simpan di tempat lain. Untuk mengelakkan kerosakan akibat nyahcas yang berlebihan, cas robot paling kurang sekali setiap tiga bulan.

Pencarisilapan

Masalah	Penyelesaian
Robot tidak dapat dihidupkan.	Aras bateri rendah. Cas semula robot pada tapak dan cuba sekali lagi. Suhu bateri terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anda disyorkan untuk menjalankan alat pada suhu melebihi 0°C (32°F) dan kurang daripada 40°C (104°F).
Robot tidak dapat mengecas.	Stesen tapak tidak bersambung dengan kuasa, sila pastikan kedua-dua hujung kord kuasa telah dipalam masuk dengan betul. Sentuhan antara sentuhan pengecas pada stesen tapak dan robot adalah lemah, sila bersihkan sentuhan pengecas. Periksa sama ada terdapat sebarang objek asing pada penyambung robot dan buang objek asing itu jika ada.
Robot gagal untuk bersambung dengan Wi-Fi.	Kata laluan rangkaian Wi-Fi salah. Pastikan kata laluan yang digunakan untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi anda adalah betul. Robot tidak menyokong sambungan Wi-Fi 5 GHz. Pastikan robot bersambung kepada sambungan Wi-Fi 2.4 GHz. Isyarat Wi-Fi lemah. Pastikan robot berada dalam kawasan liputan Wi-Fi yang baik. Robot mungkin belum bersedia untuk dikonfigurasi. Sila keluar dan masuk semula apl, kemudian cuba lagi seperti yang diarah.
Robot tidak dapat mencari dan pulang ke stesen tapak.	Stesen tapak terputus sambungan daripada kuasa atau telah dipindahkan semasa robot tidak berada padanya. Sila sambungkan stesen tapak kepada bekalan kuasa atau letak robot pada stesen tapak untuk dicas. Terdapat terlalu banyak halangan di sekeliling stesen tapak. Letakkan stesen tapak di kawasan yang lebih terbuka. Memindahkan robot boleh menyebabkan berlakunya pemposisian semula robot, dan peta akan dibuat semula jika pemposisian semula gagal. Jika robot berada terlalu jauh dari stesen tapak, robot mungkin tidak dapat pulang sendiri secara automatik, dalam keadaan demikian anda perlu meletakkan robot pada stesen tapak secara manual. Lap kawasan isyarat pada stesen tapak untuk membersihkan habuk dan serpihan.

Robot tersangkut di hadapan stesen tapak dan tidak dapat pulang kepadanya.	Periksa sama ada terdapat ruang yang cukup di kedua-dua sisi atau di hadapan stesen tapak untuk mengelakkan robot daripada terhalang. Laluan pulang untuk mengecas dihalang, cth. pintu tertutup. Robot boleh tergelincir jika lantai di hadapan stesen tapak terlalu basah. Jika begitu, bersihkan air yang berlebihan sebelum mencuba lagi. Disyorkan untuk memindahkan stesen tapak ke tempat lain dan cuba lagi. Pastikan piring pemanjangan tanjakan dipasang dengan betul.
--	---

Masalah	Penyelesaian
Robot tidak dapat dimatikan.	Robot tidak boleh dimatikan semasa ia sedang dicas. Anda disyorkan untuk memindahkan robot dari stesen tapak, dan kemudian tekan dan tahan butang selama 3 saat untuk memamatkannya. Jika robot tidak dapat dimatikan dengan melakukan langkah 1, tekan dan tahan butang selama 10 saat untuk mematikan robot secara paksa. Jika masalah berterusan, sila hubungi perkhidmatan selepas jualan.
Kelajuan pengecasan perlahan.	Masa yang diambil untuk mengecas sepenuhnya robot apabila aras bateri rendah ialah kira-kira 3.5 jam. Jika anda menjalankan robot pada suhu di luar julat yang dinyatakan, kelajuan pengecasan akan diperlahankan secara automatik untuk memanjangkan hayat bateri. Sentuh pengecasan pada kedua-dua robot dan tapak mungkin kotor, sila lapkannya dengan kain kering.
Bunyi bising bertambah kuat semasa robot sedang beroperasi.	Periksa sama ada penapis kotak habuk tersumbat. Jika ya, bersihkannya atau gantikannya. Objek keras mungkin terperangkap dalam berus utama atau kotak habuk. Periksa dan buang sebarang objek keras. Berus utama atau berus sisi mungkin terbelit. Periksa dan buang sebarang objek asing. Tukar mod sedutan kepada Standard atau Senyap.

Robot bergerak tanpa mengikut jalan yang ditetapkan.	Objek seperti kord kuasa dan selipar hendaklah disusun atur sebelum menggunakan robot. Bekerja di atas permukaan yang licin menyebabkan roda utama tergelincir. Disyorkan untuk mengeringkan tempat yang basah sebelum menggunakan robot. Lapkan sensor laser garis 3D pada robot dengan kain yang bersih dan lembut supaya ia bersih dan tidak terhalang.
Robot tertinggal bilik yang sepatutnya dibersihkan.	Pastikan pintu bilik yang hendak dibersihkan terbuka. Tempat di hadapan bilik yang hendak dibersihkan mungkin basah dan licin, menyebabkan robot tergelincir dan bekerja secara tidak normal. Sila cuba keringkan lantai sebelum menggunakan robot.
Robot tidak akan menyambung semula kerja pembersihan selepas mengecas.	Pastikan robot tidak ditetapkan kepada mod Jangan Ganggu (DND) yang akan mencegah kerja pembersihan daripada diteruskan. Robot tidak akan meneruskan pembersihan selepas anda memulangkan robot secara manual ke stesen tapak atau menghantar robot untuk dicas melalui apl atau butang .

Pencarisilapan

Masalah	Penyelesaian
Stesen tidak boleh mengosongkan kotak habuk secara automatik.	Periksa sama ada beg habuk dalam tangki habuk penuh. Jika beg habuk tidak penuh, periksa sama ada terdapat sebarang halangan pada lubang pengosongan automatik robot, stesen tapak atau kotak habuk. Jika ada, bersihkan bahagian yang terhalang tepat pada masanya.

Paras air dalam papan cuci tidak normal.	Periksa sama ada pengedap pada tangki air buangan longgar atau tidak dipasang dengan betul, dan jika benar tetapkan semula secara manual. Jika masalah berterusan, sila hubungi pasukan perkhidmatan selepas jualan. Tekan tangki air buangan ke bawah dengan perlahan untuk memastikan tangki telah dipasang dengan betul. Alihkan keluar papan cuci dan periksa sama ada longkang kumbahan tersumbat dan bersihkannya. Periksa larutan pembersih. Jangan tambah sebarang cecair selain daripada larutan pembersih yang dibenarkan secara rasmi.
Pemegang pad mop dinaikkan secara tidak normal.	Sila tanggalkan pemegang pad mop untuk memeriksa jika terdapat sebarang objek asing terlekat padanya, dan cuba mulakan semula robot. Jika masalah berterusan, sila hubungi pasukan perkhidmatan selepas jualan.
Terdapat air di bawah tangki air bersih atau di sekeliling pengadang.	Semasa mengeluarkan tangki air bersih, air di dalam paip mungkin tertinggal sedikit di bawah tangki atau di sekeliling pengadang. Ini perkara biasa. Sila lap dengan kain yang kering.

Untuk sokongan tambahan, hubungi kami melalui <https://www.mova.tech>

Robot

Model	RLE21SE
Masa Sedang mengecas	Kira-kira 3.5 jam
Voltan Terkadar	14.4 V
Kuasa Terkadar	75 W
Kekerapan Operasi	2400– 2483.5 MHz
Kuasa Output Maksimum	<20 dBm

Stesen Tapak

Model	RCEE2421
-------	----------

Input Terkadar	220-240 V 50-60 Hz
Output Terkadar	20 V -2 A
Kuasa Terkadar (semasa pengosongan habuk)	700 W
Kuasa Terkadar (semasa pembersihan)	40 W
Kuasa Terkadar (semasa mengecas dan mengering)	87 W

Dalam keadaan penggunaan biasa, alat ini hendaklah dikekalkan jarak pemisahannya sekurang-kurangnya 20 cm antara antenna dengan tubuh pengguna.

Nota: Kuasa Terkadar (semasa mengecas dan mengering) ditentukan oleh nilai kuasa semasa tempoh muatan penuh.

Pelupusan dan Penyingkiran Bateri

Bateri litium ion yang terbina dalam, mengandungi bahan yang berbahaya kepada persekitaran. Sebelum melupuskan bateri, pastikan bateri disingkirkan oleh juruteknik yang berkeelayakan dan dibuang di kemudahan kitar semula yang berpatutan.

- bateri mesti dialih keluar daripada alat sebelum ia dijadikan sekerap;
- alat mesti diputuskan sambungannya daripada bekalan utama semasa bateri dialih keluar;
- Bateri hendaklah dilupuskan dengan selamat.

AWAS:

Sebelum mengeluarkan bateri, putuskan sambungan kuasa dan habiskan kuasa bateri sebanyak yang mungkin.

Bateri yang tidak diperlukan hendaklah dibuang di kemudahan kitar semula yang betul.

Jangan dedahkan bateri kepada persekitaran yang bersuhu tinggi untuk mengelakkan risiko berlakunya letupan.

Dalam keadaan rosak, cecair mungkin terkeluar daripada bateri. Jika berlaku sentuhan, jirus dengan air dan dapatkan bantuan perubatan.

Panduan Penyingkiran:

1. Balikkan robot, gunakan alat yang sesuai untuk menanggalkan skru di bahagian belakang robot, dan kemudian tanggalkan penutupnya.
2. Cabut terminal antara bateri dan papan PCB untuk mengeluarkan bateri.

Maklumat WEEE

Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah sisa alat elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan sisa isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda hendaklah melindungi kesihatan manusia dan persekitaran dengan menyerahkan sisa alat anda ke pusat pengumpulan yang dihaskan untuk kitar semula sisa alat elektrik dan elektronik, yang telah dilantik oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Pelupusan dan pengitaran semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan berlakunya akibat yang negatif ke atas persekitaran dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat pusat pengumpulan tersebut.

56

Інформація щодо безпеки

Щоб уникнути ураження електричним струмом, виникнення пожежі чи травми внаслідок неналежного користування пристроєм, уважно прочитайте посібник користувача, перш ніж починати користуватися пристроєм, і збережіть його для подальшого використання.

Обмеження щодо використання

Щоб забезпечити безпечне користування пристроєм і уникати можливих ризиків, дітям віком до 8 років, особам похилого віку й особам з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особам, які не мають достатніх знань чи досвіду, заборонено користуватися цим пристроєм без нагляду одного з батьків чи опікуна. Дітям без нагляду заборонено здійснювати очищення та поточне обслуговування.

Пристрій можна використовувати тільки разом із блоком живлення, який входить до комплекту.

Цей пристрій містить акумулятори, виймати які можуть лише кваліфіковані особи.

Звільніть ділянку, яку потрібно прибрати. Діти не повинні гратися з пристроєм. Подбайте, щоб під

час роботи апарата діти й домашні тварини перебували на безпечній відстані від нього.

Не встановлюйте, не заряджайте та не користуйтеся пристроєм у ванних чи поряд із басейнами.

Цей виріб призначений тільки для прибирання підлоги в домашніх умовах. Не користуйтеся ним надворі, на будь-яких інших поверхнях, крім підлоги, а також у комерційних чи промислових умовах.

Переконайтеся в тому, що апарат правильно функціонує в належних умовах. Якщо це не так, не користуйтеся пристроєм.

Щоб уникнути небезпеки в разі пошкодження шнура живлення, його слід замінити на спеціальний шнур чи вузол, який можна придбати у виробника чи його агента з обслуговування.

Інформація щодо безпеки

Обмеження щодо використання

· Не використовуйте робот на ділянці, розташованій вище від рівня підлоги, якщо вона не огорожена захисним бар'єром.

· Не розміщуйте робот догори дном. Не користуйтеся кришкою LDS (лазерного датчика відстані), кришкою робота чи бампером як ручкою робота.

· Використовуйте робота за температури вище 0°C і нижче 40°C. Переконайтеся в тому, що на підлозі немає рідин чи липких речовин. · Щоб уникнути пошкоджень чи травмування внаслідок перетягування предметів, перед початком користування пристроєм приберіть із підлоги будь-які незакріплені предмети, сховайте кабелі і шнури живлення. · Приберіть із підлоги крихкі чи дрібні

предмети, щоб уникнути наїзду та їх пошкодження роботом.

· Тримайте волосся, пальці чи інші частини тіла подалі від всмоктувальних отворів робота.

· Тримайте очисний інструмент подалі від дітей.

· Не користуйтеся пристроєм у кімнаті, де спить дитина або немовля. · Не ставте дітей, домашніх тварин чи будь-які предмети зверху на робот, незалежно від того, стоїть він на місці чи рухається.

· У резервуар для чистої води можна додавати лише чисту воду та офіційно схвалений миючий засіб. Не додавайте до нього інші рідини, як-от спирт або засіб для дезінфекції. Співвідношення мийного розчину до чистої води можна дізнатися на пляшці з миючим розчином. Тримайте мийний розчин подалі від дітей.

Обмеження щодо використання

Інформація щодо безпеки

Акумулятори і зарядка

· Не використовуйте робот для прибирання будь-яких легкозаймистих предметів. Не використовуйте робота для збирання легкозаймистих чи вогнебезпечних рідин, корозійно-активних газів чи нерозведених кислот або розчинників.

· Не пилюйте тверді чи гострі предмети. Не використовуйте апарат для збирання таких предметів як каміння, великих шматків паперу чи будь-яких предметів, які можуть засмітити апарат.

· Перш ніж починати будь-які роботи з очищення чи технічного обслуговування апарата, витягніть вилку з розетки.

· Не протирайте робот чи базову станцію мокрою серветкою та не ополіскуйте їх жодною рідиною. Перед встановленням та використанням вимитих деталей їх необхідно повністю висушити.

· Використовуйте цей виріб згідно з вказівками, наведеними в Посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання цього виробу.

· Не використовуйте акумулятор чи базову станцію стороннього виробника. Робот можна використовувати тільки спільно з базовою станцією моделі RCEE2421.

· Не намагайтеся самотужки розбирати, ремонтувати або змінювати конструкцію акумулятора чи базової станції.

· Не ставте базову станцію біля джерела тепла.

· Не використовуйте мокру тканину та не торкайтеся мокрими руками зарядних контактів базової станції з метою їхнього очищення.

Інформація щодо безпеки

Акумулятори і зарядка

Інформація

щодо безпеки використання лазерного випромінювання

Не викидайте старі акумулятори неналежним чином. Непотрібні акумулятори слід здавати до відповідного пункту повторної переробки. У разі пошкодження чи розриву шнура живлення негайно припиніть його використання і зверніться у службу сервісного обслуговування. Переконайтеся в тому, що під час транспортування робот вимкнений і, якщо можливо, зберігається в оригінальному пакуванні.

Якщо робот не буде використовуватися протягом

тривалого часу, повністю зарядіть його, потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Щоб уникнути перерозрядження акумулятора, заряджайте робот принаймні раз на 3 міс.

Лазерний датчик у цьому виробі відповідає стандарту IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час роботи лазерного датчика не допускайте потрапляння в очі лазерного випромінювання.

ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1

СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ

EN 50689:2021

Цим документом компанія «СінКуан Інновейшн Текнолоджі (Сучжоу) Ко., Лтд» (XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.) заявляє, що радіоелектронне обладнання типу RLE21SE відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: <https://www.mova.tech>

З повним текстом електронного посібника можна ознайомитися, відвідавши веб-сторінку <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Основна інформація

про виріб

Вміст пакування

Інші аксесуари

Шнур




Робот



Посібник



Платформа



Базова станція
живлення



Тримач
накладки
швабри, 2 шт
користувача



Накладка



Мішок для пилу (попередньо
встановлено)
розширення в'їзду на базову
станцію
швабри, 2 шт. (попередньо
встановлено)

Основна інформація про виріб

Робот

- Кнопка точкового прибирання
- Натисніть, щоб розпочати точкове прибирання

- Кнопка живлення / прибирання
 - Щоб увімкнути / вимкнути робот, натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд
 - Натисніть, щоб почати прибирання після ввімкнення робота

- Кнопка повернення на док-станцію
- Натисніть, щоб відправити робот назад на базову станцію
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб вимкнути блокування від дітей

Основна інформація про виріб

Робот і датчики

Датчик килима
Бічна щітка

Датчики зависання

Індикатор стану

- Постійно світиться білим кольором: прибирання відбувається чи завершено
- Пульсує білим кольором: заряджається (акумулятор не розряджений)
- Постійно світиться помаранчевим кольором: перехід в режим очікування при низькому заряді акумулятора або призупинення роботи внаслідок низького заряду акумулятора
- Пульсує оранжевим кольором: заряджається (акумулятор розряджений)
- Блімає оранжевим кольором: помилка

Примітка:

- Щоб призупинити робот під час прибирання чи повернення на зарядку, слід натиснути на ньому будь-яку кнопку.
- Функцію блокування від дітей можна ввімкнути/вимкнути через додаток MOVAhome.



Різноманісне колесо

Бампер
Лінійний об'ємний
лазерний датчик

Пилозбірник

Фільтр



Кнопка «Скидання
налаштувань»

Основна щітка
Головне колесо



MopExtend в зборі

Кришка

Кришка LDS
Лазерний датчик відстані (LDS)

Датчик країв

накладки швабри



Вентиляційний отвір
для автоматичного
спорожнення

Захисний кожух щітки
Головне колесо

Фіксатори
захисного кожуха
щітки

Монтажні отвори для
тримача накладки
швабри

Фіксатор кришки
пилозбірника

Фіксатор пилозбірника
Зарядні контакти
· Натисніть і утримуйте
протягом 3 секунд, щоб
відновити заводські
налаштування

Індикатор Wi-Fi

Ручка фільтра



Швабра в зборі Зона
кріплення



Кришка пилозбірника

Вентиляційний отвір для
автоматичного спорожнення

Тримач накладки швабри Накладка швабри 63
Мийна

Резервуар для води Резервуар для чистої
води використаної води



Кришка
резервуара
для пилу



Зарезервований паз для відсіку для
миючого засобу, який автоматично
подається
Фільтр
Зона передачі та отримання сигналу
Вентиляційні отвори для автоматичного

Основна інформація про виріб

Базова станція

Верхня кришка

СПОРОЖНЕННЯ



платформа

Пандус для розширення в'їзду



Поплавкова куля



Фіксатор резервуара для води

Резервуар для використаної води

Резервуар для чистої Фільтр

води
Фіксатор резервуара для води

Трубка для води

Поплавок

Гніздо для зберігання шнура живлення

Гніздо живлення



Індикатор стану
Постійно світиться білим кольором: базова станція під'єднана до живлення
Постійно світиться помаранчевим кольором: помилка базової станції

Отвір для мішка



для пилу

Зарядні контакти



Примітка: Відсік для миючого засобу, який автоматично подається, продається окремо.



Перед прибиранням приберіть нестійкі, крихкі, цінні чи небезпечні предмети, заберіть кабелі, тканинні предмети, іграшки, тверді й гострі предмети, розташовані на підлозі, щоб робот не зтягнув, не подряпав чи не вдарив їх, спричинивши таким чином матеріальні збитки.

Перед прибиранням поставте фізичний бар'єр на краю сходів і дивана, щоб забезпечити надійне і безперебійне функціонування робота.

Відчиніть двері кімнати, яку потрібно прибрати, і пересуньте меблі на відповідні місця, щоб у кімнаті було більше вільного простору.

Щоб не перешкоджати роботі розпізнавати ділянки, які потрібно прибирати, не ставайте на шляху у робота, на порогах, у коридорах чи у вузьких проходах.

Примітка:

· Під час першого використання робота слідкуйте за його роботою, щоб вчасно усувати з його шляху можливі перешкоди. · Не пилюйте тверді предмети, як-от камені, сталеві кулі й деталі іграшок, чи гострі предмети, як-от будівельне сміття, розбите скло чи цвяхи, — це може призвести до утворення подряпин на підлозі.

Перед використанням

1. Установіть базову станцію та підключіть її до електричної розетки

Розмістіть базову станцію в максимально доступному місці з хорошим сигналом Wi-Fi. Приберіть усі об'єкти, розташовані ближче ніж 1,5 м спереду і 5 см з обох сторін від базової станції. Вставте роз'єм шнура живлення в базову станцію, а вилку — в розетку.

> 5 cm

> 5 cm

> 1,5 m

Вставте шнур живлення, добре притиснувши його догори, доки не



увімкнеться індикатор.

3. Зніміть захисні деталі робота і встановіть швабру в зборі



Примітка:

· Переконайтеся, що жодні предмети не перекривають зону сигналізації. ·
Щоб запобігти утворенню плям від води на дерев'яній підлозі чи килимі,
рекомендується розміщувати базову станцію на підлозі, покритій
керамічною плиткою чи мармуром.

②

①

③

2. Установіть пандус для розширення в'їзду



66

Перед використанням

4. Під'єднайте робот до базової станції

Щоб увімкнути робот, натисніть і утримуйте кнопку на ньому протягом
3 секунд. Поставте робот на базову станцію так, щоб швабра в зборі була
розміщена у напрямку мийної платформи. Коли робот успішно підключиться
до базової станції, пролунає голосове повідомлення.

Примітка: Перед першим використанням рекомендується повністю
зарядити робот. Якщо робота не вдається увімкнути внаслідок повного
розрядження акумулятора, з'єднайте робота зі станцією вручну, щоб
зарядити його.

5. Налийте воду в резервуар для чистої води
Вийміть із базової станції резервуар для чистої води й заповніть його чистою водою. Після цього встановіть його на місце в базову станцію.



Примітка: Не наливайте в резервуар для води гарячу воду: це може призвести до деформації резервуара.

MOVAtome 1. Завантажте додаток

MOVAtome

2. Додайте пристрій

Підключення до додатку

Зіскануйте QR-код на роботі або знайдіть у магазині програмного забезпечення назву «MOVAtome» щоб завантажити і встановити додаток.

QR-код

Відкрийте додаток MOVEhome, натисніть поле «Scan QR code to connect» (Сканувати QR-код для підключення) і ще раз зіскануйте той самий QR код, щоб додати пристрій. Виконавши вказівки, завершіть встановлення з'єднання з Wi-Fi.

Примітка:

- щоб скинути з'єднання Wi-Fi, повторіть крок 2 і, виконуючи вказівки, завершіть встановлення з'єднання з Wi-Fi.
- Щоб відключити пристрій від мережі Wi-Fi, натисніть і утримуйте

інструкцій у цьому посібнику. Дотримуйтеся інструкцій у додатку поточної версії.

Примітка:

- Підтримується тільки Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
- У зв'язку з оновленням програмного забезпечення додатка, фактичні операції можуть відрізнятися від

QR-код
з'єднання

- Швидко блимає: підключення

кнопку «Скидання налаштувань» на роботі протягом 3 секунд.

Індикатор Wi-Fi

- Повільно блимає: очікується

- Світиться:
з'єднання
встановлене

Спосіб використання

Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути робот, натисніть і утримуйте кнопку на ньому протягом 3 секунд. Має засвітитися індикатор живлення. Поставте робот у базову станцію — він повинен автоматично увімкнутися і почати заряджатися. Щоб вимкнути робот, зніміть його з базової станції та натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд.

Швидке складання карти

Уперше виконавши налаштування конфігурації мережі, виконайте вказівки в додатку, щоб швидко створити карту. Робот почне складати карту без прибирання. Коли робот повернеться на базову станцію, створення карти буде завершено, і її буде автоматично збережено.

Пауза/сон

Коли робот працює, натисніть будь-яку кнопку, щоб призупинити роботу. Якщо робот призупинений довше ніж на 10 хв, він автоматично переходить у режим сну. Усі індикатори на роботі згаснуть. Щоб вивести робот із режиму сну, натисніть будь-яку кнопку на роботі або скористайтесь додатком.

Примітка: Якщо робот призупинити й поставити на базову станцію, поточний процес прибирання завершиться.

Автоматичне відновлення прибирання

Якщо акумулятор сильно розряджений, робот автоматично повернеться до базової станції на зарядку. Після зарядки до відповідного рівня заряду

акумулятора робот продовжить виконання незавершених завдань з прибирання.

Примітка: Щоб скористатися цією функцією, увімкніть її в додатку.

Режим «Не турбувати (DND)»

Коли робот переведений в режим «Не турбувати (DND)», він не зможе відновити прибирання, а індикатор живлення погасне. За замовчуванням, режим DND вимкнений виробником. Користуючись додатком, можна увімкнути режим DND чи змінити період його дії. За замовчуванням дія режиму DND триває з 22:00 до 8:00.

Примітка:

- Протягом періоду дії режиму «Не турбувати» заплановані завдання з прибирання виконуються.
- Після завершення періоду дії режиму DND робот продовжує прибирання з того місця, на якому він зупинився.

Точкове прибирання

Коли робот перебуває в режимі очікування, короткочасно натисніть кнопку , щоб увімкнути режим точкового прибирання. У цьому режимі робот прибирає квадратну ділянку завбільшки 1,5 × 1,5 метра, у центрі якої перебуває, а по закінченні точкового прибирання повертається у вихідну точку.

Перезапуск робота

Якщо робот перестав реагувати чи не вимикається, натисніть і утримуйте кнопку протягом 10 секунд, щоб вимкнути його примусово. Після цього натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути робот.

замовчуванням виконує завдання «Пилосос з вологим прибиранням».

1. Початок прибирання

Натисніть на роботі кнопку або скористайтеся додатком, щоб робот почав прибирання від базової станції. Тоді робот спланує оптимальний маршрут прибирання та виконуватиме завдання з прибирання на підставі створеної карти.

Примітка:

- Щоб забезпечити легке повернення робота на базову станцію після прибирання, рекомендується зробити так, щоб він починав роботу з базової станції.
- Зачекайте, поки перед початком вологого прибирання робот поміє накладку швабри.
- Поки це відбувається, не переміщуйте базову станцію, резервуар для чистої води, резервуар для використаної води й мийну платформу.

Спосіб використання

Пилосос з вологим прибиранням

Примітка: Під час першого використання швабри в зборі робот за

2. Автоматичне миття мийної насадки

Після прибирання робот автоматично повертається на базову станцію, щоб вимити накладки швабри, відповідно до періодичності миття, вказаної в додатку.

3. Здійснить автоматичне спорожнення пилозбірника, миття та сушіння насадок для вологого прибирання

Коли робот після закінчення завдання з прибирання повертається на базову станцію для зарядки, базова станція автоматично починає спорожнення пилозбірника. Потім він вимие та висушить накладки вологого прибирання.

Спосіб використання

Примітка:

· Якщо в додатку функція автоматичного спорожнення вимкнена, базова станція не здійснюватиме автоматичне спорожнення пилосбірника. · Базова станція спорожнює пилосбірник відповідно до налаштувань у додатку.

4. Очистіть резервуар для використаної води

Коли робот закінчить виконувати завдання, очистіть резервуар для використаної води, щоб у ньому не утворювалися неприємні запахи.

Вологе прибирання після прибирання пилососом Увімкніть функцію вологого прибирання після пилососа в додатку, і робот автоматично підніме швабру в зборі, щоб пропилососити підлогу. Закінчивши прибирання за допомогою пилососа, робот повернеться, щоб випорожнити пилосбірник, а потім автоматично опустить швабру в зборі й розпочне вологе прибирання.

Тільки пилосос

Увімкніть функцію пилососа в додатку, і робот автоматично підніме швабру в зборі і почне пилососити.

Тільки вологе прибирання

Увімкніть функцію вологого прибирання у додатку, і робот автоматично перевірить, чи встановлено швабру в зборі. Якщо це не так, встановить швабру в зборі — після цього робот автоматично розпочне вологе прибирання.

Поточне обслуговування

Деталі

Щоб підтримувати робот у належному стані, рекомендується виконувати поточне обслуговування, дотримуючись вказівок щодо використання приладдя у додатку або в наступній таблиці.

Деталь	Періодичність технічного обслуговування	Періодичність заміни
Резервуар для використаної води	Після кожного використання	/
Резервуар для чистої води	Раз на 2 тижні	
Основна щітка		Кожні 6–12 місяців
Фільтр пилозбірника		Кожні 3–6 місяців
Бічна щітка		
Тримач накладки швабри		/
Мийна платформа	Раз на місяць	/
Зона передачі та отримання сигналу на базовій станції		
Зарядні контакти		
Вентиляційні отвори для автоматичного спорожнення		
Різнонаправлене колесо		

Датчик країв		
Лазерний датчик відстані (LDS)		
Лінійний об'ємний лазерний датчик		

Деталь	Періодичність технічного обслуговування	Періодичність заміни
Датчик килима	Раз на місяць	/
Датчики зависання		
Бампер		
Днище робота		
Пилозбірник	Очищувати за потреби	
Мішок для пилу	/	
		Кожні 2–4 місяці

Накладка швабри		Кожні 1–3 місяці
-----------------	--	------------------

Примітка: Періодичність заміни залежить від інтенсивності використання робота. У разі виключної ситуації через особливі обставини деталі слід замінити.


72

Поточне обслуговування


Основа мийної платформи

1. Увімкніть функцію прибирання основи мийної платформи у додатку, і робот автоматично залишить базову станцію. Вийміть мийну платформу і дочекайтеся, доки нижня частина базової станції заповниться водою.

3. Базова станція одразу почне автоматично відкачувати використану воду. Після цього витріть її насухо м'якою сухою серветкою та встановіть на місце мийну платформу.



2. Вимийте мийну платформу чистою водою та очистьте дно базової станції за допомогою очисного інструмента.



4. Скориставшись додатком чи короткочасно натиснувши на роботі кнопку, поверніть робот на базову станцію.



Примітка: Не повертайте робот на базову станцію під час очищення.


73

Поточне обслуговування

Мішок для пилу

3. Установіть новий мішок для пилу.

1. Зніміть кришку резервуара для пилу та викиньте мішок для пилу.





Примітка: якщо потягнути за ручку вгору, мішок закриється, щоб запобігти випадковому висипанню пилу та сміття.

2. Очистьте фільтр від пилу і сміття сухою серветкою. 4. Встановіть кришку резервуара для пилу на місце.



74




Поточне обслуговування

Пилозбірник і фільтр

1. Відкрийте кришку робота і вийміть пилозбірник, натиснувши на його фіксатор.

2. Відкрийте кришку пілозбірника, вийміть фільтр і спорожніть пілозбірник, як показано на схемі.

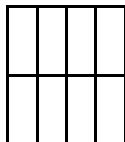

3. Легенько постукавши по кошику фільтра, витрусіть із нього бруд.

Примітка: Не намагайтеся очистити фільтр щіткою, пальцем або гострими предметами, щоб запобігти його пошкодженню.

4. Вимийте пілозбірник і фільтр водою і повністю висушіть, перш ніж встановлювати їх на місце.

24h




Примітка:

- Мийте фільтр і пілозбірник тільки у чистій воді. Не використовуйте мийний засіб.
- Використовуйте пілозбірник і фільтр тільки після їх повного висихання.

Поточне обслуговування

Резервуар для використаної води

1. Вийміть резервуар для використаної води, відкрийте його кришку і вилийте використану воду.




очистіть
внутрішні стінки резервуара для використаної води відповідним
очисним
інструментом.

2. Промийте резервуар для використаної води чистою водою і

Основна щітка

1. Зніміть захисний кожух щітки, притиснувши його фіксатори, і вийміть щітку з робота.





Примітка: Поплавкова куля у резервуарі для використаної води є рухомою деталлю. Не докладайте надмірних зусиль під час очищення, щоб не пошкодити її.

2. Витягніть кришки щітки з обох боків щітки, як показано на рисунку. Зніміть волосся, що намоталося навколо щітки, за допомогою відповідного очисного інструмента. Установіть кришки на обидва кінці щітки і встановіть щітку на місце. Зафіксуйте щітку на місці, натиснувши на її захисний кожух.

76

Поточне обслуговування

Бічна щітка

Зніміть і очистьте бічну щітку.

Різнонаправлене колесо

швабри



Примітка:

Тримач накладки

Зніміть і почистьте тримач накладки швабри.



- Користуючись інструментом, наприклад маленькою викруткою, відділіть вісь і шину різнонаправленого колеса. Не прикладайте надмірної сили.
- Вимийте різнонаправлене колесо у проточній воді та, коли воно повністю висохне, встановіть його на місце.

Поточне обслуговування Датчики робота

Витріть датчики робота сухою м'якою тканиною, як показано на рисунку нижче:
Очистьте зарядні контакти й зону передачі та отримання сигналу сухою м'якою серветкою.

Зарядні контакти й зона передачі та отримання сигналу

Лазерний датчик відстані (LDS)
Лінійний об'ємний лазерний датчик

Бампер
Датчик країв

Датчики зависання

Датчик килима

Вентиляційні отвори для автоматичного спорожнення. Очистьте вентиляційні отвори для автоматичного спорожнення робота і базової станції сухою м'якою серветкою.

Примітка: Використання вологої серветки може призвести до пошкодження чутливих елементів усередині робота й базової станції. Для очищення використовуйте суху тканину.

