XGODY | whale tv

Smart Projector Powered by Whale TV



LED PROJECTOR

Quick Installation Guide

Model: Gimbal N6 Pro

Gimbal N6 Pro Contents

English 01~15

Attention 01
Specification & Packing List 02
Structure Description 03
Cleaning Method 04
Remote Control 05
Getting Started 06
Special Reminder 13
FCC Statement 14
Recycling 15

Deutsch 16~31

Español 32~47

Français 48~63

Nederlands 64~79

Polski 80~95

Português 96~111

Contact us before returning or bad review the items we will help you solve any issues.

Email us: support@xgody.com

More Languages Please Visit:

Attention:


Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

	The projector is non dustproof or waterproof.
	In order to reduce the risk of fire and electric shock, donot exppose the projector to rain and fog.
	Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
	When projector is working, please do not look directly into the lens. The strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
	Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
	Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
	Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smokyenvironment. Oil or chemicals will cause malfunction.
	Please handle with care during daily use.
	Please cut off the power if the projector is out of use forlong time.
	Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance


Specification

Projection Angle Adjustment	Manual 180°	**Light Source**	LED
Keystone Correction	Automatic	**Adjustment Mode**	Auto Focus
Power Supply	100-240AC/ 50-60Hz	**Audio File**	MP3/OGG/ FLAC/APE
Ports	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	**Image File**	JPG/JPEG/ BMP/PNG
Video File	3GP/ AVI/ FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		


Packing List:

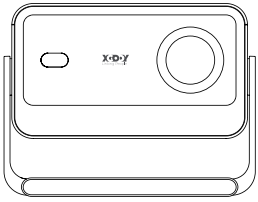

Smart Projector x1



HDMI Cable x1



Remote Control x 1
(Batteries are not included)




Power Cable x1




Projector User Manual x1

Structure Description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. XGODY reserves the right of final interpretation.

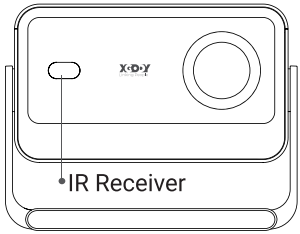

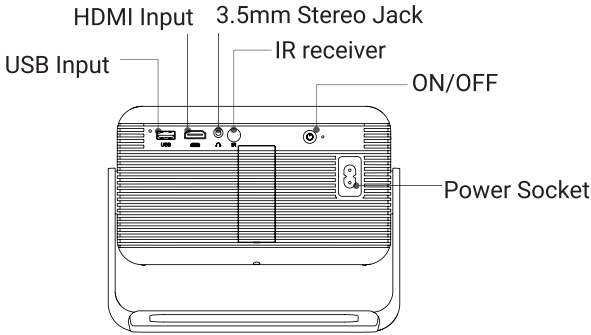


TIPS:


Blurry Images

Click Setting icon on the homepage - Setting - Lens - Autofocus Settings to adjust the image clearity.Press the focus button on remote control to get the best clarity.


Cleaning Method

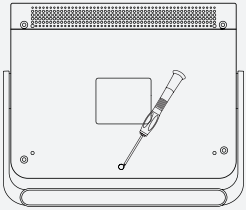

① Get the screwdriver ready, unscrew the screws.

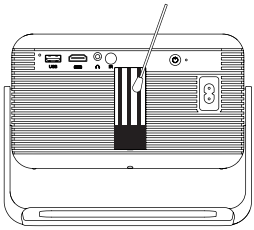


② Clean the projector by the Cotton swab.

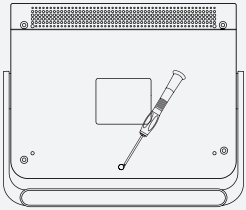


③ Reinstall the bottom cover after cleaning.

Remote Control

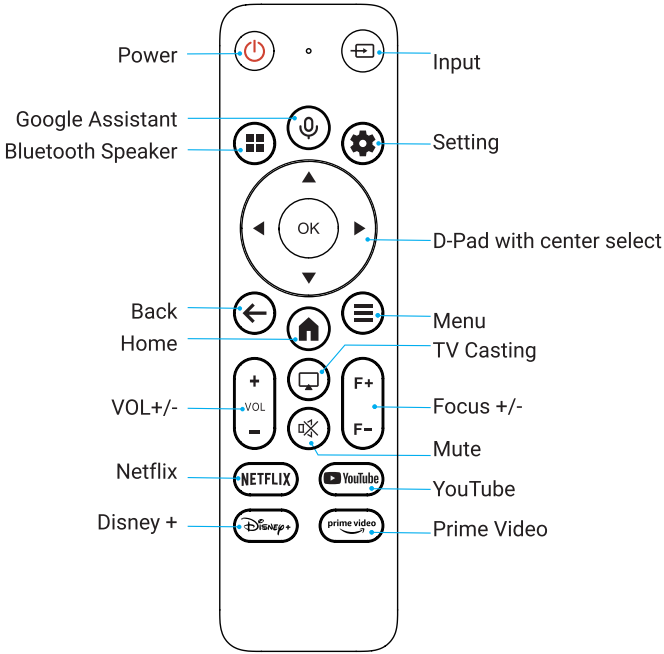


Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press“Voice input" button to bring up the matching guide.

Getting Started

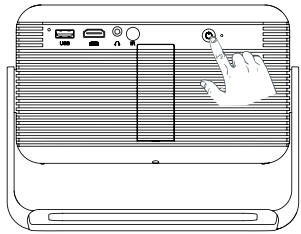


① Plug the power cable to the projector.
② Press power button to turn on the projector.

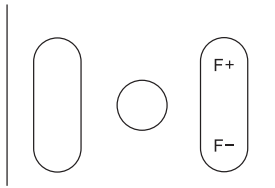

Use the manual focus by pressing the "Focus" button on the remote control.

TIPS: Make sure the projector is horizontal to the projector screen.

Homepage UI

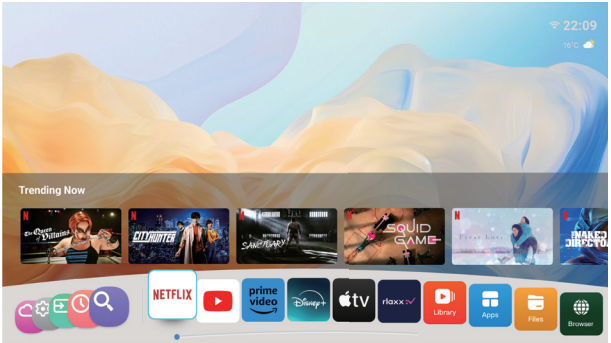


Settings : You can configure WiFi, Bluetooth, projection settings, etc. in the settings.

Source : Connect projector and HDMI output device by HDMI cable. click HDMI on the homepage, the signal from the sourcing device will be transmitted to projector and cast out.

History : View application usage history and video recordings.

Dock : View all apps.

Network

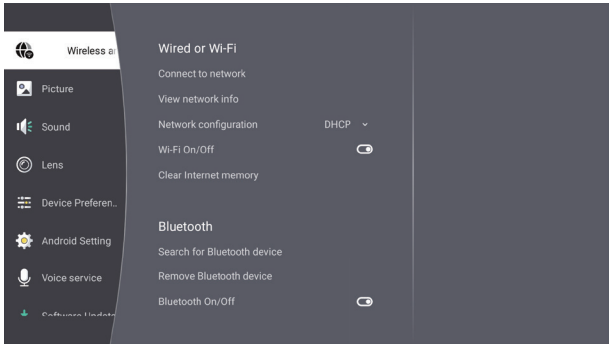


WiFi : Settings-Network - WiFi >Turn on WiFi Enable. Click Connect to network, Choose the network that you want to connect and input the password.

Bluetooth : Settings - Network >Turn on Bluetooth Enable. Click Search for Bluetooth device, Choose objective device to pair.

HDMI CEC : If your HDMI output device supports this feature, you can control your device using the projector remote control.

Lens

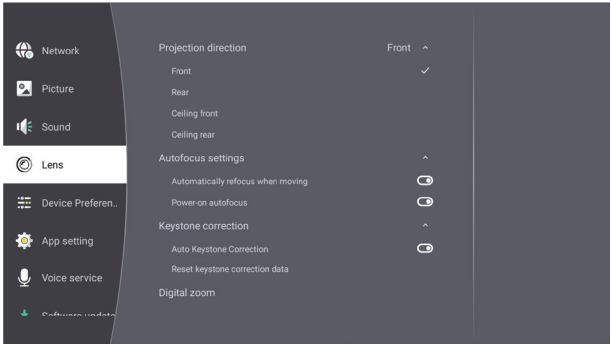

⚙ Projection direction > Choose the projection direction based on the actual installation method of the projector.

Auto Focus : When you restart or move the projector, it will automatically focus and adjust the sharpness.


Auto Keystone Correction : When the projector's placement changes, an irregular trapezoidal image appears on the screen. It will automatically adjust the image to a standard rectangular shape.

Screen Recognition : The device automatically detects the position, size, and shape of the screen and adjusts the projected image accordingly to match the edges of the screen.

Obstacle Recognition : It automatically detects obstacles within the projection range and intelligently adjusts the position, size, or angle of the projected image to avoid them.

Digital Zoom : Adjust the projection screen size.

Device Preference

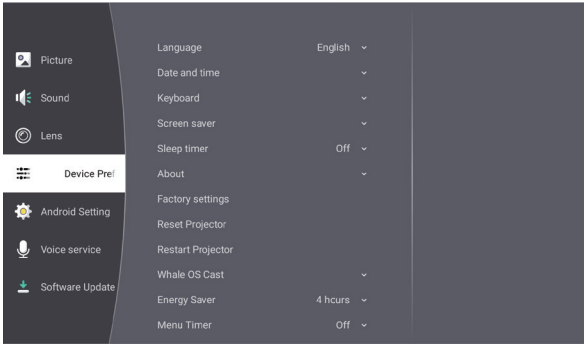

Language : Set system language.

Date and time : Set system time and format.


Device Mode : The brightness is adjustable, allowing you to flexibly set the device brightness according to your actual usage scenario.

About : View local device information and regulatory information.

Reset Projector : Clear all data and restore factory settings

TV Casting

Tip : The Android devices/iOS devices must be on the same network as the projector.

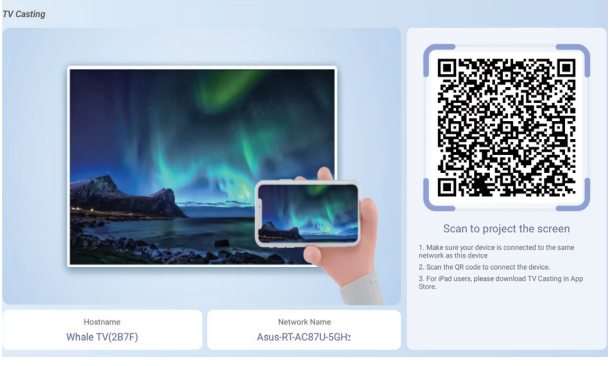


Your device can download a TV casting app to use the screen mirroring function.

Air Play : If you have an iOS device, you can open the TV casting app on your projector and use Air Play to cast your screen.


MediaCast


Tip : Supports wireless screen projection for Android 10 and above. (The Android Mobile/Pad must be on the same WiFi as the projector.)

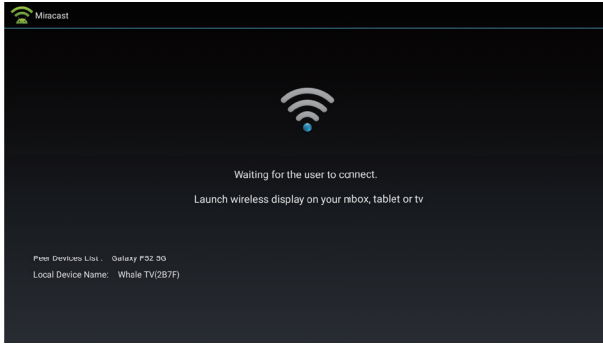

① Open the settings menu on your Android Mobile/Pad.
② Access your display settings or screen mirroring
③ Select Projector : Whale TV（XXXX)

Special Reminder

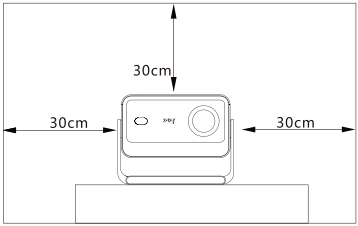

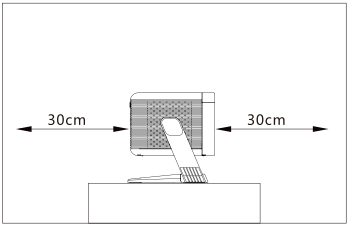


To ensure the performance and stability of the projector.please place it horizontally and leave a space of about 30 cm between the projector and the obstacle.




Do not install in places with poor ventilation



Do not install in high temperature or humid places

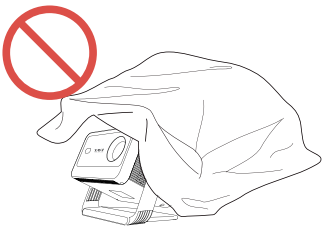

Do not block the vents

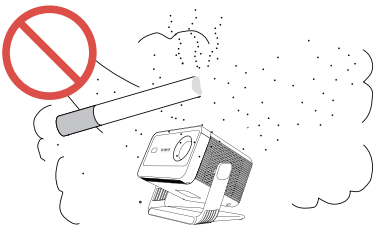

Do not install in dusty or smoky places

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modfications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization. This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential require-ments and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at https://xgody.com/pages/doc

Gimbal N6 Pro Inhalt

English 01~15

Deutsch 16~31

Achtung 17
Spezifikationen & Packliste 18
Strukturbeschreibung 19
Reinigungsmethode 20
Fernbedienung 21
Erste Schritte 22
Besonderer Hinweis 29
FCC-Erklärung 30
Recycling 31

Español 32~47

Français 48~63

Nederlands 64~79

Polski 80~95

Português 96~111

Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie die Artikel zurücksenden oder eine negative Bewertung abgeben. Wir helfen Ihnen gerne bei der Lösung etwaiger Probleme.

Email us: support@xgody.com

Weitere Sprachen Bitte besuchen Sie:

Aufmerksamkeit:


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

	Der Projektor ist nicht staubdicht oder wasserdicht.
	Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Projektor weder Regen noch Nebel aus.
	Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennstromversorgung funktionieren.
	Schauen Sie bei laufendem Projektor nicht direkt in das Objektiv. Das starke Licht lässt Ihre Augen blitzen und verursacht leichte Schmerzen. Kinder sollten den Projektor unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
	Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Erhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
	Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da sonst Staub zu Fehlfunktionen der Kühlung führen kann.
	Benutzen Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien führen zu Fehlfunktionen.
	Bitte gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
	Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.
	Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen


Spezifikation

Anpassung des Projektionswinkels	Manual 180°	Lichtquelle	LED
Trapezkorrektur	Automatic	Anpassungs-modus	Auto Focus
Stromversorgung	100-240AC/ 50-60Hz	Audiodatei	MP3/OGG/ FLAC/APE
Anschlüsse	USB*1/HDMI In *1/ AUDIO*1/AC*1	Bilddatei	JPG/JPEG/BMP/PNG
Video datei	3GP/ AVI/FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/WEBM		

Packliste:

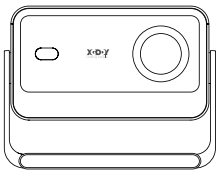

Intelligenter Projektor x1



HDMI-Kabel x1



Remote control x 1 (Batterien sind nicht enthalten)




Stromkabel x1




Projektor Benutzer Handbuch x1

Strukturbeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. XGODY behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

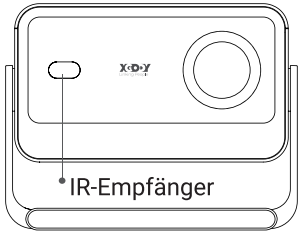

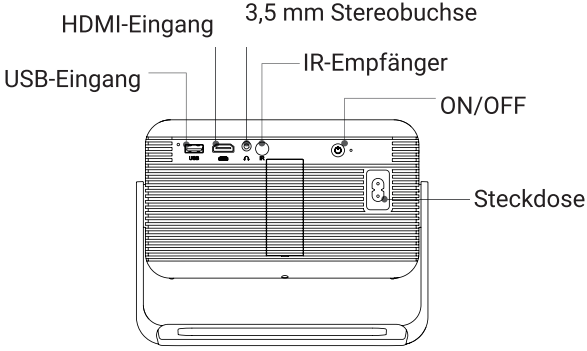


TIPPS:


Verschwommene Bilder

Klicken Sie auf der Startseite auf das Einstellungssymbol – Einstellungen – Objektiv – Autofokus-Einstellungen, um die Bildschärfe anzupassen. Drücken Sie die Fokustaste auf der Fernbedienung, um die beste Schärfe zu erzielen.


Reinigungsmethode

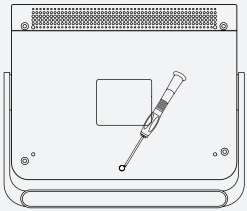

① Halten Sie den Schraubenzieher bereit und drehen Sie die Schrauben heraus.

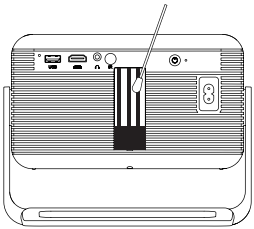


② Reinigen Sie den Projektor mit einem Wattestäbchen.

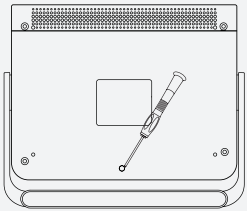


③ Bringen Sie die untere Abdeckung nach der Reinigung wieder an.

Fernbedienung

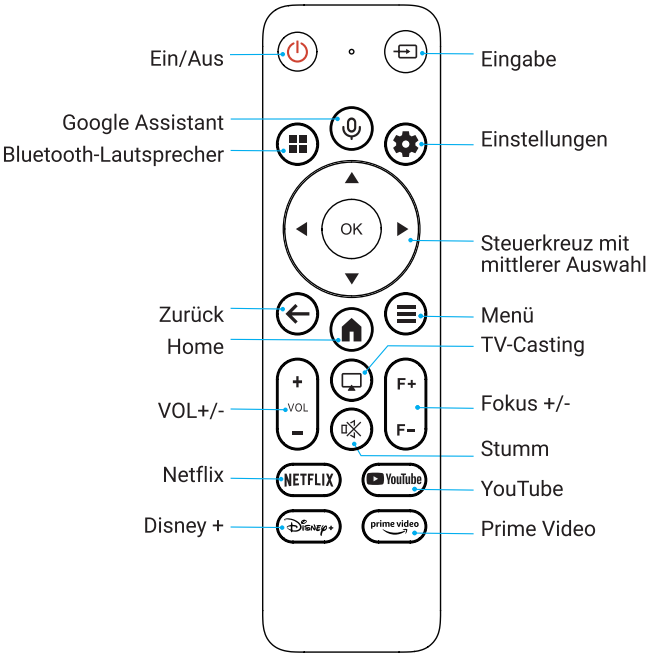


Hinweis: Drücken Sie zur passenden Schnittstelle der Bluetooth-Fernbedienung die Taste „Spracheingabe“, um die passende Schnittstelle aufzurufen.

Erste Schritte

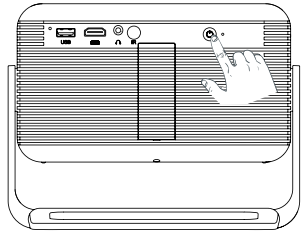


① Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
② Drücken Sie die Netztaste, um den Projektor einzuschalten.

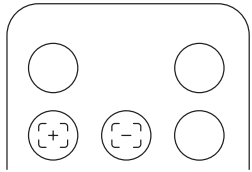

Nutzen Sie den manuellen Fokus durch Drücken der Taste „Fokus“ auf der Fernbedienung.

TIPPS: Stellen Sie sicher, dass der Projektor horizontal zur Projektionsfläche steht.

Homepage-Benutzeroberfläche

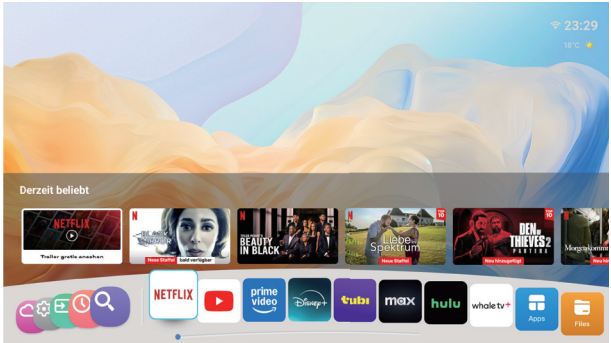

Einstellungen: Hier können Sie WLAN, Bluetooth, Projektionseinstellungen usw. konfigurieren.

Quelle: Verbinden Sie Projektor und HDMI-Ausgabegerät per HDMI-Kabel. Klicken Sie auf der Startseite auf HDMI. Das Signal vom Quellgerät wird an den Projektor übertragen und ausgegeben.

Verlauf: Hier können Sie den Anwendungsverlauf und Videoaufnahmen einsehen.

Dock: Hier finden Sie alle Apps.

Netzwerk



WLAN: Einstellungen – Netzwerk – WLAN > WLAN aktivieren. Klicken Sie auf „Mit Netzwerk verbinden“, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.

Bluetooth: Einstellungen – Netzwerk > Bluetooth aktivieren. Klicken Sie auf „Nach Bluetooth-Gerät suchen“ und wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus.

HDMI CEC: Wenn Ihr HDMI-Ausgabegerät diese Funktion unterstützt, können Sie es mit der Fernbedienung des Projektors steuern.

Linse



⚙ Projektionsrichtung > Wählen Sie die Projektionsrichtung entsprechend der Installationsmethode des Projektors.

Autofokus: Beim Neustart oder Umstellen des Projektors wird der Fokus automatisch eingestellt und die Schärfe angepasst.

Automatische Trapezkorrektur: Bei einer Änderung der Projektorposition kann ein unregelmäßiges, trapezförmiges Bild auf der Leinwand entstehen. Dieses wird automatisch in eine rechteckige Standardform korrigiert.

Bildschirmerkennung: Das Gerät erkennt automatisch Position, Größe und Form der Leinwand und passt das projizierte Bild entsprechend an die Leinwandränder an.

Hinderniserkennung: Hindernisse im Projektionsbereich werden automatisch erkannt und Position, Größe oder Winkel des projizierten Bildes intelligent angepasst, um diese zu umfahren.

Digitalzoom: Passen Sie die Größe der Projektionsfläche an.

Gerätepräferenz



Sprache: Systemsprache einstellen.

Datum und Uhrzeit: Systemzeit und -format einstellen.

Gerätemodus: Die Helligkeit ist anpassbar, sodass Sie die Helligkeit flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Über: Geräteinformationen und rechtliche Hinweise anzeigen.

Projektor zurücksetzen: Alle Daten löschen und Werkseinstellungen wiederherstellen.

TV-Casting

Hinweis: Die Android-Geräte/iOS-Geräte müssen sich im selben Netzwerk wie der Projektor befinden.




Ihr Gerät kann eine TV-Casting-App herunterladen, um die Bildschirmspiegelungsfunktion zu nutzen.

AirPlay: Wenn Sie ein iOS-Gerät besitzen, können Sie die TV-Casting-App auf Ihrem Projektor öffnen und AirPlay verwenden, um Ihren Bildschirm zu übertragen.


MediaCast


⚙ Tipp: Unterstützt drahtlose Bildschirmprojektion für Android 10 und höher. (Das Android-Smartphone/Tablet muss sich im selben WLAN-Netzwerk wie der Projektor befinden.)

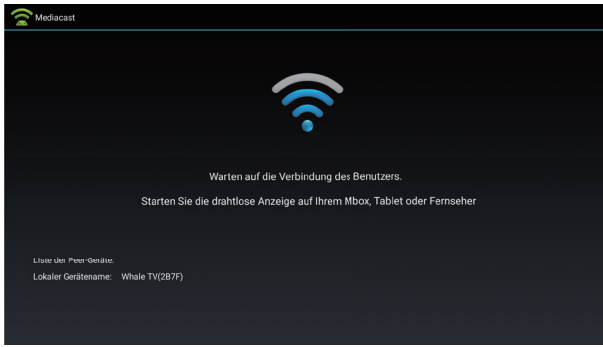

① Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Android-Smartphone/Tablet.
② Rufen Sie die Anzeigeeinstellungen oder die Bildschirmspiegelung auf.
③ Wählen Sie „Projektor: Whale TV (XXXX)“ aus.

Besondere Erinnerung

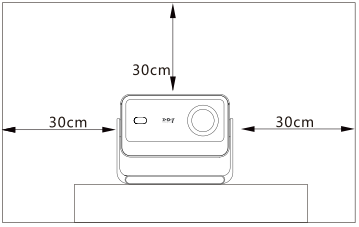

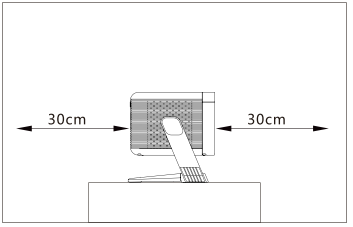

Um die Leistung und Stabilität des Projektors zu gewährleisten, platzieren Sie ihn bitte horizontal und lassen Sie zwischen dem Projektor und dem Hindernis einen Abstand von etwa 30 cm.




Nicht an Orten mit schlechter Belüftung installieren



Nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit installieren.



Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze

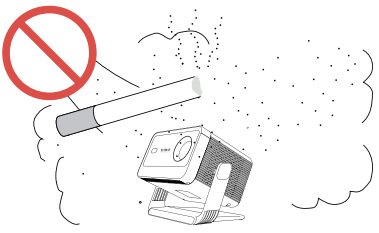

Nicht an staubigen oder rauchigen Orten installieren

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkempfangs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Es sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird.

RECYCLING

Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäi-schen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden und so die Umweltauswirkungen zu minimieren. Der Benutzer hat die Möglichkeit, sein Produkt einer kompetenten Recyc-lingorganisation zu übergeben. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter https://xgody.com/pages/doc

Gimbal N6 Pro Contents

English 01~15

Deutsch 16~31

Español 32~47

Atención 33
Especificaciones y lista de empaque 34
Descripción de la estructura 35
Método de limpieza 36
Mando a distancia 37
Introducción 38
Recordatorio especial 45
Declaración de la FCC 46
Reciclaje 47

Français 48~63

Nederlands 64~79

Polski 80~95

Português 96~111

Contáctanos antes de devolver o dejar una mala reseña de los artículos, te ayudaremos a resolver cualquier problema.

Email us: support@xgody.com

Más idiomas
Visite:

Atención:


Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo adecuadamente para consultarlo en el futuro.

	El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
	Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
	Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la fuente de alimentación nominal especificada.
	Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente. La luz fuerte destellará en tus ojos y causará un ligero dolor. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.
	No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calentamiento reducirá la vida útil del proyector y causará peligro.
	Limpiar periódicamente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo puede provocar un mal funcionamiento del enfriamiento.
	No utilice el proyector en ambientes grasosos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos provocarán un mal funcionamiento.
	Maneje con cuidado durante el uso diario.
	Corte la alimentación si el proyector no se utiliza durante un período prolongado.
	Se prohíbe a los no profesionales desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.


Especificación

Ajuste del ángulo de proyección	Manual 180°	**Luz Fuente**	LED
Corrección trapezoidal	Automática	**Modo de ajuste**	Enfoque automático
Fuente de alimentación	100-240AC/ 50-60Hz	**Archivo de audio**	MP3/OGG/ FLAC/APE
Puertos	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	**Archivo de imagen**	JPG/JPEG/BMP/ PNG
Archivo de vídeo	3GP/ AVI/ FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Lista de embalaje:

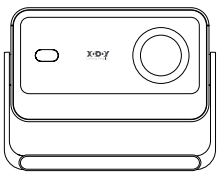

Proyector inteligente x1



Cable HDMI x1



Mando a distancia x 1
(Pilas no incluidas)




Cable de alimentación x1




Proyector Manual
Manual x1

Descripción de la estructura

Este manual es sólo de referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. XGODY se reserva el derecho de interpretación final.

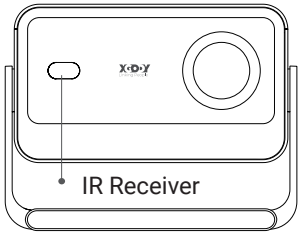

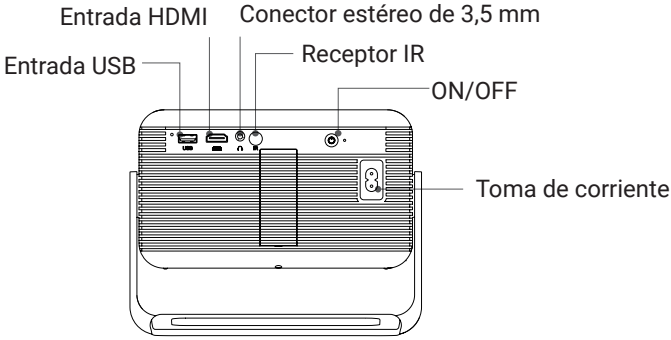


CONSEJOS:


Imágenes borrosas

Haga clic en el ícono de Configuración en la página de inicio - Configuración - Lente - Configuración de enfoque automático para ajustar la claridad de la imagen. Presione el botón de enfoque en el control remoto para obtener la mejor claridad.


Método de limpieza

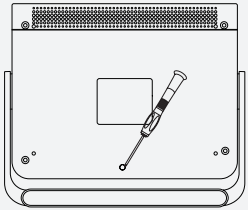

① Prepara el destornillador y desenrosca los tornillos.

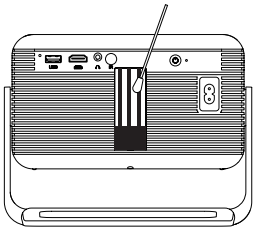

② Limpie el proyector con un bastoncillo de algodón.

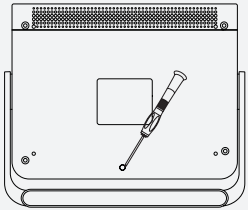


③ Vuelva a instalar la cubierta inferior después de limpiarla.

Mando a distancia




Nota: la interfaz correspondiente del control remoto Bluetooth, presione el botón "Entrada de voz" para que aparezca la guía correspondiente.

Empezando

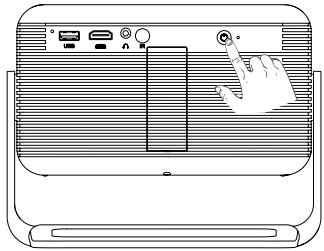


① Enchufe el cable de alimentación al proyector.
② Pulse el botón de encendido para encender el proyector.

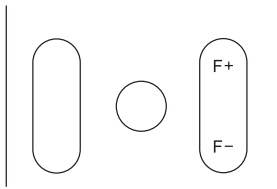

Utilice el enfoque manual presionando el botón “Enfoque” en el control remoto.


CONSEJOS: Asegúrese de que el proyector esté en posición horizontal respecto de la pantalla.

Homepage UI

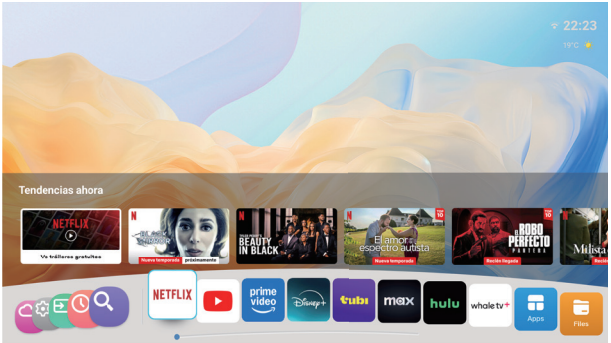

Ajustes: Puede configurar el WiFi, el Bluetooth, la configuración de proyección, etc. en la configuración.
Fuente: Conecte el proyector y el dispositivo de salida HDMI mediante un cable HDMI. Haga clic en "HDMI" en la página de inicio; la señal del dispositivo de origen se transmitirá al proyector y se proyectará.
Historial: Vea el historial de uso de las aplicaciones y las grabaciones de video.
Dock: Vea todas las aplicaciones.

Red

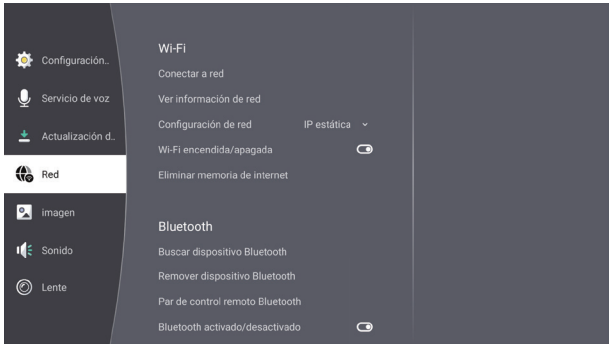


Wi-Fi: Ajustes - Red - Wi-Fi > Activar Wi-Fi. Haz clic en "Conectar a la red", selecciona la red a la que deseas conectarte e introduce la contraseña.

Bluetooth: Ajustes - Red > Activar Bluetooth. Haz clic en "Buscar dispositivo Bluetooth" y selecciona el dispositivo que deseas emparejar.

HDMI CEC: Si tu dispositivo de salida HDMI es compatible con esta función, puedes controlarlo con el control remoto del proyector.

Lente

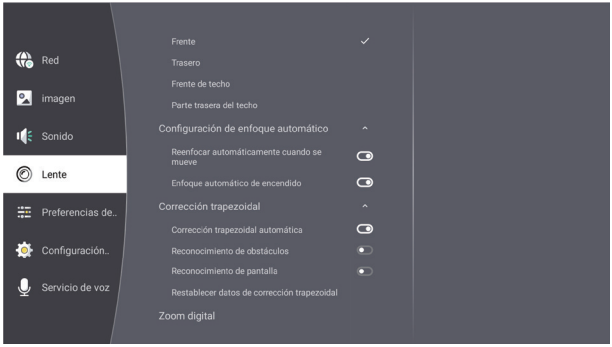

⚙ Dirección de proyección > Seleccione la dirección de proyección según el método de instalación del proyector.

Enfoque automático: Al reiniciar o mover el proyector, este enfocará y ajustará la nitidez automáticamente.


Corrección trapezoidal automática: Al cambiar la ubicación del proyector, aparece una imagen trapezoidal irregular en la pantalla. Ajustará automáticamente la imagen a una forma rectangular estándar.

Reconocimiento de pantalla: El dispositivo detecta automáticamente la posición, el tamaño y la forma de la pantalla y ajusta la imagen proyectada para que coincida con los bordes.

Reconocimiento de obstáculos: Detecta automáticamente obstáculos dentro del rango de proyección y ajusta inteligentemente la posición, el tamaño o el ángulo de la imagen proyectada para evitarlos.

Zoom digital: Ajusta el tamaño de la pantalla de proyección.

Preferencias de dispositivo

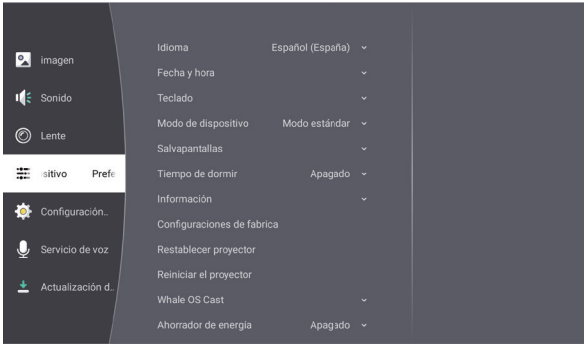

Idioma: Configura el idioma del sistema.

Fecha y hora: Configura la hora y el formato del sistema.

Modo del dispositivo: El brillo es ajustable, lo que permite configurarlo con flexibilidad según el uso que le dé.

Acerca de: Consulta la información local del dispositivo y la normativa vigente.

Restablecer proyector: Borra todos los datos y restaura la configuración de fábrica.

TV Casting

Consejo: Los dispositivos Android/iOS deben estar en la misma red que el proyector.



Tu dispositivo puede descargar una aplicación de transmisión de TV para usar la función de duplicación de pantalla.

Air Play: Si tienes un dispositivo iOS, puedes abrir la aplicación de transmisión de TV en tu proyector y usar Air Play para transmitir tu pantalla.


MediaCast


Consejo: Compatible con proyección de pantalla inalámbrica para Android 10 y versiones posteriores. (El dispositivo Android debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector).



1. Abre el menú de ajustes en tu dispositivo Android.
2. Accede a la configuración de pantalla o a la duplicación de pantalla.
3. Selecciona el proyector: Whale TV (XXXX).

Recordatorio especial

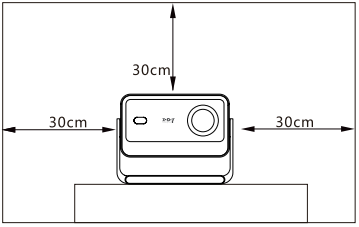

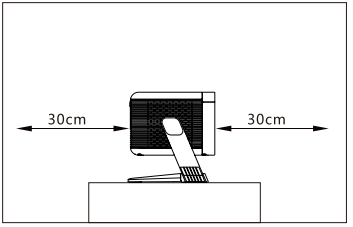


Para garantizar el rendimiento y la estabilidad del proyector, colóquelo horizontalmente y deje un espacio de aproximadamente 30 cm entre el proyector y el obstáculo.




No instalar en lugares con poca ventilación.



No lo instale en lugares húmedos o de alta temperatura.

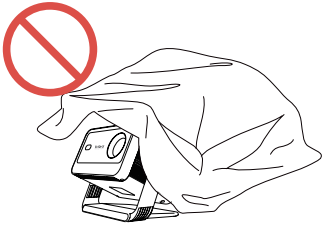

Do not block the vents

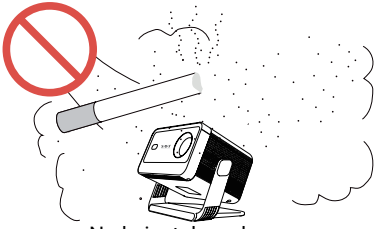

No lo instale en lugares polvorientos o con humo.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autorización para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información sobre exposición a radiofrecuencias

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.



RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para poder ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente. Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Declaración de cumplimiento de la UE: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Una copia de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en línea en https://xgody.com/pages/doc

Contenu du stabilisateur N6 Pro

English 01~15

Deutsch 16~31

Español 32~47

Français 48~63

Attention 49
Spécifications et liste de colisage 50
Structure descriptive 51
Méthode de nettoyage 52
Télécommande 53
Mise en route 54
Rappel important 61
Déclaration FCC 62
Recyclage 63

Nederlands 64~79

Polski 80~95

Português 96~111

Veuillez nous contacter avant de retourner les articles ou de laisser un avis négatif ; nous vous aiderons à résoudre tout problème.

Email us: support@xgody.com

Autres langues
Veuillez consulter :

Attention:


Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

	Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ni à l'eau.
	Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
	Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner sous l'alimentation électrique nominale spécifiée.
	Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif. La forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
	Ne couvrez pas les évents du projecteur. Le chauffage réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
	Nettoyez régulièrement les évents du projecteur, sinon la poussière peut provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
	N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoqueront un dysfonctionnement.
	Veuillez le manipuler avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
	Veuillez couper l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
	Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur pour le tester et l'entretenir


Spécification

réglage de l'angle de projection	Manual 180°	**source de lumière**	LED
Correction trapézoïdale	Automatic	**mode de réglage**	Auto Focus
Alimentation	100-240AC/ 50-60Hz	**Fichier audio**	MP3,OGG,FLAC,APE
Ports	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	**Fichier image**	JPG,JPEG,BMP,PNG
Fichier vidéo	3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, RMVB, ts, WEBM		

Liste de colisage:

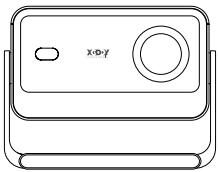

Projecteur intelligent x1



Câble HDMI x1



Télécommande x 1
(Les piles ne sont pas incluses)




Câble d'alimentation x1




Manuel d'utilisation du projecteur x1

Structure descriptive

ce manuel est à titre de référence uniquement. Il est sujet à changement sans préavis. XGODY se réserve le droit d'interprétation finale.

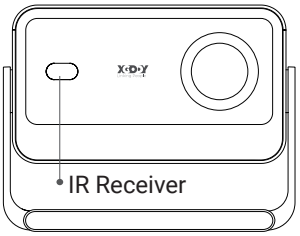

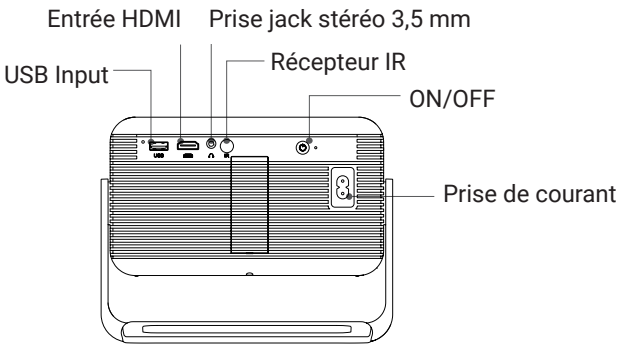


Conseils:


Images floues

Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil - Paramètres - Objectif - Paramètres de mise au point automatique pour régler la clarté de l'image. Appuyez sur le bouton de mise au point de la télécommande pour obtenir la meilleure clarté.


Mise en route

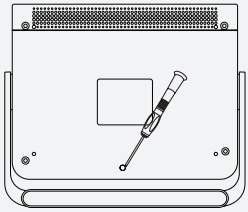

① Préparez le tournevis, dévissez les vis.

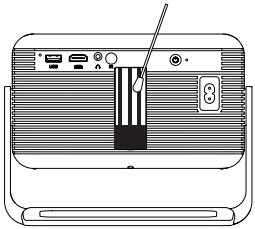


② Nettoyez le projecteur avec le coton-tige.

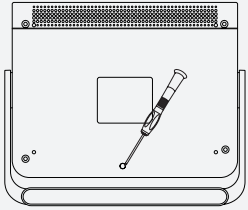


③ Installez le couvercle inférieur après le nettoyage.

Télécommande

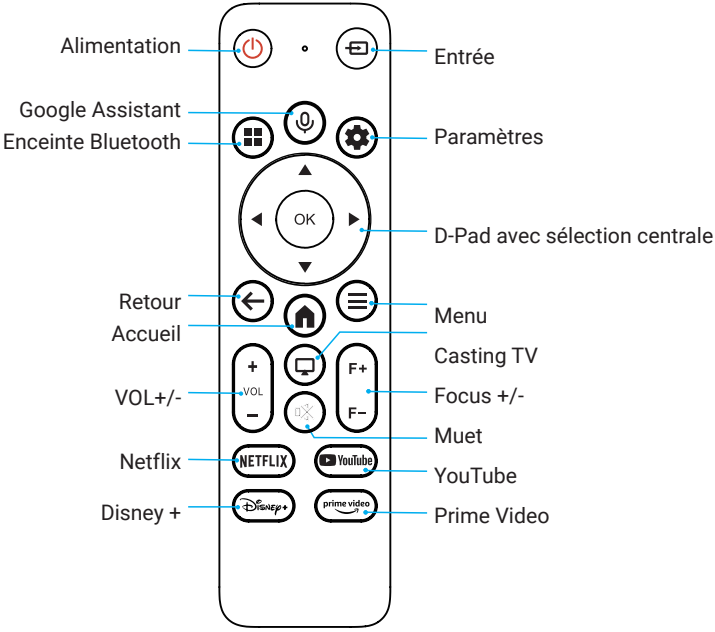


Remarque : l'interface correspondante de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Entrée vocale » pour afficher le guide de correspondance.

Commencer

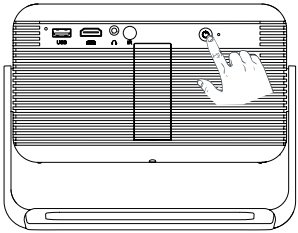


① Branchez le câble d'alimentation au projecteur.
② Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

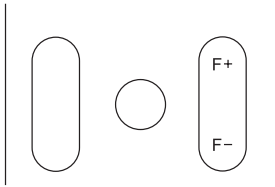

Utilisez la mise au point manuelle en appuyant sur le bouton « Focus » de la télécommande.

CONSEILS : Assurez-vous que le projecteur est horizontal par rapport à l'écran du projecteur.

Interface utilisateur de la page d'accueil

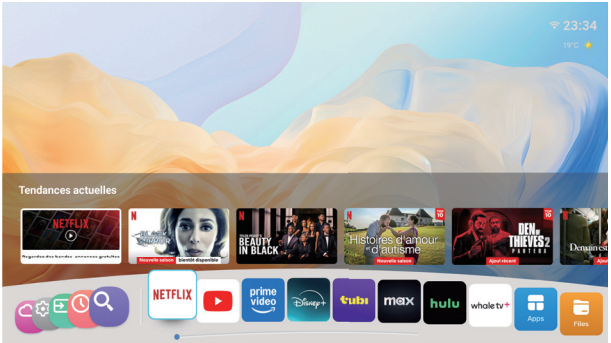


Paramètres : Vous pouvez configurer le Wi-Fi, le Bluetooth, les paramètres de projection, etc. dans les paramètres.

Source : Connectez le projecteur et le périphérique de sortie HDMI à l'aide d'un câble HDMI. Cliquez sur HDMI sur la page d'accueil ; le signal du périphérique source sera transmis au projecteur et diffusé.

Historique : Consultez l'historique d'utilisation des applications et les enregistrements vidéo.

Dock : Affichez toutes les applications.

Réseau

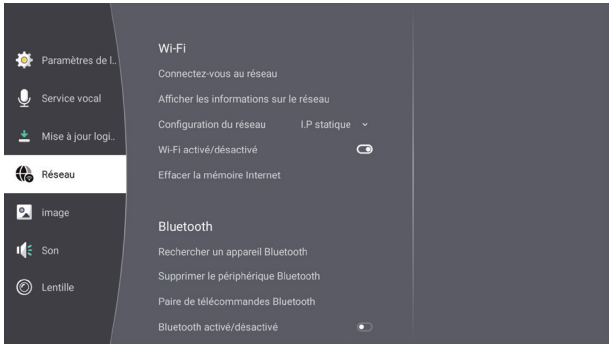


Wi-Fi : Paramètres > Réseau > Wi-Fi > Activer le Wi-Fi. Cliquez sur « Se connecter au réseau », sélectionnez le réseau souhaité et saisissez le mot de passe.

Bluetooth : Paramètres > Réseau > Activer le Bluetooth. Cliquez sur « Rechercher un appareil Bluetooth », puis sélectionnez l'appareil à appairer.

HDMI CEC : Si votre périphérique de sortie HDMI est compatible avec cette fonction, vous pouvez le contrôler à l'aide de la télécommande du projecteur.

Lentille

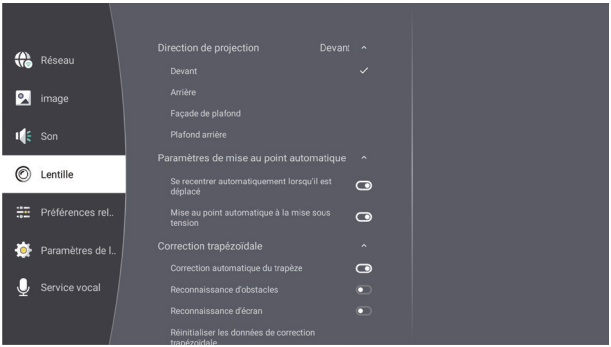

Direction de projection > Choisissez la direction de projection en fonction de la méthode d'installation du projecteur.

Mise au point automatique : Au redémarrage ou au déplacement du projecteur, la mise au point et la netteté sont automatiquement ajustées.

Correction trapézoïdale automatique : En cas de changement de position du projecteur, une image trapézoïdale irrégulière apparaît à l'écran. L'image est automatiquement redressée pour obtenir une forme rectangulaire standard.

Reconnaissance de l'écran : L'appareil détecte automatiquement la position, la taille et la forme de l'écran et ajuste l'image projetée en conséquence.

Détection des obstacles : L'appareil détecte automatiquement les obstacles dans le champ de projection et ajuste intelligemment la position, la taille ou l'angle de l'image projetée pour les éviter.

Zoom numérique : Ajustez la taille de l'écran de projection.

Préférences de l'appareil



Langue : Définir la langue du système.

Date et heure : Définir l'heure et le format du système.


Mode de l'appareil : La luminosité est réglable, vous permettant d'adapter la luminosité de l'appareil à vos besoins.

À propos : Afficher les informations locales et réglementaires sur l'appareil.

Réinitialiser le projecteur : Effacer toutes les données et restaurer les paramètres d'usine.

Casting télévisé

Conseil : Les appareils Android/iOS doivent être connectés au même réseau que le projecteur.

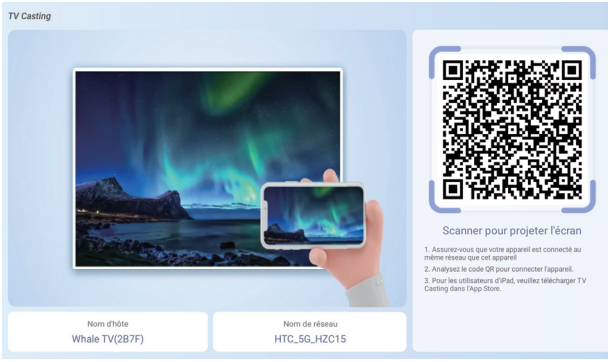


Votre appareil peut télécharger une application de diffusion TV pour utiliser la fonction de recopie d'écran.

AirPlay : Si vous possédez un appareil iOS, vous pouvez ouvrir l'application de diffusion TV sur votre projecteur et utiliser AirPlay pour diffuser votre écran.


MediaCast


Conseil : Compatible avec la projection d'écran sans fil pour Android 10 et versions ultérieures. (L'appareil Android (mobile ou tablette) doit être connecté au même réseau Wi-Fi que le projecteur.)

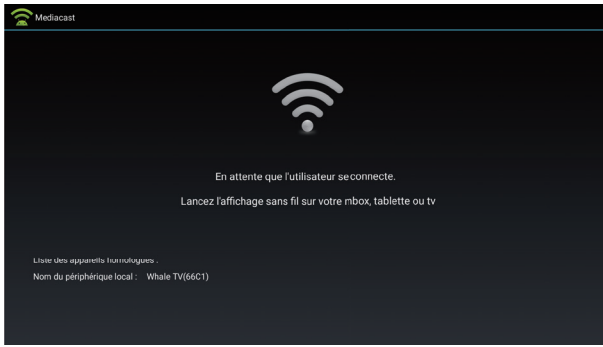

① Ouvrez le menu des paramètres sur votre appareil Android (mobile ou tablette).
② Accédez aux paramètres d'affichage ou à la recopie d'écran.
③ Sélectionnez Projecteur : Whale TV (XXXX)

Rappel spécial

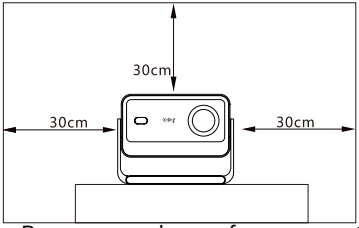

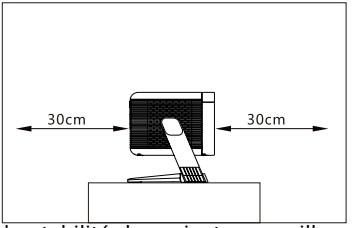


Pour assurer les performances et la stabilité du projecteur, veuillez le placer horizontalement et laisser un espace d'environ 30 cm entre le projecteur et l'obstacle.




Ne pas installer dans des endroits mal ventilés



Ne pas installer dans des endroits à haute température ou humides

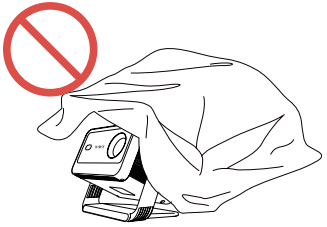

Ne bloquez pas les évents

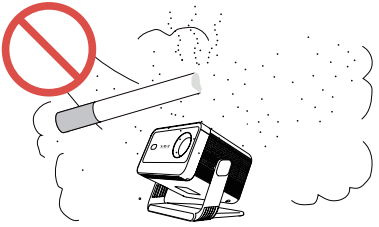

Ne pas installer dans des endroits poussiéreux ou enfumés

Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et le corps.



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à une organisation de recyclage compétente. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Déclaration de conformité UE : SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse https://xgody.com/pages/doc

Gimbal N6 Pro Contents

English 01~15

Deutsch 16~31

Español 32~47

Français 48~63

Nederlands 64~79

Aandacht 65
Specificaties & Paklijst 66
Structuurbeschrijving 67
Reinigingsmethode 68
Afstandsbediening 69
Aan de slag 70
Speciale herinnering 77
FCC-verklaring 78
Recycling 79

Polski 80~95

Português 96~111

Contact us before returning or bad review the items we will help you solve any issues.

Email us: support@xgody.com

More Languages Please Visit:

Aandacht:


Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

	De projector is niet stof- of waterdicht.
	Om het risico op brand en elektrische schokken te verminderen, dient u de projector niet bloot te stellen aan regen en mist.
	Gebruik de originele voedingsadapter. De projector zou moeten werken met de aangegeven nominale voedingsspanning.
	Kijk tijdens het gebruik van de projector niet rechtstreeks in de lens. Het felle licht kan in uw ogen flitsen en lichte pijn veroorzaken. Kinderen dienen de projector onder toezicht van volwassenen te gebruiken.
	Bedek de ventilatieopeningen van de projector niet. Oververhitting verkort de levensduur van de projector en kan gevaarlijk zijn.
	Reinig de ventilatieopeningen van de projector regelmatig, anders kan stof de koeling verstoren.
	Gebruik de projector niet in een vettige, vochtige, stoffige of rokerige omgeving. Olie of chemicaliën kunnen storingen veroorzaken.
	Behandel het product met zorg tijdens dagelijks gebruik.
	Schakel de stroom van de projector uit als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
	Niet-professionals mogen de projector niet demonteren voor testen en onderhoud.


Specificatie

Aanpassing van de projectiehoek	Handmatig 180°	**Lichtbron**	LED
Keystone-correctie	Automatisch	**Aanpassings-modus**	Autofocus
Voeding	100-240AC/ 50-60Hz	**Audiobestand**	MP3/OGG/ FLAC/APE
Poorten	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/ AC*1	**Afbeeldings-bestand**	JPG/JPEG/ BMP/PNG
Videobestand	3GP/ AVI/ FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		


Paklijst:

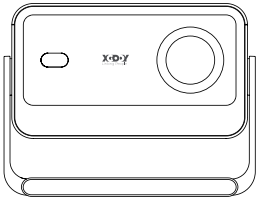

Slimme projector x1



HDMI-kabel x1



Afstandsbediening x 1
(Batterijen niet inbegrepen)




Voedingskabel x1




Gebruikershandleiding
x1

Structuurbeschrijving

Deze handleiding dient uitsluitend ter referentie. De inhoud ervan kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. XGODY behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie.

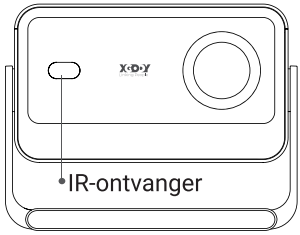

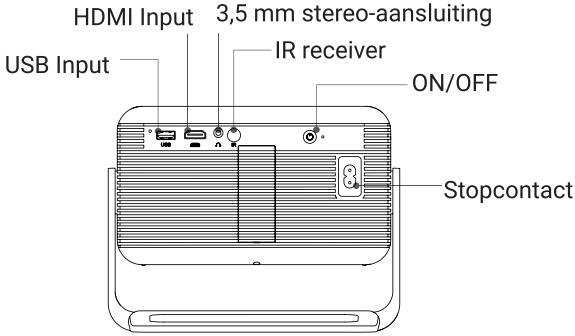


TIPS:


Wazige afbeeldingen

Klik op het instellingenpictogram op de startpagina - Instellingen - Lens - Autofocusinstellingen om de beeldscherpte aan te passen. Druk op de scherpstelknop op de afstandsbediening voor de beste scherpte.


Reinigingsmethode

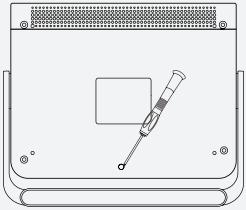

① Pak de schroevendraaier erbij en draai de schroeven los.

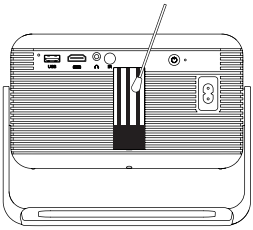


② Reinig de projector met een wattenstaafje.

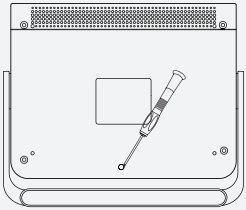


③ Plaats de onderkap terug na het schoonmaken.

Afstandsbediening

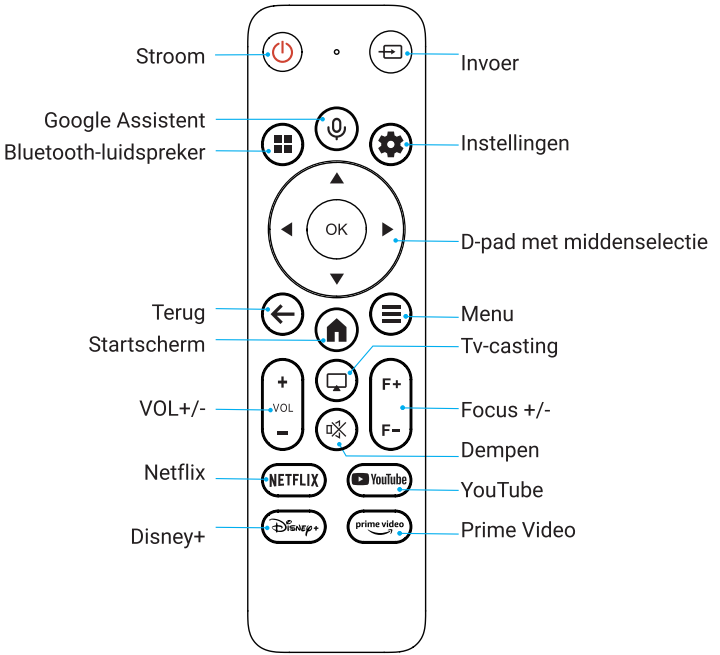


Opmerking: voor de koppelingsinterface van de Bluetooth-afstandsbediening drukt u op de knop "Spraakinvoer" om de koppelingshandleiding te openen.

Aan de slag

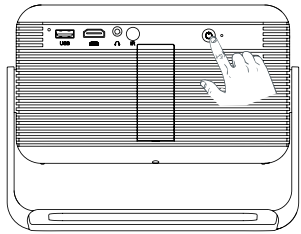


① Sluit de stroomkabel aan op de projector.
② Druk op de aan/uit-knop om de projector in te schakelen.

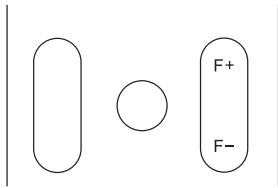

Gebruik de handmatige scherpstelling door op de "Focus"-knop op de afstandsbediening te drukken.

TIP: Zorg ervoor dat de projector horizontaal ten opzichte van het projectiescherm staat.

Startpagina-UI

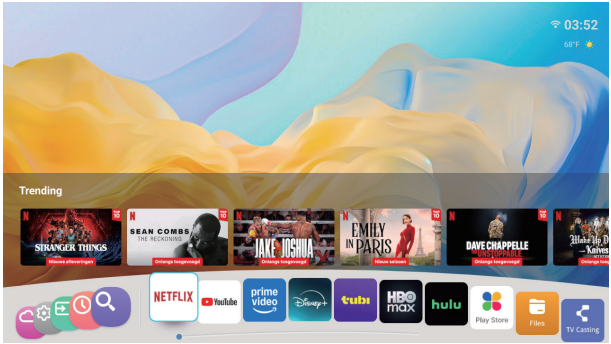


Instellingen: U kunt wifi, Bluetooth, projectie-instellingen, enz. configureren in de instellingen.

Bron: Verbind de projector en het HDMI-uitvoerapparaat met een HDMI-kabel. Klik op HDMI op de startpagina; het signaal van het bronapparaat wordt naar de projector verzonden en weergegeven.

Geschiedenis: Bekijk de gebruiksgeschiedenis van de applicatie en video-opnames.

Dock: Bekijk alle apps.

Netwerk

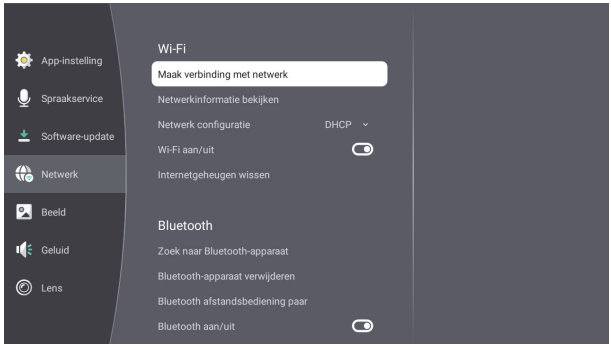

WiFi: Instellingen - Netwerk - WiFi > WiFi inschakelen. Klik op Verbinden met netwerk, kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer het wachtwoord in.

Bluetooth: Instellingen - Netwerk > Bluetooth inschakelen. Klik op Zoeken naar Bluetooth-apparaten, kies het apparaat waarmee u wilt koppelen.

HDMI CEC: Als uw HDMI-uitgang deze functie ondersteunt, kunt u uw apparaat bedienen met de afstandsbediening van de projector.

Lens



⚙ Projectierichting > Kies de projectierichting op basis van de daadwerkelijke installatiemethode van de projector.

Autofocus: Wanneer u de projector opnieuw opstart of verplaatst, stelt deze automatisch scherp en past de scherpte aan.

Automatische keystone-correctie: Wanneer de plaatsing van de projector verandert, verschijnt er een onregelmatig trapeziumvormig beeld op het scherm. Het apparaat past het beeld automatisch aan naar een standaard rechthoekige vorm.

Schermherkenning: Het apparaat detecteert automatisch de positie, grootte en vorm van het scherm en past het geprojecteerde beeld dienovereenkomstig aan om de randen van het scherm te volgen.

Objectiefherkenning: Het apparaat detecteert automatisch obstakels binnen het projectiebereik en past intelligent de positie, grootte of hoek van het geprojecteerde beeld aan om deze te vermijden.

Digitale zoom: Pas de grootte van het projectiescherm aan.

Apparaatvoorkeuren



Taal: Stel de systeemtaal in.

Datum en tijd: Stel de systeemtijd en -indeling in.

Apparaatmodus: De helderheid is instelbaar, zodat u de helderheid van het apparaat flexibel kunt aanpassen aan uw gebruikssituatie.

Over: Bekijk lokale apparaatinformatie en wettelijke informatie.

Projector resetten: Wis alle gegevens en herstel de fabrieksinstellingen

TV-casting

Tip: De Android-apparaten/iOS-apparaten moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden als de projector.



Je kunt een app voor tv-casting downloaden om de schermspiegelingsfunctie te gebruiken.

AirPlay: Als je een iOS-apparaat hebt, kun je de tv-casting-app op je projector openen en AirPlay gebruiken om je scherm te casten.


MediaCast


Tip: Ondersteunt draadloze schermprojectie voor Android 10 en hoger. (De Android-telefoon/tablet moet op hetzelfde wifi-netwerk als de projector zijn aangesloten.)



① Open het instellingenmenu op je Android-telefoon/tablet.
② Open je beeldscherminstellingen of schermspiegeling.
③ Selecteer projector: Whale TV (XXXX)

Speciale herinnering

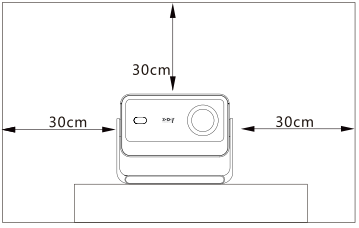

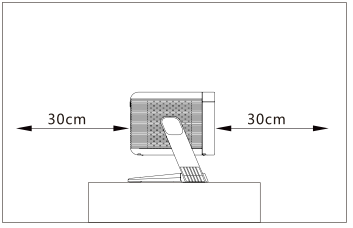

Om de prestaties en stabiliteit van de projector te garanderen, dient u deze horizontaal te plaatsen en een ruimte van ongeveer 30 cm tussen de projector en een obstakel vrij te laten.




Niet installeren op plaatsen met slechte ventilatie.



Niet installeren op plaatsen met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.



Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

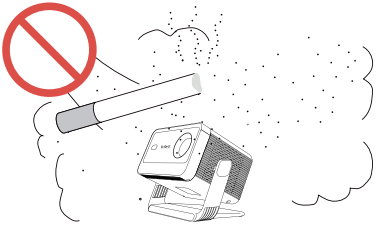

Niet installeren op stoffige of rokerige plaatsen.

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, zoals vastgelegd in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Let op: Elke wijziging of aanpassing aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant is goedgekeurd, kan uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Informatie over blootstelling aan RF-straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.



RECYCLING

Dit product draagt het symbool voor selectieve sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product, conform de Europese richtlijn 2012/19/EU, moet worden verwerkt voor recycling of demontage om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker kan ervoor kiezen om het product aan een erkende recyclingorganisatie te overhandigen. Dit product kan in alle EU-lidstaten worden gebruikt.

EU-conformiteitsverklaring: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op https://xgody.com/pages/doc

Zawartość gimbala N6 Pro

English 01~15

Deutsch 16~31

Español 32~47

Français 48~63

Nederlands 64~79

Polski 80~95

Uwaga 81
Specyfikacja i lista pakowania 82
Opis konstrukcji 83
Metoda czyszczenia 84
Pilot zdalnego sterowania 85
Rozpoczęcie użytkowania 86
Specjalne przypomnienie 93
Oświadczenie FCC 94
Recykling 95

Português 96~111

Skontaktuj się z nami przed dokonaniem zwrotu lub wystawieniem złej oceny towaru — pomożemy rozwiązać wszelkie problemy.

Email us: support@xgody.com

Więcej języków Odwiedź:

Uwaga:


Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

	Projektor nie jest pyłoszczelny ani wodoodporny.
	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy wystawiać projektora na działanie deszczu i mgły.
	Prosimy używać oryginalnego zasilacza. Projektor powinien działać przy zasilaniu o określonej mocy.
	Podczas pracy projektora nie należy patrzeć bezpośrednio w obiektyw. Silne światło może razić oczy i powodować lekki ból. Dzieci powinny korzystać z projektora pod nadzorem osób dorosłych.
	Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych projektora. Nagrzewanie się skraca żywotność projektora i stwarza zagrożenie.
	Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe działanie układu chłodzenia.
	Nie używaj projektora w środowisku zatłuszczonym, wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym. Olej lub substancje chemiczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie.
	Prosimy o zachowanie ostrożności podczas codziennego użytkowania.
	Odłącz zasilanie, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas.
	Osobom niebędącym profesjonalistami zabrania się demontażu projektora w celu przeprowadzenia testów i konserwacji.


Specification

Regulacja kąta projekcji	Manual 180°	**Źródło światła**	LED
Korekcja Keystone'a	Automatic	**Tryb regulacji**	Auto Focus
Zasilacz	100-240AC/ 50-60Hz	**Plik audio**	MP3/OGG/ FLAC/APE
Porty	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	**Plik obrazu**	JPG/JPEG/ BMP/PNG
Plik wideo	3GP/ AVI/ FLV/ MKV/ MOV/ MP4/ RMVB/ ts/ WEBM		

Lista rzeczy do spakowania:

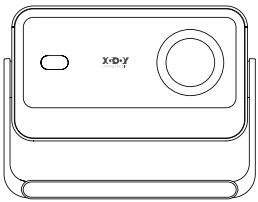

Inteligentny projektor x1



Kabel HDMI x1



Pilot zdalnego sterowania x 1 (Baterie nie są dołączone)




Kabel zasilający x1




Instrukcja obsługi projektora x1

Opis struktury

Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. XGODY zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

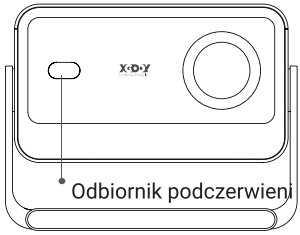

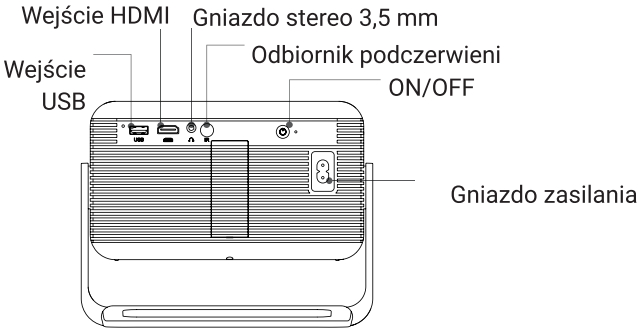


PORADY:


Rozmazane obrazy

Kliknij Ustawienia – Ustawienia projekcji, otwórz Autofokus, aby dostosować ostrość obrazu. Naciśnij przycisk ostrości na pilocie, aby uzyskać najlepszą ostrość.


Metoda czyszczenia

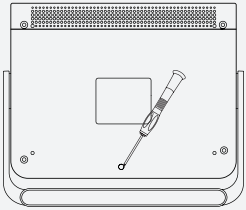

① Przygotuj śrubokręt i odkręć śruby.

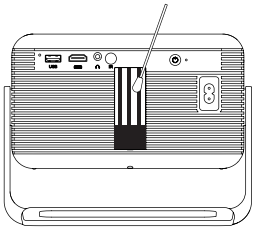


② Wyczyść projektor za pomocą wacika bawełnianego.

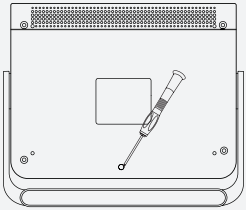


③ Po wyczyszczeniu załóż ponownie dolną pokrywę.

Zdalne sterowanie

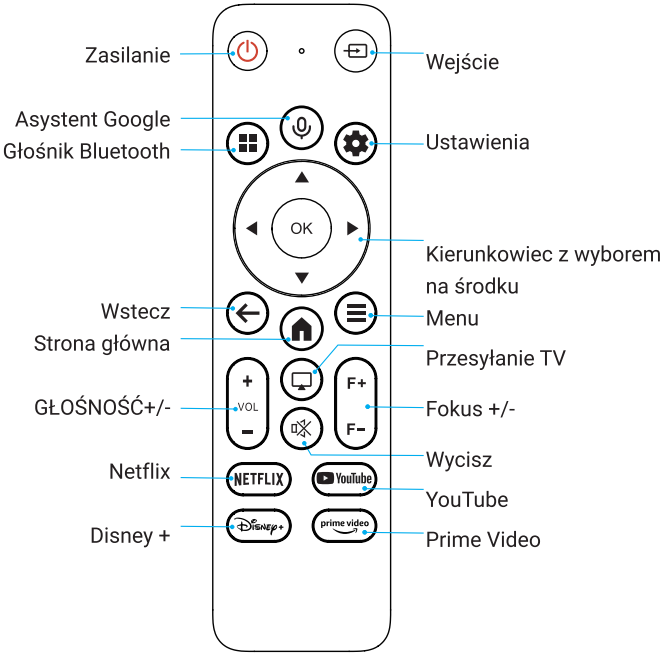


Uwaga: odpowiedni interfejs pilota Bluetooth. Naciśnij przycisk „Wprowadzanie głosowe”, aby wyświetlić odpowiedni przewodnik.

Rozpoczęcie pracy

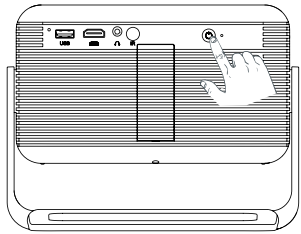


① Podłącz kabel zasilający do projektora.
② Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.

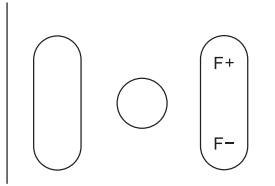

Użyj ręcznego ustawiania ostrości, naciskając przycisk „Focus” na pilocie.

WSKAZÓWKI: Upewnij się, że projektor jest ustawiony poziomo względem ekranu.

Interfejs użytkownika strony głównej

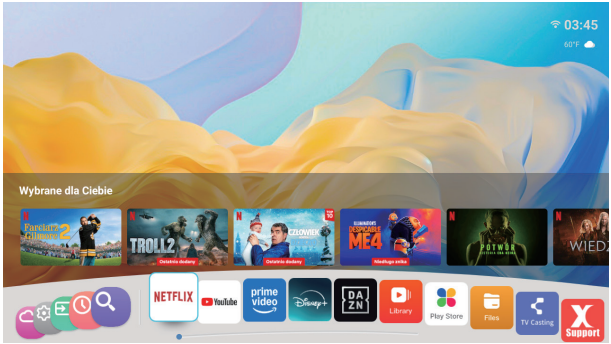


Ustawienia: W ustawieniach możesz skonfigurować Wi-Fi, Bluetooth, ustawienia projekcji itp.

Źródło: Podłącz projektor i urządzenie wyjściowe HDMI kablem HDMI. Kliknij HDMI na stronie głównej, a sygnał z urządzenia źródłowego zostanie przesłany do projektora i wyemitowany.

Historia: Wyświetl historię użycia aplikacji i nagrania wideo.
Stacja dokująca: Wyświetl wszystkie aplikacje.

Sieć

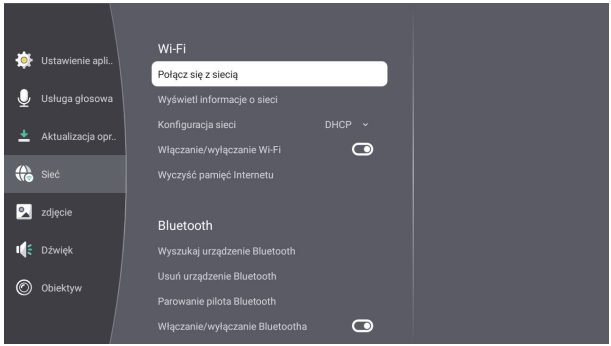


Wi-Fi: Ustawienia – Sieć – Wi-Fi > Włącz Wi-Fi. Kliknij Połącz z siecią, wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i wprowadź hasło.

Bluetooth: Ustawienia – Sieć > Włącz Bluetooth. Kliknij Wyszukaj urządzenie Bluetooth, wybierz urządzenie docelowe do sparowania.

HDMI CEC: Jeśli Twoje urządzenie wyjściowe HDMI obsługuje tę funkcję, możesz sterować nim za pomocą pilota do projektora.

Obiektyw

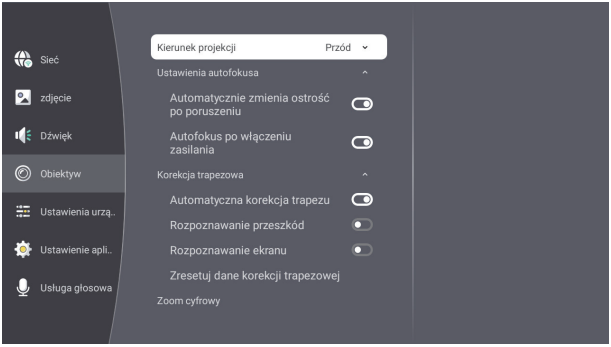

⚙ Kierunek projekcji > Wybierz kierunek projekcji na podstawie faktycznego sposobu instalacji projektora.

Automatyczna regulacja ostrości: Po ponownym uruchomieniu lub przesunięciu projektora, automatycznie ustawi on ostrość i dostosuje ją.


Automatyczna korekcja trapezu: Po zmianie położenia projektora na ekranie pojawia się nieregularny obraz trapezowy. Automatycznie dopasowuje obraz do standardowego prostokąta.

Rozpoznawanie ekranu: Urządzenie automatycznie wykrywa położenie, rozmiar i kształt ekranu i odpowiednio dostosowuje wyświetlany obraz, dopasowując go do jego krawędzi.

Rozpoznawanie przeszkód: Automatycznie wykrywa przeszkody w zasięgu projekcji i inteligentnie dostosowuje położenie, rozmiar lub kąt wyświetlanego obrazu, aby je ominąć.

Zoom cyfrowy: Dostosuj rozmiar ekranu projekcyjnego.

Preferencje urządzenia

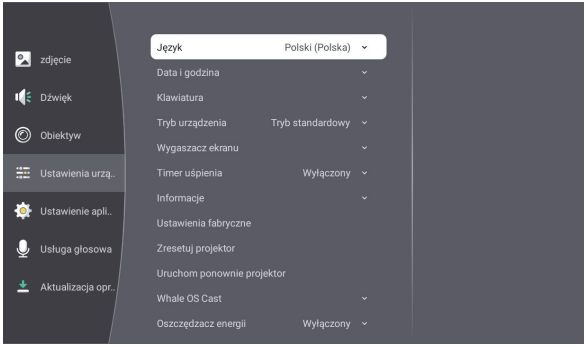

Język: Ustaw język systemu.

Data i godzina: Ustaw format i godzinę systemu.

Tryb urządzenia: Jasność jest regulowana, co pozwala na elastyczne ustawienie jasności urządzenia w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania.

Informacje: Wyświetl lokalne informacje o urządzeniu i informacje prawne.

Resetuj projektor: Wyczyść wszystkie dane i przywróć ustawienia fabryczne

Casting telewizyjny

Wskazówka: Urządzenia z systemem Android/iOS muszą być podłączone do tej samej sieci co projektor.




Na Twoje urządzenie możesz pobrać aplikację do przesyłania strumieniowego TV, aby korzystać z funkcji dublowania ekranu.

Air Play: Jeśli masz urządzenie z systemem iOS, możesz otworzyć aplikację do przesyłania strumieniowego TV na projektorze i użyć Air Play do przesyłania ekranu.


MediaCast


Wskazówka: Obsługuje bezprzewodową projekcję ekranu dla systemów Android 10 i nowszych. (Urządzenie mobilne/tablet z systemem Android musi być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co projektor.)

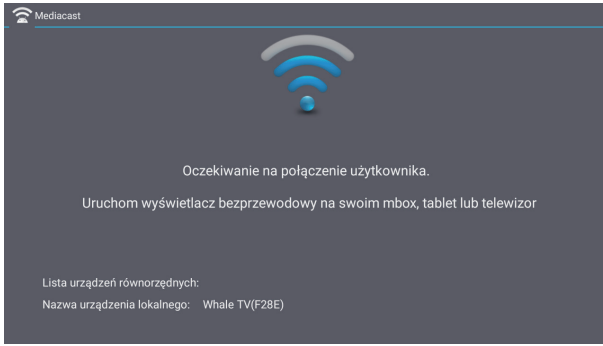

① Otwórz menu ustawień na telefonie/tablecie z systemem Android.
② Uzyskaj dostęp do ustawień wyświetlania lub funkcji dublowania ekranu.
③ Wybierz Projektor: Whale TV (XXXX).

Recordatorio especial

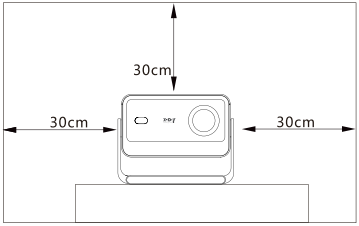

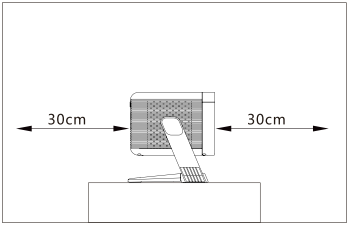

Aby zapewnić prawidłowe działanie i stabilność projektora, należy umieścić go poziomo i zachować odstęp około 30 cm między projektorem a przeszkodą.




Nie instalować w miejscach o słabej wentylacji



Nie instalować w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotnych.



Nie blokuj otworów wentylacyjnych

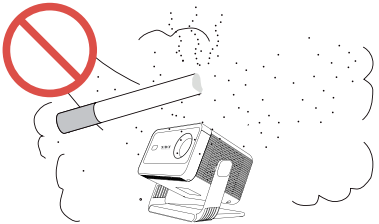

Nie instalować w miejscach zakurzonych lub zadymionych

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie
zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować unieważnienie prawa do jego użytkowania.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na promieniowanie RF

Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.



RECYKLING

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Oznacza to, że produkt ten musi być utylizowany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w celu recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik ma prawo przekazać swój produkt do kompetentnej organizacji recyklingowej. Produkt ten może być używany we wszystkich państwach członkowskich UE.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: Firma SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO,.LTD niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi i innymi istotnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopia Deklaracji Zgodności UE jest dostępna online pod adresem https://xgody.com/pages/doc

Gimbal N6 Pro Contents

English 01~15

Deutsch 16~31

Español 32~47

Français 48~63

Nederlands 64~79

Polski 80~95

Português 96~111

Atenção 97
Especificações e Lista de Embalagem 98
Descrição da Estrutura 99
Método de Limpeza 100
Controle Remoto 101
Primeiros Passos 102
Lembrete Importante 109
Declaração da FCC 110
Reciclagem 111

Entre em contato conosco antes de devolver ou avaliar negativamente os itens. Nós o ajudaremos a resolver qualquer problema.

Email us: support@xgody.com

Mais idiomas Visite:

Atenção:


Leia atentamente este manual antes de usar e guarde-o para futuras consultas.

	O projetor não é à prova de poeira nem à prova d'água.
	Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o projetor à chuva e neblina.
	Use o adaptador de energia original. O projetor deve funcionar com a fonte de alimentação nominal especificada.
	Quando o projetor estiver funcionando, não olhe diretamente para a lente. A luz forte pode ofuscar seus olhos e causar uma leve dor. Crianças devem usar o projetor sob a supervisão de adultos.
	Não cubra as aberturas de ventilação do projetor. O superaquecimento reduzirá a vida útil do projetor e poderá causar acidentes.
	Limpe as aberturas de ventilação do projetor regularmente, pois o acúmulo de poeira pode causar mau funcionamento do sistema de resfriamento.
	Limpe as aberturas de ventilação do projetor regularmente, pois o acúmulo de poeira pode causar mau funcionamento do sistema de resfriamento.
	Manuseie com cuidado durante o uso diário.
	Desligue a energia se o projetor ficar inativo por um longo período.
	É proibido a pessoas não qualificadas desmontar o projetor para testes e manutenção.


Especificação

Ajuste do ângulo de projeção	Manual 180°	**Fonte de luz**	LED
Correção Keystone	Automatic	**Modo de ajuste**	Auto Focus
Fonte de Alimentação	100-240AC/ 50-60Hz	**Arquivo de áudio**	MP3/OGG/FLAC/APE
Portas	USB*1/HDMI In *1 /AUDIO*1/AC*1	**Arquivo de imagem**	JPG/JPEG/BMP/PNG
Arquivo de Vídeo	3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, RMVB, ts, WEBM		

Lista de embalagem:

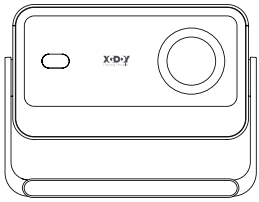

Projetor Inteligente x1



Cabo HDMI x1



Controle remoto x 1
(Pilhas não incluídas)




Cabo de alimentação x1




Manual do Usuário do Projetor x1

Descrição da estrutura

Este manual serve apenas como referência. Ele está sujeito a alterações sem aviso prévio. A XGODY reserva-se o direito de interpretação final.

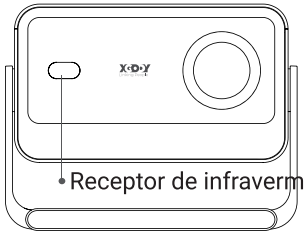

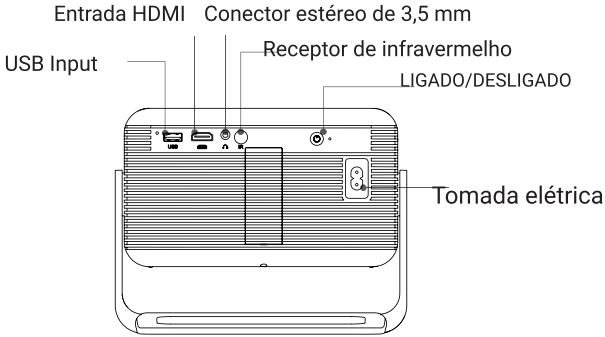


PONTAS:


Imagens desfocadas

Clique em Configurações - Configurações de Projeção e abra o Foco Automático para ajustar a nitidez da imagem. Pressione o botão de foco no controle remoto para obter a melhor nitidez.


Método de limpeza

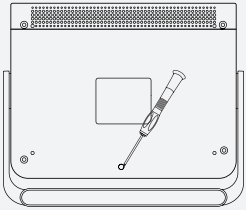

① Prepare a chave de fenda e desaperte os parafusos.

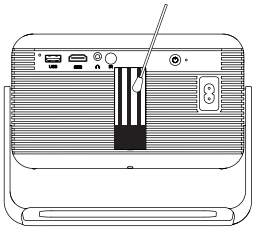


② Limpe o projetor com um cotonete.

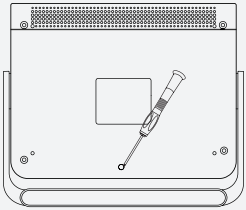


③ Reinstale a tampa inferior após a limpeza.

Controle remoto

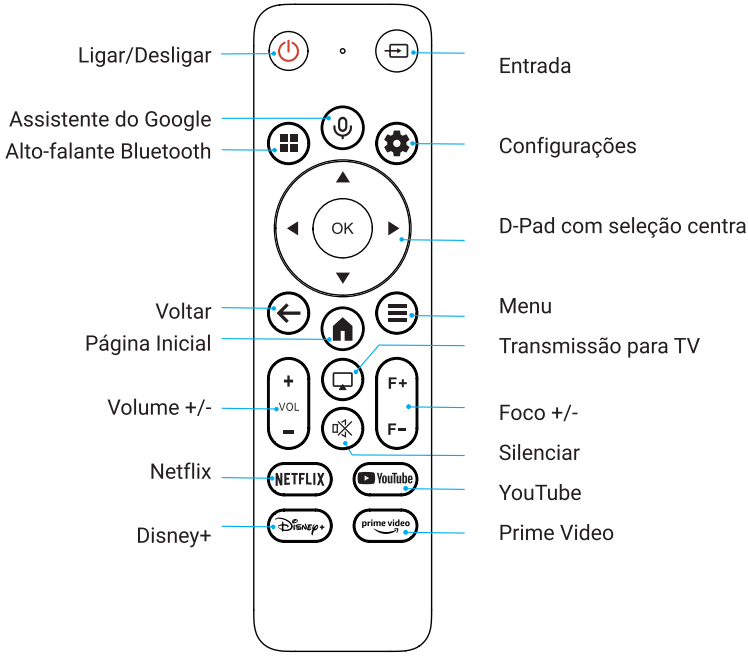


Nota: Para acessar a interface de emparelhamento do controle remoto Bluetooth, pressione o botão "Entrada de voz" para exibir o guia de emparelhamento.

Começando

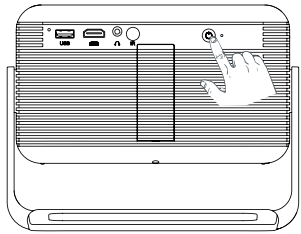


① Conecte o cabo de alimentação ao projetor
② Pressione o botão liga/desliga para ligar o projetor.

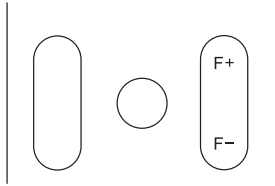

Utilize o foco manual pressionando o botão "Focus" no controle remoto.

DICA: Certifique-se de que o projetor esteja na horizontal em relação à tela de projeção.

Página inicial

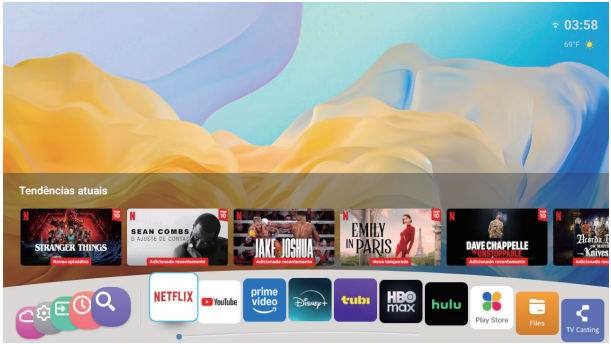


Configurações: Você pode configurar Wi-Fi, Bluetooth, configurações de projeção, etc. nas configurações.

Fonte: Conecte o projetor e o dispositivo de saída HDMI por meio de um cabo HDMI. Clique em HDMI na página inicial; o sinal do dispositivo de origem será transmitido para o projetor e exibido.

Histórico: Visualize o histórico de uso do aplicativo e as gravações de vídeo.


Dock: Visualize todos os aplicativos.

Rede

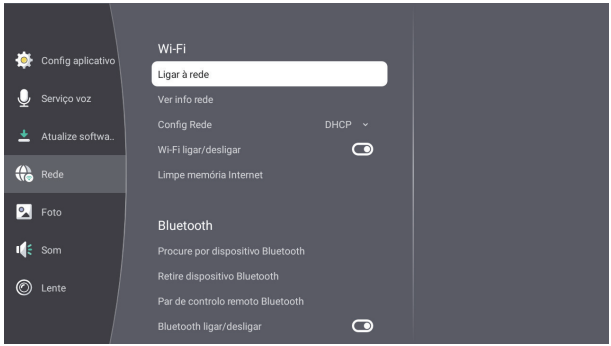

Wi-Fi: Configurações - Rede - Wi-Fi > Ative o Wi-Fi. Clique em Conectar à rede, escolha a rede à qual deseja se conectar e digite a senha.
Bluetooth: Configurações - Rede > Ative o Bluetooth. Clique em Procurar dispositivo Bluetooth, escolha o dispositivo desejado para emparelhar.
HDMI CEC: Se o seu dispositivo de saída HDMI for compatível com esse recurso, você poderá controlá-lo usando o controle remoto do projetor.

Lente

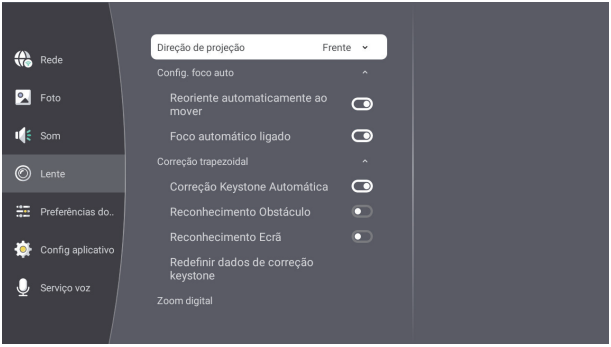

⚙ Direção de projeção > Selecione a direção de projeção com base no método de instalação do projetor.

Foco automático: Ao reiniciar ou mover o projetor, ele focará e ajustará a nitidez automaticamente.

Correção trapezoidal automática: Quando a posição do projetor muda e uma imagem trapezoidal irregular aparece na tela, o dispositivo ajustará automaticamente a imagem para um formato retangular padrão.

Reconhecimento de tela: O dispositivo detecta automaticamente a posição, o tamanho e o formato da tela e ajusta a imagem projetada de acordo para corresponder às bordas da tela.

Reconhecimento de obstáculos: Detecta automaticamente obstáculos dentro do alcance de projeção e ajusta de forma inteligente a posição, o tamanho ou o ângulo da imagem projetada para evitá-los.

Zoom digital: Ajuste o tamanho da tela de projeção.

Preferências do dispositivo



Idioma: Defina o idioma do sistema.

Data e hora: Defina a hora e o formato do sistema.

Modo do dispositivo: O brilho é ajustável, permitindo que você defina o brilho do dispositivo de acordo com o seu cenário de uso.

Sobre: Exiba informações locais do dispositivo e informações regulamentares.

Redefinir projetor: Limpe todos os dados e restaure as configurações de fábrica.

TV Casting

Dica: Os dispositivos Android/iOS devem estar na mesma rede que o projetor.




Seu dispositivo pode baixar um aplicativo de transmissão de TV para usar a função de espelhamento de tela.

AirPlay: Se você tiver um dispositivo iOS, pode abrir o aplicativo de transmissão de TV no seu projetor e usar o AirPlay para transmitir a tela.


MediaCast


Dica: Compatível com projeção de tela sem fio para Android 10 e versões superiores. (O celular/tablet Android deve estar conectado à mesma rede Wi-Fi que o projetor.)

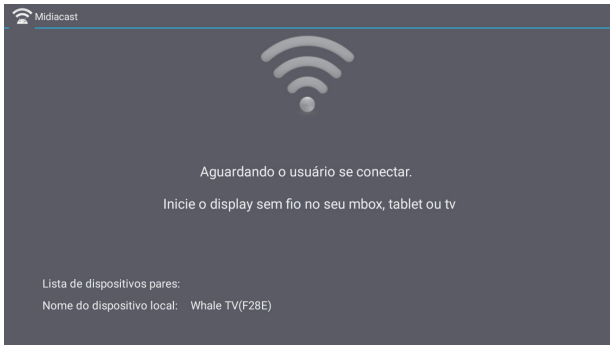

① Abra o menu de configurações no seu celular/tablet Android.
② Acesse as configurações de tela ou espelhamento de tela.
③ Selecione Projetor: Whale TV (XXXX)

Lembrete especial

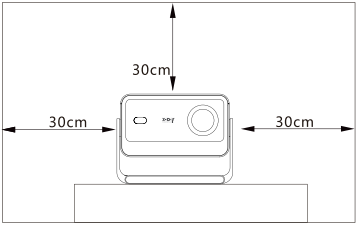

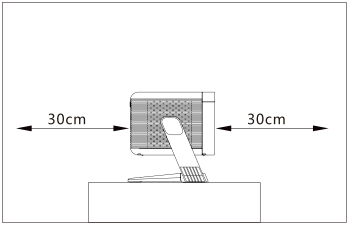

Para garantir o desempenho e a estabilidade do projetor, coloque-o na horizontal e deixe um espaço de cerca de 30 cm entre o projetor e qualquer obstáculo.




Não instale em locais com pouca ventilação.



Não instale em locais com alta temperatura ou umidade.



Não bloqueie as aberturas de ventilação.

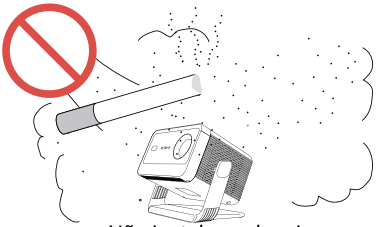

Não instale em locais empoeirados ou com fumaça.

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Atenção: Quaisquer alterações ou modificações neste dispositivo que não sejam explicitamente aprovadas pelo fabricante podem anular sua autorização para operar este equipamento.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Informações sobre exposição à radiofrequência

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.



RECYCLING

Este produto possui o símbolo de triagem seletiva para Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Isso significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado, minimizando seu impacto ambiental. O usuário pode optar por entregar o produto a uma organização de reciclagem competente. Este produto pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da UE.

Declaração de Conformidade com a UE: A SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD. declara que este dispositivo está em conformidade com as disposições essenciais e demais disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Uma cópia da Declaração de Conformidade com a UE está disponível online em:https://xgody.com/pages/doc

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan Avenue, Xinhe Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China
Eu Representative: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
Product Name : LED PROJECTOR
Model: Gimbal N6 Pro

WWe declare that the product described above, which this declaration of conformity refers to, is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
-RED 2014/53/EU
-CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU
through the technical standards/specifications specify below:
RED 2014/53/EU:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);
EN 55032:2015/A1:2020;
EN 55035:2017/A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021;
EN 61000-3-3:2013/A2:2021;
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07);
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05);
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07);
EN IEC 62311: 2020;
IEC 62368-1:2023;
EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024;
CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU:
EN IEC 63000:2018
The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.
Harmonized standards:

Person responsible for making this declaration CE

Date & Place: 2025-10-15 Shenzhen, China

Name: Zhibao Deng **Function:** Engineer

Deutsch

EU-Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Hersteller: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD
Addresse: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan Avenue, Xinhe Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China
EU-Vertreter: Apex CE Specialists GmbH
Addresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
Produktname : LED PROJECTOR
Modell: Gimbal N6 Pro

Wir erklären, dass das oben beschriebene Produkt, auf das sich diese Konformitätserklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:
-RED 2014/53/EU
-CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU
durch die unten angegebenen technischen Standards/Spezifikationen:
RED 2014/53/EU:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);
EN 55032:2015/A1:2020;
EN 55035:2017/A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021;
EN 61000-3-3:2013/A2:2021;
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07);
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05);
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07);
EN IEC 62311: 2020;
IEC 62368-1:2023;
EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024;
CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU:
EN IEC 63000:2018

Die unten abgebildete CE-Kennzeichnung kann unter der Verantwortung des Herstellers nach Ausfüllen einer EU-Konformitätserklärung und Einhaltung aller relevanten EG-Richtlinien verwendet werden. Harmonisierte Normen:

Verantwortlich für diese Erklärung CE

Datum und Ort: 2025-10-15 Shenzhen, China

Name: Zhibao Deng **Funktion:** Engineer

EU Déclaration de Conformité

Fabricant: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD
Adresse: Salle 303, bâtiment 9, n° 54-6, avenue Guanlan, communauté Xinhe, rue Fucheng, district Longhua, ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine
Représentant de l'UE: Apex CE Specialists GmbH
Addresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
Nom du produit: LED PROJECTOR
Modèle: Gimbal N6 Pro

Nous déclarons que le produit décrit ci-dessus, auquel se réfère la présente déclaration de conformité, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable:
-RED 2014/53/EU
-CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU
Grâce aux normes/spécifications techniques indiquées ci-dessous:
RED 2014/53/EU:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);
EN 55032:2015/A1:2020;
EN 55035:2017/A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021;
EN 61000-3-3:2013/A2:2021;
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07);
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05);
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07);
EN IEC 62311: 2020;
IEC 62368-1:2023;
EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024;
CE-RoHS 2011/65/EU and its amendment directive 2015/863/EU:
EN IEC 63000:2018

Le marquage CE tel qu'illustré ci-dessous peut être utilisé, sous la responsabilité du fabricant, après avoir rempli une déclaration de conformité UE et respecté toutes les directives CE pertinentes. Normes harmonisées:

Personne responsable de cette déclaration CE

Date et lieu: 2025-10-15 Shenzhen , China

Nom: Zhibao Deng **Fonction:** Engineer

Make Every Moment a Cinematic Experience

- XGODY Smart Projector

Website: www.xgody.com
E-mail: support@xgody.com
Facebook ID: @xgodyofficial
YouTube ID: @XGODY-Linking

www.xgody.com

Projector FAQ

XGODY Facebook

- V2.0 -

印刷说明文件，此页不打印

Gimbal N 6pro [胶装转曲]

英 / 德 / 西 / 法 / 荷兰 / 波兰 / 葡萄牙说明书

尺寸 :105mm-140mm

封面 & 封底材质 :157g 铜版纸，过哑膜，彩色印刷

内页材质 :80g 铜版纸，彩色印刷