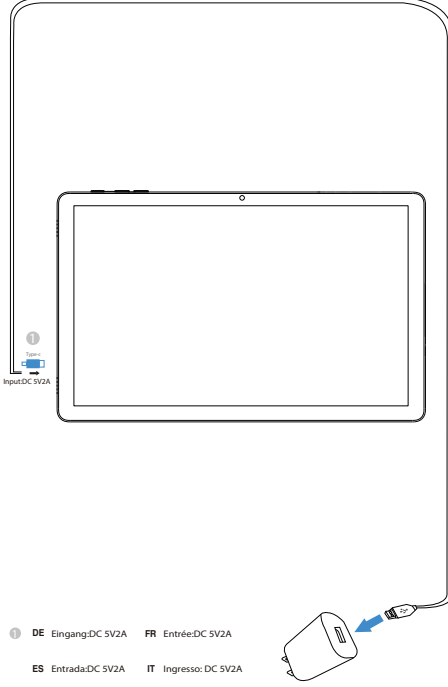
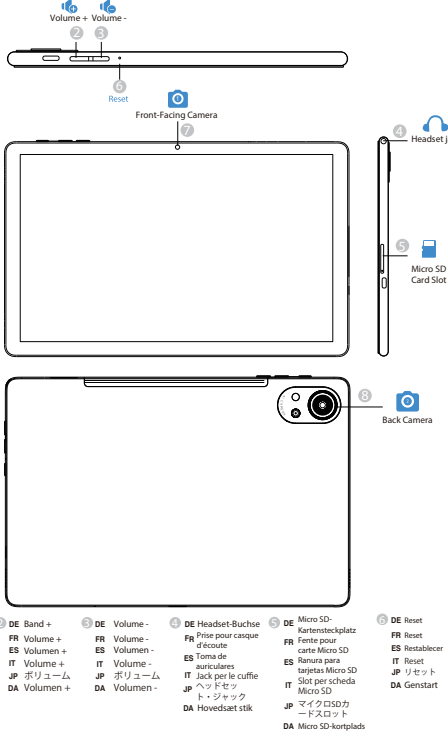
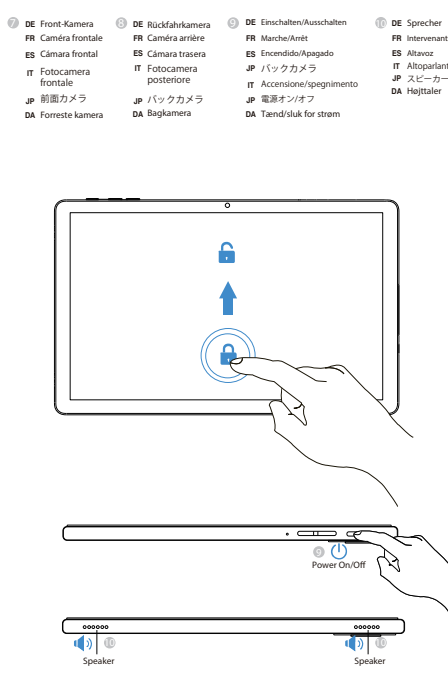


TOUCH 10 SE QUICK START GUIDE Internet Tablet	 ① DE Eingang DC SV2A FR Entrée DC SV2A ES Entrada DC SV2A IT Ingresso DC SV2A JP 入力 DC SV2A DA Input DC SV2A  ② DE Band + FR Volume + ES Volumen + IT Volume + JP ボリューム + DA Volumen + ③ DE Volume - FR Volume - ES Volumen - IT Volume - JP ボリューム - DA Volumen - ④ DE Headset-Buchse FR Headset-Buchse ES Auriculares IT Jack per cuffie JP ヘッドセットプラグ DA Headset stik ⑤ DE Micro SD Kartensteckplatz FR Carte Micro SD ES Tarjeta Micro SD IT Scheda Micro SD JP マイクロSDカードスロット DA Micro SD kortplads ⑥ DE Reset FR Reset ES Resetador IT Reset JP リセット DA Genstart  ⑦ DE Front-Kamera FR Caméra frontale ES Cámara frontal IT Fotocamera frontale JP 前面カメラ DA Fronte kamera ⑧ DE Rückfahrkamera FR Caméra arrière ES Cámara trasera IT Fotocamera posteriore JP 後面カメラ DA Bagkamera ⑨ DE Einschalten/Ausschalten FR Marche/arrêt ES Encendido/apagado IT Accensione/spegnimento JP 電源オン/オフ DA Tænd/sluk for strøm ⑩ DE Sprecher FR Haut-parleur ES Altoparlante IT Altoparlante JP スピーカー DA Højtaler	TROUBLESHOOTING Q1. The tablet doesn't power on. • Reboot your tablet after charging for 30 minutes; • Press the power button to check if the tablet is in the Sleep Mode; • Press and hold the power button for 5s to turn off the tablet, then reboot it; • Press the Reset button with a pin to reboot the tablet. Q2. The tablet doesn't charge. • Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port; • Try another compatible USB cable and adapter. Q3. Error message occurs during the operation. • Uninstall the App with the error message, then download and install again; • Press the Reset button with a pin to reboot the tablet. Q4. The tablet cannot be detected by the computer. • Make sure the tablet is powered on; • Try another USB cable; • Try another USB port on the computer; • Instead of Charge this device, choose Transfer files or Transfer photos(PTP) when connecting the tablet to the computer. Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi. • Make sure the Wi-Fi in your tablet is ON; • Make sure you input the correct password when connecting the Wi-Fi; • Restart the router; • Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the setting of the router; • Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect the Wi-Fi again. Q6. The storage space of the tablet is not enough. • Delete the Apps you don't use; • Clear the cache of the Apps regularly; • Install an Micro SD card to expand the storage.	FEHLERSUCHE Q1: Das Tablet lässt sich nicht einschalten. • Starten Sie Ihr Tablet nach 30 Minuten Ladezeit neu; • Drücken Sie die Einschalttaste, um zu prüfen, ob sich das Tablet im Ruhemodus befindet; • Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet auszuschalten, und starten Sie es dann neu; • Drücken Sie die Reset-Taste mit einem Stift, um das Tablet neu zu starten. Q2: Das Tablet lässt sich nicht aufladen. • Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig in den Ladeanschluss eingesteckt ist; • Versuchen Sie ein anderes kompatibles USB-Kabel und einen anderen Adapter. Q3: Während des Vorgangs tritt eine Fehlermeldung auf. • Deinstallieren Sie die App mit der Fehlermeldung, laden Sie sie dann herunter und installieren Sie sie erneut; • Drücken Sie die Reset-Taste mit einem Stift, um das Tablet neu zu starten. Q4: Das Tablet kann vom Computer nicht erkannt werden. • Vergewissern Sie sich, dass das Tablet eingeschaltet ist; • Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel; • Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer; • Wählen Sie anstelle von Gerät aufladen die Option Dateien übertragen oder Fotos übertragen (PTP), wenn Sie das Tablet mit dem Computer verbinden. Q5: Das Tablet kann keine Verbindung zum Wi-Fi herstellen. • Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi in Ihrem Tablet eingeschaltet ist; • Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie die Wi-Fi-Verbindung herstellen; • Starten Sie den Router neu; • Vergewissern Sie sich, dass in den Einstellungen des Routers keine Filtereinstellungen oder Geräteverbindungsbeschränkungen vorhanden sind; • Vergessen Sie das aktuelle Wi-Fi, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das Wi-Fi erneut. Q6: Der Speicherplatz des Tablets ist nicht ausreichend. • Löschen Sie die Apps, die Sie nicht verwenden; • Löschen Sie regelmäßig den Cache der Apps; • Installieren Sie eine Micro-SD-Karte, um den Speicherplatz zu erweitern.	
DÉPANNAGE Q1 La tablette ne s'allume pas. • Redémarrez votre tablette après l'avoir rechargée pendant 30 minutes ; • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille ; • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ; • Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour redémarrer la tablette. Q2 La tablette ne se recharge pas. • Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port de chargement ; • Essayez un autre câble et adaptateur USB compatible. Q3 Un message d'erreur apparaît pendant l'opération. • Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez et installez à nouveau ; • Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour redémarrer la tablette. Q4 La tablette ne peut pas être détectée par l'ordinateur. • Assurez-vous que la tablette est sous tension ; • Essayez un autre câble USB ; • Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ; • Au lieu de Charger cet appareil, choisissez Transférer des fichiers ou Transférer des photos (PTP) lorsque vous connectez la tablette à l'ordinateur. Q5 La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi. • Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé ; • Veillez à saisir le mot de passe correct lors de la connexion au Wi-Fi ; • Redémarrez le routeur ; • Assurez-vous qu'il n'y a pas de filtre ou de limitation de connexion d'appareil dans les paramètres du routeur ; • Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez le Wi-Fi. Q6 L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant. • Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ; • Videz régulièrement le cache des applications ; • Installez une carte Micro SD pour augmenter la capacité de stockage.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Q1.La tableta no se enciende. • Reinicie su tableta después de cargarla durante 30 minutos; • Pulse el botón de encendido para comprobar si la tableta está en modo de reposo; • Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar la tableta y, a continuación, reiniciela; • Press the Reset button with a pin to reboot the tablet. Q2.La tableta no carga. • Asegúrate de que el cable USB está correctamente conectado al puerto de carga; • Prueba con otro cable y adaptador USB compatibles. Q3.Se produce un mensaje de error durante la operación. • Desinstalar la aplicación con el mensaje de error, a continuación, descargar e instalar de nuevo; • Pulsa el botón Reset con un alfiler para reiniciar la tableta. Q4.La tableta no puede ser detectada por el ordenador. • Asegúrate de que la tableta está encendida; • Prueba con otro cable USB; • En lugar de Cargar este dispositivo, seleccione Transferir archivos o Transferir fotos (PTP) al conectar la tableta al ordenador. Q5.La tableta no puede conectarse a la red Wi-Fi. • Asegúrate de que el Wi-Fi de tu tableta está activado; • Asegúrate de introducir la contraseña correcta al conectar la Wi-Fi; • Reinicia el router; • Asegúrese de que no hay ninguna configuración de filtro o limitación de conexión de dispositivos en la configuración del router; • Olvidate del Wi-Fi actual, reinicia el router y vuelve a conectar el Wi-Fi. Q6.El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente. • Borra las aplicaciones que no utilices; • Limpia la caché de las Apps regularmente; • Instala una tarjeta Micro SD para ampliar el almacenamiento.	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Q1.La tavoletta non si accende. • Riavviare il tablet dopo averlo caricato per 30 minuti; • Premere il pulsante di accensione per verificare se la tavoletta è in modalità Sleep; • Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnere la tavoletta, quindi riavviarla; • Premere il pulsante di ripristino con uno spillo per riavviare la tavoletta. Q2.La tavoletta non si carica. • Assicurarsi che il cavo USB sia inserito correttamente nella porta di caricamento; • Provare con un altro cavo e adattatore USB compatibile. Q3.Si è verificato un messaggio di errore durante l'operazione. • Disinstallare l'applicazione con il messaggio di errore, quindi scaricare e installare igen; • Premere il pulsante di ripristino con uno spillo per riavviare la tavoletta. Q4.La tavoletta non viene rilevata dal computer. • Assicurarsi che la tavoletta sia accesa; • Provare con un altro cavo USB; • Provare con un'altra porta USB del computer; • Invece di Caricare il dispositivo, scegliere Trasferimento di file o Trasferimento di foto (PTP); • Quando si collega la tavoletta al computer; • Q5.La tavoletta non riesce a connettersi al Wi-Fi; • Assicurarsi che il Wi-Fi del tablet sia attivo; • Assicurarsi di inserire la password corretta quando si collega il Wi-Fi; • Riavviare il router; • Assicurarsi che non vi siano impostazioni di filtro o limitazioni di connessione del dispositivo nelle impostazioni del router; • Dimenticare il Wi-Fi attuale, resettare il router e collegare nuovamente il Wi-Fi. Q6.Lo spazio di archiviazione del tablet non è sufficiente. • Eliminare le applicazioni che non si utilizzano; • Cancellare regolarmente la cache delle applicazioni; • Installare una scheda Micro SD per espandere la memoria.	FEJLESLSØSNING Q1. Tabletten tændes ikke. • Genstart your tablet efter opladning i 30 minutter; • Tryk på sluk-knappen for at kontrollere, om tabletten er i dvaletilstand; • Tryk og hold tænd-knappen nede i 5s for at slukke tabletten, og genstart den; • Tryk på knappen Nulstil med en stift for at genstarte tabletten. Q2. Tabletten oplader ikke. • Sørg for, at USB-kablet er korrekt tilsluttet vognporten; • Prøv et andet kompatibelt USB-kabel og adapter. Q3.Fejlmeddelelse vises under operationen. • Afinstall App med fejlmeddelelsen, derefter downloade og installere igen; • Tryk på knappen Nulstil med en nål for at genstarte tabletten. Q4.Tabletten kan ikke registreres af computeren. • Sørg for, at tabletten er tændt; • Prøv et andet USB-kabel; • Prøv en anden USB-port på computeren; • I stedet for Oplad denne enhed, skal du vælge Overfør filer eller Overfør fotos (PTP) når tabletten tilsluttes computeren. Q5.Tabletten kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi. • Sørg for, at Wi-Fi på din tablet er tændt; • Sørg for at indtaste den korrekte adgangskode, når du tilslutter Wi-Fi; • Genstart routeren; • Sørg for, at der ikke er nogen filterindstilling eller begrænsning af enhedsforbindelse i indstillinger af routeren • Glem det aktuelle Wi-Fi, nulstil routeren og tilslut Wi-Fi igen. Q6.Tabletten's lagerplads er ikke nok. • Ryd cachen af apps, der ikke bruges; • Installer et Micro SD-kort for at udvide lagerpladsen.	マイクロSDカードを取り付けてストレージを拡張する。 Q1.タブレットの電源が入らない。 • 30分間充電した後、タブレットを再起動してください； • 電源ボタンを押して、タブレットがスリープモードになっているかどうかを確認します； • 電源ボタンを5秒間長押ししてタブレットの電源を切り、再起動します； • リセットボタンをピンで押してタブレットを再起動する。 Q2.タブレットが充電されない。 • USBケーブルが充電ポートに正しく差し込まれていることを確認してください； • 互換性のある別のUSBケーブルとアダプターをお試しください。 Q3.操作中にエラーメッセージが発生した。 • エラーメッセージが表示されているアプリをアンインストールし、再度ダウンロードしてインストールしてください。 • リセットボタンをピンで押してタブレットを再起動する。 Q4.タブレットがコンピュータに検出されない。 • タブレットの電源が入っていることを確認してください； • 別のUSBケーブルをお試しください； • コンピュータの別のUSBポートをお試しください； • このデバイスを充電する代わりに、ファイル転送または写真転送(PTP)を選択してください。タブレットをコンピュータに接続するとき。 Q5.タブレットがWi-Fiに接続できない。 • タブレットのWi-Fiがオンになっていることを確認してください； • Wi-Fi接続時に正しいパスワードを入力してください； • ルーターを再起動する； • ルーターの設定でフィルター設定やデバイスの接続制限がないことを確認してください； • 現在のWi-Fiを忘れ、ルーターをリセットし、再度Wi-Fiに接続する。 Q6.タブレットのストレージ容量は十分ではない。 • 使わないアプリを削除する； • アプリのキャッシュを定期的にクリアする； • マイクロSDカードを取り付けてストレージを拡張する。

Made in China