


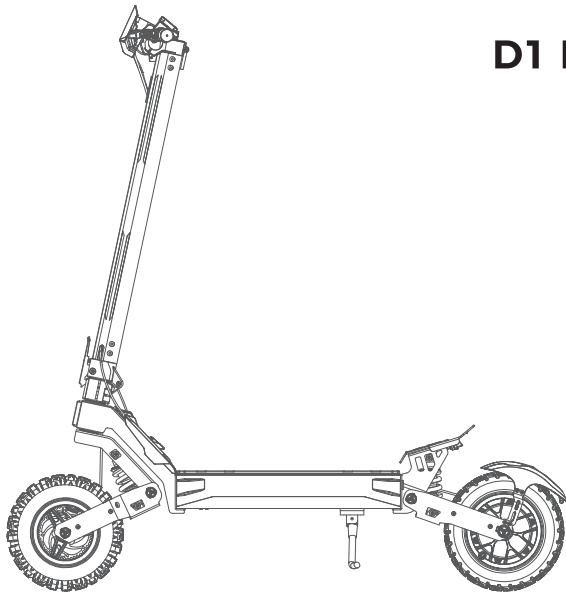

Használati útmutató

D1 Max EU



FONTOS! Figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi használatra.


A használati útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és kezelőfelület-ábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciói a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Tartalomjegyzék

A. A csomag tartalma	01
B. A termék áttekintése	02
C. Összeszerelés	04
D. A roller összecukása	06
E. Kijelző	07
F. Alapvető műveletek	08
G. Beállítások	09
H. Hibakódok	10
I. Tudnivalók a töltésről	11
J. Műszaki adatok	12

A

A csomag tartalma



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)




(6)




(7)

- (1) Elektromos roller
- (2) Kormányzárcsavarok
- (3) Hátsó sárvédő
- (4) Szerszám
- (5) A főkapcsoló kulcsai
- (6) Töltő
- (7) Használati útmutató + biztonsági utasítások


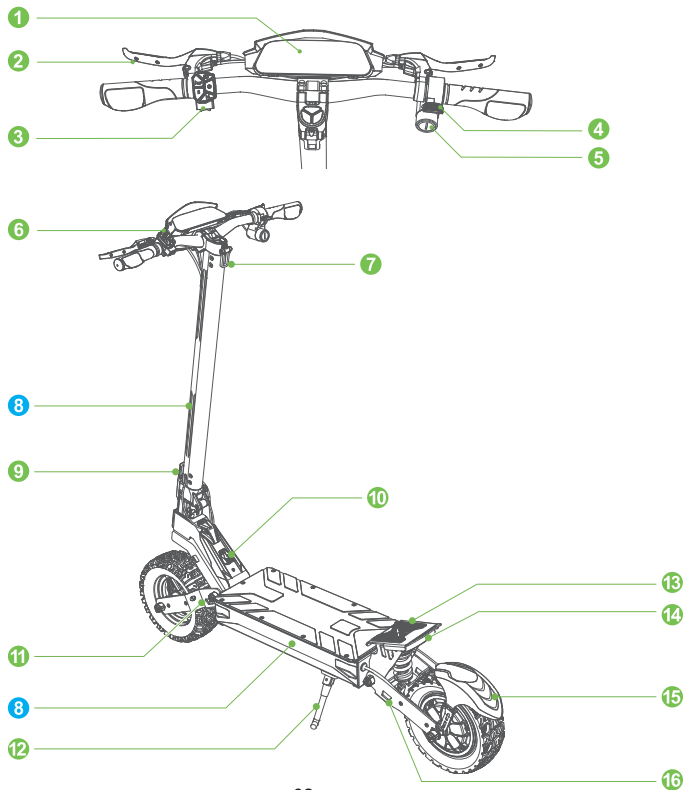
B**A termék áttekintése**

- (1) Kijelző
- (2) Fékkarok
- (3) Vezérlőgombok
- (4) Gázkar
- (5) Főkapcsoló
- (6) Fényszóró
- (7) Az összecsukó mechanizmus rögzítőkampója
- (8) Hangulatvilágítás
- (9) Összecsukó mechanizmus
- (10) Töltőcsatlakozó
- (11) Első felfüggesztés
- (12) Oldaltámasz
- (13) Lábtartó
- (14) Hátsó lámpa
- (15) Hátsó sárvédő
- (16) Hátsó felfüggesztés


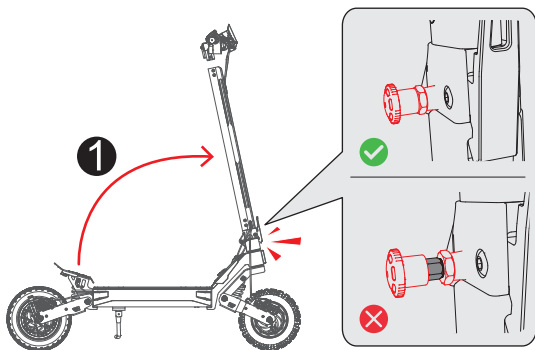



Emelje a kormányszárat menethelyzetbe, amíg az összecsuksó retesz a helyére nem kattan, és a biztosítócsap vissza nem áll rögzített helyzetbe.


2

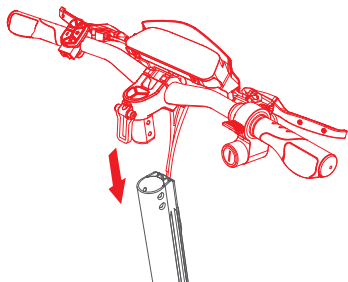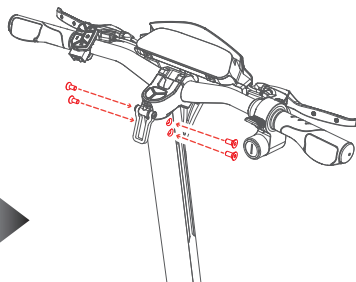

3

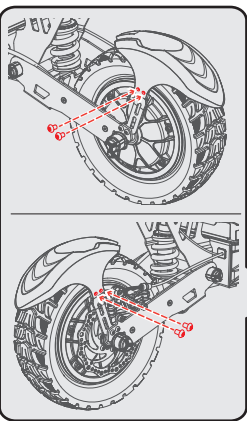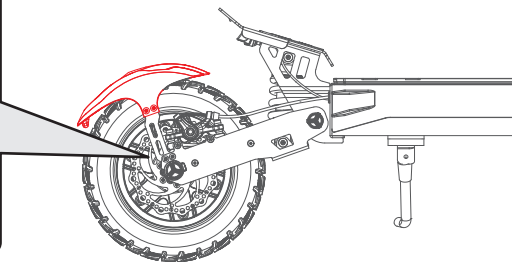


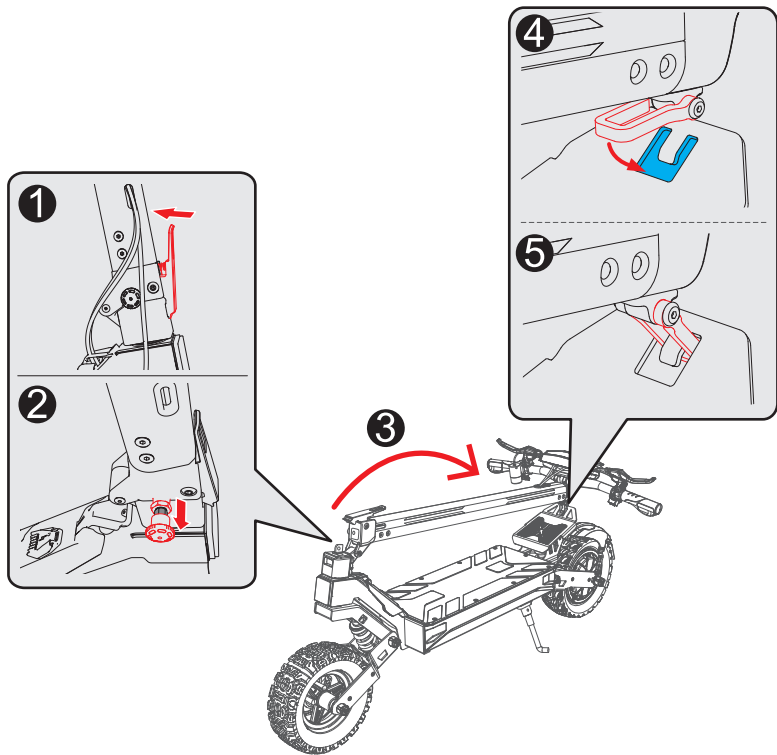D**A roller összecsisukása**

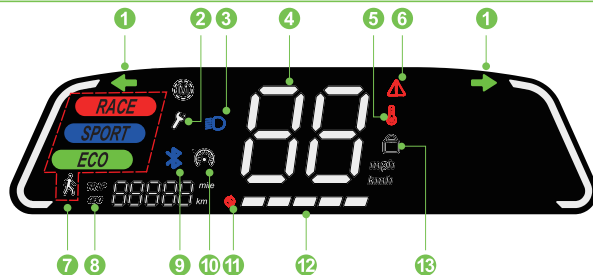

- (1) Irányjelzők
- (2) Hibajelzés
- (3) Fényszóró bekapcsolva
- (4) Aktuális sebesség / hibakód
- (5) A motor túlmelegedésének jelzése
- (6) Fék behúzva
- (7) Vezetési módok
- (8) TRIP: az út hossza
ODO: teljes megtett táv
- (9) Alkalmazás csatlakoztatva
- (10) Tempomat bekapcsolva
- (11) Alacsony töltöttség jelzése
- (12) Akkumulátor töltöttségi szintje
- (13) Roller lezárva (alkalmazással)

Vezetési mód	Legnagyobb sebesség
	6 km/h
ECO	10 km/h
SPORT	15 km/h
RACE	20 km/h

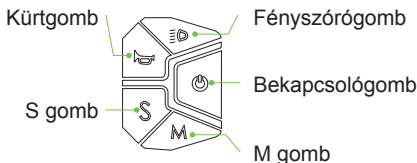

A roller be- és kikapcsolása:

Dugja a kulcsot a főkapcsoló kulcslyukába, fordítsa „ON” állásba, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsológombot**.



* Ha a főkapcsoló kulcsa „OFF” állásban van, a roller nem kapcsolható be.

* A főkapcsoló csak a fő áramellátást kapcsolja, a kijelzőt és a gázkart nem vezérli.

* Mielőtt a kulcsot „OFF” állásba fordítaná, először kapcsolja ki a rollert!

* A roller 10 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

A fényszóró be- és kikapcsolása:

A fényszóró és a hátsó lámpa egyidejű be- vagy kikapcsolásához nyomja meg kétszer a **fényszórógombot**.

A hangulatvilágítás be- és kikapcsolása:

- A hangulatvilágítás a roller bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol.
- A kikapcsolásához nyomja meg háromszor a **fényszórógombot**. Az újbóli bekapcsoláshoz nyomja meg ismét.

A hangulatvilágítás módjának váltása:

Bekapcsolt hangulatvilágítás mellett nyomja meg a **fényszórógombot**.

A vezetési mód kiválasztása:

Az „S” gomb megnyomásával léptethet a vezetési módok között.

Váltás a TRIP és az ODO között:

Nyomja meg kétszer az „S” gombot.

Angolszász/metrikus mértékegységek:

Nyomja meg az „M” gombot.



A beállítások menüben:

P1: Indítási mód (P10: indulás álló helyzetből, P11: indulás lendületből)

P2: Tempomat (P20: kikapcsolás, P21: bekapcsolás)

P4: A kilométerszámláló nullázása

1. A beállítások menübe lépéshez tartsa egyszerre lenyomva a **„Bekapcsoló”** és a **„Kürt”** gombot.
2. A **„Kürt”** gomb megnyomásával léptethet a P1, a P2 és a P4 között.
 - A P1 vagy a P2 kiválasztásakor az **„M”** gombbal a P10-et, illetve a P20-at, az **„S”** gombbal a P11-et, illetve a P21-et választhatja.
 - A P4 kiválasztásakor nyomja meg és tartsa lenyomva az **„M”** gombot a kilométerszámláló, vagyis a teljes megtett táv nullázásához.
3. A **„Kürt”** gomb megnyomásával a következő beállításra léphet (a módosított beállítások mentésre kerülnek).
4. Az összes módosítás mentéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg egyszerre a **„Bekapcsoló”** és a **„Kürt”** gombot, vagy várjon 5 másodpercet.

Az alábbiakban a gyakori hibakódokat találja. Ha ezek vagy más hibakódok jelennek meg, kérjük, segítségért forduljon hozzánk.

Hibakód	Jelentés
E10	Kommunikációs hiba
E14	Gázkarhiba
E15	Fékkarhiba
E16	A motor Hall-érzékelőjének hibája
E50	Túlfeszültség-védelem

- Töltés előtt kapcsolja ki a rollert.
- A töltő jelzőfénye piros: töltés folyamatban
- A töltő jelzőfénye zöld: teljesen feltöltve
- A roller töltés közben nem kapcsolható be.
- Ne töltse túl a rollert.
- Amikor nem tölti a rollert, tartsa zárva a töltőcsatlakozó fedelét.
- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag az eredeti töltőt használja!

Méret kihajtva	130 × 67 × 129 cm (51,2 × 26,4 × 50,8 in)
Méret összecusukva	130 × 22,5 × 58 cm (51,2 × 8,9 × 22,8 in)
Tömeg	32,2 kg (71 lbs)
Akkumulátor kapacitása	60 V DC, 20 Ah
Motorteljesítmény	2000 W
Hatótávolság	70–75 km (43–46 mérföld) *
Legnagyobb terhelhetőség	150 kg (330 lbs) *
Ajánlott életkor	14+
A töltő bemenete és kimenete	100–240 V AC, 50/60 Hz; 67,2 V DC, 4 A
Töltési idő	4–5 óra
Vízállósági besorolás	IPX4

* A hatótávolságról: laboratóriumban mérve, 100%-os akkumulátortöltöttség mellett. A hatótávolság különböző tényezőktől függően változhat, ilyen például a terhelés, a páratartalom, a szélesebbesség és a használati szokások.

* A roller szerkezetét legfeljebb 150 kg (330 lbs) terhelésre tervezték. A legjobb vezetési élmény érdekében a legnagyobb terhelhetőség 70%-a ajánlott.



Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Az áthúzott hulladékgyűjtő jelzés azt jelenti, hogy Ön jogszabály alapján köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani. Tilos a vegyes hulladék gyűjtőjébe vagy a sárga gyűjtőbe helyezni őket. Ha a termék nem véglegesen beépített elemet vagy akkumulátort tartalmaz, azt az ártalmatlanítás előtt el kell távolítani, és elemként külön kell ártalmatlanítani.

A használt készülékek visszaadásának lehetőségei (EAR)

A használt készülékek tulajdonosai a közszolgálati hulladékkezelő szervezetek által kialakított és elérhetővé tett visszavételi vagy gyűjtési lehetőségek keretében adhatják le készülékeiket, így biztosítható azok megfelelő ártalmatlanítása.

Adatvédelem

Felhívjuk az elektromos és elektronikus hulladékká vált berendezések valamennyi végfelhasználójának figyelmét, hogy ők felelnek az ártalmatlanítandó készüléken tárolt személyes adatok törléséért.

CE-FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tájékoztatta őket a készülék használatáról. A gyermekekre ügyelni kell, hogy ne játszzanak a készülékkel.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi hivatkozáson érhető el:
<https://www.isinwheel.de/pages/konformitatserklarung>

Olvassa be a kódot az „**isinwheel club**” alkalmazás letöltéséhez



Amit kap:

- Digitális útmutató
- Lépésről lépésre haladó üzembe helyezési videók
- GYIK és hibaelhárítás
- Elektronikus zár

Gyártó: Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Cím: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No. 369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support@isinwheel.eu



Importőr: JUN E-COMMERCE
Cím: 6 RUE D ARMAILLE, 75017, PARIS FR
Kapcsolattartó: Shaopeng Yang
E-mail: junecommerce2024@gmail.com
Tel.: +0033769779007

