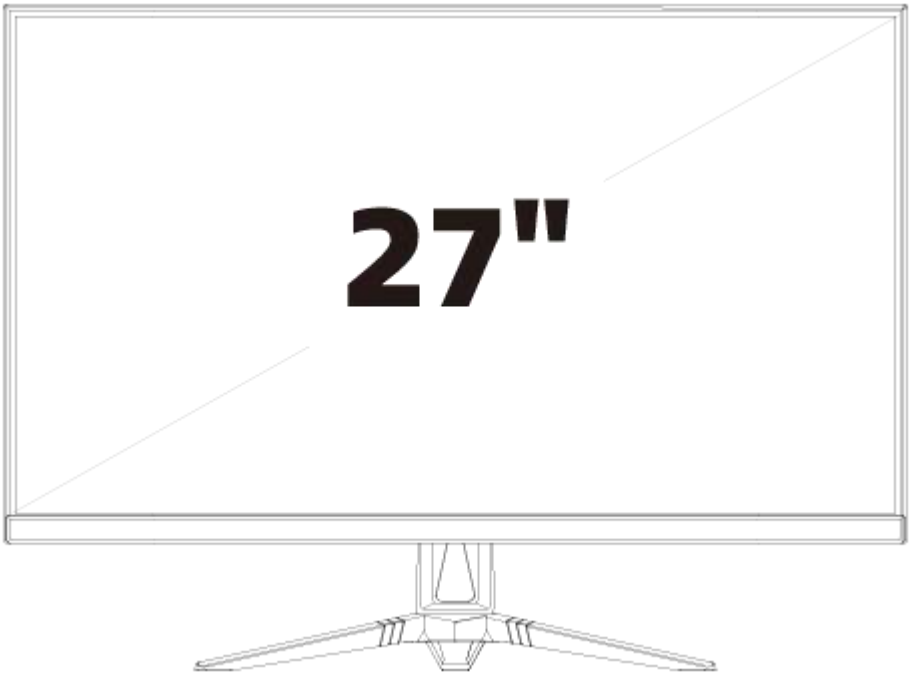


Használati útmutató

M27YR2C

Megjegyzés:
Köszönjük, hogy termékeinket választotta. A termék biztonságos használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és a termék használata előtt őrizze meg azt megfelelően.

LCD Monitor Gyors használati útmutató (QSG)

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztításához: Győződjön meg arról, hogy a monitor elektromos szempontból alkalmas a helyben rendelkezésre álló váltakozó áramú áramforrással való működésre.

- Kapcsolja ki az LCD-monitort, és húzza ki a tápkábelt.
- Fújjon egy rongyra oldószermentes tisztítószert, és óvatosan tisztítsa meg a képernyőt.
- SOHA NE FÚJJON VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A KÉSZÜLÉKHÁZRA.
- KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIÁT VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZEREKET AZ LCD-KIJELZŐ KÉPERNYŐJÉN VAGY TOKJÁN.
- nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használatából eredő károkért.

2. Ne helyezze az LCD-monitort ablak közelébe. Ha a monitort esőnek, nedvességnek vagy napfénynek teszi ki, az súlyosan károsíthatja azt.

3. Ne gyakoroljon nyomást az LCD képernyőre. A túlzott nyomás maradandó károsodást okozhat a kijelzőben.


4. Ne távolítsa el a fedelet, és ne próbálja meg saját maga karbantartani a készüléket. Bármilyen jellegű szervizmunkát csak hivatalos szakember végezhet.

5. Az LCD-monitort -20° és 60°C (-4° és 140°F) közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az LCD-monitor ezen tartományon kívüli tárolása maradandó károsodást okozhat.

6. Az alábbi körülmények bármelyikének bekövetkezése esetén azonnal húzza ki a monitort a konnektorból, és hívjon hivatalos szakembert:

- A monitor-PC jelkábel megkopott vagy megsérült.
- Folyadék kerül az LCD-monitorra, vagy a monitort eső éri.
- Az LCD-monitor vagy a készülékház megsérült.


1. Alap összeszerelés

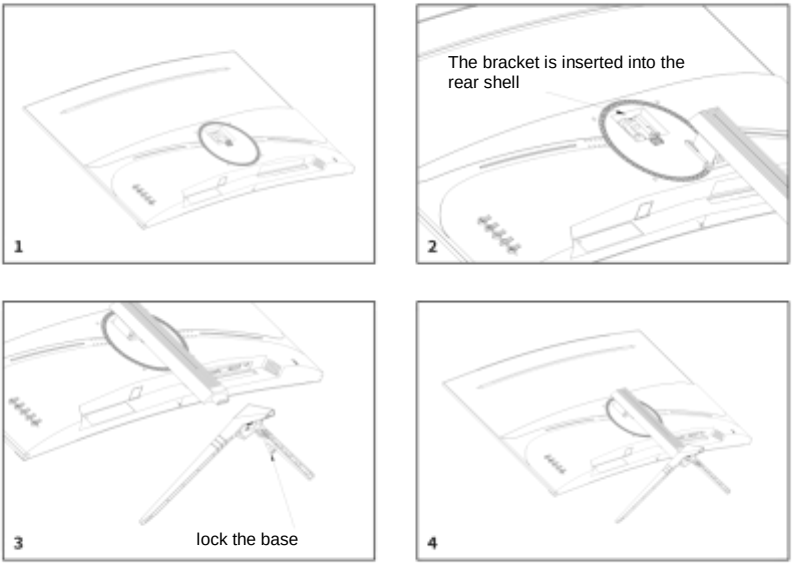


2.Funkciók

①DC Bemenet: DC12V.
②USB Bemenet: Támogatja a szoftverfrissítést és a 5V/2A töltést.
③HDMI Bemenet: csatlakoztassa a számítógép HDMI kimeneti aljzatához (Opció HDMI funkcióval rendelkező monitorhoz).
④DP Bemenet: csatlakoztassa a számítógép DP jel kimeneti csatlakozójához.
⑤Fülhallgató: Dugja be az audiókábelt a monitor audio bemeneti csatlakozójába



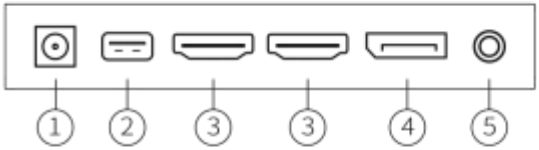

2.Művelet

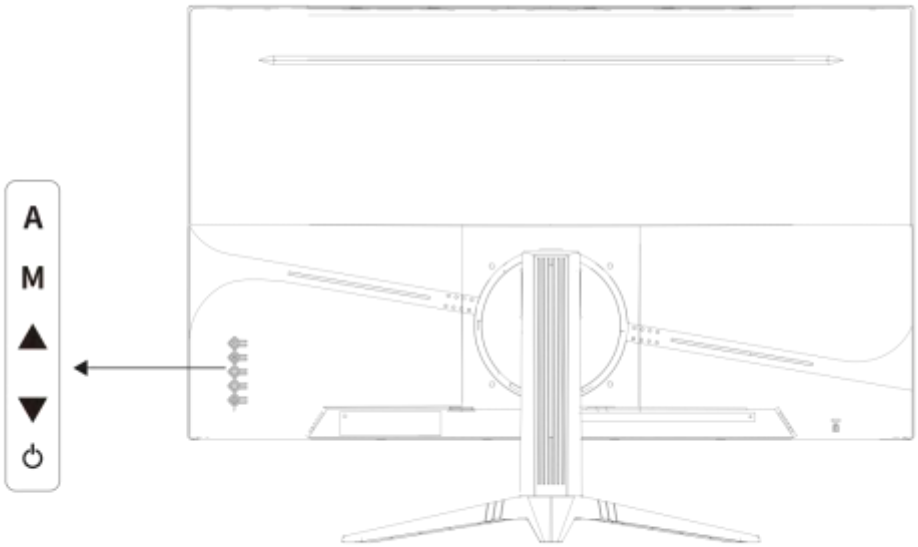

A

AUTO/KILÉPÉS
Az OSD menüben ezzel a gombbal lehet liképni az OSD menüből..Ha az OSD menüben nem használja, ez a gomb a kép automatikus beállításához (cask VGA módban) vagy a Center Aim mód megjelenítéséhez (csak HDMl móddal)

M

MENÜ BILLENTYŰ
Ez a billentyű a főmenübe való belépésre és a kiválasztás megerősítésére szolgál.

▲

FÉNYERŐ
Az OSD menü alatt ez a gomb a felfelé állításra szolgál. Ha NEM az OSD menü alatt használják, akkor ez a gomb a fényerő gyors beállítására szolgál.

▼

GAME PLUS
Extra jelölő hozzáadásával megkönnyíti a felhasználó számára, hogy megcélozzon egy adott elemet, különösen lövöldözős játékokban (FPS), ami segítheti a játékos pontosságát.

⏻

POWER ON
Ez a gomb a monitor bekapcsolására vagy kikapcsolására szolgál.

4. Termék tulajdonságok

Méret		27"
Model neve		M27YR2C
Felület		HDMIx2+DPx1+USBx1 +EARPHONEx1+DCx1
Panel típusa		VA
Kijekző jellemzői	Felbontás	2560(RGB)×1440
	Kontraszt	4000 : 1 (Typ.)
	Válaszidő	180Hz
	Kijelző színei	16.7M (8-bit)
	Képarány	16:9
	Fény	250cd/m2
	Nézőszög	178H/178V
	Válaszidő	11(Typ.)ms
	Színskála	85% NTSC
	Felületkezelés	Matt (Haze 25%)
Termék méretei	Görbület	R1800
	VESA rögzítés	100x100mm
	Állvánnyal(SZxMxM)	615x169x454mm
	Állvány Nélkül(SZxMxM)	615x45x367mm
	nettó súly/bruttó súly	3.5KG/5KG
Fizikai	Bemeneti feszültség	100-240V AC 50/60HZ
	Készenléti fogyasztás	〈0.5W
	Bekapcsolási fogyasztás	42W
Tartozékok		Hálózati adapter HDMI kábel 1 .5m Használati útmutató Csavarok az állványhoz Garancialap

5. Hibaelhárítás

Ha a monitor nem működik rendesen, kérjük, tekintse meg a következő módszereket a gyakori problémák gyors megoldására, ha segítségre van szüksége, kérjük, hívja a kereskedőt, ahol a monitort vásárolta.

A. Nincs képernyőkép / LED nem világít Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik-e a monitorhoz és a fali konnektorhoz, és hogy a kijelző energiatakarékos üzemmódban van-e.

B. Nincs Képernyő kép / LED pirosan világít Kérjük, ellenőrizze, hogy a számítógép kijelzőkártyája nem lazult-e meg, és ellenőrizze a jelkábelek és a kijelző közötti kapcsolatot.

C. A kijelző nem tiszta, vagy a kép túl nagy vagy túl kicsi Adja meg az OSD képet beállítási menübe, majd válassza az „Auto Adjust" (Automatikus beállítás) lehetőséget a kijelző automatikus optimális beállításához.

D.A kép túl világos vagy túl sötét
Lépjen be az OSD fényerő-beállítási menüjébe, majd válassza a „Fel/le "A fényerő és a kontraszt optimálisra állításához.

E. A képernyő túlmelegedett
Tartson legalább 5 cm-t a kijelző körül a szellőzéshez, és ne tegyen semmit a monitorra.

F. Sötét kijelző bekapcsolás / fakó
Ez normális. A hőmérsékleti differencia miatt a háttérvilágítás nem ad ki fényt egyenletesen a bekapcsolás kezdetén, de a háttérvilágítás lámpája normális állapotba fog kerülni 20 perc elteltével, a sötétség és a fakó szín ekkor megszűnik.

G. A kép torzult és remegés
Ellenőrizze a számítógép készletét, és válassza ki a megfelelő felbontást, majd állítsa be újra és újítsa fel a felbontást.

H. A szín rendellenes
Ellenőrizze a jelkábel csatlakoztatását, ha van görbült vagy törött csap, cserélje ki, Lépjen be az OSD színbeállítás menüjébe, hogy a kijelző színét optimálisra állítsa be.