ECOVACS

DEEBOT T50 Gen3 FAMILY

Használati útmutató

A Használati útmutató további nyelveken történő megtekintéséhez látogasson el ide: https://www.ecovacs.com.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor néhány alapvető szabályt mindig be kell tartani, köztük a következőket is:

OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT

1. A készüléket 8. életévüket betöltött gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, valamint tapasztalattal, ill. ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletük biztosított, vagy a készülék biztonságos használatát nekik elmagyarázták, és a használatból eredő esetleges veszélyeket megértették. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani! A tisztítást és felhasználói karbantartást nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.
2. Tegye szabaddá a megtisztítani kívánt területet. Távolítsa el az elektromos vezetékeket és a kisebb tárgyakat a padlóról, amik összezavarhatják a készüléket.
3. Hajtsa be a szőnyeg szélét a szőnyeg pereme alá és emelje fel a padlóról az olyan tárgyakat, mint függönyök vagy asztalterítők.
4. Ha a megtisztítani kívánt területen bármilyen szintkülönbség (szintesés) van, például egy lépcső miatt, a készülék használatakor gondoskodjon róla, hogy a gép érzékelni tudja a lépcsőt és ne essen le a lépcső szélén. Ehhez szükség lehet valamilyen fizikai akadály elhelyezésére a szintkülönbség szélére, ami megakadályozza a készülék leesését. Ügyeljen rá, hogy a kihelyezett fizikai akadályban ne lehessen megbotlani.
5. Csak az útmutatóban leírtak szerint használja! Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott kiegészítőket használja.
6. KIZÁRÓLAG BELTÉRI háztartási használatra. Ne használja a készüléket a szabadban, kereskedelmi vagy ipari környezetben.
7. Ne használja portartály és/vagy behelyezett szűrők nélkül.
8. Kapcsolja KI a hálózati kapcsolót, mielőtt eltávolítja a portartályt.
9. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol égő gyertyák vagy törékeny tárgyak vannak.
10. Ügyeljen rá, hogy haja, ruházata, ujjai és bármely más testrésze ne kerüljön a készülék nyílásai vagy mozgó alkatrészeinek közelébe.
11. Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol kisbaba vagy gyermek alszik.

12. Ne használja a készüléket nedves vagy vízzel borított felületeken.
13. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne szedjen össze nagyobb tárgyakat, például kődarabokat, nagyobb papírdarabokat vagy bármi mást, ami eltömítheti a készüléket.
14. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy éghető anyagok (például benzin, a nyomtató vagy fénymásoló toner) összegyűjtésére, illetve ne használja olyan helyeken, ahol ilyen anyagok előfordulhatnak.
15. Ne használja a készüléket bármilyen égő vagy füstölő anyag, például cigaretta, gyufa, forró hamu vagy bármi más, tüzet okozó anyag összegyűjtésére.
16. Ne tegyen semmilyen tárgyat a beszívó csőbe. Ne használja a készüléket, ha a beszívó rész el van záródva. Tartsa portól, szösztől, hajtól, illetve a légáramlást akadályozó bármilyen egyéb anyagtól tisztán a levegő beömlő nyílást.
17. Ha a tápkábel sérült, a veszély elhárítása érdekében a gyártónak vagy hivatalos márkaszervizének kell azt kicserélnie.
18. Kapcsolja KI a főkapcsolót a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt.
19. A CH2453L/CH2523M állomással használható lítium akkumulátor legfeljebb 8 cellás, a maximális névleges feszültsége DC 14,4 V, a névleges kapacitása 5800 mAh/4800 mAh. A készülék selejtezése előtt az akkumulátort a helyi jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően el kell távolítani, és gondoskodni kell hulladékként való elhelyezéséről.
20. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat a helyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően helyezze el.
21. Ne dobja tűzbe a készüléket, akkor se, ha súlyosan sérült. Az akkumulátorok felrobbanhatnak a tűzben.
22. A készüléket a jelen útmutatóban leírtak szerint kell használni. Az Ecovacs Home Robotics nem tehető felelőssé semmilyen, a helytelen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
23. A robot olyan akkumulátorokat tartalmaz, amit csak szakember cserélhet ki. A robot akkumulátorának cseréjéhez hívja az Ügyfélszolgálatot.
24. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tápforrás feszültsége megegyezik az OMNI állomáson feltüntetett feszültséggel.
25. Csak a gyártó által a készülékhez mellékelt eredeti újratölthető akkumulátorokat és OMNI állomást használja. Tilos nem újratölthető akkumulátorokat használni.

26. Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a tápvezetéket. Ne húzza vagy helyezze át a készüléket vagy az OMNI állomást a tápkábelénél fogva, ne használja a tápkábelt fogantyúként, ne csukja rá az ajtót a tápvezetékre és ne húzza végig a tápkábelt éleken vagy éles sarkokon. Ne húzza a készüléket át a tápvezetéken. Tartsa távol a tápvezetéket minden meleg felülettől.
27. Ne használja az OMNI állomást, ha sérült. A sérült vagy hibás tápegységet tilos megjavítani és tilos használni!
28. Ne használja a készüléket sérült tápvezetékkel vagy csatlakozóval. Ne használja a készüléket vagy az OMNI állomást, ha valamelyik nem működik megfelelően, ha valamelyiket leejtette, megsérült, a szabadban hagyta vagy víz érte. A gyártónak vagy a hivatalos márkaszerviznek kell megjavítania az esetleges veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.
29. Az OMNI állomás tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
30. Vegye ki a készüléket az OMNI állomásból, és kapcsolja KI a készülék főkapcsolóját, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort a készülék kiselejtezésekor.
31. Ha hosszabb ideig nem használja az OMNI állomást, húzza ki a csatlakozóját.
32. Ha a robotot hosszabb ideig nem fogja használni, kapcsolja KI a tároláshoz és húzza ki az OMNI állomás tápcsatlakozóját.
33. FIGYELMEZTETÉS – Csak tiszta vizet töltsön a tiszta tartályba.
34. **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt, leválasztható CH2453L/CH2523M töltőt használja.

A rádiófrekvencia sugárzási előírások teljesítése érdekében az eszköz és az emberek között legalább 20 cm távolságot kell tartani az eszköz működése közben.

Az előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében az ennél a távolságnál közelebb végzett műveletek nem ajánlottak. Az adóhoz használt antennát nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni.

Az eszköz frissítése

Egyes eszközöket általában kéthavonta frissítenek, de nem mindig ilyen pontosan.
Egyes eszközök, különösen azok, amelyek több mint három éve kerültek értékesítésre, csak akkor frissülnek, ha kritikus sérülékenységet találnak és azt hárítják el.

	Figyelem: forró felület
	Rövidzárlat-biztos leválasztó transzformátor
	Kapcsolóüzemű tápegység
	Kizárólag beltéri használatra
	Egyenáram
	Váltóáram
	Töltés előtt olvassa el az utasításokat.
	A töltőport polaritása
	Időeltolásos miniatűr biztosítékkör

A távfelügyelet nem nyilvános, magántulajdonban lévő helyek abszolút magánhasználatára szolgál, pusztán önvédelem és kizárólagos ellenőrzés céljából. Kérjük, hogy használat esetén vegye figyelembe a helyi adatvédelmi alapú jogi kötelezettségeket. Tilos a közterületek megfigyelése, különösen titkos szándékkal és/vagy a munkáltató részéről indokolt okok nélkül. Az ilyen nem indokolt használat kizárólag a felhasználó kockázatát és felelősségét terheli.

Európai uniós megfelelőségi nyilatkozat

Információ felhasználók számára leselejtezett elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való kezeléséről



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a elektromos vagy elektronikus termékek nem keverhetők a válogatatlan háztartási hulladékkal. A megfelelő kezelés érdekében az Ön felelőssége a leselejtezett berendezés hulladékként való elhelyezése a kijelölt gyűjtőpontokba való visszaszállítás megszervezésével.
A termék megfelelő elhelyezésével segít megőrizni az értékes erőforrásokat, és megakadályozni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, melyek máskülönben a hulladék nem megfelelő kezelésekor előfordulhatnak.
A használt készülék visszajuttatásához kérjük, használja a visszaszállítási és begyűjtő rendszert, vagy forduljon díjmentesen ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta, a legközelebbi kijelölt gyűjtőpontot illetően további részletekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal.
A hulladék nem megfelelő elhelyezéséért büntetést szabhatnak ki, a nemzeti törvényeknek megfelelően.

Információk felhasználók számára a használt akkumulátorok selejtezéséről



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat az élettartamuk végén nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Az Ön részvétele fontos része azirányú erőfeszítésünknek, hogy minimálisra csökkentsük az elemek és akkumulátorok emberi egészségre gyakorolt hatását. A megfelelő újrahasznosítás érdekében ingyenesen visszajuttathatja ezt a terméket, az elemeket vagy az akkumulátorokat a kereskedőnek vagy a kijelölt gyűjtőpontra.
A termék megfelelő elhelyezésével segít megőrizni az értékes erőforrásokat, és megakadályozni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, melyek máskülönben a hulladék nem megfelelő kezelésekor előfordulhatnak.
A hulladék nem megfelelő elhelyezéséért büntetést szabhatnak ki a nemzeti törvényeknek megfelelően.
A használt elemek és akkumulátorok elhelyezéséhez elkülönített begyűjtő rendszerek állnak rendelkezésre.
Kérjük, az elemeket és akkumulátorokat megfelelően helyezze el a helyi közösség hulladékgyűjtő/újrahasznosító központjában.

Bizonyos veszélyes anyagok használatára vonatkozó korlátozások (RoHS) irányelv

Az Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a teljes termék, beleértve annak alkatrészeit (a kábeleket, vezetékeket stb.) megfelel az elektromos és elektronikus berendezésekben található bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU RoHS irányelvnek és az azt módosító, a Bizottság felhatalmazásán alapuló (EU) 2015/863 irányelvnek („RoHS recast” vagy „RoHS 2.0”).

Rádiókészülékekre vonatkozó irányelv

Az Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen szakaszban említett termék megfelel a 2014/53/EU rádiókészülékekre vonatkozó irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Európai meghatalmazott képviselő:


CE

ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Németország


Az Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelv és a Bizottság felhatalmazásán alapuló (EU) 2015/863, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.
A megfelelőségi nyilatkozatott a következő címen tekintheti meg: https://www.ecovacs.com/global/compliance.

A CSOMAG ÖSSZETEVŐI


❶ A csomag tartalma

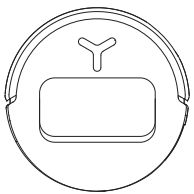

DEEBOT

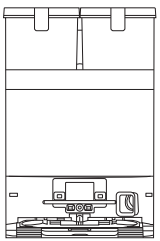


OMNI állomás (beépített porzsákkal)

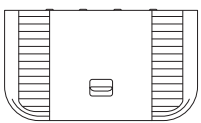

Alap



Oldalkefe




Tápkábel




Használati útmutató

❷ Alkatrészek

1. DEEBOT elölnézete

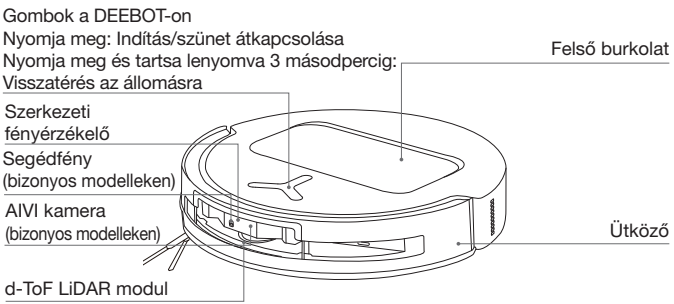


2. A DEEBOT alsó nézete

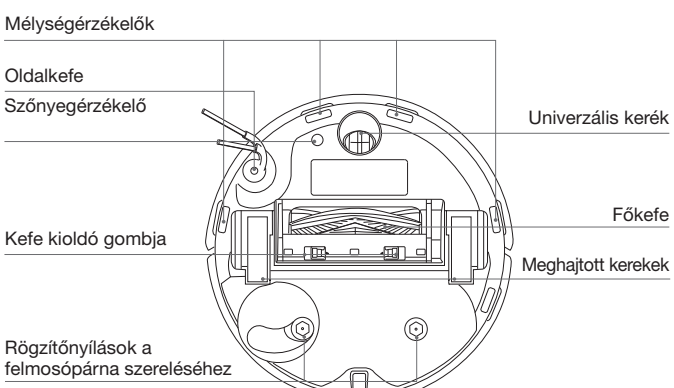


3. A DEEBOT belsejében (a felső burkolat alatt)


RESET gomb
Hálózat beállítása: Nyomja meg egyszer a Reset gombot; egy hangutasítás végigvezeti Önt a hálózat beállítási folyamatán.
Gyári értékek visszaállítása: Tartsa 5 másodpercig lenyomva a Reset gombot. Miután meghallotta a hangutasítást, a készülék lejátssza az indítózenét, és a DEEBOT visszaáll a gyári beállításokra. Kérjük, óvatosan használja.

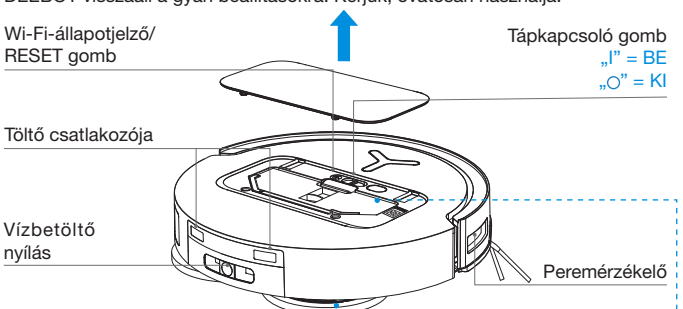


4. Felmosópárna tartó

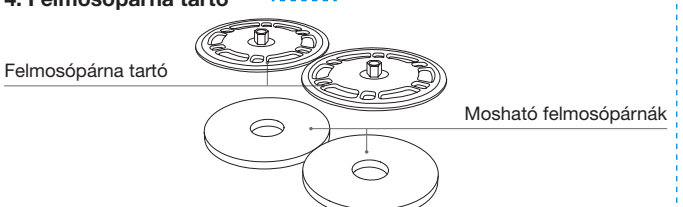

5. Portartály

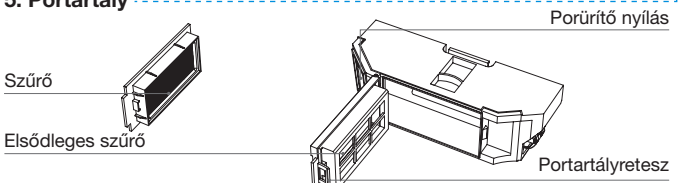


6. OMNI állomás elölnézete

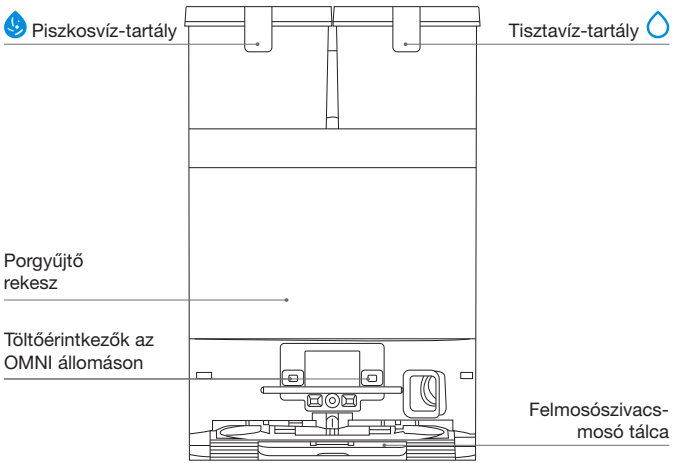


Megjegyzés:

• Ha DEEBOT nem töltődik, kérjük, törölje le a töltő érintkezőit tiszta, száraz ruhával.

7. Porzsák

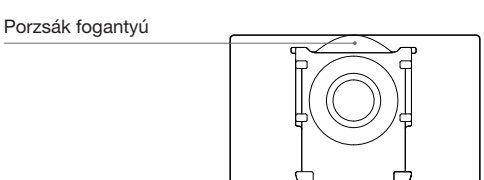

8. OMNI állomás hátulnézete

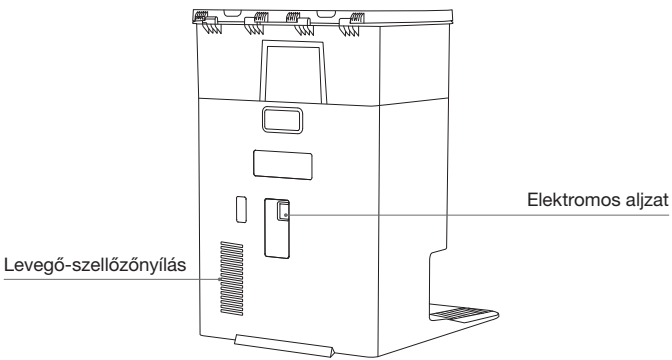


9. Érzékelők áttekintése

Alkatrész	Funkció leírása
d-ToF LiDAR modul	A DEEBOT lézereket használ a környező tárgyak távolságának kiszámítására a kibocsátott lézerfénynek az érzékelőkhöz való visszaverődéséhez szükséges idő mérésével. Miközben a DEEBOT egy adott környezetben navigál, meghatározza a környező akadályok helyzetét, és felépíti a térbeli környezet térképét, ahol működik. Az észlelési tartomány 10 m.
Szerkezeti fényérzékelő	Az érzékelő infravörös sugárzást bocsát ki, és érzékeli az útvonalán lévő akadályok által visszavert fényt. Ezután a hasonló háromszögek elvét alkalmazva kiszámítja az akadály távolságát. Amikor az érzékelő egy közeli akadályt észlel, a DEEBOT automatikusan elfordul, hogy megkerülje azt. A mérési távolság 0,4 m.
Mélységérzékelők	A DEEBOT aljára szerelt infravörös érzékelő figyeli a robot alapja és a padló közötti távolságot. Ha egy lefelé irányuló lépcsőt észlel elöl (pl. >55 mm fehér felületen, >30 mm fekete felületen), és az érzékelő által beolvasott érték meghaladja az előre beállított küszöbértéket, a DEEBOT megállítja az előrehaladást, és bekapcsolja a leesésgátló funkciót.
Szőnyegérzékelő	Az érzékelő 300 kHz-es ultrahanghullámokat bocsát ki egy ultrahangos szondán keresztül. A szőnyeg elnyeli az ultrahangos energiát, így ha a visszavert energia egy előre beállított küszöbérték alatt van, akkor a DEEBOT érzékeli a szőnyeg jelenlétét. Az ECOVACS laboratóriumi vizsgálatai során a rendszer több mint 50, a piacon kapható szőnyegtípust volt képes azonosítani.
Ütközésgátló érzékelő	Az optoizolátor kapcsoló elvét alkalmazva a DEEBOT elkerüli az akadályokat még az ütközés előtt.
Peremérzékelő	A DEEBOT lineáris lézerrel érzékeli a DEEBOT és az oldalánál lévő tárgyak közötti távolságot. Ha a jobb oldalon fal vagy akadály található, a DEEBOT élkövető mozgást végez, hogy elkerülje a hiányos takarítást és megakadályozza az ütközést.
AIVI kamera	Egy MI-kamera képeket rögzít a környezetről; *Ez lehetővé teszi videók rögzítését és a mikrofonnal való interakcióval a távoli videohívást. (bizonyos modelleken)


Használat

1 Megjegyzések takarítás előtt

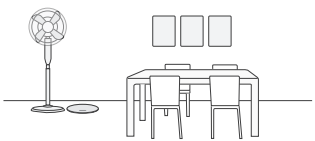

Rakja rendbe a takarítandó területet

A lehető legnagyobb tisztítási terület eléréséhez a DEEBOT használata előtt helyezze a bútorokat, például asztalokat, székeket és állványos ventilátorokat a helyükre, és tegye el az alacsonyan fekvő tárgyakat, például mérlegeket.

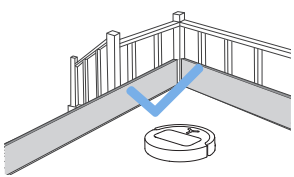


Akadályozza meg a DEEBOT leesését

Helyezzen fizikai akadályt a magas szélekre, például lépcsőkre és lépcsőfokokra, hogy megakadályozza a DEEBOT-ot abban, hogy átessen a peremen.



Nyissa ki az ajtókat és segítsen a DEEBOT-nak a felfedezésben

Nyissa ki az összes szobaajtót, hogy a DEEBOT az első használat során teljesen felfedezhesse a házat, és elkészíthesse a térképet.

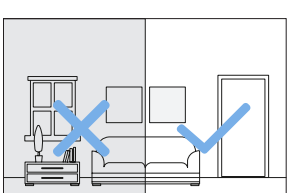

Biztosítson elegendő világítást

Gondoskodjon róla, hogy minden takarítási terület jól megvilágított legyen, hogy segítsen a DEEBOT AIVI kamerájának az olyan akadályok pontos elkerülésében, mint a cipők, zoknik és zsinórok.



A takarítás hatékonyságának javítása érdekében szedje össze a padlóról az olyan tárgyakat, mint kábelek, ruhák és papucsok.



Mielőtt a készüléket bojtos szélű szőnyegen használná, kérjük, hajtsa be a szőnyeg bojtjait a szőnyeg alá.



Kérjük, ne álljon a DEEBOT elé küszöbökön vagy szűk átjárókban, mivel ez megakadályozhatja a robotot a tisztítandó terület azonosításában.




Biztosítsa a DEEBOT látásának tisztaságát, és kerülje el az AIVI kamera lencséjének karcolását vagy elkenését ujjlenyomatokkal vagy olajos foltokkal. Tisztítószerek, oldószerek vagy spray-k helyett tiszta, puha ruhával törölje át a kamerát.

❷ Gyorsútmutató

A készülék használata előtt távolítsa el az összes védőanyagot.


1. A DEEBOT és az OMNI állomás telepítése

A „kattanó” hang jelzi a megfelelő telepítést.

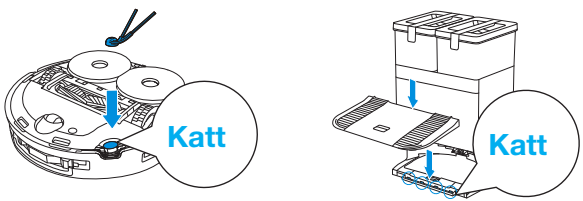

2. Csatlakoztassa a tápkábelt, és helyezze el az állomást

Helyezze az OMNI állomást a falhoz, egy sima, kemény felületre. Ne helyezzen el tárgyakat 0,05 m-en belül balra vagy jobbra és 0,8 m-en belül elöl.

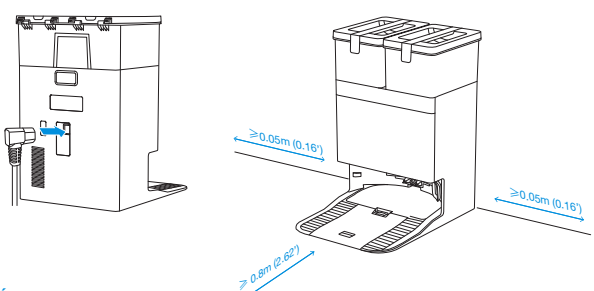


Megjegyzés:

- Ha az OMNI állomás közelében fényvisszaverő tárgyak, például tükrök és fényvisszaverő szegélylécek vannak, ezek alsó 14 cm-ét le kell takarni.
- Ne tegye ki az OMNI állomást közvetlen napfénynek.
- A jobb felhasználói élmény érdekében ajánlott erős Wi-Fi jelet biztosító helyre tenni.

❸ A tisztavíz-tartály megtöltése

Vegye ki a tisztavíz-tartályt, nyissa ki a tartály fedelét, és töltse fel a tartályt vízzel a maximális vízszint jelöléséig. Az újratöltés után zárja le a tartályfedelet, és helyezze vissza a tisztavíz-tartályt az állomásba.

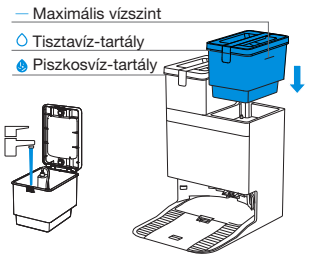


Megjegyzés:

- Tiszta, száraz ruhával törölje le a tartály felületén lévő vizet, mielőtt a helyére tenné.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tisztavíz-tartály és a szennyezett víz tartályának fedelei zárva vannak, hogy ne befolyásolják a normál működést.
- A víztartályokban található víznyomok a funkcióvizsgálatból származnak. Ezek nem befolyásolják a teljesítményt.


❹A tisztítóoldat betöltése

Az automatikus utántöltéssel rendelkező állomásoknál (bizonyos modellek esetében), kérjük, töltse be az oldatot az alábbiak szerint:


1. Vegye le a porgyűjtő fedelét, dugja az ujját a tisztítószeres doboz alján lévő fülbe, húzza ki a dobozt, és helyezze kemény, sík felületre.

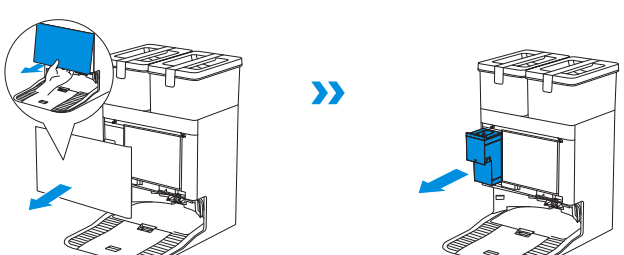

2. Nyissa ki a tisztítószeres doboz fedelét, és töltse bele az ECOVACS DEEBOT tisztítóoldatot. Csukja le a tisztítószeres doboz fedelét, és helyezze be az állomásba.

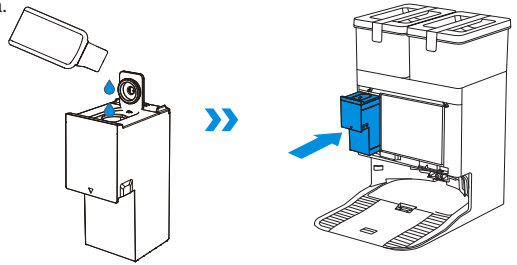

3. Tegye vissza a porgyűjtő rekesz fedelét, és szorosan nyomja rá, hogy a helyére rögzítse.

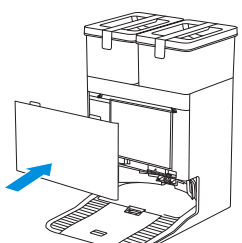


Megjegyzés:
- Az élettartam meghosszabbítása érdekében csak ECOVACS DEEBOT tisztítóoldatot használjon.
- Ne engedje, hogy idegen tárgyak essenek a tisztítószeres dobozba.

Az automatikus utántöltés nélküli állomásokba az alábbiak szerint töltse be az oldatot:

Töltse fel a tisztavíz-tartályt a maximális vízszint vonaláig, majd a palack kupakjának segítségével adjon hozzá megfelelő mennyiségű tisztítószert 1:200 hígítási arányban. Használat előtt zárja le a víztartály fedelét, és óvatosan rázza össze.

Megjegyzés:
Az élettartam meghosszabbítása érdekében csak ECOVACS DEEBOT tisztítóoldatot használjon.

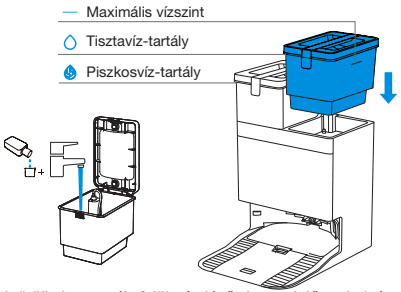


Megjegyzés:
- Tiszta, száraz ruhával törölje le a tartály felületén lévő vizet, mielőtt a helyére tenné.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tisztavíz-tartály és a szennyezett víz tartályának fedelei zárva vannak, hogy ne befolyásolják a normál működést.
- A víztartályokban található víznyomok a funkcióvizsgálatból származnak. Ezek nem befolyásolják a teljesítményt.
- Ha a megvásárolt termék automatikus utántöltéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy a tisztítószert a következő lépések szerint töltse be.

5 Az ECOVACS HOME alkalmazás letöltése

Töltse le az ECOVACS HOME alkalmazást a DEEBOT további funkcióinak felfedezéséhez:

1. lehetőség: Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a felső fedél alatt található QR-kódot.

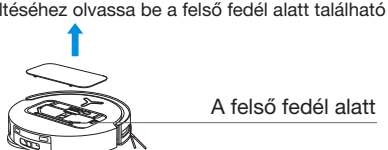


2. lehetőség: Keressen az „ECOVACS HOME” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play-en az alkalmazás letöltéséhez.



Megjegyzés: Telepítés után kövesse a mobilalkalmazás képernyőn megjelenő utasításait a regisztráció, a bejelentkezés és a hálózat beállításának elvégzéséhez.

6 Kapcsolja be a DEEBOT-ot

Kapcsolja be a DEEBOT fedele alatti hálózati kapcsolót **(„I” = BE, „○” = KI)**, és helyezze a DEEBOT-ot a táphálózathoz csatlakoztatott állomás elé.

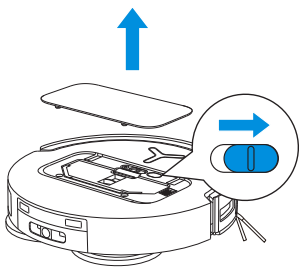

7 A DEEBOT csatlakoztatása az alkalmazáshoz

Wi-Fi-hálózati követelmények:

- 2,4 GHz-es vagy 2,4/5 GHz-es vegyes hálózatot használjon.
- Az útválasztó a 802.11b/g/n és az IPv4 protokollokat támogatja.
- Ne használjon VPN-t (virtuális magánhálózatot) vagy proxyszervert.
- Ne használjon rejtett hálózatot.
- WPA és WPA2 TKIP, PSK, AES/CCMP titkosítással.
- A WEP EAP (vállalati hitelesítési protokoll) nem támogatott.
- Észak-Amerikában használja az 1–11, Észak-Amerikán kívüli az 1–13 Wi-Fi-csatornákat (lásd a helyi szabályozó hatóságot).
- Ha hálózati jelerősítőt/ismétlőt használ, a hálózat neve (SSID) és a jelszó megegyezik az elsődleges hálózatéval.
- Útválasztóján engedélyezze a WPA2-t.


Wi-Fi kijelző

	Lassan villogó fehér fény	Wi-Fi leválasztva
	Gyorsan villogó fehér fény	Csatlakozás
	Folyamatos fehér fény	Csatlakoztatva van egy Wi-Fi hálózathoz

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az olyan intelligens funkciók megvalósításához, mint a távoli indítás, a hangvezérlés, a 2D/3D térkép megjelenítési és vezérlési beállítások, valamint a személyre szabott takarítás (a készüléktől függően), az ECOVACS HOME alkalmazás szükséges, amely folyamatosan frissül. Ahhoz, hogy az ECOVACS HOME alkalmazás bizonyos funkcióit a készülék vezérlésére használhassa, el kell fogadnia az Adatvédelmi szabályzatunkat és a Felhasználói megállapodást, hogy feldolgozhassuk néhány alapvető és szükséges adatát. Ha nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzatunkkal és a Felhasználói megállapodással, akkor ezek a funkciók nem lesznek elérhetők. A készülék alapvető funkcióit azonban kézi működtetéssel is használhatja.

8 A DEEBOT töltése

Használja az ECOVACS HOME alkalmazást a DEEBOT visszahívásához, vagy tartsa lenyomva a DEEBOT ⏻ gombját 3 másodpercig, hogy a DEEBOT dokkolhasson az OMNI állomáson a töltéshez.

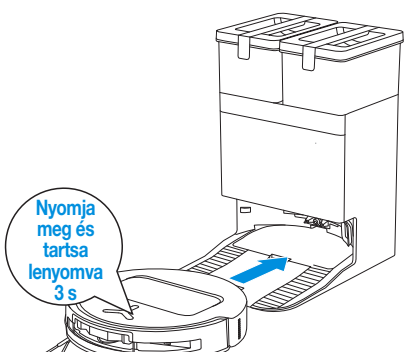

Megjegyzés:

- A DEEBOT nem tud töltődni, ha ki van kapcsolva.
- Takarítás után ajánlott a DEEBOT-ot bekapcsolva a töltőn hagyni, hogy készen álljon a következő takarításra.
- A DEEBOT takarítás utáni töltéshez való zökkenőmentes visszatérésének megkönnyítéséhez ajánlott, hogy a DEEBOT az OMNI állomásról induljon, és hogy takarítás közben ne mozgassa az OMNI állomást.

9 A takarítás indítása

1. A feltérképezés megkezdése

Amikor először hoz létre térképet, kövesse a DEEBOT-ot, hogy segíthessen neki a kisebb problémák megoldásában.
Például, a DEEBOT beszorulhat egyes bútorok alá. Kérjük, olvassa el a következő megoldásokat:
① Ha lehetséges, emelje fel az alacsonyan ülő bútorokat;
② Takarja el a bútorok alját.
③ Állítsa be a virtuális határt az alkalmazásban.

2. A takarítás indítása

- Söprés és felmosás közben a DEEBOT képes felismerni a padló típusát, és automatikusan felemeli a felmosóbetéteket, amikor szőnyeggel találkozik, anélkül, hogy a felmosóbetét vagy a felmosóbetétlemez kézi szétszerelésére lenne szükség. Kérjük, ne használja a DEEBOT-ot bolyhos szőnyegeken vagy 10 mm-nél hosszabb szálú szőnyegeken. Javasoljuk, hogy a 10 mm-nél hosszabb szálakkal rendelkező bolyhos szőnyegeket a tisztítási folyamat során hajtsa fel; vagy állítson be a bolyhos szőnyeggel fedett területhez egy tiltott zónát az ECOVACS HOME alkalmazásban egy virtuális határ megadásával.

Kérjük, az első takarítás előtt győződjön meg róla, hogy a DEEBOT az állomáson van, és teljesen fel van töltve. A kezdéshez nyomja meg a DEEBOT ⏻ gombját. Az ECOVACS HOME alkalmazással is elindíthatja.



Megjegyzés:

- Ne vegye ki gyakran a mosható felmosóbetétet, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
- Ne karcolja össze a felmosóbetét lemezeit rongyokkal vagy más tárgyakkal.
- Az ECOVACS HOME alkalmazás felszólításának megfelelően, időben cserélje ki a felmosóbetéteket. Fedezzen fel több kiegészítőt az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a https://mall.ecovacs.com oldalon.

3. Szünet


Nyomja meg a ⏻ gombot a DEEBOT-on a munka közbeni szüneteltetéshez. A DEEBOT szüneteltetésére az ECOVACS HOME alkalmazást is használhatja.


4. Felébresztés

Egy kis szünet után a DEEBOT összes jelzőfénye kialszik. A DEEBOT felébresztéséhez nyomja meg a ⏻ gombot.

5. Vissza az állomásra


Használja az ECOVACS HOME alkalmazást a DEEBOT visszahívásához, vagy tartsa lenyomva a DEEBOT ⏻ gombját 3 másodpercig, hogy a DEEBOT dokkolhasson a töltéshez.

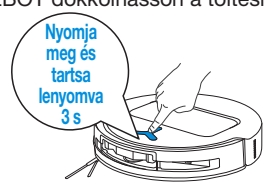

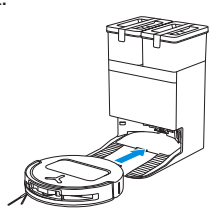

6. Mélyalvás mód

A DEEBOT mélyalvó üzemmódba lép, ha az akkumulátor védelme érdekében kb. 10 órán keresztül az állomáson kívül marad. A DEEBOT felébresztéséhez kapcsolja KI, majd ismét BE a robotot.

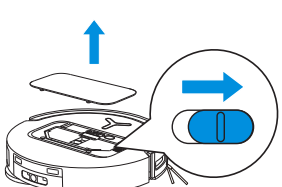

Rendszeres karbantartás

❶ Karbantartás gyakorisága


Ahhoz, hogy a DEEBOT kiváló teljesítményt nyújtson, az alábbi rendszerességgel végezzen karbantartást és alkatrészcserét:

Alkatrész	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága
Mosható felmosópárna	/	Egy-két havonta
Porzsák	/	Amikor az alkalmazás kéri
Oldalkefe	2 hetente	Minden 3-6. hónapban
Főkefe	1 hetente	Minden 6-12. hónapban
Szűrő	1 hetente	Minden 3-6. hónapban
Szerkezeti fényérzékelő Univerzális kerék Mélységérzékelők Ütköző Töltőérintkezők a DEEBOT-on Töltőérintkezők az OMNI állomáson d-ToF LiDAR modul AIVI kamera	1 havonta	/
Tisztavíz-tartály	3-3 havonta	/
Piszkosvíz-tartály	1 havonta	/
Porgyűjtő rekesz	1 havonta	/
Az állomás teste és alja	1 havonta	/


Megjegyzés: További tartozékokat találhat az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a https://www.ecovacs.com weboldalon.

❷ Portartály


1. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki a portartályt.

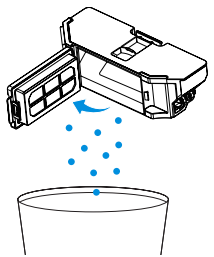


2. Nyissa ki a szűrőhálót, és vegye ki a szűrőt.

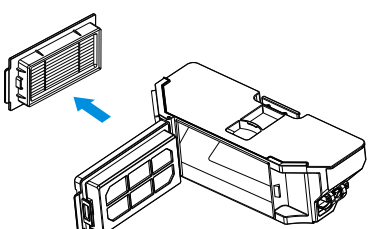

3. Tisztítsa le a port a szűrőháló mindkét oldaláról.

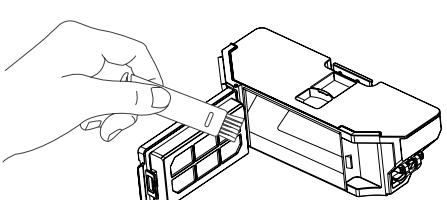


4. Öblítse ki vízzel a portartályt és a szűrőt, és rázza le a vízcseppeket.

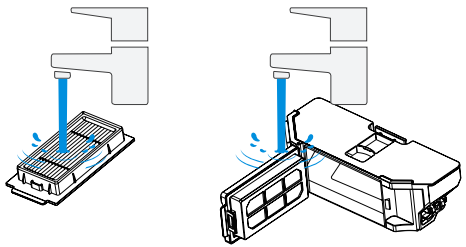

Megjegyzés:
- Öblítse le tiszta vízzel az ábrán látható módon.
- Ne kefélje vagy súrolja kézzel a szűrőbetétet.

5. Szárítás levegőn

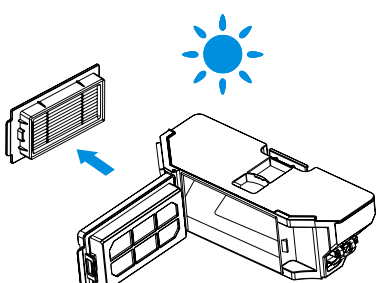


Megjegyzés: Kérjük, használat előtt győződjön meg arról, hogy a szűrőelem teljesen száraz.
Javasoljuk, hogy vásároljon ECOVACS DEEBOT szűrőcsere- és tisztítóeszközöket az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a https://mall.ecovacs.com weboldalon.


❸ Főkefe és oldalkefe

A főkefe megtisztítása


1. Nyissa fel a főkefe fedelét.

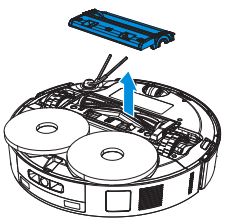


2. Távolítsa el és tisztítsa meg a főkefét.

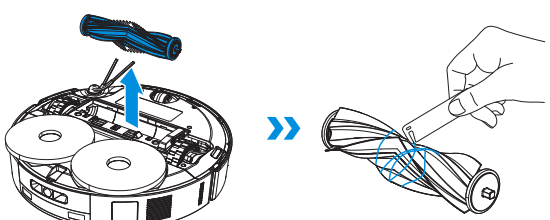

3. Távolítsa el és tisztítsa meg a fésű fogait.

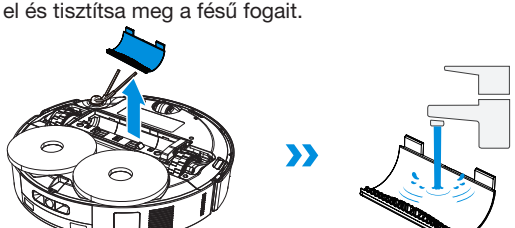


4. Szerelje be a fésűfogakat, a főkefét és a főkefe fedelét

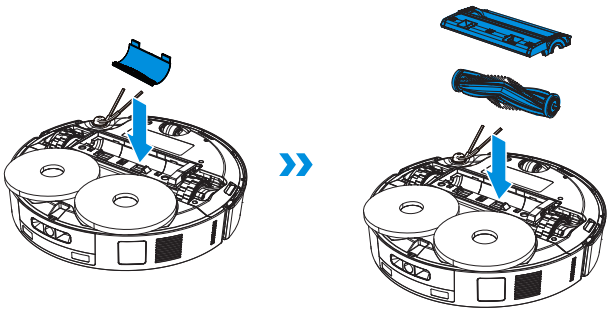

Az oldalkefe megtisztítása


1. Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.

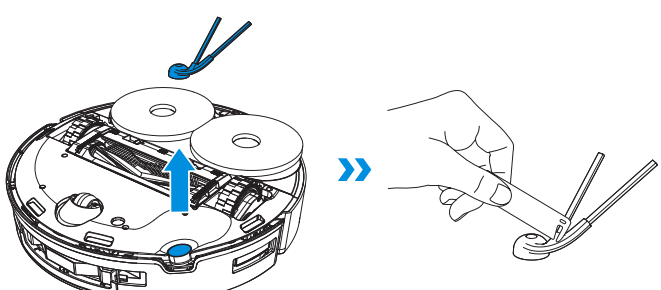


Megjegyzés: További tartozékokat találhat az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a https://www.ecovacs.com weboldalon.

4 További részegységek

Tisztítsa meg az érzékelő lencséjét

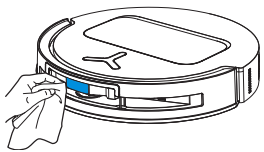


A lökhárító tisztítása

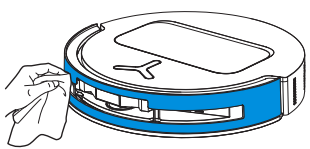


Megjegyzés: Az érzékelő lencséjének és a lökhárítónak a tisztításához használjon száraz ruhát. Ne használjon nedves ruhát a víz által okozott kár megelőzése érdekében.

Tisztítsa meg a d-ToF LiDAR modult

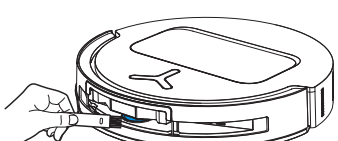


Megjegyzés: A LiDAR modul tisztításakor fordítsa a radar üveglencséjét előre, és óvatosan törölje át egy kis kefével.

A töltőérintkezők tisztítása

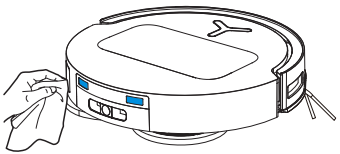


Megjegyzés: A töltőérintkezők érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaznak. Kérjük, tisztításkor száraz ruhát használjon; ne használjon nedves ruhát, hogy elkerülje a víz behatolásából eredő károkat.

A peremérzékelő tisztítása

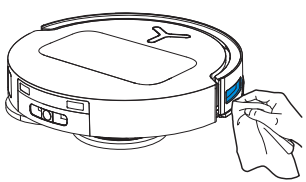


A leesésgátló érzékelők tisztítása

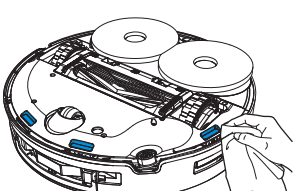


Megjegyzés: Az érzékelő lencséjének és a lökhárítónak a tisztításához használjon száraz ruhát. Ne használjon nedves ruhát a víz által okozott kár megelőzése érdekében.

Az univerzális kerék tisztítása

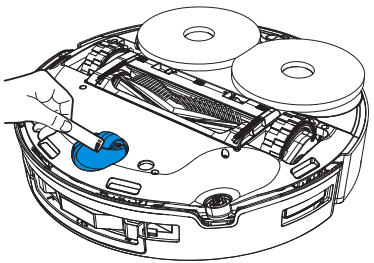



A hajtókerekek tisztítása

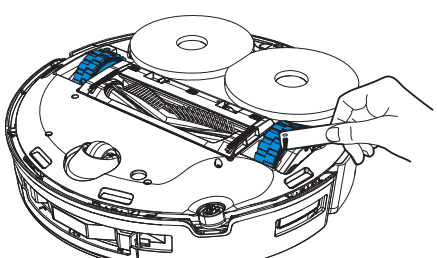


5 Felmosószivacs-mosó tálca

1. Vegye ki és tisztítsa meg a felmosószivacs-mosó tálcát és az állomás lejtős alját.

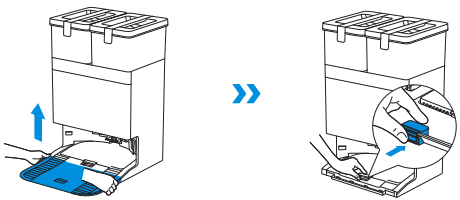

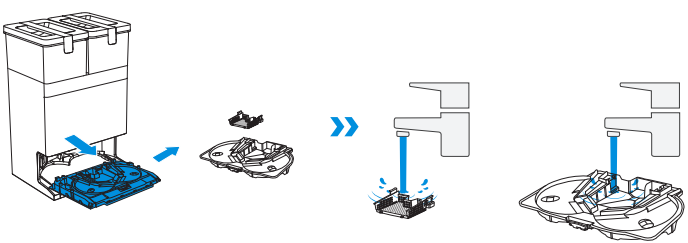


2. Szerelje fel a felmosószivacs-mosó tálcát és az állomás lejtős alapját.

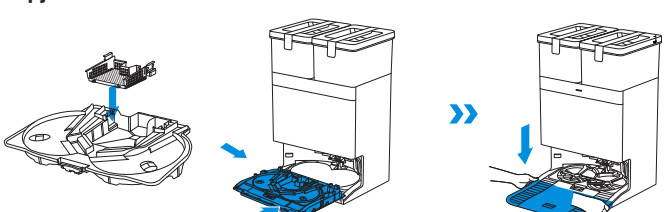

Megjegyzés: A normál működés befolyásolásának elkerülése érdekében ügyeljen a helyes telepítésre.


6 Porzsák

1. Dobja ki a porzsákot

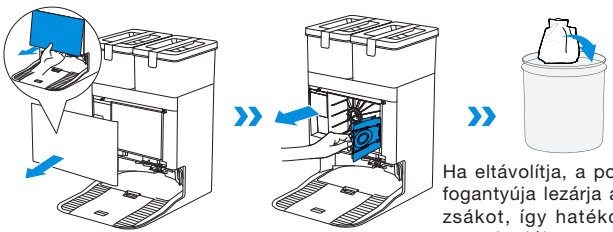


Ha eltávolítja, a porzsák fogantyúja lezárja a porzsákot, így hatékonyan megakadályozza a por kiszivárgását.

2. Tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt száraz ruhával, majd helyezzen be egy új porzsákot.

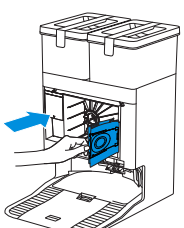


3. Tegye vissza a porgyűjtő rekesz fedelét, és szorosan nyomja rá, hogy a helyére rögzítse.

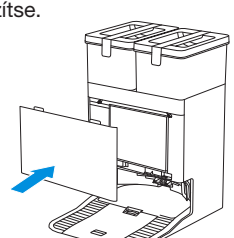

7 Kikapcsolás és tárolás

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a DEEBOT-ot, akkor tárolás előtt töltse fel teljesen és kapcsolja ki.
Töltse fel 1,5 havonta, hogy megakadályozza az akkumulátor túlzott lemerülését.

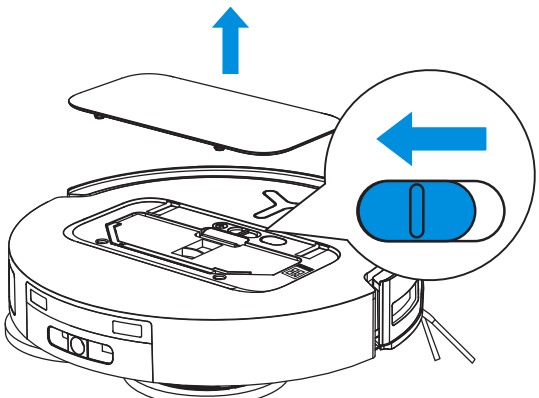

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DEEBOT nem tud feltöltődni kikapcsolt állapotban.

- Takarítás után ajánlott a DEEBOT-ot bekapcsolva a töltőn hagyni, hogy készen álljon a következő takarításra.
- Ha az akkumulátor túlzottan lemerült, vagy hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a DEEBOT-ot nem lehet feltölteni. Segítségért vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. Ne próbálja saját maga szétszerelni.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, a víztartályokat tartsa üresen, a hengeres felmosószivacsot pedig tartsa szárazon.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék használata során a következő problémákkal találkozik, a megoldásokért tekintse meg az alábbi táblázatot.

Nr.	Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
1	A DEEBOT nem tud csatlakozni az ECOVACS HOME alkalmazáshoz.	Helytelen felhasználónevet vagy jelszót adott meg a Wi-Fi-hez.	Adja meg a helyes felhasználónevet és jelszót a Wi-Fi-hálózathoz.
		A DEEBOT nincs az otthoni Wi-Fi hálózata jel tartományában.	Gondoskodjon róla, hogy a DEEBOT otthoni Wi-Fi hálózata jel tartományába kerüljön. Próbáljon a lehető legközelebb maradni a routerhez.
		A DEEBOT nincs konfigurálható állapotban.	Nyomja meg a reset gombot a hálózati beállítási módba való belépéshez. Ha nem sikerül, kérjük, csatlakoztassa újra az ECOVACS HOME alkalmazás útmutatásai szerint.
		A Wi-Fi-listán nincs otthoni Wi-Fi.	1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jel nem tartalmaz-e különleges karaktereket. Ne használjon különleges karaktereket, mint a ! @#& ¥%/\. 2. Ellenőrizze a kiválasztott Wi-Fi-t, és ne használjon 5 GHz-es hálózatot.
		Helytelen alkalmazást telepített.	Kérjük, szkennelje be a QR-kódot a DEEBOT-on, vagy töltse le az ECOVACS HOME alkalmazást az alkalmazásáruházból.
2	A térkép elveszett.	Ha takarítás közben mozgatja a DEEBOT-ot, elveszítheti a térképet.	A térkép visszaállításához vigye vissza a DEEBOT-ot az állomásra. Az ECOVACS HOME alkalmazásban keresse meg a tárolt térképet a Térképkezelésben, és a visszaállításhoz koppintson a „Használja ezt a térképet” lehetőségre. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a térképezést.
3	Nem lehet otthoni térképet létrehozni az alkalmazásban.	A DEEBOT mozgatása a takarítás során megzavarja a pozicionálását és lokalizációs hibát okoz.	Takarítás közben ne mozgassa a DEEBOT-ot.
		Az automatikus takarítás nem fejeződött be.	Győződjön meg róla, hogy a DEEBOT takarítás után automatikusan visszatér az OMNI állomásra.
4	Az oldalsó kefe leesett.	Az oldalkefe nincs megfelelően beszerelve.	A megfelelő felszerelés érdekében győződjön meg róla, hogy az oldalsó kefe felszerelésekor „kattanást” hall

Nr.	Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
5	Nem található jel. A DEEBOT nem tud visszatérni az OMNI állomásra.	Az OMNI állomás rossz helyen van.	Helyezze el megfelelően az OMNI állomást [A DEEBOT töltése] szakaszban található utasításoknak megfelelően.
		Az OMNI állomás nem kap áramot, vagy áthelyezték.	Ellenőrizze, hogy az OMNI állomás csatlakoztatva van-e az áramforráshoz. Ne mozgassa az OMNI állomást.
		A DEEBOT nem az OMNI állomástól kezdte a takarítást.	Javasoljuk, hogy a DEEBOT az OMNI állomástól kezdje a takarítást.
		A töltési helyre való visszatérés útvonala el van zárva. Például, az ajtó zárva van azon a helyiségen, ahol az OMNI állomást elhelyezte.	Hagyja szabadon a töltési helyre való visszatérés útvonalát
6	A DEEBOT visszatér a dokkoló állomásra, mielőtt befejezné a takarítást.	A szoba túl nagy, és a DEEBOT-nak vissza kell térnie az állomásra a feltöltéshez.	Kérjük, engedélyezze az automatikus folytatást. További részletekért kérjük, kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
		Nagyon összetett lakáselrendezések esetén a DEEBOT tisztítási hatékonysága csökkenhet, és előfordulhat, hogy egyes területek nem kerülnek megtisztításra.	Rakja rendbe a takarítandó területet
7	A DEEBOT nem töltődik.	A DEEBOT nincs bekapcsolva.	A DEEBOT hálózati kapcsolóját „I” állásba kell kapcsolni a töltéshez.
		A DEEBOT és az OMNI állomás töltőérintkezői nem érintkeznek teljesen.	Győződjön meg róla, hogy a DEEBOT teljesen az OMNI állomás töltőérintkezőin ül. A ⏻ gombon lévő jelzőfénynek villognia kell. Ellenőrizze, hogy a DEEBOT és az OMNI állomás töltőérintkezői nem szennyezettek-e, és szükség esetén tisztítsa meg őket a [Rendszeres karbantartás] szakaszban található utasításoknak megfelelően.
		Az OMNI állomás nincs csatlakoztatva a tápegységhez.	Győződjön meg róla, hogy az OMNI állomás be van-e dugva egy konnektorba.
		Az állomás lejtős alja nincs megfelelően felszerelve.	A megfelelő felszereléshez kövesse a [Gyorsútmutató] szakaszban található utasításokat.

Nr.	Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
8	Takarítás közben a DEEBOT hangos zajokat ad ki.	A főkefe/oldalkefe szálai összegabalyodtak, vagy a portartály/szűrő eltömődött.	Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a főkefét, az oldalkefét, a portartályt, a szűrőt stb.
		A DEEBOT Max. üzemmódban van.	Váltson át Normál üzemmódra.
9	A DEEBOT munka közben elakad és leáll.	A DEEBOT felszívott valamit a padlón (elektromos kábelek, függöny, szőnyegrojt stb.).	A DEEBOT többször megpróbálja kiszabadítani magát Ha ez nem jár sikerrel, távolítsa el őket manuálisan.
		A DEEBOT beszorulhat a bútorok alá, ha a rés körülbelül ugyanolyan magas, mint maga a robot.	Kérjük, állítson fel fizikai akadályt, vagy állítson be virtuális határt az ECOVACS HOME alkalmazásban.
		A DEEBOT szűk helyen beragad.	Javasoljuk, hogy előzetesen tegyen rendet otthonában, manuálisan zárja el a szűk bejáratokat, vagy állítson be virtuális határokat az ECOVACS HOME alkalmazásban.
10	A DEEBOT véletlenszerű útvonalat követ, letér az útvonalról, megismétli az áthaladást ugyanazokon a helyeken, vagy kihagy kisebb területeket. (Ha a DEEBOT átmenetileg kihagy egy nagyobb területet, automatikusan visszatér, hogy megbizonyosodjon arról, hogy alaposan feltakarította, tehát ne aggódjon. Néha a DEEBOT visszatér a kitakarított szobákba; ez nem ismételt takarítás, hanem egyszerűen egy automatikus helykitöltési művelet.))	A padlóra dobott tárgyak, például vezetékek és papucsok befolyásolják a DEEBOT normál működését.	Takarítás előtt kérjük, a lehető legnagyobb mértékben tegyen rendet a padló lévő vezetékeket, papucsokat és egyéb tárgyakat illetően. Ha a takarítás során bármilyen terület kimaradt, a DEEBOT visszatér, hogy alaposan kitakarítsa. Kérjük, tartózkodjon a beavatkozástól (például a DEEBOT mozgatásától vagy útjának akadályozásától).
		A hajtókerekek megcsúszhatnak a padlón, amikor a DEEBOT lépcsőkön, küszöbökön és ajtórésfedő léceken mászik fel, ami befolyásolhatja a teljes otthoni környezet navigálását.	Ajánlatos az érintett terület ajtaját bezárni, és külön feltakarítani. Takarítás után a DEEBOT visszatér a kiindulási pontjára. Ne aggódjon emiatt.
		A frissen viaszolt vagy polírozott padlón, valamint a sima csempéken kisebb lehet a súrlódás a hajtókerekek és a padló között.	Takarítás előtt kérjük, várja meg, amíg a viasz megszárad.
		A különböző otthoni környezetek miatt egyes területek nem takaríthatók.	Javasoljuk, hogy előzetesen tegyen rendet otthonában, hogy a DEEBOT be tudjon jutni, és fel tudja takarítani.

Nr.	Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
11	A távvezérlés késleltetett.	A DEEBOT gyenge Wi-Fi jele lassú videóbetöltést okoz.	Ajánlott a DEEBOT-ot jó Wi-Fi-jelerősséggel rendelkező területen használni.
12	A DEEBOT nem üríti ki a porgyűjtőt az OMNI állomásra való visszatérés után.	Az ECOVACS HOME alkalmazásban az automatikus ürítés funkció nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be az automatikusa ürítés funkciót az ECOVACS HOME alkalmazásban.
		Nincs behelyezve porzsák az OMNI állomásba.	Helyezze be a porzsákot, és zárja le a porgyűjtő tartályt.
		A DEEBOT kézzel történő visszahelyezése az állomásra nem indította el az automatikus ürítés funkciót.	Javasoljuk, hagyja, hogy a DEEBOT a takarítás után magától térjen vissza az állomásra az automatikus ürítéshez és töltéshez. Kérjük, ne mozgassa kézzel.
		Ne zavarjanak módban a DEEBOT nem üríti ki a portartályt, miután visszatért az állomásra.	Törölje a Ne zavarjanak üzemmódot az ECOVACS HOME alkalmazásban, vagy indítsa el manuálisan a por ürítését.
		Ha a fenti lehetséges okokat kizárta, a probléma az OMNI állomás egy hibás alkatrészéből eredhet.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítés utáni szolgáltatásunkkal.
13	Az automatikus ürítés sikertelen.	Az OMNI állomás az ürítési hatékonyság csökkenését érzékeli.	Cserélje ki a porzsákot a [Rendszeres karbantartás] részben leírtak szerint, és zárja le a porgyűjtő tartályt. Ha a porzsák nincs tele, amikor az alkalmazás erre a problémára figyelmeztet, vegye ki a porzsákot, és helyezze vissza.
		A porürítő nyílást idegen tárgyak zárják el.	Vegye ki a porgyűjtő tartályt, és távolítsa el az idegen tárgyakat a porürítő nyílásból.

Nr.	Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
14	A porgyűjtő tartály belső oldala piszkos.	Finom részecskék gyűlnek össze a porgyűjtő tartály belső oldalán a porzsákon keresztül.	Tisztítsa meg a porgyűjtő tartály belső oldalát.
		A porzsák sérült.	Szükség esetén ellenőrizze és cserélje ki a porzsákot.
15	A por kiszivárog, amikor a DEEBOT üzemel.	A porürítő nyílást idegen tárgyak zárják el.	Vegye ki a porgyűjtő tartályt, és távolítsa el az idegen tárgyakat a porürítő nyílásból.
16	A felmosóbetét lapjai nem forognak.	A felmosóbetét lapjai nincsenek megfelelően beszerelve.	Helyezze be megfelelően a felmosóbetétek lapjait. Nyomja a felmosóbetét részegységet a szerelőnyílásokba, amíg „kattanást" nem hall.
		A felmosóbetét lapjai egy idegen tárgy miatt beragadtak.	Távolítsa el a tárgyat.
17	A DEEBOT nem reagál az OMNI állomás parancsaira.	A DEEBOT nincs az állomásban.	Kérjük, győződjön meg róla, hogy a DEEBOT az állomásban van.
18	A hajtókerék beragadt.	A hajtókerék idegen tárgyak miatt beakadt vagy elakadt.	Kérjük, forgassa el és nyomja meg a meghajtó kerekeket, hogy ellenőrizze, nincsenek-e felcsavarodva rájuk idegen tárgyak, vagy nincsenek-e beragadva. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az ügyfélszolgálattól.

Nr.	Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
19	A felmosószivacs-mosó tálca megtelt vízzel, és nem lehet leengedni. Egy hangjelzés jelzi, hogy megtelt a felmosószivacs-mosó tálca.	A piszkosvíz-tartály nincs megfelelően beszerelve.	Nyomja le a piszkosvíz-tartályt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van beszerelve.
		A piszkosvíz-tartály tömítődugói nincsenek megfelelően beszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a két tömítődugó megfelelően be van helyezve.
		Az OMNI állomás nem tudja a szokásos módon leengedni a vizet.	Kövesse az alkalmazásban található kiürítési utasításokat, hogy ellenőrizze, az állomás képes-e a víz normális kiürítésére. Ha a leeresztés továbbra sem sikerül, ellenőrizze, hogy a szennyezett-víz-tartály és az állomás között nincsenek-e idegen tárgyak, és távolítsa el azokat.
		A felmosószivacs-mosó tálca szívónyílása eldugult.	Győződjön meg arról, hogy nincs idegen tárgy a felmosószivacs-mosó tálca szívónyílásában.
		A felmosószivacs-mosó tálca kivehető tálcaalja vagy kaparólemeze piszkos.	Távolítsa el a felmosószivacs-mosó tálca levehető tálcaalját és kaparólemezét, és öblítse le őket tiszta vízzel.
		Ha nem folyik víz a felmosószivacs-mosó tálca aljába, ellenőrizze, hogy az úszó golyó nem akadt-e el, és vissza tud-e esni.	Vegye ki a felmosószivacs-mosó tálcát, és helyezze az úszó golyót az eredeti helyére.
		Ha a hangjelzés továbbra is hallható.	Kapcsolja ki és be az állomást. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az ügyfélszolgálattól.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az ügyfélszolgálattól.

Műszaki jellemzők


Termékmodell	**DEX69/DDX47**
Névleges áramfelvétel	20 V ⎓ 2 A
Töltési idő	Körülbelül 4,0 óra
Állomásmodell automatikus felmosószivacs-mosással és automatikus ürítéssel	**CH2453L/CH2523M**
Névleges áramfelvétel	220–240 V~ 50–60 Hz
Névleges áramleadás	20 V ⎓ 2 A
Névleges áramfelvétel (töltés)	0,5 A
Teljesítmény (ürítés)	650 W
Tápfeszültség (forróvizes felmosófejes felmosás)	150 W
DEEBOT-méretek (szélesség x mélység x magasság)	352,7*351,6*81 mm
Állomás méretei (szélesség x mélység x magasság)	350*477*533 mm az állomás lejtős aljával; 350*294*533 mm az állomás lejtős alja nélkül

A vezeték nélküli modul teljesítménye kevesebb, mint 100mW.
Megjegyzés: A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki és megjelenési jellemzők módosulhatnak.
További kiegészítőket a https://www.ecovacs.com weboldalon talál.

A termékkövetelmények (funkcionalitás és felhasználói élmény) alapján termékeink nem ultraalacsony fogyasztású készülékarchitektúrát használnak, így nincs kikapcsolt és készenléti üzemmód. Miután a készülék teljesen feltöltődött, 20 percen belül hálózati készenléti üzemmódba lép. A hálózati készenléti üzemmódban a teljesítmény 1,4 W.

A teljes használati útmutató beszerzése

Kérjük, használja a mobilkamerát a QR-kód beolvasásához és a felhasználói útmutató letöltéséhez.

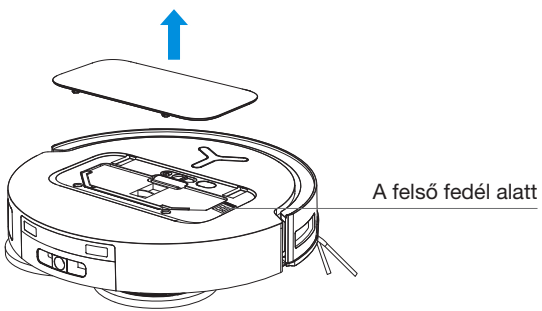

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Kína.

451-2425-0149