ECOVACS

WINBOT W3 OMNI

Használati útmutató

A Használati útmutató további nyelveken történő megtekintéséhez látogasson el ide: https://www.ecovacs.com.

Fontos biztonsági előírások

Elektromos készülékek használatakor néhány alapvető szabályt mindig be kell tartani, köztük a következőket is:

OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT

1. A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy tapasztalattal, ill. ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletük biztosított, vagy a készülék biztonságos használatát nekik elmagyarázták, és az esetleges veszélyeket megértették. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani! Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog. Az áram alatt lévő készüléket tartsa távol gyermekektől!
2. Ne használja a készüléket különösen meleg vagy hideg környezetben (0˚C/32˚F alatt vagy 40˚C/104˚F felett, 85%-os páratartalom felett).
3. A készülékkel külső ablakok is tisztíthatók, ha az eszközt megfelelően rögzítették egy biztos ponthoz a karabinerrel, nincs erős szél, és nem esik vagy havazik.
4. Használat előtt, kérjük, a karabiner segítségével rögzítse a biztonsági hevedert egy erős beltéri korláthoz, és győződjön meg róla, hogy a WINBOT biztonságosan rögzítve van.
5. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha használja. A készülék véletlen leesése által okozott testi sérülések vagy anyagi károk megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a WINBOT munkaterülete alatt nincsenek emberek, állatok vagy értékes, törékeny tárgyak.
6. Ne használja a készüléket viharos időben és 10-es erősségű szélben vagy 2000 méternél (6562 láb) magasabb területeken.
7. Ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt, ha be van dugva.
8. CSAK háztartási használatra (beleértve a külső ablakot is). Ne használja a készüléket kereskedelmi vagy ipari környezetben.
9. Ne használja törött vagy egyenetlen üvegen, például statikus matricákkal, reklámplakátokkal vagy kiemelkedő mintákkal ellátott üvegen, hogy elkerülje az üvegtörést vagy a készülék leesését. Ne használja hézagos felületeken, például hézagos vagy lyukas üvegen, vagy két egymás melletti, keret nélküli üvegen, amelyek között rés van, hogy megakadályozza a készülék rossz rögzítés miatti leesését.

10. Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott kiegészítőket használja.
11. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápegység feszültsége megegyezik a címkén feltüntetett feszültséggel.
12. Ne használja a készüléket 5 mm-nél (0,2 hüvelyknél) kisebb kerettel rendelkező ablakon.
13. Ne használja 3 mm-nél (0,12 hüvelyk) vékonyabb üvegen vagy 4 mm-nél (0,16 hüvelyk) vékonyabb tükrökön.
14. Ne használja üvegen vagy tükrön 70–105 mm (2,76–4,13 hüvelyk magasságú fogantyúval.
15. Ne használja a készüléket zsíros ablakon.
16. Ha magas páratartalmú környezetben használja, ez befolyásolja a tisztítási teljesítményt.
17. Tartsa a készüléket hőtől és éghető anyagoktól távol.
18. Esős időben ne használja a készüléket a külső ablakon, hogy elkerülje a készülék károsodásának vagy leesésének kockázatát.
19. Ne használja a készüléket, ha nem tapad megfelelően az ablakra vagy látható sérülésnyomok vannak rajta.
20. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan kádba vagy mosdóba eshet.
21. Ne érjen nedves kézzel a tápcsatlakozó dugójához.
22. Töltéskor ne helyezze a készüléket más elektromos berendezésekre, és tartsa tűztől és folyadékoktól távol.
23. Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a tápvezetéket. Ne húzza vagy vigye a készüléket a tápkábelnél fogva, ne használja a tápkábelt fogantyúként, ne csukja rá az ablakot a tápvezetékre és ne tegyen nehéz súlyokat a vezetékre. Tartsa távol a tápvezetéket minden meleg felülettől.
24. Ne használja a készüléket sérült tápvezetékkel vagy csatlakozóval. Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha leejtette, ha megsérült, vagy ha víz érte. A gyártónak vagy a hivatalos márkaszerviznek kell megjavítania az esetleges veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.
25. Ha a tápkábel sérült, a veszély elhárítása érdekében a gyártónak vagy hivatalos márkaszervizének kell azt kicserélnie.
26. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
27. Az akkumulátort az esetleges veszélyhelyzet megelőzése érdekében a gyártónak vagy annak hivatalos márkaszervizének kell kicserélnie.
28. A készülék kiselejtezése előtt az akkumulátort vegye ki a készülékből és a helyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

29. Húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort a készülék kiselejtezésekor.
30. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat a helyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően helyezze el.
31. Ne dobja tűzbe a készüléket, akkor se, ha súlyosan sérült. Az akkumulátor felrobbanhat a tűzben.
32. A készüléket a jelen útmutatóban leírtak szerint kell használni. A vállalat nem tehető felelőssé semmilyen, a helytelen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
33. A robot olyan akkumulátorokat tartalmaz, amit csak szakember cserélhet ki.
34. A hálózati dugót és az állomást kizárólag beltérben lehet használni.
35. Ha a szigetelt üveg, amelyen a WINBOT dolgozik, szivárog, a tisztítás befejezése után azonnal távolítsa el a WINBOT-ot.
36. Tisztítás előtt, kérjük, figyelje meg a területet, ahová a WINBOT-ot fel szeretné tapasztani, hogy vannak-e rajta kisebb részecskék. Ha vannak ilyenek, kérjük, távolítsa el őket, vagy térjen át egy részecskéktől mentes területre, hogy elkerülje az üveg megkarcolódását.
37. Időben tisztítsa meg a törlőlapot, és győződjön meg róla, hogy a rajta lévő apró részecskéket teljesen eltávolította, hogy elkerülje az üveg megkarcolódását.
38. A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
39. Ne érjen hozzá a mozgó alkatrészekhez.

A rádiófrekvencia sugárzási előírások teljesítése érdekében az eszköz és az emberek között legalább 20 cm távolságot kell tartani az eszköz működése közben.
Az előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében az ennél a távolságnál közelebb végzett műveletek nem ajánlottak. Az adóhoz használt antennát nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni.

	**II. osztály**
	**Rövidzárlat-biztos leválasztó transzformátor**
	**Kapcsolóüzemű tápegység**
	**Kizárólag beltéri használatra**
	Egyenáram
	**Váltóáram**

EU országok esetében

Az EU-s Megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatóért látogasson el a következő webhelyre: https://www.ecovacs.com/global/compliance



A termék megfelelő ártalmatlanítása


Ez a jelölést azt jelenti, hogy ezt a terméket nem lehet a háztartási szeméttel együtt kidobni az Európai Unióban. Hogy megakadályozza a nem megfelelő hulladékkezelésből eredő egészség- vagy természet károsodást, gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításról, elősegítve ezzel az erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék újrahasznosításához kérjük, használja országa visszavételi és begyűjtési rendszerét vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők biztonságosan újra tudják hasznosítani a terméket.

Az eszköz frissítése


Egyes eszközöket általában kéthavonta frissítenek, de nem mindig ilyen pontosan.
Egyes eszközök, különösen azok, amelyek több mint három éve kerültek értékesítésre, csak akkor frissülnek, ha kritikus sérülékenységet találnak és azt kijavítják.
Az aktuális verzió ellenőrzéséhez nyissa meg az ECOVACS HOME alkalmazást, és válassza a Beállítások > Robotfrissítés menüpontot.
A WINBOT verzióját és az állomás kijelzőjét itt tekintheti meg. Ha új verzió érhető el, koppintson a Frissítés gombra a legújabb szoftver beszerzéséhez.

1. A termék megjelenése

1.1 A csomag tartalma

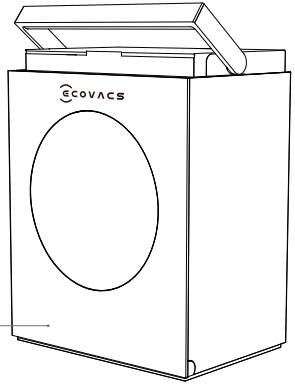

Állomás

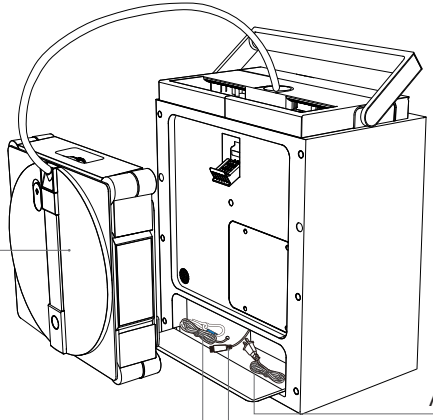


WINBOT


AC-tápkábel

Tápkábel


Biztonsági kötél

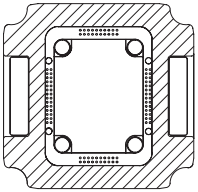


Törlőlap



ECOVACS WINBOT tisztítószer

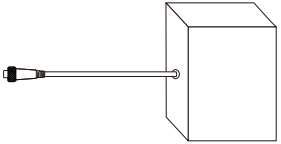

Akkumulátor

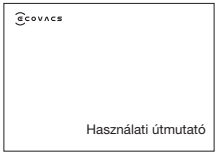


Használati útmutató


Megjegyzés: Az ábrák és az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.

1.2 Tájékoztató útmutató

1 A hálózati konfigurációs QR-kód az állomás hátulján és a WINBOT alján található.

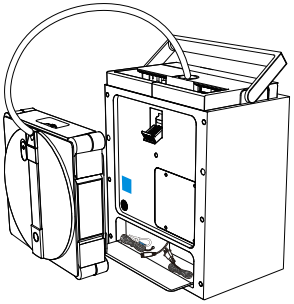


Vagy

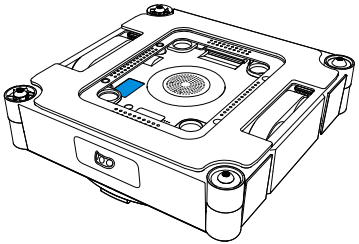


2 A hibaelhárításhoz jelentkezzen be az ECOVACS HOME alkalmazásba.

1.3 A készülék megjelenése


Állomás elülső nézete

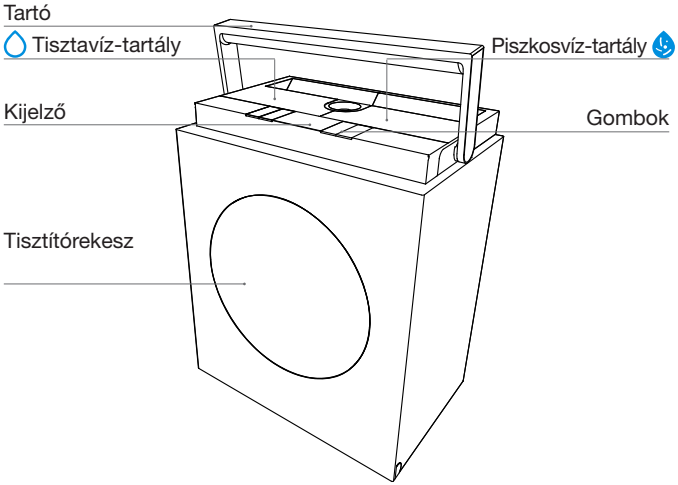


Állomás hátsó nézete

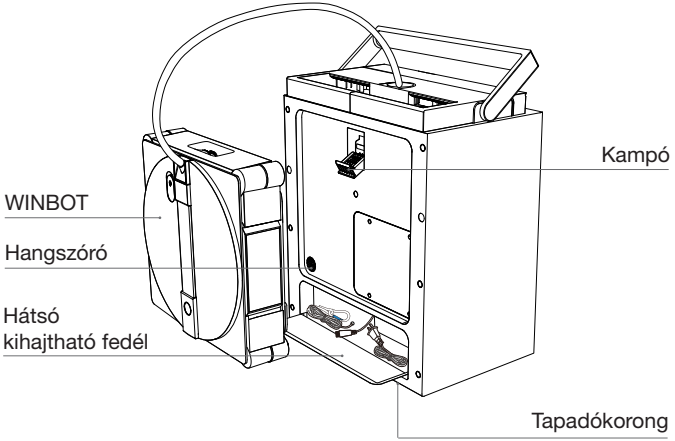

WINBOT elülső nézete

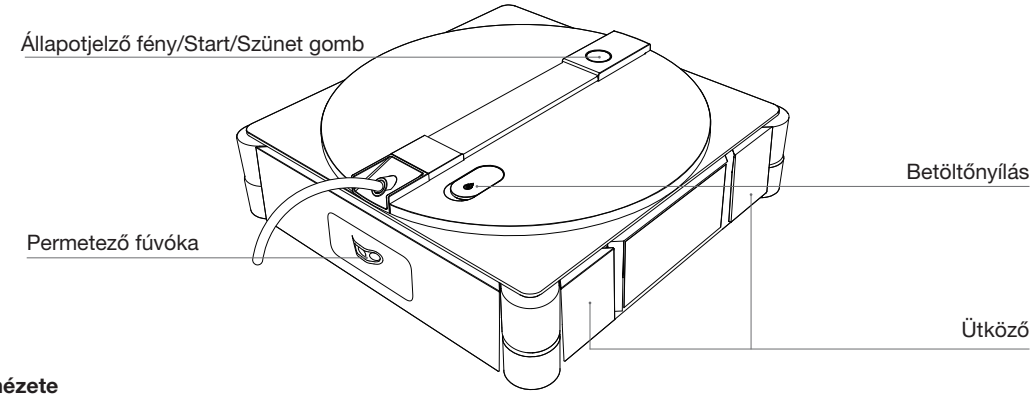

WINBOT hátsó nézete

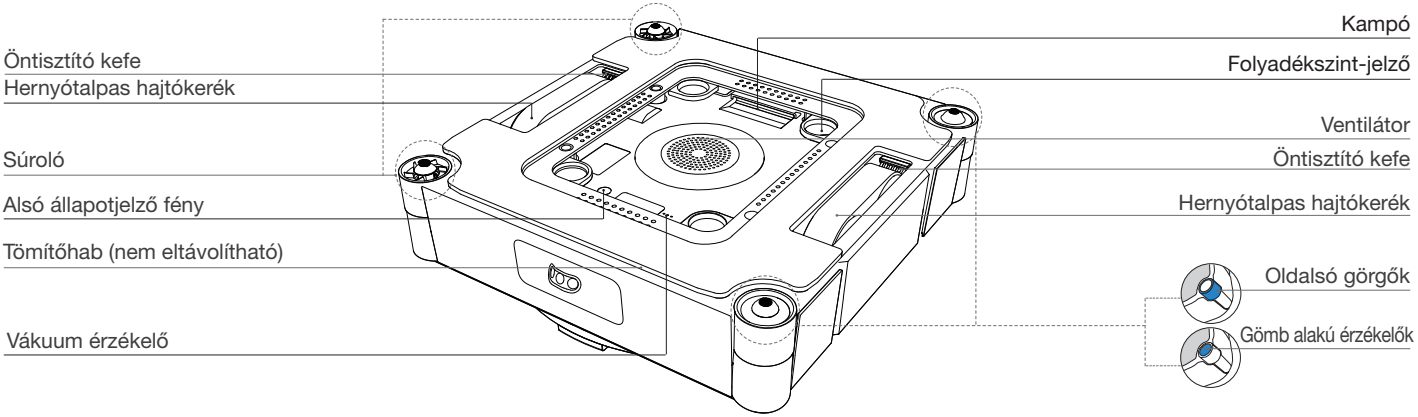

Érzékelő

Alkatrész	Leírás
Keret nélküli ablak érzékelője	Az optoizolátor kapcsoló elve alapján, amikor a WINBOT gömbérzékelő feje túlnyúlik az üvegen, a gép felismeri a keret nélküli üveget és visszafordul.
Légnyomás-ellenőrző érzékelő	A vákuumkamrában lévő légnyomás változásainak felismerésével valós idejű levegő-utánpótlást végez a WINBOT számára, vagy érzékeli a 2 mm-nél nagyobb alacsony kiemelkedéseket.
IMU-érzékelő (inerciális mérőegység érzékelője)	A háromtengelyes gyorsulásmérő és a háromtengelyes giroszkóp érzékeli a WINBOT mozgási állapotát, segítve a feldolgozó chipet a gép mozgásának és helyzetének megértésében.
Elakadásérzékelő	A hajtókerék áramának valós idejű érzékelésével azonosítja a hajtókerék működési állapotát, és megakadályozza a motor elakadását.
WINBOT nincs víz érzékelő	Az elektródavezetés elve alapján, amikor a WINBOT kifogy a vízből, a WINBOT víztartályában lévő elektródalemezek szétkapcsolnak.
Lökhárító érzékelő	Fizikai ütközéskor érzékeli az akadályokat és a széleket, hogy időben reagálhasson.
Törlőlaptartó pozícióérzékelője	A Hall-érzékelés használatával a törlőlap tisztításakor érzékelnie kell, hogy a törlőlap tartója a helyén van a tisztítási feladat megkezdéséhez; az állomás öntisztításának megkezdéséhez érzékelnie kell, hogy a lap nincs a helyén.
Ajtópanel helyzetérzékelője	A Hall-érzékelés használatával a törlőlap tisztításának vagy az állomás öntisztításának megkezdése előtt érzékelnie kell, hogy az ajtópanel zárva van.
Tisztavíz-tartály helyzetérzékelője	A Hall-érzékelés segítségével ellenőrzi, hogy a víztartály a helyén van-e, és riasztást ad, ha nem.
Tisztavíz-tartály nincs víz érzékelője	A Hall-érzékelés segítségével ellenőrzi, hogy a tisztavíz-tartályban van-e elegendő tiszta víz, és riasztást ad, ha a vízszint túl alacsony.
Piszkosvíz-tartály tele érzékelője	A Hall-érzékelés segítségével ellenőrzi, hogy a piszkosvíz-tartály tele van-e, és riasztást ad, ha a tartály megtelt.
Kábeltekercselés fotoizolátor érzékelője	Optoizolátor érzékelővel méri a kábel behúzási hosszát, biztosítva a kábel sikeres behúzását.

Interfész

Interfész	Leírás
Bluetooth	Engedélyezi a Bluetooth funkcionalitást a hálózat beállításakor, hogy lehetővé tegye a WINBOT működésének vezérlését. UUID 0xFFF0 szolgáltatást használ a biztonságos konfiguráláshoz és adatinterakcióhoz.
Wi-Fi	Engedélyezi a Wi-Fi funkciót, lehetővé téve az időben történő adatátvitelt az alkalmazás és a WINBOT között a jövőbeli OTA--frissítésekhez és üzenetküldéshez.
ECOVACS HOME ALKALMAZÁS	Töltse le és engedélyezze az ECOVACS HOME ALKALMAZÁS legújabb verzióját az olyan intelligens funkciók eléréséhez, mint a hálózati beállítások és a tisztítási mód kiválasztása.
Töltés	Csatlakoztassa a WINBOT-ot a tápegységhez, hogy lehetővé tegye a töltést.

2. Gyorsútmutató


2.1 Használat előtti előkészületek

1 Az akkumulátor beszerelése

A WINBOT közvetlenül használható. Az akkumulátor csatlakoztatása tovább növeli az akkumulátor élettartamát.


Behelyezési lépések:

1. Vegye ki az akkumulátort.
2. Nyissa ki az állomás hátsó lehajtható fedelét, húzza ki a fekete tápkábel dugóját, igazítsa az akkumulátor csatlakozóját az állomás fekete dugójához, és csatlakoztassa őket szilárdan.
3. Helyezze a csatlakoztatott akkumulátort finoman az állomás megfelelő hornyába, majd zárja be és pattintsa be a hátsó lehajtható fedelet.

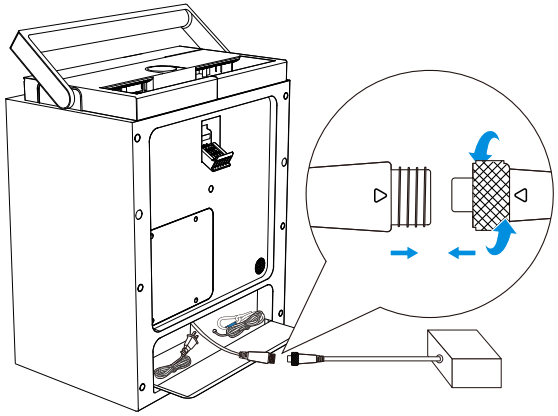

2 Az állomás áttekintése

1. Gombfunkciók

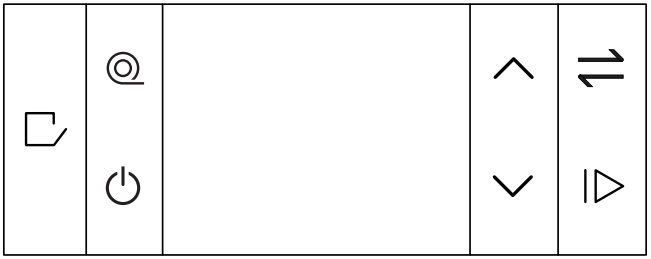

: Tisztítórekesz kinyitása

: Kábel visszahúzása

: Be-/kikapcsolás

: Fel

: Le

: Funkciókapcsoló gomb


: Start/Szünet/Megerősítés

Visszatérés a kiindulási ponthoz: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (miközben a WINBOT működik).


2. Képernyőfunkciók

A kijelző képernyő gyors hozzáférést és információt nyújt a következő funkciókhoz:

•3 üvegtisztítási mód: Gyors, mély és szél. (A többi tisztítási mód az alkalmazáson keresztül érhető el és vezérelhető.)




•2 Moptisztítási mód + öntisztítás:
Mopmosási módok: Standard mosás, nagymosás



•GYIK – Gyakran ismételt kérdések




Megjegyzés: Kérjük, távolítsa el az összes védőanyagot, beleértve, de nem kizárólagosan a WINBOT csomagolóanyagát, az EPE védőcsíkokat és a védőfóliákat a WINBOT oldaláról.

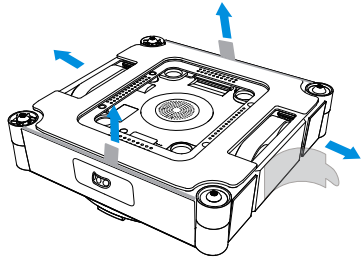

3 Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot ⏻ több mint 2 másodpercig, hogy bekapcsolja az állomást és a WINBOT-ot is.
Az állomás 2 munkamódot támogat:
1. Ha nincs csatlakoztatva konnektorhoz, az állomás a beépített akkumulátort használja a WINBOT működtetésére.
2. Ha konnektorhoz csatlakoztatjuk, a WINBOT a szokásos módon működhet, miközben az állomás beépített akkumulátora lassan töltődik. A töltési utasításokat lásd a [2.4 Tárolás és töltés használat után] című fejezetben.

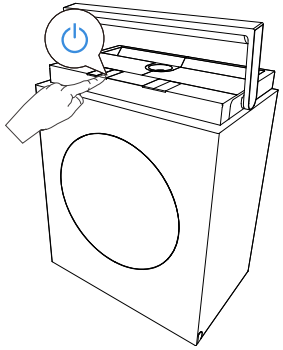


Megjegyzés: Ha a WINBOT be van kapcsolva, de a ventilátor nem működik, automatikusan alvó üzemmódba lép és kikapcsol, ha ≥ 20 percig nem végez semmilyen műveletet az állomáson vagy a WINBOT gombokon. Az újraindításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az állomás bekapcsológombját (a WINBOT töltés közben nem lép alvó üzemmódba, és nem kapcsol ki automatikusan).

4 Töltse be a tisztítóoldatot

Töltse be az ECOVACS WINBOT tisztítóoldatot a víztartályhoz. A víztartály maximális kapacitása körülbelül 80 ml, ami körülbelül 55 m² ablakot fed le.

Az optimális tisztítási eredmények érdekében ajánlott az ECOVACS WINBOT tisztítóoldat használata.
Ha az ECOVACS WINBOT tisztítóoldat kifogy, átmenetileg csapvíz is használható. Az ECOVACS WINBOT tisztítóoldat azonban jobb tisztítási eredményeket biztosít.


A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon az ECOVACS WINBOT tisztítóoldaton kívül más tisztítóoldatot. Ne használjon tisztított vagy szűrt vizet.

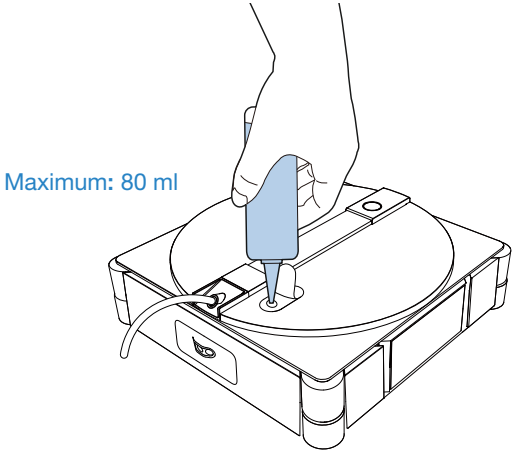

5 Víztartályra vonatkozó utasítások


Töltsön tiszta vizet a tisztavíz-tartályba. A tartály maximális kapacitása 1,2 liter.

* Ne használjon más tisztítószereket. Ez megakadályozza, hogy a törlőlap mosás után csúszóssá váljon.

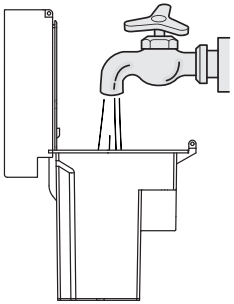


6 Tisztítsa meg a törlőlapot

1. Vegye ki a törlőlapot a WINBOT-ból.
Erősen csípje meg mindkét kezével a törlőlap mindkét oldalán lévő klipszeket, és emelje felfelé, hogy leváljon a WINBOT-ról.

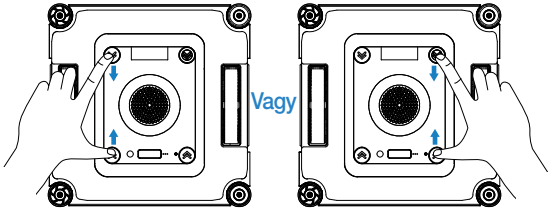


2. Nedvesítse meg a törlőlapot

Kattintson az állomáson a gombra a tisztítórekesz ajtajának kinyitásához. Helyezze a törlőlapot a rekeszbe úgy, hogy a gyapjú oldala befelé nézzen. Ezután csukja be az ajtót, válassza a Standard mosás lehetőséget, és a törlőlap alaposan átnedvesedik.

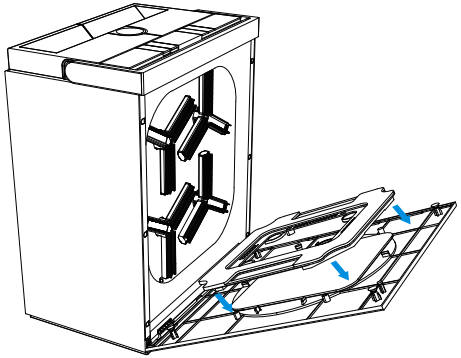

3. Helyezze be a törlőlapot

Fogja a megnedvesített törlőkendőt, és óvatosan igazítsa a helyére. Győződjön meg arról, hogy a széles és keskeny szélek megfelelnek a hajtókerekek hornyainak. Nyomja lefelé a négy szerelőkapcsot, amíg egy „kattanást” nem hall, ami megerősíti a sikeres rögzítést.

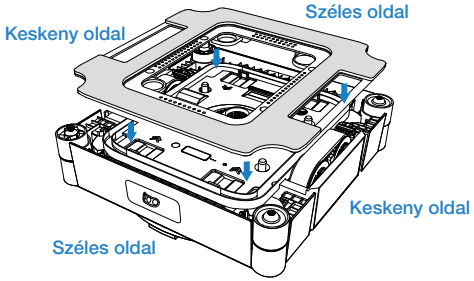


2.2 Megjegyzések tisztítás előtt


A következő esetekben nem ajánlott a WINBOT használata:

1 Magas páratartalom / extrém hideg


A WINBOT nehezen mozoghat a következő körülmények között.

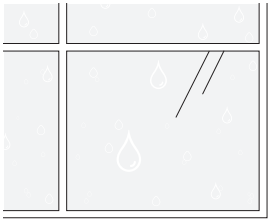


Kondenzáció

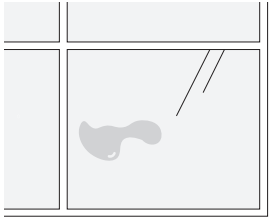

Olajfoltok

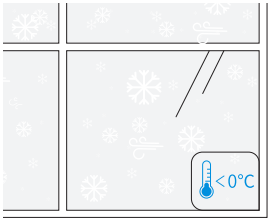

0 °C alatt

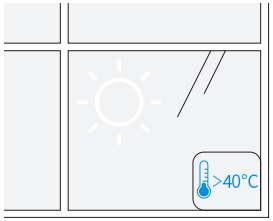


40 °C felett


A WINBOT optimális teljesítményt nyújt száraz felületen és 0 °C feletti hőmérsékleten.

2 Kicsi vagy szabálytalan üveg

A WINBOT-nak kevés lehet a helye a megfelelő működéshez a következő körülmények között.

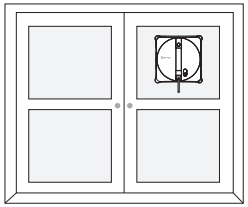

Kisméretű üveg

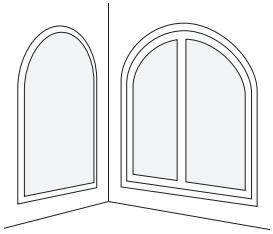


Szabálytalan formák


A WINBOT szögletes és nagyméretű ablakokon nyújt optimális teljesítményt.

3 Egyenetlen ablakok


A WINBOT a következő körülmények között elégtelen légnyomást tapasztalhat.

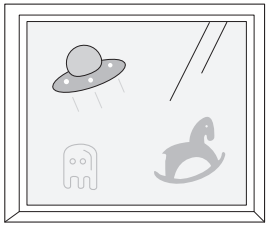


Elektrosztatikus ablakmatricák, matricák stb.

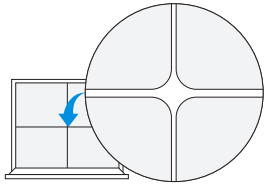


Repedések

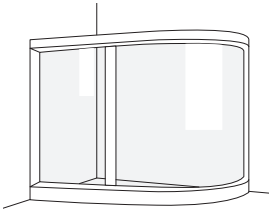

Ívelt üveg

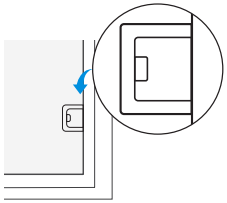

Akadály magassága < 2 mm

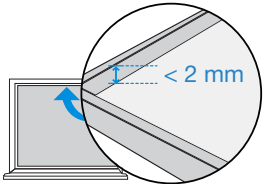


Keretmagasság < 2 mm

A WINBOT jobban teljesít sima és sík felületen, hogy biztosítsa a stabil szívást és a zökkenőmentes mozgást.

4 Túlméretezett külső ablakok


Az összetett kábel hossza korlátozza a WINBOT mozgását, ezért kihívásokkal szembesülhet, amikor végighalad az egész ablakon, ha az ablak mérete meghaladja a 8 m * 2,5 m.

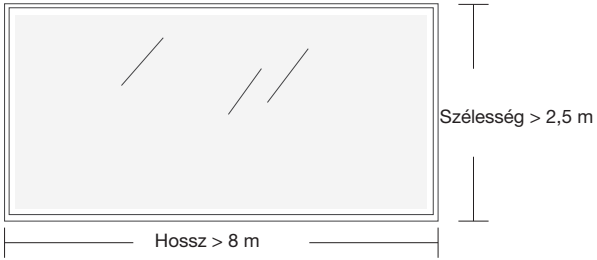


* Csak zónatisztítási üzemmódban érhető el.

5 Közeli akadályok

A WINBOT elakadhat, ha közeli szűk terek, nyílások vagy rések között ablakfogantyúk/ajtókilincsek/függönydobozok/szekrények és olyan felületek vannak, mint a falak/ablakok, közel a magasságához.

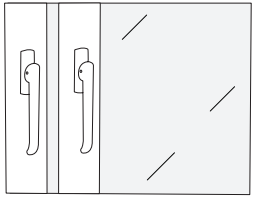


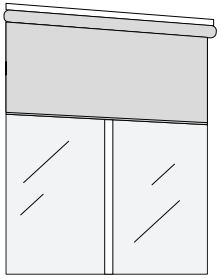


Próbálja meg a WINBOT-ot a rés közé helyezni, hogy meggyőződjön a biztonságos átjutásról; ha elakad, azon a helyen ne használja a robotot, nehogy kárt tegyen magában vagy a környező bútorokban.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az állomás karabinerét biztonságosan rögzítette egy stabil, mozdíthatatlan tárgyhoz, például egy asztallábhoz, széklábhoz, ágylábhoz, kanapé lábához, függönyrúdhoz vagy lépcsőkorláthoz. Zárja le a karabinert a balesetek elkerülése érdekében.

A biztonsági kötél és a karabiner gyárilag előre be van szerelve. Ne szerelje le, mert úgy látja jónak.

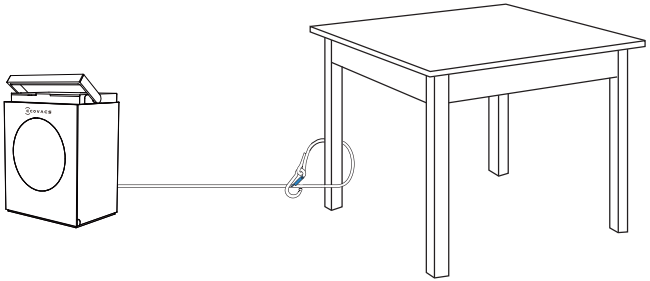

Az üvegtáblás ajtók tisztításához nyissa ki az ajtót a WINBOT üvegre tapasztása előtt, hogy elkerülje a WINBOT szűk ajtónyílások miatti leesését.

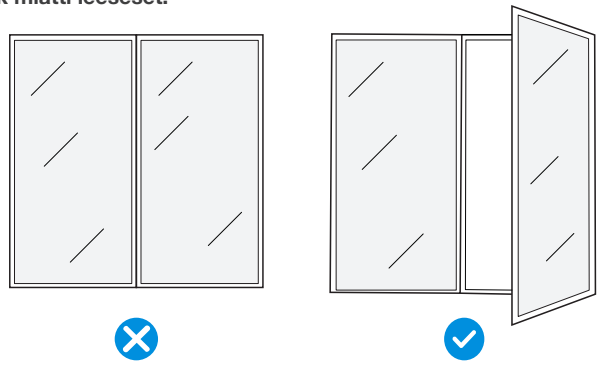


2.3 Kezdő lépések

1 Helyezze el az állomást

Helyezze az állomást a tisztítandó ablak mellé.


Megjegyzések:
1. Helyezze az állomást a lehető legközelebb az ablakhoz, hogy az összetett kábel ne jelentsen botlásveszélyt az emberek vagy háziállatok számára.

2. Nagy, teljes hosszúságú ablakok tisztításakor helyezze az állomást a padlóra, az ablaknyílás közelébe, hogy elkerülje a tápkábel megterhelését.

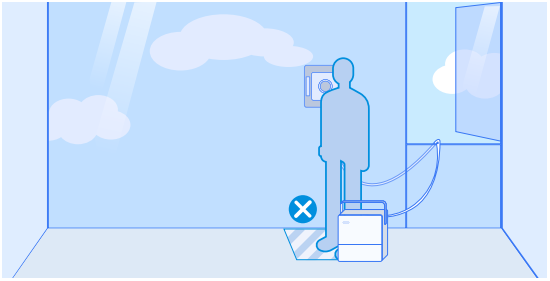


*A WINBOT tápkábele 5,5 m hosszú, és egyetlen ablak mérete nem haladhatja meg a 8 m szélességet és 2,5 m magasságot.

3. Az állomást mindig sík, sima padlóra helyezze.

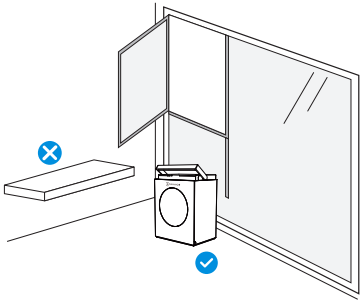

* Ne helyezze az állomást megemelt felületekre, például asztalokra vagy bárpultokra.

4. Ne helyezze az állomást egyenetlen felületekre, például szőnyegre vagy hézagos csempe-/fapadlóra.

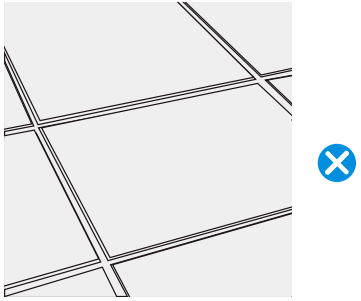


* Az állomás alján lévő tapadókorongot sima, hézagmentes felülethez, például polírozott padlókhoz, csempékhez és hézagmentes márványhoz terveztük.

2 A tisztítás indítása

Győződjön meg róla, hogy az állomás be van kapcsolva.
1. Tisztítás előtt biztosítson egy tiszta területet, amely nagyobb, mint a WINBOT mérete, majd tapassza rá az üvegre.
2. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a WINBOT START gombját ⏻ a ventilátor elindításához.
3. Miután meghallotta a ventilátor indulását, nyomja a WINBOT alját (a törlőlappal ellátott oldalt) az üveghez. A WINBOT automatikusan az ablakhoz tapad, és elkezdi a tisztítást.

Megjegyzések:

* A keret nélküli üveg tisztítása során ne helyezze túl közel a WINBOT-ot a széléhez. Javasoljuk, hogy 10 cm-nél távolabb legyen a szélétől.
* A WINBOT csak sík, hézagmentes felületeken használható.
* Bekapcsolás után tartsa távol a ventilátort a hajszálaktól és apró tárgyaktól, hogy elkerülje az eltömődést.
* Ne álljon a WINBOT alatt vagy közelében, amíg az tisztít.

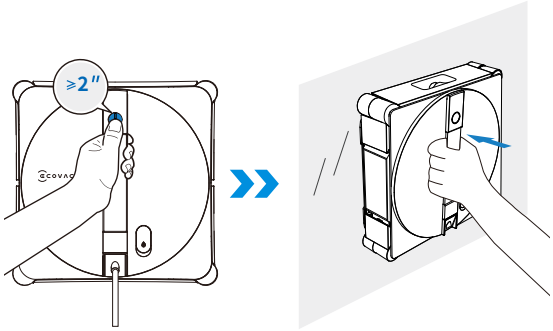

3 Tisztítási módok átváltása

A WINBOT működése közben a tisztítási módok az állomáson átkapcsolhatók. A WINBOT automatikusan megkezdi a tisztítást az újonnan kiválasztott üzemmódban.

Megjegyzések:

* Az állomás üzemmódkapcsoló gombja a Gyorstisztítás, Mélytisztítás és Széltisztítás sorrendjében váltogatható. További tisztítási módok eléréséhez tekintse meg az ECOVACS HOME alkalmazást.

Tisztítási üzemmód kiválasztása

Az állomás gombjával válassza ki a megfelelő tisztítási módot. Ha nem történik kiválasztás, a WINBOT alapértelmezés szerint az utoljára használt üzemmódot fogja használni.

Ajánlott tisztítási módok:
Belső ablakok: A belső ablakok általában nem erősen szennyezettek – a Gyorstisztítás ajánlott.
Külső ablakok: Általában a külső ablakok erősen szennyezettek – a mélytisztítás ajánlott.
A tisztítási módokról további részleteket az alkalmazásban talál.

Megjegyzés: A Széltisztítás nem kerül mentésre. A WINBOT első használatakor az alapértelmezett tisztítási mód a Mélytisztítás.

4 Törlőlapmosási mód

Ha a törlőlap makacs szennyeződésektől foltos, vagy alapos tisztítást igényel, kérjük, helyezze a törlőlapot az állomás tisztítórekeszébe mosás céljából.

A mosási mód kiválasztása:

Kérjük, válassza ki a megfelelő tisztítási módot az állomáson. Ha nincs üzemmód kiválasztva, a rendszer alapértelmezés szerint az utolsó megjegyzett üzemmódot állítja be.

· Standard mosás: Enyhén szennyezett tisztítólapok mosására szolgál.
· Nagymosás: Erősen szennyezett lapok tisztítására.

5 Szünet és az állomás mozgatása

Szünet

A WINBOT aktuális működésének szüneteltetéséhez nyomja meg az állomás bekapcsológombját. Nyomja meg újra a gombot a tisztítási feladat folytatásához.

Az állomás áthelyezése

Ha a tisztítás során arrébb kell vinnie az állomást, fogja meg erősen az állomás fogantyúját, és emelje fel. A tapadókorong automatikusan kioldódik. Amint a fogantyút elengedte, és az visszaesik a helyére, a tapadókorong automatikusan visszatapad és rögzül.

Megjegyzés:

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az állomás elhelyezési területe körül 10 cm-es sugarú körben nincsenek falak, bútorok vagy egyéb akadályok. Ez lehetővé teszi, hogy a fogantyú természetes módon a legalacsonyabb pontjára essen. Ha egy akadály meggátolja a fogantyú teljes leengedését, a szívókorong tartóereje csökkenhet.

6 Befejezés

Feladat befejezése félúton

A WINBOT működésének félbeszakítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az állomás ⏯ gombját legalább 2 másodpercig. A WINBOT azonnal leállítja az aktuális feladatot, és visszatér a kiindulási pontra, várva, hogy eltávolítsák.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT ⏻ gombját legalább 2 másodpercig. A ventilátor leáll, ekkor kövesse a hangutasításokat a WINBOT eltávolításához.

Befejezett feladat

Miután a WINBOT befejezte a tisztítási feladatát, automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és várja, hogy eltávolítsák.

A ventilátor leállításához tartsa lenyomva a WINBOT ⏻ gombját legalább 2 másodpercig. Ekkor kövesse a hangutasításokat a WINBOT eltávolításához.

* A WINBOT eltávolításakor mindig szorosan fogja meg a fogantyút, hogy megakadályozza annak leesését.


2.4 Tárolás és töltés használat után

Lépések:

1. A WINBOT tárolása

Helyezze el WINBOT-ot úgy, hogy kifelé nézzen, az összetett kábel kivezetésével felfelé. Akassza a WINBOT színes oldalát az állomás hátulján lévő kampóra.

A WINBOT tárolása előtt távolítsa el a nedves törlőlapot. Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni a szagok kialakulásának megelőzéséhez.

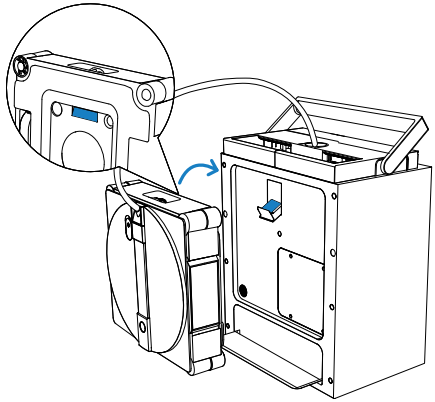


2. Húzza vissza a kábelt

Miután a WINBOT a kampóra került, nyomja meg röviden a kábelbehúzó gombot a kábel gyors behúzásának elindításához.


* A visszahúzás vége felé a folyamat lelassul. Ez normális, nincs ok aggodalomra.

* A tápkábel visszahúzás közben feltekeredhet. Ez normális jelenség. Ha szükséges, kézzel egyenesítse ki a kábelt, mielőtt újra megnyomná a kábelbehúzó gombot a feltekerés befejezéséhez.

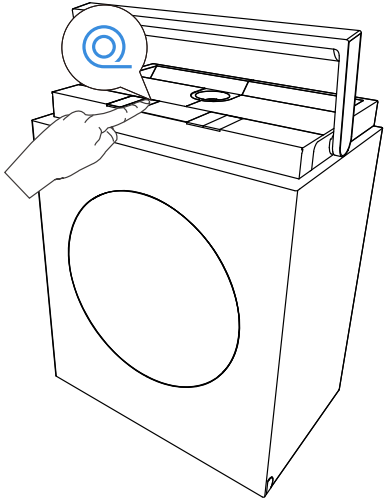

3. Az állomás víztartályainak tisztítása

Miután a WINBOT befejezte a tisztítást, öntse ki a maradék folyadékot mind az állomás tisztavíz-tartályából, mind a piszkosvíz-tartályából, majd mossa ki őket.

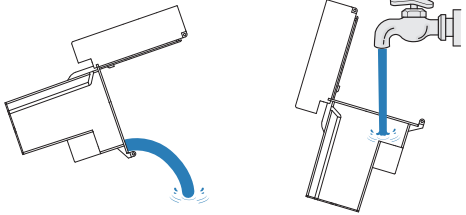


4. A tisztítórekesz tisztítása


Amint a WINBOT befejezi a tisztítást, az állomás elkezdi az öntisztítást. Az öntisztítás után törölje le vagy szárítsa fel a levegőn a maradék vizet, hogy megelőzze szagok kialakulását.

5. Kapcsolja ki a készüléket

A WINBOT kikapcsolásához tartsa lenyomva a WINBOT START gombját 2 másodpercig.

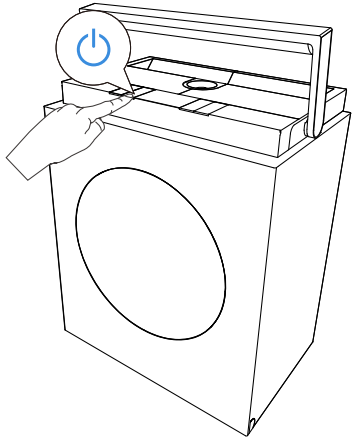

6. A biztonsági kötél karabinerének nyitása

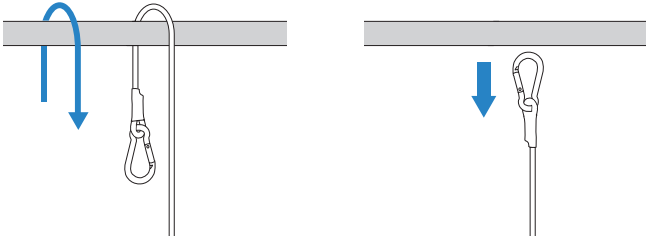

7. Töltés

Helyezze az állomást egy konnektor közelébe, és csatlakoztassa. Szobahőmérsékleten a töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

8. Az állomás tárolása

Tárolja az állomást száraz környezetben, hogy elkerülje az akkumulátor és az alaplap nedvességtől való károsodását.

Megjegyzés:

1. Az alacsony hőmérséklet (pl. 5 °C) lelassíthatja a töltést, és meghosszabbíthatja a töltési időt.
2. A WINBOT-ot 0–40 °C közötti hőmérsékleten történő használatra tervezték. Ezen a tartományon kívül ne töltse fel.
3. A töltési idő és a hatékonyság fenntartása érdekében a töltést 4–40 °C közötti hőmérséklet-tartományban végezze.
4. A WINBOT ventilátora nem működhet töltés közben. A WINBOT-ot csak a töltés befejezése után használja.
5. Az állomás nem tölthető fel, amíg a WINBOT üzemel. A töltés előtt várjon a tisztítás befejezéséig és a WINBOT eltávolításáig.
6. Ha a WINBOT-ot hosszabb ideig nem használják, töltse fel teljesen, mielőtt kikapcsolja a tároláshoz. Az akkumulátor egészséges állapotának megőrzése érdekében ajánlott a készüléket félévente feltölteni.
7. Ha a WINBOT az állomás töltése közben fut, a töltési sebesség jelentősen lassabb lesz, mint készenléti állapotban. Szobahőmérsékleten (10–40°C) a töltési idő várhatóan > 6 óra.
8. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető jelzést követően elengedhetetlen a WINBOT teljes feltöltése minden további használat vagy tárolás előtt, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának csökkenését.

2.5 Speciális funkciók

Töltse le az ECOVACS HOME alkalmazást a WINBOT vezérléséhez és további funkciók feloldásához.

a. Több tisztítási mód

Mélytisztítás: Sűrűbb tisztítási útvonal az erős porral való megbirkózáshoz.
Alapos tisztítás: Intenzív tisztítás a makulátlan felületért.
Gyorstisztítás: A könnyű por gyors eltávolítása.
Széltisztítás: Tisztítás a szélek mentén a felgyülemlett por eltávolításához.
Zónatisztítás: Balra és jobbra – rugalmas osztás a célzott tisztításhoz.
Helyi tisztítás: Ismételt törlés a helyi por eltávolítására.
Alapos tisztítás: Szegmentált törlés a nagyobb hatékonyság érdekében.

b. Hibaelhárítás


Ha a WINBOT riasztójelzést ad, ne essen pánikba. A részletes hibaelhárítási útmutatót nézze meg az alkalmazásban.


c. Többirányú távirányító

Használja az alkalmazást a WINBOT teljes körű távvezérlő funkcióval történő vezérléséhez. A funkciók közé tartoznak: belső és külső ablaknézetek, 360°-os távirányító, helyi tisztítás és kézi vízpermetezés.

1. Az ECOVACS HOME alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a készülék alján található QR-kódot, vagy keresse meg és töltse le az alkalmazást az APP Store-ban.

2. Szkennelje be a QR-kódot az állomás hátulján, kövesse az alkalmazás utasításait a WINBOT-hoz való csatlakozáshoz.

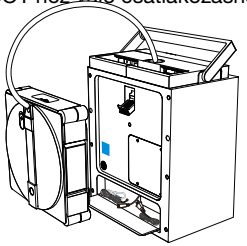

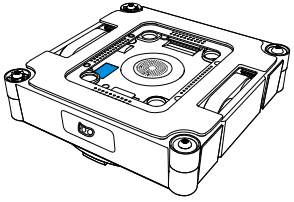

Vagy

Download on the App Store

Get it on Google Play


ECOVACS HOME

3. Alkatrész-karbantartás

3.1 Víztartályok

a. A WINBOT víztartályának tisztítása

Miután a WINBOT befejezte a tisztítást, öntse ki a maradék folyadékot a tartályból.

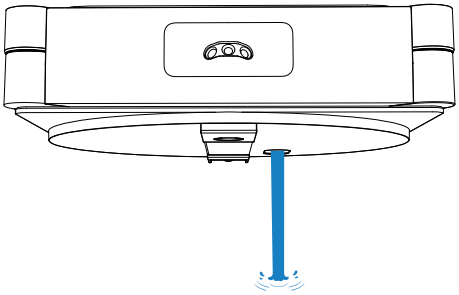

b. Az állomás víztartályainak tisztítása


Miután a WINBOT befejezte a tisztítást, öntse ki a maradék folyadékot mind az állomás tisztavíz-tartályából, mind a piszkosvíz-tartályából, és mossa ki őket. Ha a tartályokat hosszabb ideig nem használják, hagyja őket megszáradni a levegőn, hogy megakadályozza szagok kialakulását.

3.2 Törlőlap

a. A törlőlap cseréje


Távolítsa el a szennyezett törlőlapot, és helyezze a tiszta törlőlapot a WINBOT aljára.

A WINBOT optimális tisztítási teljesítményének biztosítása érdekében kérjük, hogy a törlőlapot 30 használat után azonnal cserélje ki. Ha két lapot használ felváltva, kérjük, cserélje ki a lapokat a tényleges használati feltételeknek megfelelően.
Kérjük, azonnal cserélje ki a lapot, ha a tisztítás során gyakran alacsony légnyomásról szóló riasztásokat kap, ha a lap felülete nyilvánvalóan kopott vagy deformálódott, vagy ha a tisztítási teljesítmény romlik.

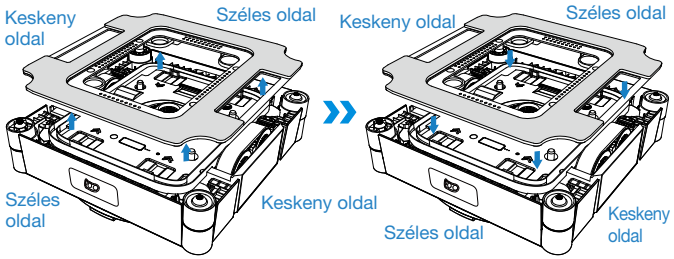

b. A törlőlap mosása


Távolítsa el a törlőlapot, helyezze a törlőlapot az állomás tisztítórekeszébe. Győződjön meg róla, hogy a törlőlap plüss oldala a mosókefe lemeze felé néz. Az ajtó bezárása után válassza ki a megfelelő üzemmódot, és várja meg a mosás befejezését, mielőtt a törlőlapot felhelyezné.

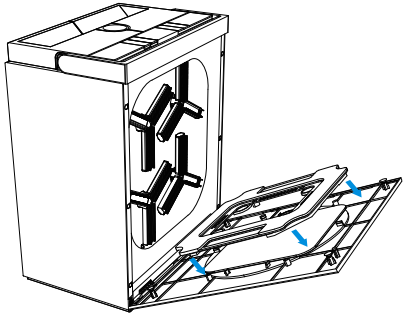


* Rendszeresen tisztítsa meg a törlőlapot, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. Ha a törlőlap elhasználódik, cserélje ki egy újjal az optimális tisztítási teljesítmény elérése érdekében.
Fedezzen fel további tartozékokat az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a https://www. ecovacs.com/global oldalon.

3.3 Hernyótalpas hajtókerék

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor nem működik. Használja az ECOVACS HOME alkalmazást a WINBOT távvezérléséhez és a hernyótalpas hajtókerék ellenőrzéséhez. Ha szennyeződéseket talál, szüneteltesse a hernyótalpas hajtókerék működését. Ezután tiszta ruhával törölje tisztára a hernyótalpat.

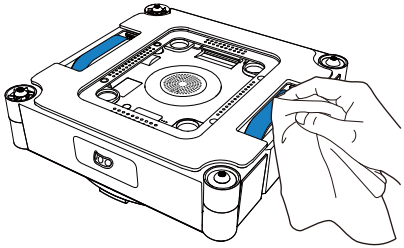


A hernyótalpas hajtókerék tisztítása után helyezze fel a törlőlapot, és folytassa a tisztítási feladatokat.

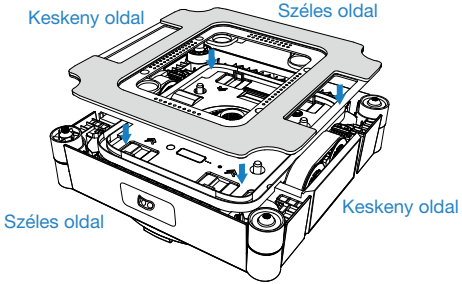


3.4 Alsó komponens


Ventilátor: A WINBOT szívóerejének csökkenését megelőzendő törölje le száraz ruhával.

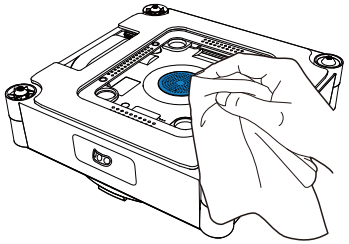

Gömbérzékelők: Száraz ruhával törölje le, hogy megőrizze az érzékenységét.

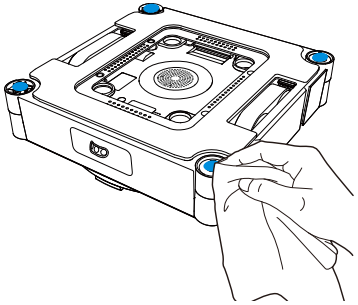

Oldalsó görgők: Száraz ruhával törölje le, hogy megőrizze az érzékenységét.

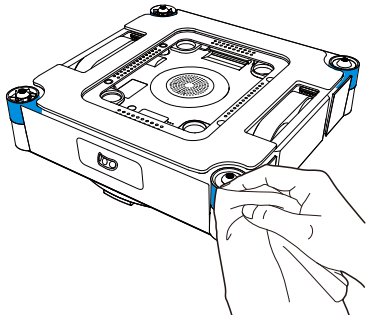

4. Állapotjelző fény

Kijelző	Fényjelzés	Jelentése
START gomb/Alsó állapotjelző fény	Egyszínű kék	A WINBOT megfelelően működik.
	Pirosan villog	Meghibásodás. A WINBOT nem képes megfelelően működni.

5. Hibaelhárítás

Nr.	Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
1	A hernyótalpas hajtókerekek csúsznak; abnormális WINBOT járási útvonal; a WINBOT hangjelzést ad: „WINBOT slips”.	A hernyótalpas hajtókerekek piszkosak.	A hernyótalpas hajtókerekek portalanításához lásd az [Alkatrész-karbantartás] című részt ebben a kézikönyvben.
2	A WINBOT nem mozdul, és az „Insufficient air pressure" (elégtelen levegőnyomás) hangjelzés hallható.	Hézagok vagy repedések vannak az ablakon.	Fogja meg a biztonsági kötelet vagy a tápkábelt. Közben az ECOVACS Home App segítségével irányítsa a WINBOT-ot, hogy eltávolodjon a hézagtól és az akadályoktól.
		Egy kis akadály a tisztítófelületen elzárja a törlőlap tartóját.	
3	A WINBOT lassan mozog vagy pörög; a WINBOT-ból a „Stuck” (elakadtam) hangjelzés hallható.	A hernyótalpas hajtókerekek beragadtak.	Ellenőrizze, hogy nincs-e por vagy szennyeződés a hernyótalpas hajtókerekeken. Ha igen, tisztítsa meg őket szerszámokkal. Ezután indítsa újra a WINBOT-ot az automatikus tisztításhoz. Ha a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
		Az ablak felületén alacsony akadályok vannak.	A WINBOT nem tudja érzékelni az 1 mm-nél alacsonyabb akadályokat vagy kereteket. Ebben az esetben, kérjük, nyissa meg az Alkalmazást, és kövesse az utasításokat, hogy segítsen a WINBOT-nak.
4	A WINBOT álló helyzetben marad, vagy rendellenes tisztítási utat jár be, és a hangjelzés hardverhibát jelez.	Göbérzékelő jel rendellenessége.	A. Ellenőrizze, hogy a gömbérzékelőket nem akadályozza-e valami, vagy nem takarja-e el a törlőlap; B. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a gömbérzékelőkön. Ha vannak, azonnal tisztítsa meg őket; C. Ellenőrizze, hogy a gömbérzékelők nem sérültek-e meg. Ha megsérültek, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
		Ventilátor-rendellenesség.	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a ventilátoron. Ha vannak, azonnal távolítsa el őket; ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

5	A WINBOT megáll, miután az üveghez tapadt és körbefordult, és ez a hangjelzés hallható: „Do not place WINBOT near an edge” (Ne helyezze a WINBOT-ot az üveg szélének közelébe).	A WINBOT túl közel van az üveg széléhez vagy egy akadályhoz (pl. ablakkilincshez).	Az ECOVACS HOME alkalmazással irányítsa a WINBOT-ot, hogy körülbelül 10 cm-re eltávolodjon a peremtől vagy akadálytól, majd indítsa újra a tisztítást. Másik lehetőségként távolítsa el a WINBOT-ot, indítsa újra, és a tisztítás megkezdéséhez helyezze körülbelül 10 cm-re a peremtől vagy akadálytól.
6	A WINBOT „Stuck” (elakadtam) hangjelzést ad. A hajtókerekek forognak, de a WINBOT nem tud mozogni.	Akadályba ütközött.	A biztonsági zár csatjának rögzítése után óvatosan húzza meg a tápkábelt, miközben az ECOVACS HOME alkalmazással irányítja a WINBOT-ot, hogy eltávolodjon a csapdából. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
7	A WINBOT nem permetez.	A víztartályban nincs tisztítóoldat.	Kérjük, adjon hozzá időben ECOVACS WINBOT tisztítóoldatot.
		Az automatikus permetezés funkció ki van kapcsolva az alkalmazásban.	Kérjük, lépjen be az alkalmazásba, és kapcsolja be az automatikus permetezés funkciót.
		A WINBOT alacsony vízszint mellett tisztít.	1. Kapcsolja ki a WINBOT-ot, indítsa újra, és nyomja rá ismét az ablaküvegre. 2. Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse az automatikus permetezéssel kapcsolatos óvintézkedéseket a probléma megoldásához. 3. Ha a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
8	A hangjelzés szennyvíztúlcsordulást jelez a tisztítórekeszből.	Víz gyűlt fel a tisztítórekesz alsó hornyában.	Törölje szárazra a tisztítórekesz alján összegyűlt vizet, hogy ne follyon ki a padlóra.

6. A WINBOT csatlakoztatása az alkalmazáshoz

Kapcsolja be az állomás hálózati kapcsolóját és a telefon Bluetooth funkcióját. Adjon engedélyt az ECOVACS HOME alkalmazásnak a telefon Bluetooth-jának eléréséhez. Az alkalmazásban koppintson a ⌁ gombra a Bluetooth párosítási módba való belépéshez. A párosítási folyamat során kihagyhatja az otthoni Wi-Fi-hez való csatlakozás lépését; azonban a csatlakozás lehetővé teszi, hogy távolról fogadhassa a WINBOT üzenetküldéseit.

• Ha a WINBOT nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, próbálja meg leválasztani a többi csatlakoztatott Bluetooth eszközt, és győződjön meg róla, hogy a WINBOT nem csatlakozik más telefonhoz, majd próbálja meg újra.
• A WINBOT távvezérlésénél előfordulhat, hogy a Bluetooth kapcsolat megszakad, ha a telefon túl messze van, vagy ha falakon keresztül használják. Ha megszakadt a kapcsolat, kérjük, próbálja meg közelebbről újracsatlakoztatni.
• A WINBOT használatához engedélyeznie kell az ECOVACS HOME alkalmazás hozzáférését a Helymeghatározás, a Bluetooth funkciókhoz és a Telefon tárhelyéhez.

Wi-Fi hálózati követelmények

• Kérjük, győződjön meg arról, hogy a WINBOT és a mobiltelefonja ugyanahhoz a 2,4 GHz-es router hálózathoz van csatlakoztatva.
• Az otthoni Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáskor a router beállításainak módosításával konfigurálhatja a DDoS-védelmi funkciót.

Hogyan lehet törölni a WINBOT-ot?


A WINBOT jelenleg csak egy fiókhoz való csatlakozást támogat.
A WINBOT nem tud másik fiókhoz csatlakozni, amíg nem oldja fel az előző fiókhoz kötöttségét. A WINBOT-ot törölheti az ECOVACS HOME alkalmazásból. Ezenkívül törölheti a robotot a WINBOT neve melletti háromszög ikonra koppintva.
Az ECOVACS HOME alkalmazásban a gyári visszaállítást is elvégezheti. A gyári visszaállítás után mind a WINBOT, mind az állomás visszaáll a gyári beállításokra, és a WINBOT törlődik a fiókjából.

7. Műszaki jellemzők

Modell	**WG858-07**
Névleges áramfelvétel	220–240 V, 50–60 Hz 2,0 A
Állomás méretei (mm)	344*226*430
A WINBOT méretei (mm)	270*270*76
Teljesítmény felvétel kikapcsolt/ készenléti módban	Kevesebb, mint 0,50 W
Frekvenciasáv	2400-2483,5 MHz

Az ablaktisztító robot maximális EIRP-je 16,721 dBm.
Megjegyzés: A műszaki és megjelenési jellemzők a folyamatos termékfejlesztés érdekében változhatnak.

A teljes használati útmutató elérése

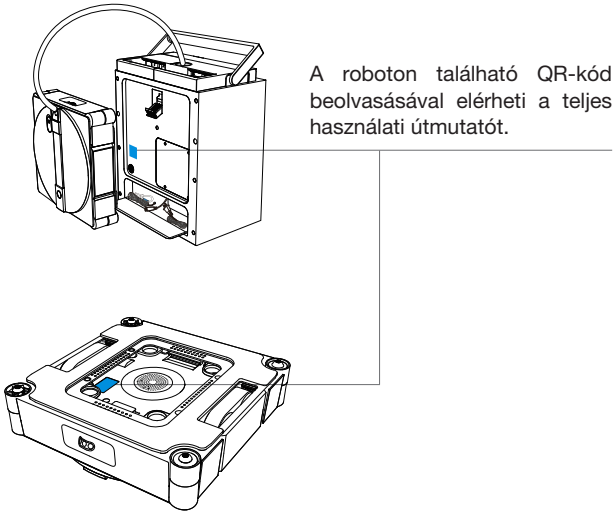

A roboton található QR-kód beolvasásával elérheti a teljes használati útmutatót.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.