ECOVACS

WINBOT W2S OMNI

Használati útmutató

A Használati útmutató további nyelveken történő megtekintéséhez látogasson el ide: https://www.ecovacs.com.

Fontos biztonsági előírások

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett használhatják, és amennyiben megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ne használja a készüléket, ha leesett, látható sérülésnyomokat mutat, vagy szivárog. Bekapcsolt állapotban tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
2. Ne használja és ne töltse a készüléket rendkívül meleg, hideg vagy párás környezetben (0˚C/32˚F alatt, 40˚C/104˚F felett, 85% feletti páratartalom), mivel ez hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
3. A készülék használható külső ablakok tisztítására, ha a karabinerrel megfelelően rögzítve van biztonságos helyzetben, és nincs erős szél, eső vagy hó.
4. Használat előtt a karabiner segítségével rögzítse a biztonsági hevedert egy erős beltéri korláthoz, és győződjön meg arról, hogy a WINBOT biztonságosan rögzítve van.
5. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. A véletlen leesésből eredő személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a WINBOT munkaterülete alatt nincsenek emberek, állatok vagy értékes, törékeny tárgyak.
6. Ne használja a készüléket heves viharokban és 10-es sebességű erős szélben, illetve olyan területeken, ahol a tengerszint feletti magasság meghaladja a 2000 métert (6562 láb).
7. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha be van dugva a konnektorba.
8. CSAK háztartási használatra alkalmas (beleértve a külső ablakot is). Ne használja a készüléket kereskedelmi vagy ipari környezetben.
9. Ne használja törött vagy egyenetlen üvegen, például matricás üvegen, reklámtáblákon vagy kiemelkedő mintázatú üvegen, hogy elkerülje az üveg törését vagy a készülék leesését. Ne használja hézagokkal rendelkező felületeken, például üvegdarabon hézagokkal vagy lyukakkal, illetve két szomszédos keret nélküli üvegdarabon köztes hézag esetén, hogy megakadályozza a készülék leesését a nem megfelelő rögzítés miatt.

10. Csak a gyártó által ajánlott vagy szállított tartozékokat használja. Kizárólag a gyártó által szállított hálózati adaptert használja.
11. Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hálózati adapteren feltüntetett tápfeszültséggel.
12. Ne használja a készüléket 5 mm-nél (0,2 hüvelyknél) vékonyabb keretezett üvegen.
13. Ne használja 3 mm-nél (0,12 hüvelyknél) vékonyabb üvegen vagy 4 mm-nél (0,16 hüvelyknél) vékonyabb tükrön.
14. Ne használja olyan üvegen vagy tükrön, amelynek a fogantyú magassága 70–105 mm (2,76–4,13 hüvelyk).
15. Ne használja a készüléket zsíros ablakokon.
16. A magas páratartalmú környezetben való használat befolyásolja a tisztítási teljesítményt.
17. A készüléket tárolja hőtől és gyúlékony anyagoktól távol.
18. Esős időben ne használja a készüléket külső ablakon, hogy elkerülje a készülék sérülését vagy leesését.
19. Ne használja a készüléket, ha nem tapad szorosan az üveghez, vagy ha látható sérülés jelei találhatók rajta.
20. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy a kádba vagy mosdóba kerülhet.
21. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
22. A készülék töltése közben ne helyezze más elektromos készülékekre, és tartsa távol tűztől és folyadékoktól.
23. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tápkábelt. Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, ne használja a tápkábelt fogantyúként, ne csukja rá az ablakot, amelyen a tápkábel átvezet, és ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
24. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a konnektor sérült. Ha a készülék nem működik rendesen, leesett, megsérült, vagy vízzel érintkezett, ne használja. Ilyen esetben a készüléket a gyártónak vagy a hivatalos szerviznek kell javítania – így elkerülhetők a veszélyek.
25. Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének kell kicserélnie.
26. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Ne a tápkábelt húzva válassza le a tápegységet.

27. A biztonsági akkumulátort a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének kell kicserélnie. Ez megakadályozza a veszélyeket.

28. A készülék ártalmatlanítása előtt a biztonsági akkumulátort el kell távolítani, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

29. Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket húzza ki a konnektorból.

30. A használt akkumulátorokat a helyi törvényeknek és hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell kezelni.

31. Ne égesse el a készüléket, még súlyos sérülés esetén sem. Az akkumulátorok tűzben robbanhatnak.

32. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kell használni. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért.

33. A robot akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak képzett személy cserélhet ki.

34. A csatlakozót és a hálózati adaptert csak beltéren szabad használni.

35. Ha a WINBOT által tisztított vákuumüveg nem zár tökéletesen, a WINBOT robotot azonnal távolítsa el a tisztítás befejezése után.

36. Tisztítás előtt figyelmesen ellenőrizze a WINBOT robot rögzítési felületét, hogy nincs-e rajta apró szemcse. Ha talál ilyet, távolítsa el, vagy helyezze át egy szemcsementes felületre, hogy elkerülje az üveg karcolódását.

37. A tisztítókendőt időben mossa ki, és győződjön meg róla, hogy minden apró szemcse teljesen eltávolításra került, így megelőzve az üveg karcolódását.

A rádiófrekvenciás expozíciós követelmények teljesítéséhez a készülék üzemeltetése során 20 cm távolságot kell tartani a készülék és a kezelő személy között. A szabályok betartásának biztosítása érdekében nem javasolt a készülék üzemeltetése a fenti távolságnál közelebb. A készülék adójához használt antenna nem helyezhető el más antenna vagy adó mellett.

	**II. osztály**
	**Rövidzárlatálló szigetelő transzformátor**
	**Kapcsolóüzemű tápegység**
	**Csak beltéri használatra**
	**Egyenáram (DC)**
	**Váltóáram (AC)**

Az EU-s országok számára

Az EU-ban érvényes megfelelőségi nyilatkozatról szóló információkat a következő oldalon találja:
https://www.ecovacs.com/global/compliance



A termék megfelelő ártalmatlanítása


Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket **nem szabad** más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az egész EU területén.


Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását a hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása miatt, **felelősen reciklálja,** és támogassa az anyagforrások fenntartható újrahasznosítását.


A használt készülék újrahasznosításához vegye igénybe a visszavételi és gyűjtési rendszert, vagy forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akinél a terméket vásárolta. A forgalmazónak biztonságosan kell újrahasznosítania ezt a terméket.

1. A termék áttekintése

1.1 A csomag tartalma

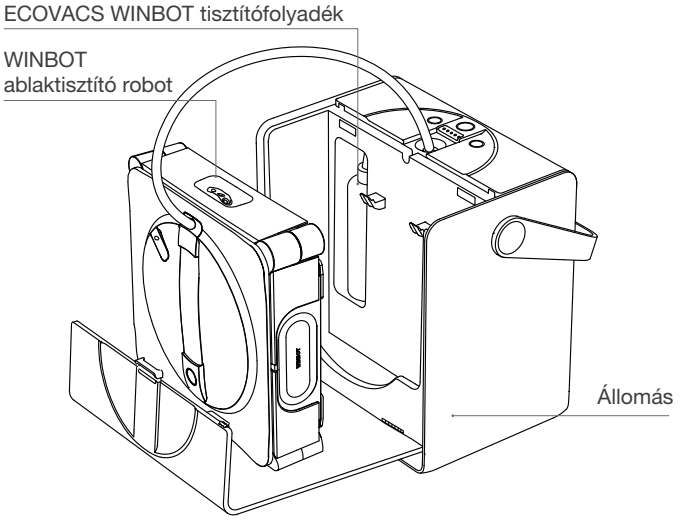

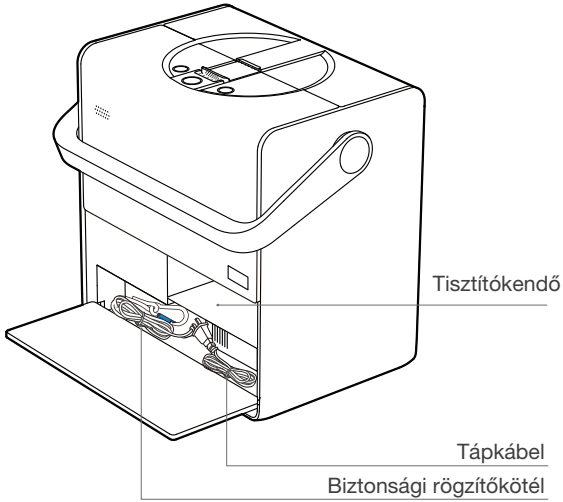

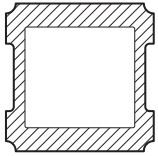

Tisztítókendő




Használati útmutató


Megjegyzés: A jelen útmutatóban szereplő képek csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a készülék valós megjelenésétől. A termék dizájnja és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1.2 Információs útmutató


1. A hálózati konfigurációhoz tartozó QR-kód a dokkoló állomás belsejében és a WINBOT robot alján található.

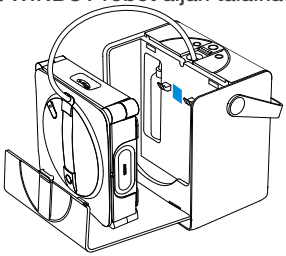

Vagy

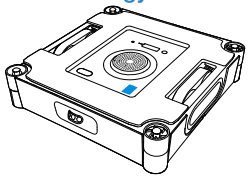



2. Általános használati és működési problémák esetén tekintse meg a „Súgóközpontot” az állomás fedelén belül.

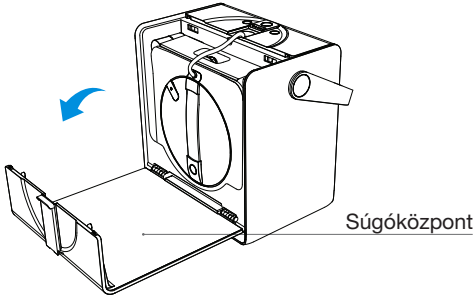


3. A problémák megoldásához jelentkezzen be az ECOVACS HOME alkalmazásba.

1.3 Termékábra

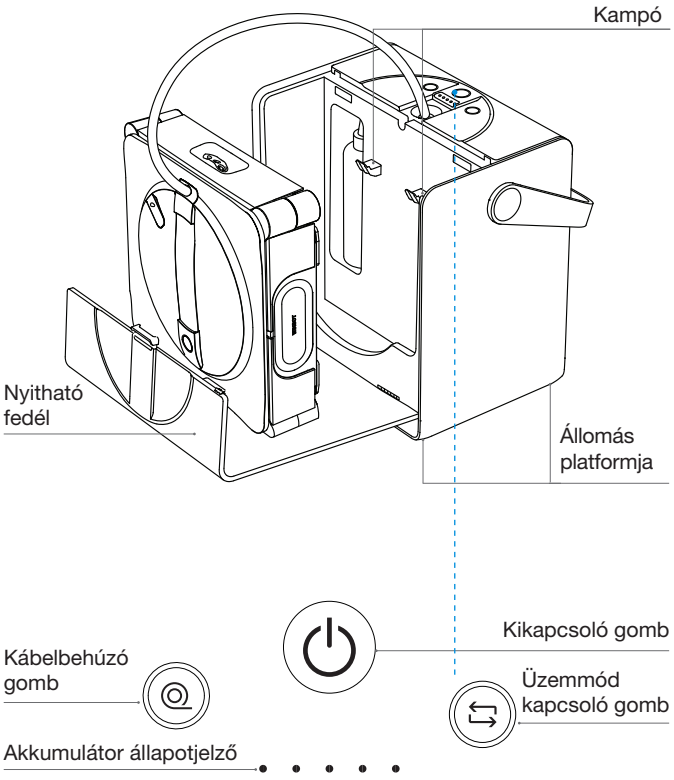


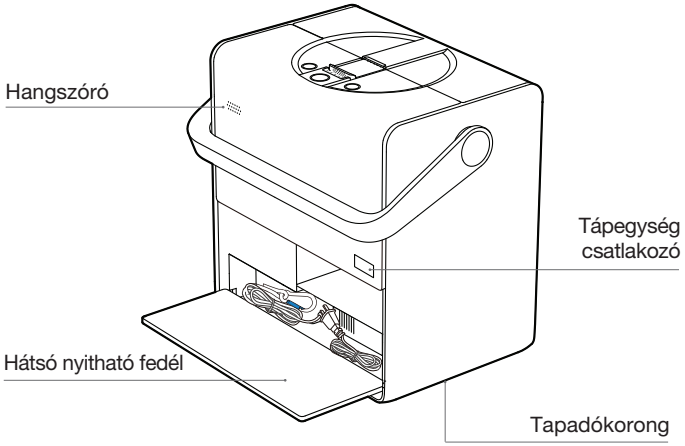
Hangszóró
Tápegység
csatlakozó
Hátsó nyitható fedél
Tapadókorong

Elölnézet

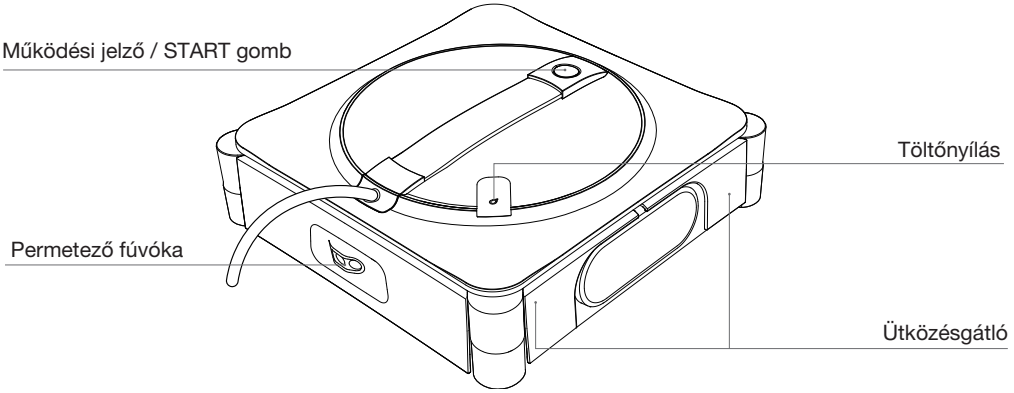

Alulnézet

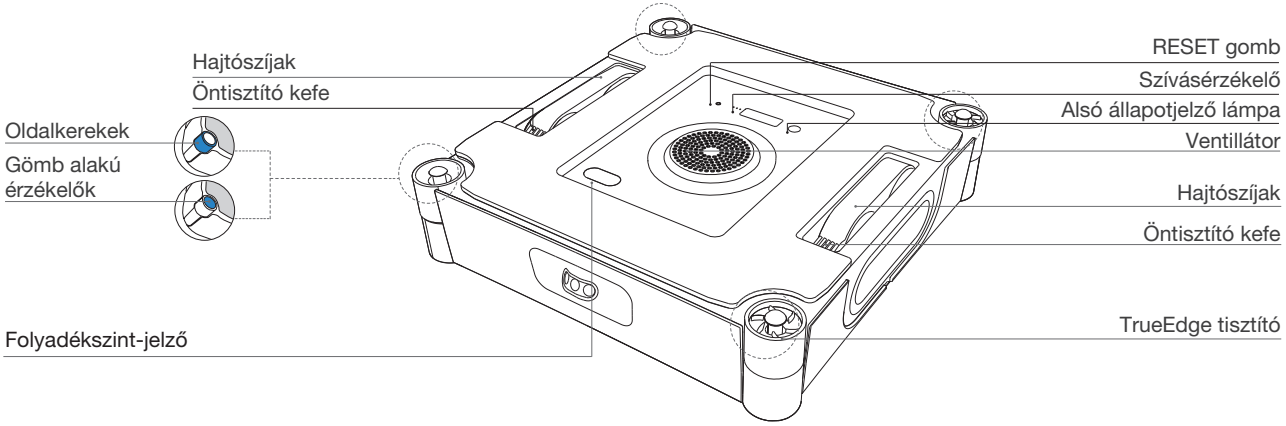


2. Gyorsindítási útmutató


2.1 Tisztítás előtti megjegyzések

1 Ne használja a WINBOT robotot olyan ablakokon, ahol kondenzvíz vagy olajos foltok vannak, illetve extrém hideg vagy meleg környezetben.


A WINBOT a következő körülmények között mozgatási problémákkal küzdhet.

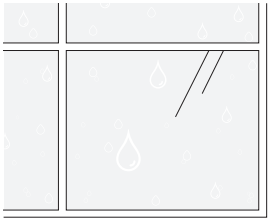


páralecsapódás

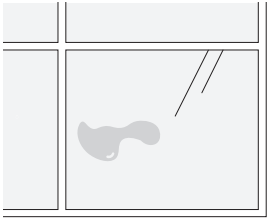

olajfoltok

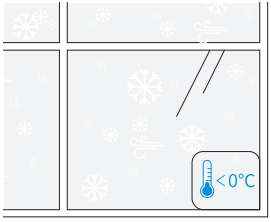

0 °C alatt

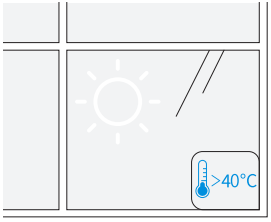


40 °C felett


A WINBOT ablaktisztító robot optimális teljesítményt biztosít száraz felületen és 0 °C feletti hőmérsékleten.

2 Ne használja a WINBOT ablaktisztító robotot olyan ablakokon, amelyek túl kicsik vagy szabálytalan alakúak.

A WINBOT a következő körülmények között nem képes mozogni.

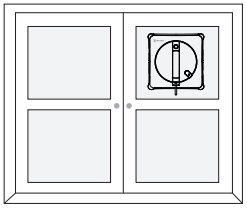

Kis ablaküveg

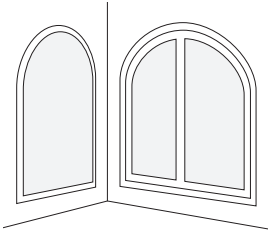


Nem szabályos formák


A WINBOT optimális teljesítményt nyújt négyzet alakú és nagy ablakokon.

3 Ne használja a WINBOT robotot egyenetlen ablakokon.


A WINBOT a következő körülmények között alacsony légnyomást érzékelhet.

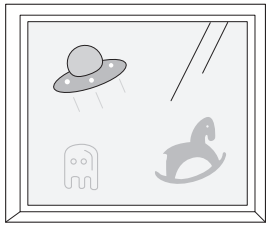


Elektrosztatikus ablakmatricák, címkék stb.

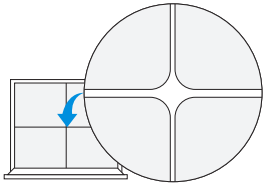


Repedések

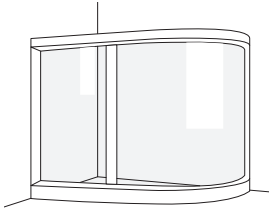

Ívelt üveg

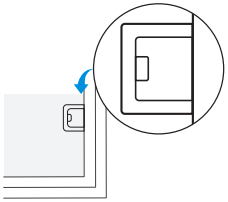

Akadály < 4 mm magas

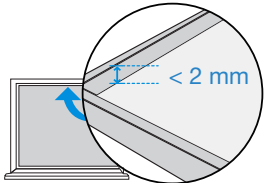


A keret magassága < 2 mm

A WINBOT sima és egyenes felületen működik a legjobban, így biztosítva a stabil szívást és a zavartalan mozgást.

4 Ne használja a WINBOT ablaktisztító robotot rendkívül nagy ablakokon.


A WINBOTnak problémái lehetnek az egész ablakon történő mozgással, ha az ablak mérete meghaladja a 8 m × 2,5 m-t.

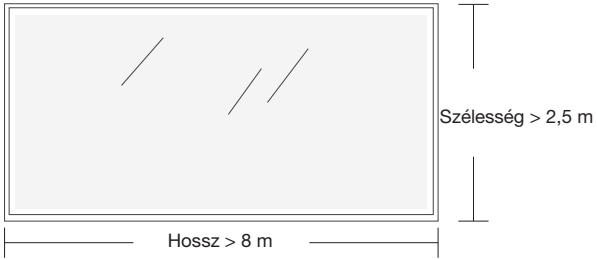


* Csak zónatisztítás módban érhető el.

5 Ne használja a WINBOT robotot olyan keskeny rések közelében, amelyek magassága hasonló a robotéhoz.

A WINBOT beragadhat, ha a közelében keskeny terek, nyílások vagy rések találhatók az ablak-/ajtókilincsek, függönydobozok, szekrények és a fal/ablak felületek között, amelyek magassága hasonló a robotéhoz.

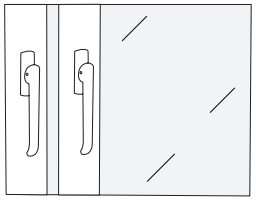


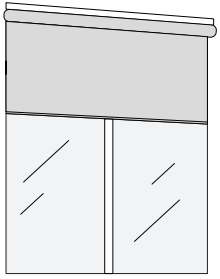


Helyezze a WINBOT robotot a résbe, hogy ellenőrizze a biztonságát. Ha beragad, ne használja a robotot ezen a területen a sérülések elkerülése érdekében.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy az állomás karabinerét biztonságosan rögzítette egy stabil, mozdíthatatlan tárgyhoz, például asztallábhoz, széklábhoz, ágyhoz, kanapéhoz, függönyrudhoz vagy lépcsőkorláthoz. Rögzítse a karabinert a balesetek elkerülése érdekében.

A biztonsági kötél és karabiner gyárilag előre felszerelt. Ne szerelje szét saját kezűleg.

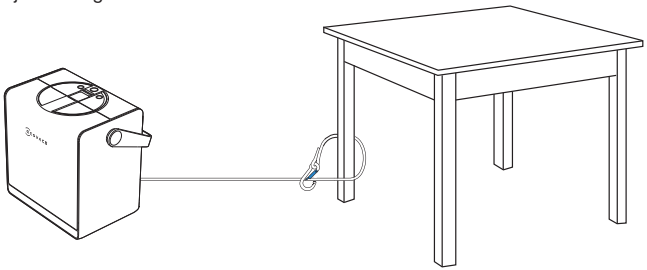

Ha üvegajtót szeretne tisztítani, nyissa ki az ajtót a WINBOT robot rögzítése előtt, hogy elkerülje a robot leesését az ajtók közötti keskeny rések miatt.

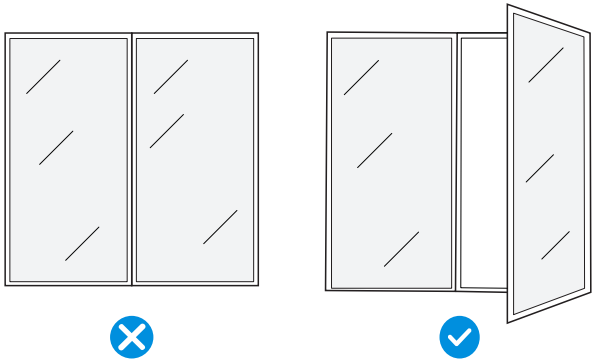

2.2 Használat előkészítése

1 Az állomás és az állapotjelzők áttekintése

A gombok funkciói

Megnyomás
Szünet/Indítás

Megnyomás és nyomva tartás
Bekapcsolás/Kikapcsolás


Megnyomás
Automatikus kábelbehúzás

Megnyomás
Módváltás


Akkumulátor állapotjelző

Amikor a WINBOT működik:
Visszatérés a kiindulási ponthoz: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot

Megjegyzés: Távolítson el minden védőanyagot, beleértve, de nem kizárólagosan az EPE védőszalagokat, amelyek a WINBOT robotot borítják, valamint a WINBOT robot oldalán található védőfóliákat.

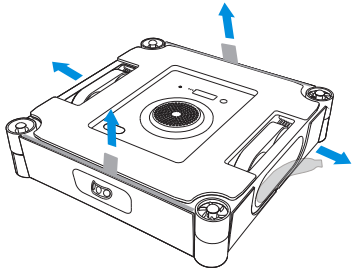

Nyitható fedél kinyitása

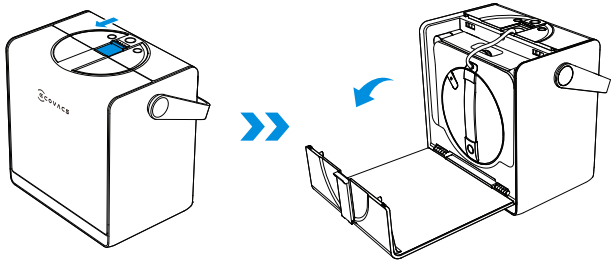

Állapotjelző lámpa


Jelző	Fényhatás	Jelentés
START gomb / alsó állapotjelző lámpa	Állandó kék világítás	A WINBOT megfelelően működik.
	Piros villogás	Hiba. A WINBOT nem működik megfelelően.
Az állomás bekapcsoló gombja	Állandó kék világítás	A WINBOT és az állomás megfelelően működik.
	Piros villogás	A WINBOT és az állomás hibás, és nem működnek.
Az állomás akkumulátor-jelzője	Kék fény világít (több jelző világít)	Az akkumulátor fel van töltve.
	Villogó kék	Az állomás töltődik.
	Állandó kék fény (1 jelző világít)	Az akkumulátor kapacitása nem elegendő. Használat előtt csatlakoztassa a tápegységet.
	Villogó kék (1 jelző világít)	Az akkumulátor túl lemerült. Használat előtt töltse fel a robotot, amíg a jelzőfény folyamatosan kékre nem vált
	Lassan villogó piros	Nagyon lemerült akkumulátor töltése folyamatban.

2 Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot több mint 2 másodpercig a WINBOT és az állomás bekapcsolásához.

Az állomás két üzemmódot támogat:

1. Ha az állomás nincs csatlakoztatva a hálózathoz, a WINBOT táplálására a beépített akkumulátort használja.
2. Ha csatlakoztatva van a hálózathoz, a beépített adapter táplálja a WINBOT-ot, miközben tölti a beépített akkumulátort. A töltésre vonatkozó utasításokat a [2.4 Tárolás és töltés használat után] részben találja.

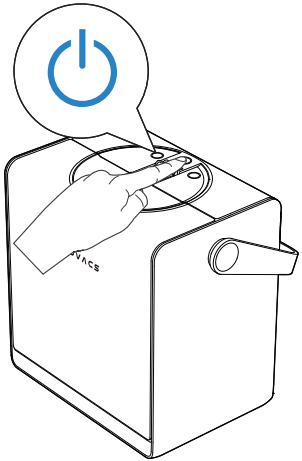

* Ha a WINBOT be van kapcsolva, de a ventilátor nem működik, automatikusan alvó módba vált, és kikapcsol, ha a WINBOT állomásán vagy gombjain nem történik semmilyen művelet ≥ 20 percig. A visszaindításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva az állomás bekapcsoló gombját. (Töltés közben a WINBOT nem vált alvó módba, és nem kapcsol ki automatikusan.)


3 Tisztítószer hozzáadása

Töltsön ECOVACS WINBOT tisztítószert a víztartályba. A víztartály maximális kapacitása kb. 80 ml.

Az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében ajánlott az ECOVACS WINBOT tisztítószer használata.

* Ha elfogy az ECOVACS WINBOT tisztítószer, ideiglenesen használhat csapvizet. Az ECOVACS WINBOT tisztítószer azonban jobb tisztítási eredményt biztosít

A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon más tisztítószert, csak az ECOVACS WINBOT tisztítószert. Ne használjon tisztított vagy szűrt vizet.

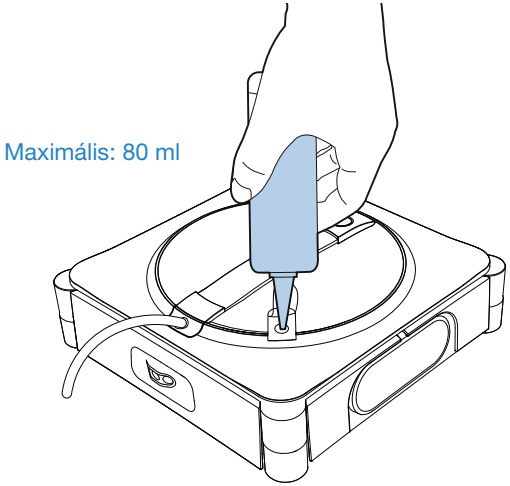

4 Helyezze fel a tisztítókendőt


1. Nedvesítse be a tisztítókendőt

Használat előtt nedvesítse be a tisztítókendőt




2. Csavarja ki a tisztítókendőt

Csavarja ki a tisztítókendőt a felesleges víz eltávolításához a lehető legjobb tisztítás érdekében.

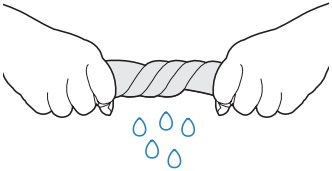

3. Helyezze fel a tisztítókendőt

Helyezze a tisztítókendőt a robot alján található tépőzárra, és győződjön meg róla, hogy a keskeny és a széles oldala megfelelően illeszkedik. Ezután nyomja erősen, hogy a kendő biztosan a helyén maradjon.

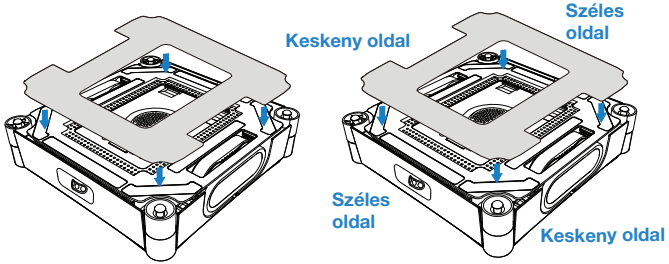

2.3 Kezdés


1 Helyezze el az állomást

Helyezze az állomást az ablak mellé, amelyet tisztítani kíván.

Megjegyzések:


1. Helyezze az állomást minél közelebb az ablakhoz, hogy elkerülje a kábellel való botlás kockázatát – emberek vagy háziállatok számára.

2. Nagy ablakok teljes hosszában történő tisztításakor helyezze az állomást a padlóra az ablaknyílás közelében, hogy elkerülje a tápkábel feszülését.

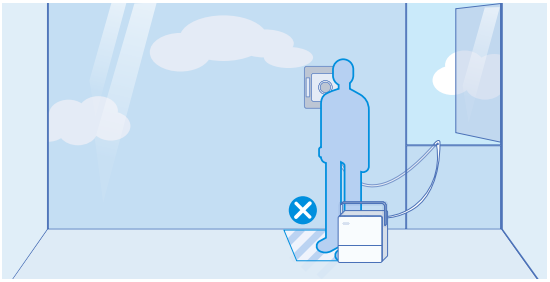


* A WINBOT tápkábelének hossza 5,5 m, és egy ablak maximálisan használható mérete: 8 m szélesség és 2,5 m magasság.

3. Az állomást mindig sík és sima felületre helyezze.

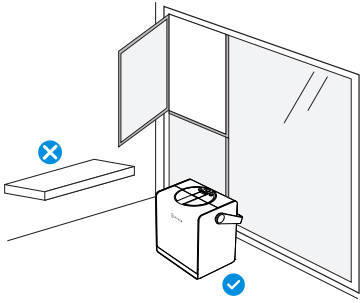

* Ne helyezze az állomást emelt felületekre, például asztalra vagy munkalapra.

4. Ne helyezze az állomást egyenetlen felületre, például szőnyegre vagy hézagos járólap/fapadlóra.

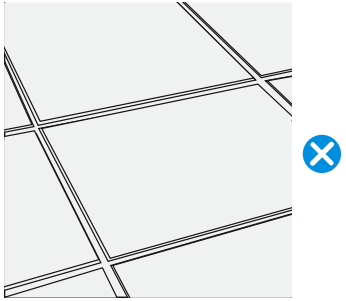

* Az állomás alján található tapadókorong sima, varratmentes felületekre alkalmas, például polírozott padlóra, csempére és hézagmentes márványra.


2 Indítsa el a takarítást

Győződjön meg róla, hogy az állomás be van kapcsolva.

1. Tisztítás előtt biztosítson a WINBOT méreteinél nagyobb szabad területet, majd rögzítse az eszközt az üveghez.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot a WINBOT roboton 2 másodpercig a ventilátor aktiválásához.
3. Amikor hallja a ventilátor elindulását, helyezze a WINBOT alsó részét (a tisztítókendős oldalt) az üvegre. A WINBOT automatikusan rátapad az ablakra és megkezdi a tisztítást.

Megjegyzések::

* Keret nélküli üveg tisztításakor ne helyezze a WINBOT robotot túl közel az élhez. Javasolt, hogy az élhez képest legalább 10 cm távolságra legyen.
* A WINBOT csak sík, varratmentes felületeken használható.
* Bekapcsolás után tartsa a ventilátort kellő távolságra a hajtól és kis tárgyaktól, hogy elkerülje azok elakadását.
* Tisztítás közben ne álljon a WINBOT alatt, és ne tartózkodjon annak közelében.

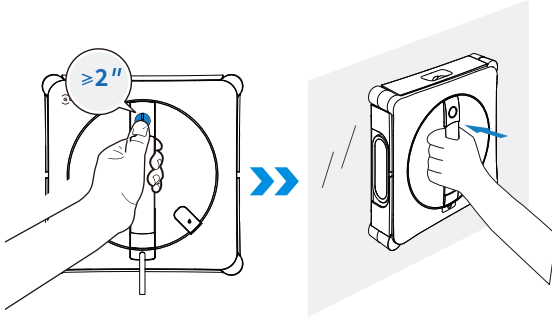

3 Tisztítási módok váltása

A WINBOT működése közben a tisztítási módok az állomáson található módváltó gomb megnyomásával válthatók. A WINBOT automatikusan a kiválasztott új módban kezdi meg a tisztítást.

Megjegyzések:

* Az állomás módváltó gombjával fokozatosan válthat a mélytisztítás, alapos tisztítás, gyors tisztítás és élmosás módok között. További tisztítási módok eléréséhez tekintse meg az **ECOVACS HOME** alkalmazást.

Tisztítási mód kiválasztása

Az állomáson található gomb segítségével válassza ki a megfelelő tisztítási módot. Ha nem választ, a WINBOT alapértelmezés szerint az utoljára használt módra vált.
Ajánlott tisztítási módok:
Belső ablakok: A belső ablakok általában nem erősen szennyezettek – gyors tisztítás javasolt.

Külső ablakok: A külső ablakok általában erősen szennyezettek – alapos tisztítás javasolt.

A tisztítási módokról további információkat az alkalmazásban talál. Az élmosás mód nem mentődik el. A WINBOT első használatakor az alapértelmezett tisztítási mód a Mélytisztítás.

4 Működés szüneteltetése és az állomás áthelyezése


Szüneteltetés
A WINBOT aktuális működésének szüneteltetéséhez nyomja meg az állomáson található bekapcsológombot. A gomb újbóli megnyomásával a tisztítás folytatódik

Az állomás áthelyezése
Ha az állomást tisztítás közben át kell helyezni, fogja meg erősen az állomás fogantyúját, és emelje fel. A tapadókorong automatikusan kioldódik. Amikor a fogantyút elengedi és visszahelyezkedik a helyére, a tapadókorong automatikusan újra rögzül.


Megjegyzés:
Használat előtt győződjön meg róla, hogy az állomás körül 10 cm-es körzetben nincsenek falak, bútorok vagy más akadályok. Ez lehetővé teszi, hogy a fogantyú természetes módon a legalacsonyabb pozícióba süllyedjen. Ha akadály gátolja a fogantyú teljes leereszkedését, a tapadókorong rögzítőereje csökkenhet.

5 Karbantartás tisztítás közben

1. Győződjön meg róla, hogy a WINBOT ventilátora nincs bekapcsolva.
2. Helyezze a WINBOT robotot a tisztítókendőre, és győződjön meg róla, hogy mindkét tisztító teljesen érintkezik a kendővel.

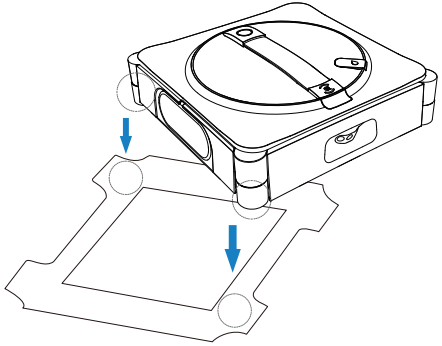

3. Nyomja meg egyszerre mindkét oldalon a tisztítók közelében található ütközőket. Engedje el őket, amikor meghallja a „Tisztítókat kezdem tisztítani“ hangutasítást.

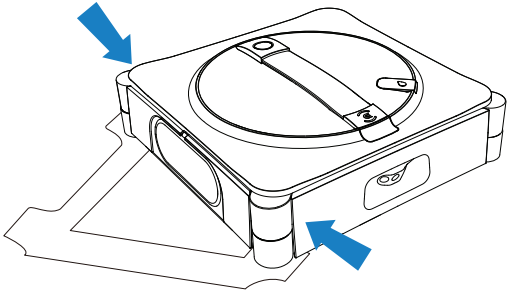

4. „A tisztító sikeresen megtisztítva“ hangutasítás jelzi, hogy a tisztítási folyamat befejeződött.

* Folyóvíz alatt mossa meg a tisztítókendőt, és győződjön meg róla, hogy minden apró részecske eltávolításra került, hogy elkerülje az üveg karcolódását.

6 Végső simítás

Feladat megszakítása a befejezés előtt

Ha a WINBOT működését a feladat közben meg szeretné állítani:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az állomáson található ⊙ gombot 2 másodpercig vagy tovább. A WINBOT azonnal leállítja az aktuális feladatot, és visszatér a kiindulási pontra, ahol az eltávolításra vár.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT robot ⏻ gombját 2 másodpercig vagy tovább. A ventilátor leáll, majd kövesse a WINBOT robot hangutasításait az ablakból való eltávolításhoz.

Feladat befejezve

Amikor a WINBOT befejezte a tisztítást, automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és az eltávolításra vár.

A WINBOT robot ⏻ gombjának 2 másodpercig vagy tovább történő lenyomásával a ventilátor leáll. Ekkor kövesse a WINBOT robot hangutasításait az ablakból való eltávolításhoz.

* A WINBOT eltávolításakor mindig fogja meg erősen a fogantyút, hogy elkerülje az esést.


2.4 Tárolás és töltés használat után

Lépések:

1. A WINBOT robot tárolása

Helyezze a WINBOT robotot a tárolódobozba az állomáson, az első része kifelé nézzen, a kábelkimenet pedig felfelé. Engedje be a robotot felülről az állomásba, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan lóg a tárolódoboz kampóján.

* A WINBOT tárolása előtt távolítsa el a nedves tisztítókendőt. Hagyja a kendőt teljesen megszáradni, hogy elkerülje a szagképződést.

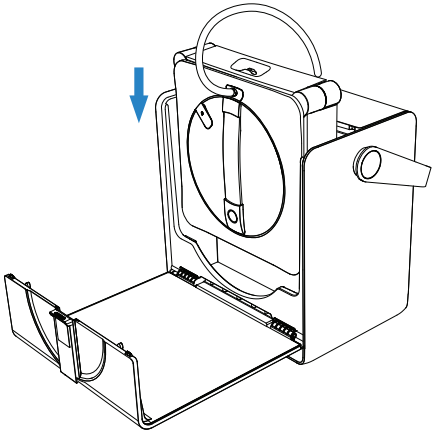


2. Kábel behúzása

Amikor a WINBOT a tárolódobozban van, nyomja meg a kábelbehúzó gombot. Az állomás elkezdi behúzni a kábelt.

* A behúzás végén a folyamat lelassul. Ez normális, és nem hiba.


* A tápkábel a behúzás során felcsavarodhat. Ez normális. Szükség esetén egyenítse ki kézzel a kábelt, majd nyomja meg újra a kábelbehúzó gombot a behúzás befejezéséhez.

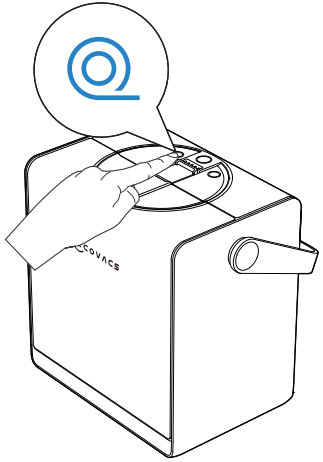

3. Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT START gombját 2 másodpercig a robot kikapcsolásához.

4. A biztonsági zsinór eltávolítása

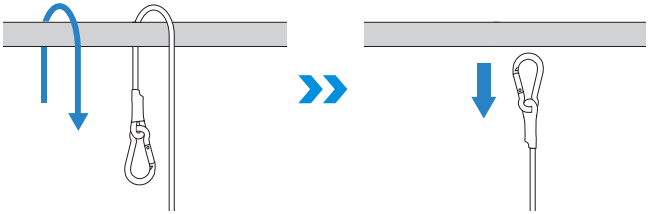

5. Töltés

Helyezze az állomást az aljzat közelébe, csatlakoztassa az áramforráshoz. A töltés kb. 3 órát vesz igénybe szobahőmérsékleten.

6. Az állomás tárolása

Tárolja az állomást száraz helyen, hogy megvédje az akkumulátort és az alaplapot a nedvességtől.

Megjegyzések:

1. Alacsony hőmérséklet (pl. 5 °C) lassíthatja a töltést.
2. A WINBOT 0–40 °C között használható. Ne töltse ezen a tartományon kívül.
3. A hatékony töltés érdekében töltse 4–40 °C között.
4. Töltés közben a ventilátor nem működik. Használja csak a töltés után.
5. Az állomás nem tölthető, amíg a WINBOT dolgozik. Várja meg a tisztítás végét és a robot eltávolítását.
6. Hosszabb tárolás előtt teljesen töltse fel a WINBOT-ot, és ismét töltse 6 havonta az akkumulátor védelme érdekében.
7. Ha a WINBOT működik töltés közben, a töltés lassabb. Szobahőmérsékleten (10–40 °C) a becsült töltési idő > 6 óra.

2.5 Fejlett funkciók

Töltse le az **ECOVACS HOME** alkalmazást a WINBOT irányításához és további funkciók feloldásához.

a. Többszörös tisztítási módok

Alapos tisztítás: Sűrűbb tisztítási útvonal az erős por eltávolítására.

Mélytisztítás: Intenzív tisztítás a tökéletes eredményért.

Gyors tisztítás: Gyors poreltávolítás enyhe szennyeződés esetén.

Keretmosás: Szél menti tisztítás a felhalmozódott por eltávolítására.

Zónás tisztítás: Balra és jobbra – rugalmas felosztás a célzott tisztításhoz.

Pontszerű tisztítás: Ismételt törlés a lokális por eltávolításához.

Nehéz tisztítás: Szegmentált törlés a hatékonyság növelésére.


b. Hibaelhárítás


Ha a WINBOT riasztást ad, ne essen pánikba. Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a részletes hibaelhárítási útmutatót.

c. Többirányú távirányítás

Az alkalmazás segítségével teljes körűen irányíthatja a WINBOT-ot. Funkciók: belső és külső ablak nézet, 360°-os távirányítás, pontszerű tisztítás és manuális vízpermetezés.

1. Olvassa be az állomás alján található QR-kódot, és töltse le az ECOVACS HOME alkalmazást, vagy keresse meg és töltse le az alkalmazásboltból.
2. Olvassa be az állomás belsejében található QR-kódot. Kövesse az alkalmazás utasításait, és csatlakozzon a WINBOT robothoz.

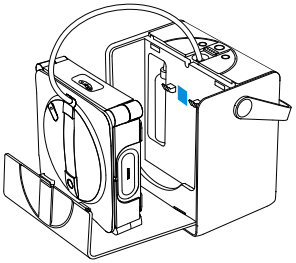

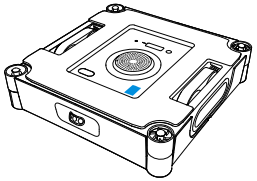

vagy

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME


3. Az alkatrészek karbantartása

Tisztítókendő

a. A tisztítókendő cseréje

Távolítsa el a szennyezett tisztítókendőt, és helyezzen be egy újat laposan a WINBOT robot alján található tartóba. Nyomja le és simítsa el a kendőt a biztonságos rögzítés érdekében. Győződjön meg róla, hogy a tisztítókendő széles és keskeny oldala igazodik a tartó oldalaihoz.


* Ügyeljen arra, hogy a tisztítókendőt ne helyezze a tartón kívülre, mert ez befolyásolhatja a WINBOT működését.

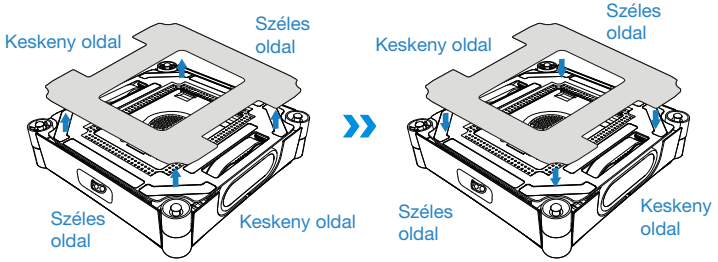

* Ha a tisztítókendő tartóján lévő tépőzár poros, használjon tisztítókefét a por eltávolításához. Ne mossa vízzel, hogy elkerülje a víz bejutását a robot aljába, ami károsodást okozhat.

b. A tisztítókendő mosása

Távolítsa el a tisztítókendőt. Használat előtt mossa ki folyó víz alatt, és csavarja ki a lehető legjobban.

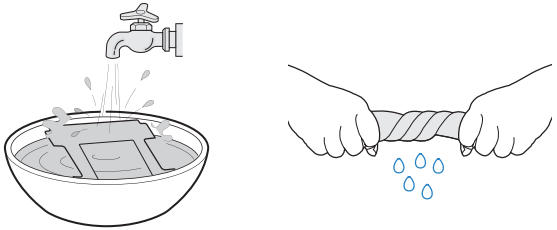


* Tisztítsa rendszeresen a tisztítókendőt az élettartam meghosszabbítása érdekében. Ha a kendő elhasználódott, vagy már nem tapad biztonságosan a tépőzárhoz, cserélje ki egy újra az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.


További tartozékokat az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a https://www.ecovacs.com/global oldalon talál.

Hajtószíjak

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a ventilátor nem működik. A WINBOT robot távirányításához és a hajtószíjak ellenőrzéséhez használja az ECOVACS HOME alkalmazást. Ha szennyeződést észlel, állítsa meg a hajtószíjak működését, majd törölje át tiszta kendővel.

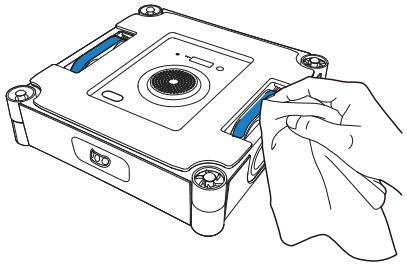


A hajtószíjak megtisztítása után helyezze fel a tisztítókendőt, és folytassa a tisztítást.

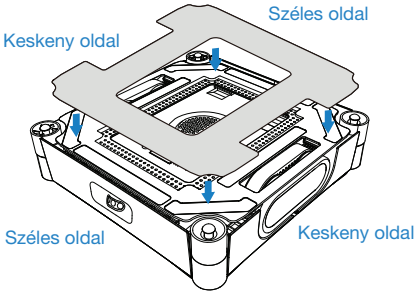


Alsó alkatrészek


Ventillátor: Törölje tisztára száraz kendővel, hogy megelőzze a WINBOT robot szívóerejének csökkenését.

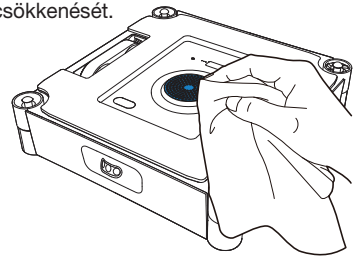

Gömb alakú érzékelők: Törölje át száraz kendővel, hogy megőrizze a szenzorok érzékenységét.

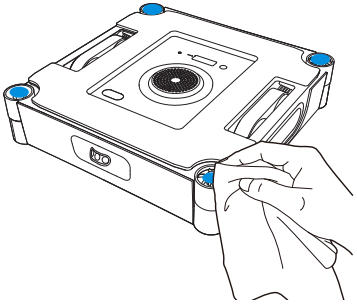

Oldalsó kerekek: Törölje át száraz kendővel, hogy megőrizze a kerekek érzékenységét.

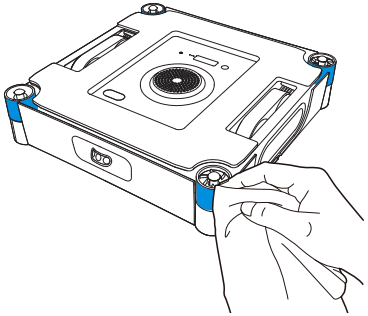

*Amikor a WINBOT alacsony akkumulátor állapotra figyelmeztet, használat előtt vagy tároláskor győződjön meg róla, hogy a WINBOT teljesen fel van töltve, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának csökkenését.

*Ha a WINBOT hosszabb ideig nem kerül használatra, teljesen töltse fel, kapcsolja ki, és helyezze el megfelelően. Az akkumulátor károsodásának és a túlzott lemerülés miatti töltési problémák elkerülése érdekében töltse legalább félévente egyszer.

4. Hibamegoldás

4.1 Hibamegoldás

sz.	Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
1	A WINBOT csúszik, például oldalra elcsúszik vagy remeg.	A tisztítókendő túl nedves.	A tisztítókendő cseréjével kapcsolatos információkat a jelen kézikönyv [Alkatrészek karbantartása] részében találja.
		A WINBOT nem ajánlott foltokat töröl, például olajfoltokat.	A hajtószíjak tisztításával kapcsolatos információkat a jelen kézikönyv [Alkatrészek karbantartása] részében találja.
2	A WINBOT robot a „Nem megfelelő légnyomás“ hangutasítást adja.	A tisztítókendő nincs megfelelően rögzítve.	Távolítsa el a tisztítókendőt, majd helyezze vissza. Győződjön meg róla, hogy a tisztítókendő széles és keskeny oldala igazodik a tartó oldalaihoz.
		Az ablakon repedések vagy rések találhatók.	Ne használja a WINBOT robotot résekkel rendelkező felületeken.
		Az ablakfelületen alacsony akadályok vannak.	Használat előtt kézzel takarja le az akadályokat a WINBOT robot előtt.
3	A WINBOT robot a „Beragadt“ hangutasítást adja.	A hajtószíjak beragadtak.	Ellenőrizze, hogy nincs-e por vagy szennyeződés a hajtószíjakon. Ha van, tisztítsa meg az eszközök segítségével. Ezután indítsa újra a WINBOT-ot az automatikus tisztításhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
		Az ablakfelületen alacsony akadályok találhatók.	A WINBOT nem képes érzékelni 4 mm-nél alacsonyabb akadályokat vagy kereteket. Ilyen esetben nyissa meg az alkalmazást, és kövesse az utasításokat a WINBOT segítéséhez.

4	A WINBOT robot „Elakadás“ hangutasítást ad ki.	A víztartályban nincs tisztítószer.	Időben töltsön ECOVACS WINBOT tisztítószert a robotba.
		Az automatikus permetezés funkció az alkalmazásban ki van kapcsolva.	Nyissa meg az alkalmazást, és kapcsolja be az automatikus permetezés funkciót.
		A WINBOT alacsony vízszinttel tisztít.	1. Kapcsolja ki a WINBOT-ot, indítsa újra, majd csatlakoztassa ismét. 2. Nyissa meg az alkalmazást, és a biztonsági előírások betartásával használja az automatikus permetezés funkciót a probléma megoldásához. 3. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
5	A WINBOT robot „A WINBOT akadályba ütközött“ hangutasítást ad ki.	A belső alkatrészek nem megfelelő állapotban vannak.	Tartsa szorosan a feltekert kábelt, és ne álljon közvetlenül a WINBOT alatt, hogy elkerülje a leeső robot okozta sérülést. Lassan húzza a WINBOT-ot, amíg el nem éri. Nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig, majd vegye ki a WINBOT-ot. Kapcsolja ki a WINBOT-ot, húzza ki a tápkábelt, majd indítsa újra. Ha a probléma a restart után is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
6	A WINBOT nem tért vissza a kiindulási ponthoz, és nem lehet eltávolítani.	Az algoritmusban hiba van.	A számítási pontatlanság miatt kisebb hiba előfordulhat (normális hiba: <21 cm). Ha a WINBOT robot nem tér vissza megfelelően, és nem célszerű eltávolítani, nyissa meg az alkalmazást és a távirányítót, majd segítse a robotot visszatérni abba a pozícióba, ahonnan könnyen eltávolítható.
		A távirányító funkcióját a WINBOT robot csatlakoztatása után használták, ezért a WINBOT nem ismeri az eredeti helyzetet.	Nyissa meg az alkalmazást, és a távirányító segítségével segítse a Winbot robotot visszatérni abba a pozícióba, ahonnan könnyen eltávolítható.
7	A WINBOT robot „Kerülje az ablak sarkait“ hangutasítást ad ki.	Keret nélküli üveg tisztítása során a WINBOT készülék tapadási pozíciója túl közel van az ablakkerethez.	Fogja meg a WINBOT robot fogantyúját, nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot a WINBOT-on 2 másodpercig, majd válassza le a WINBOT-ot, és csatlakoztassa újra. Ajánlott, hogy a tapadási pont több mint 10 cm távolságra legyen az ablak sarkaitól.

4.2 Kapcsolja össze a WINBOT robotot az alkalmazással

A WINBOT robot ECOVACS HOME alkalmazáson keresztüli Bluetooth csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a következő feltételek teljesülnek a robot és a telefon számára:

1. A telefonon a Bluetooth be van kapcsolva.
2. Az állomás be van kapcsolva, és a jelzőfény világít.
3. A WINBOT-ot párosítsa az ECOVACS HOME alkalmazáson keresztül; kerülje a párosítást a telefon Bluetooth-beállításaiban.
4. Párosítás közben a Bluetooth és a Wi-Fi zavarhatják egymást. Az optimális kapcsolat érdekében tartsa a WINBOT-ot közel a telefonhoz, és távol a Wi-Fi routertől.
5. Ha a WINBOT nem csatlakozik az alkalmazáshoz, próbálja meg leválasztani a többi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, győződjön meg róla, hogy a WINBOT nincs párosítva más telefonnal, majd próbálja újra.
6. Távirányítás használatakor a Bluetooth megszakadhat, ha a telefon túl messze van, vagy falak vannak közöttük. Ha megszakad a kapcsolat, próbáljon újra csatlakozni közelebbről.
7. A WINBOT használatakor engedélyezze az **ECOVACS HOME** alkalmazás számára a hely, a Bluetooth és az adatok tárolásához való hozzáférést a telefonon.


Ha a fenti módszerekkel sem sikerül a csatlakozás, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

5. Műszaki adatok

Termékmodell	**WG893-12**
Névleges teljesítmény	220 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,0 A
Dokkoló állomás méretei (mm)	312 x 215 x 327
A WINBOT robot méretei (mm)	271 x 271 x 77
Energiafogyasztás kikapcsolt/készenléti módban	Kevesebb, mint 0,50 W
Frekvenciasávok	2400 – 2483,5 MHz

A vezeték nélküli modul teljesítménye kevesebb, mint 100 mW.
Megjegyzés: A műszaki adatok és a dizájn a termék folyamatos fejlesztése miatt változhatnak.

Hozzáférés a teljes használati útmutatóhoz

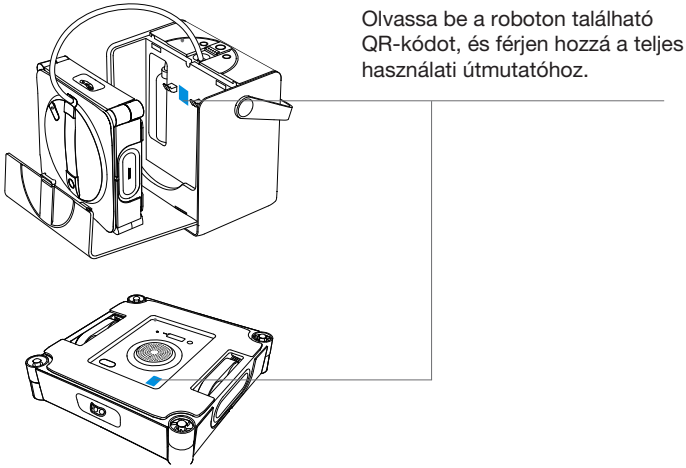

Olvassa be a roboton található QR-kódot, és férjen hozzá a teljes használati útmutatóhoz.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.