



LittleONE by Pepita 3in1 projektoros Rajzasztal + szék

Használati útmutató

Annak érdekében, hogy a terméket helyesen használják, kérjük olvassák el az alábbi használati utasítást, és a jövőre való tekintettel gondosan őrizzék meg. A termék összeszerelését felnőtt végezze!

1. Általános információk

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a jövőre való tekintettel gondosan őrizze meg. Fontos információkat tartalmaz, amelyek segítik a termék biztonságos használatát.


2. Biztonsági utasítások

- A gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a projektoros rajzasztalt.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- A projektoros rajzasztal 3 éves kortól ajánlott.
- Mielőtt a terméket használni kezdi, győződjön meg róla, hogy az utasításokat követte, az összeszerelés megfelelően valósult meg.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az asztal teljesen össze van-e szerelve. Egyes részei nem-e gyengültek meg.
- Ne használja a terméket addig, amíg meg nem győződött róla, hogy minden része megfelelően működik, nem hiányos, jól illeszkedik, jó pozícióban van.
- Amennyiben azt észleli, hogy a termék bármely része törött vagy hiányzik, abban az esetben a termék használata tilos!
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy gyermekét távol tartsa a termék kibontásakor és összeszerelésekor.
- Tartsa távol nyílt tűztől! Legyen tudatában, hogy a tűz, vagy bármilyen hő sugárzó eszköz kárt tehet a termékben.
- A termék használata egyszerre egy gyermek részére alkalmas.
- Ne tegyen további kiegészítőket a termékre a gyártótól kapotthon kívül, veszélyes lehet!
- Kizárólag a gyártó által kibocsátott alkatrészeket használja. Minden egyéb a játékasztal biztonságát kockáztatja.
- Ne végezzen semmilyen változtatást, módosítást a gyerekasztal szerkezetén! Bármilyen hiba esetén ne Ön javítsa a terméket. Keresse fel a forgalmazóját a terméknek és egyeztessen a javítással kapcsolatban.
- Bármilyen a rajzasztalon végzett módosítás kockázatot jelent gyermeke biztonságára nézve! A gyártó nem vállal felelősséget, amennyiben a rajzasztalon módosítást végez, vagy azt nem eredeti alkatrészeivel használja.
- Rendeltetésszerűen használja a terméket.
- Kövesse a tisztítási és karbantartási ajánlásokat!
- Az elemeket kizárólag felnőtt helyezze a játékba, ügyelve a megfelelő polaritásra.
- Kizárólag a játékhoz megfelelő elemeket válasszon. Mindig rögzítse az elemtartó doboz fedelét a csavarokkal. Soha ne engedje gyermekének, hogy az elemekkel játsszon! Ne keverjen régi és új elemeket. Ne keverjen különböző típusú és méretű elemeket. Ne próbáljon meg újra tölteni arra nem alkalmas elemet. Amennyiben újra tölthető elemet használ, abban az esetben a töltés előtt távolítsa el az elemeket a játékból és a töltést kizárólag felnőtt végezze el! A lemerült, elromlott elemeket távolítsa el a játékból. Ne dobja az elemeket nyílt tűzbe – robbanás veszély! Ne okozzon rövidzárlatot! Ne szedje szét az elemeket!
- Figyelem! Az elhasznált elemeket kizárólag az arra kijelölt helyen dobja ki, adja le. A ne helyezze az elemet a háztartási szemét közé. Az elemek megfelelő helyre való szelektálásával megóvhatja a

környezetet, csökkentheti annak károsítását, illetve védheti az emberek egészségét, csökkentve a veszélyes anyagok kibocsátását.

- Figyelem! Az apró alkatrészeket, kiegészítőket tartsa távol gyerekektől, babáktól! Amennyiben ezt megteszi, elháríthatja a veszélyét a fulladásnak!
- Figyelem! A termék csomagolását tartsa távol gyerekektől, babáktól! Amennyiben ezt megteszi, elháríthatja a veszélyét a fulladásnak!
- Csak háztartási használatra!
- A csomagolás nem része a játéknak.
- Mielőtt a játékot gyermekének adja, a csomagolást távolítsa el róla!
- Kérjük, őrizze meg a csomagolást a jövőbeni hivatkozás céljából.
- Helyezze vissza a csomagolásba, ha a termék használaton kívül van.

3. Termék részei / Funkciók

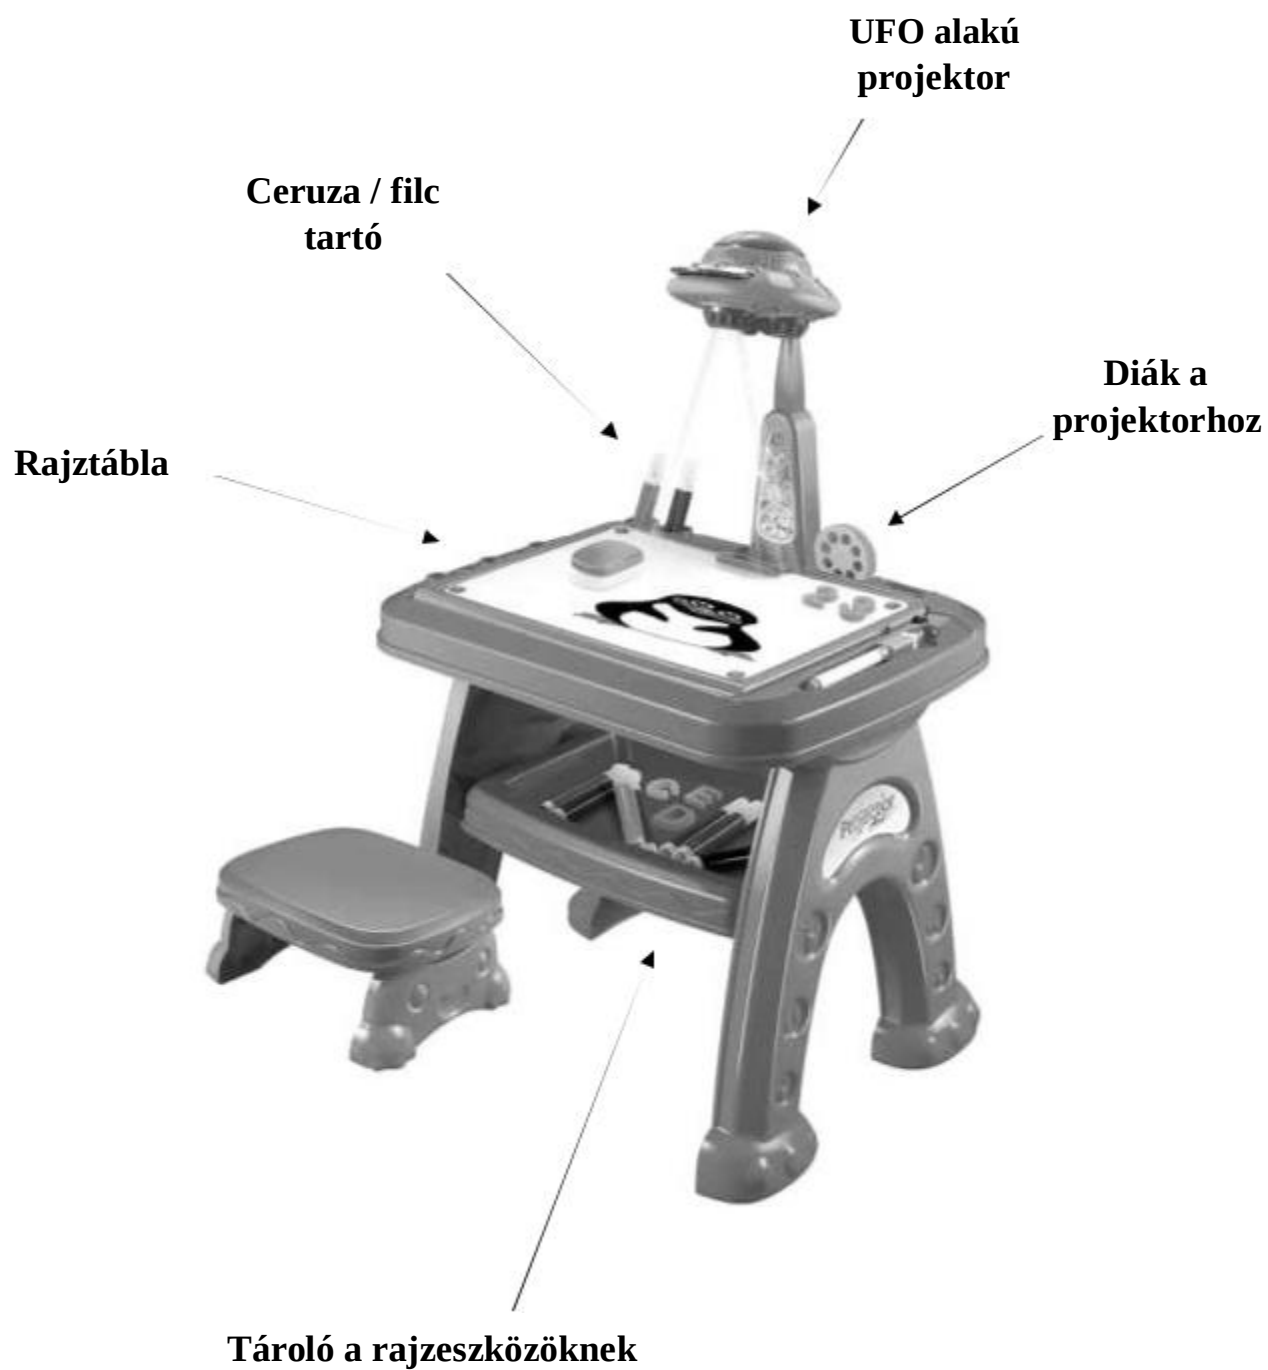

4. Összeszerelési útmutató



Helyezze a kívánt diát a projektorba.
Kapcsolja be a projektort. Majd állítsa
szabadon a projektorfény erősségét.



Szerelje össze a széket és az asztalt a bal
oldali ábrán látható instrukciók mentén.



Helyezze az asztalra a projektort a bal oldali
képen látható módon.

5. Karbantartás és szervíz

- Időnként ellenőrizze az illesztéseket, biztonsági övet, a rögzítéseket és a funkciókat és győződjön meg róla, hogy valamennyi megfelelően működik-e és nem rongálódott.
- Tartsa tisztán a műanyag részeket egy nedves szivacs segítségével és kímélő mosószerrel.
- Ne használjon dörzsít, fehérítőt vagy bármilyen más erős tisztítószer.
- Tartsa tisztán a rajzasztalt és tisztítás után hagyja megszáradni, mielőtt ismét használatba venné.
- Ne hagyja a rajzasztalt az autó csomagtartójában és olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve hosszú időre. Amennyiben nem használja huzamosabb ideig, akkor minden esetben napfénytől elzárt, tiszta helyen tárolja a terméket.
- A közvetlen napsütés fakulást okozhat a terméken.
- Amennyiben problémát észlel a rajzasztal működésében, akkor haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék gyártójával vagy a viszonteladóval.

6. Elemcsere

FIGYELEM! Az elem cseréjével járó veszélyek elkerülése érdekében:

- Az elemeket felnőttnek kell kicserélnie.
- Nyissa fel az elemtartó fedelét csavarhúzó segítségével.
- A termék működéséhez 3 db 1,5 V-os AAA elemre van szükség.
- Az elemek lecserélését követően helyezze vissza az elemtartó fedelet és csavarozza vissza szorosan egy csavarhúzó segítségével.
- Az elemek lecserélését követően ellenőrizze, hogy a megfelelő polaritással vannak-e behelyezve.
- Ne keverjen régi és új elemeket, valamint alkáli és általános elemeket.
- Ne töltsön nem újratölthető elemeket.
- Ne töltsön az elemeket hőforrás közelében (tűz, elektronikus fűtőberendezés stb.)
- Ne merítse az elemeket vízbe. Tartsa azokat tisztán és szárazon.
- Ha a projektorfény gyengébbé válik, cserélje ki vagy töltsön fel az elemeket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a szivárgás elkerülése érdekében.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a járműből.
- Az áramellátás sorkapcsai nem lehetnek rövidzárlatosak.
- Az elemeket nem szabad melegíteni, ez rövidzárlathoz vezethet.

GARANCIA FELTÉTELEI:

1. A jótállási időszak attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló átvette a megvásárolt terméket a vásárlási bizonylattal és a jótállási jeggyel együtt.
2. A forgalmazó biztosítja a termék jó minőségét és megfelelő működését.
3. A garancia különösen az esetleges nyilvánosságra hozott gyártási és anyaghibákra vonatkozik, amelyeket a garanciavállaló vállal, hogy elhárít. Ha a hiba elhárítása nem lehetséges, a forgalmazó az elemet - ha lehetséges - a panasz tárgyát képező elemmel azonosra cseréli.
4. A jótállás nem vonatkozik olyan károkra, amelyek nem a gyártás vagy az anyaghibák következményei, különösen: alkatrészek, amelyek működés közben természetes kopásnak vannak kitéve, véletlenszerű események hatása, a felhasználói kézikönyvvel ellentétes használat, a helytelen tárolásból és gondatlanságból, illetve a termék nem megfelelő karbantartásából származó hibák.
5. A jótállás nem terjed ki az egyéb, nem az eladó által gyártott elemek nem megfelelő telepítésére és azok nem rendeltetésszerű használatából eredő hibáira. A balesetek következményeire, az összeszerelés megváltoztatásából és az egyéb módosításokból eredő károkra. A vevő általi gondatlanságából eredő károkra, különösen, ha azok a használati útmutatóban foglalt ajánlások be nem tartásából származnak, illetve a szállítás során okozott károk és a természetes kopás következményeiből eredő károkra.
6. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jelentheti be a vásárló a forgalmazó felé. Hibás termék használata további károsodáshoz vezethet, baleset-, sérülés- vagy életveszélyt jelent. A garanciavállaló nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a hibás termék vevő általi használatából ered.
7. Az áru visszaküldéséről a Vásárlónak kell gondoskodnia legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés a Vásárló saját költségén történik. A forgalmazó csak sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszajuttatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Indokolt panaszok esetén ezen költséget a garanciavállaló fedezi. A követelés elbírálásának feltétele, hogy a vevő eredeti és olvasható vásárlási igazolást és jótállási jegyet adjon be. A kezes személyesen vagy képviselője útján megvizsgálja a terméket, és döntést hoz a panaszról. Ha a panasz megalapozott, a kezes eltávolítja a hibát vagy hibátlan terméket szállít, amely:
 - a jótállási szolgáltatás választása (a hiba elhárítása vagy cseréje) a kezesre tartozik,
 - a kezes a javítás során fenntartja a jogot arra, hogy a termékhez felhasznált anyagokat kicserélje hasonló minőségű és használati értékű más anyagokra,
 - az összeszerelés megváltoztatása esetén megengedett az új technológiának megfelelő javítása.
8. Ha a benyújtott panaszt indokolatlannak találják, a garanciavállaló ismerteti álláspontját, és indoklással ellátja a vevőt.
9. A garancia érvényét veszti: szerkezeti változtatások végrehajtása, részegységek festése, a jótállási jegy vagy a blokk elvesztése, a termék tulajdonjogának átruházása más személyre esetén.

**További információ vagy kérdés esetén, kérjük, lépjen
kapcsolatba a termék forgalmazójával az alábbi
elérhetőségeken**

LittleONE
by pepita

Pepita.hu Zrt.

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

E-mail: segitunk@pepita.hu

Tel: +36 1 51 00 500

LittleONE

by pepita

22088-11B_BR



LittleONE by Pepita Create Your Own Projector Art

User guide

To ensure that you use the product correctly, please read the following instructions for use and keep them in a safe place for future reference. The product must be assembled by an adult!

1. General information


Thank you for purchasing our product. Please read the instructions carefully and keep them for future reference. It contains important information that will help you to use the product safely.

2. Safety instructions

- Children may only use the projector drawing table under adult supervision.
- Never leave your child unattended.
- The projector drawing table is recommended for children from 3 years.
- Before using the product, make sure that the instructions have been followed and that the assembly has been carried out correctly.
- Do not use the product until you are sure that all parts are working properly, are not missing, fit well and are in the right position.
- If you notice that any part of the product is broken or missing, do not use the product!
- To avoid injury, make sure that you keep your child away from the product when unpacking and assembling it.
- Keep away from open fire! Be aware that fire or any heat-emitting device can damage the product.
- The product can be used for one child at a time.
- Do not add any accessories to the product other than those supplied by the manufacturer, it could be dangerous!
- Only use parts issued by the manufacturer. Anything else will compromise the safety of the product.
- Do not make any changes or modifications to the table's structure! Do not repair the product yourself in case of any defect. Contact the distributor of the product and arrange for repair.
- Any modification to the drawing table poses a risk to your child's safety! The manufacturer cannot be held responsible if the drawing table is modified or used with non-original parts.
- Use the product as intended.
- Follow the cleaning and maintenance recommendations!
- Batteries should only be placed in the toy by an adult, taking care to ensure the correct polarity.
- Choose only the right batteries for the toy. Always secure the battery compartment cover with the screws. Never let your child play with the batteries! Do not mix old and new batteries. Do not mix different types and sizes of batteries. Do not attempt to recharge an unsuitable battery. If you are using rechargeable batteries, remove the batteries from the toy before charging and only an adult should charge the batteries! Remove dead or defective batteries from the toy. Do not throw batteries into an open fire - risk of explosion! Do not cause a short circuit! Do not disassemble the batteries!
- Attention! Used batteries should only be thrown away in the designated place. Do not place the battery in household rubbish. By separating your batteries in the right place, you can protect the environment, reduce damage to it and protect people's health by reducing the release of hazardous substances.
- Attention! Keep small parts and accessories away from children and babies! If you do this, you can avoid the risk of drowning!
- Attention! Keep product packaging out of reach of children and babies! If you do this, you can avoid the risk of drowning!
- For domestic use only!
- Packaging is not part of the game.

- Remove the packaging before giving the toy to your child!
- Please keep the packaging for future reference.
- Repack the product when not in use.

3. Product parts / Functions

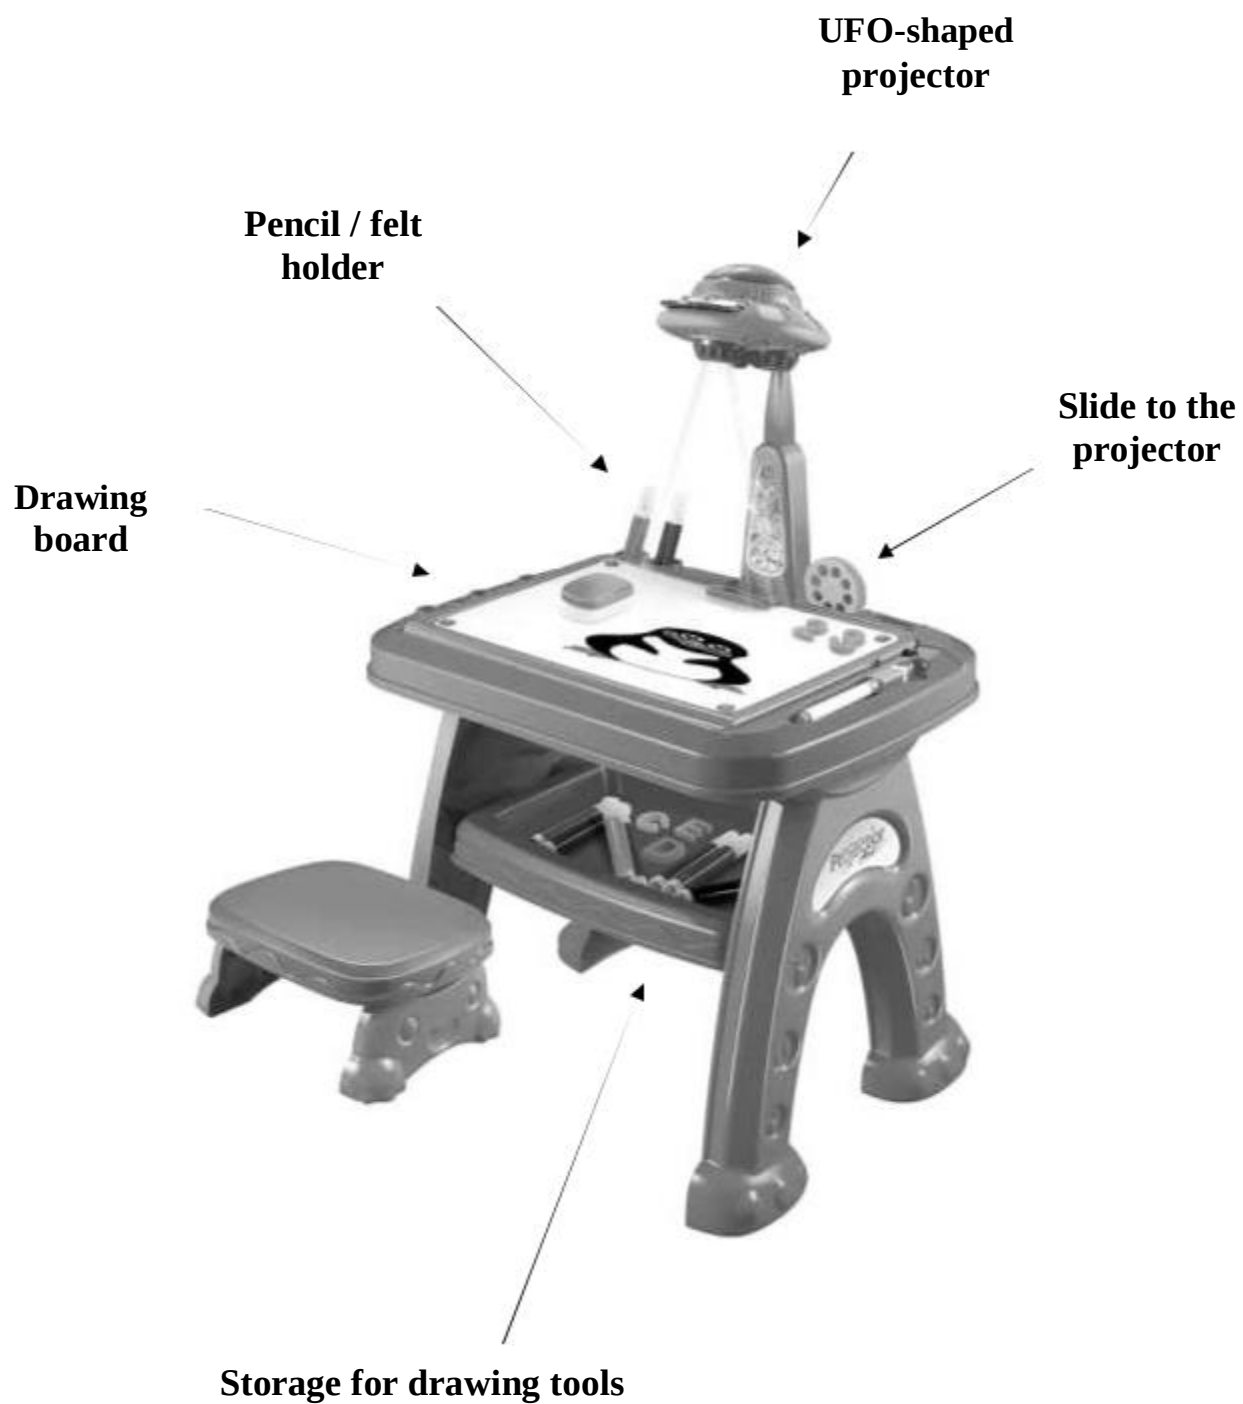

4. Assembly instructions



Insert the desired slide into the projector. Turn on the projector. Then adjust the projector's light intensity.



Assemble the chair and table following the instructions on the picture.



Place the projector on the table as seen in the picture on the left hand side

5. Maintenance and service

- Periodically check connections, anchorages and features to make sure they are all working properly and are not damaged.
- Keep plastic parts clean with a damp sponge and mild detergent.
- Do not use abrasives, bleach or any other harsh cleaning agents.
- Keep the drawing table clean and allow it to dry after cleaning before using it again.
- Do not leave the drawing table in the boot of the car or where it is exposed to direct sunlight for long periods. If you are not going to use the product for a long period of time, always store it in a clean place out of direct sunlight.
- Direct sunlight may cause fading of the product.
- If you experience a problem with the operation of your drawing table, contact the manufacturer or reseller directly without delay.

6. Battery replacement

WARNING! To avoid risks associated with battery replacement:

- The batteries must be replaced by an adult.
- Open the battery compartment cover with a screwdriver.
- The product requires 3 x 1.5V AA batteries.
- After replacing the batteries, put back the cover and screw it tightly with a screwdriver.
- After replacing the batteries, check that they are inserted with the correct polarity.
- Do not mix old and new elements, and alkaline with general elements.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Do not charge batteries near heat sources (fire, electronic heaters, etc.)
- Do not immerse batteries in water. Keep them clean and dry
- If the projector light becomes weak, replace or recharge the batteries.
- If the product will not be used for a long period of time, remove the batteries to avoid leakage.
- Dead batteries must be removed from the vehicle.
- The power supply terminals must not be short-circuited.
- Batteries must not be heated, this may lead to short circuits.

WARRANTY CONDITIONS:

1. The warranty period starts from the day the buyer has received the purchased product together with the purchase receipt and warranty ticket.
2. The manufacturer shall ensure the good quality and proper functioning of the product.
3. The warranty covers, in particular, any published manufacturing and material defects, which the guarantor undertakes to rectify free of charge. If the problem/fault can not be fixed, the manufacturer - if possible - will replace the faulty element with the same part as the one complained of.
4. The warranty does not cover damage that is not the result of manufacturing or material defects, in particular: parts that are subject to natural wear and tear during operation, the effect of accidental events, use contrary to the user manual, resulting from improper storage and negligence.
5. The warranty does not cover improper installation or defects of other components not manufactured by the seller due to improper use. Consequences of accidents, design changes, and damages resulting from alterations. Damage caused by the customer's negligence, in particular non-compliance with the operating instructions and the manufacturer's recommendations, damage during transport, consequences of natural wear and tear, contractual penalties or damage to repair and replacement costs.
6. The customer has 14 days from the day of receiving the product to notify the distributor of his right of withdrawal. The manufacturer shall not be liable for damages resulting from the use of the defective product by the buyer. The manufacturer shall not be liable for damages resulting from improper use by the buyer.
7. The buyer must ensure that the products are returned within 14 days of withdrawal. The cost of the returns are at the customer's own expense. The distributor is only obliged to refund the full price of the purchase, if the product is returned undamaged with complete contents and packaging. The buyer shall be liable only for depreciation resulting from use beyond the use necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the product. In case of justified complaints, the cost of delivery to the buyer is covered by the guarantor. The condition for adjudicating the claim is that the buyer submits an original and legible proof of purchase and warranty card. The manufacturer shall examine the product in person or through a representative and decide on the complaint. If the complaint is substantiated, the manufacturer shall, rectify the defect or deliver a flawless product which:
 - a. the choice of warranty service (troubleshooting or replacement) is the responsibility of the manufacturer,
 - b. the guarantor reserves the right to replace the materials used in the manufacture of the product during the repair with other materials of similar quality and value in use,
 - c. in the event of a change in design, repairs in accordance with the new technology are permitted.
8. If the complaint is found to be unfounded, the guarantor shall state its position in writing
9. The warranty expires if: structural modifications are made, parts are painted, the warranty card or receipt is lost, ownership of the product is transferred to another person.

**For further information or questions, please contact
the product distributor at the following contact details**



Pepita.hu Zrt.

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

E-mail: segitunk@pepita.hu

Tel: +36 1 51 00 500

LittleONE

by pepita

22088-11B_BR



LittleONE by Pepita 3in1 Zeichnenbrett mit Projektor + Stuhl

Gebrauchsanweisung

Um das Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung unten gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf! Das Produkt soll von einem Erwachsenen zusammengebaut werden!

1. Allgemeine Informationen


Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Sie enthält nämlich wichtige Informationen, die Ihnen bei dem sicheren Gebrauch des Produkts helfen.

2. Sicherheitshinweisen

- Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne Aufsicht!
- Kinder sollten das Zeichnenbrett ausschließlich nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Die Nutzung des Zeichnenbrettes ist ab einem Alter von 3 Jahren empfohlen.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie fest, ob Sie die Anweisungen befolgt haben, ob die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
- Vor jedem Gebrauch stellen Sie bitte fest, ob das Brett vollständig zusammengebaut ist und ob einige Teile geschwächt sind.
- Verwenden Sie das Produkt so lange nicht, bis Sie sicher sind, ob alle Teile korrekt funktionieren, es ist nicht unvollständig, alles gut passt, und ist in einer guten Position, die Verriegelungsmechanismen funktionieren.
- Wenn Sie feststellen, dass ein Teil des Produkts kaputt ist, oder fehlt, dann ist die Nutzung des Zeichnenbrettes verboten.
- Um die Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind bei dem Auspacken und Montage des Produkts fern.
- Das Produkt ist jeweils für ein Kind geeignet.
- Halten Sie das Zeichnenbrett von jedem Gerät von der Art der Wärmestrahlung fern.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern!
- Das muss für Sie bewusst sein, dass alle heizstrahlende Geräte Schaden verursachen!
- Legen Sie kein Ersatzmittel außer der vom Hersteller gelieferten Dinge auf das Produkt, das kann gefährlich sein.
- Machen Sie an der Struktur des Zeichnenbrettes keine Veränderungen oder Modifikationen! Falls ein Fehler vorhanden ist, reparieren Sie das selber auf keinen Fall! Wenden Sie sich an den Distributor des Produkts und besprechen Sie die Reparatur. Die Sicherheit des Brettes wird durch die Prüfberichte bestätigt und vom Hersteller garantiert. Jede Veränderung des Zeichnenbrettes bedeutet ein Risiko für die Sicherheit Ihres Kindes. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt modifiziert oder nicht mit den originellen Bestandteilen zu verwenden ist.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch!
- Die Batterien darf nur ein Erwachsene reinlegen und man muss auf die richtige Polarität achten!
- Wählen Sie nur zum Spiel geeigneten Batterien, sichern Sie die Batterieabdeckung immer mit Schrauben. Lassen Sie Ihr Kind niemals mit den Batterien zu spielen. Vermischen Sie die alten und die neuen Batterien nie. Mischen Sie die verschiedenen Batterientypen nicht. Versuchen Sie nie Batterien aufzuladen, die dafür nicht geeignet sind. Wenn Sie einen wiederaufladbaren Akku verwenden, entfernen Sie ihn vor dem Aufladen aus dem Spiel. Das Aufladen sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Entladene, beschädigte Batterien sollten aus dem Spiel entfernt werden. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer- Explosionsgefahr! Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Batterien dürfen nicht zerlegt werden.

- Achtung! Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Werfen Sie die Batterien niemals in den Hausmüll. Mit dem Aussortieren der Batterien können Sie die Umwelt bewahren, bzw. reduzieren Sie die Schäden und schützen Sie die Gesundheit der Menschen weiterhin reduzieren Sie die Emissionen gefährlicher Stoffe.
- Achtung! Halten Sie die Kleinteile und Zubehör von Babys und Kindern fern. Wenn Sie so handeln, beseitigen Sie die Erstickungsgefahr Ihres Kindes!
- Achtung! Halten Sie die Verpackung des Produkts von Babys und Kindern fern! So können Sie die Erstickungsgefahr Ihres Kindes beseitigen!
- Nur für Hausgebrauch!
- Verpackung ist nicht Teil des Spiels.
- Bevor Sie Ihrem Kind das Spielzeug geben, entfernen Sie die Verpackung davon!
- Bitte bewahren Sie die Verpackung zum späteren Nachschlagen auf.
- Legen Sie es zurück in die Verpackung, wenn das Produkt nicht verwendet wird.

3. Produktteile / Funktionen

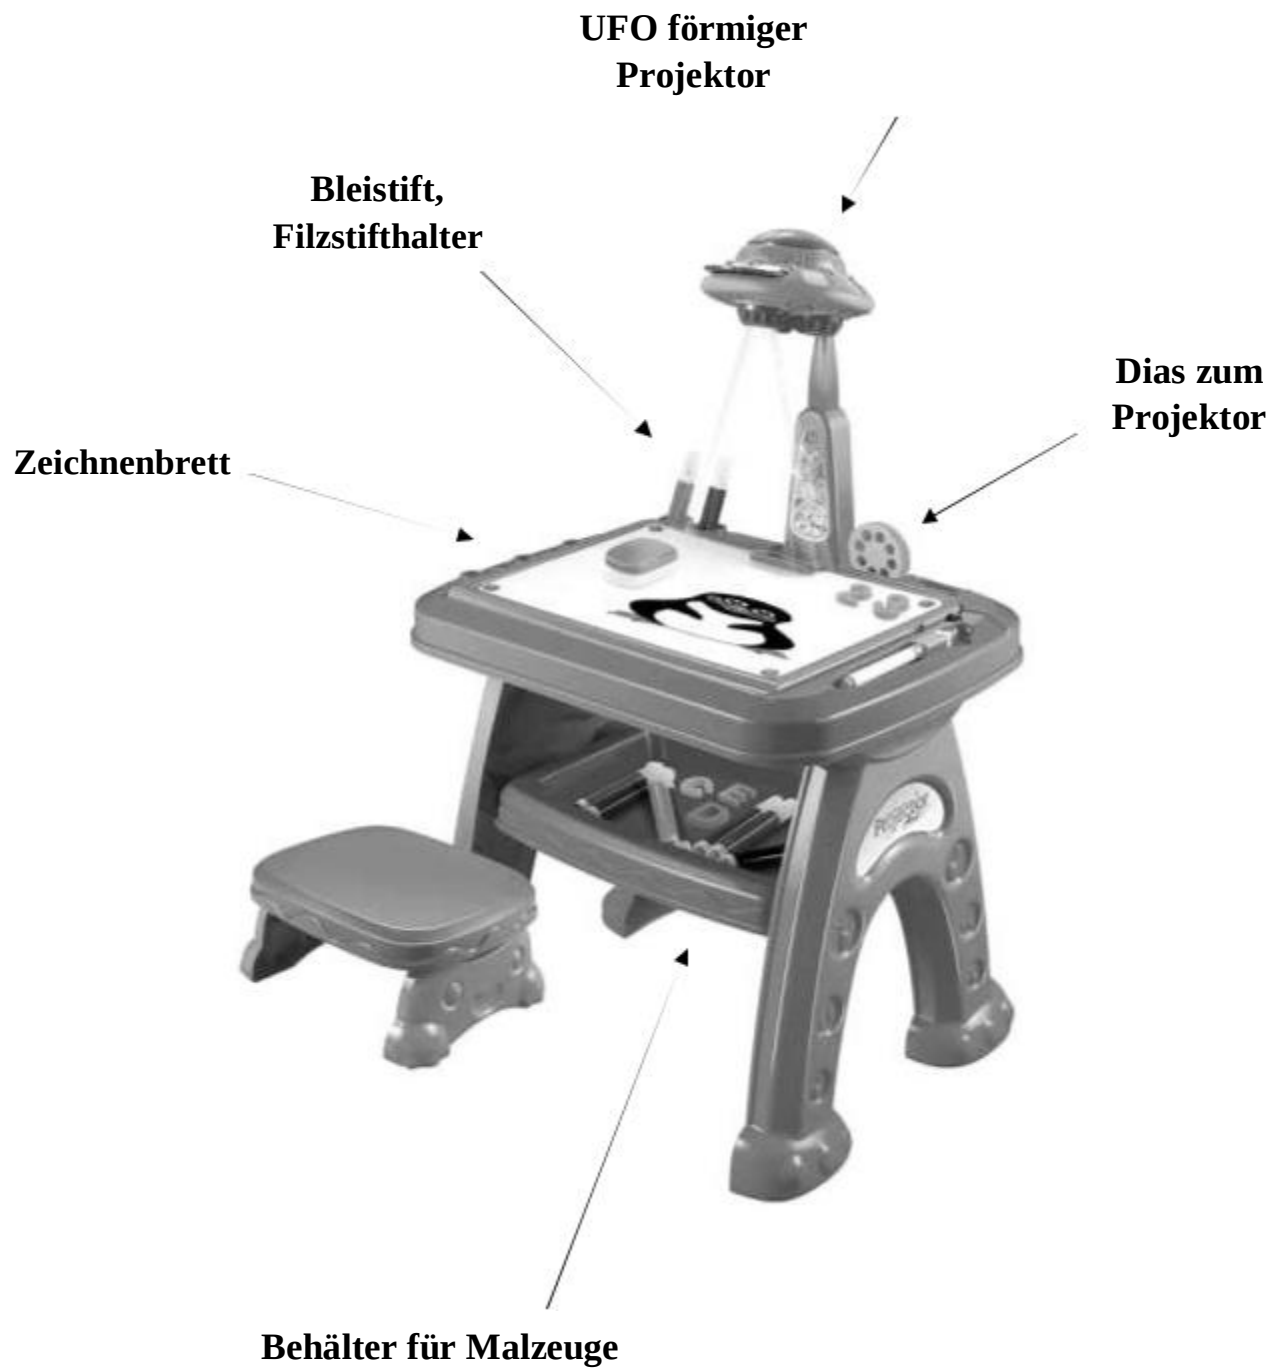

4. Montageanweisung



Legen Sie das gewünschte Dia in den Projektor ein, dann schalten Sie ihn ein. Stellen Sie dann die Intensität des Projektorlichts frei ein.



Montieren Sie den Tisch und den Stuhl gemäß der Anweisung (Abbildung links)



Stellen Sie den Projektor auf den Tisch (wie links gezeigt)

5. Wartung und Service

- Von Zeit zu Zeit überprüfen Sie die Gelenke, Verankerungen und Funktionen und überzeugen Sie sich davon, ob alles ordnungsgemäß funktioniert und ist nichts beschädigt.
- Halten Sie die Kunststoffteile mit einem feuchtem Schwamm mit Schonwaschmittel sauber.
- Verwenden Sie keinen Topfreiniger, Weißmacher oder andere starke Reinigungsmittel.
- Halten Sie das Zeichnenbrett sauber, und lassen sie es nach dem waschen trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Lassen Sie das Zeichnenbrett nicht im Kofferraum oder an einem solchen Platz, wo es für lange Zeit direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Wenn Sie das Brett lange nicht benutzen, bewahren Sie das Produkt an einem sauberen Platz, ohne Sonnenlicht auf! Direktes Sonnenlicht kann das Ausbleichen des Produkts verursachen.
- Wenn Sie ein Problem mit der Bedienung des Zeichnenbrettes bemerken, setzen Sie die Verbindung mit dem Produkthersteller oder mit dem Wiederverkäufer!

6. Batteriewechsel

Achtung! Um die Gefahren des Batteriewechsels zu vermeiden:

- Batterien müssen von einem Erwachsene ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie den Batteriedeckel mit einem Schraubenzieher.
- Das Produkt benötigt 3 Stück Batterien 1.5 V A A A
- Nach dem Batteriewechsel Batteriedeckel wieder aufsetzen und wieder mit einem Schrauberzieher festschrauben
- Nach dem Austausch der Batterien achten Sie auf die richtige Polarität!
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, sowie Alkali und allgemeine Batterien.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf!
- Laden Sie die Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen (Feuer, elektrische Heizung)
- Tauchen Sie die Batterien nicht ins Wasser. Halten Sie sie sauber und trocken.
- Wenn das Licht des Projektors schwächer wird ersetzen, oder laden Sie die Batterien
- Wenn Sie das Produkt länger nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Die entladenen Batterien müssen Sie aus dem Produkt entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Erhitzen Sie die Batterien nie, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem der Kunde das gekaufte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg und der Garantiekarte in Empfang nimmt.
2. Der Händler garantiert die gute Qualität und das einwandfreie Funktionieren des Produkts.
3. Wenn es nicht möglich ist, den Mangel zu beheben, wird der Händler den Artikel, wenn möglich, durch einen identischen Artikel ersetzen, der Gegenstand der Reklamation ist.
4. Die Garantie erstreckt sich auf keine Schäden, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere: Teile, die einem natürlichen Verschleiß während des Betriebs unterliegen, Auswirkungen von Unfällen, Verwendung entgegen der Gebrauchsanweisung, Defekte, die auf unsachgemäße Lagerung und Nachlässigkeit oder auf unsachgemäße Wartung des Produkts zurückzuführen sind.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den unsachgemäßen Einbau von Elementen, die nicht vom Verkäufer hergestellter Bauteile und auf Mängel sind, die sich aus deren unsachgemäßer Verwendung ergeben. Weiterhin die Folgen von Unfällen, Schäden infolge von Montageänderungen und anderen Modifikationen. Schäden, die auf Fahrlässigkeit des Käufers zurückzuführen sind, insbesondere wenn sie auf die Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Empfehlungen zurückzuführen sind, sowie Schäden, die während des Transports entstanden sind, und Schäden, die auf natürliche Abnutzung zurückzuführen sind.
6. Der Käufer kann den Händler innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts über sein Widerrufsrecht informieren. Die Verwendung eines fehlerhaften Produkts kann zu weiteren Schäden, Unfallgefahr, Verletzungen oder Tod führen. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung des mangelhaften Produkts durch den Käufer entstehen.
7. Der Käufer muss die Rücksendung der Waren innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Widerrufserklärung veranlassen. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten des Käufers. Der Händler ist nur dann zur Rückerstattung des vollen Kaufpreises verpflichtet, wenn die Ware unbeschädigt, mit vollständigem Inhalt und Verpackung zurückgegeben wird. Der Käufer haftet nur für die Wertminderung, die sich aus der Nutzung ergibt, die über die zur Feststellung der Art, der Eigenschaften und der Funktionsweise des Produkts erforderliche Nutzung hinausgeht. Bei berechtigten Reklamationen gehen diese Kosten zu Lasten des Bürgen. Damit eine Reklamation berücksichtigt werden kann, muss der Käufer einen leserlichen Original-Kaufbeleg und einen Garantieschein vorlegen. Der Garantiegeber wird das Produkt persönlich oder durch seinen Vertreter prüfen und über die Reklamation entscheiden. Ist die Beanstandung begründet, wird der Garant den Mangel beseitigen oder ein einwandfreies Produkt liefern, das:
 - a. Die Wahl der Garantieleistung (Beseitigung oder Ersatz des Mangels) obliegt dem Garantiegeber,
 - b. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, die für das Produkt verwendeten Materialien durch andere Materialien von ähnlicher Qualität und ähnlichem Gebrauchswert zu ersetzen,
 - c. im Falle einer Änderung der Montage ist eine Reparatur nach der neuen Technologie zulässig.
8. Stellt sich die erhobene Reklamation als unbegründet heraus, hat der Bürge gegenüber dem Käufer Stellung zu nehmen und zu begründen.
9. Die Garantie erlischt: bauliche Veränderungen, Lackierung von Bauteilen, Verlust der Garantiekarte oder -sperre, Eigentumsübertragung des Produkts auf eine andere Person.

**Bei weiteren Fragen oder Informationen suchen Sie den
Distributor des Produkts unter den folgenden
Erreichbarkeiten auf:**



Pepita.hu Zrt.

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

E-mail: segitunk@pepita.hu

Tel: +36 1 51 00 500

LittleONE

by pepita

22088-11B_BR



LittleONE by Pepita 3v1 projektorový Kresliaci stôl + stolička

Návod na použitie

Aby ste produkt mohli správne používať, prečítajte si nižšie uvedený návod na použitie a uschovajte si ho pre ďalšiu potrebu. Výrobok musí byť inštalovaný dospelou osobou!


1. Všeobecné informácie

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné ďalšie použitie. Obsahuje dôležité informácie, ktoré vám pomôžu bezpečne používať výrobok.

2. Bezpečnostné pokyny

- Deti sa môžu hrať s projektorom výlučne pod dozorom dospeléj osoby.
- Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Stôl na kreslenie s projektorom sa odporúča pre deti od 3 rokov.
- Pred použitím výrobku sa uistite, že ste dodržali pokyny a montáž bola vykonaná správne.
- Pred každým použitím sa uistite, či je stôl úplne zložený. Niektoré jeho časti nie sú poškodené.
- Nepoužívajte výrobok, kým si nie ste istí, že všetky jeho časti fungujú správne, úplne dobre zapadnú a sú v dobrej polohe
- Ak zistíte, že niektorá časť výrobku je poškodená alebo chýba, používanie výrobku je zakázané!
- Aby ste predišli zraneniam, uistite sa, že vaše dieťa pri vybalení a montáži produktu je v dostatočnej vzdialenosti.
- Chráňte pred otvoreným ohňom. Zapamätajte si, že oheň alebo akékoľvek zariadenie vyžarujúce teplo môže výrobok poškodiť.
- Výrobok môže súčasne používať iba jedno dieťa.
- K výrobku nepridávajte žiadne iné príslušenstvo ako je dodané výrobcom, môže to byť nebezpečné!
- Používajte iba diely odporúčané výrobcom. Všetko ostatné ohrozuje bezpečnosť kresliaceho stola.
- Na konštrukcii detského stolíka nerobte žiadne zmeny ani úpravy! V prípade akýchkoľvek závad výrobok neopravujte. Požiadajte svojho predajcu výrobku a prediskutujte opravy.
- Akékoľvek úpravy predstavujú riziko pre bezpečnosť vášho dieťaťa! Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie neoriginálnych dielov.
- Produkt používajte podľa určenia.
- Dodržujte odporúčania pre čistenie a údržbu.
- Batérie do hračky môže vkladať iba dospelá osoba, dbajte na správnu polaritu.
- Vyberte batérie, ktoré sú vhodné pre hru. Kryt batérie vždy zaistite skrutkami. Nikdy nenechajte svoje dieťa hrať sa s batériami! Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy a veľkosti batérií. Nepokúšajte sa dobiť nevhodnú batériu. Ak používate nabíjateľnú batériu, pred nabíjaním vyberte batérie z hry a nabíjajte - iba dospelá osoba! Odstráňte z hry vybité a poškodené batérie. Nevhadzujte batérie do ohňa - nebezpečenstvo výbuchu! Neskratujte! Batérie nerozoberajte!
- Pozor! Použité batérie likvidujte iba na to určenom mieste. Batériu nevyhadzujte do domáceho odpadu. Triedením batérií na správnom mieste môžete chrániť životné prostredie, znižovať škody a chrániť zdravie ľudí znižovaním emisií nebezpečných látok.
- Pozor! Malé časti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí a kojencov! Mohlo by to pôsobiť riziko udusení!
- Pozor! Uchovávajte obal produktu mimo dosahu detí a kojencov! Mohlo by to pôsobiť riziko udusení!
- Len na použitie v domácnosti
- Balenie je súčasťou hry.
- Pred podaním hračky dieťaťu z nej odstráňte obal!
- U malých detí sa odporúča dohľad dospeléj osoby.
- Uchovajte si obal pre neskoršie použitie
- Ak sa produkt nepoužíva, vráťte ho.

3. Časti výrobku / Funkcie

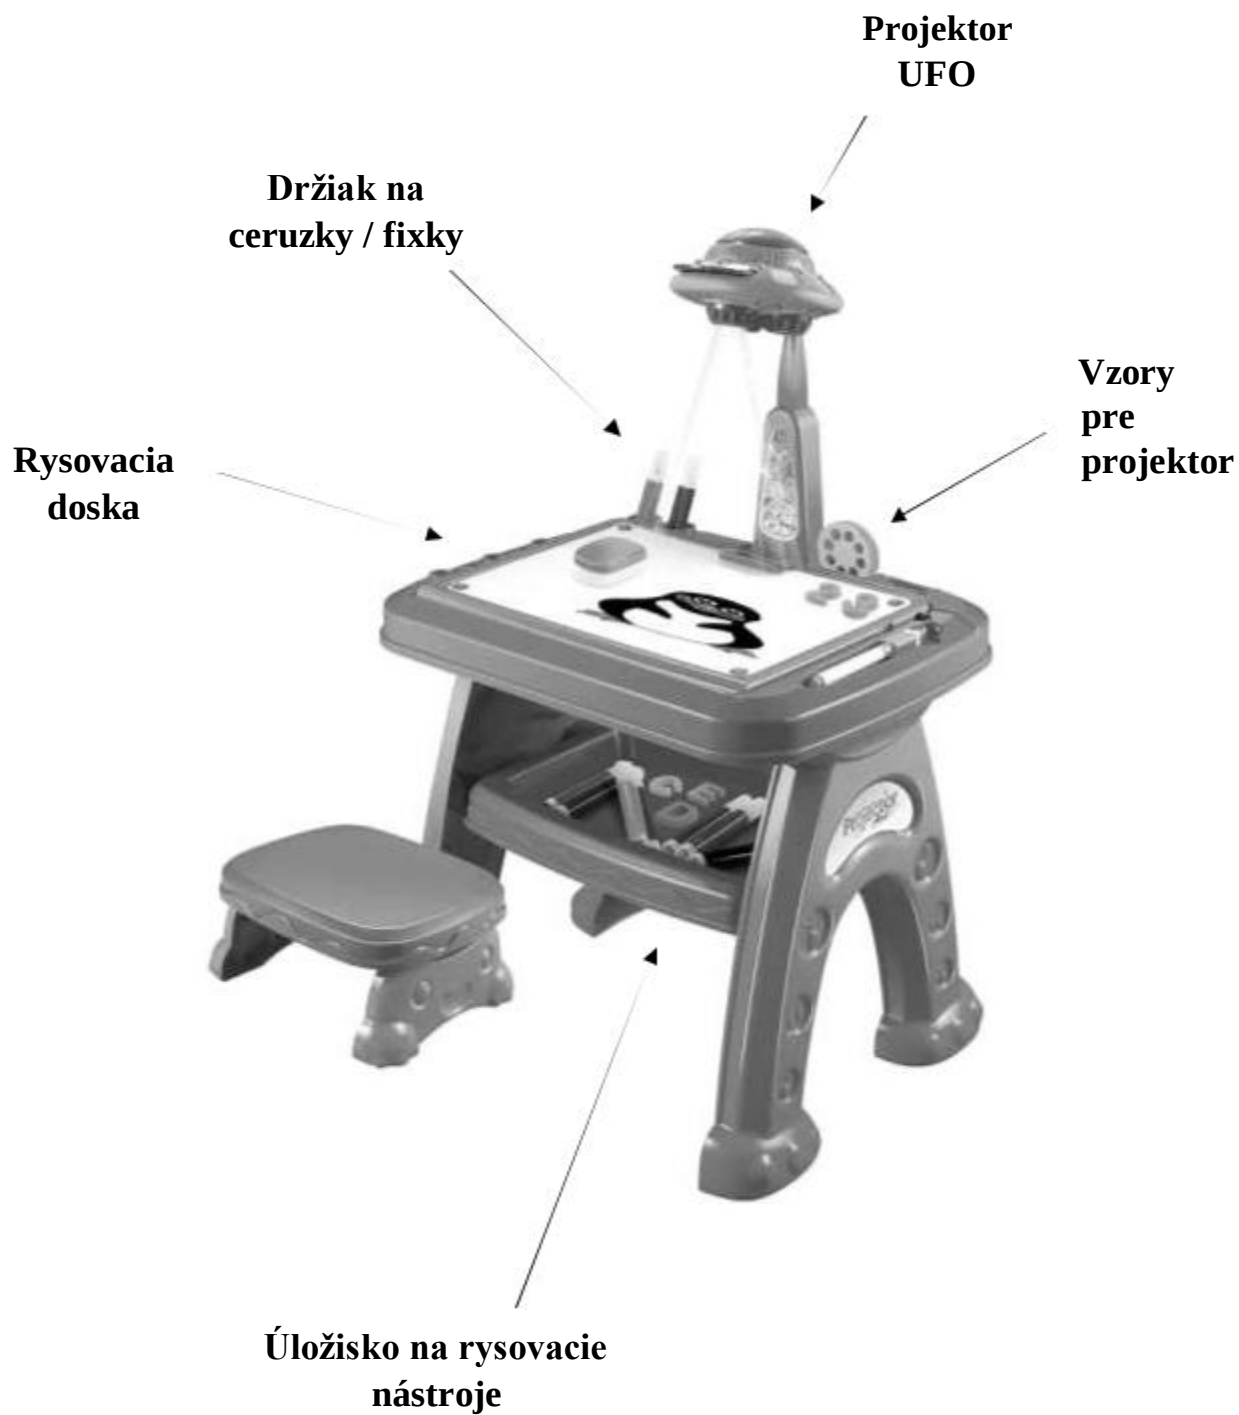

4. Návod na montáž



Vložte požadovanú vzorku do projektora. Zapnite projektor. Potom voľne nastavte intenzitu svetla projektora.



Inštalujte stoličku a stôl podľa pokynov na ilustrácii vľavo.



Umiestnite projektor na stôl podľa obrázka vľavo.

5. Údržba a servis

- Pravidelne kontrolujte kĺby, ukotvenia a prvky, aby ste zistili, či všetky správne fungujú a či nie sú poškodené.
- Plastové diely udržiavajte čisté navlhčenou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, bielidlá alebo iné silné čistiace prostriedky
- Udržujte kresliaci stôl čistý a po vyčistení ho nechajte vyschnúť.
- Nenechávajte kresliaci stôl v kufri auta a na mieste dlhodobo vystavenom priamemu slnečnému žiareniu. Ak ho nepoužívate dlhší čas, vždy ho skladujte na čistom mieste mimo slnečného žiarenia.
- Priame slnečné svetlo môže spôsobiť vyblednutie produktu.
- Ak zistíte akýkoľvek problém s kresliacim stolom, okamžite kontaktujte výrobcu alebo predajcu produktu.

6. Výmena batérie

POZOR! Aby ste sa vyhli nebezpečenstvám pri výmene batérie:

- Batérie musí vymeniť dospelá osoba.
- Otvorte kryt batérií pomocou skrutkovača.
- Produkt vyžaduje na fungovanie 3 batérie 1,5 V AAA.
- Po výmene batérií nasadte kryt a pevne ho naskrutkujte späť pomocou skrutkovača.
- Po výmene batérií sa uistite, či sú vložené správnou polaritou.
- Nemiešajte staré a nové batérie, ako aj alkalické a bežné batérie.
- Nenabíjajte nie znovunabíjateľné batérie.
- Nenabíjajte batérie v blízkosti zdrojov tepla (oheň, elektronické ohrievače atď.)
- Batérie neponárajte do vody. Udržujte ich čisté a suché.
- Ak svetlo projektora slabne, vymeňte alebo nabite batérie.
- Ak kresliaci stôl nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.
- Vybité batérie musia byť z produktu vybraté.
- Svorky napájacieho zdroja nesmú byť skratované.
- Batérie nezahrievajte, pretože by to mohlo spôsobiť skrat.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Záručná doba začína plynúť odo dňa, keď zákazník obdrží zakúpený produkt spolu s nákupným dokladom a záručným listom
2. Predávajúci zodpovedá kúpúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez porúch a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
3. Záruka sa vzťahuje najmä na všetky zverejnené chyby v spracovaní a materiáloch, ktoré sa zaväzuje bezplatne odstrániť. Ak nie je možné poruchu odstrániť, musí ručiteľ, ak je to možné, vymeniť diely za rovnaký, ako reklamovaný diel.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré nie sú spôsobené výsledkom výrobných alebo materiálových chýb, najmä: súčastí, ktoré sú počas prevádzky vystavené prirodzenému opotrebovaniu, účinkom náhodných udalostí, použitiu v rozpore s návodom na obsluhu, následkom nesprávneho použitia skladovanie a nedbalosť. údržba produktu.
5. Záruka sa nevzťahuje na nesprávnu inštaláciu alebo chyby iných komponentov, ktoré neboli vyrobené predajcom v dôsledku nesprávneho použitia. Dôsledky nehôd, konštrukčné zmeny, zmeny a škody vyplývajúce zo zmien. Škoda spôsobená nedbalosťou zákazníka, najmä nedodržaním pokynov v návode na obsluhu a odporúčaní ručiteľa, poškodenia pri preprave, následkov prirodzeného opotrebovania, zmluvných pokút alebo nákladov na opravu a použitie náhradných výrobkov, stratených z dôvodu závady.
6. Kúpujúci môže distribútorovi oznámiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia produktu. Používanie chybného výrobku môže viesť k ďalšiemu poškodeniu, riziku nehody, zranenia alebo smrti. Ručiteľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku kúpujúcim.
7. Kúpujúci je povinný zabezpečiť vrátenie tovaru na vlastné náklady najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení. Distribútor je povinný vrátiť celú kúpnu cenu iba vtedy, ak je výrobok vrátený nepoškodený, s kompletným obsahom a balením. Kúpujúci zodpovedá iba za znehodnotenie produktu vyplývajúce z bežného opotrebovania, ktoré vzniklo z použitia nevyhnutné na určenie povahy, vlastností a prevádzky produktu V prípade oprávnených reklamácií tieto náklady hradí ručiteľ. Podmienkou pre posúdenie reklamácie je, aby kúpujúci predložil originálny a čitateľný doklad o kúpe a záručný list. Ručiteľ preskúma výrobok osobne alebo prostredníctvom zástupcu a rozhodne o reklamacii. Ak je reklamácia opodstatnená, ručiteľ odstráni vadu alebo dodá bezchybný výrobok, ktorý:
 - za výber záručného servisu (riešenie problémov alebo výmena) je zodpovedný ručiteľ,
 - ručiteľ si vyhradzuje právo počas opravy vymeniť materiály použité pri výrobe výrobku za iné materiály podobnej kvality a podobnej hodnoty,
 - v prípade zmeny konštrukcie je povolené opravy v súlade novou technológiu.
8. Ak sa zistí, že podaná sťažnosť je neodôvodnená, ručiteľ uvedie svoje stanovisko a uvedie dôvody kúpujúcemu
9. Záruka zaniká ak: dôjde vykonaniu štrukturálnych zmien, lakovaniu dielov, k strate záručného listu alebo bloku, k prevodu vlastníctva výrobku sa na inú osobu.

**Ak potrebujete ďalšie informácie alebo otázky,
kontaktujte distribútora produktu na nižšie uvedených
kontaktných údajoch**



Pepita.hu Zrt.

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

E-mail: segitunk@pepita.hu

Tel: +36 1 51 00 500

LittleONE

by pepita

22088-11B_BR



Masa de desenat 3in1 cu proiector si scaunel LittleONE by Pepita

Ghidul utilizatorului

Pentru a utiliza produsul corect, va rugam sa cititi instructiunile de utilizare de mai jos si sa le pastrati pentru referinte ulterioare. Produsul trebuie asamblat de un adult!

1. Informatii generale


Va multumim ca ati cumparat produsul nostru. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si sa le pastrati pentru referinte viitoare. Contine informatii importante pentru a va ajuta sa utilizati produsul in siguranta.

2. Instructiuni de siguranta

- Copiii trebuie sa foloseasca masuta de desenat cu proiector si scaun doar sub supravegherea unui adult.
- Nu va lasati niciodata copilul nesupravegheat.
- Se recomandă utilizarea masutei de desenat cu proiector si scaun de la varsta de 3 ani.
- Inainte de a utiliza produsul, asigurati-va ca ati urmat instructiunile si ca asamblarea a fost efectuata corect.
- Utilizati numai piesele furnizate de producator. O rice altceva pune in pericol securitatea mesei de joc.
- Nu utilizati produsul pana nu sunteti sigur ca toate piesele functioneaza corect, nu sunt defecte, se potrivesc bine, sunt in pozitie buna si toate mecanisme sunt in regula.
- Daca observati ca orice parte a produsului este rupta sau lipseste, utilizarea produsului este interzisa!
- Pentru a evita ranirile, asigurati-va ca va tineti copilul departe atunci cand despachetati si asamblati produsul.
- Pastrati departe de flacarile deschise. Retineti ca focul sau orice dispozitiv care emite caldura poate deteriora produsul.
- Produsul este conceput pentru o utilizare de catre un copil, si nu mai multi. Nu asezati doi sau mai multi copii pe covorul de joaca in acelasi timp.
- Nu adaugati accesorii la produs decat cele furnizate de producator, poate fi periculos!
- Nu faceti modificari sau modificari structurii mesei pentru copii! In cazul unor defecte, nu reparati produsul. Contactati distribuitorul produsului si discutati despre reparatii.
- O rice modificari aduse la plansa reprezinta un risc pentru siguranta copilului dumneavoastra! Producatorul, dar nici distribuitorul, nu isi asuma nici o raspundere sau responsabilitate daca modificati plansa de desen sau daca va fi folosit cu piese care nu sunt originale.
- Utilizati produsul conform destinatiei pentru care a fost conceput
- Respectati recomandarile de curatare si intretinere!
- Asezarea bateriilor in jucarie se va face doar de catre un adult! Asigurati-va ca polaritatea este corecta.
- Selectati numai elementele adecvate pentru joc. Fixati intotdeauna capacul bateriei cu suruburile. Nu permiteti niciodata copilului dvs. sa se joace cu bateriile! Nu amestecati bateriile noi si vechi. Daca utilizati o baterie reincarcabila, scoateti bateriile din jucarie inainte de incarcare si incarcati-le numai de catre un adult! Eliminati bateriile descarcate sau deteriorate. Nu aruncati bateriile in foc - pericol de explozie! Nu scurtcircuitati! Nu dezamblati bateriile!
- Atentie! Aruncati bateriile uzate numai in zona desemnata. Nu aruncati bateria cu deseurile menajere. Recicland bateriile in locul potrivit, puteti proteja mediul, reduce daunele acestuia si proteja sanatatea umana prin reducerea eliberarii de substante periculoase.
- Atentie! Pastrati piesele mici si accesoriiile departe de copii si bebelusi! Acest lucru poate elimina riscul de sufocare!

- Atentie! Pastrati ambalajul produsului departe de copii si bebelusi! Acest lucru poate elimina riscul de sufocare!
- Numai pentru uz casnic!
- Ambalajul nu face parte din joc.
- Inainte de a da jucaria copilului dumneavoastra, scoateti ambalajul din ea!
- Va rugăm sa păstrați ambalajul pentru referinte viitoare.
- Returnati pachetul atunci cand produsul nu este utilizat.


3. Piese / Caracteristici ale produsului

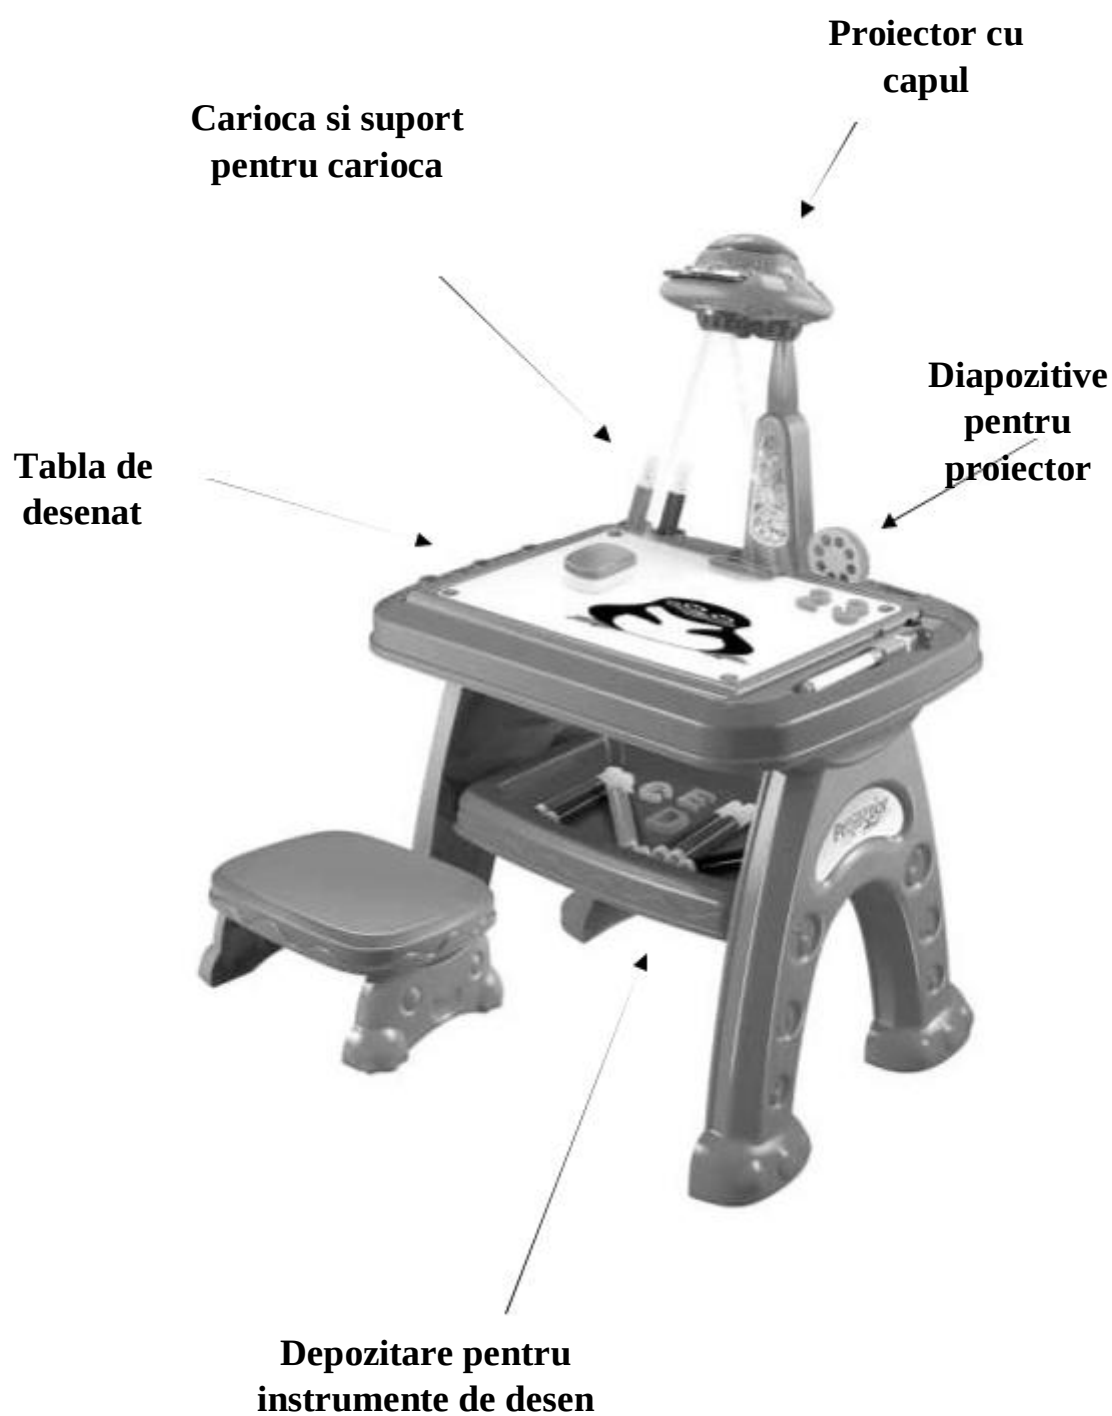

4. Instructiuni de asamblare



Introduceți diapozitivul dorit în proiector. Porniți proiectorul. Apoi reglați luminozitatea proiectorului.

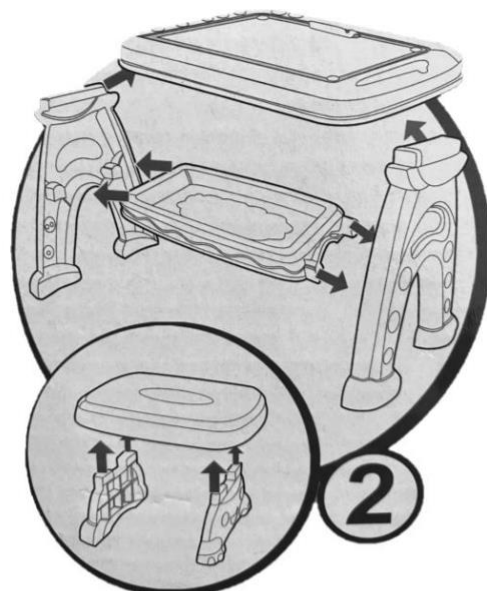

Asamblați scaunul și masa conform instrucțiunilor din ilustrația din stanga.



Asezati proiectorul pe masa așa cum se vede în poza alăturată, din partea stanga.

5. Intretinere si service

- Verificati din cand in cand articulatiile, elementele de fixare si caracteristicile pentru a va asigura ca toate functioneaza corect si nu sunt deteriorate.
- Pastrati tesatura si piesele din plastic curate folosind un burete umed si un detergent mai bland sau delicat.
- Nu utilizati abrazivi, inalbitor sau orice alt agent de curatare puternic.
- Pastrati plansa curata si lasati-o sa se usuce dupa curatare inainte de a o folosi din nou.
- Nu lasati masuta de desenat cu proiector si scaun in portbagajul masinii sau intr-un loc unde va fi expus la lumina directa a soarelui pentru o lunga perioada de timp. Daca nu il utilizati mult timp, pastrati intotdeauna produsul intr-un loc curat, ferit de lumina soarelui.
- Lumina directa a soarelui pe produs poate provoca blitul.
- Daca observati o problema cu masuta de desenat cu proiector si scaun, contactati imediat producatorul sau distribuitorul produsului.

6. Inlocuirea bateriei

ATENTIE! Pentru a evita pericolele inlocuirii bateriei, cititi urmatoarele:

- Bateriile trebuie inlocuite de un adult.
- Deschideti capacul bateriei cu o surubelnita.
- Produsul necesita 3 baterii AAA de 1,5 V pentru a functiona.
- Dupa inlocuirea bateriilor, puneti capacul inapoi si insurubati-l bine cu o surubelnita.
- La inlocuirea bateriilor, asigurati-va ca sunt introduse cu polaritatea corecta.
- Nu amestecati baterii noi cu cele vechi, dar nici baterii alcaline cu generale.
- Nu amestecati baterii noi cu cele vechi, dar nici baterii alcaline cu generale.
- Nu reincarcati baterii care nu pot fi reincarcate. Nu incarcati bateriile in apropierea surselor de caldura (foc, incalzitoare electronice etc.)
- Nu introduceti bateriile in apa. Pastrati-le curate si uscate.
- Daca lumina proiectorului devine mai slaba, inlocuiti sau incarcati bateriile.
- Daca nu folositi covorul de joaca pentru o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a preveni scurgerea lichidului in sau pe covorasul de joaca.
- Bateriile descărcate trebuie scoase de pe covor.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Nu incalziti bateriile, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

TERMENE SI CONDITII DE GARANTIE:

1. Perioada de garantie incepe din ziua in care cumparatorul a primit produsul achizitionat impreuna cu chitanta de cumparare si biletul de garantie.
2. Distribuitorul asigura buna calitate si buna functionare a produsului.
3. Garantia acopera in special orice defecte de fabricatie si materiale publicate pe care garantul se angajeaza sa le remedieze. In cazul in care nu este posibil sa se remedieze defectul, distribuitorul trebuie, daca este posibil, sa inlocuiasca articolul cu acelasi articol cu cel reclamat.
4. Garantia nu acopera daunele care nu sunt rezultatul unor defecte de fabricatie sau materiale, in special: piese care sunt supuse uzurii naturale in timpul functionarii, efectul utilizarii accidentale, utilizare contrara manualului de utilizare, depozitare necorespunzatoare si neglijenta sau defecte rezultate din intretinerea corespunzatoare.
5. Garantia nu acopera instalarea necorespunzatoare a altor baterii decat cele fabricate de vanzator si defectele rezultate din utilizarea necorespunzatoare a acestora. Consecintele accidentelor, daune cauzate de modificarile de asamblare si alte modificari. Deteriorari rezultate din neglijenta clientului, in special daca rezulta din nerespectarea recomandarilor din instructiunile de utilizare, precum si daune cauzate in timpul transportului si consecintele uzurii naturale.
6. Cumparatorul poate notifica distribuitorului dreptul sau de retragere in termen de 14 zile de la primirea produsului. Utilizarea unui produs defect poate duce la deteriorari suplimentare, risc de accident, vatamare corporala sau deces. Garantul nu va fi raspunzator pentru daunele rezultate din utilizarea produsului defect de catre cumparator.
7. In termen de 14 zile returnarile se fac pe cheltuiala proprie a Cumparatorului. Distribuitorul este obligat sa ramburseze pretul total de achizitie numai daca produsul este returnat nedeteriorat, cu continut complet si ambalaj. Cumparatorul va fi raspunzator doar pentru amortizarea rezultata din utilizarea care depaseste utilizarea necesara pentru a determina natura, caracteristicile si functionarea produsului. In cazul reclamatilor justificate, acest cost este acoperit de garant. Conditia pentru solutionarea creantei este ca cumparatorul sa prezinte o dovada originala si lizibila de cumparare si un card de garantie. Garantul va examina produsul personal sau printr-un reprezentant si va lua o decizie cu privire la reclamatie. Daca reclamatia este intemeiata, garantul va elimina defectul sau va livra un produs defect , astfel:
 - alegerea serviciului de garantie (depanare sau inlocuire) este responsabilitatea garantului,
 - garantul isi rezerva dreptul, in timpul reparatiei, sa inlocuiasca materialele utilizate in produs cu alte materiale de calitate si valoare de utilizare similare,
 - in cazul unei modificari a ansamblului, este permisa repararea noii tehnologii in consecinta.
8. In cazul in care se constata ca plangerea depusa este neintemeiata, garantul trebuie sa-si expuna pozitia si sa motiveze cumparatorul.
9. Garanția este nulă: modificări structurale, vopsirea componentelor, pierderea cardului sau blocului de garanție, transferul dreptului de proprietate asupra produsului către o altă persoană.

**Pentru mai multe informatii sau intrebari,
va rugam sa contactati distribuitorul produsului
la detaliile de contact de mai jos**

LittleONE
by pepita

Pepita.hu Zrt.

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

E-mail: segitunk@pepita.hu

Tel: +36 1 51 00 500