



HU SZÁRÍTÓGÉP
FR SÈCHE-LINGE
EN DRYER
ES SECADORA
CZ SUŠIČKA
PL SUSZARKI

BASE
TORRE
PRO
L60













HU MOSÓGÉP
FR LAVE-LINGE
EN WASHING MACHINE
ES LAVADORA
CZ PRAČKA
PL PRAŁKA

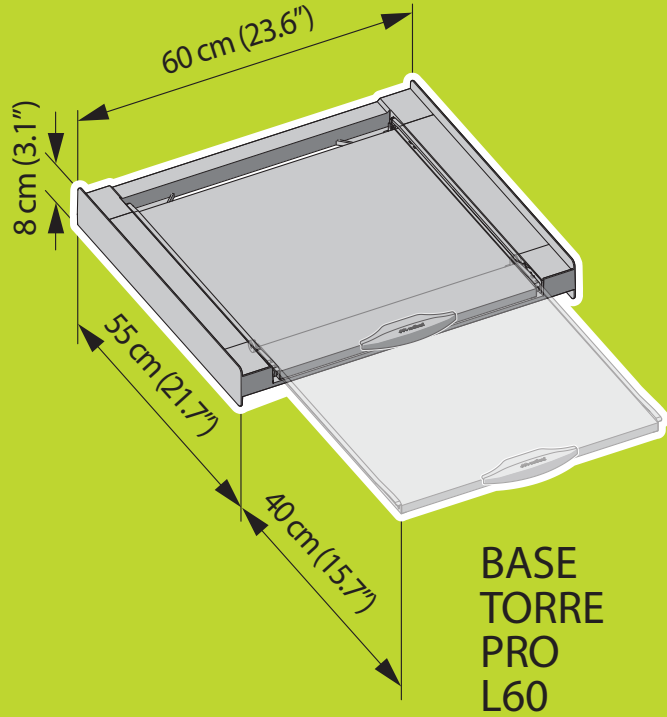

BASE
TORRE
PRO
L60

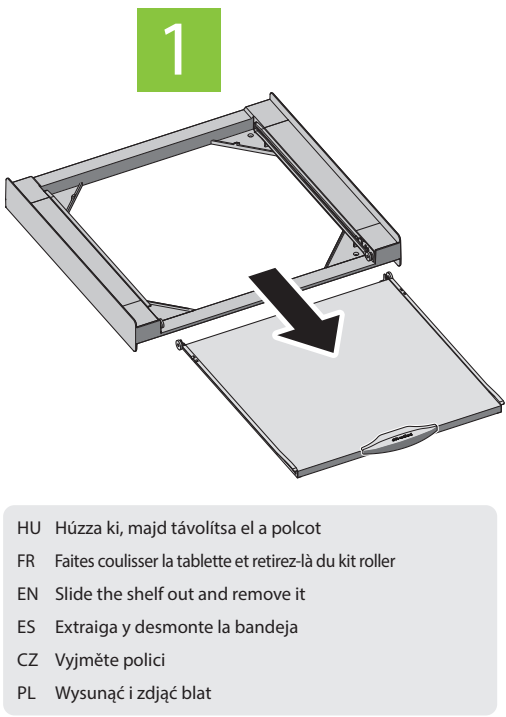

HU Húzza ki, majd távolítsa el a polcot
FR Faites coulisser la tablette et retirez-la du kit roller
EN Slide the shelf out and remove it
ES Extraiga y desmonte la bandeja
CZ Vyměte polici
PL Wysunąć i zdjąć blat

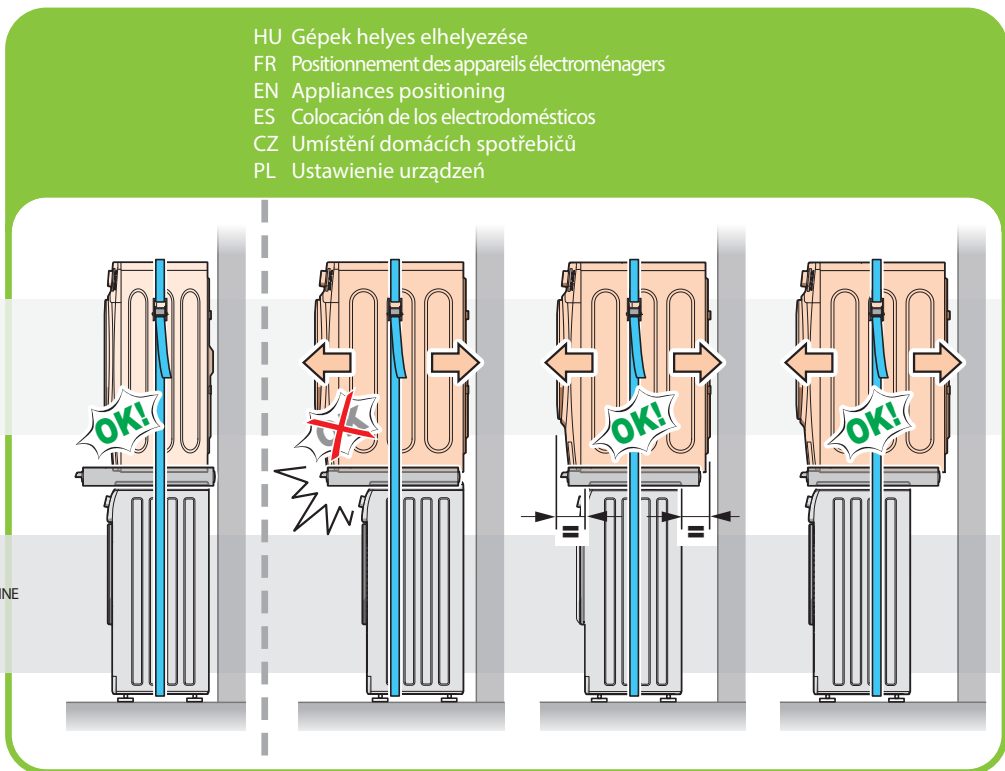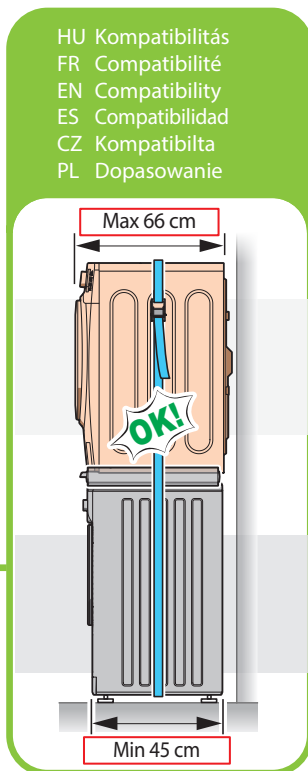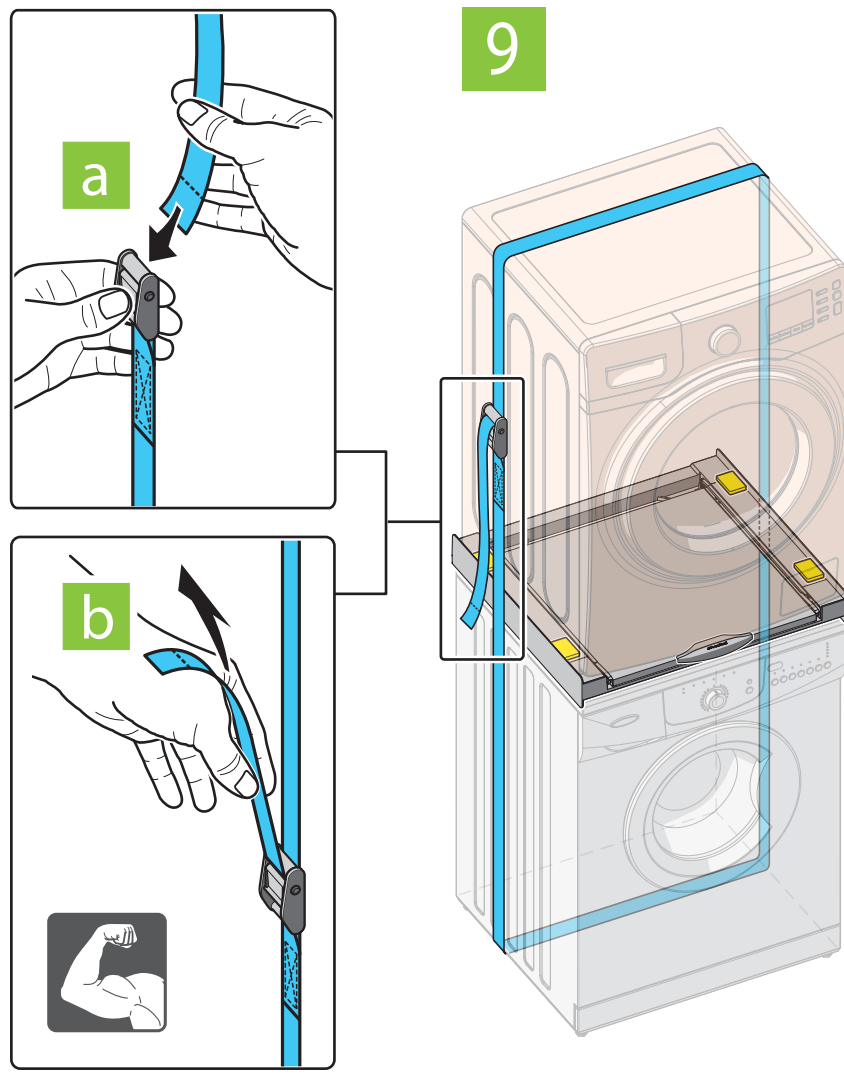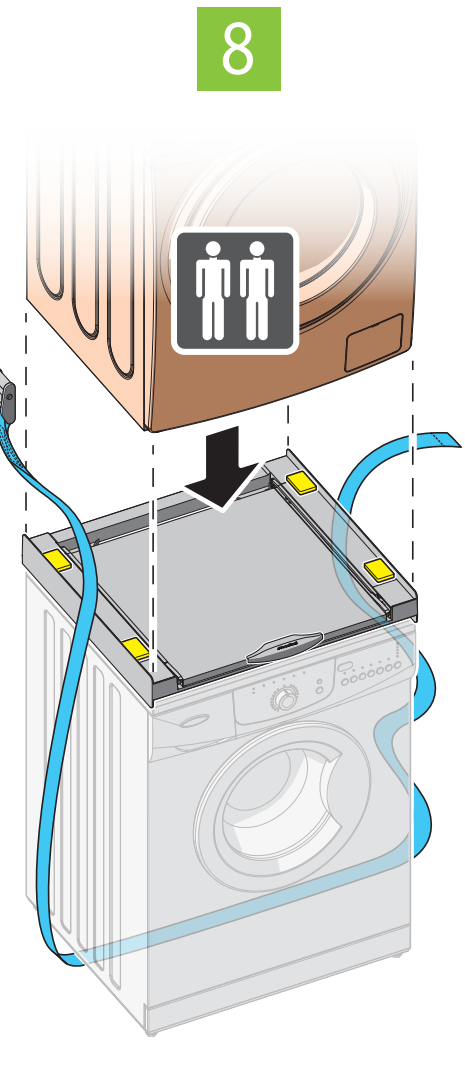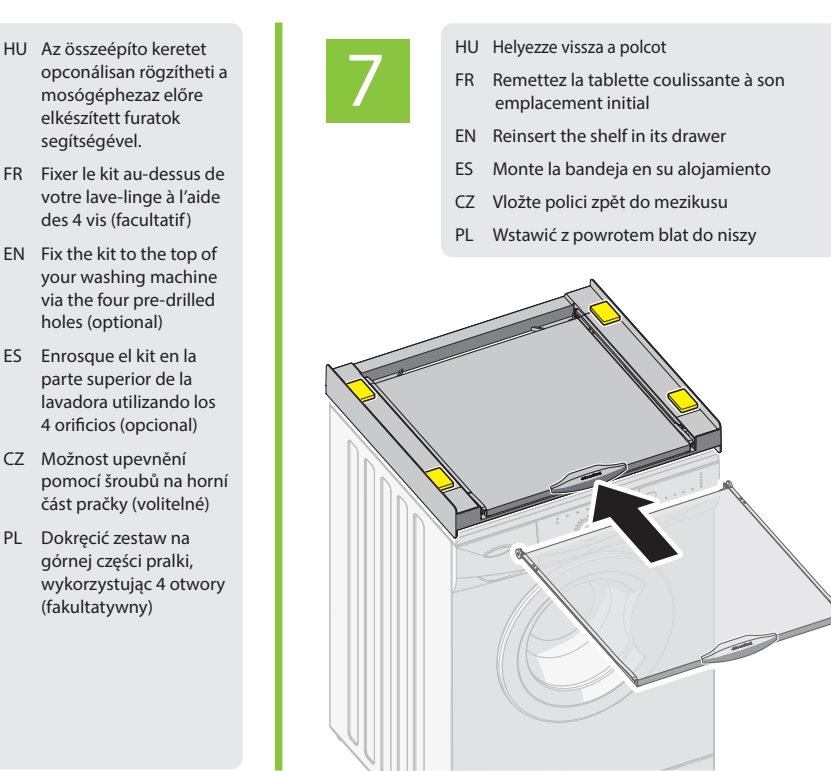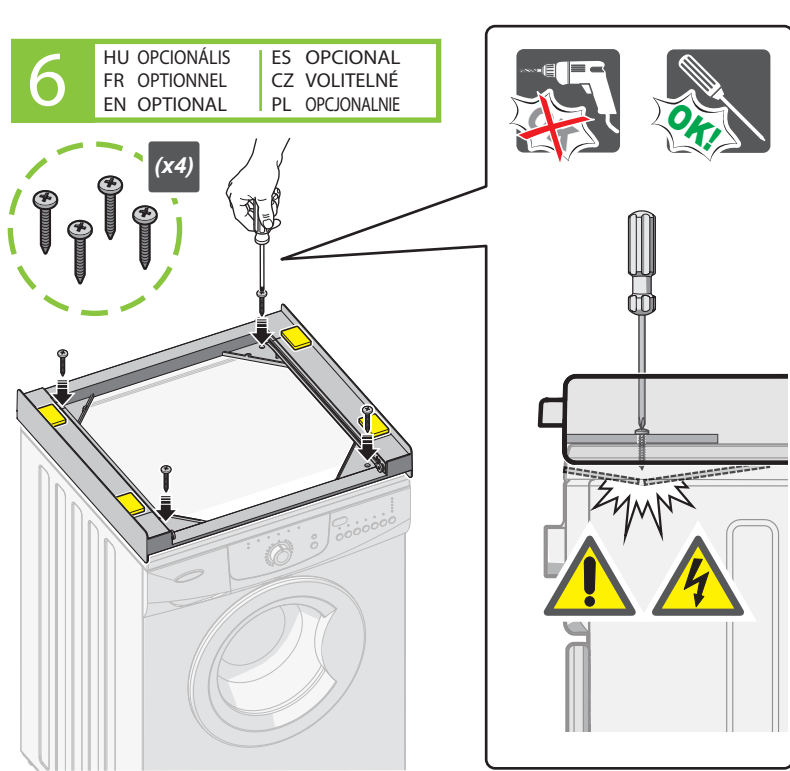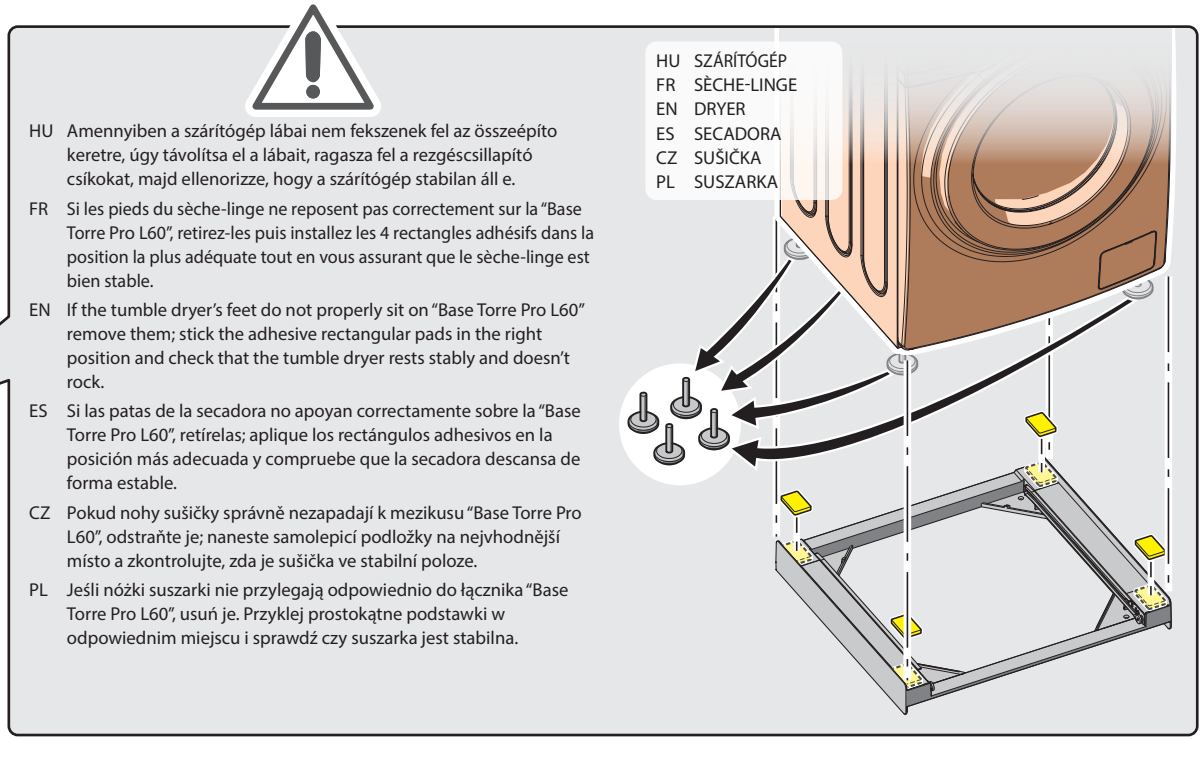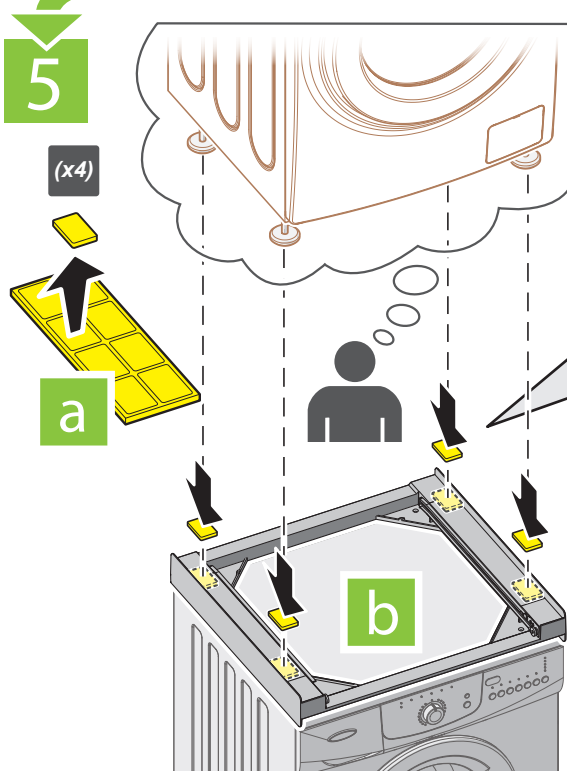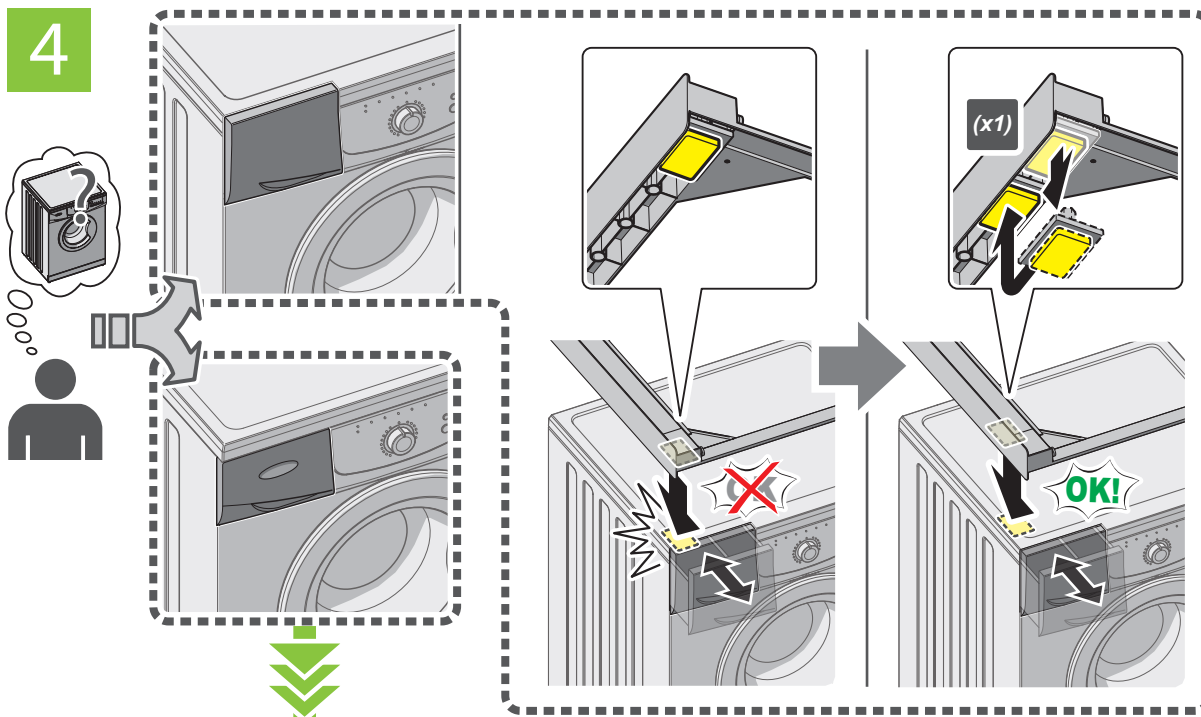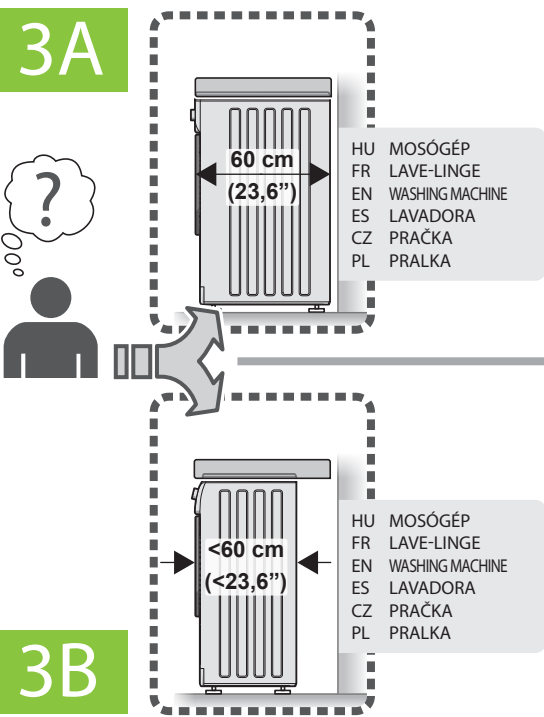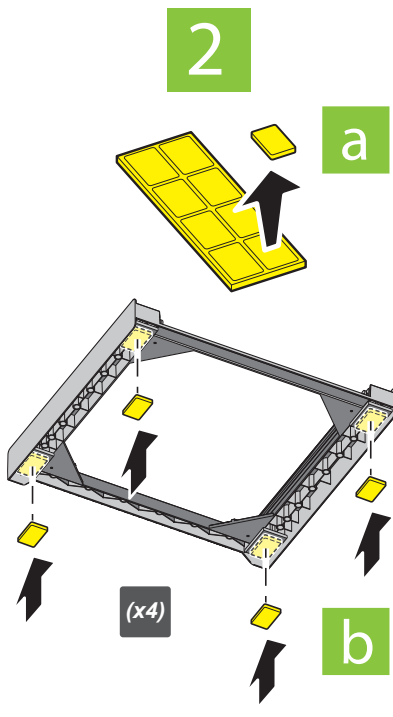

ES Una vez colocada la secadora, tense a fondo la correa para estabilizar la columna. Compruebe periódicamente la tensión de la correa y la estabilidad del conjunto. El posicionamiento de los cables de los electrodomésticos debe realizarse en cumplimiento de la normativa eléctrica y técnica. No someter los cables a torsión, aplastamiento y corte. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto competente.

CZ Jakmile je sušička na svém místě, dobře utáhněte pás, aby se mezikus stabilizoval. Pravidelně kontrolujte napnutí pásu a sestavy. Umístění kabelů domácích spotřebičů musí odpovídat elektrotechnickým předpisům. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pod přímým dohledem kompetentní dospělé osoby.

PL Po ustawieniu suszarki nad pralką, należy dobrze napiąć pas, by ustabilizować kolumnę. Okresowo należy sprawdzać napięcie pasa i stabilność kolumny. Ułożenie kabli elektrycznego sprzętu AGD musi być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i technicznych. Kable nie należy skręcać, przynosić ani przecinać. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

HU Miután elhelyezte a szárítógépet a mosógép tetején, rögzítse azt a mellékelt pánttal szorosan, úgy, hogy azok ne tudjanak elmozdulni, vagy elborulni. Időrol-időre ellenőrizze a pánt éppségét, feszességét. A kábelek és elektomos berendezések elhelyezésekor vegyék gyelemb az érintésvédelmi előírásokat. Ellenőrizze, hogy a kábelek nincsenek a megcsavarodva, elszakadva. Kizárólag felnot felügyelete mellett használható.

FR Une fois les appareils superposés, serrez la sangle afin de solidariser ces derniers. Vérifiez régulièrement la tension des sangles et la stabilité du montage. Le positionnement des câbles des appareils électroménagers doit être conforme à la réglementation des installations électriques. Ne pas tordre, écraser ou couper les câbles. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte compétent.

EN Once you have positioned the dryer on top of your washing machine, pull the belt tight so as to prevent the structure from moving or falling over. Perform periodic checks on the belt tension and the stability of the assembly. The positioning of the cables of electrical home appliances must comply with electrical and technical regulations. Do not twist, crush or cut the cables. Keep out of the reach of children. Use under the direct supervision of a competent adult.