




MAGYAR

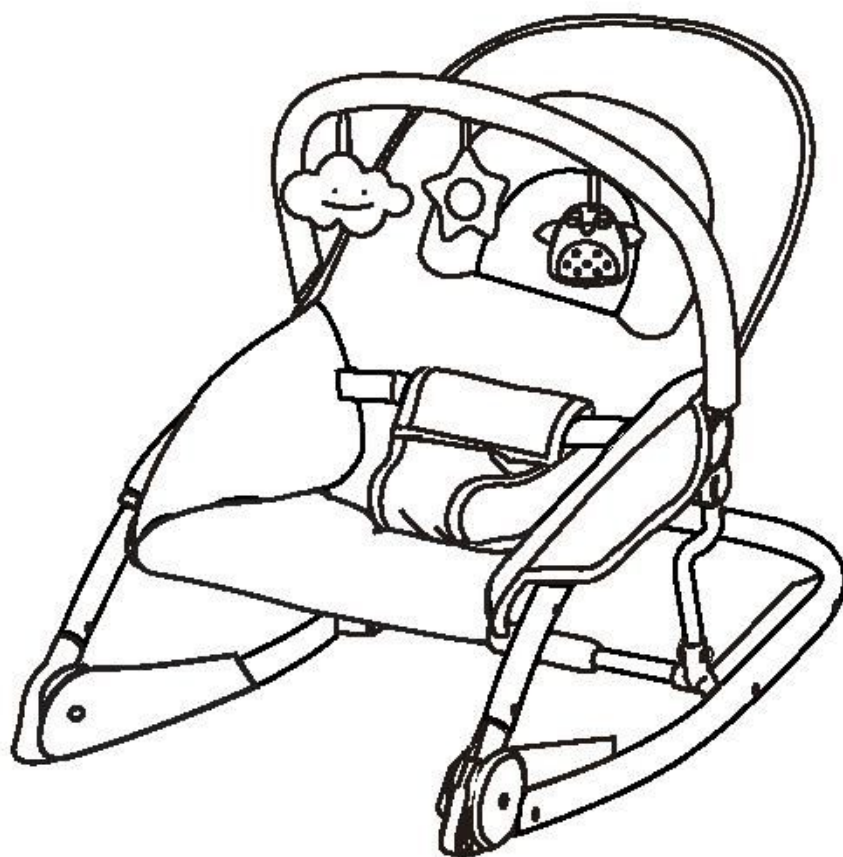


www.kidwell.eu

TUMI



HU

Használati utasítás


1

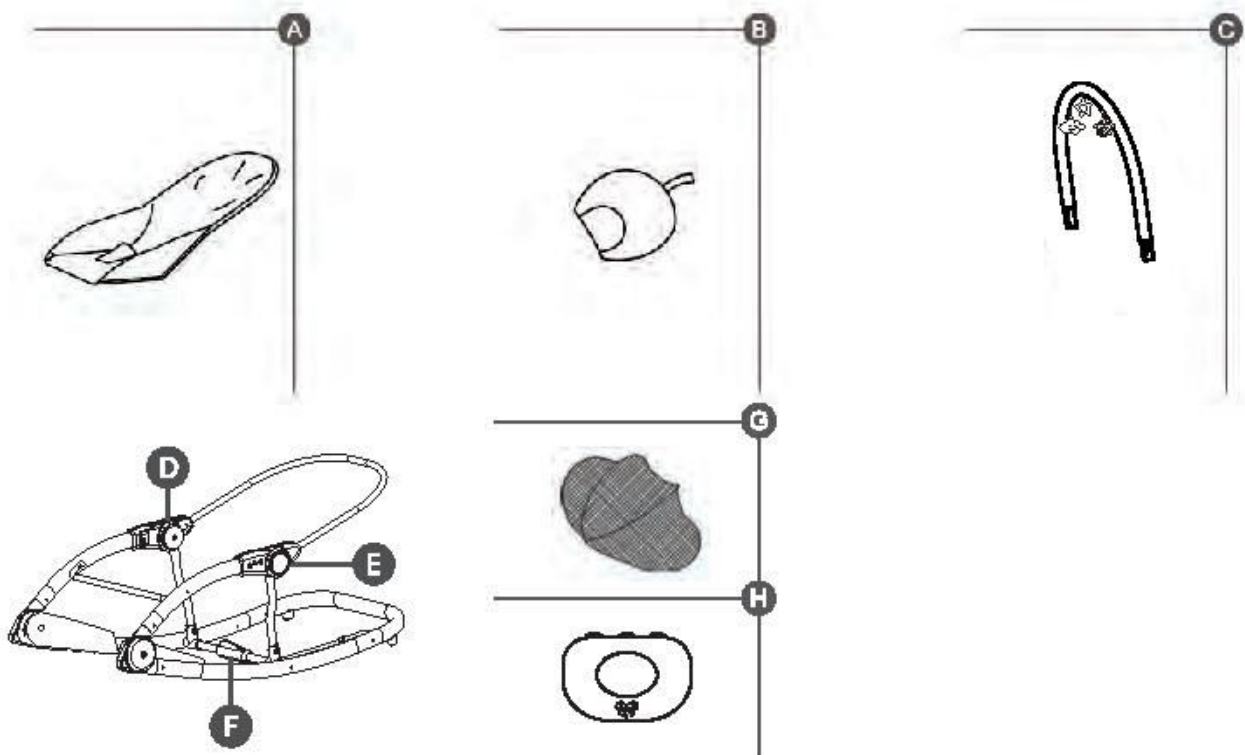



2

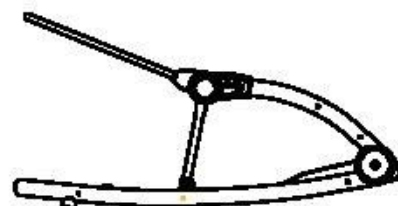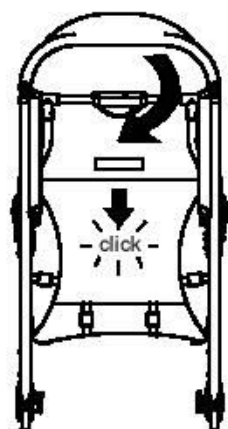


3

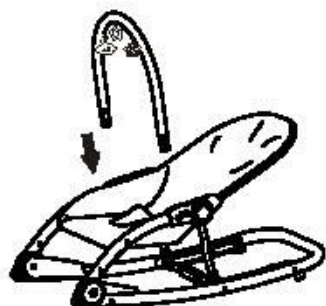


4

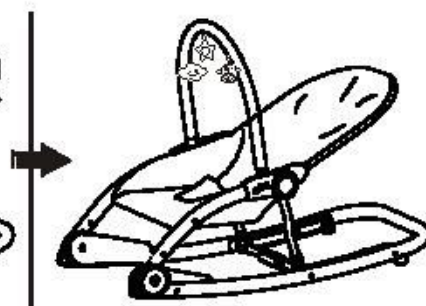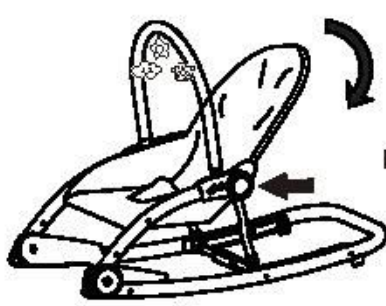


5

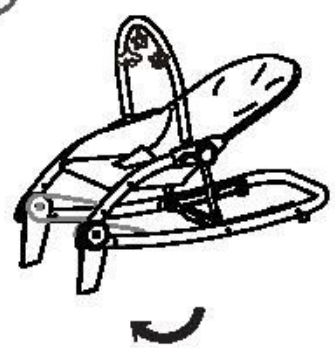


6

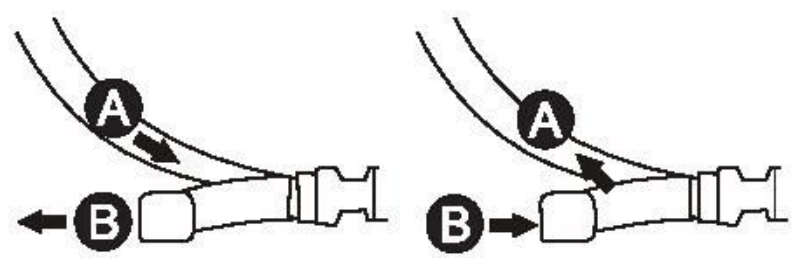

7

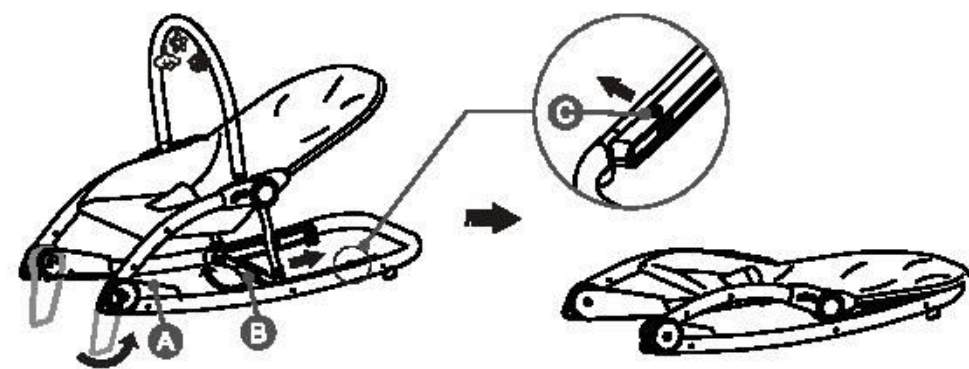

8

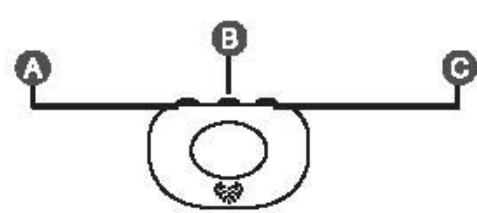

Kedves vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Kidwellt választotta,

Számunkra az a legfontosabb, hogy biztonságot és szép emlékeket teremtsünk gyermeke számára. Reméljük, hogy elégedett lesz a termékünkkel, bármiféle kérdés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: **info@kidwell.eu**

Kérjük, hogy olvassa el a használati utasítást és kövesse az instrukciókat. Mielőtt elkezdené használni a terméket, győződjön meg róla, hogy minden funkció megfelelően működik. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie. Ha az instrukcióktól eltérően szereli össze a terméket, vagy nem tartja be a biztonsági utasításokat, az sérüléshez vagy, akár halálhoz is vezethet.

FONTOS: Távolítsa el és dobja ki az összes csomagolóanyagot, amely a termékkel érkezett, illetve tartsa azt távol gyermekektől.

FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBRE!

- A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy összeszerelés közben nem tartózkodik gyermek a közelben.
- A gyermek csak felügyelet mellett használhatja a terméket.
- Mindig használja a biztonsági övet.
- Ne használják tovább a terméket, ha a gyermek meghaladja az előírt maximum méretet.
- A termék emelvényen (például asztalon) való használata balesetveszélyes.
- Ne használják tovább a terméket, ha a gyermek átlépte az előírt súlyhatárt. Fekvő helyzetben 9 kg-os, félig ülő helyzetben 18 kg-os súlyig használható. Ne emelje meg a terméket a játékhídnál fogva.
- Ne használja a terméket, ha annak bármely alkatrésze hibás, vagy hiányzik.
- Mindig ellenőrizze, hogy minden elem megfelelően funkcionál-e.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a termék megfelelően van összeszerelve.
- A hibás, illetve hiányzó elemeket csak gyári alkatrészekkel helyettesítse.
- Ne próbálja meg megszerelni vagy módosítani a terméket. Az ilyen folyamatokat csak képzett szerviztechnikusok végezhetik el.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e elhasználódott alkatrészek.
- Minden elemet megfelelően rögzítsen, fordítson különös a figyelmet a csavarokra, amelyek nem megfelelő rögzítés esetén balesetveszélyesek lehetnek.
- Ne helyezzen olyan tárgyat a termék belsejébe, amely veszélyt jelenthet a gyermekre.
- Ne takarja le a terméket semmivel, ami korlátozhatja a levegő áramlását.
- Ne helyezze a terméket intenzív hő sugárzó tárgyak közelébe.
- Ne helyezze a terméket ablak, fal vagy ajtó mellé.
- Ne használja a terméket más célokra, mint, amire való.
- Ne használja a terméket, ha a gyermek már önállóan tud ülni.

1

A Szövet üléshez**E** Háttámla állító gomb**B** Fejtámla**F** Rotációs markolat**C** Játékhíd**G** Szúgnyugháló**D** Keret**H** Hang és rezgés modul

2

Kinyitás

Fordítsa el a fogantyút a képen látható módon, majd kattanásig nyomja le. A terméket két különböző magassági fokozatba állíthatja be a képek segítségével.

3

Játékhíd és játékok

Illessze a játékhidat a két oldalon található lyukakba, a képeknek megfelelően. Amint ez megvan, a hátékhídon lévő cipzárok segítségével rögzítheti rá a három játékot. A játékhíd eltávolításához egyidejűleg nyomja le az annak két végén található gombokat.

4

A háttámla beállítása

A háttámlának három pozíciója van, ezek beállításához nyomja meg egyidejűleg az oldalsó gombokat, az ábra szerint.

5

Ringató és álló helyzet

A szék fixálásához egyszerűen fordítsa el az ülés alatt lévő kart, a képnek megfelelően.

6

A biztonsági öv hosszának beállítása

A biztonsági öv hossza állítható, annak érdekében, hogy megtalálhasd gyermekednek a legkényelmesebb és legbiztonságosabb beállítást.

FIGYELEM: Az öv becsatolásakor tartsa távol a gyermek kezeit, a balesetek elkerülése érdekében.

7

Összecsukás

Hajlítsa be a lábtartót az "A" ábra szerint, kattanásig. Ezek után fordítsa el az ülés alatt található kart a "B" ábra szerint, majd fordítsa vissza, ez a legalacsonyabb ülőhelyzetbe állítja a széket. Folytassa az összecsukást a "C" ábra szerint, a zár feloldásával, kattanásig. Amint ezek a lépések megvannak, a termék megfelelően összecsukható.

8

Hang és vibrációs modul

A zene, a fény stimuláció vagy a vibráció bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a gombot. A zene vagy a vibráció szintjének változtatásához nyomja meg még egyszer, a harmadik gombnyomásra pedig kikapcsolhatja ezeket a funkciókat.

A - Zene, **B** - Fénykibocsátás, **C** - Vibráció

Elemek behelyezése

Három (3) AA elem szükséges a termék működéséhez, amelyeket a csomagolás nem tartalmaz. A legjobb teljesítmény érdekében használjon alkáli elemeket.

FIGYELEM: Kövesse az elemekre vonatkozó irányelveket ebben a szekcióban. Egyéb esetben csökkenhet az elemek élettartama.

- Ne használjon régi és új elemeket egyszerre.
- Ne használjon egyszerre alkáli, általános és újratölthető elemeket. Egyszerre egy fajta elem használata ajánlott.
- Az elemeket polaritásuknak megfelelően helyezze be.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit.
- Ne tárolja az elemeket extrém hőmérsékletű helyeken.
- Távolítsa el a használt elemeket.
- Semmilyen körülmények közt ne próbálja meg újratölteni az elemeket, amennyiben azokon nics feltüntetve, hogy újratölthetőek.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a termékből, mielőtt tölteni szeretné őket.
- Az újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetőek.



FIGYELEM: A működéshez három darab AA elem szükséges (nem tartozék). A bal oldalon található szimbólum a terméken vagy annak dokumentumain azt jelenti, hogy elektromos és elektronikus hulladék, amelyet nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A megfelelő kezelés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy az erre kijelölt helyeken helyezze el a hulladékot. A hulladék megfelelő kezelése értékes erőforrásokat takarít meg, illetve a helytelen kezeléssel ellentétben nem káros az egészségre és a környezetre.

KÖRNYEZET

Környezetvédelmi okokból kérjük, hogy miután már nem használja a terméket, azt a jogszabályoknak megfelelően hulladékkezelő telephelyen helyezze el.

GARANCIA

A garancia nem vonatkozik olyan sérülésekre, amelyeket zuhanás, illetve nem megfelelő összeszerelés vagy használat eredményezett.

- A termék bizonyos időközönként karbantartást igényel.
- A termék tisztítását és karbantartását felnőttnek kell elvégeznie
- Ellenőrizze a termék alkatrészeinek épségét és hiánytalanságát. Ha bármelyik elem sérültnek tűnik, ne használja tovább a terméket.
- Minden mosás alkalmával ellenőrizze a szövetek és a varrás állapotát.
- Ha a termék hosszú időn át van kitéve közvetlen napfénynek, hőnek vagy egyéb időjárási tényezőnek, az a szövet kifakulását és deformálódását okozhatja.
- Olvassa el a gondozásról szóló címkét több információért.

1. Ülés - Tisztítsa az ülőrészt nedves ruhadarabbal és szappanos oldattal.

Szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.

2. Játékhíd - Tisztítsa az játékhidat nedves ruhadarabbal és szappanos vízzel.

Szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.

3. Tartókeret - Tisztítsa a tartókeretet ruhadarabbal és szappanos oldattal.



0m+

További információ vagy kérdés esetén, kérjük lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával az alábbi elérhetőségeken:

Imported by / Importőr
Kidwell - Derform sp.j.
Deręgowscy Lengyelország,
62-080 Sady, Za Motelem 1
E-mail: info@kidwell.eu E-
mail: bok@kidwell.eu

Distributed by / Forgalmazó:
Pepita.hu Zrt. 5520
Szeghalom, Kinizsi u. 78. E-
mail: segitunk@pepita.hu
Tel: +36 1 51 00 500