

LittleONE
by pepita

LD-W-0144



LittleONE by Pepita Funny Tricycle with basket and bell

User guide

To ensure that the product is used correctly, please read the instructions for use below and keep them in a safe place for future reference. The product must be assembled by an adult!

1. General information

Thank you for purchasing our product. Please read the instructions carefully and for future reference please keep it in a safe place. It contains important information to help you use the product safely.

2. Safety instructions

- Before you start using the product, make sure you follow the instructions, assembly has been carried out correctly.
- Do not use the product until you are sure that all parts are working properly, not missing, fits properly, is in the correct position and all mechanisms are working.
- To avoid injury, make sure that you keep your child away from the product when unpacking and assembly of the product.
- The colour and contents may be different from those shown on the packaging.
- Keep away from open fire! Be aware that fire or any heat-producing device can damage the product.
- Attention! Keep product packaging out of reach of children and babies! If you do this, you can prevent the risk of choking!
- The product is recommended for children aged 2-6 years.
- Prohibited for use under 2 years of age.
- Maximum load capacity 30 kg. Do not overload!
- Adult supervision is mandatory when using!
- To avoid the risk of choking, keep the packaging away from children and dispose of it in accordance with waste disposal rules.
- Take extra care to ensure that wheels and other moving parts are not handled by children during use.
- It is forbidden to use the tricycle on roads, near stairs and pools, on rough, uneven ground or on steep slopes!
 - When an adult person wants to push the tricycle, the child's feet should be on the footrest instead of the pedals! This prevents accidents.
- The product must be assembled by an adult! Keep children away during assembly!
- Before each use, make sure that the assembly and condition of the product is perfect!
- Do not use the tricycle in hot sun, low temperatures or in wet environments!
- For the safety of your tricycle and your child, avoid collisions!
- Clean with a soft cloth! Avoid cleaning with water! Do not use aggressive detergents or corrosive agents! The surface may lose its gloss and the paint may peel off.
- Rotating parts can be treated with natural oil from time to time to prevent rusting.
- Clamping force of tricycle bolts: 4Nm
- The seat of the tricycle can be turned 180 degrees, except for two screws, so that the seat is positioned facing the push handle, back to the driving direction.

3. Assembly

1. Take out the frame!



2. Fix the foot brake!
(the convex side should face outwards)



3. Drive the rear axle through frame.




4. Mount the brake blocks on the rear axle the on wheels!



5. Fix the rear wheels!



6. Fasten the wheels on the right and left side with screws!

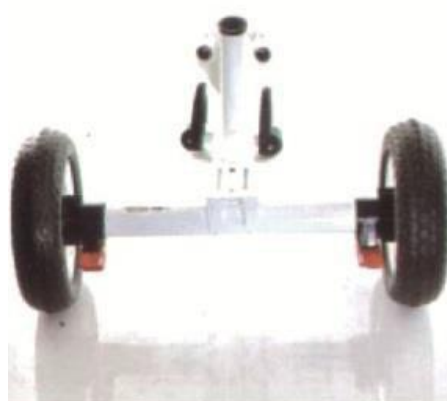

7. Fit the front wheel and the plastic cover!




8. Mount the handlebars and the basket, then secure them with screws!



9. Remove the black ring from the beak!



10. Slide the lever over the frame and fit the black retaining ring!

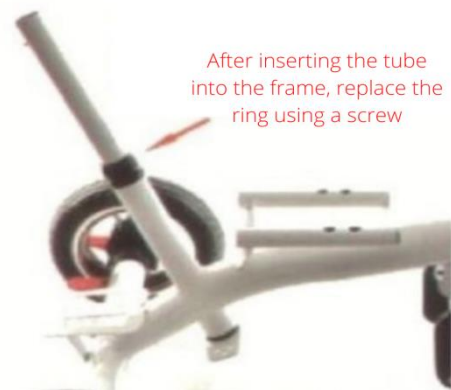

11. Install the steering line!



12. Fit the handle of the push rod on the tube! Place the clamp in the appropriate slot!



13. Fit the the seat bracket to the frame!



14. Fix the seat support to the frame using screws!



15. Put the seat in place and screw on the in place!



16. Fit the left and right hand guard!



17. Put up the umbrella!



18. Tighten the screws of the umbrella!




19. Mount and secure the rear baskets!



20. Fit it on the handlebars and then fix the front basket!



21. Insert the seat cushion!

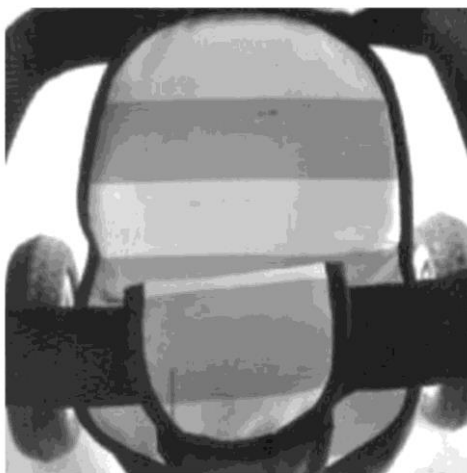

22. Assembly is complete!



4. WARRANTY CONDITIONS

1. The warranty period starts from the day the buyer has received the purchased product together with the purchase receipt and warranty ticket.
2. The manufacturer shall ensure the good quality and proper functioning of the product.
3. The warranty covers, in particular, any published manufacturing and material defects, which the guarantor undertakes to rectify free of charge. If the problem/fault can not be fixed, the manufacturer - if possible - will replace the faulty element with the same part as the one complained of.
4. The warranty does not cover damage that is not the result of manufacturing or material defects, in particular: parts that are subject to natural wear and tear during operation, the effect of accidental events, use contrary to the user manual, resulting from improper storage and negligence.
5. The warranty does not cover improper installation or defects of other components not manufactured by the seller due to improper use. Consequences of accidents, design changes, and damages resulting from alterations. Damage caused by the customer's negligence, in particular non-compliance with the operating instructions and the manufacturer's recommendations, damage during transport, consequences of natural wear and tear, contractual penalties or damage to repair and replacement costs.
6. The customer has 14 days from the day of receiving the product to notify the distributor of his right of withdrawal. The manufacturer shall not be liable for damages resulting from the use of the defective product by the buyer. The manufacturer shall not be liable for damages resulting from improper use by the buyer.
7. The buyer must ensure that the products are returned within 14 days of withdrawal. The cost of the returns are at the customer's own expense. The distributor is only obliged to refund the full price of the purchase, if the product is returned undamaged with complete contents and packaging. The buyer shall be liable only for depreciation resulting from use beyond the use necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the product. In case of justified complaints, the cost of delivery to the buyer is covered by the guarantor. The condition for adjudicating the claim is that the buyer submits an original and legible proof of purchase and warranty card. The manufacturer shall examine the product in person or through a representative and decide on the complaint. If the complaint is substantiated, the manufacturer shall, rectify the defect or deliver a flawless product which:
 - the choice of warranty service (troubleshooting or replacement) is the responsibility of the manufacturer.
 - the guarantor reserves the right to replace the materials used in the manufacture of the product during the repair with other materials of similar quality and value in use.
 - in the event of a change in design, repairs in accordance with the new technology are permitted.
8. If the complaint is found to be unfounded, the guarantor shall state its position in writing.
9. The warranty expires if: structural modifications are made, parts are painted, the warranty card or receipt is lost, ownership of the product is transferred to another person.

LittleONE
by pepita

LD-W-0144



LittleONE by Pepita Funny Tricikli kosárral és csengővel

Használati útmutató

Annak érdekében, hogy a terméket helyesen használják, kérjük olvassák el az alábbi használati utasítást, és a jövőre való tekintettel gondosan őrizzék meg.

1. Általános információk

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a jövőre való tekintettel gondosan őrizze meg. Fontos információkat tartalmaz, amelyek segítik a termék biztonságos használatát.

2. Biztonsági utasítások

- Mielőtt a terméket használni kezdi, győződjön meg róla, hogy az utasításokat követte, az összeszerelés megfelelően valósult meg.
- Ne használja a terméket addig, amíg meg nem győződött róla, hogy minden része megfelelően működik, nem hiányos, jól illeszkedik, jó pozícióban van és minden mechanizmus működik.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy gyermekét távol tartsa a termék kibontásakor és összeszerelésekor.
- A szín és a tartalom eltérhet a csomagoláson látottaktól.
- Tartsa távol nyílt tűztől! Legyen tudatában, hogy a tűz, vagy bármilyen hő sugárzó eszköz kárt tehet a termékben.
- Figyelem! A termék csomagolását tartsa távol gyerekektől, babáktól! Amennyiben ezt megteszi, elháríthatja a veszélyét a fulladásnak!
- A termék 2-6 éves korú gyermekek számára ajánlott.
- Tilos 2 éves kor alatt használni!
- Maximális terhelhetőség 30 kg. Ne terhelje túl!
- A használatokor felnőtt felügyelete kötelező!
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől a termék csomagolását, majd a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően dobja ki azt!
- Fokozottan ügyeljen a használat során arra, hogy a kerekeket és egyéb mozgó alkatrészeket gyermekek ne fogják meg!
- Tilos a triciklit közúti forgalomban, lépcsők és medence közelében, durva, egyenetlen talajon, valamint meredek lejtőn használni!
- Mikor felnőtt személy tolni kívánja a triciklit, akkor a benne ülő gyermek lába a pedálok helyett a lábtartón legyen! Így elkerülhetőek a balesetek.
- A termék összeszerelését felnőtt végezze! Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelés idejére!
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy termék összeszerelése és állapota hibátlan!
- Ne használja a triciklit tűző napsütésben, alacsony hőmérsékletben, vizes környezetben!
- A tricikli és gyermeke épségének érdekében kerüljék az ütközéseket!
- Tisztítsa puha ruhával! Kerülje a vízzel való tisztítást! Ne használjon agresszív tisztítószeret, maró hatású szereket! A felület elveszítheti a fényét és leoldódhat a festés.
- A forgó alkatrészeket természetes olajjal időnként lekezelheti a rozsdásodás megelőzése érdekében.
- Tricikli csavarjainak rögzítési erőssége: 4Nm
- Két csavart kivéve az ülés 180 fokban elfordítható, így az ülés a tolókarral szemben, menetiránynak háttal helyezkedik el.

3. Összeszerelési útmutató

1. Vegye elő a vázat!



2. Szerelje fel a lábféket!

(a domború oldala nézzen kifelé)



3. Vezesse át a hátsó tengelyt a vázon!




4. Szerelje fel a fékblokkokat a hátsó kerekre!



5. Szerelje be a hátsó kereket!



6. Rögzítse a kerekeket a jobb és baloldalon, csavar segítségével

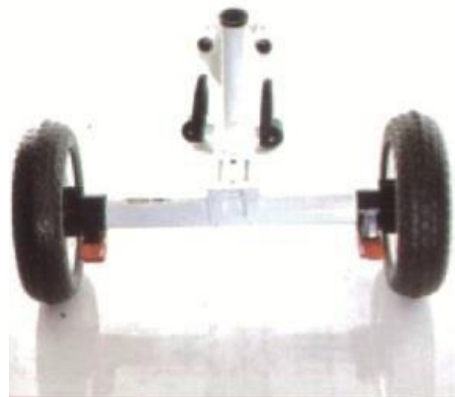

7. Helyezze fel az első kereket és a műanyag borítást!



8. Szerelje fel a kormányt és a kosarat, majd rögzítse csavarok segítségével!



9. Távolítsa el a csőről a fekete gyűrűt!



10. Tolja át a kart a vázon, és helyezze fel a fekete rögzítő gyűrűt!



11. Szerelje fel a kormányvezetékét!



12. Illessze fel a tolókar fogantyúját a csőre! A rögzítőt helyezze a megfelelő nyílásba!



13. Illessze a vázra az üléstartót!



14. Az üléstartót csavarok segítségével rögzítse a vázhoz!



15. Helyezze fel az ülést és csavarozza a helyére!



16. Szerelje fel a bal és jobb oldali védőkart!



17. Illessze fel az ernyőt!



18. Szorítsa meg az ernyő csavarjait!




19. Helyezze fel és rögzítse a hátsó kosarat!



20. Illessze fel a kormányra, majd rögzítse az elülső kosarat!



21. Helyezze be az üléspárnát!

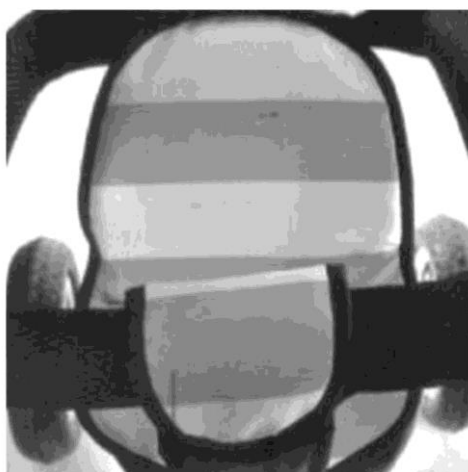

22. Elkészült az összeszereléssel.



4. GARANCIA FELTÉTELEI

1. A jótállási időszak attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló átvette a megvásárolt terméket a vásárlási bizonylattal és a jótállási jeggyel együtt.

2. A forgalmazó biztosítja a termék jó minőségét és megfelelő működését.

3. A garancia különösen az esetleges nyilvánosságra hozott gyártási és anyaghibákra vonatkozik, amelyeket a garanciavállaló vállal, hogy elhárít. Ha a hiba elhárítása nem lehetséges, a forgalmazó az elemet - ha lehetséges - a panasz tárgyát képező elemmel azonosra cseréli.

4. A jótállás nem vonatkozik olyan károkra, amelyek nem a gyártás vagy az anyaghibák következményei, különösen: alkatrészek, amelyek működés közben természetes kopásnak vannak kitéve, véletlenszerű események hatása, a felhasználói kézikönyvvel ellentétes használat, a helytelen tárolásból és gondatlanságból, illetve a termék nem megfelelő karbantartásából származó hibák.

5. A jótállás nem terjed ki az egyéb, nem az eladó által gyártott elemek nem megfelelő telepítésére és azok nem rendeltetésszerű használatából eredő hibáira. A balesetek következményeire, az összeszerelés megváltoztatásából és az egyéb módosításokból eredő károkra. A vevő általi gondatlanságából eredő károkra, különösen, ha azok a használati útmutatóban foglalt ajánlások be nem tartásából származnak, illetve a szállítás során okozott károk és a természetes kopás következményeiből eredő károkra.

6. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jelentheti be a vásárló a forgalmazó felé. Hibás termék használata további károsodáshoz vezethet, baleset-, sérülés- vagy életveszélyt jelent. A garanciavállaló nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a hibás termék, vevő általi használatából ered.

7. Az áru visszaküldéséről a Vásárlónak kell gondoskodnia legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés a Vásárló saját költségén történik. A forgalmazó csak sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszajuttatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Indokolt panaszok esetén ezen költséget a garanciavállaló fedezi. A követelés elbírálásának feltétele, hogy a vevő eredeti és olvasható vásárlási igazolást és jótállási jegyet adjon be. A kezes személyesen vagy képviselője útján megvizsgálja a terméket, és döntést hoz a panaszról. Ha a panasz megalapozott, a kezes eltávolítja a hibát vagy hibátlan terméket szállít, amely:

- a jótállási szolgáltatás választása (a hiba elhárítása vagy cseréje) a kezesre tartozik.
- a kezes a javítás során fenntartja a jogot arra, hogy a termékhez felhasznált anyagokat kicserélje hasonló minőségű és használati értékű más anyagokra.
- az összeszerelés megváltoztatása esetén megengedett az új technológiának megfelelő javítása.

8. Ha a benyújtott panaszt indokolatlannak találják, a garanciavállaló ismerteti álláspontját, és indokolással ellátja a vevőt.

9. A garancia érvényét veszti: szerkezeti változtatások végrehajtása, részegységek festése, a jótállási jegy vagy a blokk elvesztése, a termék tulajdonjogának átruházása más személyre esetén

LittleONE
by pepita

LD-W-0144



LittleONE by Pepita Funny Dreirad mit Korb und Klingel

Gebrauchsanweisung

Um das Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung unten gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf!

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden.

2. Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Produkts, dass die Anweisungen befolgt und die Montage korrekt durchgeführt wurde.
- Benutzen Sie das Produkt erst, wenn Sie sich vergewissert haben, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren, nicht fehlen, gut passen, sich in der richtigen Position befinden und alle Mechanismen funktionieren.
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind beim Auspacken und Zusammenbau des Geräts unbedingt vom Gerät fern.
- Farbe und Inhalt können von den Angaben auf der Verpackung abweichen.
- Von offenem Feuer fernhalten! Beachten Sie, dass Feuer oder andere wärmeabgebende Geräte das Produkt beschädigen können.
- Achtung! Halten Sie die Produktverpackung von Kindern und Säuglingen fern! Wenn Sie dies beachten, können Sie die Gefahr des Erstickens vermeiden!
- Das Produkt wird für Kinder im Alter von 2-6 Jahren empfohlen.
- Nicht unter 2 Jahren verwenden!
- Maximale Belastung 30 kg. Nicht überlasten!
- Die Benutzung muss von einem Erwachsenen überwacht werden!
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie die Produktverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften der Abfallentsorgung.
- Achten Sie bei der Benutzung des Produkts besonders darauf, dass Kinder nicht in die Räder oder andere bewegliche Teile greifen!
- Benutzen Sie das Dreirad nicht im Straßenverkehr, in der Nähe von Treppen und Schwimmbecken, auf rauem, unebenem Boden oder an steilen Hängen!
- Wenn eine erwachsene Person das Dreirad schieben will, sollten die Füße des Kindes auf der Fußstütze stehen und nicht auf den Pedalen! Dadurch werden Unfälle vermieden.
- Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden! Halten Sie Kinder während der Montage fern!
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Montage und der Zustand des Produkts in Ordnung sind!
- Benutzen Sie das Dreirad nicht in heißer Sonne, bei niedrigen Temperaturen oder in nasser Umgebung!
- Vermeiden Sie für die Sicherheit Ihres Dreirads und Ihres Kindes Zusammenstöße!
- Mit einem weichen Tuch reinigen! Vermeiden Sie die Reinigung mit Wasser! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte! Die Oberfläche kann ihren Glanz verlieren und die Farbe kann abblättern.
- Rotierende Teile können von Zeit zu Zeit mit Naturöl behandelt werden, um Rost zu verhindern.
- Anzugskraft der Schrauben des Dreirads: 4Nm
- Außerhalb zwei Schrauben kann der Sitz um 180 Grad gedreht werden, so dass der Sitz dem Schiebegriff zugewandt und von der Fahrtrichtung abgewendet ist.

3. Montageanleitung

1. Nehmen Sie den Rahmen heraus!



2. Installieren Sie die Fußbremsen! (die konvexe Seite sollte nach außen zeigen)



3. Fahren Sie die Hinterachse durch den Rahmen!



4. Montieren Sie die Bremsblöcke an den Hinterrädern!



5. Bauen Sie das Hinterrad ein!



6. Befestigen Sie die Räder auf der rechten und linken Seite mit Schrauben!



7. Montieren Sie das Vorderrad und die Kunststoffabdeckung!



8. Montieren Sie den Lenker und den Korb und befestigen Sie sie mit Schrauben!



9. Entfernen Sie den schwarzen Ring vom Rohr!



10. Schieben Sie den Hebel über den Rahmen und bringen Sie den schwarzen Sicherungsring an!



11. Installieren Sie die Steuerleitung!



12. Stecken Sie den Griff der Schubstange auf das Rohr! Setzen Sie die Klemme in den entsprechenden Schlitz!



13. Montieren Sie die Sitzhalterung am Rahmen.



14. Befestigen Sie den Sitzträger mit Schrauben am Rahmen!



15. Setzen Sie den Sitz ein und schrauben Sie ihn fest!



16. Montieren Sie den linken und rechten Seitenschutz!



17. Befestigen Sie den Regenschirm!



18. Ziehen Sie die Schrauben des Fallschirms fest!




19. Setzen Sie den hinteren Korb auf und befestigen Sie ihn!



20. Montieren Sie ihn am Lenker und befestigen Sie den vorderen Korb!



21. Setzen Sie das Sitzkissen ein!

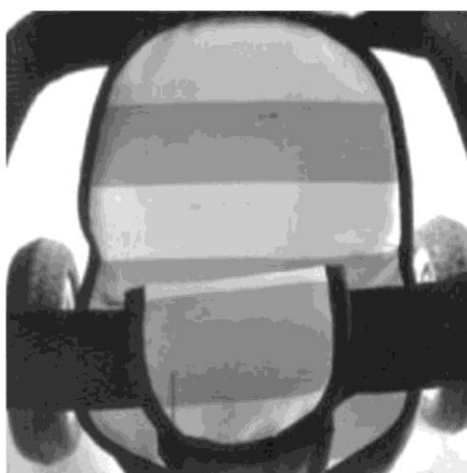

22. Sie sind mit der Montage fertig!



4. GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag, an dem der Kunde das gekaufte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg und dem Garantieschein erhält.
2. Der Händler gewährleistet die gute Qualität und den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts.
3. Die Gewährleistung erstreckt sich insbesondere auf veröffentlichte Fabrikations- und Materialfehler, zu deren Beseitigung sich der Garantiegeber verpflichtet. Ist eine Mängelbeseitigung nicht möglich, wird der Händler die Ware nach Möglichkeit durch die beanstandete Ware ersetzen.
4. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die nicht auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere: Teile, die während des Betriebs einer natürlichen Abnutzung unterliegen, versehentliche Verwendung, Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Lagerung und Nachlässigkeit oder unsachgemäße Wartung des Produkts Fehler.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf unsachgemäße Installation von Batterien, die nicht vom Verkäufer hergestellt wurden, und Mängel, die aus deren unsachgemäßer Verwendung resultieren. Unfallfolgen, Schäden durch Montageänderungen und sonstige Umbauten. Schäden, die auf Fahrlässigkeit des Kunden zurückzuführen sind, insbesondere wenn sie aus der Nichtbeachtung der Empfehlungen in der Bedienungsanleitung resultieren, sowie Transportschäden und die Folgen natürlicher Abnutzung.
6. Der Käufer kann dem Händler sein Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts mitteilen. Die Verwendung eines fehlerhaften Produkts kann zu weiteren Schäden, Unfallgefahr, Verletzungsgefahr oder Tod führen. Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung des mangelhaften Produkts durch den Käufer ergeben.
7. Der Käufer muss die Rücksendung der Ware spätestens 14 Tage nach Mitteilung des Widerrufs sicherstellen. Soll der Verbraucher die Kosten der Rücksendung tragen. Der Händler ist nur dann zur Erstattung des vollen Kaufpreises verpflichtet, wenn das Produkt unbeschädigt, mit vollständigem Inhalt und Verpackung retourniert wird. Der Käufer haftet nur für Wertminderungen, die auf eine Verwendung zurückzuführen sind, die über die zur Bestimmung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise des Produkts erforderliche Verwendung hinausgeht. Bei berechtigten Reklamationen werden diese Kosten vom Garantiegeber übernommen. Voraussetzung für die Beurteilung des Anspruchs ist, dass der Käufer einen originalen und lesbaren Kaufbeleg und eine Garantiekarte vorlegt. Der Bürge prüft das Produkt persönlich oder durch einen Vertreter und entscheidet über die Reklamation. Bei berechtigter Beanstandung wird der Garantiegeber den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern, die:
 - die Wahl der Garantieleistung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) dem Garantiegeber zusteht
 - der Garantiegeber behält sich das Recht vor, die im Produkt verwendeten Materialien während der Reparatur durch andere Materialien ähnlicher Qualität und Gebrauchswert zu ersetzen.
 - bei Montagewechsel ist eine entsprechende Reparatur der neuen Technik zulässig.
8. Sollte sich die erhobene Reklamation als unbegründet herausstellen, hat der Bürge gegenüber dem Käufer Stellung zu nehmen und zu begründen.
9. Die Garantie erlischt: bauliche Veränderungen, Lackierung von Bauteilen, Verlust der Garantiekarte oder Zahlungsbeleg, Eigentumsübertragung des Produkts auf eine andere Person.

LittleONE
by pepita

LD-W-0144



LittleONE by Pepita Funny Tricicletă cu coșuleț și clopoțel

Ghidul utilizatorului

Pentru a utiliza produsul corect, va rugam sa cititi instructiunile de utilizare de mai jos si sa le pastrati pentru referinte ulterioare. Produsul trebuie asamblat de un adult!

1. Informatii generale

Va multumim ca ati cumparat produsul nostru. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si sa le pastrati pentru referinte viitoare. Contine informatii importante pentru a va ajuta sa utilizati produsul in siguranta.

2. Instructiuni de siguranta

- Înainte de a începe să utilizați produsul, asigurați-vă că ați urmat instrucțiunile și că asamblarea a fost efectuată corect.
- Nu utilizați produsul până când nu vă asigurați că toate piesele funcționează corect, că nu lipsesc, că se potrivesc bine, că sunt în poziția corectă și că toate mecanismele funcționează.
- Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că copilul dumneavoastră este ținut departe de produs atunci când acesta este dezasamblat și reasamblat.
- Culoarea și conținutul pot fi diferite de cele prezentate pe ambalaj.
- A se ține departe de focul deschis! Fiți atenți la faptul că focul sau orice dispozitiv care radiază căldură poate deteriora produsul.
- Atenție! Păstrați ambalajul produsului departe de copii și bebeluși! Dacă respectați acest lucru, puteți evita riscul de sufocare!
- Produsul este recomandat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani.
- Interzis de utilizat sub vârsta de 2 ani!
- Sarcina maximă 30 kg. Nu supraîncărcați!
- Supravegherea unui adult este obligatorie în timpul utilizării!
- Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați ambalajul produsului departe de copii și eliminați-l în conformitate cu reglementările privind eliminarea deșeurilor.
- Atunci când utilizați produsul, aveți grijă deosebită pentru a vă asigura că copiii să nu prindă roțile și alte părți mobile!
- Nu folosiți tricicleta în traficul rutier, în apropierea scărilor și a piscinelor, pe teren neuniform sau pe pante abrupte!
- Când o persoană adultă vrea să împingă tricicleta, picioarele copilului trebuie să fie pe suportul pentru picioare și nu pe pedale! Astfel se vor evita accidentele.
- Produsul trebuie asamblat de un adult! Țineți copiii la distanță în timpul asamblării!
- Asigurați-vă că asamblarea și starea produsului sunt perfecte înainte de fiecare utilizare!
- Nu folosiți tricicleta la soare, la temperaturi scăzute sau într-un mediu umed!
- Evitați coliziunile pentru siguranța tricicletei și a copilului dumneavoastră!
- Curățați cu o lavetă moale! Evitați curățarea cu apă! Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau produse corozive! Suprafața își poate pierde strălucirea, iar vopseaua se poate desprinde.
- Piesele rotative pot fi tratate din când în când cu ulei natural pentru a preveni ruginirea.
- Forța de strângere a șuruburilor triciclului: 4Nm
- Cu excepția a două șuruburi, scaunul poate fi rotit la 180 de grade, astfel încât scaunul să fie poziționat cu fața la tija de împingere, de la spate la față.

3. Instrucțiuni de asamblare

1. Scoateți cadrul!



2. Montați frânele de picior! (partea convexă orientată spre exterior)




3. Treceți puntea din spate prin cadru!



4. Montați blocajele de frână pe roțile din spate!



5. Montați roata din spate!

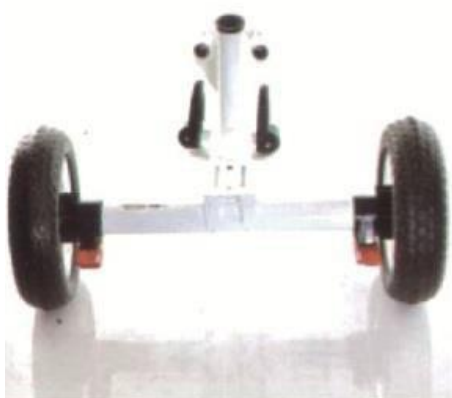

6. Fixați roțile din partea dreaptă și din partea stângă cu ajutorul șuruburilor!



7. Montați roata din față și capacul de plastic!



8. Montați ghidonul și coșul și fixați-le cu șuruburi!



9. Îndepărtați inelul negru de pe tub!



10. Glisați pârghia peste cadru și montați inelul negru de fixare!



11. Instalați cablul de direcție!



12. Atașați mânerul de împingere la țeavă! Introduceți dispozitivul de reținere în fanta corespunzătoare!



13. Montați suportul scaunului pe cadru!



14. Fixați suportul scaunului la cadru cu șuruburi!



15. Montați scaunul și înșurubați-l în poziție!



16. Instalați brațele de protecție stânga și dreapta!



17. Atașați umbrela!



18. Strângeți șuruburile umbrelei!




19. Montați și fixați coșul din spate!



20. Montați-l pe ghidon și fixați coșul din față!



21. Introduceți perna scaunului!

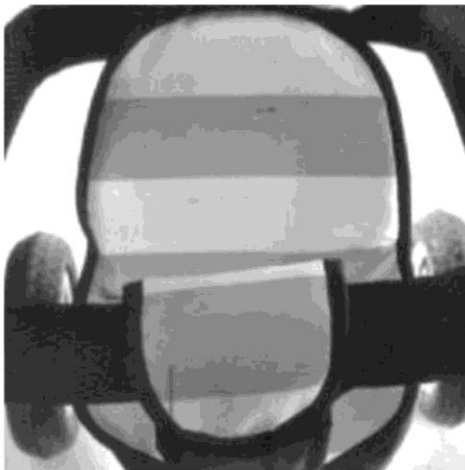

22. Asamblare terminată.



5. TERMENE SI CONDITII DE GARANTIE

1. Perioada de garantie incepe din ziua in care cumparatorul a primit produsul achizitionat impreuna cu chitanta de cumparare si biletul de garantie.

2. Distribuitorul asigura buna calitate si buna functionare a produsului.

3. Garantia acopera in special orice defecte de fabricatie si materiale publicate pe care garantul se angajeaza sa le remedieze. In cazul in care nu este posibil sa se remedieze defectul, distribuitorul trebuie, daca este posibil, sa inlocuiasca articolul cu acelasi articol cu cel reclamat.

4. Garantia nu acopera daunele care nu sunt rezultatul unor defecte de fabricatie sau materiale, in special: piese care sunt supuse uzurii naturale in timpul functionarii, efectul utilizarii accidentale, utilizare contrara manualului de utilizare, depozitare necorespunzatoare si neglijenta sau defecte rezultate din intretinerea corespunzatoare.

5. Garantia nu acopera instalarea necorespunzatoare a altor baterii decat cele fabricate de vanzator si defectele rezultate din utilizarea necorespunzatoare a acestora. Consecintele accidentelor, daune cauzate de modificarile de asamblare si alte modificari. Deteriorari rezultate din neglijenta clientului, in special daca rezulta din nerespectarea recomandarilor din instructiunile de utilizare, precum si daune cauzate in timpul transportului si consecintele uzurii naturale.

6. Cumparatorul poate notifica distribuitorului dreptul sau de retragere in termen de 14 zile de la primirea produsului. Utilizarea unui produs defect poate duce la deteriorari suplimentare, risc de accident, vatamare corporala sau deces. Garantul nu va fi raspunzator pentru daunele rezultate din utilizarea produsului defect de catre cumparator.

7. In termen de 14 zile returnarile se fac pe cheltuiala proprie a Cumparatorului. Distribuitorul este obligat sa ramburseze pretul total de achizitie numai daca produsul este returnat nedeteriorat, cu continut complet si ambalaj. Cumparatorul va fi raspunzator doar pentru amortizarea rezultata din utilizarea care depaseste utilizarea necesara pentru a determina natura, caracteristicile si functionarea produsului. In cazul reclamatilor justificate, acest cost este acoperit de garant. Conditia pentru solutionarea creantei este ca cumparatorul sa prezinte o dovada originala si lizibila de cumparare si un card de garantie. Garantul va examina produsul personal sau printr-un reprezentant si va lua o decizie cu privire la reclamatie. Daca reclamatia este intemeiata, garantul va elimina defectul sau va livra un produs defect, astfel:

- alegerea serviciului de garantie (depanare sau inlocuire) este responsabilitatea garantului.
- garantul isi rezerva dreptul, in timpul reparatiei, sa inlocuiasca materialele utilizate in produs cu alte materiale de calitate si valoare de utilizare similare.
- in cazul unei modificari a ansamblului, este permisa repararea noii tehnologii in consecinta.

8. In cazul in care se constata ca plangerea depusa este neintemeiata, garantul trebuie sa-si expuna pozitia si sa motiveze cumparatorul.

9. Garanția este nulă: modificări structurale, vopsirea componentelor, pierderea cardului sau blocului de garanție, transferul dreptului de proprietate asupra produsului către o altă persoană.

LittleONE
by pepita

LD-W-0144



LittleONE by Pepita Funny Trojkolka s košíkom a zvončekom

Návod na použitie

Pre správne používanie výrobku prečítajte si návod na použitie. Výrobok musí inštalovať dospelá osoba!

1. Všeobecné informácie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Pozorne si prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre budúce použitie. Obsahuje dôležité informácie, ktoré vám pomôžu bezpečne používať výrobok.

2. Bezpečnostné inštrukcie

- Pred použitím produktu sa uistite, že bol správne zamontovaný.
- Výrobok nepoužívajte, kým si ni este istí, že všetky diely fungujú správne, nie sú chybné, dobre pasujú a sú v dobrom funkčnom stave.
- Aby ste predišli zraneniam, dbajte na to, aby sa vaše dieťa pri montáži výrobku nedostalo.
- Farba a obsah sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené na obale.
- Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa. Oheň alebo akékoľvek teplo vyžarujúce zariadenie môže poškodiť produkt.
- Upozornenie! Obal výrobku uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat! Takto sa môžete vyhnúť riziku udusenía!
- Produkt sa odporúča pre deti vo veku 2-6 rokov.
- Nepoužívajte do 2 rokov!
- Maximálna nosnosť 30 kg. Nepreťažujte to!
- Počas používania je povinný dohľad dospelého osoby.
- Aby ste znížili riziko udusenía, uchovávajte obal výrobku mimo dosahu detí a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi.
- Počas používania dbajte na to, aby sa deti nedotýkali koliesok a iných pohyblivých častí!
- Je zakázané používať trojkoľku v cestnej premávke, v blízkosti schodísk a bazénov, nerovnom teréne a na strmých svahoch!
- Keď chce dospelý tlačiť trojkoľku, majte namiesto pedálov nohy dieťaťa na opierke nôh! Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť nehodám.
- Výrobok musí zostaviť dospelá osoba! Počas montáže držte deti mimo dosahu!
- Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok v dobrom stave!
- Trojkoľku nepoužívajte na priamom slnku, nízkych teplotách, mokrom prostredí!
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašej trojkolky a vášho dieťaťa, vyhýbajte sa kolízam!
- Čistite mäkkou handričkou! Vyhnite sa čisteniu vodou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo korozívne prostriedky! Povrch môže stratiť lesk a farba sa môže rozpustiť!
- Rotujúce časti môžete občas ošetriť prírodným olejom, aby ste predišli hrdzaveniu.
- Sila upevnenia skrutiek trojkolky: 4Nm
- S výnimkou dvoch skrutiek je možné sedadlo otočiť o 180 stupňov, takže sedadlo je otočené dozadu, v smere jazdy.

3. Montážný návod

1. Vytiahnite rám!



2. Namontujte nožné brzdy! (konvexná strana smeruje von)




3. Ved'te zadnú nápravu cez podvozok!



4. Namontujte brzdové klátky na zadné kolesá!



5. Nainštalujte zadné koleso!

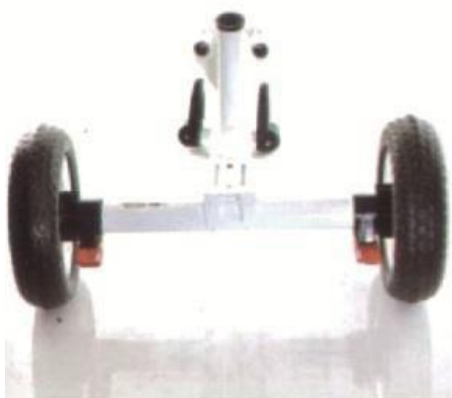

6. Zaistite kolesá vpravo a vľavo pomocou skrutky!



7. Nainštalujte predné koleso a plastový kryt!



8. Nainštalujte riadidlá a košík a zaistite ich skrutkami!



9. Odstráňte čierny krúžok z hubice!



10. Zatlačte páku cez rám a pripnite čierny poistný krúžok!



11. Nainštalujte lanko riadne!



12. Pripevnite tlačnú rukoväť k potrubiu. Vložte držiak do príslušného slotu!



13. Pripevnite držiak sedadla k rámu!



14. Pripevnite sedadlo k rámu pomocou skrutiek!



15. Postavte sedadlo a priskrutujte ho na miesto!



16. Nainštalujte ľavé a pravé ochranné rameno!



17. Nasadte si dáždnik!



18. Utiahnite skrutky dáždnika!




19. Pripojte a zaistite zadný kôš!



20. Nasadte ho na riadidlá a zaistite predný košík!



21. Vložte podsedák!

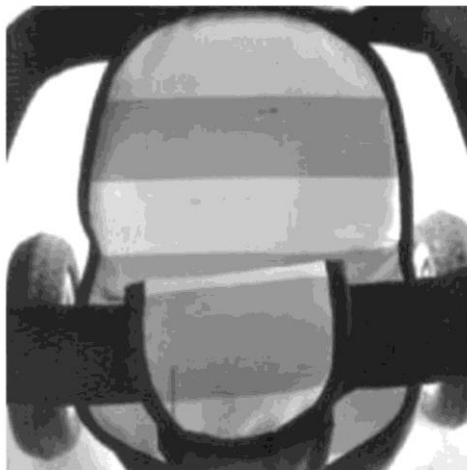

22. Montáž je hotovená!



4. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná doba začína plynúť odo dňa, keď zákazník obdrží zakúpený produkt spolu s nákupným dokladom a záručným listom.
2. Predávajúci zodpovedá kúpúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez porúch a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
3. Záruka sa vzťahuje najmä na všetky zverejnené chyby v spracovaní a materiáloch, ktoré sa zaväzuje bezplatne odstrániť. Ak nie je možné poruchu odstrániť, musí ručiteľ, ak je to možné, vymeniť diely za rovnaký, ako reklamovaný diel.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré nie sú spôsobené výsledkom výrobných alebo materiálových chýb, najmä: súčastí, ktoré sú počas prevádzky vystavené prirodzenému opotrebovaniu, účinkom náhodných udalostí, použitiu v rozpore s návodom na obsluhu, následkom nesprávneho použitia skladovanie a nedbalosť. údržba produktu.
5. Záruka sa nevzťahuje na nesprávnu inštaláciu alebo chyby iných komponentov, ktoré neboli vyrobené predajcom v dôsledku nesprávneho použitia. Dôsledky nehôd, konštrukčné zmeny, zmeny a škody vyplývajúce zo zmien. Škoda spôsobená nedbalosťou zákazníka, najmä nedodržaním pokynov v návode na obsluhu a odporúčaní ručiteľa, poškodenia pri preprave, následkov prirodzeného opotrebovania, zmluvných pokút alebo nákladov na opravu a použitie náhradných výrobkov, stratených z dôvodu závady.
6. Kúpujúci môže distribútorovi oznámiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia produktu. Používanie chybného výrobku môže viesť k ďalšiemu poškodeniu, riziku nehody, zranenia alebo smrti. Ručiteľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku kúpujúcim.
7. Kúpujúci je povinný zabezpečiť vrátenie tovaru na vlastné náklady najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení. Distribútor je povinný vrátiť celú kúpnu cenu iba vtedy, ak je výrobok vrátený nepoškodený, s kompletným obsahom a balením. Kúpujúci zodpovedá iba za znehodnotenie produktu vyplývajúce z bežného opotrebovania, ktoré vzniklo z použitia nevyhnutné na určenie povahy, vlastností a prevádzky produktu V prípade oprávnených reklamácií tieto náklady hradí ručiteľ. Podmienkou pre posúdenie reklamácie je, aby kúpujúci predložil originálny a čitateľný doklad o kúpe a záručný list. Ručiteľ preskúma výrobok osobne alebo prostredníctvom zástupcu a rozhodne o reklamacii. Ak je reklamácia opodstatnená, ručiteľ odstráni vadu alebo dodá bezchybný výrobok, ktorý:
 - za výber záručného servisu (riešenie problémov alebo výmena) je zodpovedný ručiteľ.
 - ručiteľ si vyhradzuje právo počas opravy vymeniť materiály použité pri výrobe výrobku za iné materiály podobnej kvality a podobnej hodnoty.
 - v prípade zmeny konštrukcie je povolené opravy v súlade novou technológiu.
8. Ak sa zistí, že podaná sťažnosť je neodôvodnená, ručiteľ uvedie svoje stanovisko a uvedie dôvody kúpúcemu.
9. Záruka zaniká ak: dôjde vykonaniu štrukturálnych zmien, lakovaniu dielov, k strate záručného listu alebo bloku, k prevodu vlastníctva výrobku na inú osobu.