

PHILIPS

AVENT


SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
A szülői egység kijelzője (1. ábra)	4
Előkészítés a használatra	4
Bébiegység	4
Szülői egység	4
A babaőrző használata	5
A babaőrző elhelyezése	5
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	5
A bébiegység funkciói és visszajelzései	6
Éjszakai fény	6
Altatódal funkció	6
Kivetítő	7
A szülői egység keresése	7
Akkumulátor töltöttségjelző fénye	8
A szülői egység funkciói és visszajelzései	8
Altatási menü	8
Hangerő	11
Beszéd funkció	11
Éjszakai tompított üzemmód	12
Riasztás a bébiegység elemeinek alacsony töltöttségi szintje miatt	12
Az elemek töltöttségjelzője	12
A szülői egység menüje	13
Mozgás a menüben	13
Érzékenység	13
Eco Max üzemmód	14
Etetésidőző	15
Szobahőmérséklet	16
Sírási riasztás	17
Óra	18
Nyelv	18
Gombzár	18
Garancia és terméktámogatás	19

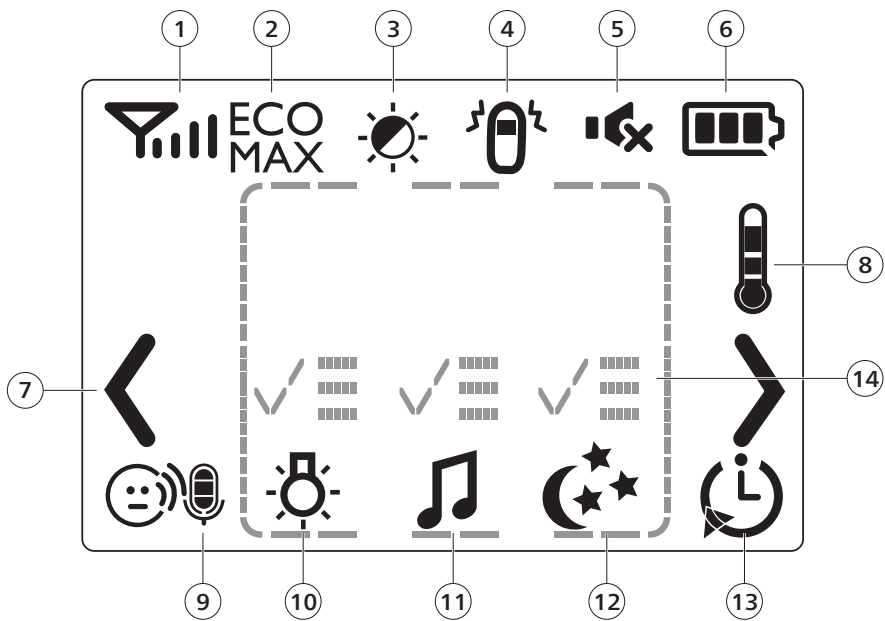

Bevezetés

Látogasson el a www.philips.com/welcome weblapra, regisztrálja a termékét, és olvassa el a részletes használati útmutatót.

A szülői egység kijelzője (1. ábra)

- 1 Jelerősségjelző
- 2 Eco Max visszajelző
- 3 Az éjszakai tompított üzemmód szimbóluma
- 4 A sírési riasztás jelzője
- 5 Némítás szimbólum
- 6 Akkumulátor töltöttségjelzője
- 7 Navigációs nyíl
- 8 Hőmérséklet szimbólum
- 9 Mikrofonérzékenység visszajelzője
- 10 Éjszakai fény szimbólum
- 11 Altatódal szimbólum
- 12 A kivetítő szimbóluma
- 13 Az időzítő vagy az időzítőismétlés szimbóluma
- 14 A nyugtatási menü képernyője

Előkészítés a használatra

FONTOS: A babaőrző használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.

Bébiegység

A bébiegységet ajánlott a hálózathoz csatlakoztatva üzemeltetni. Az áramszünet esetén automatikusan működésbe lépő tartalék áramforrás biztosítása érdekében behelyezhető négy db 1,5 V-os, AA méretű alkáli elem (nem tartozék).

Ne használjon akkumulátorokat. A bébiegység nem rendelkezik töltési funkcióval, és az akkumulátorok lassan lemerülnek akkor is, ha nincsenek használatban.

Szülői egység

A szülői egység a babaőrzőhöz mellékelt két akkumulátorral működik. Első használat előtt, illetve ha alacsony az akkumulátorok töltöttsége, töltsen fel a szülői egységet.

A 18 órás vezeték nélküli üzemidő eléréséhez a SCD730/SCD731/SCD733 szülői egységet teljes 10 órán át kell tölteni. (Az SCD734 és a SCD735 készüléknél: a töltés 14 óráig tart, az üzemidő pedig 25 óra.

Megjegyzés: A babaőrző használatának megkezdésekor az elemeket 4 alkalommal kell feltölteni/kisütni ahhoz, hogy azok elérjék maximális kapacitásukat.

A babaőrző használata

A babaőrző elhelyezése

Ne engedje a gyermeket a bébiegységhez nyúlni. Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába vagy járókájába.

- A bébiegység kábele potenciális fulladásveszélyt jelent, ezért biztosítsa, hogy a bébiegység és a kábel legalább 1 méter távolságban legyen a babától.
- Annak megelőzése érdekében, hogy az egyik vagy mindkét egység éles hangot adjon ki, helyezze a szülői egységet legalább 1 méter távolságra a bébiegségtől.

A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot a bébiegységen 2 másodpercig, míg a működésjelző fény be nem kapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot a szülői egységen 2 másodpercig, míg a kijelző világítani nem kezd. A szülői egységen pirosan villogni kezd a „kapcsolat” jelzőfény, és az „I AM LINKING” (KAPCSOLÓDÁS FOLYAMATBAN) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Mikor a szülői egység és a bébiegység között létrejött a kapcsolat, a LINK jelzőfény folyamatos zöldre változik. A kijelzőn megjelenik a jelerősség, valamint a „LINKED” (Összekapcsolva) felirat.

Ha nem jön létre a kapcsolat, a „NOT LINKED” (Nincs összekapcsolva) üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a szülői egység hangjelzést ad.

Teendő, ha nem jön létre a kapcsolat

- Ha a szülői egység hatótávolságon kívül van, tegye közelebb a bébiegységhez, de attól legalább 1 méterre.
- Ha a bébiegység vagy a szülői egység túl közel, például 2 méternél közelebb van egy másik DECT készülékhez (pl. egy vezeték nélküli telefonhoz), kapcsolja ki ezt a készüléket, vagy vigye el az egységet a készülék közeléből.
- Ha a bébiegység ki van kapcsolva, kapcsolja be.

Hatótávolság

- A működési tartomány 330 méter kültéren és legfeljebb 50 méter beltéren.
- A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a hatótávolság akár 100%-kal csökkenhet. A száraz anyagok által okozott interferenciát lásd az alábbi táblázatban.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávvesztés
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100%


A bébiegység funkciói és visszajelzései

Éjszakai fény


A lágy éjszakai fény megnyugtatja a babát.

- 1 Az éjszakai fény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bébiegységen található  gombot.


Altatódal funkció

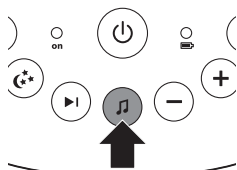

- 1 Az utoljára kiválasztott altatódal lejátszásához nyomja meg a bébiegységen található  gombot. A kiválasztott altatódal lejátszása a megadott ideig ismétlődik.

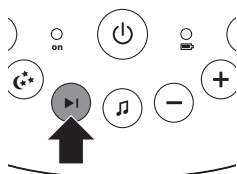

- 2 A  gombbal másik altatódalt választhat a listáról.

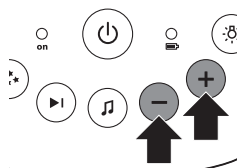


- 3 Az altatódal hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő + vagy a hangerő – gombot a bÉbiegysÉgen.

Megjegyzés: A bÉbiegysÉg hangszórójának hangereje csak altatódal lejÁtszásakor szabályozható. Ha megnöveli az altatódal hangerejét, akkor a szülői egysÉgen hasznÁlt beszélgetÉs funkció hangereje is megnő.


- 4 Az altatódal lejÁtszásának leÁllításához nyomja meg a bÉbiegysÉgen található  gombot.

Kivetítő

A baba megnyugtására a kivetítővel színes fénymintázatokat vetíthet a mennyezetre.

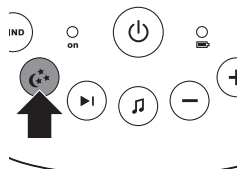


- 1 A kivetítő bekapcsolásához nyomja meg az azon található bekapcsológombot. A szülői egysÉg kijelzőjén megjelenik a kivetítő szimbólum.

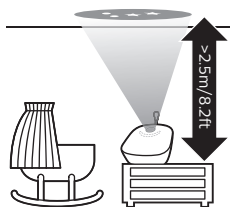

- 2 Hat különböző mintából választhat. Az első minta 2 másodperc alatt éri el a teljes fényerőt. Ezután 8 másodpercig látható, majd 2 másodperc alatt elhalványul, miközben megjelenik a következő kép. Mindegyik 10 másodpercig lesz kivetítve. A minták a beÁllított ideig ismétlődnek.
- 3 A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg újra a bekapcsológombot.

A szülői egysÉg keresése

Amennyiben elveszítette a szülői egysÉget, a bÉbiegysÉg FIND (Keresés) gombját megnyomva keresheti meg. Ez a funkció csak akkor mőködik, amikor a szülői egysÉg be van kapcsolva.

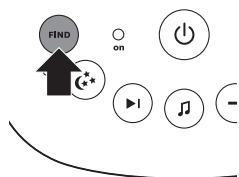

- 1 Nyomja meg a bÉbiegysÉgen található FIND gombot. A szülői egysÉg keresési riasztóhangot ad ki.
- 2 A keresési riasztóhang kikapcsolásához nyomja meg újra a FIND gombot a bÉbiegysÉgen, vagy a szülői egysÉg bármelyik gombját. A keresési riasztóhang 2 perc után automatikusan kikapcsol.

Akkumulátor töltöttségjelző fénye


- 1 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye zöld színnel folyamatosan világít, ha a bébiegység akkumulátorról működik, és az akkumulátorok töltöttsége megfelelő.
- 2 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye piros színnel gyorsan villog, ha a bébiegység akkumulátorról működik, és az akkumulátorok lemerülnek. Ha lemerültek, cserélje ki az elemeket.

A szülői egység funkciói és visszajelzései


Altatási menü

A szülői egységnek külön altatási menüje van az altatási funkciókhoz: az éjszakai fényhez, az altatódalokhoz és a kivetítőhöz. A altatási menü megnyitásához nyomja meg az altatási gombot. A szülői egység menüjének ezen képernyője lehetővé teszi a bébiegységen lévő éjszakai fény, altatók és kivetítő távolról történő kezelését.


- 1 A altatási menü megnyitásához nyomja meg az altatási gombot.

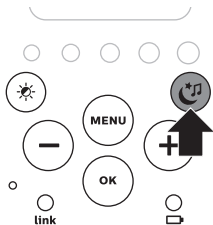


- 2 A + és a – gomb segítségével vigye a nyilat a kívánt altatási funkcióra.

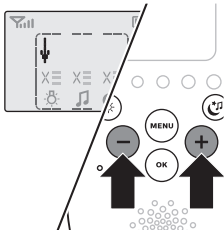

- 3 A funkció bekapcsolásához – vagy ha be van kapcsolva, a kikapcsolásához – nyomja meg az OK gombot. A bekapcsolt funkciót pipa jelzi a funkció szimbóluma felett. Amikor a funkció ki van kapcsolva, egy kereszt látható a funkció szimbóluma felett.

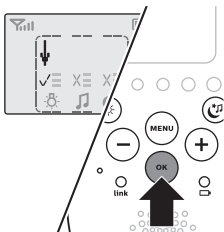


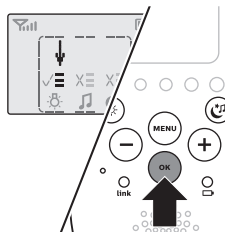


- 4 A funkció beállítási menüjének megnyitásához vigye a nyilat a beállítások ikonja fölé, és nyomja meg az OK gombot. A kívánt menüpontot a – és + gomb segítségével választhatja ki a beállítások mezőjében.
- 5 Az altatási menüből való kilépéshez nyomja meg az altatási gombot.

Éjszakai fény

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja az éjszakai fényt, és beállíthatja annak időzítését.

- 1 Válassza ki az éjszakai fény funkciót, és nyissa meg az éjszakai fény beállításait tartalmazó menüt.

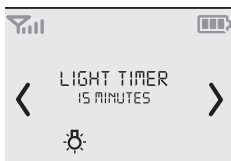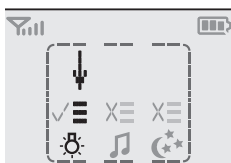

- 2 Az éjszakai fény időzítőjét 5–20 percre állíthatja be, vagy pedig bekapcsolhatja a folyamatos világítást. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az éjszakai fény szimbólum. A beállított idő elteltével az éjszakai fény automatikusan kikapcsol. Ha folyamatos világítást kapcsol be, az éjszakai fényt az altatási menüben vagy a bébiégységen található  gomb segítségével kapcsolhatja ki.

Altatódal

Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja az altatódal lejátszását, és beállíthatja annak időzítését.



- 1 Válassza ki az altatódal funkciót, és nyissa meg az altatódal beállítási menüjét.
- 2 Az altatódal beállítási menüjében előre tárolt altatódalok listájáról választhat. A „Play all” (Összes lejátszása) opció választásával lejátszhatja a készüléken tárolt valamennyi altatódalt.
- 3 Az altatódal időzítőjét 5–20 percre állíthatja be, vagy bekapcsolhatja a folyamatos lejátszást. Az időzítési beállítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az altatódal szimbólum és az éppen játszott altatódal látható.


Ha beállítja az időzítőt, az altatódal funkció a beállított idő után kikapcsol. Ha folyamatos lejátszást választ, az altatódal funkciót az altatási menüben vagy a bébiegységen található  gomb segítségével kapcsolhatja ki.

Kivetítő

Ezzel az altatási funkcióval bekapcsolhatja a bébiegységen található kivetítőt, és beprogramozhatja a vetítés időtartamát.



- 1 Válassza ki a kivetítő funkciót, és nyissa meg a kivetítő beállítási menüjét.
- 2 A kivetítő beállításainak megjelenítéséhez vigye a nyilat a beállítások ikonjára, majd nyomja meg az OK gombot.

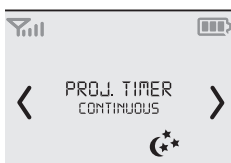

- 3 A kivetítő időzítőjét 5–20 percre állíthatja be, vagy pedig bekapcsolhatja a folyamatos vetítést. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a kivetítő szimbólum. A beállított idő elteltével a kivetítő automatikusan kikapcsol. Ha a folyamatos kivetítést kapcsolja be, a funkciót az altatási menüben vagy a bébiegységen található kivetítő gomb segítségével kapcsolhatja ki.

Hangerő

A hangerőt akkor lehet beállítani, amikor a menü nem aktív. Hét különböző hangerő és egy hang kikapcsolása lehetőség választható.


A hangerő beállítása

- 1 Nyomja meg egyszer a + gombot vagy a – gombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
- 2 A + gomb megnyomásával növelheti, a – gombbal pedig csökkentheti a hangerőt.
Ha egyik gombot sem nyomja meg 2 másodpercen belül, akkor a hangerő kijelzése eltűnik, és az egység elmenti a hangerő-beállítást.


A hang kikapcsolása

A leghalkabb beállítás alatt találja a hang kikapcsolása lehetőséget.

- 1 Nyomja meg egyszer a + gombot vagy a – gombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
- 2 A hang kikapcsolásához tartsa lenyomva a – gombot több mint 2 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a „MUTE” (NÉMÍTÁS) üzenet és a némítás szimbólum. Kikapcsolt hang esetén csak a hangszintjelző fények mutatják, hogy a baba hangot ad ki.

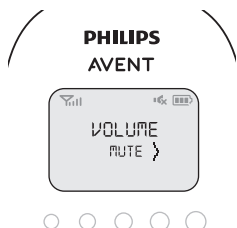

Beszéd funkció

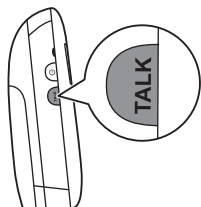


- 1 Ha szeretné megnyugtatni a babát, nyomja meg a TALK (BESZÉD) gombot a szülői egységen, és beszéljen érthetően az elülső részen lévő mikrofonba kb. 15–30 cm-ről.

Megjegyzés: Ha az altatódal hangerejét megnövelte a bébiegységen, akkor a beszélgetési funkció hangereje is megnő a szülői egységen.

- 2 Ha már nem beszél, engedje el a TALK (BESZÉD) gombot.

Éjszakai tompított üzemmód

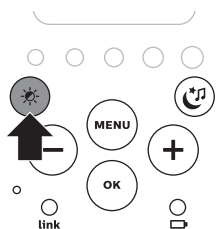

Éjszakai tompított üzemmódban a jelzőfények és a kijelző fényereje, valamint a riasztási hangok hangereje csökken.

- 1 Az éjszakai tompított üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az éjszakai tompított üzemmód gombját.
- 2 A normál használati üzemmódra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét az éjszakai tompított üzemmód gombját.

Riasztás a bébiegység elemeinek alacsony töltöttségi szintje miatt

- 1 Ha a bébiegység elemről üzemel, és az azok lemerülőben vannak, a szülői egység hangjelzést ad, és a Baby unit Change batteries (Bébiegység – Cseréljen elemeket!) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Ha nem cseréli ki időben az elemeket, megszakad a kapcsolat a bébiegységgel.

Az elemek töltöttségjelzője

Alacsony elemfeszültség

Ha a szülői egység akkumulátorai lemerülőfélben vannak, a kijelzőn a „BATTERY LOW” (Alacsony akkumulátortöltöttség) felirat jelenik meg, az állapotjelző üres és villog, és a szülői egység sípoló hangot ad. A hátralévő működési idő még legalább 30 perc.

Lemerült akkumulátor

- 1 Ha az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, az akkumulátor töltöttségjelzője piros színnel gyorsan villog.
- 2 Ha nem csatlakoztatja a szülői egységet a hálózatra, az kikapcsol.




A szülői egység menüje


Mozgás a menüben

Megjegyzés: A menü egyes funkciói csak akkor működnek, ha a bébiegység és a szülői egység össze van kapcsolva.

- 1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a menü megnyitásához és az első menüopció megjelenítéséhez.

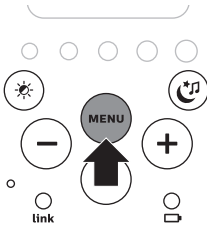


- 2 A + gombbal a következő, míg a – gombbal az előző menüpontra léphet. A kijelzőn lévő nyíl a navigáció irányát jelzi.

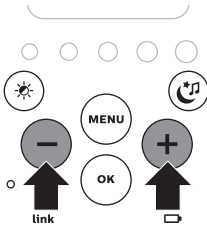

- 3 Az OK gomb megnyomásával erősítheti meg választását.

Megjegyzés: Ha módosítás nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg a MENU gombot. Ha több mint 20 másodpercig nem választ ki semmit a menüben, a menü automatikusan becsukódik.

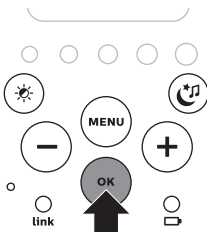

Érzékenység

A szülői egység menüjének ezen beállítása a bébiegységben lévő mikrofon érzékenységének beállítását teszi lehetővé.

A mikrofonérzékenység azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – vagyis például az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gügyögésére ne.

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki a Sensitivity (Érzékenység) menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 A mikrofon érzékenységét a + és – gomb segítségével tudja növelni, illetve csökkenteni. A teli szegmensek száma jelzi a kiválasztott érzékenységi szintet. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

Ikon	Érzékenységi szintek és jelzések	Leírás
	legmagasabb	Mindent hall a baba körül. A szülői egység hangszórója folyamatosan be van kapcsolva.
	magas	Minden hangot hall a halk gügyögéstől a hangosabbakig. Ha a baba nem ad ki hangot, a szülői egység hangszórója kikapcsol.
	közepes	Minden hangot hall a halk sírdogálástól a hangosabbakig. Ha a baba halkabb hangokat ad ki, a szülői egység hangszórója nem kapcsol be.
	alacsony	A szülői egység hangszórója csak akkor kapcsol be, ha a baba hangos hangokat ad ki, például sír.

Eco Max üzemmód

A babaőrző alapfunkciói közé tartozik a Smart Eco üzemmód. Ez az energiamegtakarítás érdekében automatikusan csökkenti a bébiegység által kibocsátott DECT jel erősségét. Ha még több energiát szeretne megtakarítani, kapcsolja be az Eco Max üzemmódot. Ebben az üzemmódban a bébiegység DECT jele mindaddig kikapcsolt állapotban van, amíg a baba hangot nem ad ki.

Figyelem! Eco Max üzemmódban a szülői egységhez késleltetve kap jelet a bébiegységtől. Ha a baba hangot ad ki, a bébiegységnek először újra be kell kapcsolnia a rádióadást, és csak utána tud jelet küldeni a szülői egységnek.

Vegye figyelembe a következőket:

- Eco Max üzemmódban nem érkezik visszajelzés, ha a szülői egység a bébiegység hatósugarán kívül van. A szülői egység bármely gombjának megnyomásával ellenőrizheti a kapcsolatot.
- Ha a mikrofon érzékenysége a legmagasabb szintre van állítva, akkor az Eco Max üzemmódot nem lehet bekapcsolni.

Az Eco Max üzemmód bekapcsolása

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki az „Eco Max” menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Ha a kijelzőn a „Turn On” (Bekapcsolás) felirat látható, nyomja meg az OK gombot az Eco Max üzemmód bekapcsolásához.



- 3 A kijelzőn megjelenik a „No alert if out of range, OK?” (Ha hatótávon kívül van, nincs riasztás, rendben?) figyelmeztető üzenet. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: A figyelmeztető üzenet kétszer átgördül a kijelzőn. Ha nem nyomja meg az OK gombot, a szülői egység kilép a menüből, és az Eco Max üzemmód nem kapcsol be.

- 4 Az Eco Max visszajelző villog a kijelzőn. Amikor a bébiegység nem továbbít jelet a szülői egységnek, a „link” (kapcsolat) jelzőfény zöld színnel lassan villog.
- 5 Ha a szülői egység a rádióadás újbóli aktiválása miatt jelet kap a bébiegységtől, a „kapcsolat” jelzőfény folyamatos zöldre változik.

Az Eco Max üzemmód kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
- 2 A + és – gomb segítségével válassza ki az Eco Max menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Amikor a kijelzőn megjelenik a Turn Off (Kikapcsolás) üzenet, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

Etetésidőzítő

Az etetésidőzítővel azt állíthatja be, hogy a készülék figyelmeztesse, amikor etetésidő van. Az időzítő 1 perc és 23 óra 59 perc közötti időzítésre állítható be.

- 1 Az etetésidőzítő almenü megnyitásához válassza a „Feed Timer” (Etetésidőzítő) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Az etetésidőzítő almenüben válassza a „Set Timer” (Az időzítő beállítása) pontot. Az időzítő beállításának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 3 Állítsa be az órát és a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Az etetésidőzítő elindításához válassza a „Feed Timer” almenüben a „xx:xx Start” (xx:xx Indítás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az időzítő szimbólum, és az időzítő elkezd visszaszámlálni.





- 5 Ha az időzítő elérte a 00:00 időt, az etetés időzítő riasztása működésbe lép, az időzítő szimbólum villogni kezd a kijelzőn, és a „TIMER END” (IDŐZÍTÉS VÉGE) üzenet végiggördül a kijelzőn.
- 6 Az időzítő leállításához válassza a „Stop & Reset” (Leállítás és nullázás) elemet az etetés időzítő almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Az etetésidőzítő ismétlésének beállítása

- 1 Ha az etetésidőzítőt ismét az előzőleg megadott időre szeretné beállítani, az időzítő beállítását követően válassza a Feed Timer almenüben a Timer repeat (Az időzítő ismétlése) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a Repeat ON (Ismétlés bekapcsolása) vagy a Repeat OFF (Ismétlés kikapcsolása) lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az időzítőismétlő szimbólum jelenik meg.
- 3 A Repeat ON beállítás esetén az etetésidőzítő a riasztás leállítása után újra elkezdi visszaszámolni.

Az etetésidőzítő riasztásának beállítása

- 1 A riasztás beállításához válassza a „Feed Timer” almenüben a „Timer Alert” (Az időzítő általi riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza ki valamelyik riasztási lehetőséget. A választható lehetőségek: sound only, sound and vibration and vibration only (csak hang, hang és rezgés, csak rezgés).
- 3 Bármelyik gombbal leállíthatja a riasztást, de a riasztás 2 perc után automatikusan egyébként is leáll.
- 4 Az időzítő leállításához válassza a „Stop & Reset” (Leállítás és nullázás) elemet az etetés időzítő almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Szobahőmérséklet

A babák 16 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten alszanak jól. Beállíthat egy minimum- és egy maximumhőmérsékletet, valamint egy riasztást.

- 1 A „Temperature” almenü megnyitásához válassza a „Temperature” (Hőmérséklet) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a „Temp Range” (Hőm. tartomány) elemet a hőmérséklet almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 A + és – gombbal állítsa be a hőmérséklet-tartomány minimumértékét 10 °C és 19 °C közötti, maximumértékét 22 °C és 37 °C közötti értékre. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

- 4 Válassza „Temperature” almenüben az „Alert” (Riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válassza ki valamelyik riasztási lehetőséget. A választható lehetőségek: sound only, sound and vibration, vibration only and display only (csak hang, hang és rezgés, csak rezgés, csak kijelzőn megjelenő riasztás). A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a hőmérsékleti riasztás szimbóluma.
- 6 Válassza „Temperature” almenüben a „Temp Scale” (Hőmérsékleti skála) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 7 Válassza ki a „Celsius” vagy a „Fahrenheit” lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A hőmérséklet a megadott mértékegységben jelenik meg a kijelzőn.

Ha a hőmérséklet a beállított tartományon belül van, a hőmérsékleti riasztás szimbólumnak két szegmense van.

Ha a hőmérséklet a beállított tartomány alatt vagy fölött van, a kijelzőn a hőmérsékleti riasztás szimbólumának csak egy szegmense látható, és az villog. A kijelzőn a „TOO COLD” (Túl hideg) vagy a „TOO HOT” (Túl meleg) üzenet jelenik meg.



Sírási riasztás

Beállíthat sírási riasztást, amely figyelmezteti, ha sír a baba.

- 1 A + és a – gomb segítségével válassza ki a menüben a „Cry alert” (Sírási riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Amikor a kijelzőn megjelenik a „Vibration ON” (Rezgés BE) üzenet, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A sírási riasztás jelzője megjelenik a kijelzőn.

A készülék akkor ad ki sírási riasztást, amikor a babaszobában elég erős a hang ahhoz, hogy a negyedik hangerőszint jelzőfénye kigyulladjon. A szülői egység rezeg, és a kijelzőjén 4 másodpercre megjelenik a „Cry alert” felirat. A sírási riasztás 8 másodpercenként ismétlődik, amíg a hang le nem halkul, vagy amíg valaki ki nem kapcsolja a sírási riasztást.

- 3 A sírási riasztás kikapcsolásához válassza ki a menüben a „Cry alert” (Sírási riasztás) menüpontot. Amikor a kijelzőn megjelenik a „Vibration OFF” (Rezgés kikapcsolva) üzenet, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.



Óra

Az óra alapértelmezés szerint nem látható. Meg is jelenítheti azonban, és beállíthatja a pontos időt a szülői egység menüjében.

- 1 A + és a – gomb segítségével válassza ki a „Set clock” (Az óra beállítása) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a „Show Time” (Idő megjelenítése) elemet, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Válassza a „Set the Time” (Idő beállítása) elemet, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Állítsa be az órát és a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A pontos idő más kijelzésekkel felváltva jelenik meg a kijelző üzenetmezőjében.

Nyelv

Ezzel a menüponttal módosíthatja a nyelvbeállítást.

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki a Set language (Nyelv beállítása) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 A + és – gomb segítségével válassza ki a saját nyelvét, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.


Gombzár

A gombzár bekapcsolásával megakadályozhatja a gombok véletlen lenyomását, amikor hordozza a szülői egységet.

- 1 A gombzár bekapcsolásához nyomja meg az OK gombot.
- 2 Nyomja meg a + gombot 2 másodpercen belül.
Megjegyzés: Ha nem nyomja meg a + gombot 2 másodpercen belül, az utasítás továbbra is látható marad a kijelzőn.
- 3 Miután megnyomta a + gombot, a „Keys locked” (Gombok lezárva) üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- 4 A gombzár kikapcsolásához nyomja meg az OK gombot. Amikor az utasítás megjelenik a kijelzőn, 2 másodpercen belül nyomja meg a + gombot.

Megjegyzés:

- Ha a gombzár bekapcsolása után bármilyen gombot megnyom az OK gombon kívül, a kijelző bekapcsol, és a második sorban olvasható, hogyan lehet feloldani a gombzárat.
- Ha az OK gombot nyomja meg a gombzár bekapcsolása után, a kijelző második sorában a gombok feloldásához szükséges második lépés olvasható.

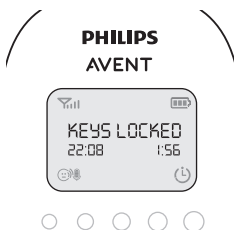

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >	OK		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK
		I/No alert if...	OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?	
< FeedTimer >	OK	xx:yy Start? >	
		< Set Timer >	OK
		Hr 00:00	OK
		00:30 Min	OK
		< Timer Repeat >	OK
		Repeat ON > < Repeat OFF	OK
		< Timer Alert >	OK
		Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only < Off	OK
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK
		Minimum XX°C	OK
		Maximum YY°C	OK
		< Temp Alert >	OK
		Sound only > < Sound & Vibe > < Vibrate only < Screen only < Off	OK
		< Temp Scale >	OK
		Celsius > < Fahrenheit	OK
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK
		Hide Clock > < Show Clock	OK
		< Set The Time >	OK
		Hr 00:00	OK
		00:00 Min	OK
< Set Language >	OK	English >	OK
		< Русский	

Press OK =

< =

> =



	Light Timer OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK	
	Lullaby OK	Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all > OK	Song Timer OK 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK
	Proj. timer OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK	

Press OK =

< =

> =

