

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GYERMEK ROLLER



MODEL: GT 4110A H3



FIGYELMEZTETÉS!

Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet.

- A játék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie az összeszerelési útmutatónak megfelelően. A játék összeszereléséhez használt apró alkatrészei veszélyesek lehetnek a kisgyermekekre.
- A játék csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült.
- A maximális terhelés 30 kg.
- A játék használata minden esetben szoros felnőtt általi felügyeletet igényel.
- A játék használata előtt a gyermeknek meg kell ismernie a játék felépítését és működését. A gyermeknek tudnia kell, hogyan kell elindulni, vezetni és megállítani a járművet.
- A játék használata előtt a felnőttnek is meg kell ismernie a játék felépítését és működését.
- A játékot magán (nem kereskedelmi) használatra szánjuk.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	GT 4110A H3
Játék mérete	56x14x72-90CM
Anyag	Műanyag, acél

FIGYELMEZTETÉS!

- A jármű vezetése közben ne változtassa meg azonnal a haladási irányt (elől / hátul).
- Az olyan helyek, mint az utca, a medence területe, a lejtő felülete (több mint 15%), valamint a sötétedés utáni idő vagy más nehéz külső körülmények (pl. légköri körülmények, például vihar, jégeső, villámlás, felhőszakadás) esetén nem megfelelőek a játék használatához.
- A játékot vízszintes felületen kell használni. Nem szabad homokon, köveken és kavicsoson használni. Ne használja éjszaka – nincs világítás.
- A játékokat lábbelikben kell használni, ajánlatos sisakot hordani.
- A gyermek a játékot álló helyzetben használja, egyszerre csak egy gyermek használja a játékot.
- Kültéri játék.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermek ne érintse meg a kerekeket.
- A játék közúti közlekedésre nem engedélyezett.

ÖSSZESZERELÉS

ALKATRÉSZEK:


A jármű teljes összeszerelését az eredeti kézikönyv rajzainak felhasználásával kell elvégezni.





1. KORMÁNYTARTÓ:

Állítsa be a kormányrudat , és rögzítse a roller aljához. Addig nyomja, amíg kattantást nem hall.

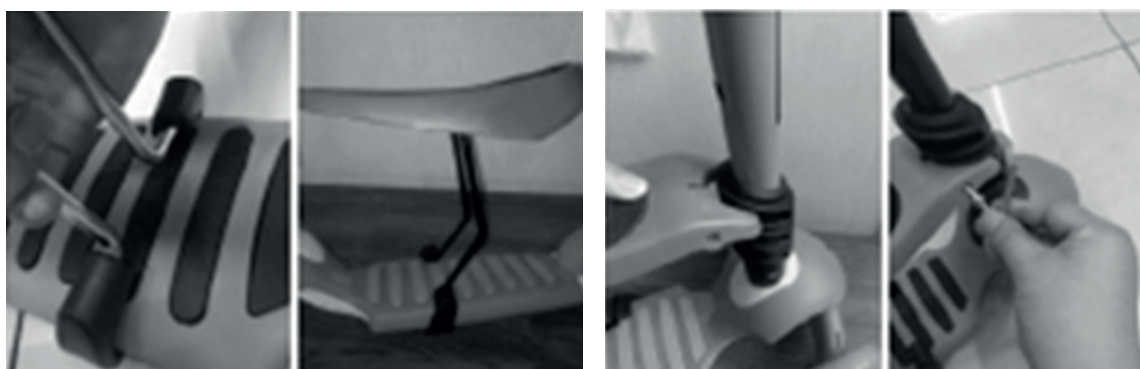

2. ÜLÉSRE FELSZERELÉSE: Szerelje fel az ülés lábakat, támassza az ülést a kormányra.

3. FOGANTYÚ RÖGZÍTÉSE: Állítsa be a hátsó fogantyút.

- A roller nem rendelkezik akkumulátorral.
- A játék működéséhez nincs szükség áramforrásra, csak az emberi izmok erejére. A gyermek úgy mozog a járművön, hogy egyik lábával ellöki magát.

KARBANTARTÁS:

Megfelelő és rendszeres karbantartással gondoskodjon a gyermekek biztonságáról. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az egyes alkatrészek megfelelően vannak-e rögzítve. A túlterhelést meg kell akadályozni.

NE VÉGEZZEN SEMMILYEN MÓDOSÍTÁST A JÁTÉKON EGYEDÜL, MERT EZ HIBÁS MŰKÖDÉST OKOZHAT. A JÁTÉKNAK A JELEN KÉZIKÖNYVNEK NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROK VAGY A TALÁLT ÖNMÓDOSÍTÁSOK MENTESÍTIK A GYÁRTÓT ÉS AZ ELADÓT A JOGI FELELŐSSÉG ALÓL. NE VÉGEZZEN JAVÍTÁSOKAT, BÍZZA MEG A JAVÍTÁST SZAKEMBERRE VAGY JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA.

Magánhasználatra szánt játék. A játék kereskedelmi célú felhasználására a garancia nem vonatkozik. Kínában készült. A játék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

Importőr: Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék u. 2916/58. hrsz.
KRS-szám: 0000384383, NIP: 9452156136

Jó szórakozást és kellemes időtöltést gyermekével együtt!