



SC52** sorozat

Porszívó használati útmutató

- * A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- * Csak beltéri használatra.

Magyar

imagine the possibilities

Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!

SAMSUNG

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.



FIGYELMEZTETÉS

- Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



FIGYELMEZTETÉS

Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.



VIGYÁZAT

Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének kockázatára figyelmeztet.

EGYÉB JELZÉSEK



Ne kísérelje meg!



Pontosan kövesse az utasításokat.



Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Alaposan olvasson el minden utasítást. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg róla, hogy a tápellátás feszültsége azonos a porszívó alján elhelyezett adattáblán olvasható értékkel.
2. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a porszívót vizes szőnyegen, illetve padlón.
Ne használja víz felszívására.
3. Porzsák nélkül ne használja a porszívót. A jó hatásfok fenntartása érdekében ürítse ki a porzsákot, mielőtt teljesen megtelne.
4. Mielőtt bedugná a csatlakozót az elektromos aljzatba, állítsa a kapcsolót Stop (vagy Min) helyzetbe.
5. Ne használja a porszívót gyufa, izzó hamu vagy csikkek felszedésére.
Tartsa távol a porszívót a kályhától és más hőforrástól. A készülék műanyag részei hő hatására eldeformálódhatnak és elszíneződhetnek.
6. Lehetőség szerint ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat a porszívóval, mert ezek megsérthetik a készülék alkatrészeit. Ne lépjen rá a csőre. A csőre ne tegyen súlyos tárgyakat. Ne zárja/takarja le sem a szívó-, sem a szellőzőnyílást.
7. Mielőtt kihúzná a csatlakozót a fali aljzataból, kapcsolja ki a porszívót a készülékházon lévő gombbal. Mielőtt kicseréli a porzsákot vagy porgyűjtőt, húzza ki a csatlakozót a fali aljzataból. A sérülések elkerülése érdekében ne a vezetéknel,

biztonsági tudnivalók_03

hanem a csatlakozónál fogva húzza ki a kábelt.

8. A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező vagy a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését.
9. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
10. A készülék tisztítása, illetve karbantartása előtt ki kell húzni a csatlakozódugót a fali aljzatból.
11. Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.
12. Ha a porszívó nem működik megfelelően, szüntesse meg a tápellátást és forduljon szakszervizhez.
13. Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében azt csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti.
14. Ne emelje fel a porszívót a vezetéknél fogva. Használja a porszívón lévő fogantyút.
15. Ha nem használja a porszívót, húzza ki a konnektorból. Mielőtt kihúzza a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
16. A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html) weboldala

tartalom

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

06

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

07

- 07 Be- és kikapcsolás
- 07 Tápkábel
- 08 Be- és kikapcsolás

A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

09

- 09 A kiegészítő tartozékok használata
- 10 A padlóápoló eszközök karbantartása
- 11 A centrifugális szűrő tisztítása (külön megvásárolható tartozék)
- 11 Por telítettség kijelző
- 12 A porzsák cseréje
- 12 A bemeneti szűrő tisztítása
- 13 A kimenő szűrő tisztítása

HIBAELHÁRÍTÁS

14

MŰSZAKI ADATOK


15

- 15 Műszaki adatok, minőségtanúsítás

a porszívó összeszerelése





- ★ Amikor nem használja a porszívót, támassza ki a csövet.

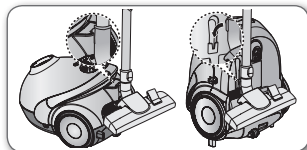

a porszívó használata


BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

- 1) A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL ÜZEMELTETHETŐ TÍPUS 2) KI-/BEKAPCSOLÓS TÍPUS

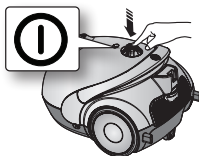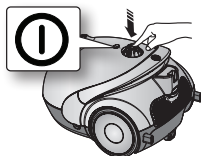


VIGYÁZAT

- Ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a kábelt a fali aljzatból.



TÁPKÁBEL

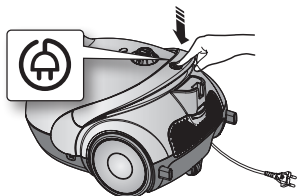


a porszívó használata

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL MŰKÖDTETHETŐ TÍPUS /KI-/BEKAPCSOLÓS TÍPUS

- A CSŐ

A drapériák, rongyszőnyegek és más vékonyabb anyagok esetén csökkentse a szívóerőt: húzza fel a tolókát, és nyissa meg a levegő útját.

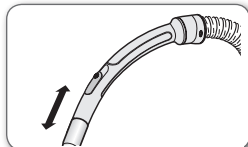

- A KÉSZÜLÉKHÁZ (CSAK A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL MŰKÖDTETHETŐ TÍPUS)

MIN = Finom anyagokhoz, pl. függöny.

MAX = Kemény padlóhoz és szennyezett szőnyegekhez.




A HORDSZÍJ FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)


A készülék kialakítása lehetővé teszi, hogy a hordszíj segítségével kényelmesen hordozható legyen. Lépcső-, függöny- vagy polctakarítás közben úgy viheti magával a készüléket, hogy a szíjat átveti a vállán.



Akassza be a csatokat a kapocsba.

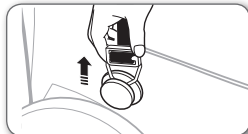

A szíj eltávolításához húzza lefelé a csatokat.

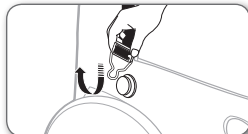


a tartozékok és a szűrő karbantartása


A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Cső (választható)

- A teleszkópos cső hosszát úgy állíthatja be, ha előre-hátra húzza a cső közepén elhelyezett szabályzó gombot.

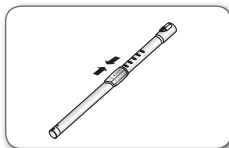


- Az esetleges eltömődések ellenőrzéséhez válassza le a teleszkópos csövet és tolja össze. Így könnyebb eltávolítani a csövet eltömítő szennyeződések.

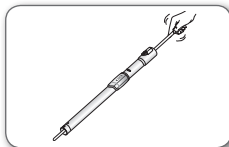


A kiegészítő tartozékok

- Bútorok, polcok, könyvek stb. portalanítására használható kefe.

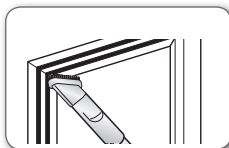

- Réstisztító fej radiátorok, rések, sarkok és párnák közötti területek kiporszívózására.

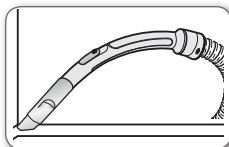

a tartozékok és a szűrő karbantartása


A PADLÓÁPOLÓ ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA

Kétállású kefe (választható)

- Állítsa be a szívófejet a padlófelületnek megfelelően.



Szőnyegtisztítás

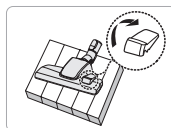

Padlótisztítás

- Ha a felszívó nyílás eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.



Állatszór-eltakarító kefe (választható)

Az állatszór és rostok szőnyegről történő hatékonyabb felszívásához.

Ha gyakran porszívóz hajszálat vagy állatszort, a forgás hatékonysága a forgórészre csavarodó anyag miatt csökkenhet. Ilyenkor gondosan tisztítsa meg a forgórészt.




Kárpittisztító kefe (választható)

A turbina eltömődése megakadályozza a kefe forgását. Ilyenkor a következőképpen végezze el a tisztítást. Az állatszór és rostok kárpitról és ágyneműről történő felporszívózásához.

Ha a szívórész eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.



A zárgombot fordítsa „UNLOCK” állásba, és távolítsa el a szennyeződést.




Összeszereléskor igazítsa a helyére és csukja le a készülékház elején lévő borítást. A fedél lezárását követően győződjön meg róla, hogy a zárgomb „LOCK” helyzetben legyen.






Csak ágyneműhöz használja. Ügyeljen, nehogy a kefe megsérüljön az eltömődés tisztítása közben.



FIGYELMEZTETÉS




A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK)

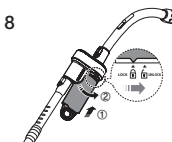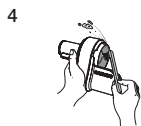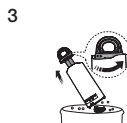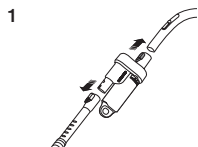

Takarítás közben
elengedhetetlen a
levegőkeringtetős
szűrő használata.

POR TELÍTETTSÉG KIJELZŐ


Ha a kijelzés színe megváltozik, cserélje ki a
porzsákokot.

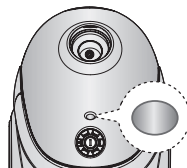

karbantartás_11

a tartozékok és a szűrő karbantartása

A PORZSÁK CSER ÉJE

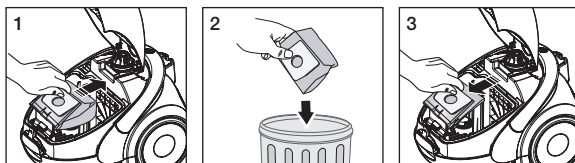

OPCIONÁLIS


- Szövetzsák esetén

A megtelt porzsákot ki lehet üríteni és újra fel lehet használni.


Porzsákot ugyanott lehet beszerezni, ahol a porszívót vásárolta.

 Papír porzsák is használható (papírsák:VP-54)

A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁS A

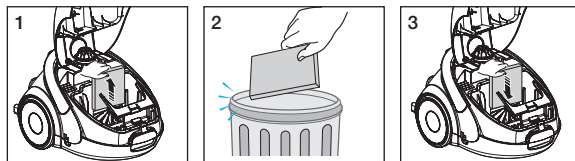


LEHETŐSÉGEK

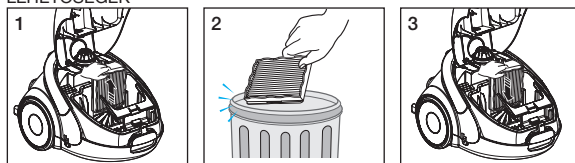


 A szűrőt ne dobja a szemétkbe!

12_karbantartás

A KIMENŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

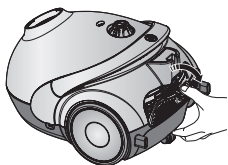

Nyomja le a készülékház hátulján található keretet, és emelje ki.

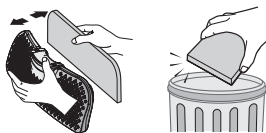

Vegye ki az eltömődött kimenő szűrőt és cserélje ki.

hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A motor nem indul.	• Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot. • Hagyja hűlni a készüléket.
A szívóerő fokozatosan csökken.	• Ellenőrizze és szüntesse meg az esetleges eltömődést.
A készülék nem húzza be teljesen a kábelt.	• Húzza ki a kábelt 2-3 méternyire, és nyomja le a behúzógombot.
A porszívó nem szívja fel a port.	• Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csövet.
Gyenge vagy csökkenő szívóerő	• Ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg az útmutatóban olvasható módon. A további használatra alkalmatlan szűrőket cserélje ki.
A készülékház túlmelegszik	• Ellenőrizze a szűrőket, és szükség esetén tisztítsa meg őket a leírásban szereplő ábra szerint.
Statikus elektromos kisülés	• Csökkentsen a szívóerőt.

A porszívó megfelel a következő előírásoknak:

EMC előírások: 2004/108/EEC

Alacsony feszültségű; biztonsági előírások: 2006/95/EC

műszaki adatok

MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG** gyártmányú, **SC52U1, SC52U6, SC52E0, SC52E5, SC52E6, SC52F0** típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :

Típus		SC52E0	SC52E0	SC52E5	SC52E5
Szín		NARANCSSÁRGÁ	KÉK	NARANCSSÁRGÁ	KÉK
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)		porzsákkal	porzsákkal	porzsákkal	porzsákkal
Teljesítmény-felvétel	max. W	1500	1500	1500	1500
	norm. W	1300	1300	1300	1300
Névleges feszültség/frekvencia		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Szívóteljesítmény	W	340	340	340	340
Zajszint	d(BA)	85	85	85	85
Porgyűjtő kapacitás	l	2.5	2.5	2.5	2.5
Infravörös távirányító a nyelben		-	-	-	-
Autom. kábelvisszacsvélés		O	O	O	O
Portartály megtelt jelzés		Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
360 fokban forgatható tömlő		O	O	O	O
Tisztító fej		2 funkció	2 funkció	2 funkció	2 funkció
Tartozékok		-	-	-	-
Réstisztító		O	O	O	O
Poroló		O	O	O	O
Kárpittisztító		-	-	-	-
Fém teleszkópos nyél		O	O	O	O
Hálózati kábel hossza	m	6	6	6	6
Hatótávolság	m	9.2	9.2	9.2	9.2
Tömeg (csomagolás / nettó)	kg	6.9/3.7	6.9/3.7	7.2/3.7	7.2/3.7
Méretek (szél.x mag.x mélys.)	nettó (mm)	219*269*350	219*269*350	219*269*350	219*269*350
	csomagolva (mm)	310*331*552	310*331*552	310*331*552	310*331*552

műszaki adatok

Típus		SC52E6	SC52F0	SC52U1	SC52U6
Szín		KÉK	PIROS	PIROS/KÉK	FEKETE
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)		porzsákkal	porzsákkal	porzsákkal	porzsákkal
Teljesítmény-felvétel	max. W	1500	1500	750	750
	norm. W	1300	1300	700	700
Névleges feszültség/frekvencia		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Szívóteljesítmény	W	340	340	200	200
Zajszint	d(BA)	85	85	80	80
Porgyűjtő kapacitás	l	2.5	2.5	2.5	2.5
Infravörös távirányító a nyélben		-	-	-	-
Autom. kábelvisszacserélézés		O	O	O	O
Portartály megtelt jelzés		Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
360 fokban forgatható tömlő		O	O	O	O
Tisztító fej		2 funkciós	2 funkciós	2 funkciós	2 funkciós
Tartozékok		-	-	-	-
Réstisztító		O	O	O	O
Poroló		O	O	O	O
Kárpittisztító		-	-	-	-
Fém teleszkópos nyél		O	O	O	O
Hálózati kábel hossza	m	6	6	6	6
Hatótávolság	m	9.2	9.2	9.2	9.2
Tömeg (csomagolás / nettó)	kg	7.6/3.7	6.9/3.7	6.6/3.7	7.2/3.7
Méreték (szél.x mag.x mélys.)	nettó (mm)	219*269*350	219*269*350	219*269*350	219*269*350
	csomagolva (mm)	310*331*552	310*331*552	310*331*552	310*331*552

A termék háztartási használatra készült!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!



Termékismertető

[Magyar]

A 666/2013-as EU bizottsági rendelet szerint

A	Gyártó	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Modell	SC52E0	SC52E5	SC52E6	SC52F0	SC52U1, SC52U6
C	Éves áramfogyasztás (kWh/év)	58,0				34,0
D	Zajszint (dBA)	85				80
E	Névleges bemeneti teljesítmény (W)	1300				700
F	Típus	Univerzális porszívó				

- 1) Éves átlagos energiafogyasztás (kWh / év), 50 tisztítási feladat alapján.
A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától függ majd.
- 2) Az energiafogyasztás és a teljesítmény mérése az EN 60312-1-ben és EN 60704-ben meghatározott módszerek alapján.

SAMSUNG

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

0680SAMSUNG (0680-726-7864)

www.samsung.com/hu/support



Řada SC52**

Vysavač

návod k obsluze

- * Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
- * Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.



- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsanych v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE



Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.



Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY



Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.



Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.



Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. **VÝSTRAHA:** Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.
4. Před připojením zástrčky přívodu do elektrické zásuvky přesuňte posuvný ovladač do polohy Stop (případně Min).
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
6. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte.
Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku

bezpečnostní informace _03

vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.

8. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
9. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
15. Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.
16. Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

contents

SESTAVENÍ VYSAVAČE

06

OBSLUHA VYSAVAČE

07

- 07 Tlačítko on/off
- 07 Přívodní šňůra
- 08 Regulace výkonu
- 08 Použití a připevnění popruhu (volitelný)

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ


09

- 09 Použití příslušenství
- 10 Údržba podlahových hubic
- 11 Čištění cyklónového filtru (volitelně)
- 11 Indikátor plného prachového sáčku
- 12 Výměna prachového sáčku
- 12 Čištění vstupního filtru
- 13 Čištění výstupního filtru


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

14

sestavení vysavače

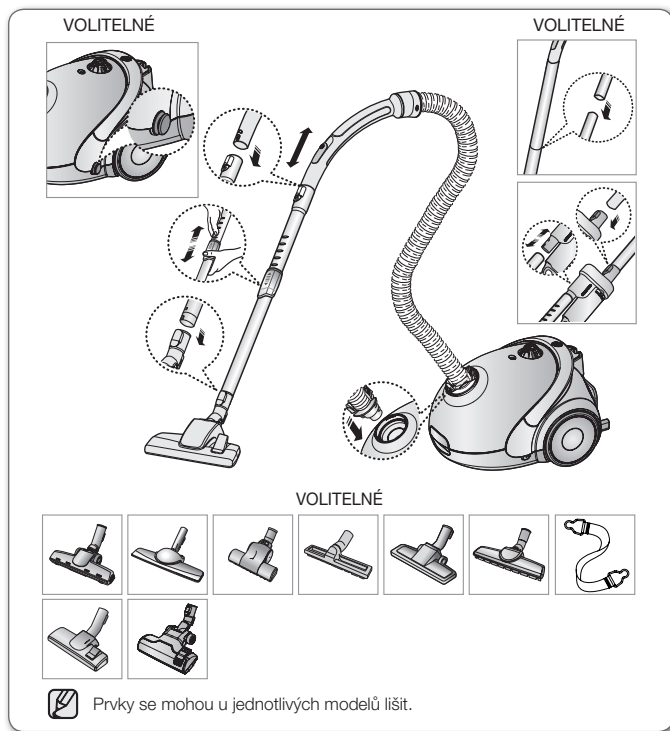

- ★ Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

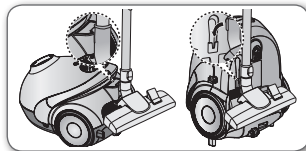


06_sestavení


obsluha vysavače

TLAČÍTKO ON/OFF

1) TYP S OVLÁDÁNÍM
NA TĚLESE

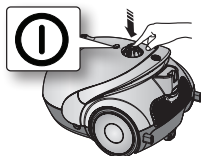


2) TYP "ZAPNOUT/
VYPNOUT"

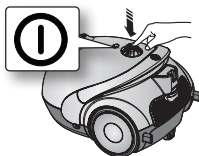


UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.



PŘÍVODNÍ ŠNŮRA

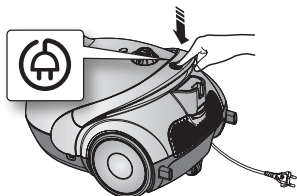


obsluha vysavače

REGULACE VÝKONU

TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE / TYP “ZAPNOUT/VYPNOUT”

- HADICE

Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

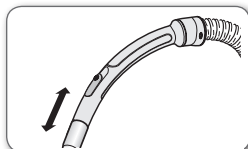

- TĚLESO (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE)

MIN = Pro jemné povrchy, např. záclony.

MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.




POUŽITÍ A PŘIPEVNĚNÍ POPRUHU (VOLITELNÝ)

Tento spotřebič je navržen tak, aby jej bylo možné pohodlně přenášet u pasu s pomocí popruhu. Při uklízení


schodů, závěsů, polic a podobně můžete nést přístroj s popruhem přes rameno.



Nasadte konce popruhu na držák.

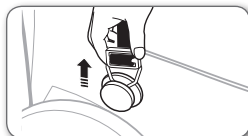

Konce popruhu z držáku vyvléknete zatlačením konce popruhu směrem dolů.

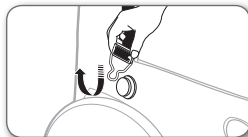


údržba nástrojů a filtrů


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Trubice (volitelná)

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

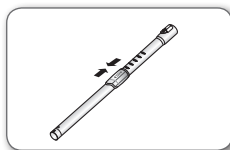


- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

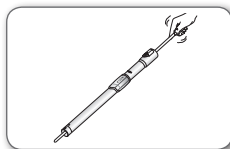


Příslušenství

- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

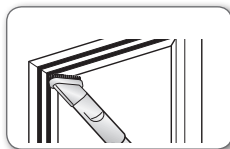

- Štěrbínová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

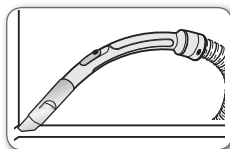

údržba nástrojů a filtrů


ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC

2-Nášlapný kartáč (volitelný)

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.



Vysávání koberců

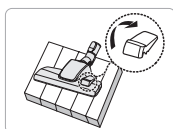

Vysávání podlah

- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.



Kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)

Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.

Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.



Kartáč na příkrývky (volitelný)


Nečistoty v turbíně znemožňují otáčení kartáče a proto musí být odstraněny tímto způsobem. Pro vysávání zvířecí srsti a vláken z čalounění a lůžkovin.




Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.



Zajišťovací knoflík otočte do polohy „UNLOCK“ a odstraňte nečistoty.



Smontování provedte vyrovnaním krytu s přední částí hlavního tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte otočit zajišťovací knoflík do polohy „LOCK“.




VÝSTRAHA


Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně, abyste nepoškodili kartáč.

ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (VOLITELNĚ)

1

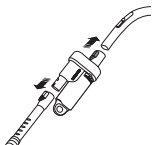

2




3



4



5

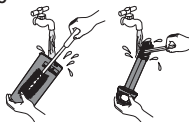


6



7




8

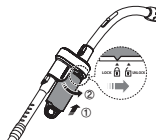

Při vysávání je
nezbytné používat
cyklónový filtr.

INDIKÁTOR PLNÉHO PRACHOVÉHO SÁČKU


Když se barva indikátoru změní, vyměňte prachový sáček.

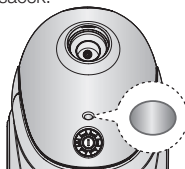

údržba _11

údržba nástrojů a filtrů

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

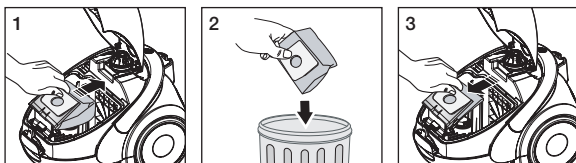


VOLITELNĚ

- Pro textilní sáček


Po naplnění prachový sáček vyprázdněte, vyčistěte a použijte znovu.

-  Prachové sáčky lze zakoupit v obchodě, kde jste koupili tento vysavač. Lze použít i papírové sáčky (objednací č.:VP-54)

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

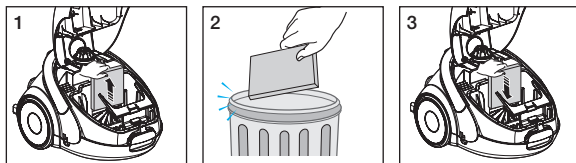


VOLITELNĚ

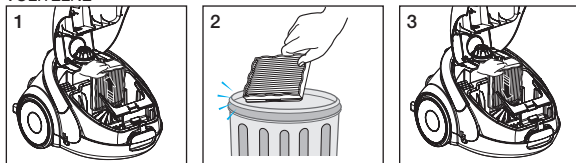


-  Filtr nezahazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

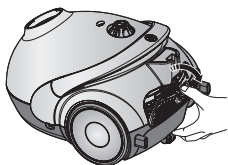

Stisknutím uvolníte a vyjměte pevný rámový prvek v zadní části hlavního tělesa.

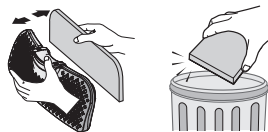

Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.	• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine.	• Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon	• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa	• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny	• Snižte sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující požadavky:

Směrnice EMC: 2004/108/EEC

Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC

Informace o výrobku

[Čeština]

Podle Nařízení komise EU č. 666/2013

A	Dodavatel	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Model	SC52E0	SC52E5	SC52E6	SC52F0	SC52U1, SC52U6
C	Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)	58,0				34,0
D	Úroveň hlučnosti (dBA)	85				80
E	Jmenovitý příkon (W)	1300				700
F	Typ	Vysavač pro obecné použití				

- 1) Směrná roční spotřeba energie (kWh za rok) při 50 použitích vysavače.**
Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
- 2) Měření spotřeby elektrické energie a výkonu vycházejí z metod uvedených ve standardech EN 60312-1 a EN 60704.**

SAMSUNG



Serijs SC52**

Vysávač

Používateľská príručka

- * Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- * Len pre použitie v interiéri.

Slovenščina

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu.



- Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE



Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.



Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY



Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE robiť.



Predstavuje niečo, čo musíte dodržať.



Naznačuje, že musíte odpojiť napájaciu zástrčku od zásuvky.

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite, že napätie sieťového napájania je totožné s tým, ktoré je uvedené na menovitom štítku na spodnej strane vysávača.
2. UPOZORNENIE : Vysávač nepoužívajte, keď je mokrý koberec alebo podlaha.
Nepoužívajte na nasávanie vody.
3. Nepoužívajte vysávač bez prachového vrečka.
Prachové vrečko vymeňte predtým, ako sa naplní, aby ste dosiahli čo najväčšiu účinnosť.
4. Pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky posuňte do polohy zastavenia (alebo min.).
5. Vysávač nepoužívajte na zbieranie zápalek, horiaceho popola alebo cigaretových ohorkov.
Vysávač uchovávajte z dosahu sporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a odfarbiť plastové diely zariadenia.
6. Predchádzajte zbieraniu tvrdých a ostrých objektov pomocou vysávača, pretože môžu poškodiť jeho diely.
Nestojte na hadici. Hadicu nezaťažujte.
Nasávací ani výpustný port neblokujte.
7. Vysávač pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite na tele zariadenia. Pred výmenou vrečka na prach alebo nádoby na prach odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

safety information _03

Aby ste predišli poškodeniu, odpojte zástrčku tak, že chytíte samotnú zástrčku a nie tak, že budete ťahať za kábel.

8. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká.
9. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
10. Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa zástrčka musí vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.
11. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
12. Ak váš vysávač správne nefunguje, vypnite sieťové napájanie a kontaktujte autorizovaného servisného technika.
13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik, prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
14. Vysávač neprenášajte tak, že ho budete držať za hadicu. Použite rukoväť na súprave vysávača.
15. Ak sa vysávač nepoužíva, odpojte ho. Pred odpojením vypnite spínač napájania.
16. Za informácie o Samsungovih okoljskích zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.

contents

ZLOŽENIE VYSÁVAČA

06

PREVÁDZKA VYSÁVAČA

07

- 07 Vypínač
- 07 Napájací kábel
- 08 Ovládanie výkonu
- 08 Používanie a spojenie popruhu
(voliteľná možnosť)

NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER


09

- 09 Používanie príslušenstva
- 10 Nástroje na údržbu podlahy
- 11 Čistenie cyklónového filtra (voliteľné)
- 11 Indikátor zaplnenia nečistotami
- 12 Výmena prachového vrečka
- 12 Čistenie nasávacieho filtra
- 13 Čistenie výstupného filtra


RIEŠENIE PROBLÉMOV

14

Zloženie vysávača

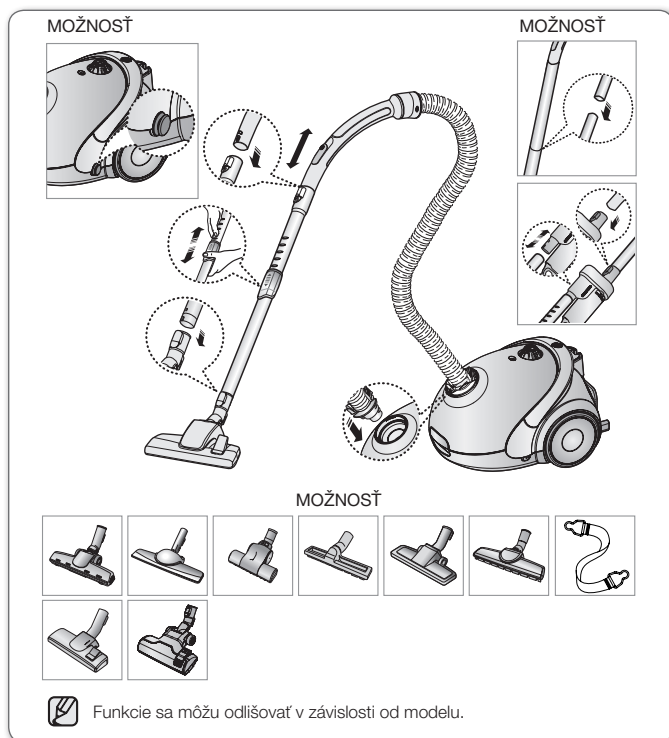



- ★ Za účelom uskladnenia zaparkujte nástavec na podlahy.

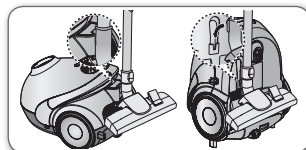


Prevádzka vysávača

VYPÍNAČ


- 1) TYP S OVLÁDANÍM NA TELE 2) TYP ZAP./VYP.

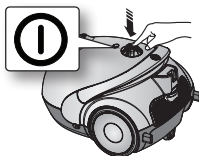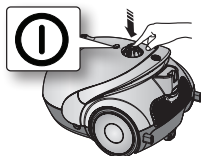

VÝSTRAHA • Keď odopájate zástrčku z elektrickej zásuvky, uchopte zástrčku a nie kábel.



NAPÁJACÍ KÁBEL

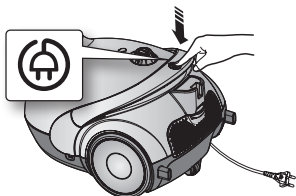


Prevádzka vysávača

OVLÁDANIE VÝKONU

TYP S OVLÁDANÍM NA TELE/TYP ZAP./VYP.

- HADICA

Aby ste znížili sací výkon pri čistení záclon, malých koberčekov a iných ľahkých tkanín, potiahnite zátku vzduchového otvoru, kým nebude otvor otvorený.

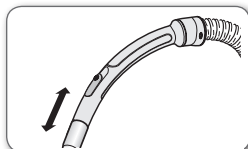

- TELO (LEN TYP S OVLÁDANÍM NA TELE)

MIN. = Pre jemné povrchy, napr. sieťovinové záclony.

MAX. = Pre tvrdé podlahy a silno znečistené koberce.




POUŽÍVANIE A SPOJENIE POPRUHU (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Tento spotrebič je navrhnutý tak, aby ste ho mohli pohodlne prenášať na páse pomocou popruhu pre upevnenie na


opasok. Pri čistení schodov, záclon, políciek atď. môžete spotrebič prenášať s popruhom preveseným cez rameno.



Uzamknutia zasuňte do pútk.

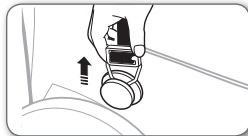

Uzamknutia odpojte tak, že ich zatlačíte nadol.

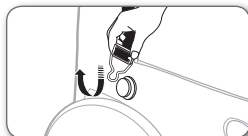


Nástroje na údržbu a filter


POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

Trubica (voliteľné príslušenstvo)

- Nastavte dĺžku teleskopickej trubice tak, že posuniete tlačidlo ovládania dĺžky, ktoré sa nachádza v strede teleskopickej trubice dozadu a dopredu.

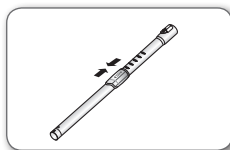


- Aby ste skontrolovali zablokovania, oddelíte teleskopickú trubicu a nastavíte ju do skrátenej podoby. Toto umožní jednoduchšie odstránenie odpadu, ktorý upcháva trubicu.

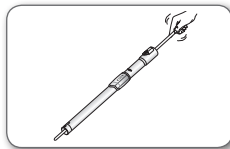


Príslušenstvo

- Kefa na čistenie prachu z nábytku, políc, kníh atď.

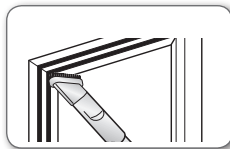

- Štrbinový nástavec na radiátory, štrbiny, rohy, oblasti medzi poduškami.

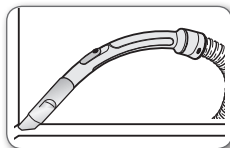

Nástroje na údržbu a filter


NÁSTROJE NA ÚDRŽBU PODLAHY

2-kroková kefa (voliteľné príslušenstvo)

- Upravte páčku vstupu podľa povrchu podlahy.
- Kompletne odstráňte odpad, ak je prívod zablokovaný.



Čistenie koberca

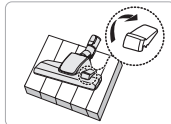

Čistenie podlahy



Kefa na chlpy z domácich zvierat (voliteľné príslušenstvo)

Pre zlepšenie zachytávanie zvieracích chlпов a vlákien z kobercov.

Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlпов môže spôsobiť zablokovanie otáčania, a to z dôvodu nečistôt namotných okolo valca. V tomto prípade opatrne vyčistite valec.



Kefa na prikrývky (voliteľné príslušenstvo)


Upchatie turbíny zabraňuje otáčaniu kefy, preto je potrebné usadené častice nasledovným spôsobom odstrániť. Na zachytávanie zvieracích chlпов a vlákien na potáhoch a posteľných plachtách.




Kompletne odstráňte odpad, keď je prívod zablokovaný.



Otočte tlačidlo uzamknutia do polohy „UNLOCK“ a odstráňte odpad.



Aby ste ho zložili, zarovnajete kryt s prednou stranou tela a zatvorte ho. Po zatvorení krytu sa uistite, že ste tlačidlo uzamknutia otočili do polohy „LOCK“.




UPOZORNENIE


Používajte len pre posteľné návliečky. Dávajte pozor, aby ste počas odblokovania nepoškodili kefu.

ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (VOLITELNÉ)

1

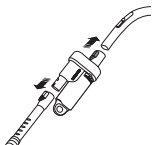

2




3



4



5

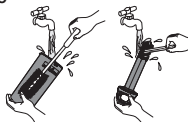


6



7



8

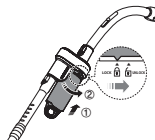


VÝSTRAHA

Počas vysávania
je nutné používať
cyklónový filter.

INDIKÁTOR ZAPLNENIA NEČISTOTAMI


Keď sa zmení farba indikátora, vymeňte prachové vrecko.

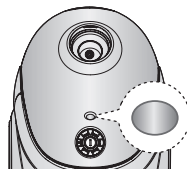

údržbu _11

Nástroje na údržbu a filter

VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA

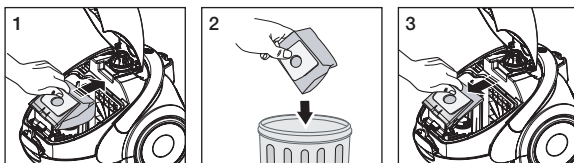


VOLITELNÉ

- Pre látkové vrečko


Ak je po použití látkové vrečko naplnené prachom, vrečko vyčistíte a znova ho použijete.

-  Prachové vrečká je možné zakúpiť v obchodoch, v ktorých sa predáva tento vysávač.
Je možné používať aj papierové vrečká (papierové vrečko:VP-54)

ČISTENIE NASÁVACIEHO FILTRA

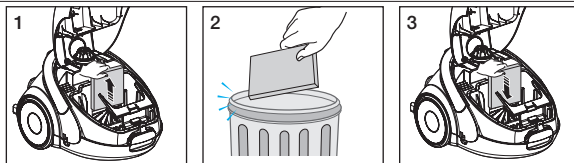


MOŽNOSŤ

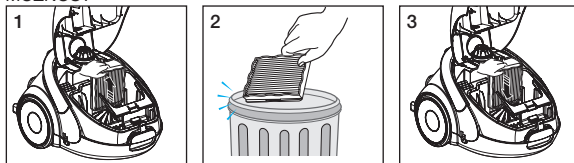


-  Filter nevyhadzujte.

ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA

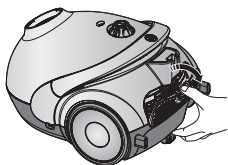

Vyberte ho zatlačením za pevnú časť rámu na zadnej strane tela.

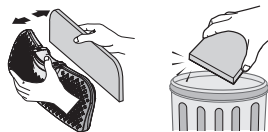

Vyberte a vymeňte zablokovaný výstupný filter.

Riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Motor sa nespustí.	• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku. • Nechajte vychladnúť.
Sací výkon sa postupne znižuje.	• Skontrolujte zablokovanie a odstráňte ho.
Kábel sa plne nenavinie.	• Vytiahnite 2-3 m kábla a zatlačte tlačidlo na navíjanie kábla.
Vysávač nezachytáva špinu.	• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Nízke alebo znižujúce sanie	• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite podľa obrázkov v pokynoch. Ak sú filtre znehodnotené, vymeňte ich za nové.
Prehrieva sa telo	• Skontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyčistite podľa obrázkov v pokynoch.
Výboj statickej elektriny	• Znížte sací výkon.

Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.

Smernice EMC: 2004/108/EEC

Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC

Informácie o produkte

[Slovenčina]

V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 666/2013

A	Dodávateľ	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Model	SC52E0	SC52E5	SC52E6	SC52F0	SC52U1,SC52U6
C	Ročná spotreba energie (kWh/rok)	58,0				34,0
D	Úroveň intenzity zvuku (dBA)	85				80
E	Menovitý príkon (W)	1300				700
F	Typ	Vysávač na všeobecné použitie				

1) Orientačná ročná spotreba energie (kWh za rok), založená na 50 upratovacích úkonoch.

Reálna ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.

2) Merania spotreby energie a výkonu sú založené na postupoch uvedených v normách EN 60312-1 a EN 60704.

SAMSUNG



Σειρά SC52**

Ηλεκτρική σκούπα

εγχειρίδιο χρήσης

* Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
* Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Ελληνικά

imagine the possibilities

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

SAMSUNG

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πρωτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως, τα χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή υλικής βλάβης.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
	Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
	Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της σκούπας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν το χαλί ή το πάτωμα είναι υγρό.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
3. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα σκόνης. Αδειάζετε τη σακούλα σκόνης προτού γεμίσει, προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
4. Μεταβείτε στη θέση Stop (Διακοπή) [ή Min (Ελάχ.)] προτού εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα.
5. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σπύρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων.
Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες και άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
6. Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην στέκεστε πάνω στο σωλήνα σύνδεσης. Μην τοποθετείτε βάρος επάνω στο σωλήνα.
Μην φράζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
7. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα της συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αλλάξετε σακούλα ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης, αφαιρέστε το βύσμα πιάνοντας το ίδιο το βύσμα και όχι τραβώντας το

πληροφορίες για την ασφάλεια _3

καλώδιο.

8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
9. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10. Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
11. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
12. Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
13. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
14. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από τον σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
15. Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας προτού τη βγάλετε από την πρίζα.
16. Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

4_ πληροφορίες για την ασφάλεια

περιεχόμενα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

7

- 7 Διακόπτης ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
- 7 Καλώδιο ρεύματος
- 8 Χειριστήριο ελέγχου
- 8 Χρήση και συναρμολόγηση
λουριού(προαιρετικά)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

9

- 9 Χρήση εξαρτημάτων
- 10 Συντήρηση εργαλείων δαπέδου
- 11 Καθαρισμός του κυκλωνικού φίλτρου
(προαιρετικά)
- 11 Ένδειξη πλήρωσης σκόνης
- 12 Αλλαγή της σακούλας σκόνης
- 12 Καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής
- 13 Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

14

συναρμολόγηση της σκούπας



- ★ Για αποθήκευση, αποθέστε το ακροφύσιο δαπέδου.


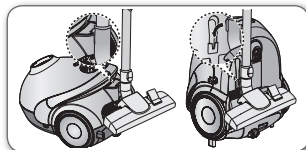


6_ συναρμολόγηση της σκούπας


Λειτουργία της σκούπας

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)


- 1) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ
ΣΤΟ ΣΩΜΑ 2) ΤΥΠΟΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

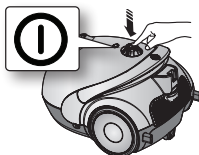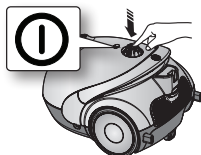

- Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, πιάστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.



ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

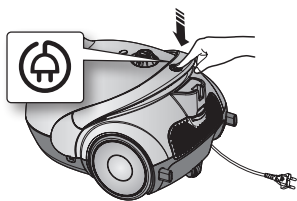


Λειτουργία της σκούπας

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ / ΤΥΠΟΣ ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)


- ΣΩΛΗΝΑΣ

Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον καθαρισμό κουρτινών, μικρών χαλιών και άλλων λεπτών υφασμάτων, τραβήξτε την τάπα αέρος έως ότου ανοίξει η οπή.

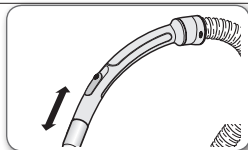

- ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ)

MIN (ΕΛΑΧ.) = Για ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. διαφανείς κουρτίνες.
MAX (ΜΕΓ.) = Για σκληρές επιφάνειες και πολύ λερωμένα χαλιά.

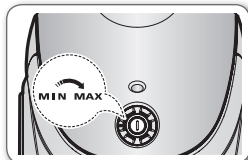


ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΥΡΙΟΥ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)


Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μπορεί να μεταφέρεται στη μέση σας μέσω του εξαρτήματος ρυθμιζόμενου λουριού. Κατά τον καθαρισμό σκαλοπατιών, κουρτινών, ραφιών κ.λπ. μπορείτε να μεταφέρετε τη μονάδα περνώντας το λουρί στον ώμο σας.



Εισαγάγετε τις θηλειές μέσα στο άγκιστρο.

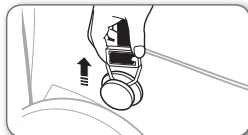

Αφαιρέστε τις θηλειές πιέζοντάς τις προς τα κάτω.

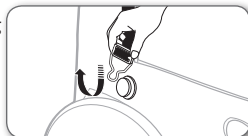


συντήρηση εργαλείων και φίλτρου


ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Σωλήνας (Προαιρετικά)

- Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα σύροντας το κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα πίσω και προς τα εμπρός.

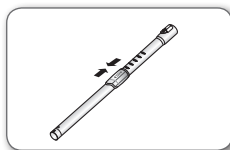


- Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις, διαχωρίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και προσαρμόστε τον για να μειώσετε το μήκος του. Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση απορριμμάτων που έχουν συσσωρευθεί στο σωλήνα.

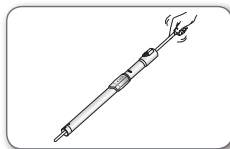


Εξάρτημα

- Βούρτσα ξεσκονίσματος για έπιπλα, ράφια, βιβλία κ.λπ.

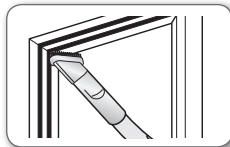

- Εργαλείο για τα δύσκολα σημεία: καλοριφέρ, γωνίες, σταθερές μαξιλάρες.

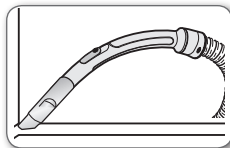

συντήρηση εργαλείων και φίλτρου


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

Βούρτσα 2 βημάτων (Προαιρετικά)


- Προσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.
- Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει φράξει.



Καθαρισμός χαλιών

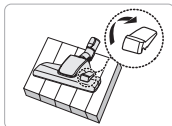

Καθαρισμός δαπέδων



Βούρτσα κατοικιδίων (Προαιρετικά)

Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά. Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει μείωση της περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από τον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.



Βούρτσα για κουβέρτες (Προαιρετικά)

Η συσσώρευση ακαθαρσιών στην τουρμπίνα εμποδίζει την περιστροφή και, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθαριστεί ως εξής: Για να μαζέψετε τρίχες κατοικιδίων και ίνες από τις ταπετσαρίες και τα σκεπάσματα.


Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς όταν η εισαγωγή έχει φράξει.



Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης στη θέση «UNLOCK» (ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ) και αφαιρέστε τα απορρίμματα.



Για την επανασυναρμολόγηση, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με το μπροστινό μέρος του κυρίως σώματος και κλείστε. Αφού κλείσετε το κάλυμμα, διασφαλίστε ότι το κουμπί ασφάλισης είναι γυρισμένο στη θέση «LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ).




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

10_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου

Χρησιμοποιήστε μόνο για στρωσίδια. Να προσέχετε να μην προκαλέσετε βλάβη στη βούρτσα κατά την απομάκρυνση των απορριμμάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

1

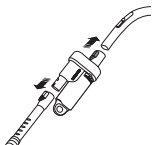

2




3



4



5

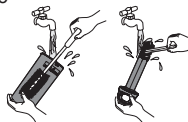


6



7



8

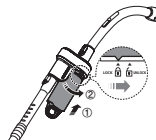


ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιείτε
Κυκλωνικό Φίλτρο
κατά τον καθαρισμό.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ


Αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης όταν αλλάξει
το χρώμα της ένδειξης.

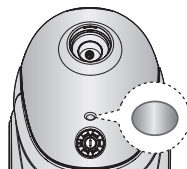

συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _ 11

συντήρηση εργαλείων και φίλτρου

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

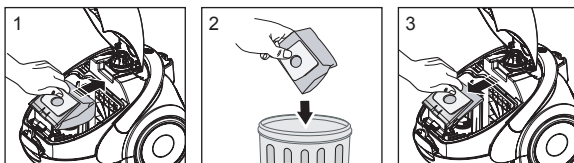


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Για υφασμάτινη σακούλα


Μετά τη χρήση, εάν η υφασμάτινη σακούλα είναι γεμάτη με σκόνη, καθαρίστε την υφασμάτινη σακούλα και χρησιμοποιήστε την ξανά.

-  Μπορείτε να αγοράσετε σακούλες σκόνης από το κατάστημα που αγοράσατε αυτή την ηλεκτρική σκούπα.
Η χάρτινη σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προτιμάτε (Χάρτινη σακούλα: VP-54,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

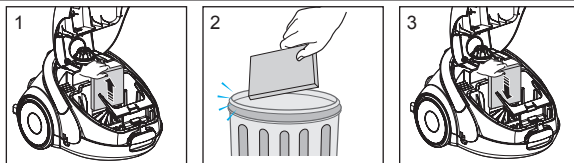


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

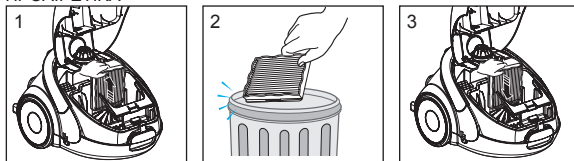


-  Μην πετάτε το φίλτρο.

12_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

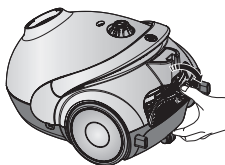

Πατήστε το μέρος του σταθερού πλαισίου στο πίσω μέρος του κυρίως σώματος για να το αφαιρέσετε.

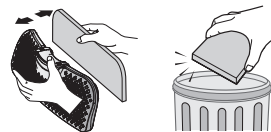

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το φίλτρο εξαγωγής που έχει φράξει.

αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε λειτουργία.	• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα. • Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά.	• Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν τυλίγεται πλήρως.	• Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά 2-3 cm και πιέστε προς τα κάτω το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν μαζεύει τη βρομιά.	• Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.
Χαμηλή ή μειούμενη αναρρόφηση	• Ελέγξτε το φίλτρο και, εφόσον απαιτείται, καθαρίστε όπως φαίνεται στις οδηγίες. Εάν τα φίλτρα είναι πολυκαταρσιμμένα, αντικαταστήστε τα με νέα.
Το σώμα υπερθερμαίνεται	• Ελέγξτε τα φίλτρα. Εάν απαιτείται, καθαρίστε όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες.
Εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού	• Μειώστε την ισχύ αναρρόφησης.

Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.

Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC

Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC

Πληροφορίες για το προϊόν

[Ελληνικά]

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 666/2013

A	Προμηθευτής	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Μοντέλο	SC52E0	SC52E5	SC52E6	SC52F0	SC52U1, SC52U6
C	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	58,0				34,0
D	Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dBA)	85				80
E	Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)	1300				700
F	Τύπος	Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης				

- 1) Ενδεικτική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh ανά έτος), με βάση 50 εργασίες καθαρισμού.
Η πραγματική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 2) Οι μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση βασίζονται στις μεθόδους που περιγράφονται στα πρότυπα EN 60312-1 και EN 60704.

Σημειώσεις

Σημειώσεις

SAMSUNG



DJ68-00542L-12