


NAVON

iQ7 2020

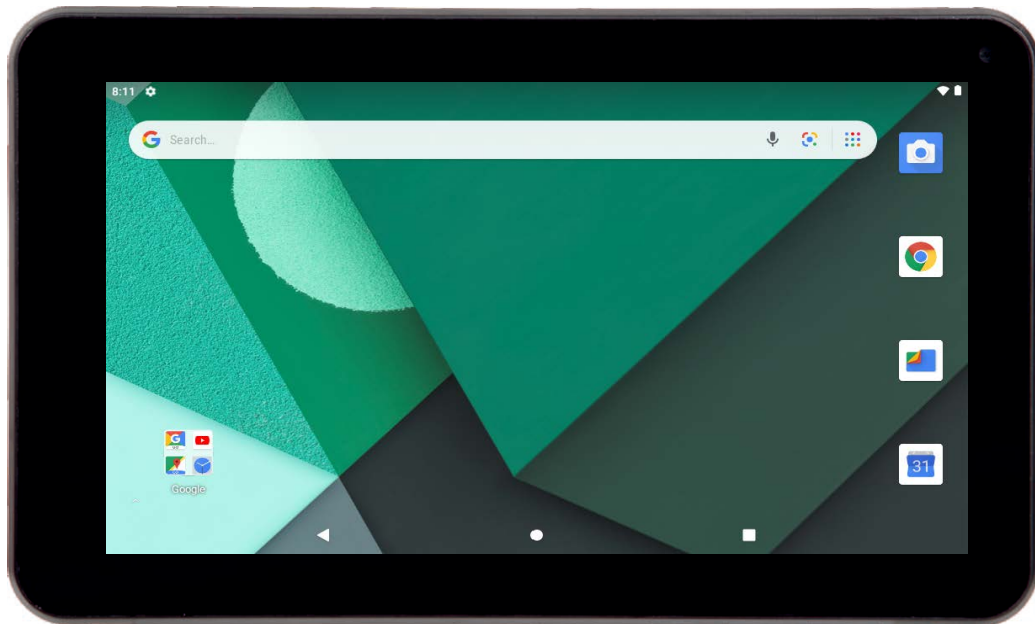

Felhasználói kézikönyv

Users manual

Podręcznik użytkownika

Česká uživatelská příručka

Slovenská užívateľská príručka

Tartalom

1.	Bevezetés	2
1.2.	Köszönetnyilvánítás	2
1.3.	Közlemények	2
1.4.	Biztonsági utasítások	3
1.5.	Rövidítések/szakkifejezések	3
2.	Az MID bemutatása	4
2.1	Az MID üzemeltetése és előkészítése	4
2.2	Az MID állapota és emlékeztetők	4
3.	Gyorsbeállítás varázsló	6
3.1.	Nyomógomb funkciók	6
3.2.	Indítás és leállítás	6
3.3.	A képernyő megnyitása és bezárása	7
3.4.	Az érintőképernyő használata	7
3.5.	Kezdőoldal	8
3.6.	Alkalmazáslátogatási eljárások	11
3.7.	USB-csatlakozás	11
4.	Alapbeállítás	13
4.1.	Tárolás	13
4.2.	Nyelv és beviteli mód	15
5.	Multimédia	17
5.1.	Képgaléria	17
5.2.	Kamera	18
6.	Egyéb alkalmazási eljárások	19
6.1.	Fájlkezelő	19
7.	Hibaelhárítás	22

Bevezetés

1.2 Köszönetnyilvánítás

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az iQ7 2018 egy 7” hüvelykes nagy tisztaságú Tablet. A CPU-ja az Android™ 7.1 -es operációs rendszeren alapul.

A terméket különféle funkciókkal tervezték, többek között a következőkkel: WIFI, BT, stb. Könnyen elérhető a vezeték nélküli kommunikáció és az internet, mert bármikor és bárhol hozzáférhet az internet böngészéséhez. Számos érzékelőt tartalmaz, amelyek vadonatúj működést és szórakozást kínálnak; mindemellett filmfelvevő opcióval is rendelkezik, ami az elektronikusfogyasztást a friss, tenyérben is elférő internetes szórakozás idejévé teszi.

A kézikönyv szisztematikusan mutatja be a funkciókat, használ technikákat és közleményeket kérjük, gondosan olvassa el a jelen kézikönyvet, mielőtt működésbe hozná a készüléket.

1.3 Közlemények

Megelőző karbantartás

- Kérjük, mindig tartsa az MID-t szárazon. A készülék általi áramütés, a korróziós meghibásodás és elektromos rövidzárlat elkerülése érdekében kérjük, védje a készüléket, az akkumulátort és a töltőt a víztől és nedvességtől és ne használja a készüléket vagy töltőt nedves kézzel.
- A készülék, az akkumulátor és a töltő meghibásodásának elkerülése érdekében kérjük, védje a készüléket, az akkumulátort és a töltőt az erőszakos behatásoktól vagy rázástól.
- A készülék, az akkumulátor és a töltő meghibásodásának elkerülése érdekében kérjük, védje a készüléket, az akkumulátort és a töltőt a túlhevüléstől vagy a túl hideg körülményektől.
- Az MID készüléket soha ne tegye ki külső sokkhatásnak, ne dobja el és ne nyomkodja, ne ejtse le, húzza ki vagy hajlítsa meg.
- Soha ne szerelje szét a készüléket és a tartozékait önkényesen, különben a készülékre és a tartozékaira vonatkozó garancia hatálya elévül.
- Használat során fokozottan ügyeljen az útmutatóban leírtakra, a be nem tartásából adódó meghibásodásra a garancia nem terjed ki.

1.4 Biztonsági utasítások

Az MID üzemeltetése előtt kérjük, olvassa el ezt a fejezetet és mondja el gyermekeinek is a benne foglalt információkat. A további részletekért kérjük, tekintse meg a biztonsági utasításokat és a közleményt.

- Soha ne használja az MID-t autóvezetés közben, a biztonságos vezetés érdekében.
- Orvosi területen kérjük, tartsa be a kapcsolódó szabályokat és előírásokat. Kérjük, kapcsolja le az MID-t orvosi területhez közel.
- Annak megakadályozásához, hogy a vezeték nélküli jel megzavarja a repülőgép által ellenőrzött jelet, kérjük, kapcsolja le az MID-t vagy használja a repülőgép üzemmódot a fedélzetre történő felszálláskor,
- Az elektronikus berendezések meghibásodásának elkerüléséhez kérjük, kapcsolja ki az MID-t nagy pontosságú elektronikus eszközök környezetében.
- Kérjük, ne szerelje szét az MID-t és a tartozékait. Meghibásodás esetén forduljon a márkaszervizhez a jótállási jegyen megadott elérhetőségeken.
- Kérjük, tartsa távol az MID-t mágneses berendezésektől, mivel az MID sugárzása törölheti a mágneses berendezéseken tárolt adatokat.
- Soha ne használja az MID-t magas hőmérsékletű, éghető gáz (benzinkút) közelében.
- Védje az MID-t és a tartozékait gyermekek hozzáférésétől és akadályozza meg, hogy gyermekek szülői felügyelet nélkül használják az MID-t.
- Kérjük, tartsa be a kapcsolódó szabályokat és előírásokat, továbbá tartsa tiszteletben mások személyiségi és törvényes jogait az MID használata során.
- Kérjük, szigorúan tartsa be a kézikönyvben foglalt, kapcsolódó utasításokat az USB kábel használata során az MID vagy a számítógép biztosítása érdekében.
- Soha ne használja az MID-t fürdőszobában vagy egyéb nedves környezetben, és kérjük, védje az MID-t folyékony mosószertől vagy nedvességtől.

1.5 Rövidítések / szakkifejezések

Rövidítés / szakkifejezések	Teljes név	Leírás
MID	Mobile Internet Device / Mobilinternet eszköz	Mobile Internet Terminal / Mobilinternet terminál
WiFi	Wireless Fidelity / Drótnélküli Törzításméntesség	Az IEEE 802.11b\g\ n alapján szabványos vezeték nélküli LAN
TF	TransFlash	Alternatív név Micro SD, szuper miniatűr memóriakártya

2 Az MID bemutatása

2.1 Az MID üzemeltetése és előkészítése

Battery Charging /Akkumulátortöltés/

Első használat előtt a készüléket a mellékelt gyári töltővel teljesen töltsse fel.

2.2 MID állapot és emlékeztető

Emlékeztető ikonok

Ha emlékeztető üzenet jelenik meg az emlékeztető ablakban, kérjük, kattintson az oszlopra és csúsztassa a képernyőt az emlékeztető lista megnyitásához. Válassza ki a szükséges menüpontot és erősítse meg az információkat. Ezután bezárhatja az emlékeztető ablakot az oszlopra történő kattintással, hogy felcsúsztassa. Kérjük, tekintse meg az alábbi állapotjelző ikonokat:

	Új e-mail		Repülőgép üzemmód bekapcsolva
	USB csatlakoztatva		USB hibakereső csatlakoztatva
	Vissza gomb		Letöltés
	A legutóbb használt alkalmazás megjelenítése		Kezdőoldal gomb
	A jelenlegi elektromos volumen.		WiFi csatlakoztatva, internet elérhető

Emlékeztető tábla

Az emlékeztető ikonok működnek az e-mailek fogadása során, amikor a WiFinyitva van, megnyithatja az emlékeztető táblát a részletes információk megtekintéséhez.

Az emlékeztető tábla megnyitása

Amikor az emlékeztető oszlop egy új emlékeztető ikont mutat, kérjük, tartsa az oszlopon és csúsztassa lefele az ujját, aminek hatására az emlékeztető tábla megnyílik.

3. Gyorsbeállítás varázsló

3.1 Nyomógomb funkciók

A Nyomógomb funkciók leírása:

Power (bekapcsoló) gomb	Nyomja meg röviden az alvó üzemmódhoz/ébresztéshez, nyomja meg hosszan az indításhoz és leállításhoz.
Volume + (fel)	A hangerő növelése
Volume - (le)	A hangerő csökkentése
HOME (Kezdőoldal) gomb (kezdőoldal) 	Ha rákattint bármely interfészen, visszatérhet a fő interfészhez.
Back (Vissza) gomb (visszatérés) 	Ha rákattint bármely interfészen, visszatérhet azt előző menübe.
Menu (Menü) gomb 	Ez a gomb megjeleníti a menü interfészt.
Setting (beállítás) gomb 	A jelenleg böngészett történet megjelenítése.

3.2 Indítás és leállítás

Indítás

Tartsa hosszan lenyomva a **POWER gombot három másodpercig**, ezt követően beléphet az indító képernyőbe. A rendszer a képernyő lezáró állapotba lép, kérjük, oldja fel.

Leállítás

- 3 Nyomja le hosszan a POWER gombot, ennek hatására felugrik a leállító ablak.
- 4 A Shutdown / leállító ablakban megtalálható az újraindítás üzemmód és leállítás két lehetősége.
- 5 A leállításra történő kattintás az utolsó lépés.


3.3 A képernyő megnyitása és bezárása

A képernyő magától lezárul, amikor nem történik semmilyen művelet

- A képernyő magától lezárul, amikor nem történik semmilyen művelet bizonyos ideig, az akkumulátor kímélése érdekében.
- Amikor a képernyő nyitva van, nyomja meg a POWER gombot - a képernyő azonnal lezárul.

Nyissa meg a képernyőt, amikor le van zárva.

Ha a képernyő le van zárva, nyomja meg röviden a POWER gombot a képernyő megnyitásához. A képernyő zár aktív; feloldáshoz - az alábbi ábra szerint, ha jobbra húzza, fel tudja oldani és beléphet a kamerába, ha balra húzza, beléphet a Voice Search / Hangkeresés opcióba, illetve felfele mutató húzással feloldhatja a képernyő zárat.

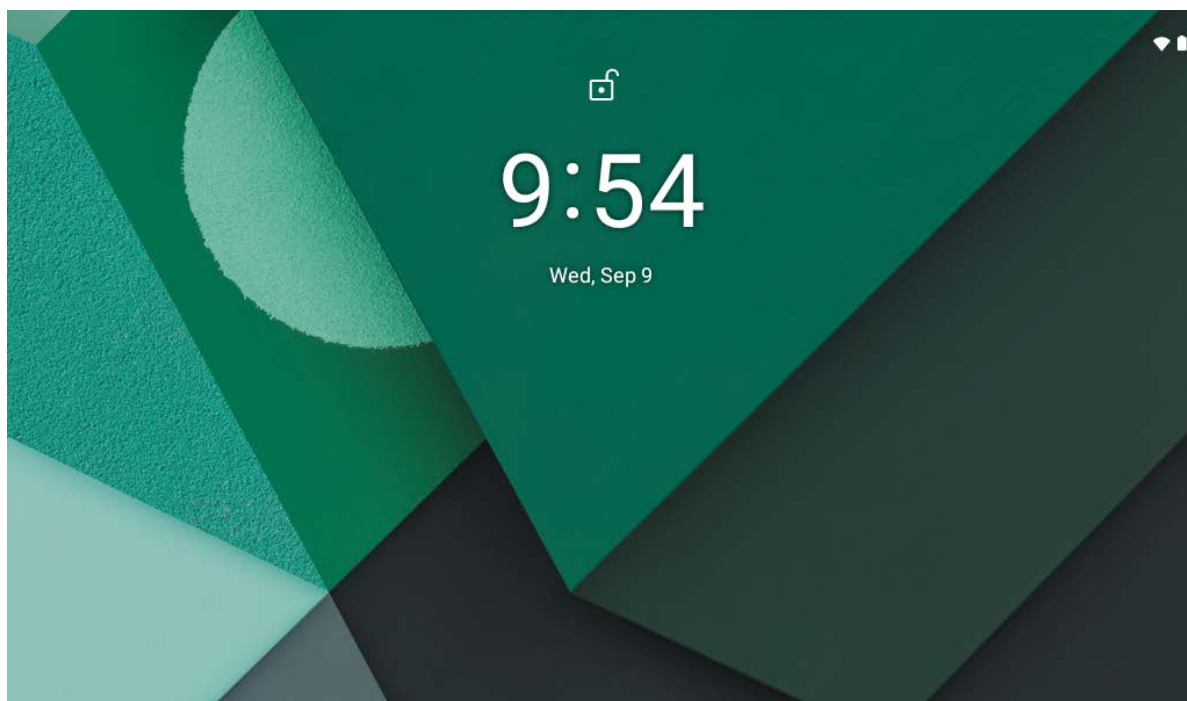

3.1 ábra

3.4 Az érintőképernyő használata

MID üzemeltetési módszerek

Az alábbiakban felsorolt módszerekkel megtekintheti a fő képernyőt a menüt és az alkalmazási eljárást az MED készülékében.

Kattintás

Amikor a képernyő billentyűzetes beírását szeretné használni vagy egy alkalmazást szeretne kiválasztani a fő interfészen, csak meg kell érintenie az ujjával.

Megnyomás

Ha meg szeretne nyitni egy elemet (szövegdobozt vagy linket a weboldalon), vagy egy parancsikont és fő eljárás mozgatót, nyomja meg ezt az elemet.

Gyors csúsztatás vagy csúsztatás

A gyors csúsztatás vagy csúsztatás azt jelenti, hogy végezzünk gyors függőleges vagy vízszintes mozdulatot az ujjunkkal.

Húzás

Mielőtt kihúzza, folyamatosan kell tartania, amíg oda nem húzza a kívánt pozícióba.

Elforgatás

A legtöbb kép esetében csak oldalra kell fordítania az MID-t a képernyő irány megváltoztatásához vízszintesről függőlegesre. Például, amikor szavakat gépel be vagy filmeket néz.


3.5 Kezdőoldal

A fő interfész az alábbi 3.2. ábra szerinti, tartsa hosszan lenyomva az üres helyet, aminek hatására ablakok ugranak fel a háttérkép, a mappa, a widgetek és hivatkozások beállításához.



A bővített kezdőoldal

A kezdőoldal kiterjeszthető a képernyő szélességén túl is a több hely biztosításához, amelyre új parancsikonokat és widgeteket adhat hozzá. Kattintson az üres helyre a kezdőoldalon, majd csúsztassa jobbra vagy balra a képernyő jobb vagy bal oldala felé történő kiterjesztéshez. A kezdőoldalon két kibővített kép van, amint az a 3.3. Ábrán is látható.

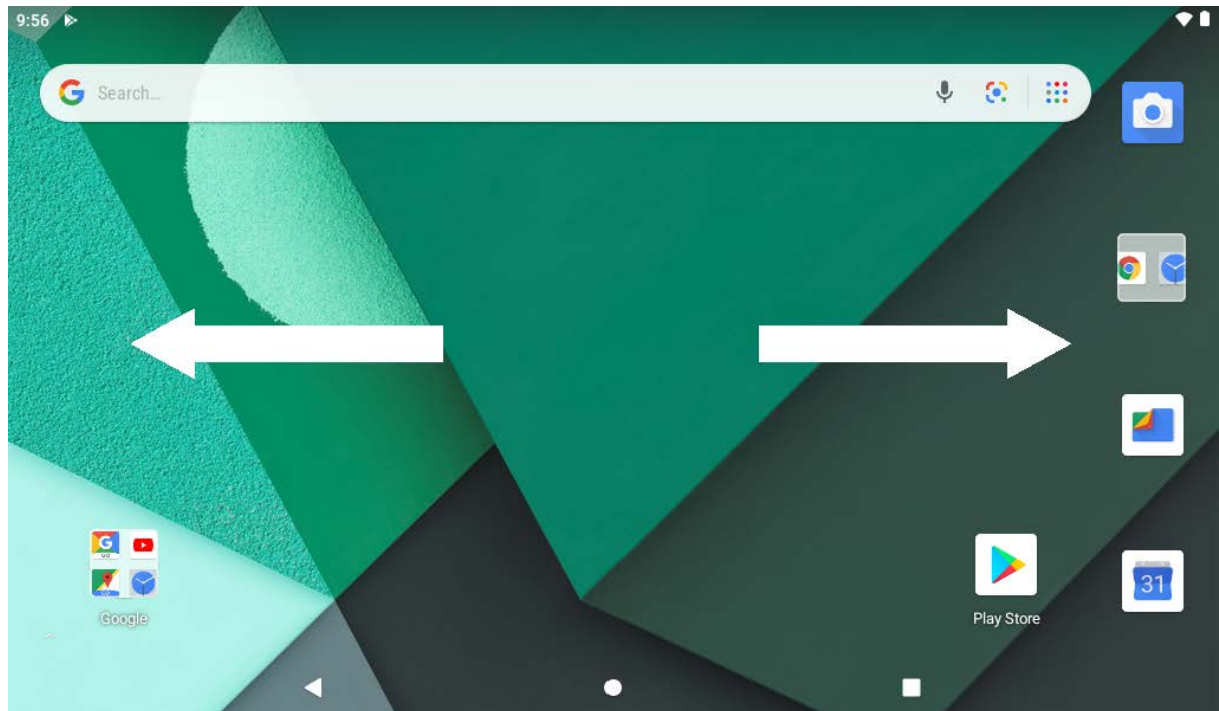


3.3 ábra

A parancsikonok kezelése az asztali alkalmazásban.


Mappa ikon létrehozása az asztalon

- Húzza össze az ikonokat, amelyeket össze kell húzni egy mappába (több ikon is átfedheti egymást), amint azt a 3.4. ábra is mutatja.
- Ezután kattintson az átfedéssel ikonokra, így az alkalmazások mappákba rendezhetők, amint az a 3.5. Ábrán is látható.

Kattintson a névtelen mappára a fekete dobozban, ekkor felugrik a rejtett billentyűzet, amely segítségével a mappa átnevezhető (ez hasonló az Apple IOS rendszerben alkalmazott megoldással), az ikonok helyzete pedig hosszú lenyomással módosítható.

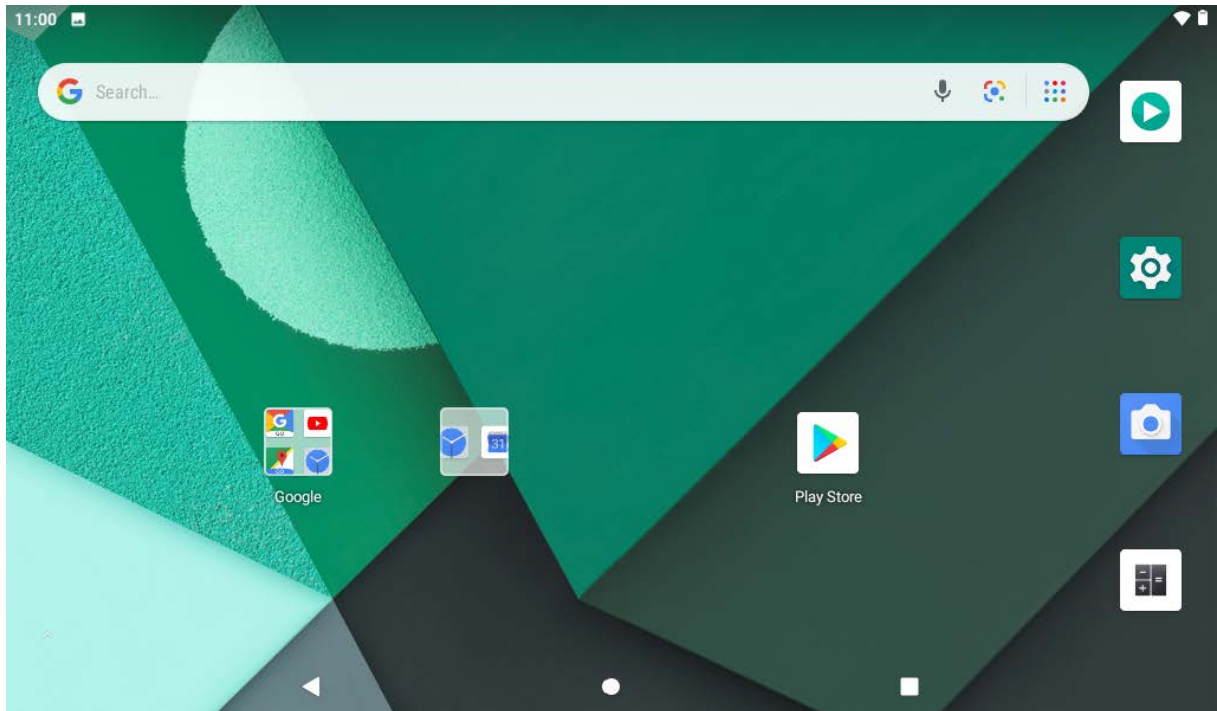

3.4 ábra

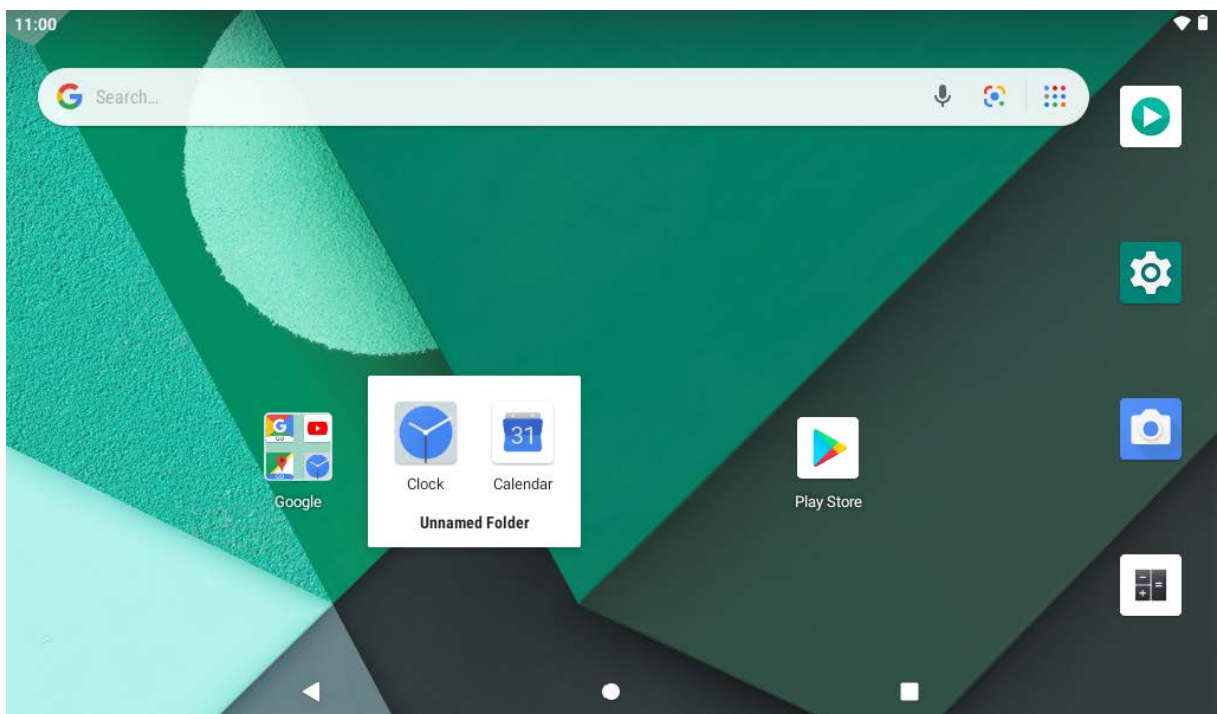

3.5 ábra

Ikonok eltávolítása az asztalról

- Tartsa hosszan lenyomva az eltávolítandó ikonokat, majd a képernyő jobb felső oldalán megjelennek az  ikonok.
- Húzza az ikont az eltávolítás ikon fölé, amíg az ikon pirossá nem válik, majd mozgassa az ujját az ikon törléséhez.


Az asztal háttérképének megváltoztatása

1. A kezdőoldalon, hosszan tartson lenyomva bármely üres helyet a főképernyőn, aminek hatására felugrik egy ablak a háttérkép megváltoztatásához.
2. Kattintson a galériára vagy a háttérkép galériára a háttérkép kiválasztásához.

3.6 Alkalmazslátogatási eljárások



Kattintson az  opcióra a 3.2. ábra jobb felső részében, lépjen be a fő interfészre a 3.6. ábra szerint, majd válassza ki az alkalmazási eljárást, amelyet meg szeretne látogatni.

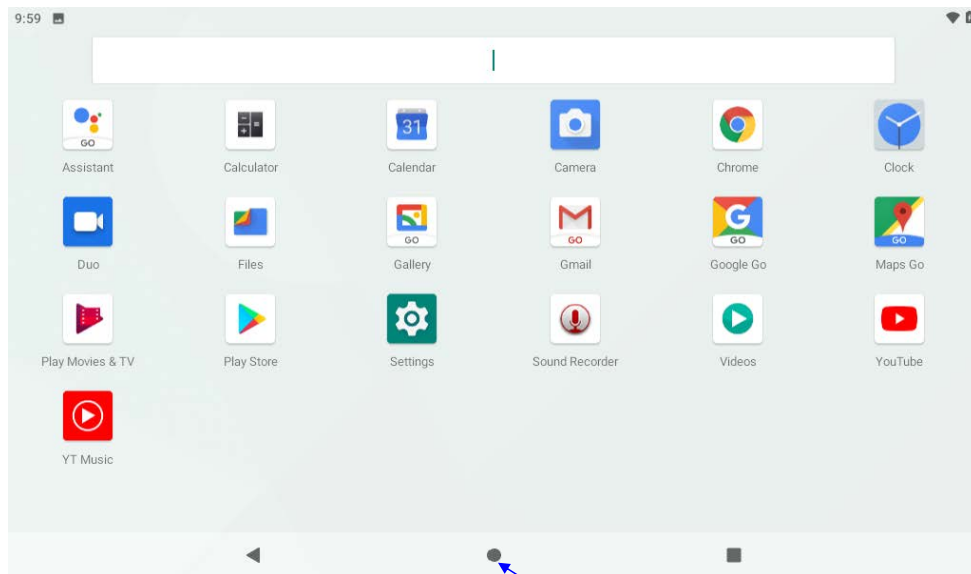

3.6. Ábra

Vissza a
kezdőlapra

3.7. USB csatlakozás

Az MID tárolási konfigurációja

Dokumentumok továbbítása előtt tárolási konfigurációt kell végeznie az MID készülékén:

1. Csatlakoztassa az MID-t a számítógéphez USB kábel segítségével, az emlékeztető oszlop mutatja az emlékeztető információkat.
2. Nyissa meg az emlékeztető táblát; kérjük, tekintse meg az MID állapotát és az emlékeztetőt a tábla megnyitására vonatkozó utasításokért.
3. Az emlékeztető táblán kattintson az „USB csatlakoztatva” opcióra, az alábbi, 3.7. ábrán feltüntetetteknek megfelelően, majd kattintson a „Fájl átvitelek” opcióra.
4. Az USB most sikeresen kapcsolódik.



3.7 ábra

A dokumentum másolása memóriakártyára

1. Csatlakoztassa az MID-t a számítógéphez USB kábel segítségével.
2. MID tárolási konfigurációként sikeresen csatlakozik a számítógéphez.
3. Nyissa meg a „Sajátgép” opciót a számítógépén és ellenőrizze az „MTP eszközökben” foglalt elemeket
4. Másolja a szükséges dokumentumokat az „MTP eszközökbe”.
5. Miután a másolás befejeződik, húzza ki az USB kábelt.


4. Alapbeállítás

4.1 Tárolás

Nyissa meg a beállítás funkciót, kattintson a memóriára, kattintson a **preferált telepítési helyre**; választásának megfelelően az új alkalmazást a kiválasztott telepítési helyre telepítheti.

Ellenőrizze az SD kártyát és az MID tárhelyét.

1. Lépjen be a beállítási alkalmazásba.
2. Kattintson a tárolás és USB-re, válassza ki a tárolási helyet. A belső tárolási és az SD kártya rendelkezésre álló tárhelye a 4.24. Ábrán látható.

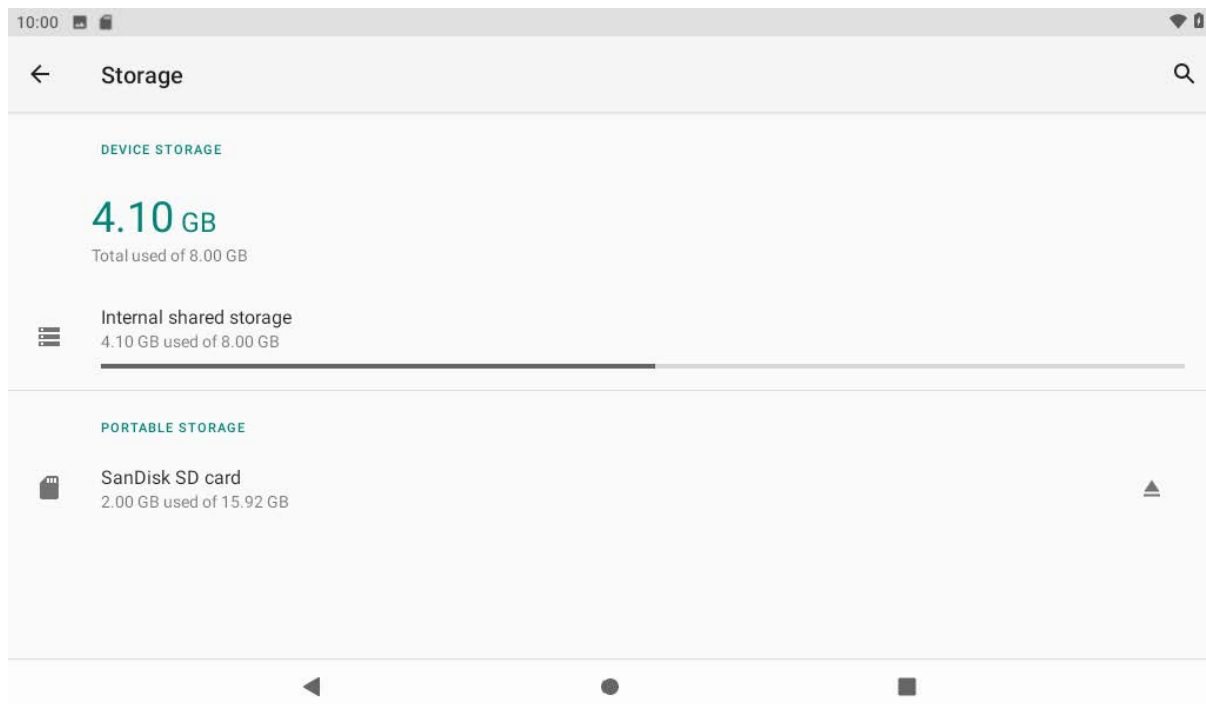


4.24 ábra

(1) Belső tároló

A belső tárhely az MID helyi NAND tárhely, amint azt a 4.25. ábra is mutatja. Amennyiben ellenőriznie kell a tárolási tartalmat, a főmenüben tekintheti meg.


Megjegyzés: Az eszköz 8 GB-os memóriával (ROM) rendelkezik, de ebben a rendszerhez és működéséhez szükséges adatok is szerepelnek, ebből kifolyólag az operációs rendszer csak a rendelkezésre álló tárolási mennyiséget jelzi.

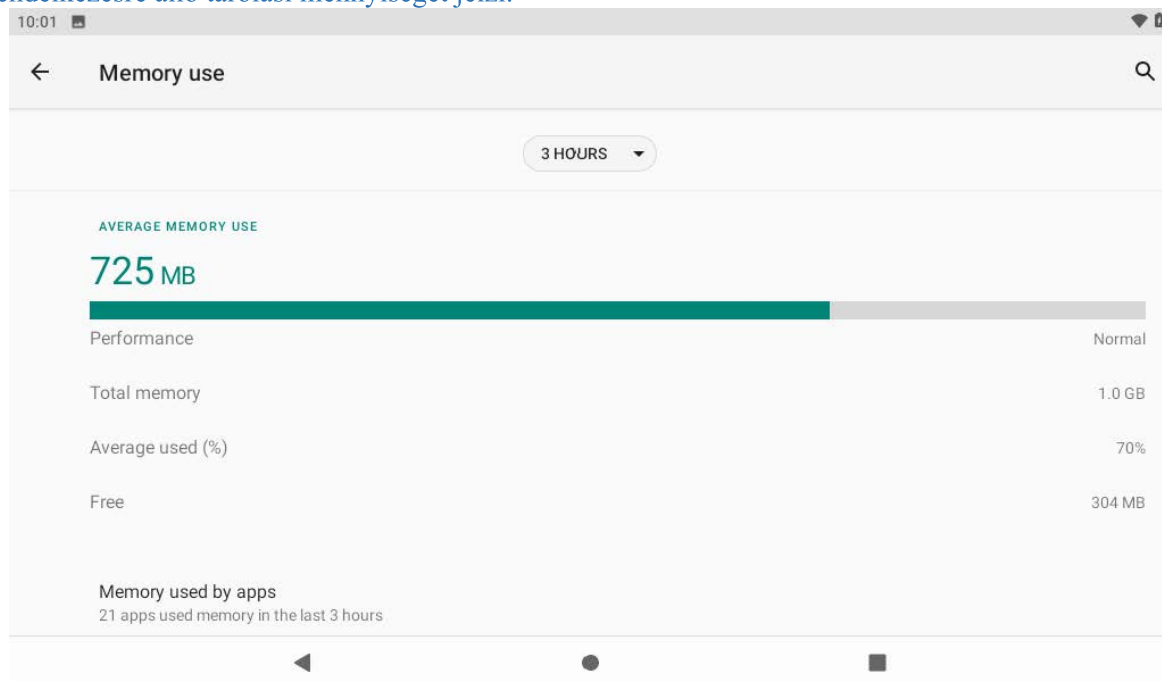

4.25 ábra

(2) SD kártya

Kattintson az SD kártyára a tárolási tartalom ellenőrzéséhez, amint azt a 4.26. ábra mutatja.

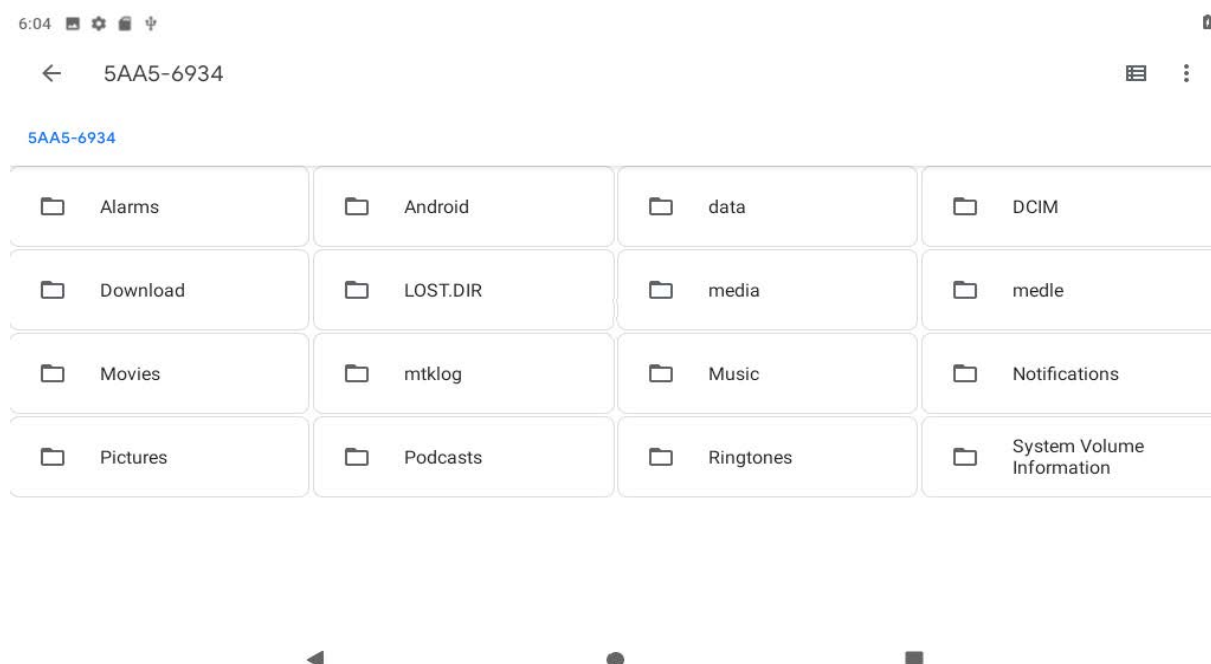


Biztonságosan távolítsa el vagy formázza az SD kártyát.

1. Kattintson a  opcióra a 4.26. Ábrán.
2. Kattintson a **Settings / Beállítások** opcióra.
3. A fenti két lépést követően kiválaszthatja, mit szeretne csinálni: eltávolítani vagy formázni az SD kártyát.

Megjegyzés: Az SD kártya biztonságos eltávolításával védheti az SD kártyát és növelheti az élettartamát.


4.2 Nyelv és beviteli mód

Kattintson a beállításra, válassza ki a nyelvet és a beviteli módot, válassza ki a nyelvet a nyelv váltásához a 4.37. ábra szerint.

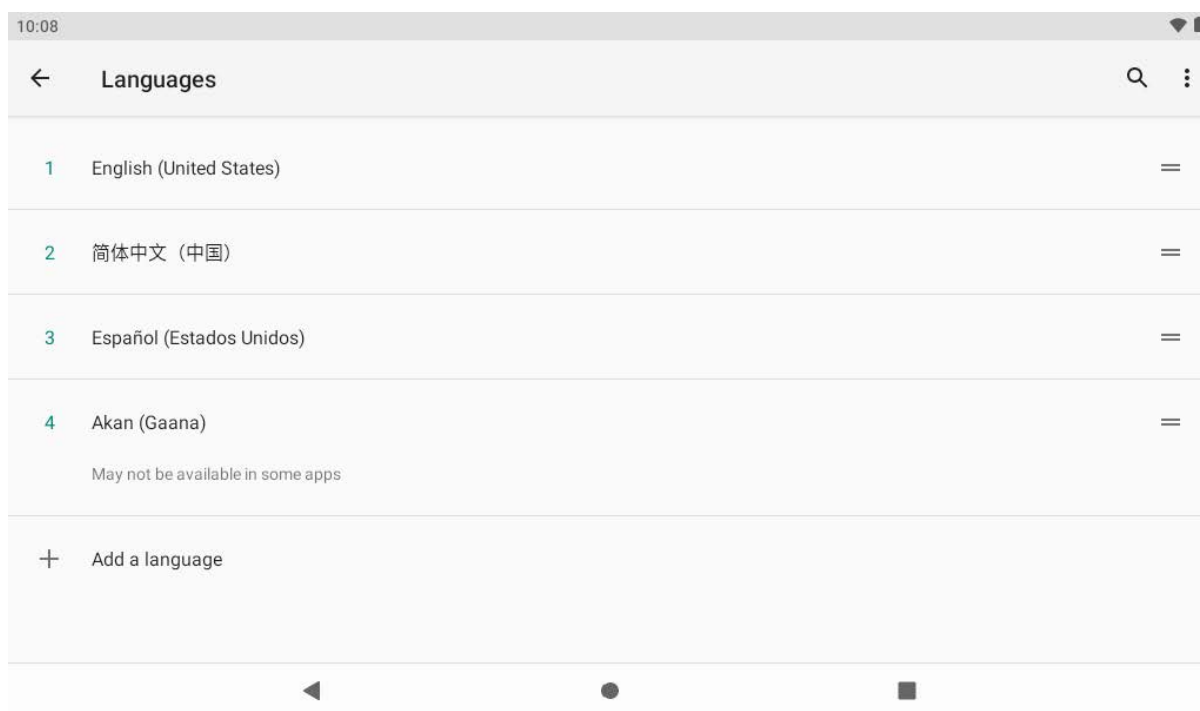

4.37 ábra

Kattintson a **Setting / Beállítás** opcióra, válassza ki a **Language and input / Nyelv és bevitel** opciót, válassza ki a **Virtual Keyboard/Virtuálisbillentyűzet**menüpontot, majd a **Managekeyboards/Billentyűzetek kezelése** menüpontot, ezek után kattintson a beviteli nyelvre, amint azt a 4.38. ábra is mutatja.

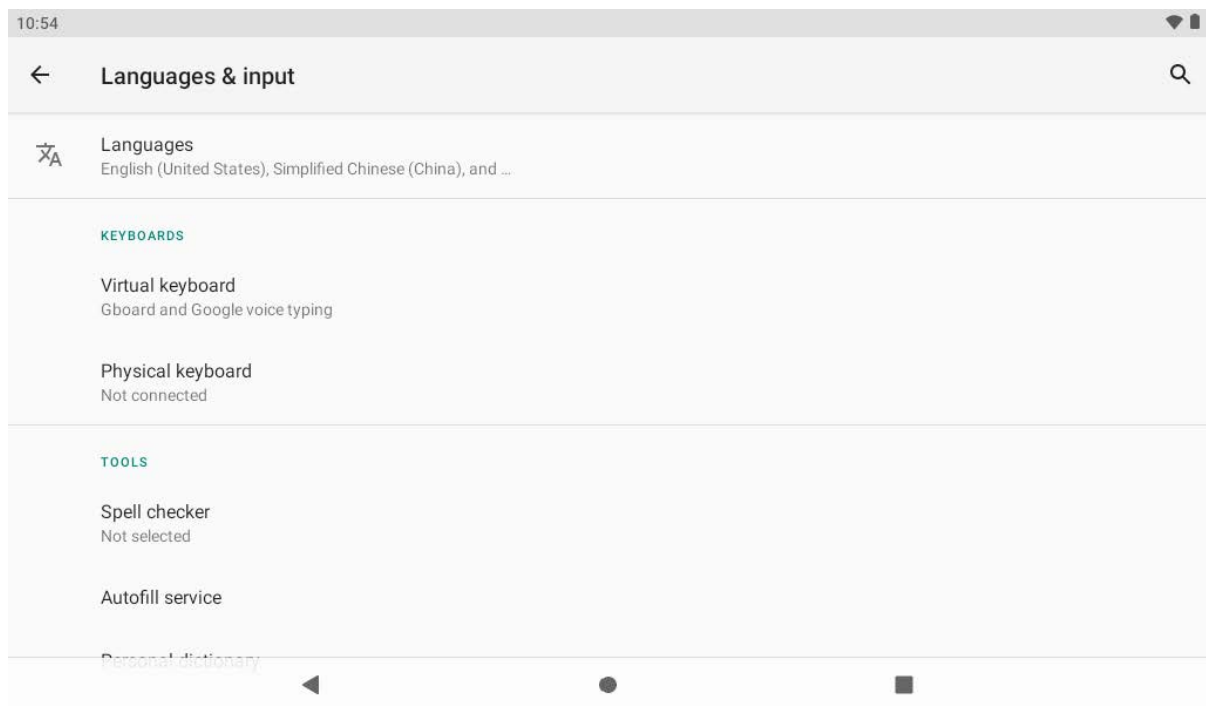

4.38 ábra

Válassza a nyelvet, amelyet meg szeretne változtatni a nyelvlistában, a 4.39 ábra szerint



4.39 ábra

5 Multimédia

5.1 Google Photos

Google Photos alkalmazás automatikusan rákeres az SD kártyán található fényképekre és videófájlokra, Google Photos pedig mappákba osztályozza e képeket és videókat. Alkalmazhatja a képgalériát fotók megtekintéséhez és szerkesztéséhez, a képek háttérképként történő beállításához és videók megtekintéséhez.

Képek megtekintése

1. Kattintson a galéria alkalmazásra a fő interfészen.
2. Lépjen be a galériába, majd kattintson a mappára, amelyet meg szeretne tekinteni.
3. Kattintson a képre, amelyet meg kíván tekinteni; a rendszer automatikusan teljes képernyős üzemmódban jeleníti meg.
4. A képet felnagyíthatja és lekicsinyítheti, helyezze két ujját a képernyőre, majd távolítsa el az ujjait egymástól (vagy húzza össze az ujjait, ekkor a kép kisebbé válik) vagy kattintson duplán a képernyőre.

Megjegyzés: amikor a képeket böngészi, gördítsen balra vagy jobbra a további képek megtekintéséhez.

Képek szerkesztése és beállítása

Amikor a képet teljes képernyős módban ellenőrzi, kattintson a menü gombra a menüpontok megjelenítéséhez. Itt kiválaszthatja a szükséges opciót a képek szerkesztéséhez és beállításához.

- **Slide Show / Diavetítés**

1. Nyisson meg egy képet, használja a virtuális gombot a menü gombra történő kattintáshoz és a menüpontok megjelenítéséhez.
2. Kattintson a **Slide show / Diavetítés** opcióra, ekkor automatikusan elindul a lejátszás.

- **Crop / Körülvágás**

1. Kattintson a **Menu / menü** gombra az egyes menüpontok megjelenítéséhez.
2. Ezután kattintson a crop / körülvágás opcióra, majd kattintson az adott területre és húzza a kívánt irányba a vágóeszköz igazításához.
3. Kattintson a körülvágó eszközre, majd húzza be és ki a kép beállításához.
4. Miután beállította a kívánt méretet, kattintson a **Crop / Körülvágás** opcióra.
5. Ha szeretné abbahagyni a körülvágást, kattintson a **Cancel / Mégse** gombra aképek böngészéséhez való visszatéréshez.


- **Edit / Szerkesztés**

1. Kattintson a **Menu / menü** gombra az egyes menüpontok megjelenítéséhez.
2. Kattintson az **Edit / Szerkesztés** gombra.
3. Állítsa be a fényerőt, a stílust, a színt, valamint a többi beállítást is a kiválasztott részen.
4. Kattints a **Save / Mentés** gombra.
5. Ha szeretné abbahagyni a szerkesztést, kattintson a **Return / Visszatérés** gombra, majd kattintson a **Not / Nem** opcióra, hogy visszatérjen a képek böngészéséhez.

5.2 Camera / Kamera

A fő interfészben vagy az asztalon, kattintson a kamera alkalmazás eljárásra , és lépjen be a kamerába

- A kamera üzemeltetése, a kamera bekapcsolása: válassza ki a Menu / Menü gombot, kattintson a **Switch front/back camera / Első/hátsó kamera bekapcsolása** opcióra, az 5.4 ábra szerint.

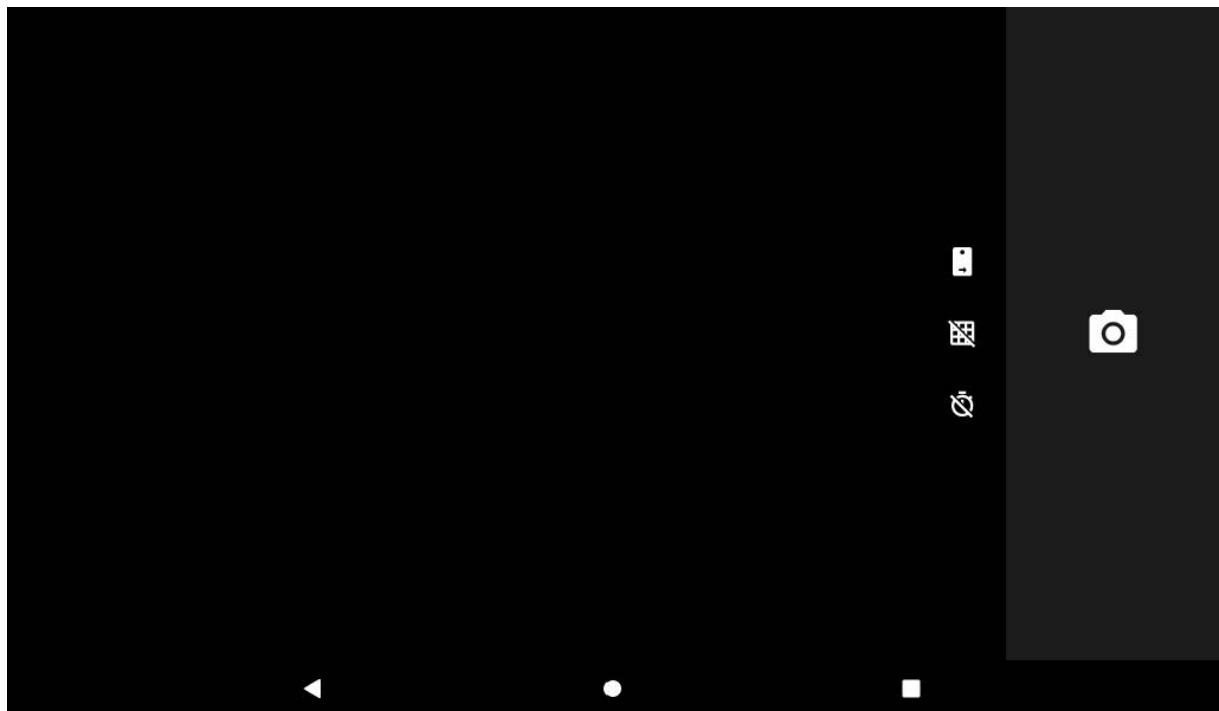

6. Egyéb alkalmazási eljárások

6.1 Fájlkezelő

A fájlkezelő másolja, kivágja, törli és átnevezi a dokumentumokat vagy mappát a TF kártyán, továbbá fájlokat oszt meg, APK-t telepít, stb.




A főmenüben vagy az asztalon kattintson a dokumentumkezelő ikonra adokumentumkezelőbe történő belépéshez.




6.1 ábra

a, Fájlok és mappák másolása, kivágása, törlése és átnevezése: Lépjen be a fájlkezelőbe (8.4 ábra) Válassza ki a fájlt vagy mappát, tartsa hosszan lenyomva a fájlt vagy mappát az interfészbe történő belépéshez a 8.5. ábra szerint, ezt követően működtetheti a fájlt vagy mappát.

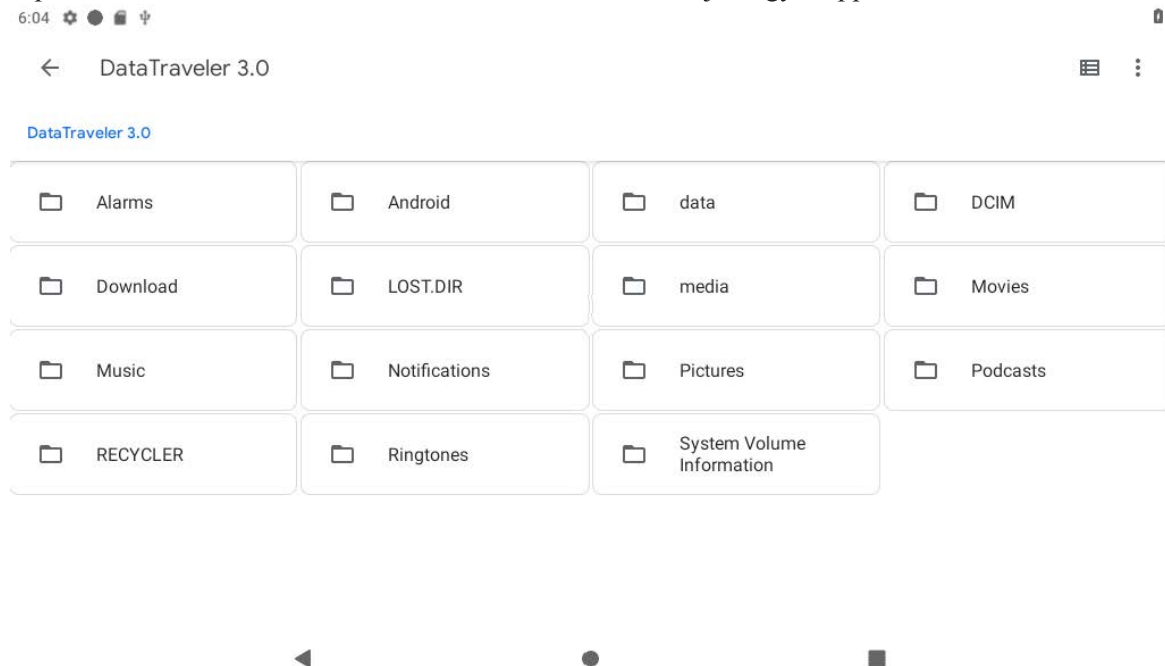


6.2 ábra

b, Illessze be a másolt vagy kivágott fájlt: Másolás/kivágás után válassza ki a beillesztendő fájl helyét, majd lépjen be a 8.5. ábrán látható ikonba, majd válassza a beillesztés opciót.

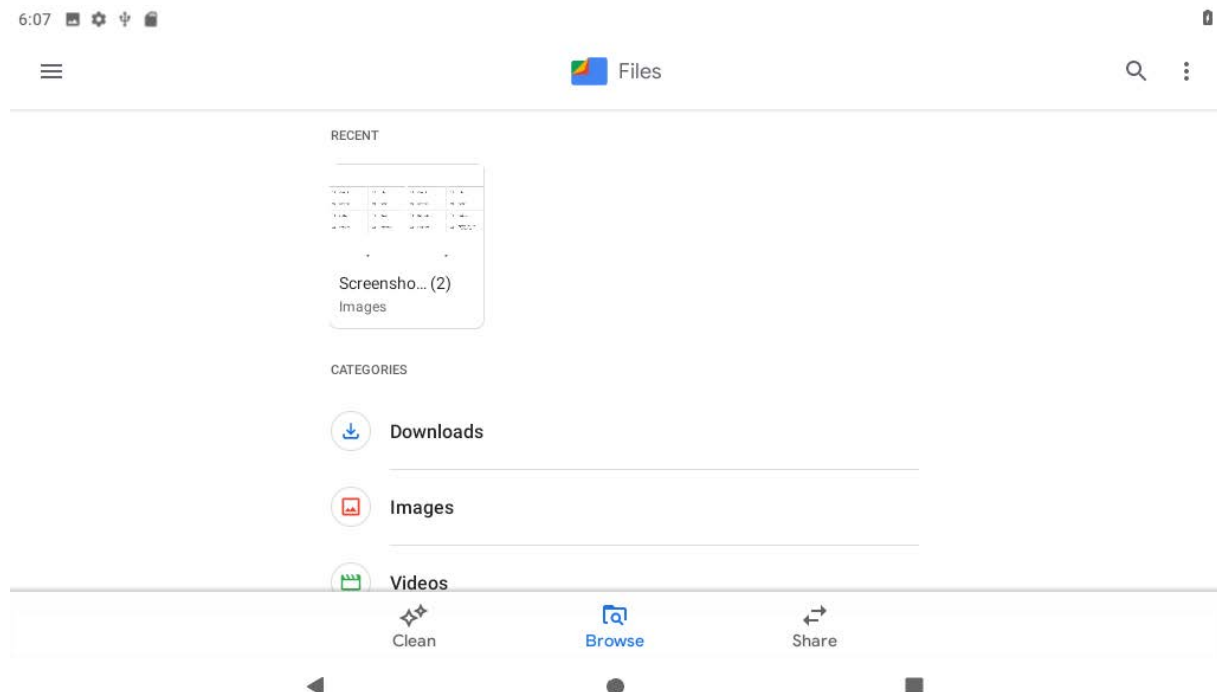

6.3 ábra

c, Fájl megosztása: válasszon ki bármely fájlt, tartsa hosszan lenyomva, ekkor megjelenik a „send/ küldés” opció, majd válassza ki a kívánt megosztási módot a listából (8.6. ábra).

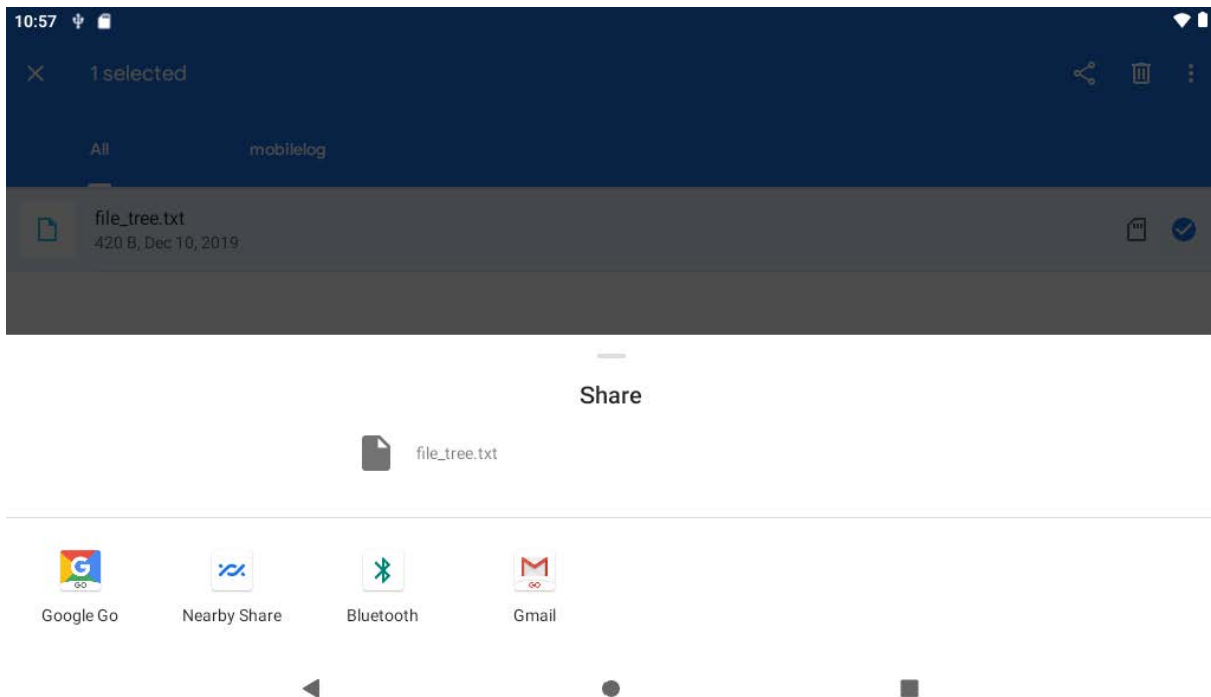

6.4 ábra

d, APK fájl telepítése: válassza ki a .APK kiterjesztésű fájlt a fájlkezelőben, ekkor telepítheti a harmadik fél szoftvert emlékeztetőként.

e, Új mappa építése: Válassza ki a menüt, amelybe a fájlt szeretné építeni, kattintson a  ikonra a jobb felső részen, válassza ki az új mappát, majd hozza létre az új mappát emlékeztetőként.

7. Hibaelhárítás

1. Az MID első indítása lassú

Az MID rendszer frissítését követően az első indításkor telepíteni kell az előre telepített alkalmazás szoftvert, az átfutási idő körülbelül 2-3 perc, ezt követően az indítás sokkal gyorsabb lesz.

2. Az MID nem tud csatlakozni a Wi-Fihez

- Ellenőrizze, hogy az internet szolgáltatás vezeték nélküli routere normál módon működik-e.
- Gondoskodjon róla, hogy az MID és a vezeték nélküli router között bizonyos távolság legyen, illetve, hogy ne legyen közöttük fal vagy egyéb akadály.
- Ellenőrizze, hogy a felhasználónév és jelszó egyaránt helyes-e.

3. Az MID felforrósodott

Amikor számos alkalmazási eljárást használ ugyanabban az időben, vagy ha a képernyő fényessége nyitott a legfényesebb felé vagy töltés alatt az MID-t forrónak érezheti. Ez normális.

4. Az e-mail nem állítható be vagy alkalmazás regisztrációs eljárás.

- Ellenőrizze, hogy az internet csatlakozás megfelelő-e.
- Győződjön meg róla, hogy az e-mail beállítási módja helyes-e.
- Tartsa következetesen a rendszer időt és a helyi időt.

5. A weboldalát nem lehet megnyitni

- Kérjük, tartsa a távolságot a router és az MID között a hatótávolságban.
- Indítsa újra a WiFit és próbálja újra.

6. Az MID időnként szörnyen lassan működik

Ez normális jelenség. Kérjük, kapcsoljon ki néhány alkalmazást, amelyre nincs szüksége a haladó feladatkezelésben, vagy távolítsa el néhány harmadik fél alkalmazást a több rendszerforrás kiadásához.

Harmadik fél alkalmazásának telepítése rendellenes működést okozhat; ilyen esetben nyomja meg a Reset / Visszaállítás gombot (a hálózati port mellett) a rendszer visszaállításához.

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Hungaro Flotta Kft. felelősségünk tudatában kinyilvánítjuk, hogy a

Gyártó: NAVON
Modell: iQ7 2020
Termékleírás: Tablet PC

Hordozható Kézi számítógép eszköz

- ➔ Teljesíti az 1999/5/EC.írányelvben meghatározott alapvető követelményeket.
- ➔ Megfelel a rádió-berendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004.(IV.13.) IHM rendeletnek.
- ➔ Megfelel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 80. paragrafusban szereplő alapvető követelményeknek.
- ➔ Megfelel, az elektromágneses összeférhetőség követelményeit leíró 2004/108/EC irányelvnek,
- ➔ Megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságikövetelményeire vonatkozó 2006/95/Ec.írányelvnek

A Google, a Google Play, valamint az egyéb jelölések a Google LLC. védjegyei.

Budapest, 2016. 08. 26.

D.Balázs, ügyvezető **igazgató**



User's manual

Contents

1. Introduction.....	25
1.2 Acknowledgement.....	25
1.3 Announcements.....	25
1.4 Safety Instruction	25
1.5 Abbreviation/Terminology.....	26
 2. MID Introduction.....	 27
2.1 MID Operation and Preparation.....	27
2.2 MID Status and Reminder	27
 3. Quick Start Guide.....	 28
3.1 Keys Functions.....	28
3.2 Startup and Shutdown.....	28
3.3 Open and Close of the Screen.....	29
3.4 Usage of Touch Screen.....	29
3.5 Home Page.....	30
3.6 Visit Application Procedures	33
3.7 USB Connection.....	33
 4. Basic Setting.....	 35
4.1 Storage.....	35
4.2 Language and Input Method.....	37
 5. Multi-Media.....	 39
5.1 Photo Gallery.....	39
5.2 Camera.....	40
 6. Other Application Procedures.....	 41
6.1. File Manager.....	41
 7. Troubles Shooting.....	 44

1 Introduction

1.2 Acknowledgement

Thanks for your purchase of our product iQ7 2020 ,is a 7" inches high clear board computer. Its CPU based on Android™ 10 operation system, and easy to expand the third application procedure.

The product is designed with various functions, including WIFI, BT. It is easy to achieve wireless communication and internet, you have access to surf the internet anytime and anywhere. There are many sensors which offer you brand-new operation and entertainment; besides, it has camera shooting, which leads electronic consumption to enter into a fresh palm internet entertainment time.

The manual systemically introduces the functions, use techniques and announcements, please read this manual carefully before your operation.

1.3 Announcements

Preventive maintenance

- Please always keep the MID dry. To avoid the device short trouble, corrosion fault and electric short, please prevent the device, battery and charger from water and moisture, and don't operate the device or charger by wet hand.
- To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, charger from violent shock or shake.
- To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, charger of all over heating or too cold circumstance
- Never shock, throw, prod the MID, or drop, extrude, bend the MID.
- Never disassemble the device and accessories arbitrarily, otherwise the device and accessories are not in our company warranty scope.

1.4 Safety Instruction

Before the operation of the MID, please read this chapter and teach your kids about these information. For further details, please refer to the safety instructions and announcement.

- Never use the MID when driving car, in order to ensure safe driving.

- In the medical area, please abide by related rules and regulations. Please shut down the MID when it is near to the medical area.
- To avoid the wireless signal to interrupt the plane- controlled signal, please shut down the MID or using airplane mode when you are boarding a flight,
- To avoid electronic equipment failure, please shut down the MID in the vicinage of high-accuracy electronic equipments.
- Please don't disassemble the MID and accessories. Only authorized agent has access to service the MID.
- Please keep the MID far away from magnetic equipments, the radiation of MID may erase the data stored in the magnetic equipments.
- Never use the MID in the vicinage of high temperature, inflammable gas (gas station).
- Protect the MID and accessories from kids reach scope, and avoid the kids to use the MID without parents' supervision.
- Please comply with related rules and regulations, and respect others' privacy and legal rights while using the MID.
- Please strictly adhere to related instructions in the manual when using USB cable to ensure the safety of the MID or PC.
- Never use the MID in bathroom or other humid environment, and please protect the MID from liquid wash or wet.

1.5 Abbreviation/Terminology

Abbreviation/Terminology	Full Name	Description
MID	Mobile Internet Device	Mobile Internet Terminal
WIFI	Wireless Fidelity	Base on IEEE 802.11b\g\n standard wireless LAN
TF	TransFlash	Alternative name Micro SD,super miniature memory card

2 MID Introduction

2.1 MID Operation and Preparation

Battery Charging

If this navigator is first used, please use AV adaptor to fully charge it.

1. Apply the power adaptor to charge for MID.

2.2 MID Status and Reminder

Reminder icons

When some remind message appears in your reminder window, please click column and slip the screen to open the reminder list. Choose the menu you need, and confirm the information. Then you can close the reminder window through clicking the column to slide up. Please refer to below status icons:

	New email		Airplane Mode on
	USB connected		USB debugging connected
	Return button		Downloading
	Display recently-used application		Home button
	Current electric volume.		WIFI connected, internet is available

Reminder board

Reminder icons will work while receiving emails, WIFI is open, you can open the reminder board to view the detailed information.

Open the reminder board

When the reminder column shows new reminder icon, please hold the column and slip down your finger, then the reminder board is opened.

3 Quick Start Guide

3.1 Keys Functions

Keys Function Description:

Power button	Short press to sleep/wake up, long press to startup and shutdown.
Volume + (up)	increase the volume
Volume - (down)	decrease the volume
HOME button (home) 	Click it in any interface will return to main interface.
Back button (back) 	click it in any interface will return to previous menu
Menu button 	This button will display in menu interface.
Setting button 	display recently browsed history

3.2 Startup and Shutdown

Startup

Long press **POWER key for three seconds**, you can enter into startup picture. The system enters into screen lock status, please unlock it.

Shutdown

4. Long press POWER, it will popup shutdown window.
5. Shutdown window contains reboot mode and shutdown two options.
6. Click Shutdown is the last step.


3.3 Open and Close of the Screen

Screen will be closed on its own when no operation happens.

1. Screen will be closed on its own if no operation happens for some time to save battery power
2. When screen is open, press POWER key, the screen will be closed immediately.

Open the screen when it is closed.

If the screen is closed, short press POWER to open the screen. The screen will be locked open it, it will show the picture as below picture, left slide to unlock and enter into camera, right slide the unlock icon and enter into Voice Search , upward slide unlock the screen.

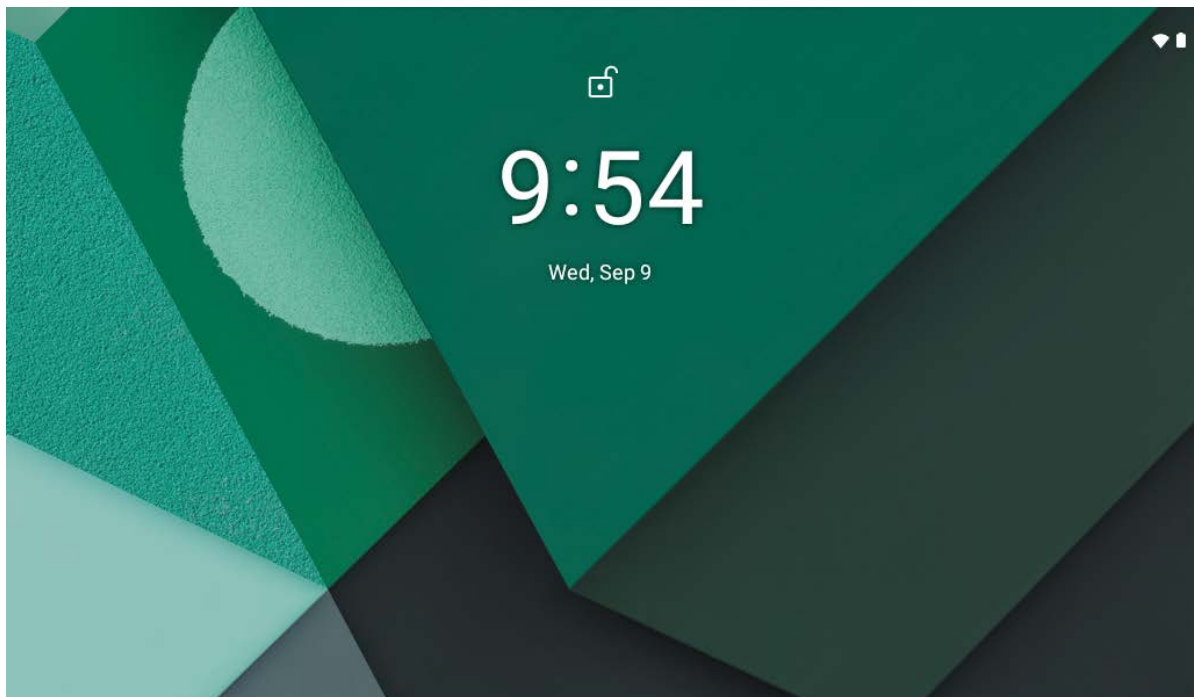

Picture 3.1

3.4 Usage of Touch Screen

MID operating methods

There are below methods to view the main screen, menu and application procedure in your MID.

Click

When you want to use the screen keyboard typing or choose application in the main interface, you only need to touch it by your finger.

Press on

If you want to open some item(textbox or the link in the webpage), or shortcut and main

procedure move, you can press on this item.

Quickly slide or slide

Quickly slide or slide indicates make quick vertical or horizontal movement by finger.

Pull


Before you pull, you need to hold the it with strength until you pull it into the position you want.

Rotate

For most pictures, you only need to rotate the MID sidewise to change the screen direction from horizontal to vertical. For instance, when you are typing words, and watching movies.

3.5 Home Page


Main interface as below picture 3.2, long press the blank and it will popup windows to set wallpaper, folder, widgets, and shortcut.

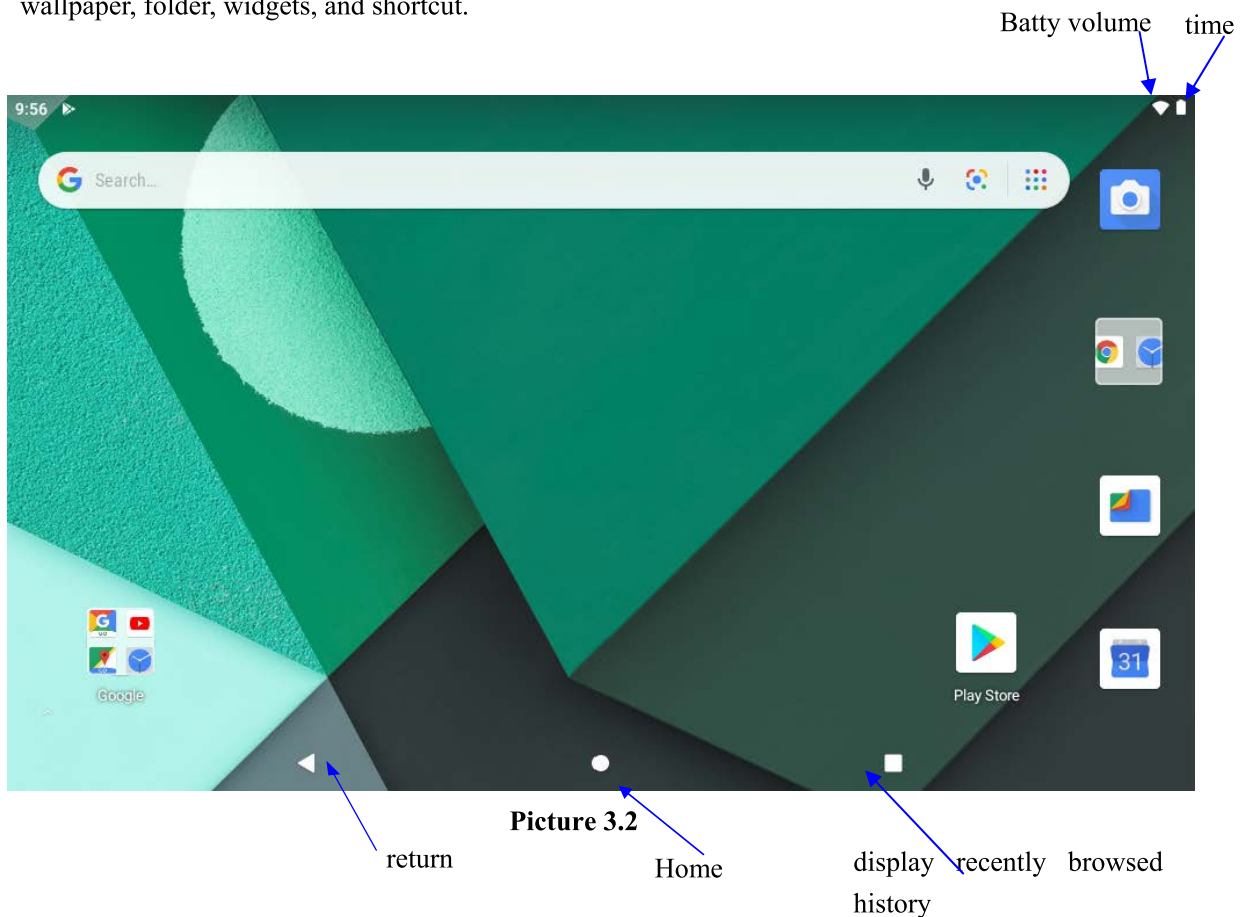

The extended home page

The home page can be extended beyond the wideness of screen to provide more space, which you can put new-added shortcuts and widgets. Click the blank space in home page then slide right or left to extend to the right or left of the screen. In the home page, there are

two extended pictures, as Picture 3.3.

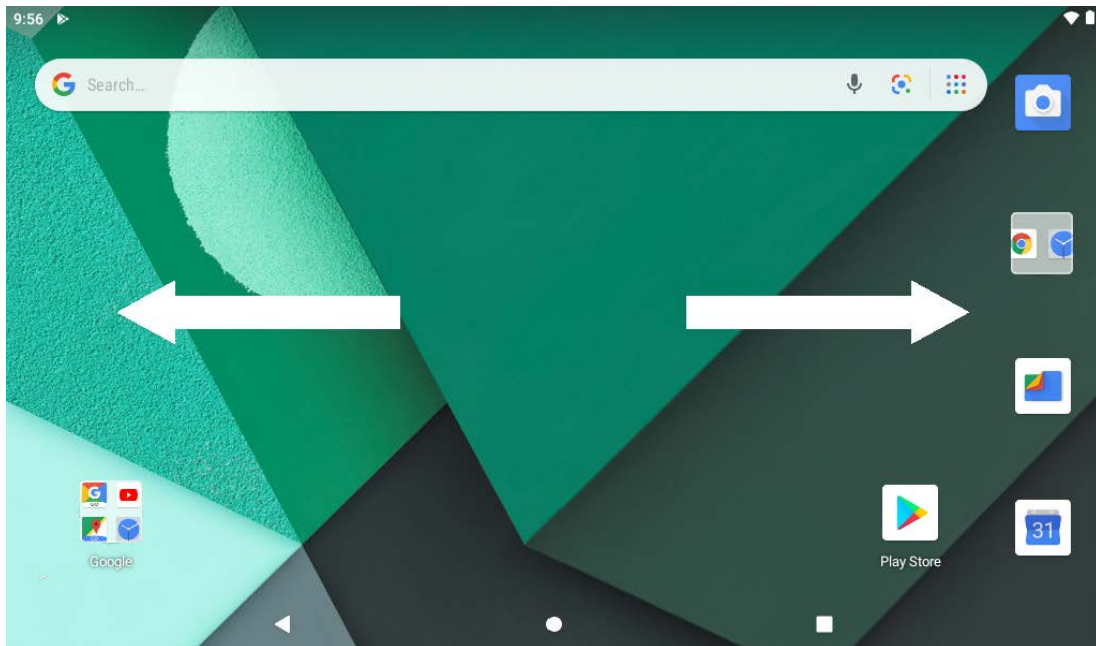


Picture 3.3

The management of shortcut icons in desktop application.


Create folder icon in desktop

3. Drag the icons need to be put together on one icon(can also overlay several icons)as Picture 3.4.
4. Then click the overlaid icons, the applications can be folded, as Picture 3.5.

Click the unnamed folder in the black box, it will popup the hidden keyboard, the folder name can be renamed (this is similar with Apple IOS system), the icons position can be changed through long press.

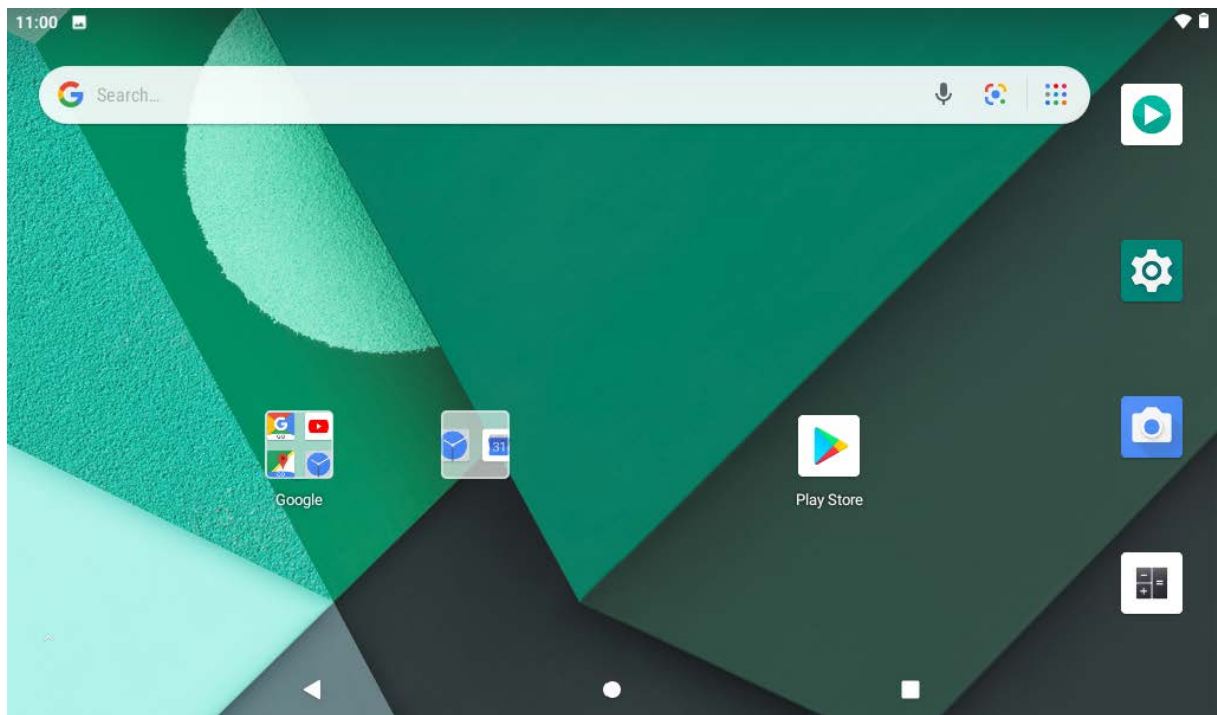

Picture 3.4

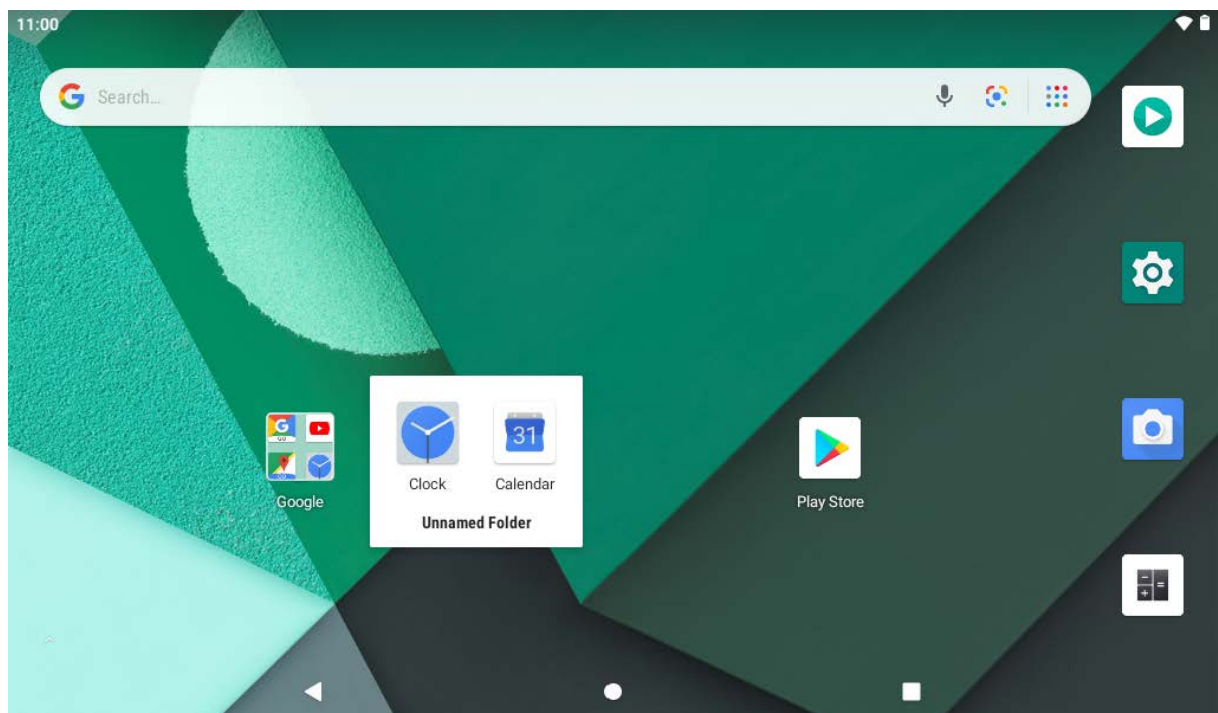

Picture 3.5

Remove the icons in desktop

3. Long press the icons need to be remove, then on the right above of the screen, it will appear  icons.
4. Drag the icon to the above of the remove icon, till the icon become red, then move


your finger to delete the icon.

Change the wallpaper of desktop

3. In home page, long press any blank space in main screen, it will popup a window to change the wallpaper.
4. Click the gallery or wallpaper gallery to select the wallpaper.

3.6 Visit Application Procedures

Click  in right top of Picture 3.2, enter into main interface as Picture 3.6, and choose the application procedure you want to visit.

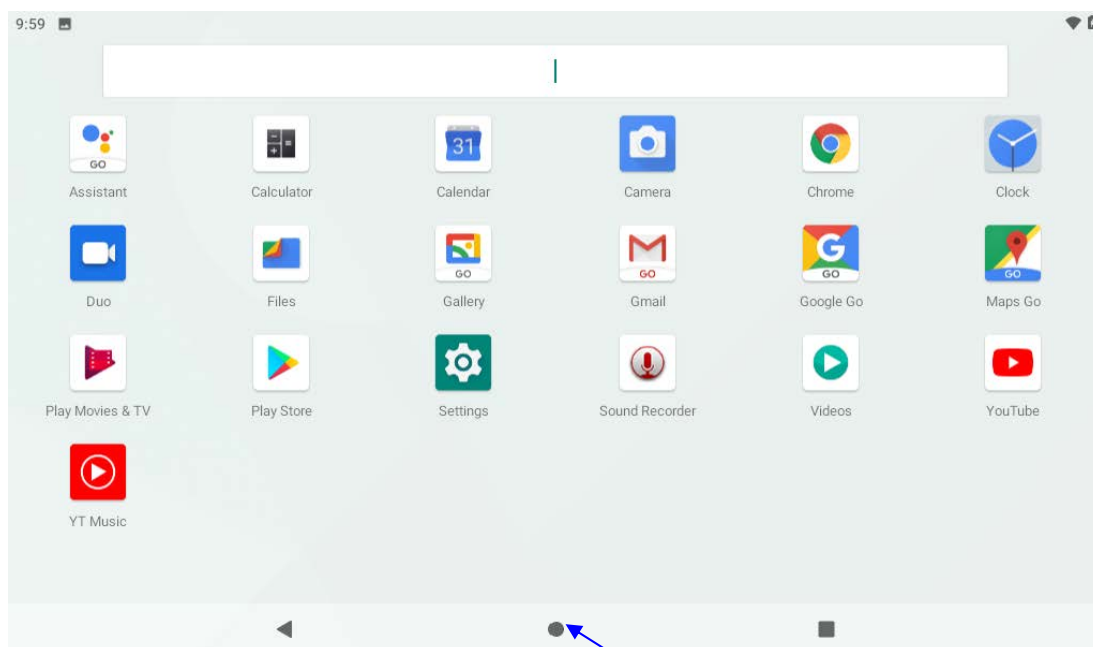

Picture 3.6


Return to
home page

3.7 USB Connection

MID storage configuration

Before transmitting documents, you have to conduct storage configuration for your MID:

1. Connect the MID and computer by USB cable, the reminder column will show the remind information.
5. Open the reminder board; please view the MID status and reminder to learn how to open the board.
6. In the reminder board, click the “USB Connected”, it will as below Picture 3.7, then click “File transfers”.
7. Now the USB is connected successfully.

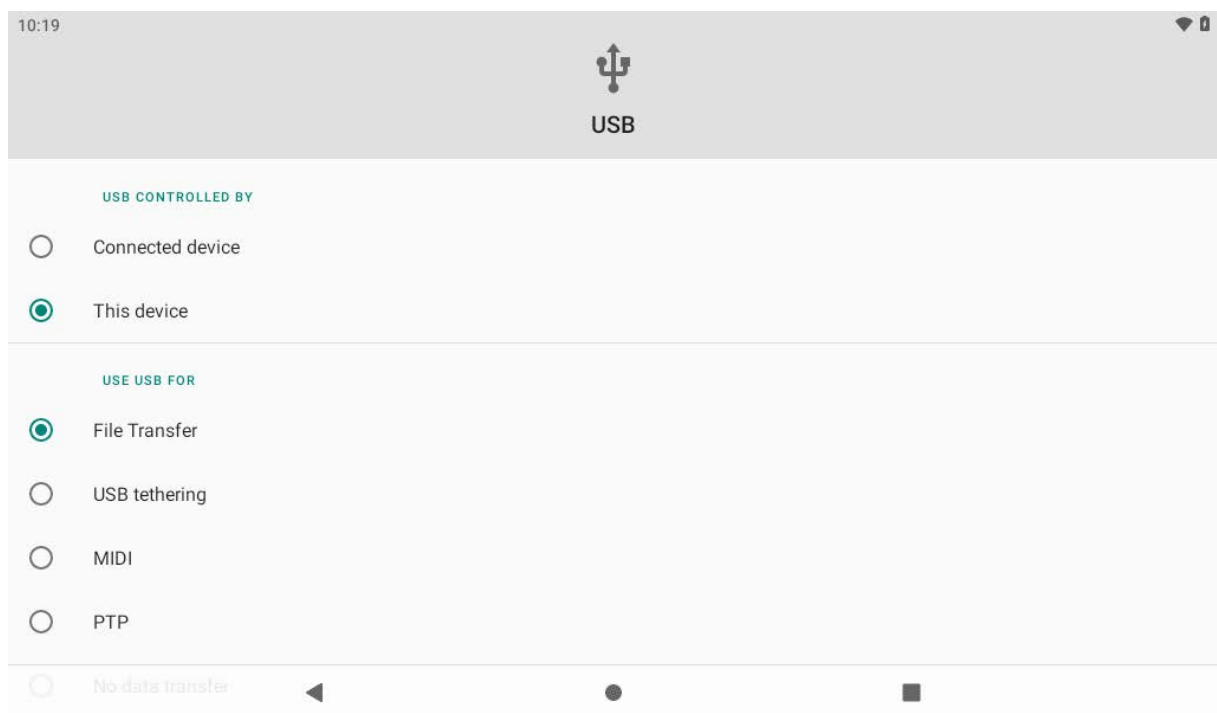

Picture 3.7

Copy the document into memory card

6. Connect the MID to computer with USB cable.
7. As MID storage configuration, it is connected with computer successfully.
8. Open the “My computer” in your computer, check the items in “MTP devices”.
9. Copy the documents you need into “MTP devices”.
10. After copying finishes, unplug the USB can.

4 Basic Setting

4.1 Storage

Open setting function, click memory, click **preferred install location**, you can

choose install new application to choose preferred install location.

Check SD card and MID storage space.


1. Enter into setting application.
2. Click storage & usb, check storage space. Internal storage and SD card available space as Picture 4.24



Picture 4.24

(1)Internal storage


Internal storage is MID local NAND storage, as Picture 4.25, if you need to check the storage content, you can check it in main menu.

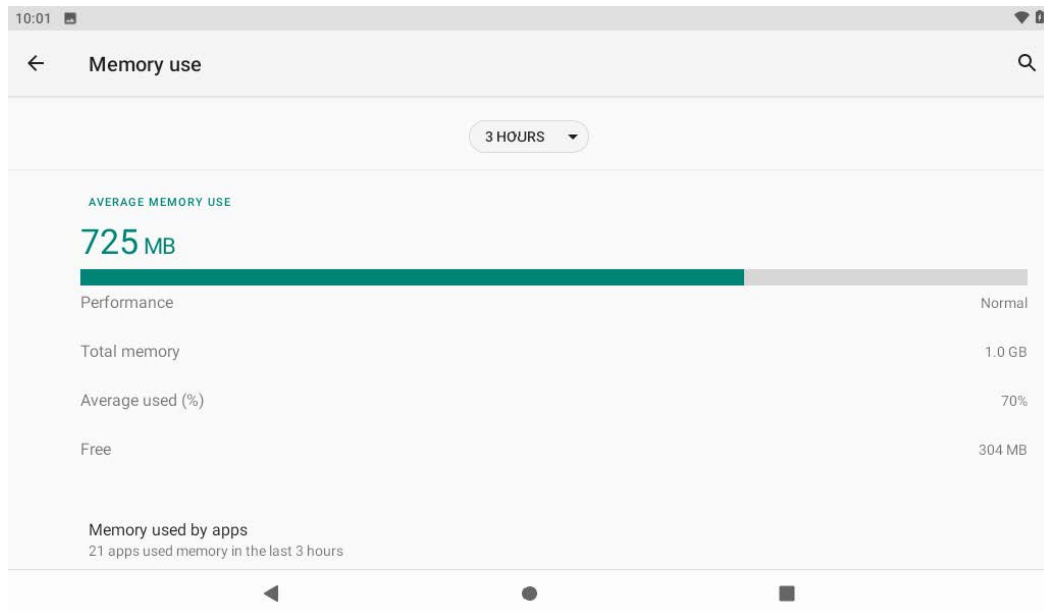

Picture 4.25

(2)SD card

Click SD card to check the storage content ,as Picture 4.26

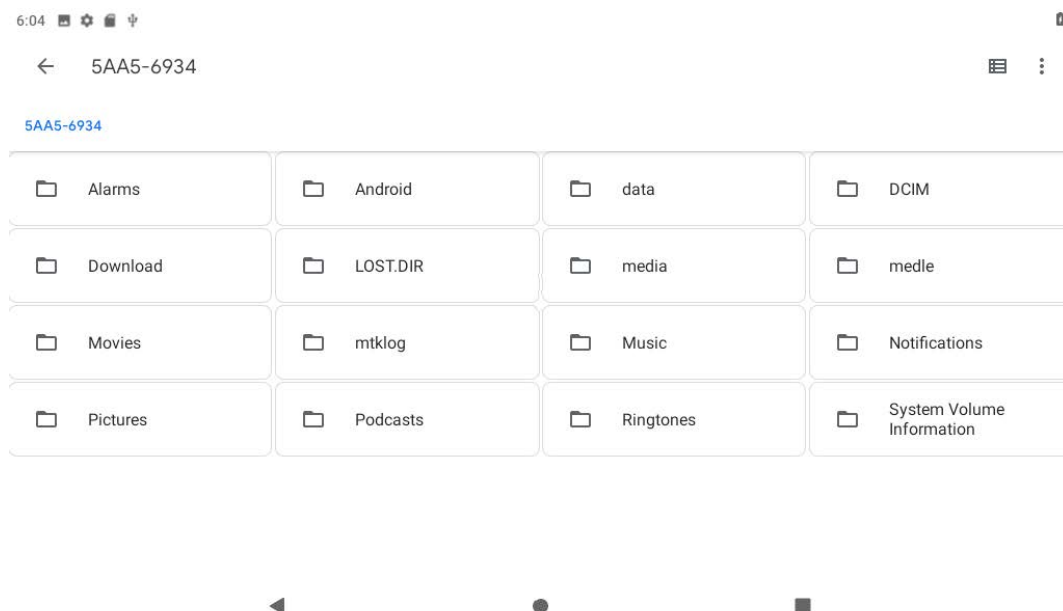

Picture 4.26

Safely remove or format SD card


4. Click  in picture 4.26
5. Click **Settings**

6. After the above two steps you can choose what you want to do, Remove or format SD card

Note: Removing SD card safely can protect SD card and increase its lifetime.


4.2 Language and Input Method

Click setting, select language and input method, choose language to switch language, as Picture 4.37

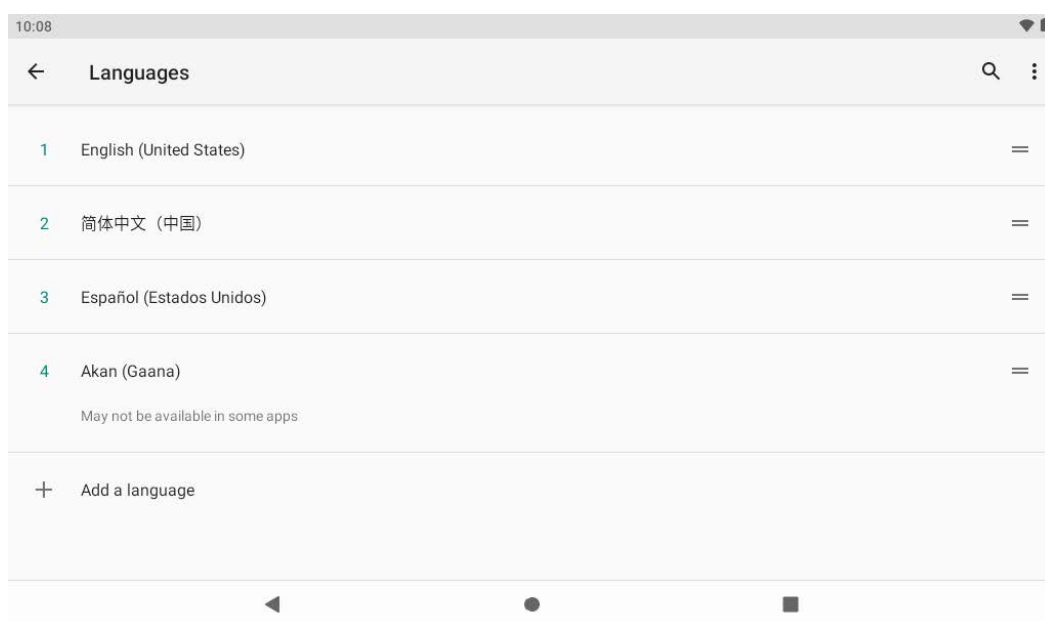

Picture 4.37

Click **setting**, choose **language and input**, choose **Google keyboard setting**, click input language, as Picture 4.38

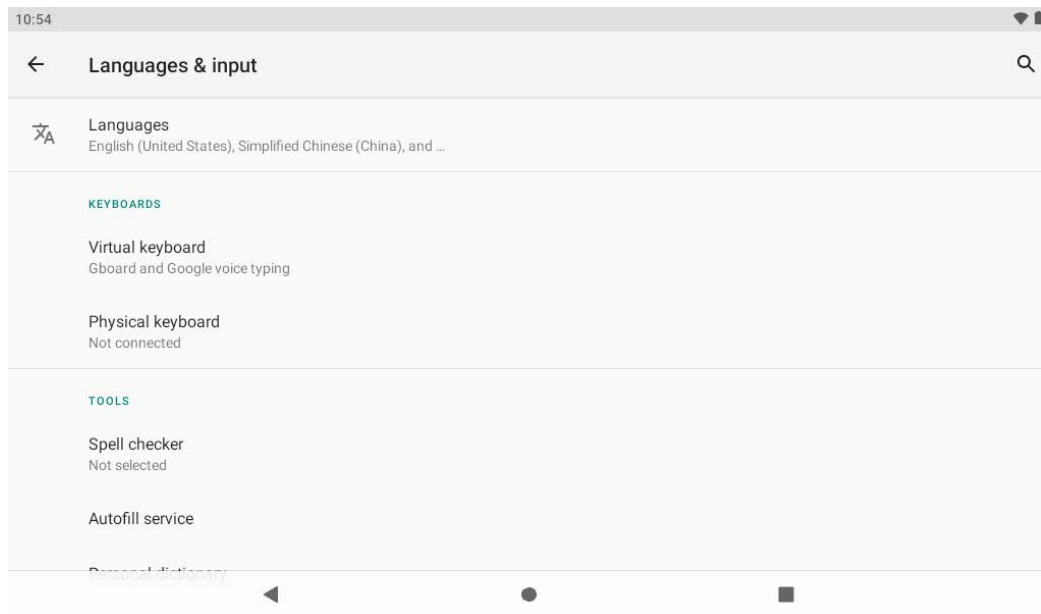

Picture 4.38

Choose the language you want to change in the language list, as Picture 4.39



Picture 4.39

5 Multi-Media

5.1 Photo Gallery

Photo gallery application can auto search photos and video files in SD card, and photo gallery will classify these photos and videos in folder. You can apply photo gallery to view and edit photos, set the photos as wallpaper and watch the video.

View pictures

5. Click gallery application in main interface.
6. Enter into gallery, click the folder you want to view.
7. Click the picture you want to view, the system will play it in full screen mode automatically.
8. The pictures can be zoom in and zoom out, put two fingers on the screen, the separate the fingers (gather up the fingers, the picture will be zoom in) or double click the screen.

Note: when you browse the pictures, slide left or right to view more pictures.

Edit and set pictures

When check the pictures in full screen mode, click menu key to display menu selection, you can choose the selection you need to edit and setting pictures.

● Slide Show

1. Open a picture, use virtual key to click menu key, display menu selection.
2. Click **slide show**, it will auto loop play

● Crop

6. Click **menu** key to display menu selection.
7. Then click crop, click and drag related area to adjust the cropper.
8. Click cropper and drag it inside and outside to adjust the image.
9. After adjust the size you want, click **crop**.
10. If you wish to give up to crop, click **cancel** to return to picture browse.

● Edit


1. Click **menu** key, display the menu selection.
2. Click **edit**.
3. Adjust the brightness, style, color, antialias setting in selection.

4. Click **save**.
5. If you want to give up edit, click **return** key, click **not** to return to picture browse.

5.2 Camera

In the main interface or desktop, click camera application procedure  , enter into camera

- Operation of camera ,Switch camera: choose **Menu** key, click **switch front/back camera**, as Picture 5.4

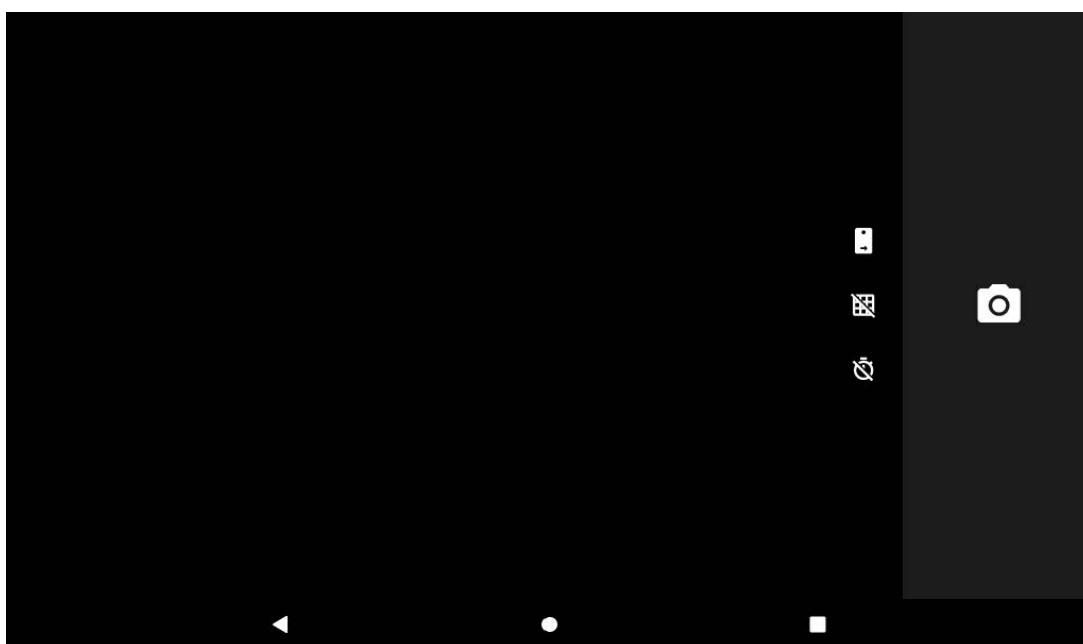

Picture 5.4


6. Other Application Procedures

6.1. File Manager

File manager will copy, cut, delete, rename the documents or the folder in the TF card, it also will share the files, install APK etc.




In the main menu or desktop, click the document manager icon to enter into documents manager.

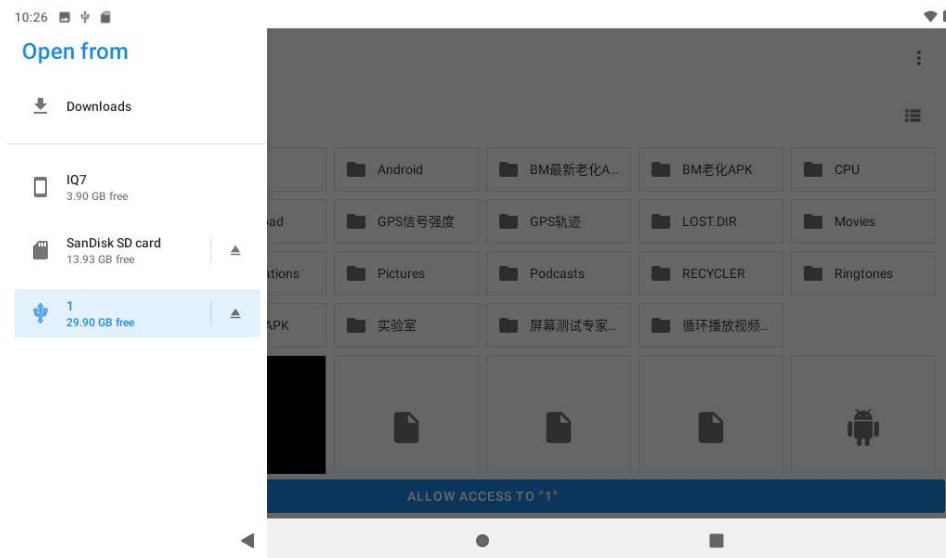


Picture 6.1

a、Copy, cut, delete, rename the files and folder: Choose the file or folder, long press the file or folder to enter into the interface as Picture 8.4, you can operate the file or folder.

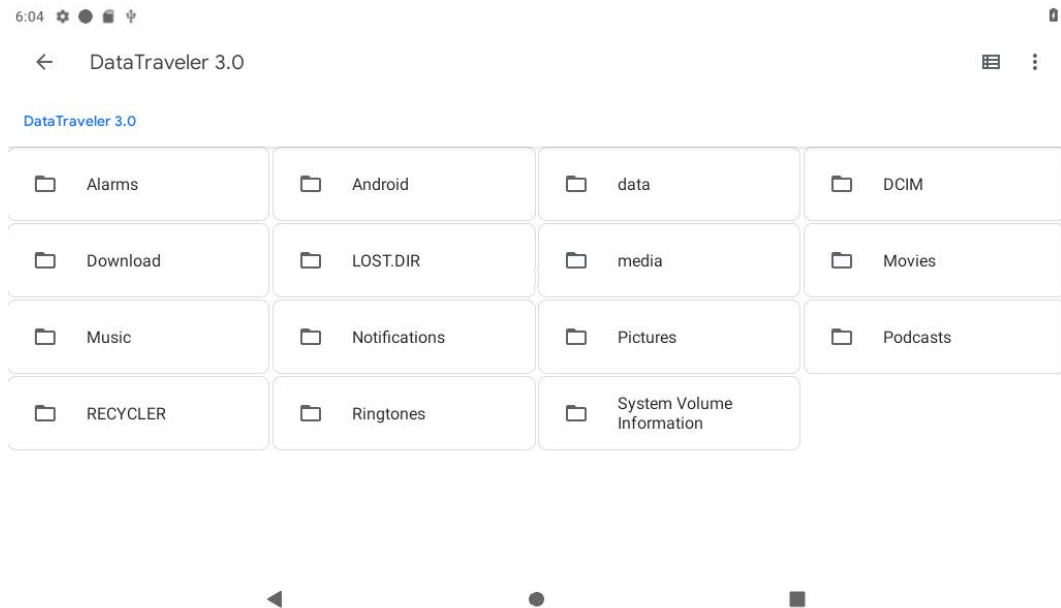


Picture 6.2

b、Paste the copy or cut file: Choose the file you want to paste, icon to enter into Picture 8.5,

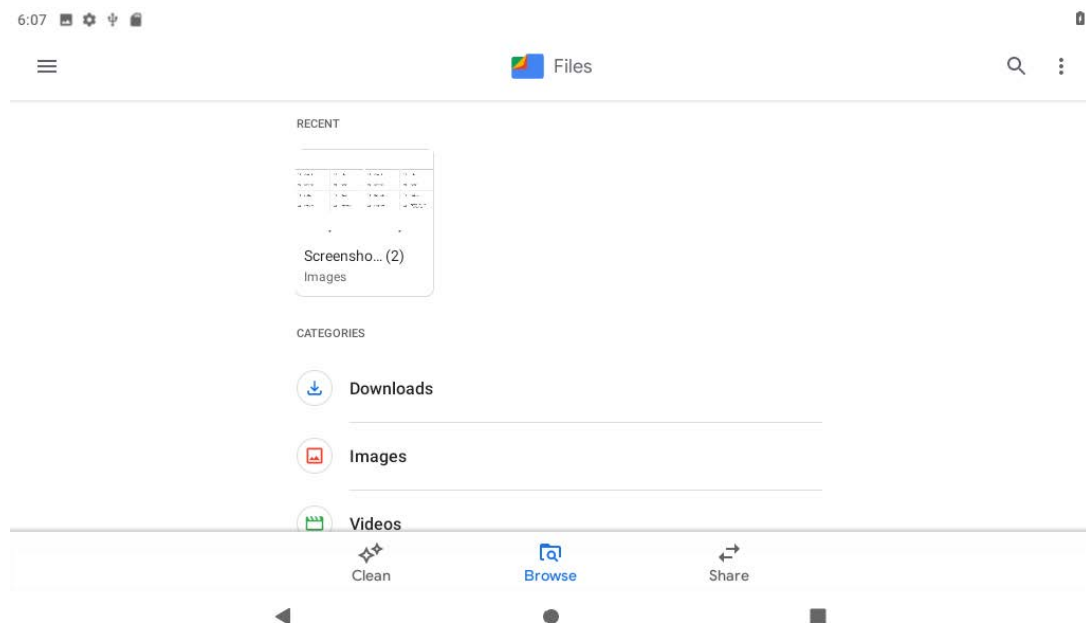

Picture 6.3

C. Share file:choose any file, long press it, it will popup “share”, choose the share way you want in the list (Picture 8.6)

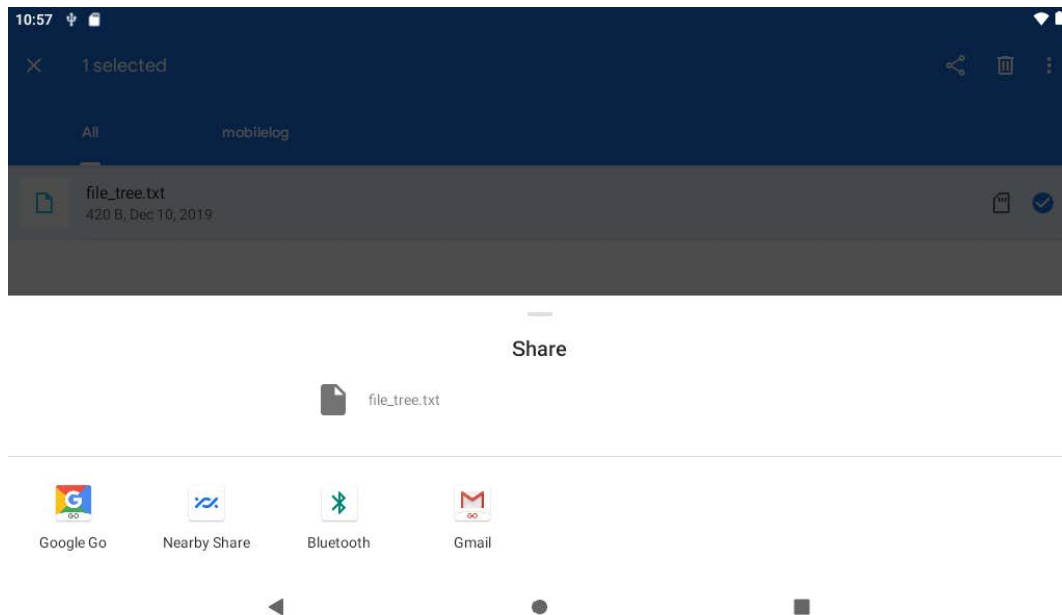

Picture 6.4

d、Install APK file: Choose the file suffixed .APK in the file manager, you can install the third part software as reminder.

e、 Build new folder: Choose the menu you want to build the file, click  icon in right top, choose new folder, you can build new folder as reminder.

7. Troubles Shooting

1. The first startup of MID is slow

After the MID system upgraded, the first startup need to install the pre-installed application software, the lead time is around 2-3 minutes, the startup afterwards will be much quicker.

2. MID can't connect Wi-Fi

- Make sure the wireless router of internet service can work in normal.
- Ensure the MID and wireless router in certain distance, and no wall or other barrier between them.
- Ensure the user name and password both correct.

3. MID feels hot

When many application procedures are used at the same times, or the brightness of screen are open to the lightest or under charging, MID may feel fever. It is normal.

4. Email can't be set or Registration of application procedure.

- Ensure your internet is well connected.
- Make sure your email setting way is correct.
- Keep your system time and local time consistent

5. The system is abnormal and can't work.

When you install some third party application procedure, it may cause abnormal work, you can press **Reset key**(next to power port) to reset the system.

6. The webpage can't be opened

- Please keep the distance between from route to MID in effective range.
- Please restart WIFI and try again.

7. MID works terribly slow sometimes

It is normal phenomenon. Please turn off some application you don't need in advanced task management, or uninstall some third party application to release more system resource.

Declaration of Conformity

Being fully aware of the liability we may incur, we, the undersigned Hungaro Flotta Kft., hereby warrant the following:

Manufacturer: NAVON
Model: iQ7 2020
Product description: Tablet PC

- The product complies with the key requirements of Directive 1999/5/EC.
- The product complies with IHM Decree No. 5/2004. (IV.13.) on radio equipment and electronic communications terminals, and on the mutual recognition of their compliance.
- The product complies with the key requirements of section 80 of Act No. C of 2003 on electronic communications.
- The product complies with Directive 2004/108/EC on the electromagnetic compatibility of equipment.
- The product complies with Directive 2006/95/EC on the harmonized safety standards of low voltage electrical equipment.

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Budapest, 2016. 08. 26

D. Balázs, Managing
director



Podręcznik użytkownika

Spis treści

1.Wstęp.....	47
1.2 Podziękowania.....	47
1.3 Komunikaty.....	47
1.4 Instrukcja Bezpieczeństwa.....	47
1.5 Skróty/Terminologia.....	49
 2.)MID Wstęp	50
2.1 Obsługa i Przygotowanie MID.....	50
2.2 Status i Przypomnienie MID.....	50
 3.Przewodnik Szybki Start.....	52
3.1 Funkcje Klawiszy.....	52
3.2 Uruchamianie i Zamykanie.....	52
3.3 Otwieranie i Zamykanie Ekranu.....	52
3.4 Użytkowanie Ekranu Dotykowego.....	53
3.5 Strona Główna.....	54
3.6 Procedury Wglądu do Aplikacji	57
3.7 Podłączenie USB.....	58
 4. Podstawowe Ustawienie.....	59
4.1 Pamięć.....	59
4.2 Język i Metoda Wejścia.....	61
 5. Multimedia	63
5.1 Galeria Zdjęć.....	63
5.2 Aparat Fotograficzny.....	64
 6. Inne Procedury Aplikacyjne	65
6.1. Menadżer Plików	65
 7.Rozwiązywanie Problemów.....	68

Wstęp

1.2 Podziękowania

Dziękujemy za zakup naszego produktu iQ7 2020 ,wysokiego na 7" cali komputera na czystej płycie. Jego CPU to A64, bazuje na systemie operacyjnym Android™ 10 ,łatwo go poszerzyć o dodatkowe procedury aplikacyjne.

Zaprojektowany produkt posiada różne funkcje, łącznie z WIFI, BT. Pozwala na łatwe osiągnięcie komunikacji bezprzewodowej o połączenia z internetem, możesz surfować w internecie kiedykolwiek i gdziekolwiek. Posiada wiele czujników pozwalających na łatwą obsługę i obsługę; poza tym posiada aparat fotograficzny pozwalający zużyciu elektronicznemu na wejście do nowego czasu internetowego palmtopa.

Instrukcja systematycznie wprowadza w funkcje, użycie technik i komunikatów, należy przeczytać uważnie instrukcję przed obsługą.

1.3 Komunikaty

Konserwacja Profilaktyczna

- Należy zawsze upewnić się, że MID jest suche. W celu uniknięcia problemów, korozji i spięć elektrycznych, należy trzymać urządzenie z dala od wody i wilgoci i nie obsługiwać go mokrymi rękoma.
- W celu uniknięcia awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać nagłych ruchów i potrząśnięć.
- W celu uniknięcia awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki należy unikać trzymania ich w zbyt zimnym lub zbyt gorącym otoczeniu.
- Nigdy nie potrząsaj, rzucaj lub kłuj MID ani nie upuszcza, ściskaj i zginaj MID.
- Nigdy nie demontuj urządzenia i akcesoriów samodzielnie. Gwarancja na urządzenie oraz akcesoria nie obejmuje takich przypadków.

1.4 Instrukcja Bezpieczeństwa

Przed obsługą MID, należy przeczytać uważnie niniejszy rozdział i podzielić się tymi

informacjami z dziećmi. W celu dalszych szczegółów, odnieś się do instrukcji bezpieczeństwa oraz komunikatów

- Dla zachowania bezpieczeństwa na drodze, nigdy nie używaj MID prowadząc samochód.
- W strefie medycznej, przestrzegaj właściwych przepisów. Należy wyłączyć MID w pobliżu strefy medycznej.
- Aby uniknąć zakłóceń sygnału samolotu przez sygnał bezprzewodowy, należy wyłączyć MID lub użyć trybu samolotowego na pokładzie samolotu.
- W celu uniknięcia awarii sprzętu elektronicznego, należy wyłączyć MID w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych.
- Nie wolno demontować MID ani jego akcesoriów. Jedynie serwisant upoważniony może naprawiać MID.
- Należy trzymać MID z daleka od sprzętu magnetycznego, promieniowanie MID może wykasować dane zapisane na urządzeniach magnetycznych.
- Nigdy nie należy używać MID w pobliżu gorącej, łatwopalnej benzyny (stacja paliwowa).
- Należy chronić MID oraz akcesoria przed dziećmi i nie pozwalać, aby dzieci używały MID bez nadzoru rodziców.
- Należy stosować się do powiązanych zasad i przepisów oraz szanować prywatność oraz prawa innych osób podczas używania MID.
- Należy ściśle stosować się do powiązanych poleceń w instrukcji obsługi podczas używania MID, aby zapewnić bezpieczeństwo MID oraz PC.
- Nigdy nie należy używać MID w łazience bądź w wilgotnym środowisku, nie czyścić MID na mokro ani moczyć.

1.5 Skróty/Terminologia

Skróty/Terminologia	Pełna Nazwa	Opis
MID	Przenośne Urządzenie Internetowe	Przenośny Terminal Internetowy
WIFI	Bezprzewodowa Sieć	Bazująca na standardowym
	Lokalna	bezprzewodowym LAN IEEE 802.11b\g\n
TF	Karta TransFlash	Alternatywna nazwa mikro SD, mikro karty pamięci.

2 MID Wstęp

2.1 Obsługa i Przygotowanie MID

Ładowanie Baterii

Podczas pierwszego użycia nawigatora, należy użyć adaptera AV w celu całkowitego naładowania.

1. Użyj adaptera mocy do ładowania MID.

2.2 Status i Przypomnienie MID

Ikony Przypominające

Kiedy wiadomości przypominające pojawiają się w twoim oknie przypomnień, kliknij w kolumnę i przesun ekran w celu otwarcia listy przypomnień. Wybierz pożądane menu i potwierdź informacje. Następnie możesz zamknąć okno przypomnień klikając w kolumnę. Należy odnieść się do poniższych ikon statusowych:

	Nowy e-mail		Włączony Tryb Samolotowy
	USB Podłączone		Debugowanie USB Podłączone
	Przycisk Powrotu		Pobieranie
	Wyświetl ostatnio używane aplikacje		Przycisk Strony Główniej
	Bieżąca Objętość Elektryczna		WIFI podłączone, internet jest dostępny.

Płyta Przypomnień

Ikony Przypomnień będą działać podczas otrzymywania mejli, WIFI jest otwarty, możesz otworzyć płytę przypomnień w celu pozyskania szczegółowych informacji.

Otwórz Płytę Przypomnień

Kiedy kolumna przypomnień pokazuje nową ikonę przypomnienia, należy przytrzymać kolumnę i przejechać w dół palcem, następnie płyta przypomnień jest otwarta.

3 Przewodnik Szybki Start

3.1 Funkcje Klawiszy

Opisy Funkcji Klawiszy :

Przycisk włącznika	Naciśnij krótko w celu uśpienia/obudzenia i długo w celu włączenia i wyłączenia.
Głośność + (w górę)	zwiększenie głośności
Głośność - (w dół)	zmniejszenie głośności
Przycisk STRONY  GLÓWNEJ	Kliknij w którymkolwiek interfejsie i nastąpi powrót do głównego interfejsu.
Przycisk wstecz 	Kliknij w którymkolwiek interfejsie i nastąpi powrót do poprzedniego menu.
Przycisk menu 	Ten przycisk wyświetli się w interfejsie menu.
Przycisk ustawień 	wyświetl historię przeglądania

3.2 Uruchamianie i Zamykanie

Uruchamianie

Wciśnij dłużej **klawisz WŁĄCZNIKA przez trzy sekundy**, możesz wejść do obrazu uruchamiania. System wchodzi w status blokady ekranu, należy go odblokować.

Zamykanie

7. Wciśnij dłużej **klawisz WŁĄCZNIKA**, pojawi się okno zamykania.
8. Okno zamykania zawiera tryb ponownego uruchomienia oraz dwie opcje zamykania.
9. Kliknięcie w 'Zamknięcie' jest ostatnim krokiem.


3.3 Otwieranie i Zamykanie Ekranu

Ekran zamknie się samoczynnie w przypadku braku jakiegokolwiek aktywności.

1. Ekran zamknie się samoczynnie w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności przez pewien czas w celu oszczędności baterii.
2. W przypadku kiedy ekran jest otwarty, wciśnij przycisk WŁĄCZNIKA, ekran zostanie natychmiast zamknięty.

Otwieranie ekranu, kiedy jest zamknięty.

Jeśli ekran jest zamknięty, wciśnij krótko WŁĄCZNIK w celu otwarcia ekranu. Ekran będzie zablokowany, otwórz go, ukaże się obrazek jak poniżej, przesun w lewo w celu odblokowania i wejdź w aparat fotograficzny, przesun w prawo ikonę ‘odblokuj’ i wejdź w Szukanie Głosowe, przesun w górę odblokuj ekran.

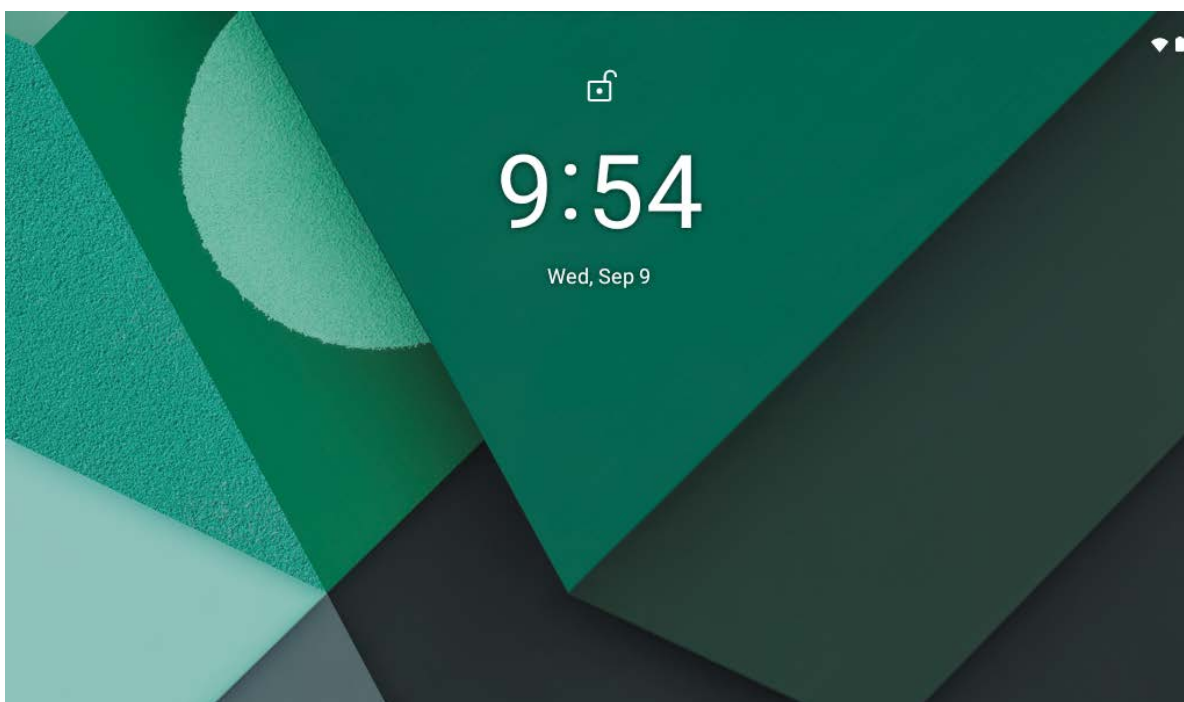

Zdjęcie 3.1

3.4 Używanie Ekranu Dotykowego

Metody obsługi MID

Istnieją poniższe metody podglądu ekranu głównego oraz procedury aplikacyjnej w twoim MID.

Kliknij

Kiedy chcesz mieć podgląd tego, co wpisujesz klawiszami lub wybrać aplikację w głównym interfejsie, musisz jedynie dotknąć ją swoim palcem.

Wciśnij

Jeśli chcesz otworzyć dany obiekt (okno tekstowe bądź stronę internetową), bądź skrót oraz przesunięcie głównej procedury, możesz wcisnąć ten obiekt.

Przesuń szybko lub przesun

Przesuń szybko lub przesun wskazuje na szybki pionowy lub poziomy ruch palcem.

Pociągnij


Zanim pociągniesz, musisz użyć siły do przytrzymania i pociągnąć do pożądanej pozycji.

Obróć

W przypadku większości zdjęć, musisz jedynie obrócić MID w celu zmiany kierunku ekranu z poziomego do pionowego. Na przykład, kiedy wpisujesz tekst i oglądasz filmy.


3.5 Strona Główna

Główny interfejs jak na poniższym zdjęciu 3.2, Wciśnij długo pusty i wyświetlą się okna do ustawień tapety, folderów, widżetów i skrótów.

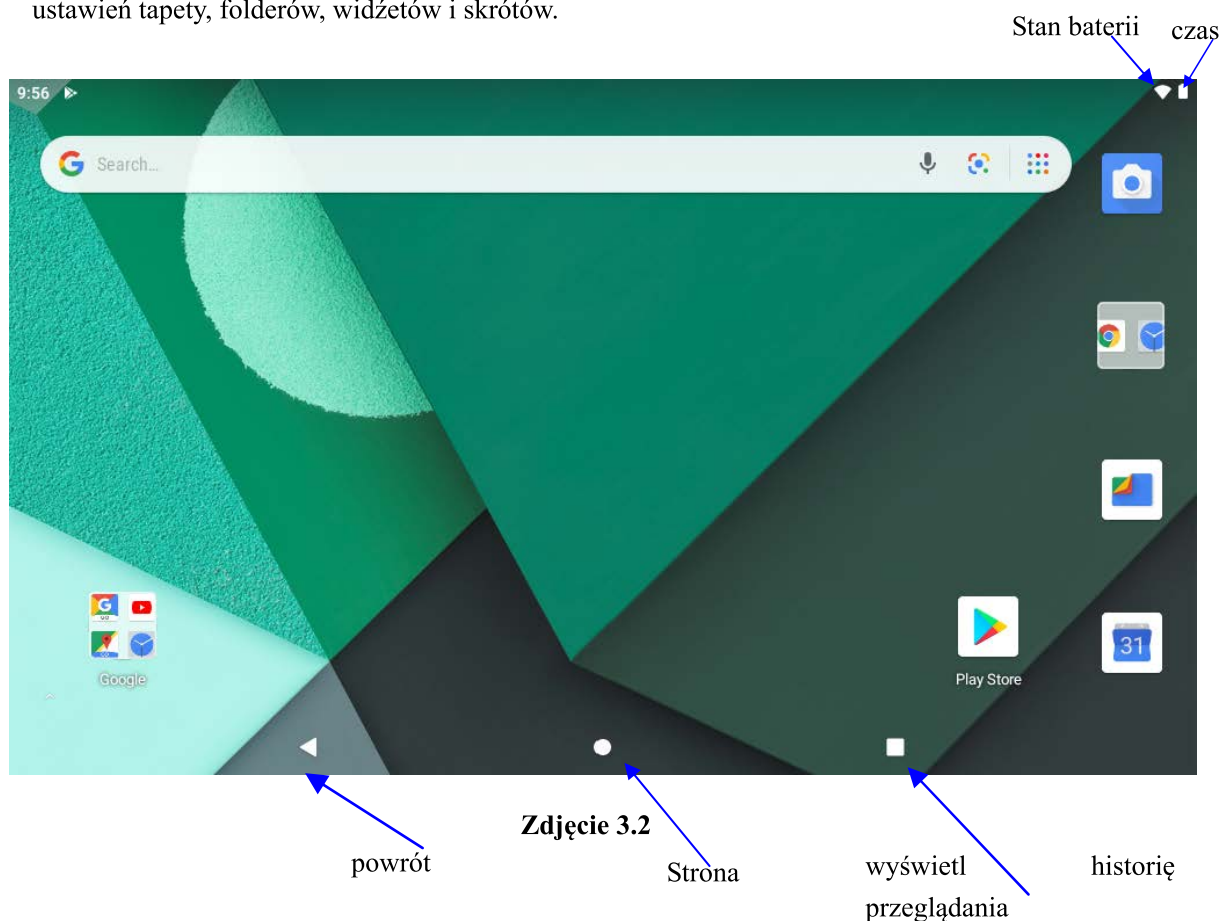

Rozszerzona strona główna

Strona główna może zostać rozszerzona poza szerokość ekranu w celu zwiększenia przestrzeni, gdzie można dodać nowe skróty i widżety. Kliknij w pustą przestrzeń strony głównej i przesun w prawo bądź lewo w celu rozszerzenia prawej bądź lewej strony ekranu. Na stronie głównej znajdują się dwa zdjęcia strzałki poszerzenia, jak na Zdjęciu 3.3

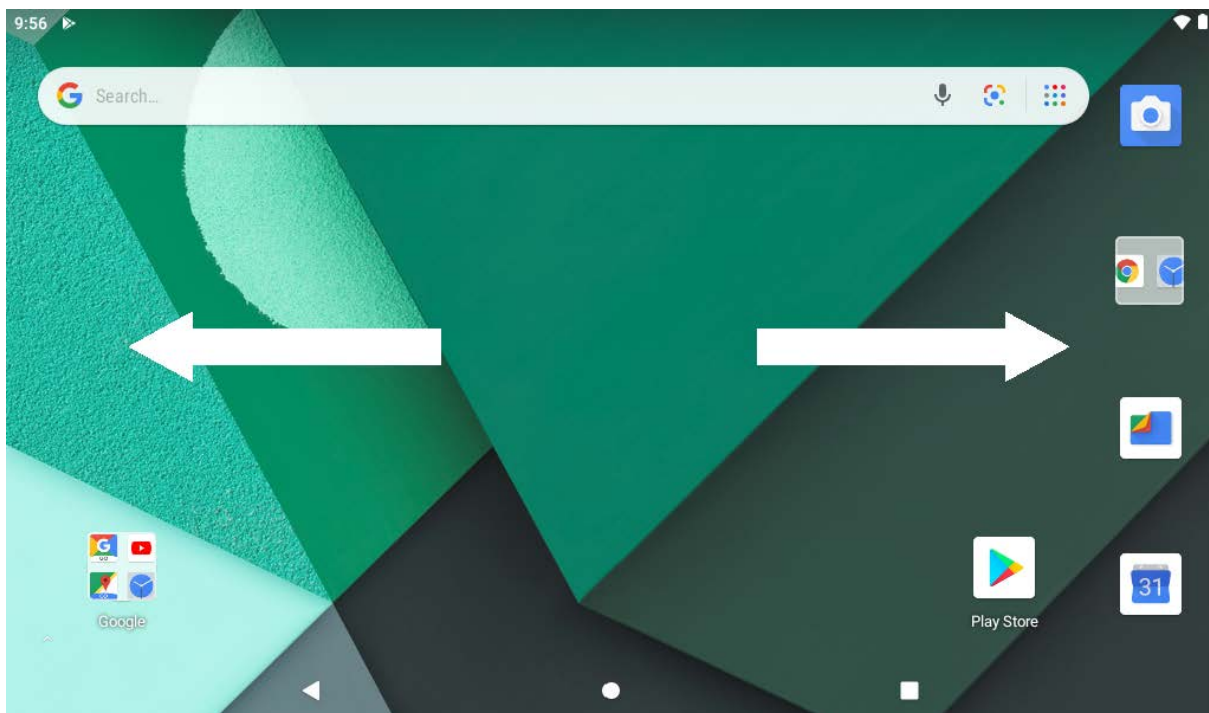


Zdjęcie 3.3

Zarządzanie ikonami skrótów w aplikacji pulpitu.


Stwórz ikonę folderu w pulpicie

5. Przesuń ikony, które chcesz połączyć na jedną ikonę (mogą przykrywać się wzajemnie) jak na Zdjęciu 3.4.
6. Następnie kliknij w przykryte ikony, aplikacje mogą być zwinięte jak na Zdjęciu 3.5.

Kliknij w folder bez nazwy w czarnym oknie dialogowym, wyświetli ukrytą klawiaturę, nazwa folderu może być zmieniona (podobnie do systemu Apple IOS), pozycja ikon może być zmieniona przez dłuższe wciśnięcie.

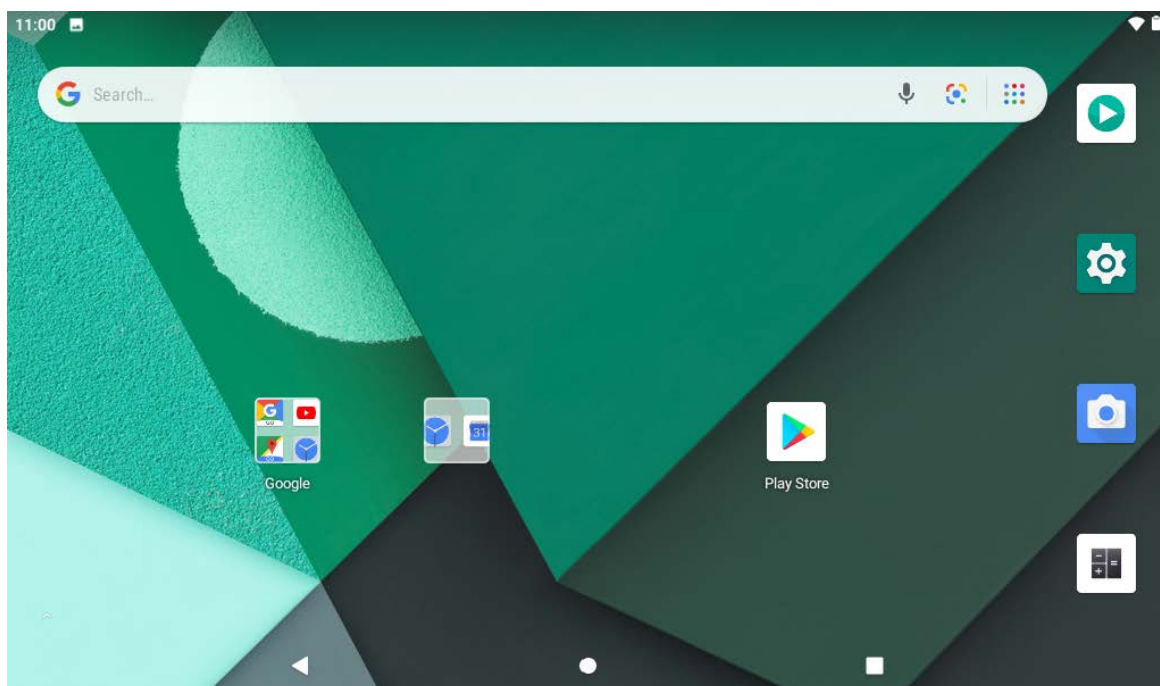

Zdjęcie 3.4

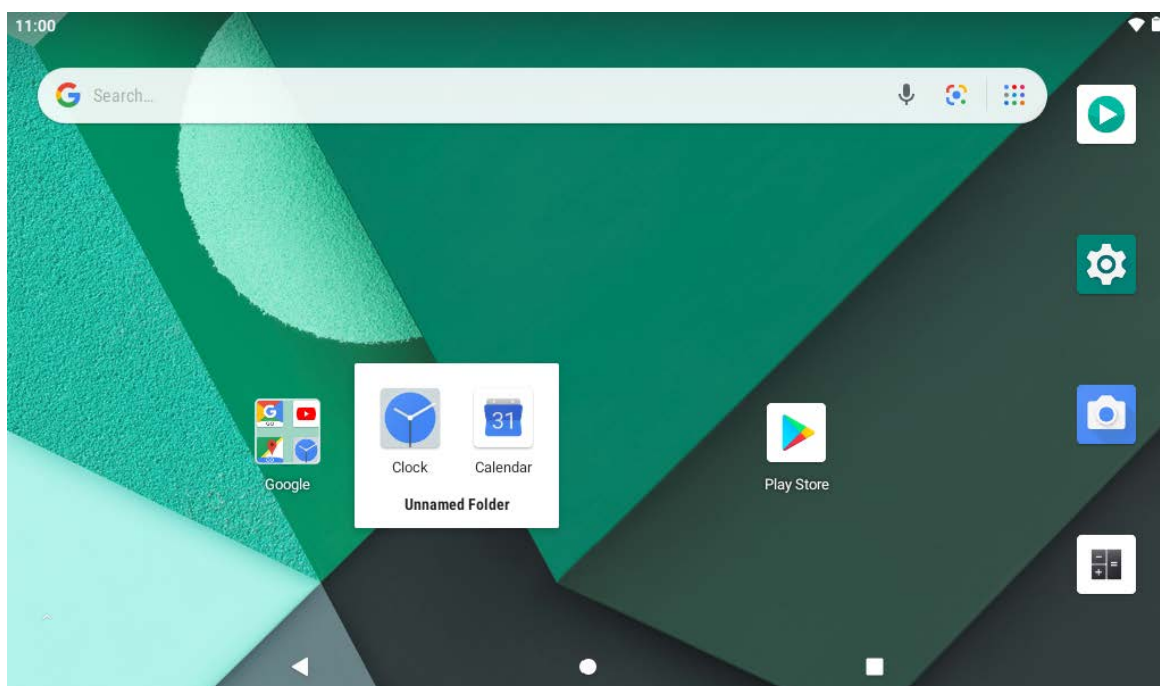

Zdjęcie 3.5

Usuń ikony z pulpitu

5. Wciśnij dłużej ikony do usunięcia, następnie ikony pojawią się po prawej powyżej



ekranu.

6. Przesuń ikonę do powyższego miejsca do usuwania ikon aż ikona nie zrobi się

czerwona, następnie przesunąć palec w celu usunięcia ikony.


Zmień tapetę pulpitu

5. Na stronie głównej, wciśnij w jakąkolwiek pustą przestrzeń, wyświetli się okno do zmiany tapety.
6. Kliknij w galerię bądź w galerię tapet w celu wybrania tapety.

3.6 Procedury Wglądu do Aplikacji



Kliknij w prawą górną część Zdjęcia 3.2, wejdź do głównego interfejsu zgodnie ze zdjęciem 3.6, i kliknij w procedurę aplikacji, którą chcesz zobaczyć.

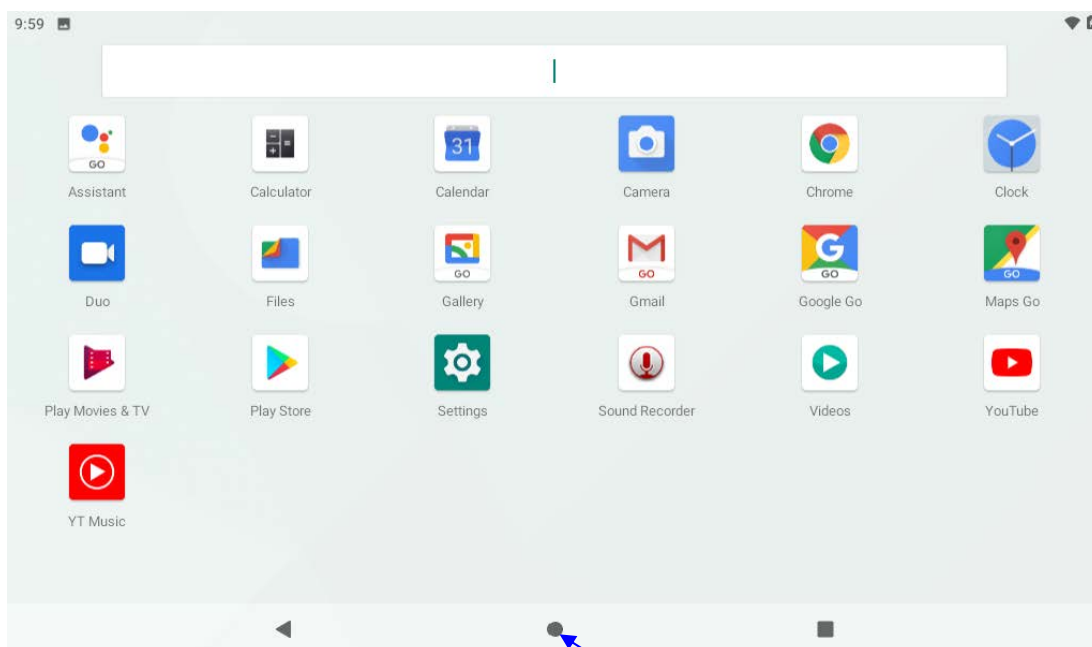

Zdjęcie 3.6

Powrót do
strony
głównej.

3.7 Podłączenie USB

Konfiguracja pamięci MID

Przed przesyłaniem dokumentów, musisz przeprowadzić konfigurację pamięci swojego MID:

1. Połącz MID z komputerem kablem USB, kolumna przypomnienia wyświetli informacje przypomnienia.
8. Otwórz tablicę przypomnień, obejrzyj status MID i przypomnienie jak otworzyć płytę.
9. W płycie przypomnień, kliknij w ‘USB Podłączone’, tak jak na Zdjęciu 3.7, następnie kliknij w ‘Transfer Plików’.
10. Podłączenie USB powiodło się.



Zdjęcie 3.7

Skopiuj dokument do karty pamięci

11. Połącz MID z komputerem kablem USB.
12. Po skonfigurowaniu pamięci MID, podłączone jest prawidłowo do komputera.
13. Otwórz ‘Mój komputer’ w swoim komputerze, sprawdź obiekty w ‘Urządzeniach MTP’.
14. Skopiuj potrzebne dokumenty do ‘Urządzeń MTP’.
15. Po zakończeniu kopiowania, odłącz kabel USB.

4 Podstawowe Ustawienie

4.1 Pamięć

Otwórz funkcję ustawienia, kliknij w pamięć, kliknij w **preferowaną lokalizację instalacji**, możesz wybrać instalację nowej aplikacji bądź wybrać preferowaną lokalizację instalacji.

Sprawdź stan pamięci karty SD i MID.


1. Wejdź w ustawienie aplikacji.
2. Kliknij w pamięć i USB, sprawdź stan pamięci. Dostępna pamięć wewnętrzna i karty SD jak na Zdjęciu 4.24



Zdjęcie 4.24

(1) Pamięć wewnętrzna


Pamięć wewnętrzna to lokalna pamięć NAND MID, jeśli chcesz sprawdzić zawartość pamięci, możesz sprawdzić ją w menu głównym.

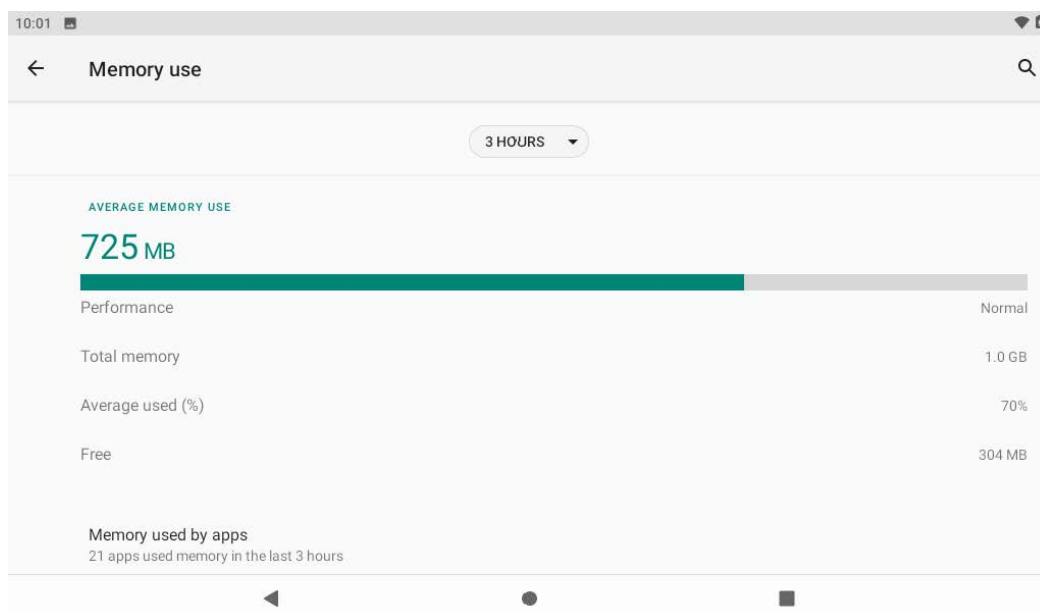

Zdjęcie 4.25

(2) Karta SD

Kliknij w kartę SD w celu sprawdzenia zawartości pamięci, jak na Zdjęciu 4.26

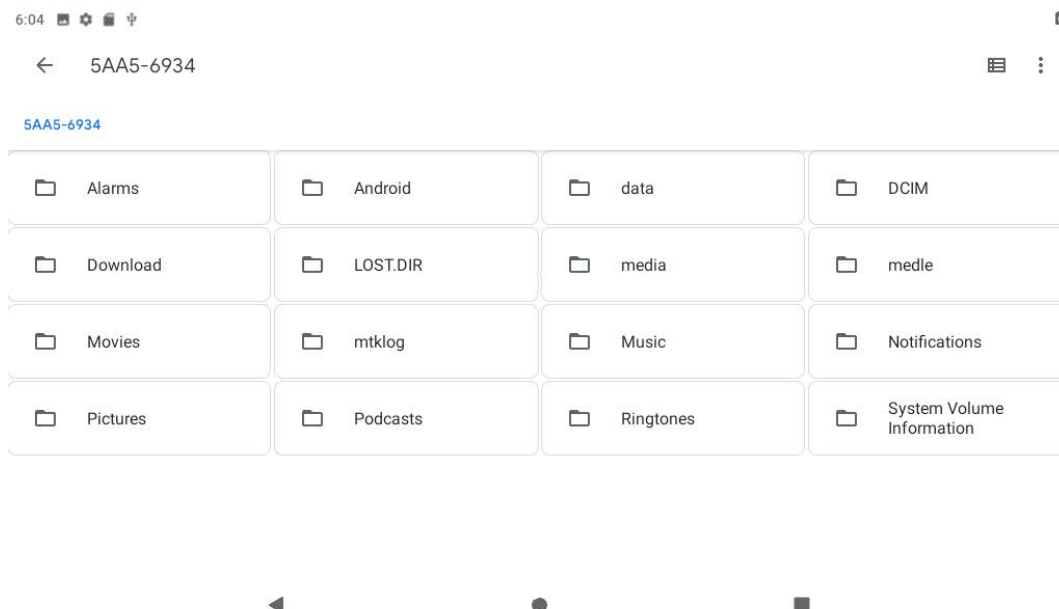

Zdjęcie 4.26

Bezpiecznie usuń lub sformatuj kartę SD

7. Kliknij  na zdjęciu 4.26


8. Kliknij **Ustawienia**

9. Po dwóch powyższych krokach, możesz wybrać, co zrobić, Usunąć bądź sformatować kartę SD

Uwaga: Bezpieczne usuwanie karty SD może ochronić kartę SD i zwiększyć jej żywotność.


4.2 Język i Metoda Wejścia

Kliknij w ustawienia, wybierz język i metodę wejścia, wybierz język w celu zmiany języka, jak na zdjęciu 4.37

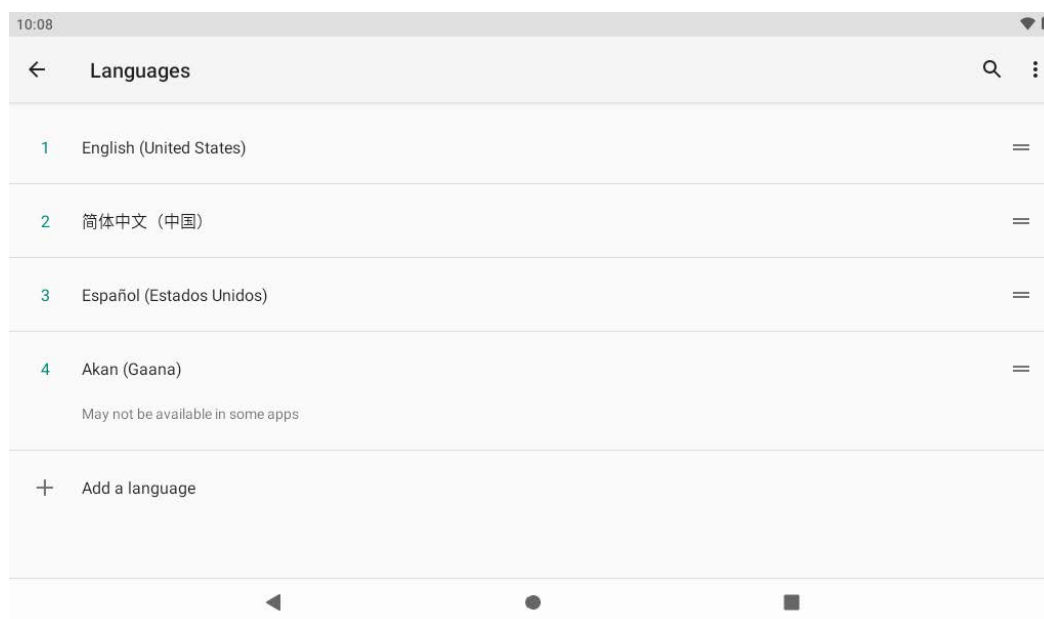

Zdjęcie 4.37

Kliknij w **ustawienia**, wybierz **język i wejście**, wybierz **ustawienie klawiatury Google**, kliknij w język wejściowy jak na Zdjęciu 4.38

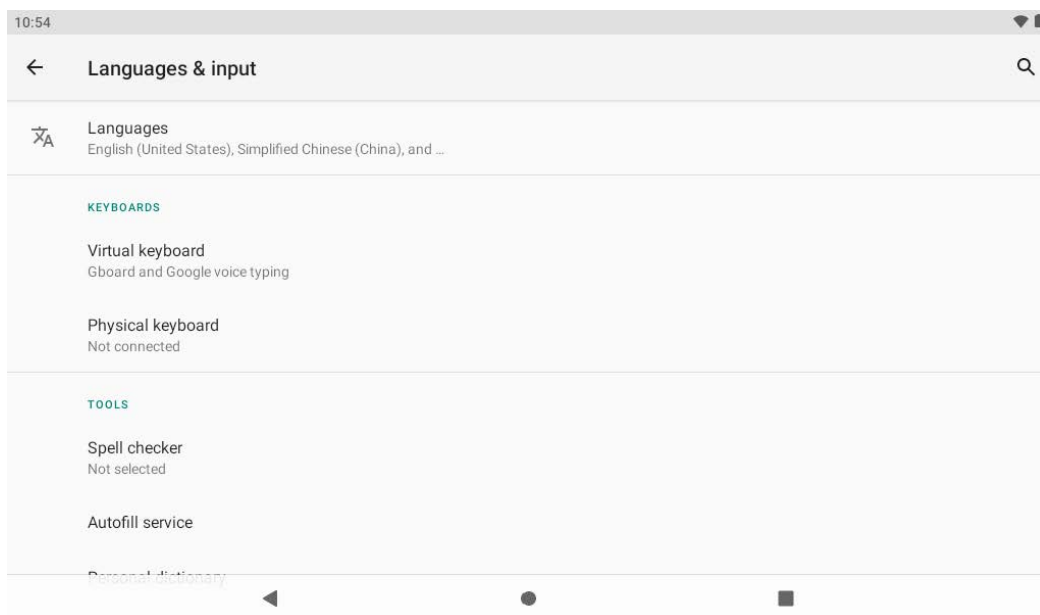

Zdjęcie 4.38

Wybierz język, który chcesz zmienić z listy języków, jak na Zdjęciu 4.39



Zdjęcie 4.39

5 Multimedia

5.1 Galeria Zdjęć

Aplikacja **galerii zdjęć** może automatycznie wyszukiwać pliki zdjęć i filmów na karcie SD, galeria zdjęć sklasyfikuje te zdjęcia i filmy w folderze. Możesz użyć galerii zdjęć do podglądu i edycji zdjęć, ustawienia zdjęć, jako tapety i oglądania filmów.

Podgląd zdjęć

9. Kliknij w aplikację galerii w głównym interfejsie.
10. Wejdź do galerii, kliknij w folder, który chcesz obejrzeć.
11. Kliknij w zdjęcie, które chcesz obejrzeć, system wyświetli je automatycznie w trybie pełnego ekranu.
12. Zdjęcia mogą być powiększane i pomniejszane, umieść dwa palce na ekranie osobno (przybliż je do siebie, zdjęcie zostanie powiększone) lub kliknij podwójnie w ekran.

Uwaga: podczas przeglądania zdjęć przesuwaj w lewo bądź prawo w celu obejrzenia większej liczby zdjęć.

Edycja i ustawienia zdjęć

Kiedy oglądasz zdjęcia w trybie pełnego ekranu, kliknij w klawisz menu w celu wyświetlenia menu wyboru, możesz dokonać edycji i ustawień zdjęć.

● Pokaz Slajdów

1. Otwórz zdjęcie, użyj wirtualnego klawisza, aby kliknąć w klucz menu, wyświetli się menu wyboru.
2. Kliknij w **pokaz slajdów**, zdjęcie będą automatycznie wyświetlane jedno po drugim

● Przycinanie

11. Kliknij w **menu**, aby wyświetlić menu wyboru.
12. Następnie kliknij w przycięcie przesunąć pożądaną przestrzeń, aby ustawić przycinarkę.
13. Kliknij w przycinarkę i przesunąć ją wewnątrz i na, zewnątrz aby ustawić zdjęcie.
14. Po ustawieniu pożądanego rozmiaru, kliknij w **przycięcie**.
15. Jeśli chcesz zrezygnować z przycięcia, kliknij **'przerwij'** i wróć do podglądu zdjęć.


- **Edycja**

1. Kliknij w **menu**, aby wyświetlić menu wyboru.
2. Kliknij **edycja**.
3. Masz do wyboru ustawienie jasności, stylu, koloru oraz wygładzanie krawędzi wyświetlanych obiektów.
4. Kliknij **zapisz**.
5. Jeśli chcesz przerwać edycję, kliknij w klawisz **powrotu**, kliknij **nie**, aby powrócić do podglądu zdjęć.

5.2 Aparat Fotograficzny

W głównym interfejsie bądź pulpicie, kliknij w procedurę aplikacji aparatu , wejdź w aparat

- Obsługa aparatu, Włącz aparat: wybierz klawisz **Menu**, kliknij zmień aparat przedni/tylny, jak na Zdjęciu 5.4

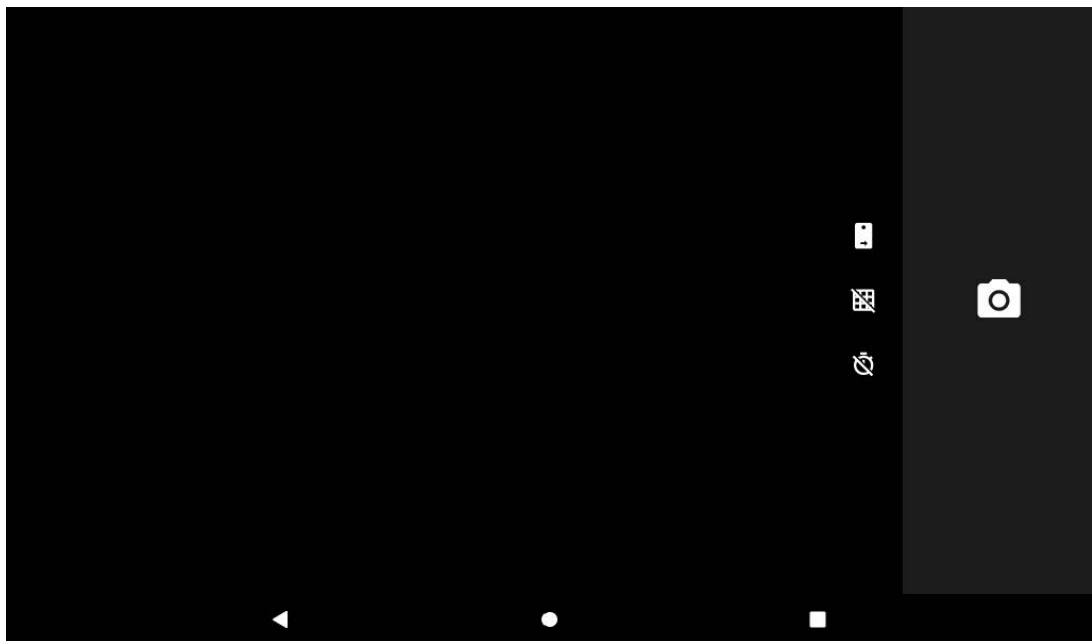

Zdjęcie 5.4

6. Inne Procedury Aplikacyjne

6.1. Menadżer Plików


Menadżer plików skopiuje, wytnie, usunie oraz zmieni nazwę dokumentu bądź folderu w karcie TF, również udostępni pliki, zainstaluje APK itd.

W menu głównym lub na pulpicie, kliknij w ikonę menadżera plików  aby wejść w menadżera dokumentów.




Zdjęcie 6.1

a、Kopiuj, wytnij, usuń lub zmień nazwę plików lub folderu: Wybierz plik bądź folder, wciśnij długo w plik bądź folder w celu wejścia do interfejsu jak na Zdjęciu 8.4, możesz operować plikiem bądź folderem.

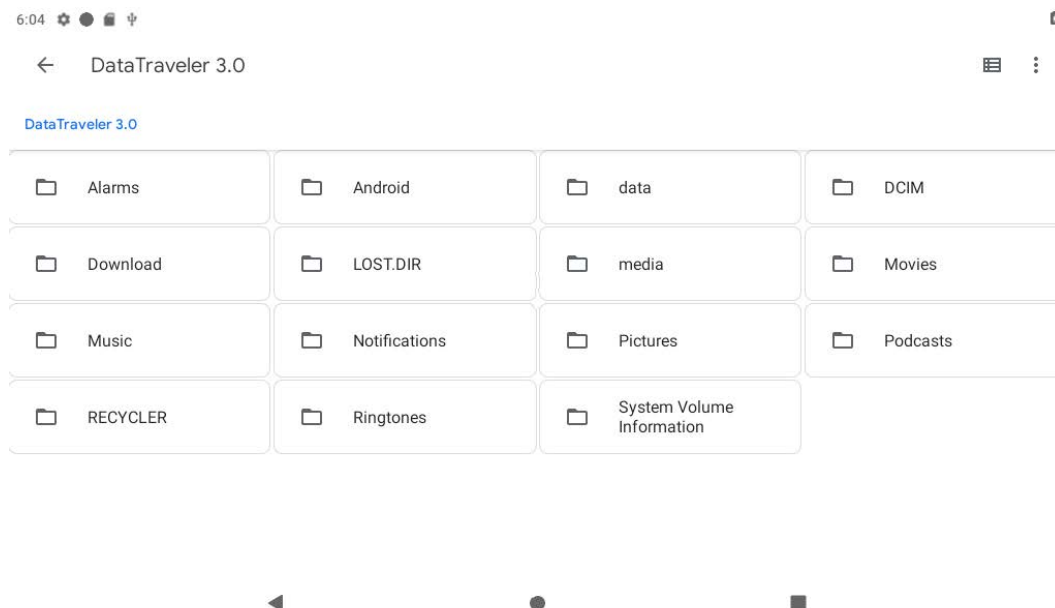


Zdjęcie 6.2

b、Wklej kopię bądź wytnij plik: Kliknij w ikonę pliku, który chcesz wkleić w celu wejścia do Zdjęcia 8.5,

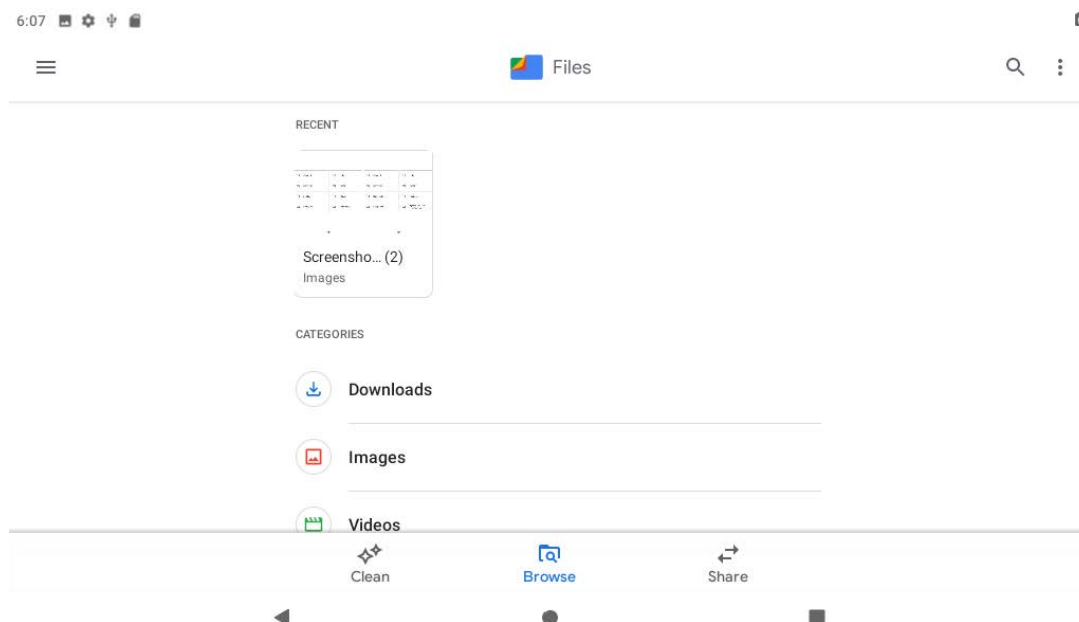

Zdjęcie 6.3

C. Udostępnij plik: wybierz jakikolwiek plik, przyciśnij go dłużej, pojawi się ‘udostępnij’, wybierz pożądane udostępnienie z listy (Zdjęcie 8.6)

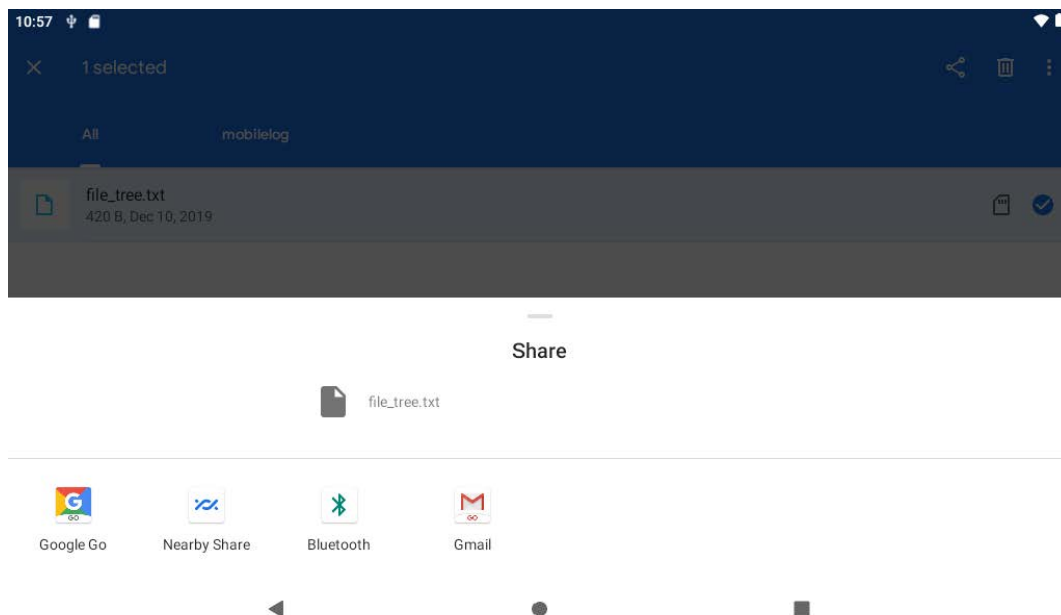

Zdjęcie 6.4

d、Zainstaluj plik APK: Wybierz plik z końcówką.APK w menadżerze plików, możesz zainstalować dodatkowe oprogramowanie w celu przypomnienia.

e、Zbuduj nowy folder: Wybierz menu budowy folderu, kliknij  ikonę u góry po prawej, wybierz nowy folder, możesz zbudować nowy folder, jako przypomnienie.

7. Rozwiązywanie Problemów

1. Pierwsze uruchomienie MID jest wolne

Po uaktualnieniu systemu MID, pierwsze uruchomienie musi zainstalować zainstalowane wcześniej oprogramowanie aplikacji, czas pobierania to około 2-3 minuty, kolejne uruchomienia będą dużo szybsze.

2. MID nie może połączyć się z WIFI

- Upewnij się, że bezprzewodowy router pracuje poprawnie.
- Sprawdź odległość pomiędzy MID i routerem bezprzewodowym oraz czy nie ma pomiędzy nimi ściany bądź bariery.
- Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

3. MID wydaje się gorące

W przypadku używania wielu procedur aplikacji w tym samym czasie lub jeśli jasność ekranu jest ustawiona maksymalnie lub wystąpiło niedoładowanie, MID może się przegrzać. Jest to normalne.

4. E-mail nie może zostać ustawiony lub Procedura rejestru aplikacji

- Upewnij się, że masz dobre połączenie z internetem.
- Upewnij się, że ustawienie twojego e-maila jest poprawne.
- Upewnij się, że godzina ustawiona w systemie odpowiada czasowi lokalnemu.

5. System jest nieprawidłowy i nie działa.

W przypadku instalacji dodatkowych procedur aplikacji, może spowodować to nieprawidłowe działanie systemu, możesz wcisnąć klawisz **Resetowania** (obok portu zasilania) w celu zresetowania systemu.

6. Nie można otworzyć strony internetowej

- MID musi znajdować się odpowiednim zasięgu działania routera.
- Należy zrestartować WIFI i spróbować ponownie.

7. MID czasami działa tragicznie wolno

Jest to normalne zjawisko. Należy wyłączyć niektóre aplikacje, które nie są potrzebne w menadżerze zadań, lub odinstalować niektóre dodatkowe programy w celu uwolnienia dodatkowych zasobów systemowych.

Deklaracja zgodności

My, Hungaro Flotta Kft. deklarujemy na swoją odpowiedzialność, że

Producent: NAVON

Model: iQ7 2020

Opis produktu: Tablet PC

Przenośny komputer typu tablet

- Spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 1999/5/EC.
- Jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministerstwa Informatyki i Telekomunikacji nr 5/2004 (IV.13) o końcowych urządzeniach radiowych i urządzeniach łączności elektronicznej.
- Spełnia podstawowe wymagania zawarte w paragrafie 80 Ustawy C z 2003 roku o łączności elektronicznej.
- Jest zgodny z dyrektywą 2004/108/EC, określającą wymagania kompatybilności elektromagnetycznej,
- Jest zgodny z dyrektywą 2006/95/EC w sprawie wymogów bezpieczeństwa dla urządzeń niskiego napięcia.

Google, Google Play i inne marki są znakami towarowymi Google LLC.

Budapest, 2016. 08. 26

D.Balázs, dyrektor wykonawcz



Česká uživatelská příručka

Obsah

1. Úvod	71
1.2 Základní údaje.....	71
1.3 Upozornění.....	71
1.4 Bezpečnostní pokyny	71
1.5 Zkratky/terminologie.....	72
2. Seznámení se zařízením.....	73
2.1 Obsluha a příprava zařízení.....	73
2.2 Stav a upomínky na zařízení.....	73
3. Rychlý návod.....	75
3.1 Základní funkce.....	75
3.2 Zapnutí a vypnutí.....	75
3.3 Zapnutí a vypnutí displeje.....	75
3.4 Práce s dotykovým displejem.....	76
3.5 Úvodní stránka.....	77
3.6 Postup spouštění aplikací	80
3.7 Připojení přes USB	81
4. Základní nastavení.....	82
4.1 Úložiště	82
4.2 Jazyk a způsob zadávání dat	84
5. Multimédia.....	86
5.1 Fotogalerie	86
5.2 Fotoaparát	87
6. Další postupy při práci s aplikacemi	88
6.1. Správce souborů.....	88
7. Řešení problémů.....	91

1.2 Základní údaje

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit náš produkt iQ7 2020 – jde o deskový počítač s displejem 7" se zvýšeným jasem. Zařízení běží na mikroprocesoru A64, má operační systém Android™ 10 a umožňuje snadné rozšíření o aplikace z obou stran.

Produkt nabízí nejrozmanitější funkce včetně WIFI, BT. Umožňuje snadnou bezdrátovou komunikaci a přístup k Internetu, díky kterému můžete surfovat po síti kdekoliv a kdykoli. Přístroj má dále celou řadu senzorů, které nabízejí zcela nové možnosti obsluhy a zábavy; dále zde najdete fotoaparát, díky němuž máte internetovou zábavu vždy přímo v ruce.

Tento návod představuje systematicky funkce a obsluhu zařízení a hlášení, která se na něm zobrazují; přečtěte si jej pečlivě, než začnete se zařízením pracovat.

1.3 Upozornění

Preventivní údržba

- Uchovávejte přístroj vždy v suchu. Chraňte přístroj, baterii i nabíječku před vodou a vlhkostí a neovládejte zařízení ani nabíječku mokřima rukama; v opačném případě hrozí zkrat, koroze nebo zásah elektrickým proudem.
- Chraňte přístroj, baterii i nabíječku před silnými nárazy a otřesy, aby nedošlo k jejich poškození.
- Chraňte přístroj, baterii i nabíječku před přehříváním a nadměrným mrazem, aby nedošlo k jejich poškození.
- Se zařízením nikdy netřepte, neklepejte na něj, nepouštějte jej na zem ani neohýbejte.
- Nikdy zařízení a jeho příslušenství nerozebírejte; v opačném případě pozbývá platnosti záruka na produkt.

1.4 Bezpečnostní pokyny

Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si tuto kapitolu a poučte o těchto pokynech i svoje děti. Další informace najdete v kapitole o bezpečnostních pokynech a upozorněních.

- Zařízení nikdy nepoužívejte při jízdě autem; v opačném případě není jízda bezpečná.
- Jste-li ve zdravotnickém zařízení, dodržujte příslušná pravidla a předpisy. V prostorách se zdravotnickými přístroji zařízení vypněte.

- Při nástupu do letadla zařízení vypněte nebo přepněte do režimu letadla, aby nedošlo k rušení avioniky bezdrátovým signálem.
- V blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení přístroj vypněte, aby nedošlo k jejich poruše.
- Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte. Servis zařízení může provádět výhradě naše autorizované zastoupení.
- Nepřibližujte se s přístrojem k magnetickým zařízením, protože jeho elektromagnetické záření může poškodit data v těchto zařízeních uložená.
- Zařízení nikdy nepoužívejte ve vysokých teplotách a v přítomnosti hořlavého plynu (např. čerpací stanice).
- Uchovávejte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah dětí a dávejte pozor, aby s ním děti nepracovaly bez dozoru rodičů.
- Při práci s přístrojem dodržujte platná pravidla předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.
- Při použití kabelu USB dodržujte přesně pokyny uvedené v tomto návodu, aby byla práce s přístrojem a PC bezpečná.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v koupelně a jiných vlhkých prostorách a chraňte jej před vodou a vlhkostí.

1.5 Zkratky/terminologie

Zkratka/termín	Celý název	Popis
MID	Mobile Internet Device (mobilní zařízení pro připojení k Internetu)	Mobile Internet Terminal
WIFI	Wireless Fidelity	Bezdrátová síť podle normy IEEE 802.11b\g\n
TF	TransFlash	Jiný název pro Micro SD, extra miniaturní paměťovou kartu

2 Seznámení se zařízením

2.1 Obsluha a příprava zařízení

Nabíjení baterie

Před prvním použitím navigátoru jej zcela nabijte pomocí síťového adaptéru.

1. K nabíjení přístroje používejte síťový adaptér.

2.2 Stav a upomínky na zařízení

Ikony upomínek

Jestliže se v okně upomínek zobrazí zpráva, klepněte na sloupec a přejeďte po displeji; tím otevřete seznam upomínek. Vyberte požadovanou nabídku a potvrďte volbu. Nyní můžete okno upomínek zavřít klepnutím na sloupec; tím se seznam zasune. Následuje přehled stavových ikon:

	Nový e-mail		Režim letadla aktivní
	Připojeno přes USB		Ladění přes USB
	Tlačítko pro návrat		Stahování
	Zobrazit poslední použitou aplikaci		Tlačítko Domů
	Stav baterie		Připojeno přes Wi-Fi, síť Internet k dispozici

Panel upomínek

Ikony upomínek fungují při příjmu e-mailů, jestliže je aktivní síť Wi-Fi; na panelu upomínek se zobrazují podrobné informace.

Otevření panelu upomínek

Jestliže se ve sloupci upomínek zobrazí symbol nové upomínky, podržte sloupec a přejeďte prstem dolů po displeji; tím otevřete panel upomínek.

3 Rychlý návod

3.1 Základní funkce

Popis základních funkcí:

Vypínač	Krátkým stisknutím uvedete/probudíte přístroj z režimu spánku, dlouhým stisknutím jej zapnete/vypnete.
Hlasitost +	zvýší hlasitost
Hlasitost -	sníží hlasitost
Tlačítko Domů 	Klepnutím v kterémkoli okně se vrátíte do hlavního rozhraní.
Tlačítko Zpět 	Klepnutím v kterémkoli okně se vrátíte do předchozí nabídky.
Tlačítko Menu 	Zobrazí nabídku.
Tlačítko Nastavení 	Zobrazí historii nedávných zobrazení.

3.2 Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

Stiskněte **na tři sekundy vypínač**; zobrazí se úvodní grafika. Systém přejde do režimu zamčeného displeje; nyní jej můžete odemknout.

Vypnutí

10. Stiskněte dlouze vypínač; zobrazí se místní okno pro vypnutí.
11. Okno pro vypnutí nabízí možnost restartování a vypnutí.
12. Klepnutím na položku Shutdown (Vypnout) zařízení vypnete.


3.3 Zapnutí a vypnutí displeje

Neprovádíte-li s přístrojem žádnou operaci, displej automaticky zhasne.

1. Po určité době nečinnosti se displej automaticky vypne, aby se zbytečně nevybíjela baterie.
2. Je-li displej rozsvícen, můžete jej ihned zhasnout stisknutím vypínače.

Zapnutí displeje, je-li vypnutý

Je-li displej vypnutý, můžete jej zapnout krátkým stisknutím vypínače. Displej je po zapnutí uzamčen; přejetím doleva jej odemknete a přepnete na fotoaparát, přejetím doprava přejdete k hlasovému vyhledávání, přejetím nahoru pouze odemknete displej.

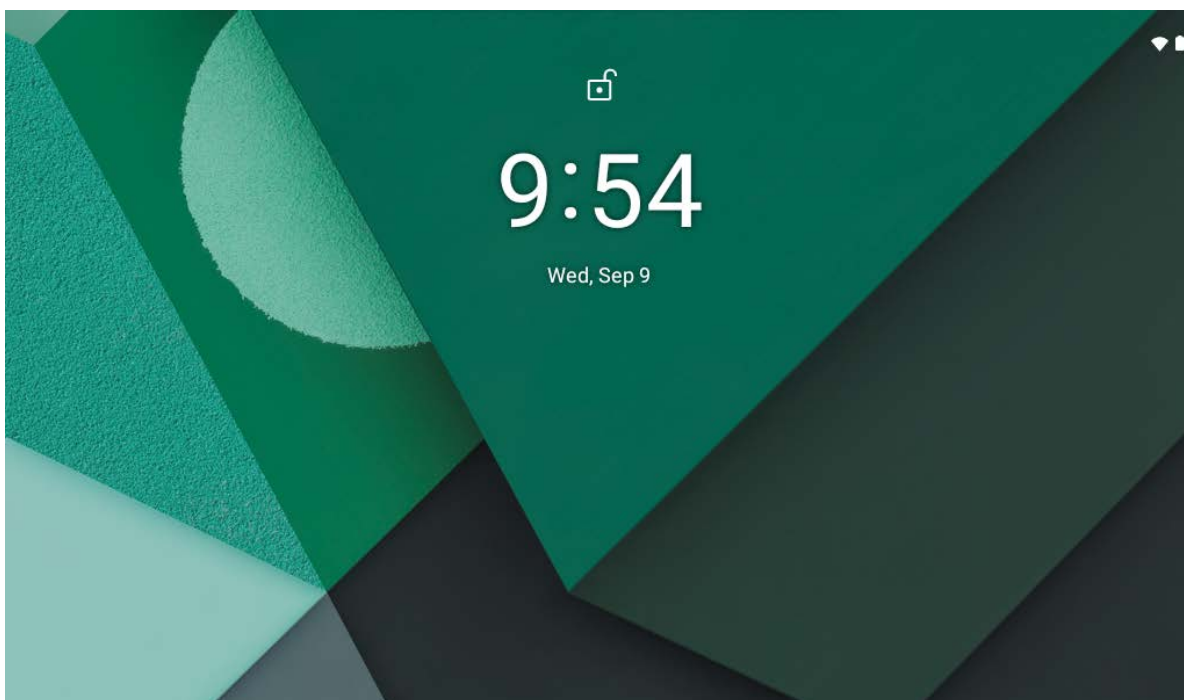

Obrázek 3.1

3.4 Práce s dotykovým displejem

Ovládání přístroje

Na základní obrazovce, v nabídce a v aplikacích v přístroji jsou k dispozici následující způsoby ovládání.

Klepnutí

Chcete-li zadávat údaje pomocí virtuální klávesnice nebo spustit aplikaci z hlavního rozhraní, stačí se dotknout prstem příslušné ikony.

Stisknutí

Chcete-li otevřít položku (textové pole nebo odkaz na webové stránky) nebo zástupce v hlavním rozhraní, stiskněte jej.

Rychlé přejetí nebo přejetí

Rychlým přejetím nebo přejetím se rozumí pohyb prstem ve svislém nebo vodorovném směru.

Přetažení


Přetahovanou položku musíte při přetahování držet, dokud ji nepřesunete na požadované místo.

Otočení

U většiny obrázků stačí pouze otočit přístroj na stranu a změnit tak orientaci displeje na šířku nebo na výšku. Příkladem je psaní textu nebo sledování videa.

3.5 Úvodní stránka


Hlavní rozhraní ukazuje obrázek 3.2; když dlouze stisknete prázdné místo, zobrazí se místní okno pro nastavení tapety, složek, widgetů a zástupců.

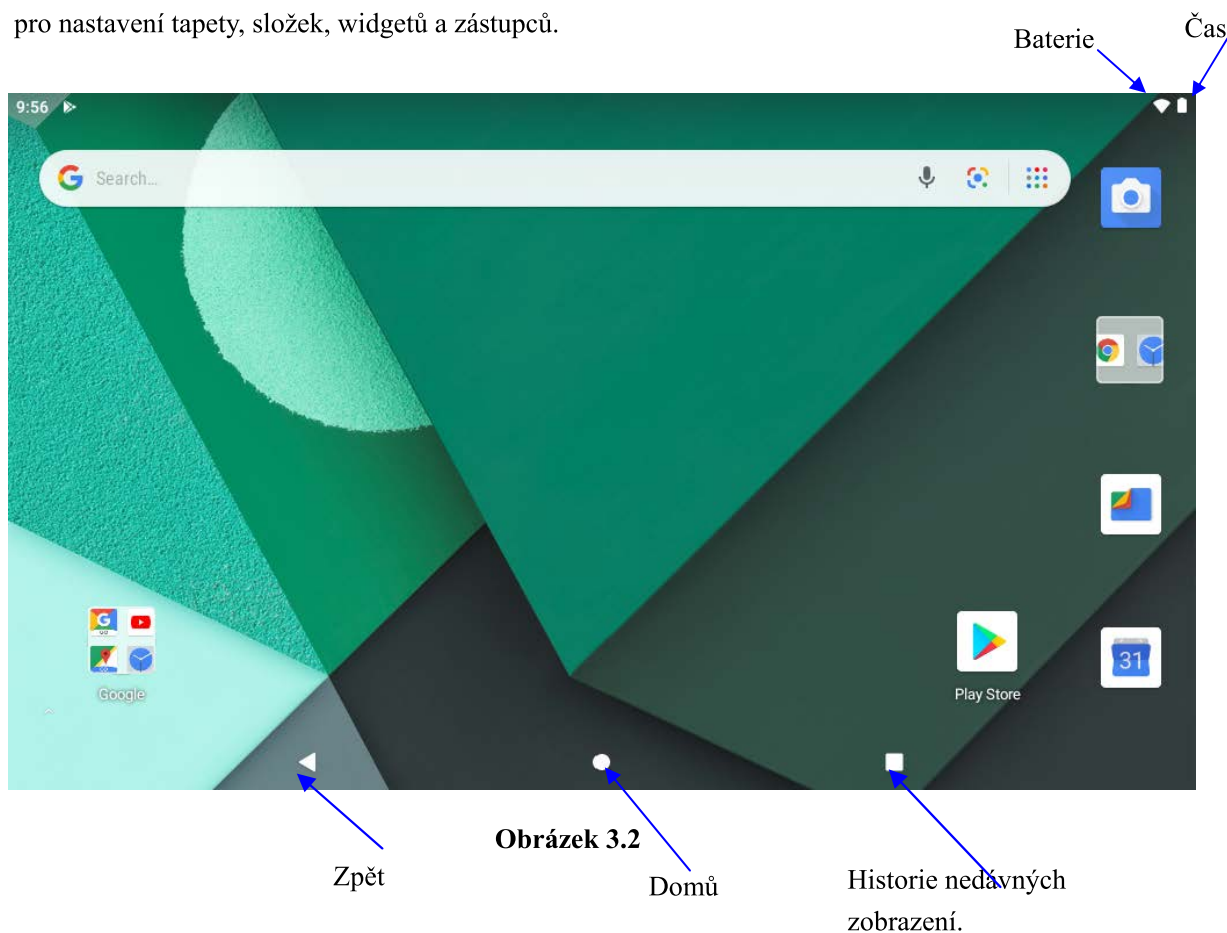

Obrázek 3.2

Rozšířená úvodní stránka

Úvodní stránku lze rozšířit na rozměr větší než šířka displeje; tím získáte více místa pro přidání dalších zástupců a widgetů. Klepněte do volného místa v úvodní stránce a přejetím doleva nebo doprava rozšířte obrazovku vlevo nebo vpravo. Na domovské stránce jsou dvě rozšířené grafiky, jak ukazuje obrázek 3.3.

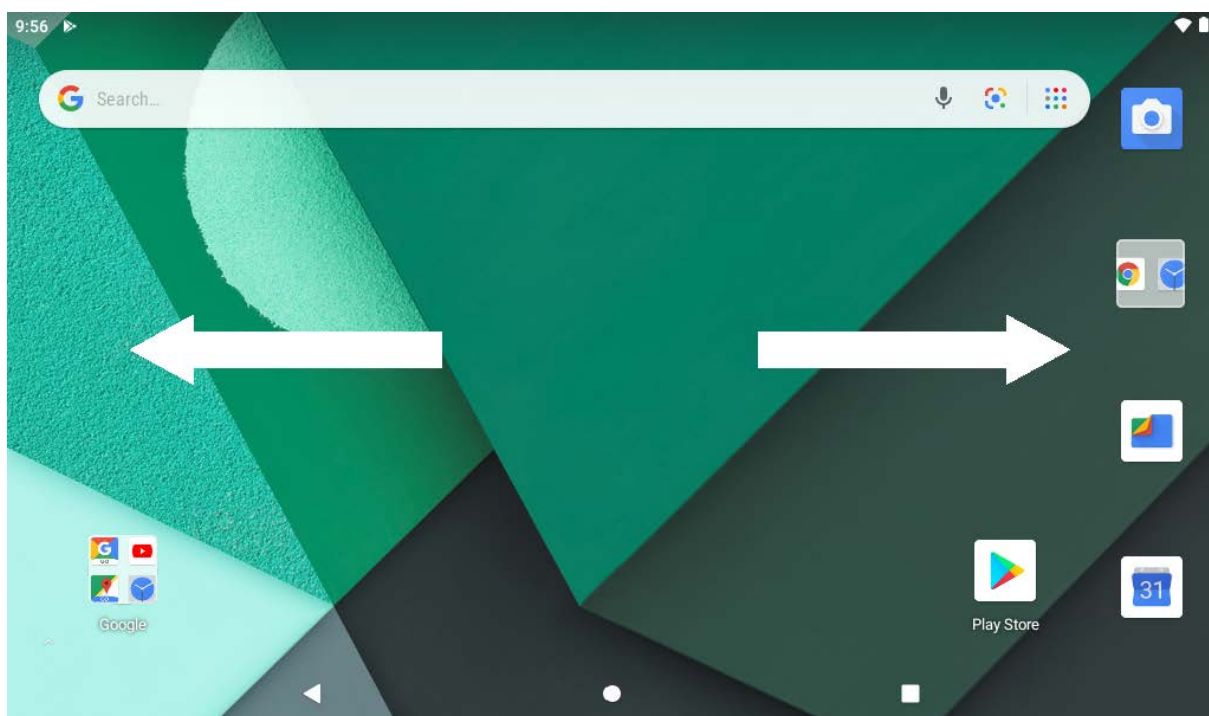


Obrázek 3.3

Správa ikon na pracovní ploše


Vytvoření složky na pracovní ploše

7. Chcete-li seskupit více ikon dohromady, přetáhněte je všechny na jednu ikonu, aby se překrývaly, jak ukazuje obrázek 3.4.
8. Poté klepněte na překrývající se ikony; tím pro ně vytvoříte složku jako na obrázku 3.5.

Klikněte do černého pole v nepojmenované složce; otevře se klávesnice, pomocí které můžete zadat název složky (podobně jako v systému Apple iOS). Chcete-li ikony přesunout, stačí je dlouze stisknout.

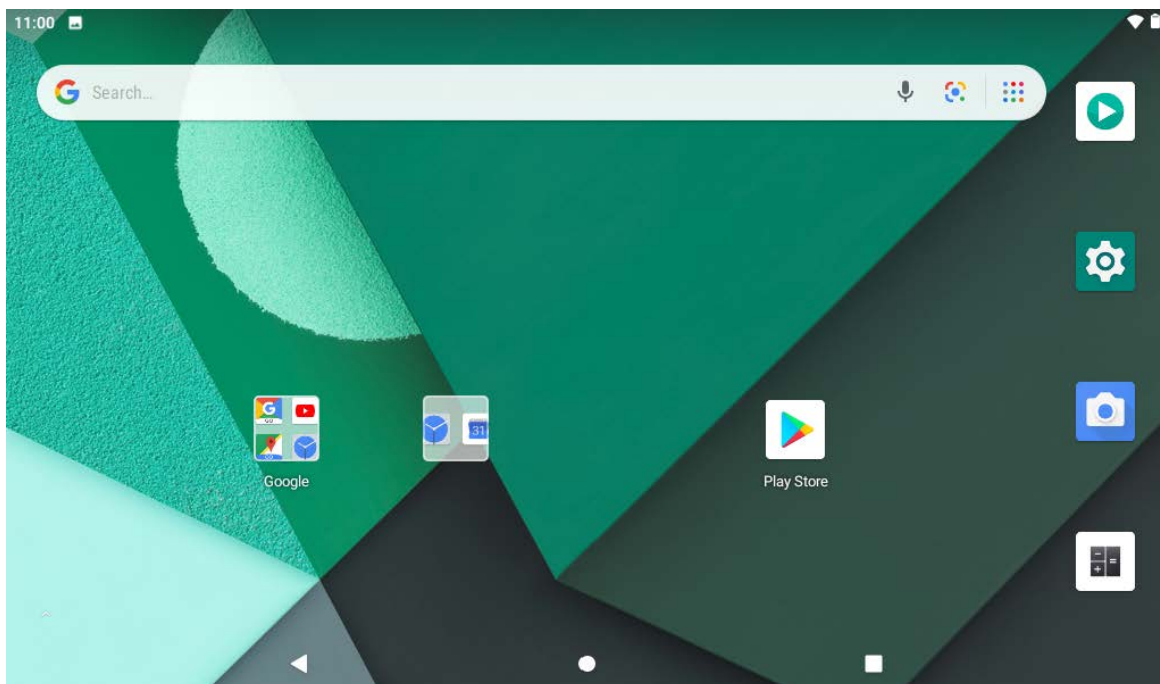

Obrázek 3.4

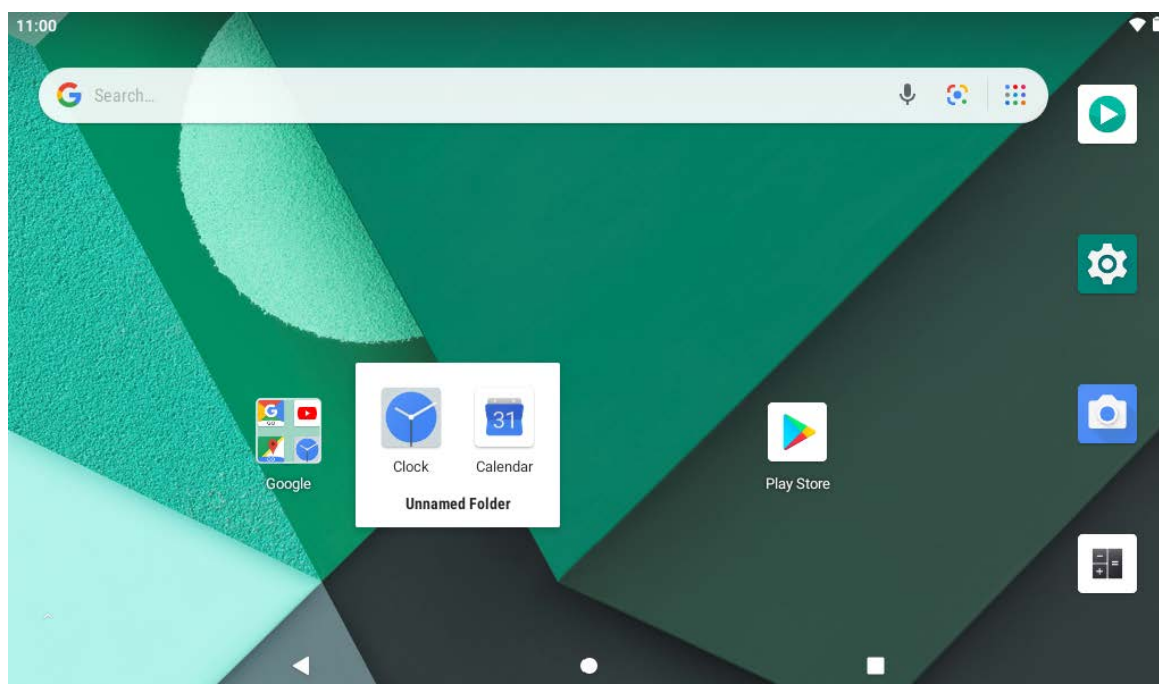

Obrázek 3.5

Odebrání ikon z pracovní plochy

7. Stiskněte dlouze ikonu, kterou chcete odebrat; v pravém horním rohu displeje se zobrazí ikony .


8. Přetáhněte ikonu nahoru tak, aby zčervenala; nyní můžete posunem prstu ikonu odstranit.

Změna tapety na pracovní ploše

7. Stiskněte na úvodní obrazovce dlouze libovolné prázdné místo; otevře se místní okno, kde můžete změnit tapetu.
8. Klepněte na fotogalerii nebo galerii tapet a vyberte novou tapetu.

3.6 Postup spouštění aplikací

Klikněte na ikonu  vpravo nahoře (obrázek 3.2), vraťte se do hlavního rozhraní (obrázek 3.6) a vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.

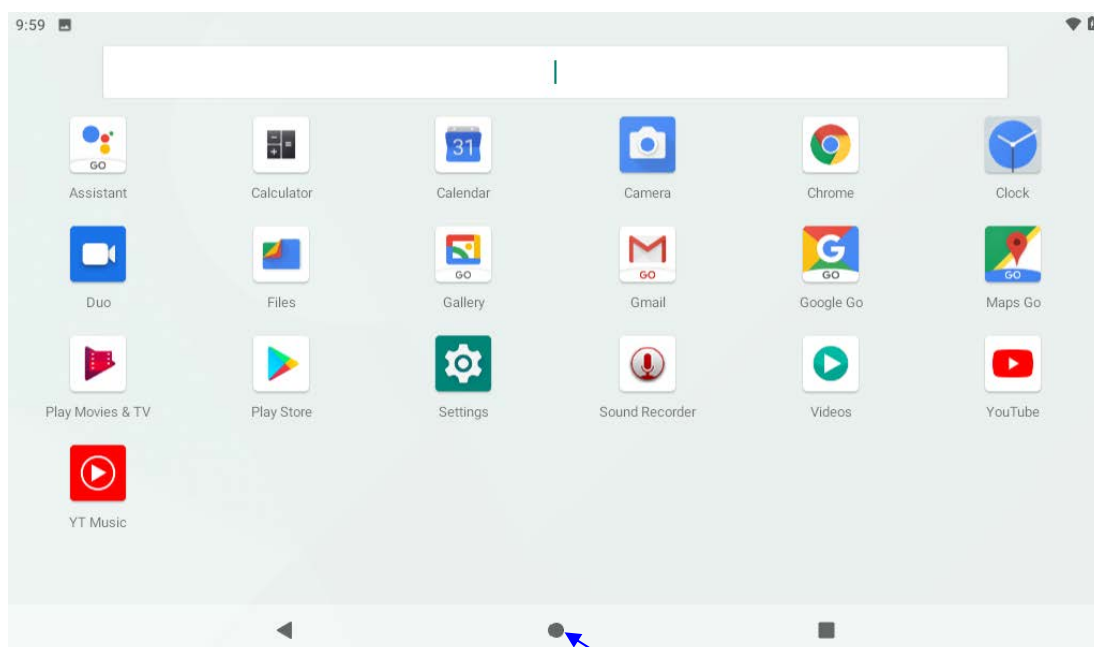

Obrázek 3.6

Zpět na
úvodní
stránku

3.7 Připojení přes USB

Konfigurace úložiště USB

Než začnete přenášet soubory, musíte nakonfigurovat úložiště v přístroji.

1. Připojte přístroj pomocí USB kabelu k počítači; ve sloupci upomínek se zobrazí příslušná upomínka.
11. Otevřete panel upomínek a zkontrolujte stav přístroje.
12. Klepněte v panelu upomínek na položku „USB Connected“ (Připojeno přes USB). Otevře se okno na obrázku 3.7, kde klepněte na možnost „File transfers“ (Přenos souborů).
13. Nyní je přístroj připojen přes USB.



Obrázek 3.7

Kopírování souborů na paměťovou kartu

16. Připojte zařízení USB kabelem k počítači.
17. Máte-li nakonfigurované úložiště v přístroji, proběhne připojení úspěšně.
18. Otevřete na počítači složku „Tento počítač“ a zkontrolujte položky ve složce „MTP devices“.
19. Zkopírujte do této složky potřebné soubory.
20. Máte-li hotovo, odpojte kabel USB.

4 Základní nastavení

4.1 Úložiště

Otevřete nastavení, klepněte na položku Memory (Paměť) a vyberte možnost **Preferred install location (Umístění instalace)**; zde můžete zadat složku, do které chcete instalovat aplikace.

Zkontrolujte volné místo na SD kartě a v úložišti přístroje.


1. Otevřete nastavení.
2. Klepněte na možnost Storage & USB (Úložiště a USB) a poté Check storage space (Zkontrolovat volné místo). Zobrazí se informace o volném místě v interním úložišti a na SD kartě, jak ukazuje obrázek 4.24.



Obrázek 4.24

(1) Interní úložiště


Interním úložištěm se rozumí úložiště NAND v přístroji (viz obrázek 4.25); potřebujete-li zobrazit jeho obsah, použijte hlavní nabídku.

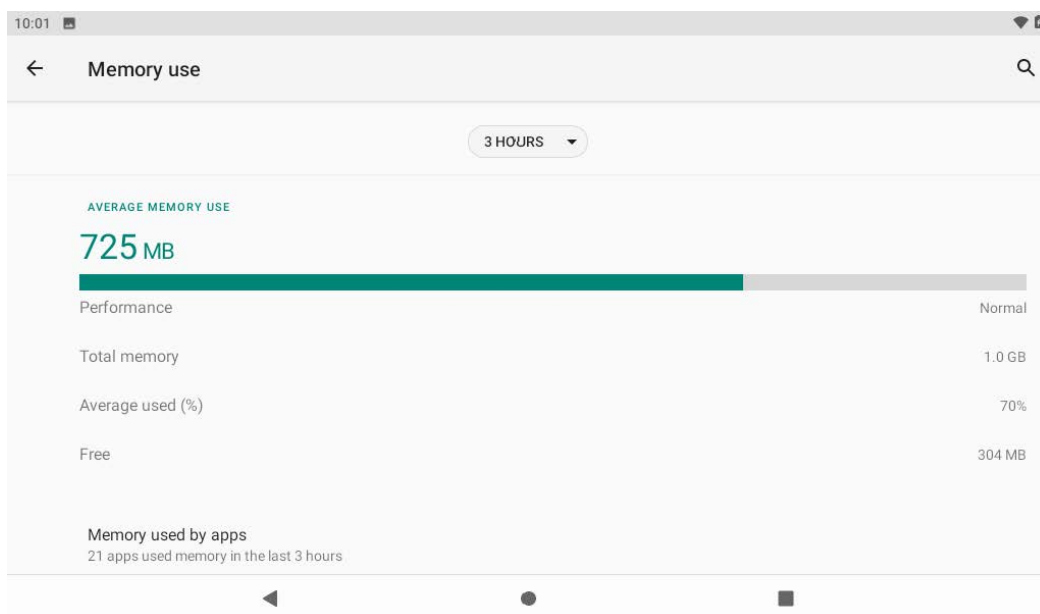

Obrázek 4.25

(2) SD karta

Kliknutím na položku SD card (SD karta) si můžete zobrazit obsah karty, jak ukazuje obrázek 4.26.

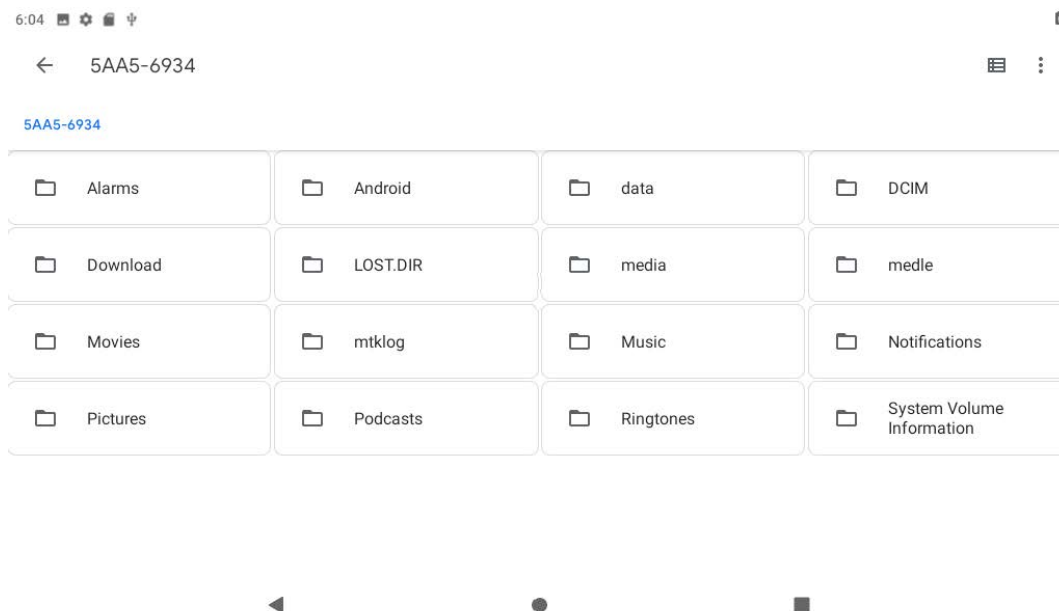

Obrázek 4.26

Bezpečné vyjmutí nebo formátování SD karty

10. Klepněte na ikonu , viz obrázek 4.26


11. Klepněte na možnost **Settings (Nastavení)**.

12. Nyní můžete vybrat, co chcete provést, tj. vyjmout nebo naformátovat SD kartu.

Pozor: Bezpečné vyjmutí SD karty chrání její obsah a prodlužuje její životnost.


4.2 Jazyk a způsob zadávání dat

Klepněte na nabídku nastavení, vyberte možnost **Language and input method (Jazyk a způsob zadávání)** a vyberte požadovaný jazyk, jak ukazuje obrázek 4.37.

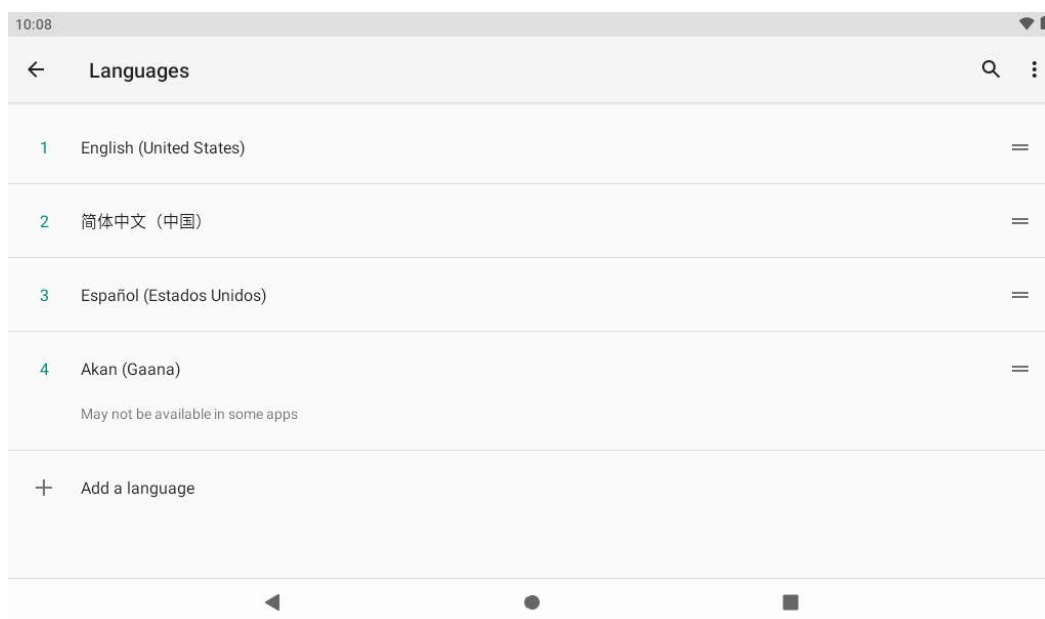


Obrázek 4.37

Klepněte na možnost **Setting (Nastavení)**, vyberte položku **Language and input (Jazyk a zadávání)**, poté **Google keyboard setting (Nastavení klávesnice Google)** a vyberte jazyk, jak ukazuje obrázek 4.38.

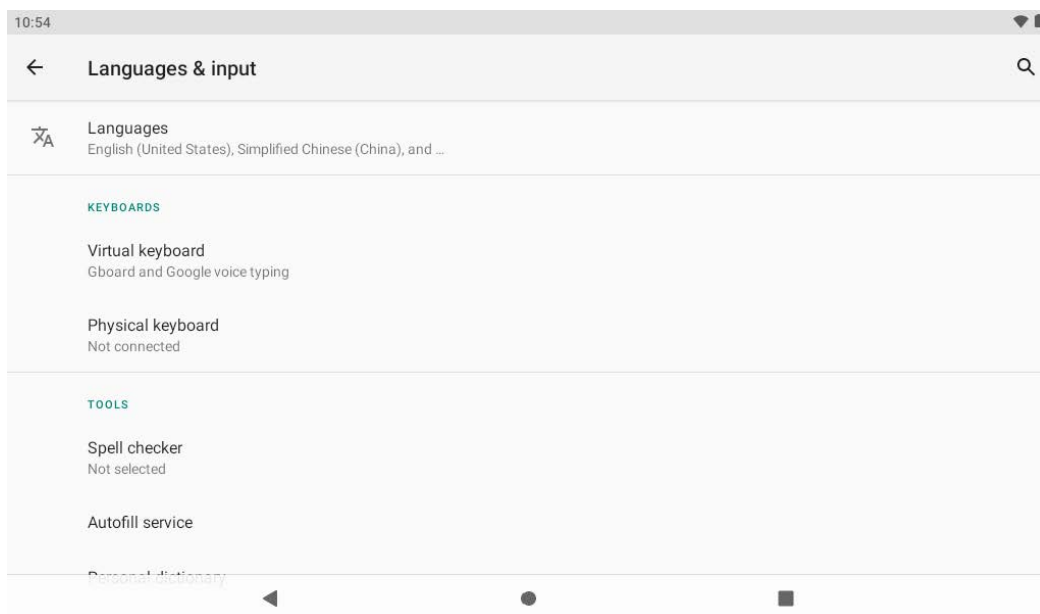

Obrázek 4.38

Vyberte ze seznamu požadovaný jazyk, jak ukazuje obrázek 4.39.

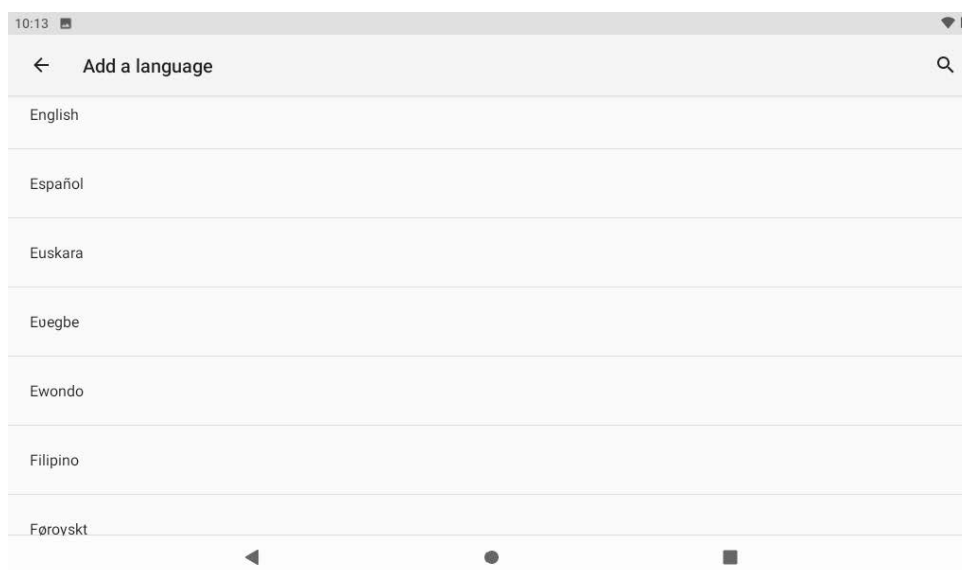

Obrázek 4.39

5 Multimédia

5.1 Fotogalerie

Aplikace **Photo gallery** umožňuje vyhledávání fotografií a videí na SD kartě a organizaci fotografií a videí ve složkách. Ve fotogalerii si můžete zobrazovat fotografie a upravovat je, nastavit fotografii jako tapetu a přehrávat si videa.

Prohlížení obrázků

13. Klepněte v hlavním rozhraní na ikonu aplikace.
14. V galerii klepněte na složku, kterou chcete otevřít.
15. Klikněte na obrázek, který si chcete zobrazit; systém jej pak automaticky zobrazí na celou obrazovku.
16. Chcete-li si obrázek přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na displej a oddalte je od sebe (stažením prstů k sobě obrázek naopak oddálíte) nebo klepněte dvakrát na displej.

[Poznámka: obrázky můžete procházet přejetím doleva nebo doprava.](#)

Úpravy a nastavení obrázků

Máte-li obrázek otevřený na celou obrazovku, otevřete pomocí tlačítka Menu nabídku a vyberte z ní požadovanou položku.

● **Prezentace**

1. Otevřete obrázek, klikněte na virtuální tlačítko Menu a otevřete tak nabídku.
2. Klikněte na možnost **Slide show (Prezentace)**; tím spustíte automatické přehrávání ve smyčce.

● **Oříznutí**

16. Tlačítkem **Menu** otevřete nabídku.
17. Klepněte na položku Crop (Oříznout) a klepnutím a přetažením nastavte ořezový rámeček.
18. Klepněte na ořezový rámeček a upravte jeho rozměry.
19. Máte-li nastaven správný rozměr, klikněte na možnost **Crop (Oříznout)**.
20. Chcete-li operaci oříznutí zrušit, klepněte na tlačítko **Cancel (Zrušit)**, čímž se vrátíte k prohlížení obrázků.


● **Úpravy**

1. Tlačítkem **Menu** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Edit (Upravit)**.
3. Upravte nastavení jasu, stylu, barev a antialiasingu ve výběru.
4. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.
5. Chcete-li úpravy zrušit, klepněte na tlačítko **Zpět**; vyberete-li možnost **Not (Ne)**, vrátíte se zpět k prohlížení obrázků.

5.2 Fotoaparát

Klikněte v hlavním rozhraní nebo na pracovní ploše na aplikaci fotoaparátu .

- Přepínání fotoaparátů: stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Switch front/back camera (Přepnout přední/zadní fotoaparát)**, jak ukazuje obrázek 5.4.

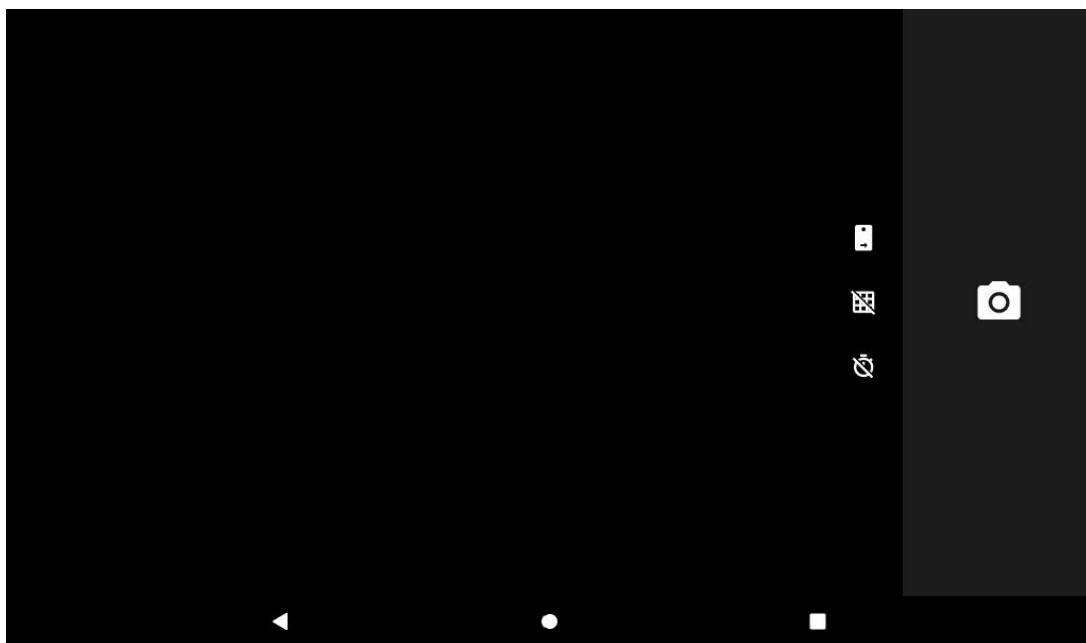


Obrázek 5.4

6. Další postupy při práci s aplikacemi

6.1. Správce souborů


Správce souborů umožňuje kopírovat, vyjímat, odstraňovat a přejmenovávat dokumenty nebo složky na TF kartě, sdílet soubory, instalovat APK apod.

Správce otevřete kliknutím na ikonu  v hlavní nabídce nebo na pracovní ploše.

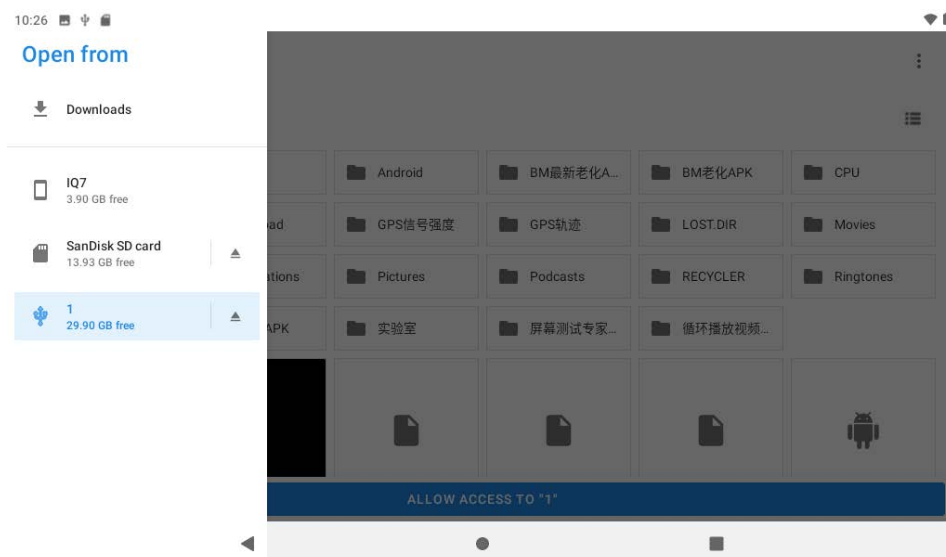


Obrázek 6.1

a) Kopírování, vyjmutí, odstranění nebo přejmenování souboru nebo složky: Vyberte soubor nebo složku, dlouhým stisknutím ikony souboru nebo složky otevřete rozhraní jako na obrázku 8.4.

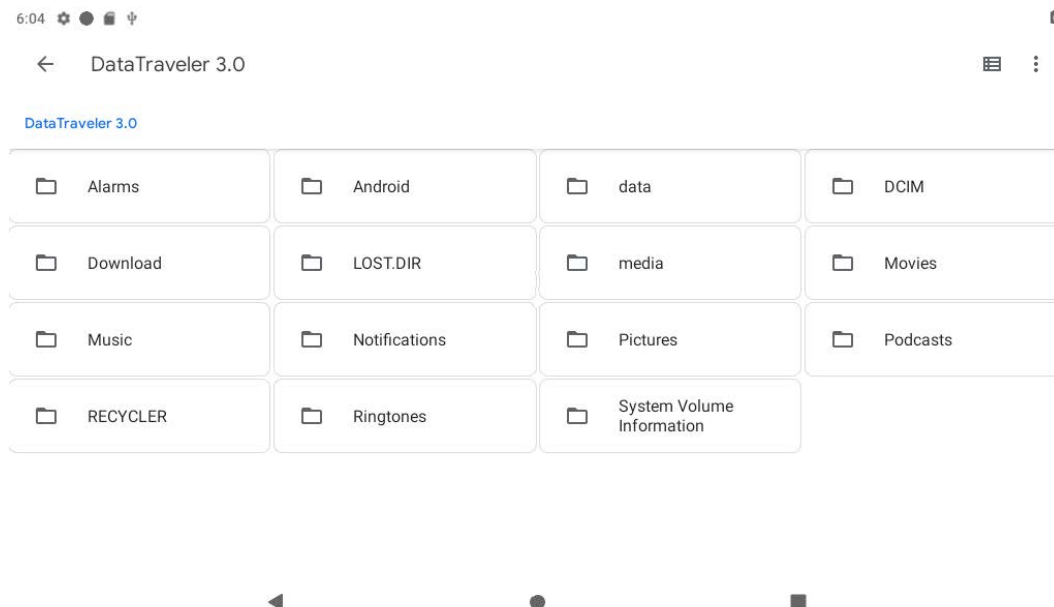


Obrázek 6.2

b) Vložení kopírovaného nebo vyjmutého souboru: Vyberte soubor, který chcete vložit, a stisknutím příslušné ikony jej vložte.

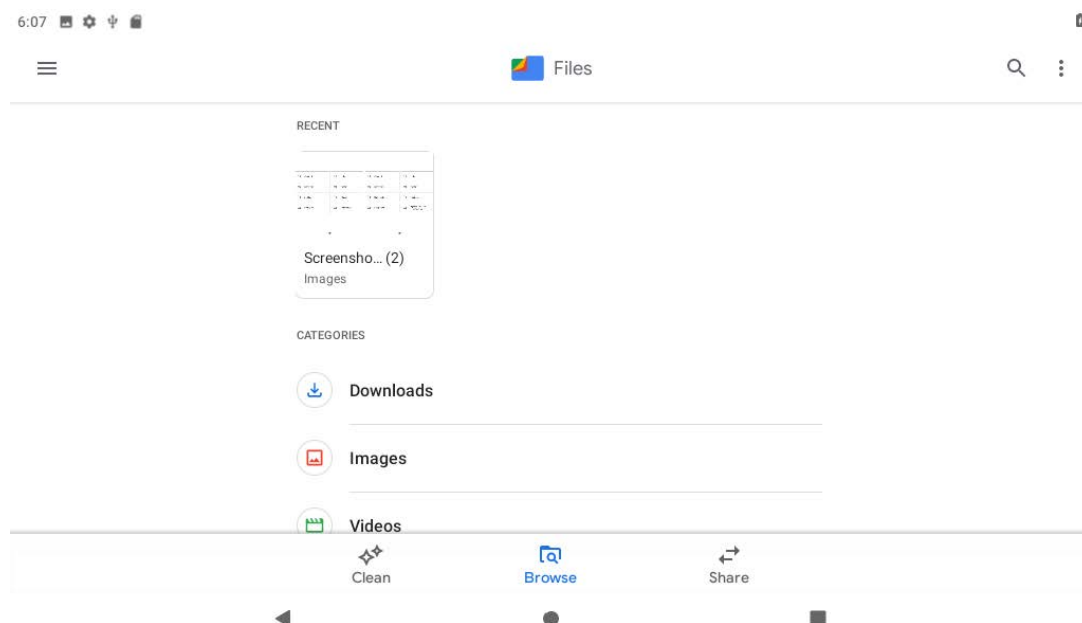

Obrázek 6.3

c) Sdílení soubor: vyberte soubor a dlouze jej stiskněte; otevře se místní okno „Share“ (Sdílet), ve kterém můžete zvolit metodu sdílení (obrázek 8.6).

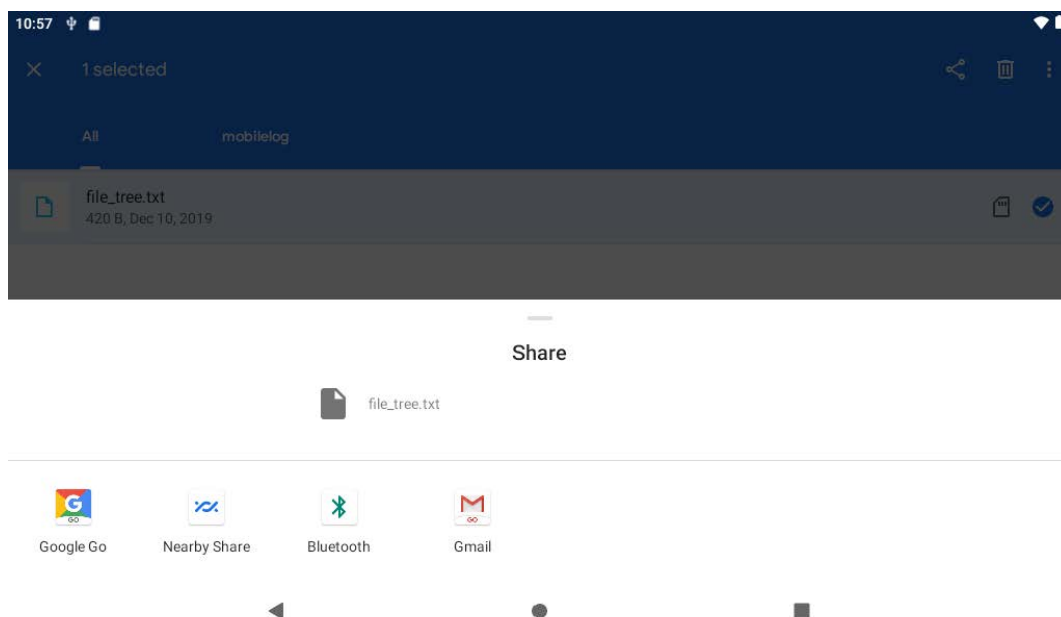

Obrázek 6.4

d) Instalace souboru APK: vyberte ve správci souborů soubor s příponou .APK; tím nainstalujete software třetí strany.

e) Vytvoření nové složky: Vyberte nabídku, ve které chcete složku vytvořit, a klepněte na ikonu



vpřavo nahoře.

7. Řešení problémů

1. Přístroj po prvním spuštění nabíhá pomalu.

Provedete-li upgrade přístroje, je nutno při prvním zapnutí nainstalovat předinstalované aplikace; celý proces trvá asi 2–3 minuty a později už bude zařízení nabíhat mnohem rychleji.

2. Nelze se připojit přes Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda funguje správně bezdrátový router a služba sítě Internet.
- Mezi přístrojem a routerem nesmí být příliš velká vzdálenost ani zeď nebo jiná překážka.
- Zkontrolujte, zda je správně zadáno uživatelské jméno a heslo.

3. Přístroj se silně zahřívá.

Běží-li větší počet aplikací najednou, je-li displej nastaven na maximální jas nebo během nabíjení může být přístroj horký. Jde o normální jev.

4. Nelze nastavit e-mail nebo zaregistrovat aplikaci.

- Zkontrolujte funkčnost připojení k Internetu.
- Zkontrolujte správné nastavení e-mailu.
- Nastavte čas v systému na místní čas.

5. Systém se chová neobvykle a nelze s ním pracovat.

Když nainstalujete aplikaci třetí strany, může se stát, že přístroj nebude normálně fungovat; v tom případě systém resetujte tlačítkem **Reset** (vedle konektoru napájení).

6. Nelze otevřít webovou stránku.

- Udržujte přístroj v dosahu routeru.
- Restartujte Wi-Fi a zkuste to znovu.

7. Přístroj někdy běží extrémně pomalu.

Jde o normální jev. Vypněte v rozšířeném správci úloh aplikace, které nepotřebujete, nebo odinstalujte některé aplikace třetích stran, abyste uvolnili systémové prostředky.

Prohlášení o shodě

My, společnost Hungaro Flotta Kft. čestně prohlašujeme, že

Výrobca: NAVON

Model: iQ7 2020


Popis produktu: Tablet PC

- Splňuje základní požadavky směrnice 1999/5/ES.
- Splňuje požadavky nařízení Ministerstva informatiky a komunikací č. 5/2004 (13. IV.) o rádiových zařízeních a koncových elektronických telekomunikačních zařízeních, včetně vzájemného uznávání osvědčení o shodě.
- Splňuje základní požadavky uvedené v paragrafu 80 zákona C z r. 2003 o elektronických telekomunikacích.
- Vyhovuje směrnici č. 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Vyhovuje směrnici č. 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Google, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Budapest, 2016. 08. 26

D.Balázs, výkonný riadite



Slovenská užívateľská príručka

Obsah

1. Úvod.....	94
1.2 Poďakovanie.....	94
1.3 Oznámenia.....	94
1.4 Bezpečnostné pokyny.....	94
1.5 Skratky/Terminológia.....	96
2. MIZ Úvod.....	97
2.1 MIZ Prevádzka a príprava.....	97
2.2 MIZ Status a pripomienka.....	97
3. Návod na rýchly štart.....	99
3.1 Funkcia tlačidiel.....	99
3.2 Zapnutie a vypnutie.....	99
3.3 Otvorenie a zatvorenie obrazovky.....	100
3.4 Používanie dotykovej obrazovky	100
3.5 Domovská stránka.....	101
3.6 Prezeranie aplikačných postupov.....	104
3.7 USB pripojenie	104
4. Základné nastavenie	106
4.1 Pamäť.....	106
4.2 Jazyk a vstupné metódy	108
5. Multimédia.....	110
5.1 Fotogaléria.....	110
5.2 Fotoaparát.....	111
6. Iné aplikačné postupy	112
6.1. Správca súborov.....	112
7. Odstraňovanie porúch.....	115

1.2 Pod'akovanie

Ďakujeme za nákup nášho produktu iQ7 2020 ktorý je 7" palcov veľký panelový počítač s vysokým jasom. Jeho CPU je A64, založená na operačnom systéme Android™ 10 s ahko rozšíriteľným tretím aplikačným postupom.

Tento produkt je navrhnutý s rôznymi funkciami, vrátane WIFI, BT. Ľahko sa dosahuje bezdrôtová komunikácia a internet, máte prístup k surfovaniu na internete kedykoľvek a kdekoľvek. Sú v ňom viaceré senzory, ktoré ponúkajú úplne nové operácie a zábavu; okrem toho, má kamerové snímanie, ktoré vedie elektronickú spotrebu na vstup do sviežeho internetové zábavného času.

Manuál systémovo popisuje funkcie, techniky používania a oznámenia, prosím, pozorne si prečítajte tento manuál pred začatím prevádzky zariadenia.

1.3 Oznámenia

Preventívna údržba

- Vždy udržiavajte MIZ suché. Aby sa zabránilo skratovým problémom, poruchám kvôli korózii a elektrickým skratom, chráňte, prosím, zariadenie, batériu a nabíjačku pred vodou a vlhkosťou a nenarábajte so zariadením ani nabíjačkou mokрыmi rukami.
- Aby nedošlo k zlyhaniu zariadenia, batérie a nabíjačky, chráňte, prosím, zariadenie, batériu a nabíjačku pred silnými nárazmi alebo otrasmi.
- Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, batérie a nabíjačky, chráňte, prosím, zariadenie, batériu a nabíjačku pred prehriatím alebo príliš nízkymi teplotnými podmienkami.
- Nikdy netraste MIZ, nehádzte ho, nepichajte doňho, nenechávajte spadnúť, nestláčajte ho a neohýbajte.
- Nikdy svojvoľne nerozoberajte zariadenie ani príslušenstvo, pretože budú mimo záručného rozsahu našej spoločnosti.

1.4 Bezpečnostné pokyny

Pred začatím prevádzky MIZ, prečítajte si prosím, túto kapitolu a vysvetlite svojim deťom tieto informácie. Pre Ďalšie podrobnosti si pozrite bezpečnostné pokyny a oznámenia.

- V záujme bezpečnej jazdy nikdy nepoužívajte MIZ pri šoférovaní auta.

- V zdravotníckom prostredí dodržiavajte súvisiace predpisy a pokyny. Vypnite prosím MIZ keď ste v blízkosti zdravotníckeho prostredia.
- Aby sa zabránilo rušeniu signálu kontroly lietadla bezdrôtovým signálom, pri nástupe do lietadla vypnite, prosím, MIZ alebo používajte ho v lietadlovom režime.
- Aby nedošlo k zlyhaniu elektronického vybavenia, vypnite, prosím, MIZ v blízkosti elektronických zariadení s vysokou presnosťou.
- Nerozoberajte, prosím, MIZ a jeho príslušenstvo. Iba autorizované osoby majú prístup k servisu MIZ.
- Udržiavajte, prosím, MIZ ďaleko od magnetických zariadení, radiácia MIZ môže vymazať údaje uložené na magnetických zariadeniach.
- Nikdy nepoužívajte MIZ v blízkosti miesta s vysokou teplotou, horľavého plynu (čerpacia stanica).
- Chráňte MIZ a príslušenstvo pred dosahom detí a zabráňte deťom v používaní MIZ bez dohľadu rodiča.
- Dodržiavajte, prosím, súvisiace pravidlá a predpisy, rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných pri používaní MIZ.
- Striktne sa držte, prosím, súvisiacich pokynov uvedených v príručke pri používaní USB kábla, aby bola zaistená bezpečnosť MIZ alebo PC.
- Nikdy nepoužívajte MIZ v kúpeľni alebo inom vlhkom prostredí a chráňte, prosím, MIZ pred mokrým umývaním a namočením.

1.5 Skratky/Terminológia

Skratka/Terminológia	Celý názov	Popis
MIZ	Mobilné internetové zariadenie	Mobilný internetový terminál
WIFI	Wireless Fidelity (Bezdrôtová vernosť)	Na základe IEEE 802.11b/g/n štandardnej bezdrôtovej siete LAN
TF	TransFlash	Alternatívny názov Micro SD, super miniatúrna pamäťová karta

2 MIZ Úvod

2.1 MID Prevádzka a príprava

Nabíjanie batérie

Pokiaľ je tento navigátor prvýkrát použitý, použite prosím, AV adaptér na plné nabitie. .

1. Aplikujte napájací adaptér na nabíjanie MIZ.

2.2 MID Status a pripomienka

Ikony pripomienky

Keď sa v okne pripomienky objaví nejaké upozorňujúce hlásenie, prosím, kliknite na stĺpec a potiahnite obrazovku aby sa zobrazil zoznam pripomienok. Vyberte ponuku, ktorú potrebujete a potvrdíte informáciu. Potom môžete zatvoriť okno pripomienky kliknutím na stĺpec, aby sa posunul nahor. Pozrite si nižšie uvedené ikony statusu:

	Nový e-mail		Lietadlový režim zapnutý
	USB pripojené		USB ladenie pripojené
	Tlačidlo návratu		Stahovanie
	Display naposledy použitá aplikácia		Tlačidlo domov
	Aktuálne elektrické nabitie		WIFI pripojené, internet je k dispozícii

Panel pripomienok

Ikony pripomienky budú pracovať, keď sa prijíma e-mail, je otvorené WIFI, môžete otvoriť

panel pripomienok na zobrazenie detailných informácií.

Otvorenie pripomienkového panelu

Keď pripomienkový stĺpec ukazuje novú pripomienkovú ikonu, podržte, prosím, stĺpec a skĺznite dole prstom, potom sa otvorí panel pripomienok.

3 Návod na rýchly štart

3.1 Funkcie tlačidiel

Popis funkcie tlačidiel:

Tlačidlo zapínania	Krátke stlačenie na uspanie/zobudenie, dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie.
Hlasitosť + (hore)	Zvýšenie hlasitosti
Hlasitosť - (dole)	Zníženie hlasitosti
Tlačidlo DOMOV (domov) 	Kliknutie na neho v akomkoľvek rozhraní vás vráti do hlavného rozhrania.
Tlačidlo späť (späť) 	Kliknutie na neho v akomkoľvek rozhraní vás vráti do predchádzajúcej ponuky
Tlačidlo ponuka 	Toto tlačidlo zobrazí rozhranie v ponuke.
Tlačidlo nastavenia 	Zobrazí históriu nedávnych prezeraní

3.2 Zapnutie a vypnutie

Zapnutie

Dlhým stlačením **tlačidla ZAPÍNANIA po dobu 3 sekúnd** môžete vstúpiť do obrazu spustenia. Systém vstupuje do režimu zapnutej obrazovky, odomknite ju, prosím.

Vypnutie

13. Dlhým stlačením tlačidla ZAPÍNANIA vyskočí okno vypínania.
14. Okno vypínania obsahuje možnosti režimu reštartovania a vypnutia.
15. Kliknutie na Vypnutie je posledným krokom.


3.3 Otvorenie a zatvorenie obrazovky

Obrazovka sa sama zatvorí, ak sa neuskutočňuje žiadna operácia.

1. Obrazovka sa sama zatvorí, ak sa po určitú dobu neuskutočňuje žiadna operácia, a to z dôvodu šetrenia batérie.
2. Keď je obrazovka otvorená, stlačte tlačidlo ZAPÍNANIA a obrazovka sa okamžite zatvorí.

Otvorenie zatvorenej obrazovky.

Ak je obrazovka zatvorená, krátko stlačte tlačidlo ZAPÍNANIA na jej otvorenie. Obrazovka bude zamknutá, otvorte ju, ukáže sa obrázok, aký je nižšie pod textom, posuňte vľavo na odomknutie a vstup do kamery, posuňte vpravo ikonu odomknutia a vstúpte do Hlasového vyhľadávania, posunutia smerom hore odomkne obrazovku.

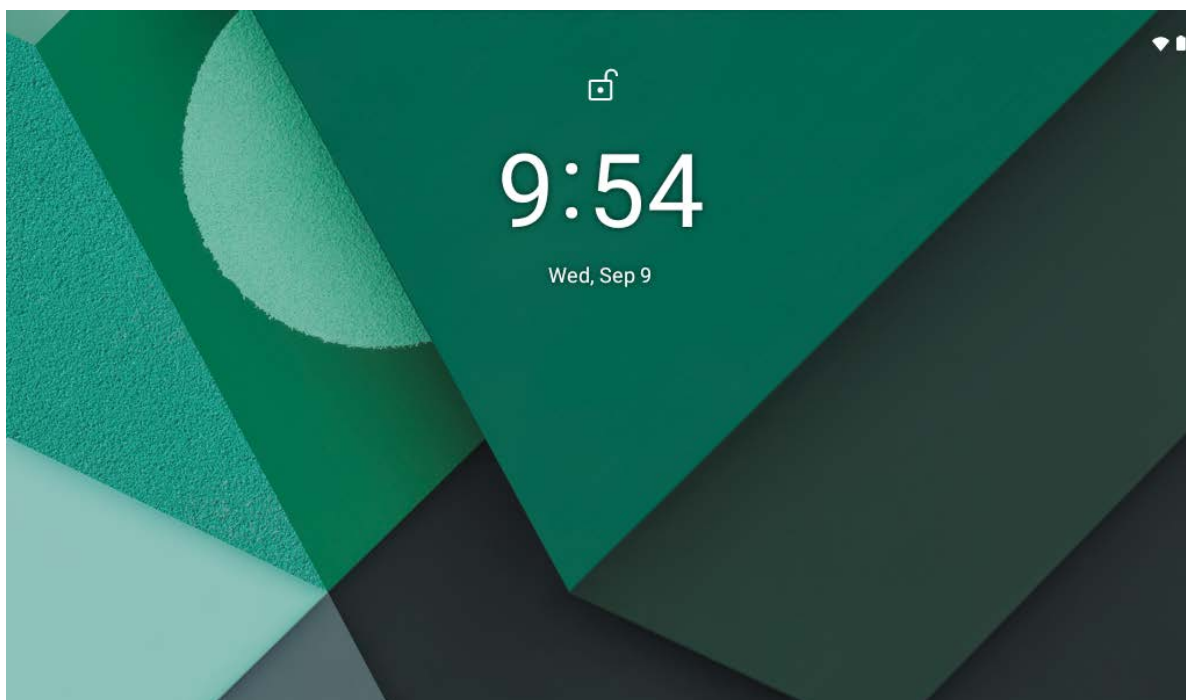

Obrázok 3.1

3.4 Používanie dotykovej obrazovky

Operačné metódy MIZ

Nižšie sú metódy na zobrazenie hlavnej obrazovky, ponuky a postup aplikácií vo vašom MIZ.

Kliknutie

Keď chcete použiť klávesnicu obrazovky na písanie alebo vybrať si aplikáciu v hlavnom rozhraní, môžete to urobiť dotykom svojho prstu.

Stlačenie

Ak chcete otvoriť nejakú položku (textové pole alebo link na webovej stránke) alebo zástupcu a hlavnú položku, môžete stlačiť túto položku.

Rýchle posúvanie alebo posúvanie

Rýchle posúvanie alebo posúvanie indikuje vykonanie rýchleho vertikálneho alebo horizontálneho pohybu prstom.

Ťahanie


Predtým než potiahnete, potrebujete silno podržať položku až kým ju potiahnete do požadovanej polohy.

Otáčanie

Pre väčšinu obrázkov stačí len otočiť MIZ bokom na zmenu smeru obrazovky z horizontálnej na vertikálnu. Napríklad, keď píšete slová a pozeráte filmy.

3.5 Domovská stránka


Hlavné rozhranie je na Obrázku 3.2 nižšie, prázdnu časť stlačte dlhšie a vyskočia okná na nastavenie tapety, priečinov, widgetov a zástupcov.

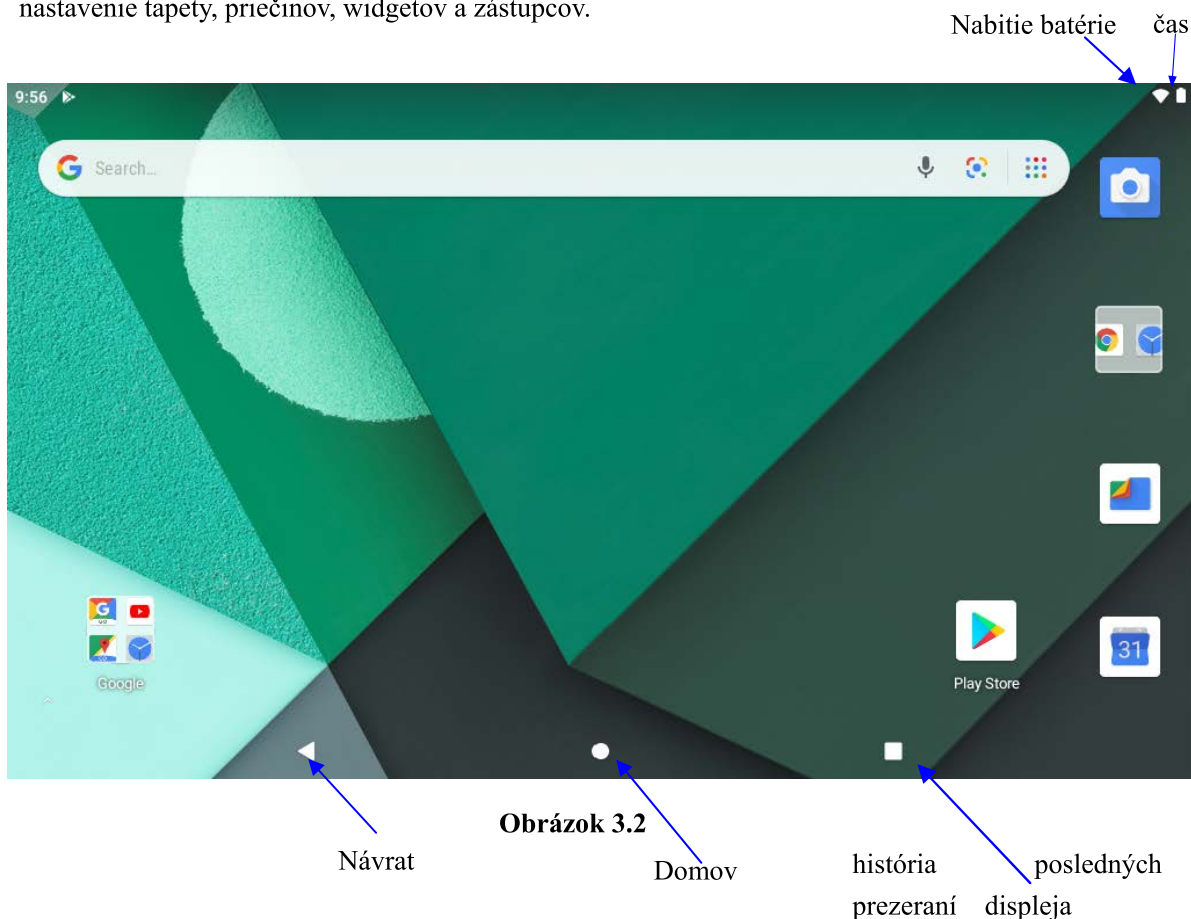

Rozšírená domovská stránka

Domovská stránka môže byť rozšírená mimo šírky obrazovky na poskytnutie väčšieho priestoru, kde môžete ukladať nových zástupcov a widgety. Kliknite na prázdny priestor na domovskej stránke a posuňte doprava alebo doľava na predĺženie obrazovky vpravo alebo

vľavo. Na domovskej stránke sú dva predĺžené obrázky, ako na Obrázku 3.3.

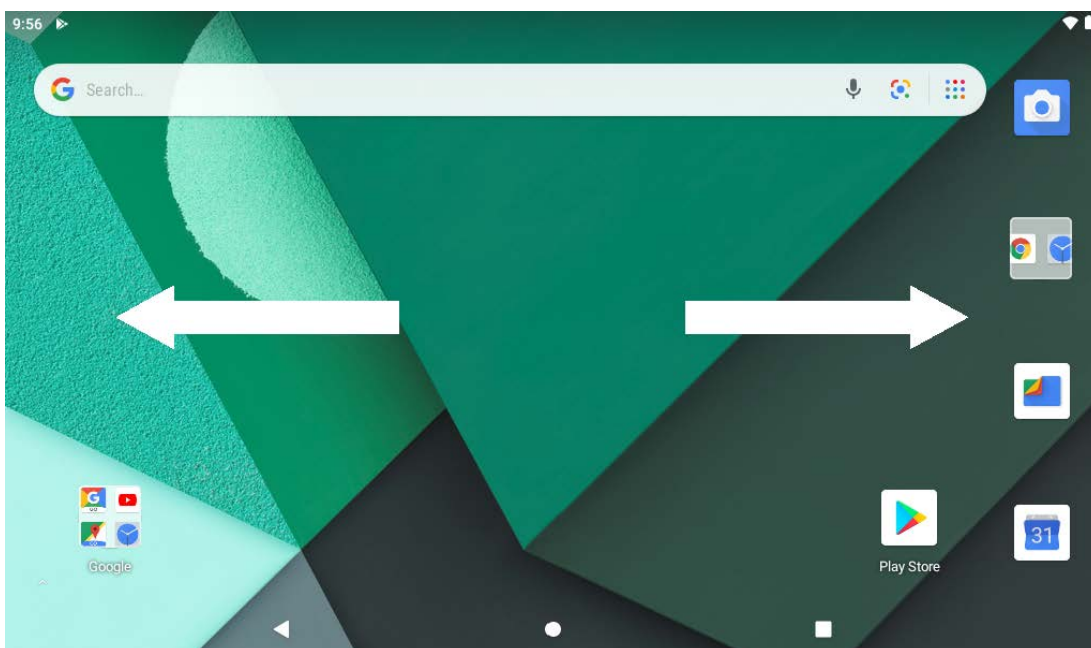


Obrázok 3.3

Riadenie ikon zástupcov v aplikácii obrazovky.


Vytvorenie ikony priečinku na pracovnej ploche

9. Potiahnite ikony, ktoré majú byť poskladané do jednej ikony (môžete tiež prekryť niekoľko ikon) ako to je na Obrázku 3.4.
10. Potom kliknite na prekrývajúce sa ikony, aplikácie môžu byť rozložené, ako na Obrázku 3.5.

Kliknite na nepomenovanú zložku v čiernej skrinke, vyskočí skrytá klávesnica, názov priečinku môže byť premenovaný (je to podobné ako systém Apple IOS), pozícia ikon môže byť zmenená dlhým stlačením.

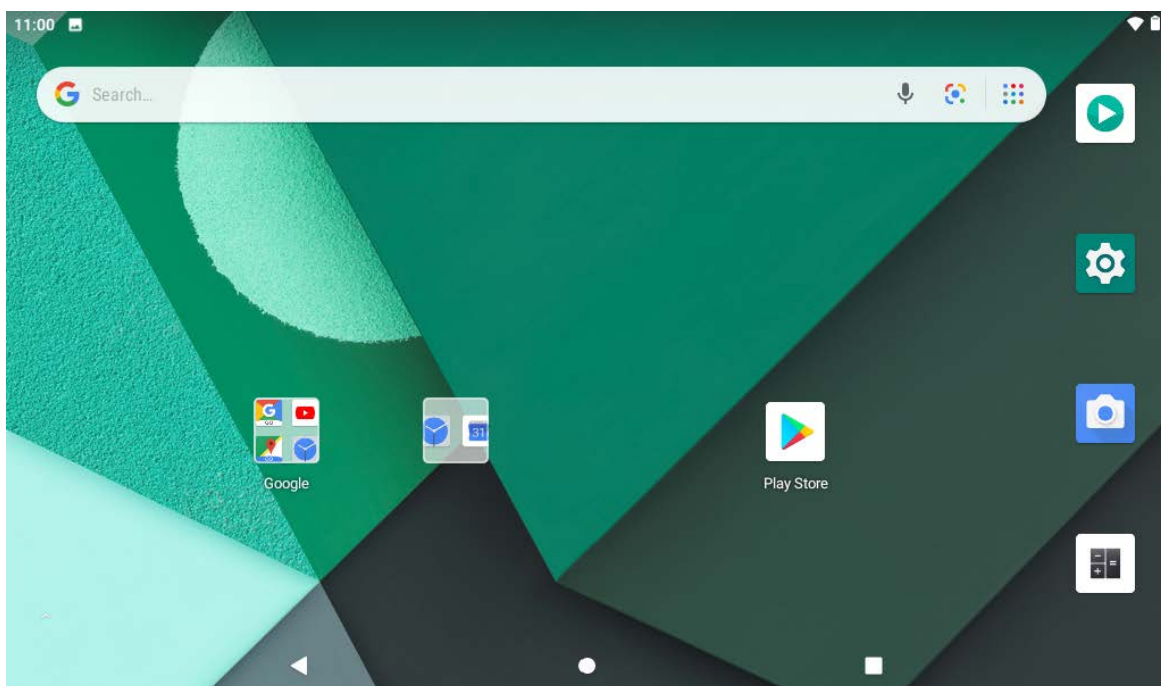

Obrázok 3.4

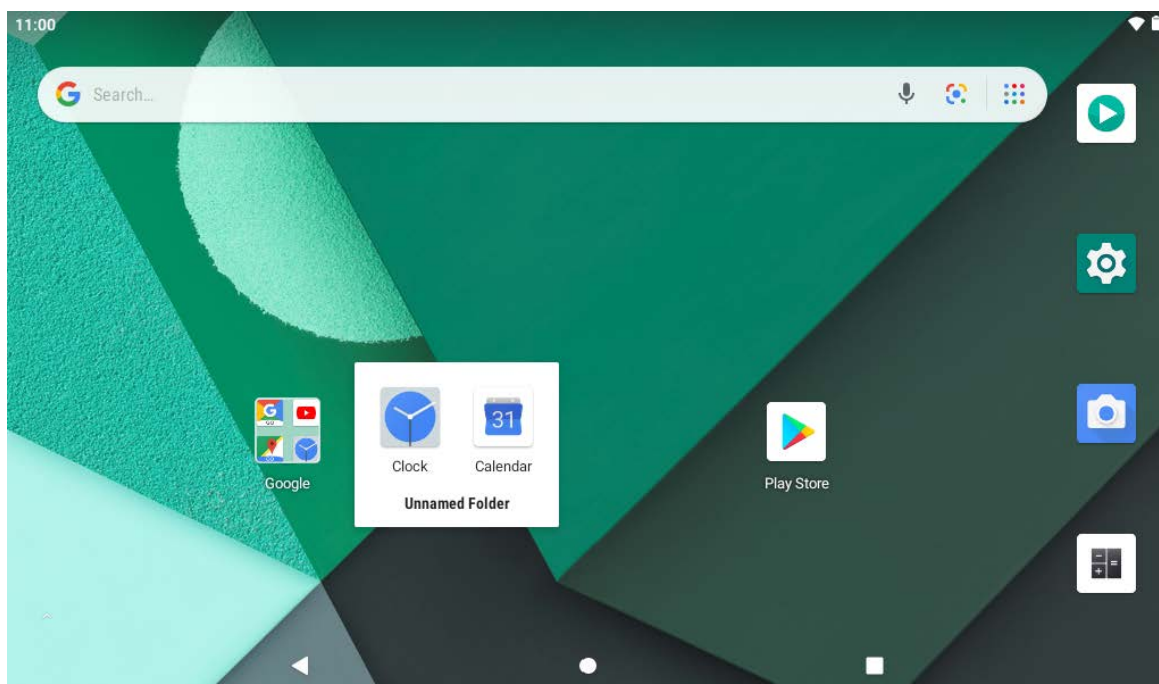

Obrázok 3.5

Odstránenie ikon na pracovnej ploche

9. Dlhšie stlačte ikony, ktoré majú byť odstránené, potom sa hore v pravej časti obrazovky objaví ikona .

10. Potiahnite ikonu nad ikonu odstránenia až kým ikona sčervenie, potom pohnite


prstom na vymazanie ikony.

Zmena tapety pracovnej plochy

9. Na domovskej stránke dlho stlačte akékoľvek prázdne miesto na hlavnej obrazovke, vyskočí okno na zmenu tapety.
10. Kliknite na galériu alebo galériu tapiet pre výber tapety.

3.6 Prezeranie aplikačných postupov

Kliknite na  vpravo hore na Obrázku 3.2, vstúpte do hlavného rozhrania ako na Obrázku 3.6 a vyberte si aplikačný postup, do ktorého chcete vstúpiť.

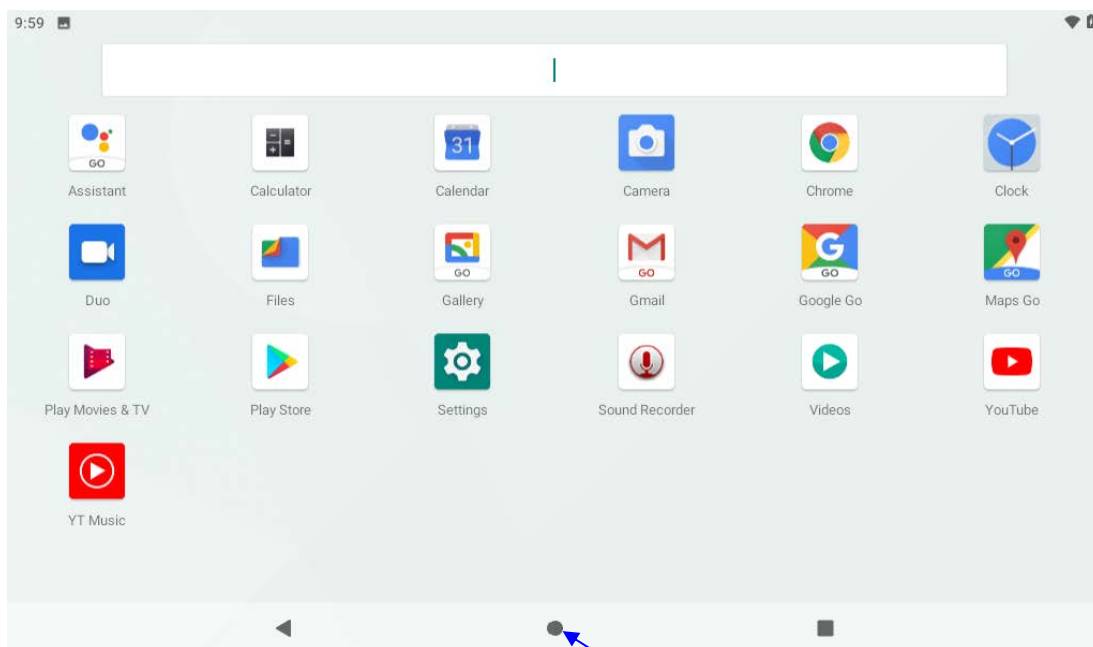

Obrázok 3.6

Návrat na domovskú stránku

3.7 USB pripojenie

Konfigurácia pamäte MIZ

Pred prenášaním dokumentov musíte vykonať konfiguráciu pamäte vášho MIZ:

1. Prepojte MIZ a počítač pomocou USB kábla, stĺpec pripomienok zobrazí informáciu pripomienky.
14. Otvorte panel pripomienok; zobrazte, prosím, status MIZ a pripomienky, aby ste zistili, ako sa otvára panel.
15. V panely pripomienky kliknite na „USB Pripojené“, bude to ako na Obrázku 3.7 nižšie, potom kliknite na „Presun súborov“.

16. Teraz je USB úspešne pripojené.



Obrázok 3.7

Skopírovanie dokumentu na pamäťovú kartu

21. Pripojte MIZ ku počítaču pomocou USB kábla.
22. Ak je konfigurácia pamäte MIZ, je úspešne pripojené k počítaču.
23. Otvorte „Tento počítač“ vo vašom počítači a skontrolujte položky v „MTP zariadeniach“.
24. Skopírujte potrebné dokumenty do „MTP zariadení“.
25. Po dokončení kopírovanie odpojte USB.


4 Základné nastavenie

4.1 Pamäť

Otvorte funkciu nastavenia, kliknite na pamäť, kliknite na **preferované inštalčné miesto**, môžete si zvoliť inštalovanie nových aplikácií na vybrané preferované miesto.

Skontrolujte SD kartu a pamäť MIZ.


1. Vstúpte do aplikácie nastavenie.
2. Kliknite na pamäť & usb, skontrolujte pamäťové miesto. Interná pamäť a dostupné miesto na SD karte, ako to je na Obrázku 4.24

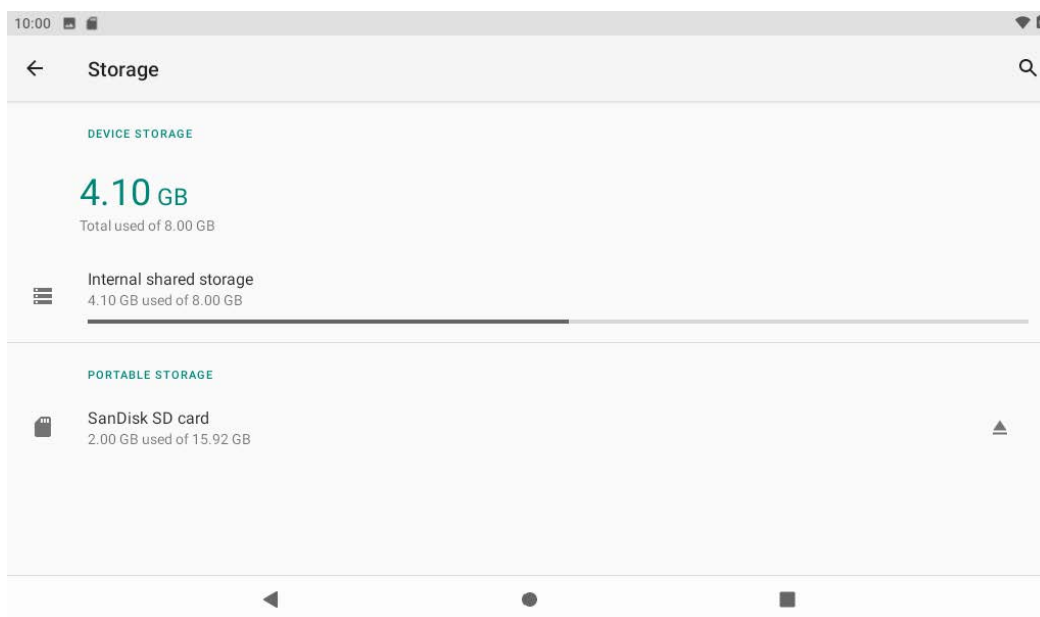

Obrázok 4.24

(1) Interná pamäť


Interná pamäť je lokálna NAND pamäť MIZ, ako to je na Obrázku 4.25, ak potrebujete skontrolovať obsah pamäte, môžete tak urobiť v hlavnej ponuke.

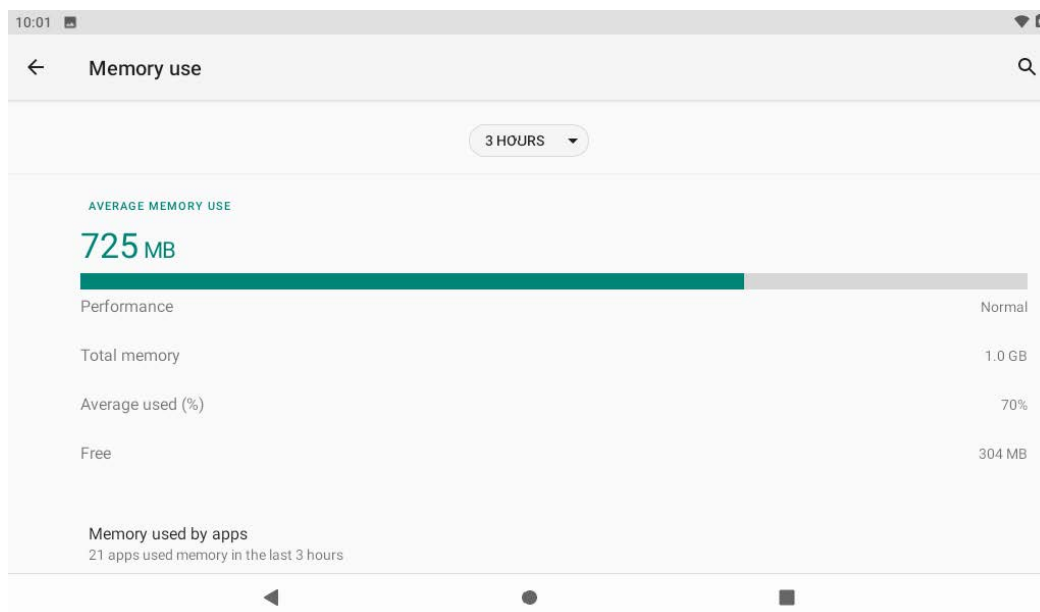

Obrázok 4.25

(2)SD karta

Kliknite na SD kartu pre skontrolovanie obsahu pamäte, vid'. Obrázok 4.26

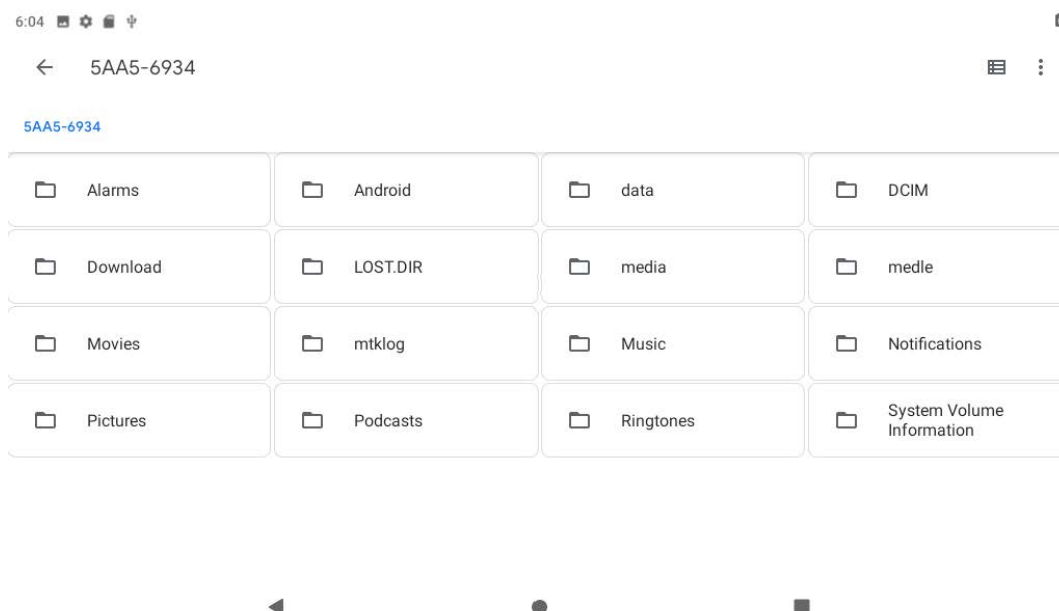

Obrázok 4.26

Bezpečne odstrániť alebo formátovať SD kartu

13. Kliknite na  na obrázku 4.26


14. Kliknite na **Nastavenia**

15. Po vyššie uvedených dvoch krokoch si môžete vybrať, čo chcete urobiť, Odstrániť alebo formátovať SD kartu

Poznámka: Bezpečné odstránenie SD karty môže ochrániť SD kartu a predĺžiť jej životnosť.


4.2 Jazyk a vstupné metódy

Kliknite na nastavenia, vyberte jazyk a vstupnú metódu, zvolte si jazyk na prepnutie jazyka, ako to je na Obrázku 4.37

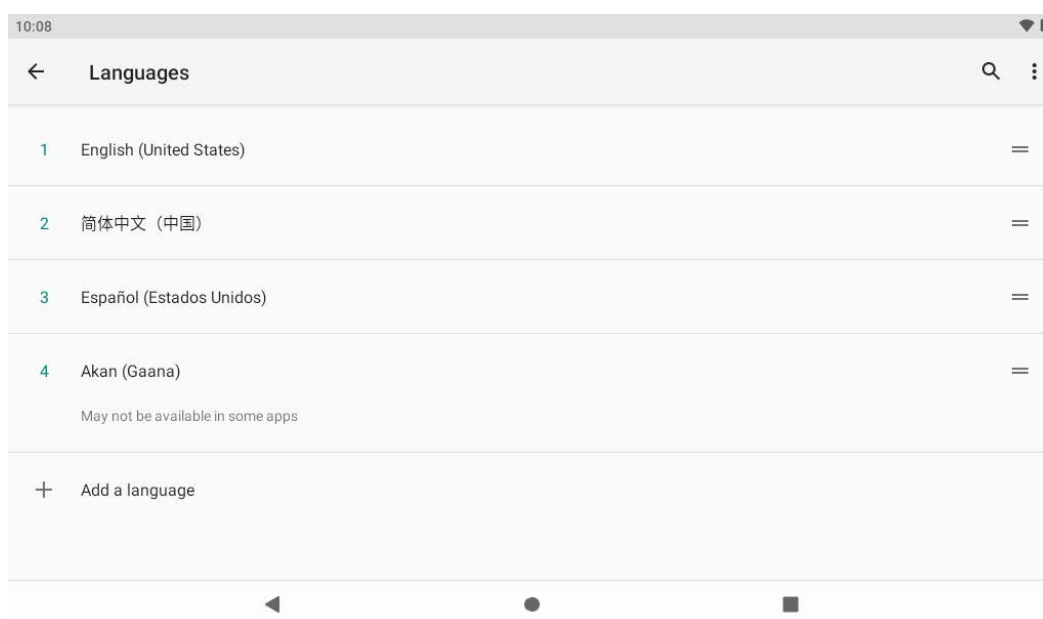

Obrázok 4.37

Kliknite na **nastavenia**, vyberte **jazyk a vstup**, zvolte **nastavenia klávesnice Google**, kliknite vstupný jazyk, ako na Obrázku 4.38

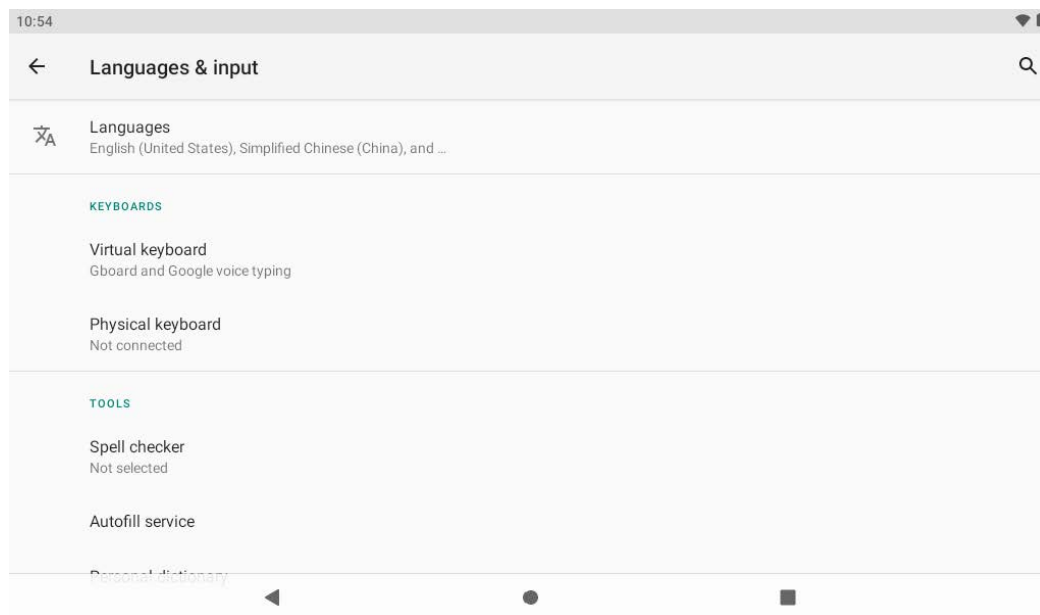

Obrázok 4.38

Vyberte si jazyk, ktorý chcete zmeniť v zozname jazykov, ako na Obrázku 4.39



Obrázok 4.39

5 Multimédia

5.1 Fotogaléria

Aplikácia **Fotogaléria** môže automaticky vyhľadať fotografie a video súbory na SD karte a fotogaléria klasifikuje tieto fotky a videá v zložke. Fotogalériu môžete použiť na prezeranie a úpravu fotografií, ich nastavenie ako tapetu a pozeranie videí.

Zobrazenie obrázkov

17. Kliknite na aplikáciu galérie v hlavnom rozhraní.
18. Vstúpte do galérie a kliknite na priečinok, ktorý chcete pozrieť.
19. Kliknite na obrázok, ktorý chcete zobrazit', systém ho automaticky prehrá v režime na celú obrazovku.
20. Snímky je možné priblížiť aj vzdialiť, položte dva prsty na obrazovku, potom posuňte svoje prsty od seba (zozbierajte prsty, obrázok sa priblíži) alebo urobte dvojklik na obrazovku.

Poznámka: keď si prezeráte fotografie, posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte viac snímok.

Úprava a nastavenie obrázkov

Keď si pozeráte obrázky v režime celej obrazovky, kliknite na tlačidlo ponuky a môžete si vybrať ponuku, ktorú potrebujete na úpravu alebo nastavenie obrázkov.

● **Prezentácia**

1. Otvorte obrázok, použite virtuálne tlačidlo na kliknutie tlačidla ponuky a zobrazte voľbu ponuky.
2. Kliknite na **prezentáciu**, začne sa automatické prehrávanie

● **Orezanie**

21. Kliknite na tlačidlo **ponuky** pre zobrazenie voľby ponuky.
22. Potom kliknite na orezanie, kliknite a zatiahnite potrebnú časť na nastavenie orezávania.
23. Kliknite na orezávanie a ťahajte dovnútra aj von pre nastavenie obrázku.
24. Po nastavení požadovaného rozmeru kliknite na **orezanie**.
25. Ak si prajete odhodiť orezanie, kliknite na **zrušiť** pre návrat do prehľadávača obrázkov.


● **Úprava**

1. Kliknite na **ponuku**, zobrazte voľbu ponuky.
2. Kliknite na **úpravu**.
3. Nastavte jas, štýl, farbu, vyhladenie vo voľbách.
4. Kliknite na **uložiť**.
5. Ak chcete odhodiť úpravu, kliknite na tlačidlo **návrat**, kliknite **nie** pre návrat do prehľadávača obrázkov.

5.2 Fotoaparát

V hlavnom rozhraní alebo na pracovnej doske kliknite na aplikačný postup , pre vstup do fotoaparátu.

- Prevádzka fotoaparátu, prepnutie fotoaparátu: vyberte tlačidlo **Ponuka**, kliknite na **zapnutie predného/zadného fotoaparátu**, vid' Obrázok 5.4

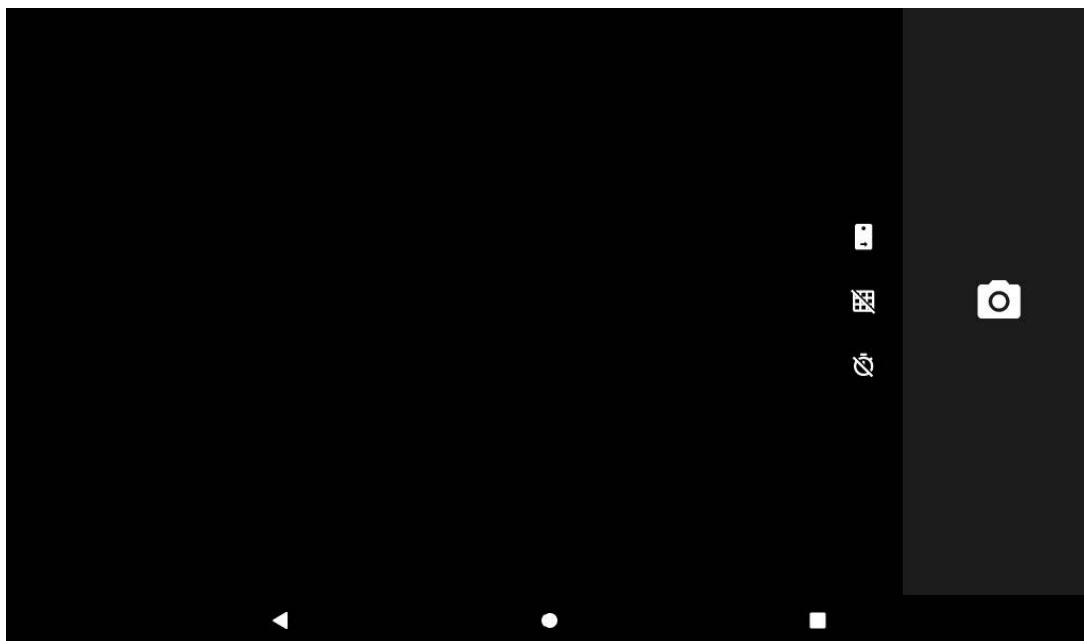


Obrázok 5.4

6. Iné aplikačné postupy

6.1. Správca súborov


Správca súborov bude kopírovať, vyberať, vymazávať, premenovať dokumenty alebo priečinky na TF karte, tiež bude zdieľať súbory, inštalovať APK, atď.

V hlavnej ponuke alebo na pracovnej ploche kliknite na ikonu správcu dokumentov  pre vstup do správcu dokumentov.

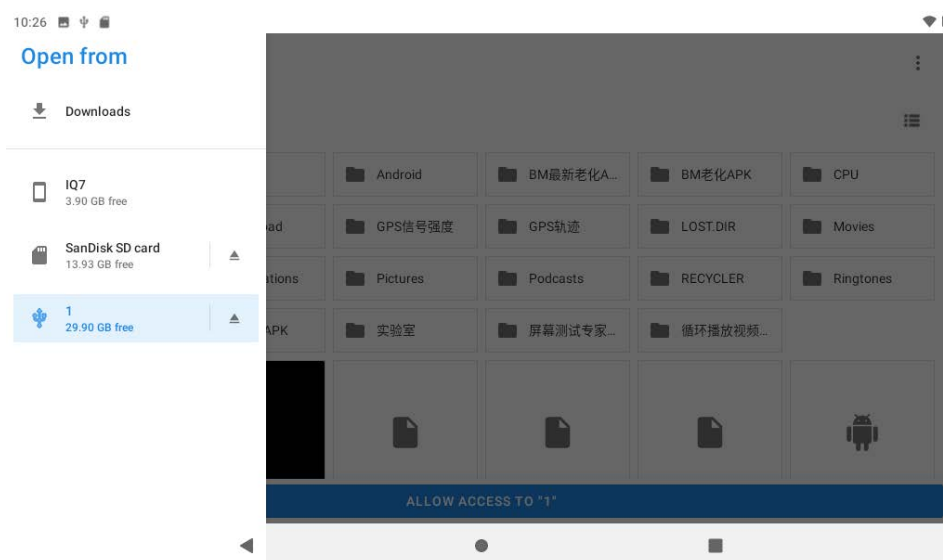


Obrázok 8.3

a、Kopírujte, vyberajte, vymažte, premenujte súbory a priečinky: Vyberte súbor alebo priečinok, dlho stlačte súbor alebo priečinok na vstup do rozhrania ako na Obrázku 8.4 a môžete narábať so súborom alebo priečinkom.

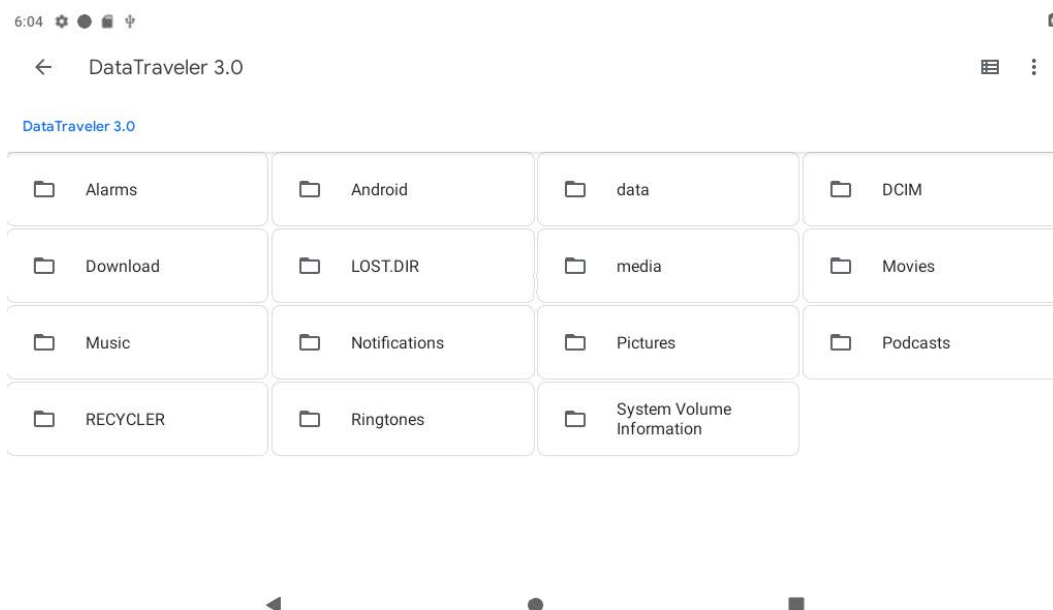


Obrázok 8.4

b. Prilepte kopírovaný alebo vybraný súbor: Vyberte súbor, ktorý chcete prilepiť, ikonu na vstup Obrázok 8.5,

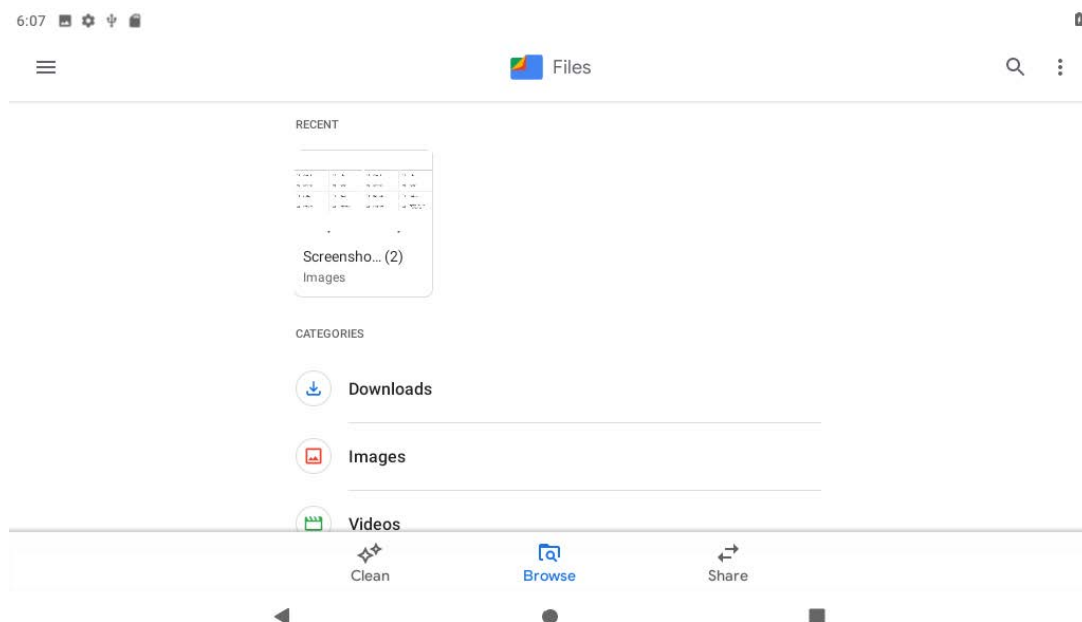

Obrázok 8.5

C. Zdieľajte súbor: vyberte akýkoľvek súbor, dlho ho stlačte, vyskočí „zdieľať“, zo zoznamu vyberte spôsob, akým ho chcete zdieľať (Obrázok 8.6)

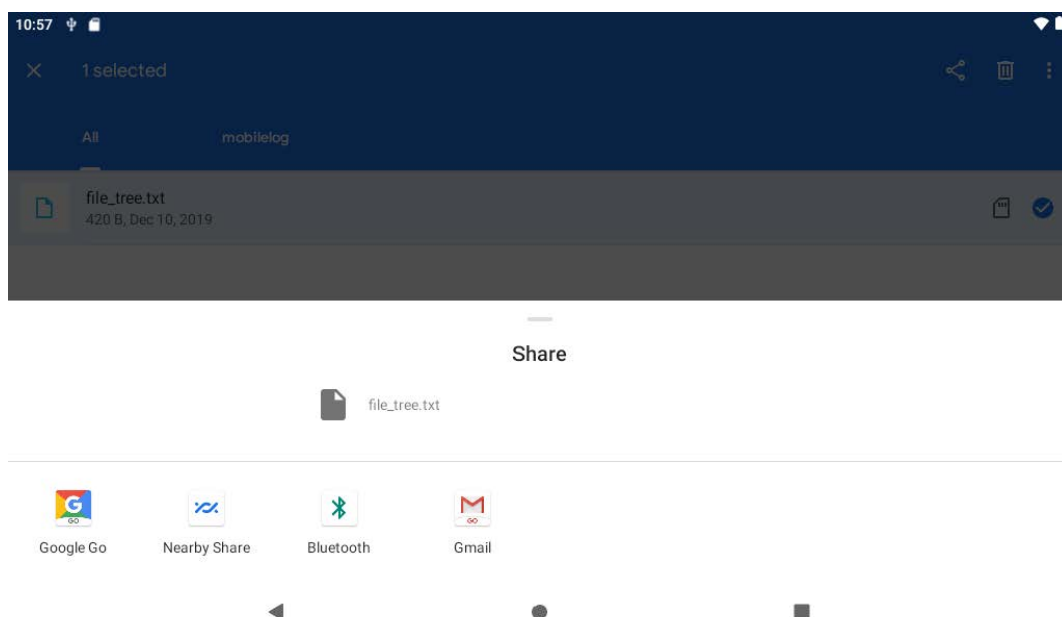

Obrázok 8.6

d、Inštalujte APK súbor: vyberte súbor s príponou .APK v správcovi dokumentov, môžete inštalovať softvér tretej strany ako pripomienku.

e、Zostavte nový priečinok: Vyberte ponuku, kde chcete vytvoriť súbor, kliknite na ikonu  v pravej hornej časti am môžete zostaviť nový priečinok ako pripomienku.

7. Odstraňovanie porúch

1. Prvé spustenie MIZ je pomalé

Po zlepšení (upgrade) systému MIZ, prvé spustenie potrebuje inštalovať predinštalované softvéry aplikácií, doba trvania je asi 2-3 minúty, spustenie po tomto bude oveľa rýchlejšie.

2. MIZ nemôže pripojiť WIFI

- Uistite sa, že bezdrôtový router internetovej služby môže normálne pracovať.
- Uistite sa, že MIZ a bezdrôtový router sú v určitej vzdialenosti, a že medzi nimi nie je stena alebo iná bariéra.
- Uistite sa, že užívateľské meno aj heslo sú správne.

3. MIZ je horúce

Keď sa v rovnakom čase používajú viaceré aplikácie, jas obrazovky je nastavený na najsvetlejšie alebo sa MIZ nabíja, môže sa zdať, že je horúce. Je to normálne.

4. E-mail nie je možné nastaviť alebo registráciu aplikačného postupu.

- Uistite sa, že internet je dobre pripojený.
- Uistite sa, že spôsob nastavenie e-mailu je správny.
- Udržujte váš systémový a miestny čas konzistentné.

5. Systém je abnormálny a nepracuje.

Keď nainštalujete nejakú aplikáciu tretej strany, môže spôsobiť abnormálne fungovanie, môžete stlačiť tlačidlo **Reštart** (pri tlačidle zapínania) pre reštart systému.

6. Webová stránka nemôže byť otvorená.

- Prosím, udržiavajte vzdialenosť medzi routerom a MIZ v efektívnom dosahu.
- Reštartujte, prosím, WIFI a skúste znova.

7. MIZ niekedy pracuje strašne pomaly

Je to normálny jav. Vypnite, prosím, niektoré aplikácie, ktoré nepotrebujete, v pokročilom správcovi úloh alebo odinštalujte niektoré aplikácie tretej strany na uvoľnenie.

Vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Hungaro Flotta Kft. čestne prehlasujeme, že

Výrobce: NAVON

Model: iQ7 2020

Popis produktu: Tablet PC

Prenosný Ručný počítač

- Spĺňa základné požiadavky smernice 1999/5/ES.
- Spĺňa požiadavky nariadenia Ministerstva informatiky a komunikácií č. 5/2004 (13. IV.) o rádiových zariadeniach a koncových elektronických telekomunikačných zariadeniach, vrátane vzájomného uznávania osvedčení o zhode.
- Spĺňa základné požiadavky uvedené v paragrafe 80 zákona C z r. 2003 o elektronickej telekomunikácii.
- Vyhovuje smernici č. 2004/108/EC o elektromagnetickej kompatibilite.
- Vyhovuje smernici č. 2006/95/EC o elektrických zariadeniach určených na používanie v určitom rozsahu napätia.

Google, Google Play a ďalšie známky sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.

Budapest, 2016. 08. 26

D. Balázs, výkonný **ředitel**



Hungaro Flotta Kft.
2040 Budaörs, Baross u. 165.

