

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GYEREK QUAD



MODELL: 551-G

EU SZABVÁNYOK: EN71, EN62115, CE MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZIK

FIGYELMEZTETÉS!

A játék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.


- A játékot egy felnőttnek kell összeszerelnie az útmutató szerint. A termék apró alkatrészei veszélyesek lehetnek kisgyermek számára.
- A játékot kizárólag 1,5 év feletti gyermekek használhatják.
- A termék teherbírása maximum 25 kg.
- A játék csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- A játék használata előtt ismertesse gyermekével a játék felépítését és működését.
- A játék használata előtt egy felnőttnek is meg kell ismernie a játék működését.
- Magán (nem kereskedelmi) használatra szánt játék.
- A jármű menetirányát nem szabad haladás közben megváltoztatni.
- A játék nem használható utcán, vízközelben, 15% feletti emelkedőn, sötétben, valamint viszontagságos időjárási körülmények esetén (eső, jégeső...stb.)
- A játékot egyenes felületen kell használni. Nem használható homokban vagy kavicsos felületen.
- A játék csak cipőben használható, illetve a sisak használata is ajánlott.
- A játékot egyszerre csak egy gyermek használhatja. A játék csak ülő helyzetben használható.
- Kültéren és beltéren is használható.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermek ne nyúljon a jármű kerekeihez.
- A játék nem használható közúti forgalomban.

Őrizze meg ezt az útmutatót.

MŰSZAKI ADATOK:

modell	551-G
sebességfokozatok	2 (előre, hátra)
mérete	60 x 31 x 41,5 cm
minimum életkor	18 hónap
súly (N/B)	3kg / 4kg
anyaga	műanyag, PP

A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK:

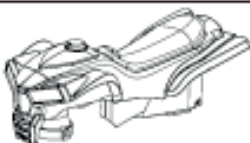
váz ×1		kormány ×1	
háttámla ×1		kerekek ×4	
dísz tárcsa ×4		zuhanásgátló ×1	
műanyag gyűrű ×4		sasszeg ×2	
tengely ×2		alátét ×4	
csavar ×1		anyacsavar ×1	
csavar ×2			

JÁRMŰ ÖSSZESZERELÉSE:

A jármű összeszereléséhez az eredeti kézikönyv rajzait használja! A kézikönyv ennek a modellnek több változatát is lefedi. Amennyiben kérdései merülnek fel, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


1. A TENGELY ÉS A JÁRMŰ STABILIZÁLÓ ELEMEL FELSZERELÉSE:

Fordítsa a játékot fejjel lefelé. Szerelje be a stabilizátor rudat (3. elem) a törzs aljára. Ezek után szerelje fel az első és hátsó tengelyeket (8. elem). A hátsó tengelynek a stabilizáló elemen keresztül kell haladnia.

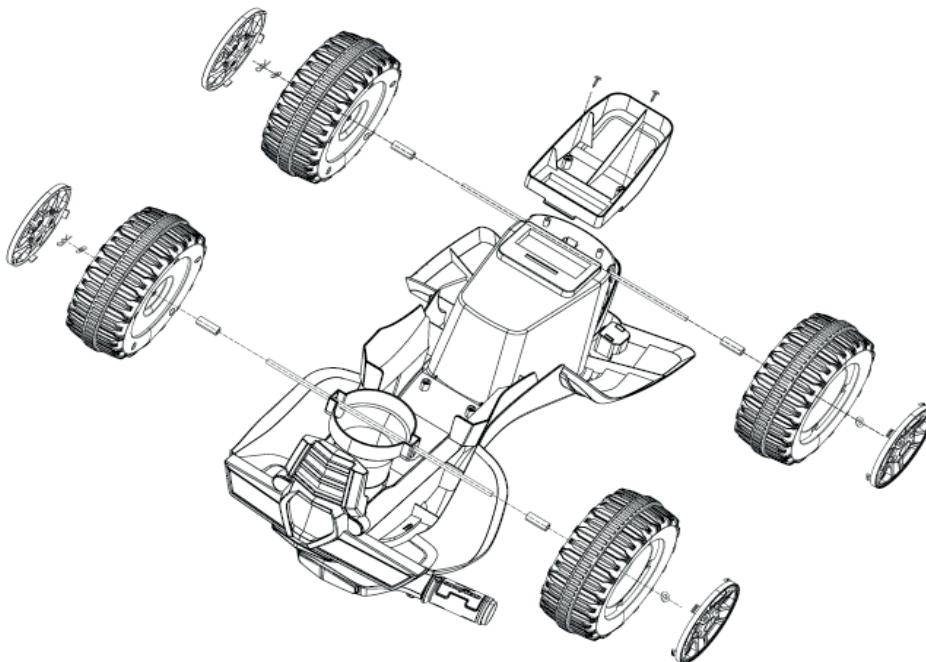

2. A KEREKEK FELSZERELÉSE:

Állítsa egy vonalba az első és hátsó tengelyt, majd helyezze fel rájuk az alátéteket. Ezek után szerelje fel a kerekeket és rögzítse azokat. Ezek után minden kerékre helyezze fel a felnit (6. elem). Amennyiben a gyártó zárral ellátott tengelyt használt, a hátsó tengely felszerelése a következőképpen történik: Először helyezze az alátétet a tengelyre, majd helyezze fel a kereket és rögzítse azt (a tengely zárral ellátott végére). Ezután rögzítse a tengelyt a jármű vázához és az alátét felhelyezését követően a másik oldalra is helyezze fel, majd rögzítse a kereket.

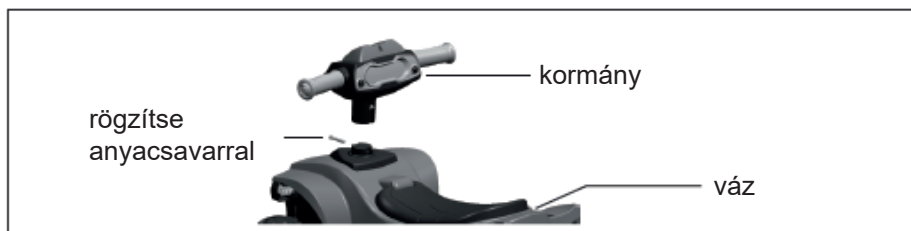

3. A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE:

Távolítsa el a kormány helyén lévő csavart, majd szerelje fel a kormánykereket. Ezt követően helyezze be a korábban eltávolított csavart és csavarhúzóval rögzítse azt. Amennyiben a kormányhoz vezető kábelek össze vannak kötve a jármű testben, óvatosan szabadítsa fel őket, hogy a kábelek szabadon fussanak.



4. A HÁTTÁMLA FELSZERELÉSE:

Helyezze a háttámlát a megfelelő helyre, majd egy határozott mozdulattal rögzítse azt.

5. AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE A KORMÁNYKERÉKBE:

Nyissa ki a kormánykerék fedelét és helyezze be az elemeket, (AA 1,5V - nem tartozék) majd zárja le a fedelet.

A játék 1,5 év feletti gyermekek számára készült. Beltéren és kültéren is használható.

A játék használatához nincs szükség semmilyen áramforrásra.

A gyermek lábbal lökve tudja mozgásba hozni a járművet.

A csomag nem tartalmaz távirányítót.

KARBANTARTÁS:

Megfelelő és rendszeres karbantartással gondoskodjon a gyermekek biztonságáról.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően rögzítve vannak-e.

SEMMILYEN MÓDOSÍTÁST NE VÉGEZZEN A JÁTÉKON, MERT AZ HIBÁT OKOZHAT. A JÁTÉK NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL FAKADÓ HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE. HIBA ESETÉN NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANI A TERMÉKET, MERT AZ SZAKMAI HOZZÁÉRTÉST IGÉNYEL.

Magánhasználatra szánt játék.

A játék kereskedelmi célú felhasználására nem terjed ki a garancia.

Kínában készült.

A játék CE tanúsítvánnyal rendelkezik



INSTRUCTIONS

CHILDREN'S QUAD



MODEL: 551-G

EU STANDARDS: EN71, EN62115, CE CERTIFIED

WARNING!

Please read the instruction manual carefully before assembling and using the toy.

- The toy must be assembled by an adult according to the instructions. Small parts of the product can be dangerous for small children.
- The toy can only be used by children over 1.5 years old.
- The product has a maximum load capacity of 25 kg.
- The game can only be used under adult supervision.
- Before using the toy, explain the structure and operation of the toy to your child.
- Before using the game, an adult must also know how it works.
- Game intended for personal (non-commercial) use.
- The direction of travel of the vehicle must not be changed while driving.
- The toy cannot be used on the street, near water, on inclines of more than 15%, in the dark, and in adverse weather conditions (rain, hail, etc.)
- The toy must be used on a level surface. Cannot be used on sand or gravel surfaces.
- The game can only be used in shoes, and the use of a helmet is also recommended.
- Only one child can use the toy at a time. The game can only be used in a sitting position.
- It can be used both outdoors and indoors.
- Make sure that the child does not touch the wheels of the vehicle.
- The toy cannot be used in road traffic.

Keep this guide.

SPECIFICATIONS:

model	551-G
gears	2 (forward, backward)
size	60 x 31 x 41.5 cm
minimum age	18 months
weight (N/B)	3kg / 4kg
material	plastic, PP

PARTS INCLUDED IN THE PACKAGE:


frame ×1		government ×1	
backrest ×1		wheels ×4	
decorative disc ×4		anti-fall ×1	
plastic ring ×4		cotter pin ×2	
axis ×2		washer ×4	
screw ×1		nut ×1	
screw ×2			

VEHICLE ASSEMBLY:

Use the drawings in the original manual to assemble the vehicle! The manual covers several versions of this model. If you have any questions, please contact our customer service.


1. INSTALLATION OF THE AXLE AND VEHICLE STABILIZING ELEMENTS:

Turn the toy upside down. Install the stabilizer bar (Item 3) on the bottom of the fuselage. Then install front and rear axles (key 8). The rear axle must pass through the stabilizer element.

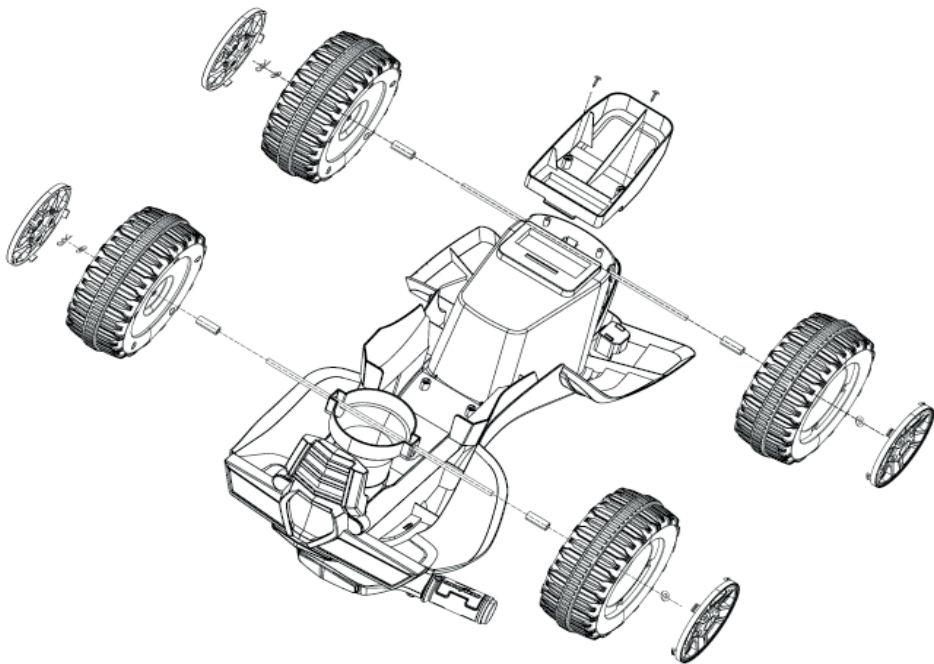

2. INSTALLING THE WHEELS:

Align the front and rear axles and place the shims on them. After that, install the wheels and fasten them. After that, place the rim (item 6) on each wheel. If the manufacturer used an axle with a lock, install the rear axle as follows: First place the washer on the axle, then place the wheel and secure it (on the end of the axle with the lock). Then attach the axle to the vehicle frame and after installing the washer place it on the other side as well, then fasten the wheel.

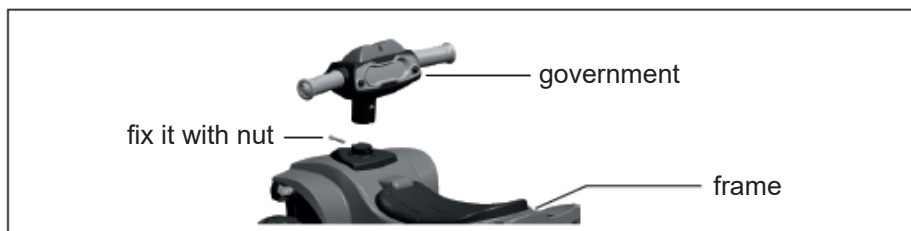

3. INSTALLING THE STEERING WHEEL:

Remove the bolt in the steering wheel and install the steering wheel. After that, insert the previously removed screw and secure it with a screwdriver. If the cables leading to the steering wheel are tied in the vehicle body, carefully release them so that the cables run freely.



4. INSTALLING THE BACKREST:

Place the backrest in the correct position and fasten it with a firm movement.

5. INSERTING THE BATTERIES INTO THE STEERING WHEEL:

Open the steering wheel cover and insert the batteries (AA 1.5V - not included) then close the lid.

The game is intended for children over 1.5 years old. It can be used both indoors and outdoors.

No power source is required to use the game.

The child can push the vehicle with his foot.

The package does not include a remote control.

MAINTENANCE:

Ensure the safety of children with proper and regular maintenance.

Before each use, check that the parts are properly attached.

DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS TO THE GAME AS IT MAY CAUSE ERRORS. THE MANUFACTURER AND THE DISTRIBUTOR SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ERRORS ARISING FROM IMPROPER USE OR MODIFICATION OF THE GAME. IF THERE IS A DEFECT, DO NOT TRY TO REPAIR THE PRODUCT AS IT REQUIRES PROFESSIONAL EXPERTISE.

Game for personal use.

Commercial use of the game is not covered by the warranty.

Made in China.

The toy is CE certified



ANWEISUNGEN

KINDERQUAD



MODEL: 551-G

EU-NORMEN: EN71, EN62115, CE-ZERTIFIZIERT

WARNUNG!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Spielzeug zusammenbauen und verwenden.

- Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen gemäß den Anweisungen zusammengebaut werden. Kleinteile des Produkts können für Kleinkinder gefährlich sein.
- Das Spielzeug darf nur von Kindern über 1,5 Jahren verwendet werden.
- Das Produkt hat eine maximale Tragfähigkeit von 25 kg.
- Das Spiel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Erklären Sie Ihrem Kind vor der Verwendung des Spielzeugs den Aufbau und die Funktionsweise des Spielzeugs.
- Vor der Benutzung des Spiels muss ein Erwachsener auch wissen, wie es funktioniert.
- Spiel für den persönlichen (nicht kommerziellen) Gebrauch.
- Die Fahrtrichtung des Fahrzeugs darf während der Fahrt nicht geändert werden.
- Das Spielzeug darf nicht auf der Straße, in der Nähe von Wasser, bei Steigungen von mehr als 15 %, im Dunkeln und bei widrigen Wetterbedingungen (Regen, Hagel usw.) verwendet werden.
- Das Spielzeug muss auf einer ebenen Fläche verwendet werden. Kann nicht auf Sand- oder Kiesflächen verwendet werden.
- Das Spiel kann nur in Schuhen verwendet werden, außerdem wird die Verwendung eines Helms empfohlen.
- Es kann immer nur ein Kind das Spielzeug benutzen. Das Spiel kann nur im Sitzen verwendet werden.
- Es kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass das Kind die Räder des Fahrzeugs nicht berührt.
- Das Spielzeug darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

SPEZIFIKATIONEN:

Modell	551-G
Getriebe	2 (vorwärts, rückwärts)
Größe	60 x 31 x 41,5 cm
Mindestalter	18 Monate
Gewicht (N/B)	3kg / 4kg
Material	Kunststoff, PP

IM PAKET ENTHALTENE TEILE:


rahmen ×1		Regierung ×1	
Rückenlehne ×1		Räder ×4	
dekorative Scheibe ×4		Anti-Fall ×1	
Plastikring ×4		sasseg ×2	
Achse ×2		Unterlegscheibe ×4	
Schraube ×1		Mutter ×1	
Schraube ×2			

FAHRZEUGMONTAGE:

Verwenden Sie die Zeichnungen in der Originalanleitung, um das Fahrzeug zusammenzubauen! Das Handbuch umfasst mehrere Versionen dieses Modells. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.


1. EINBAU DER ACHS- UND FAHRZEUGSTABILISIERUNGSELEMENTE:

Drehen Sie das Spielzeug auf den Kopf. Montieren Sie die Stabilisatorstange (Pos. 3) an der Unterseite des Rumpfes. Dann Vorder- und Hinterachse einbauen (Pos. 8). Die Hinterachse muss das Stabilisatorelement passieren.

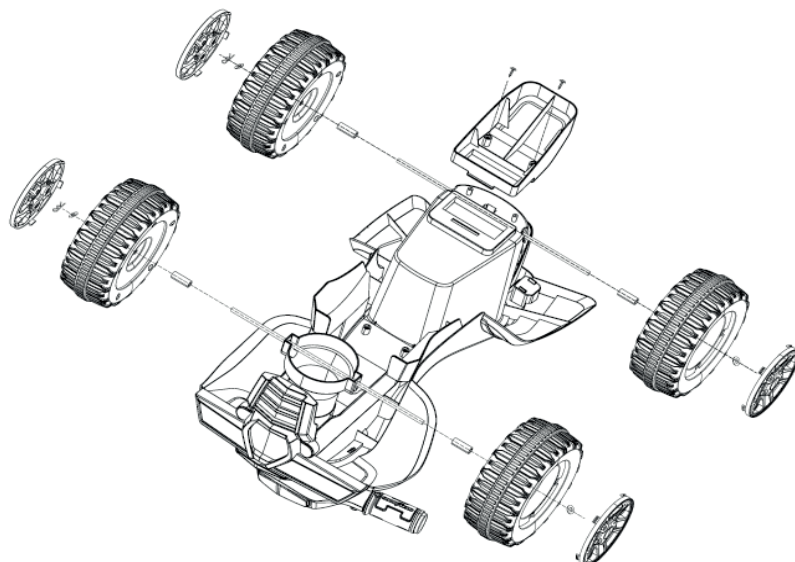

2. MONTAGE DER RÄDER:

Richten Sie Vorder- und Hinterachse aus und legen Sie die Ausgleichsscheiben darauf. Installieren Sie danach die Räder und befestigen Sie sie. Setzen Sie danach die Felge (Pos. 6) auf jedes Rad. Wenn der Hersteller eine Achse mit Schloss verwendet, montieren Sie die Hinterachse wie folgt: Zuerst die Unterlegscheibe auf die Achse legen, dann das Rad aufsetzen und sichern (am Ende der Achse mit dem Schloss). Befestigen Sie dann die Achse am Fahrzeugrahmen und nach dem Einbau der Unterlegscheibe platzieren Sie es auch auf der anderen Seite und befestigen Sie dann das Rad.

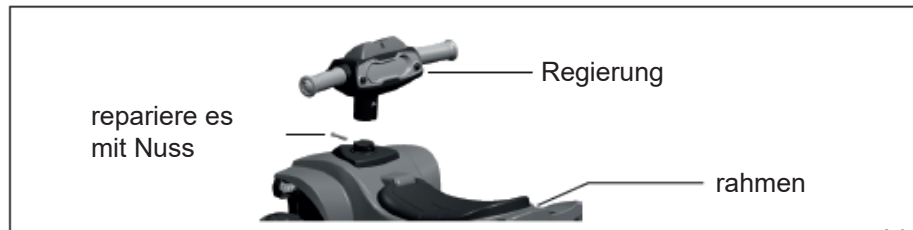

3. EINBAU DES LENKRADS:

Entfernen Sie die Schraube im Lenkrad und bauen Sie das Lenkrad ein. Setzen Sie danach die zuvor entfernte Schraube ein und sichern Sie sie mit einem Schraubendreher. Wenn die zum Lenkrad führenden Kabel in der Fahrzeugkarosserie gebunden sind, lösen Sie sie vorsichtig, damit die Kabel frei laufen können.



4. MONTAGE DER RÜCKENLEHNE:

Bringen Sie die Rückenlehne in die richtige Position und befestigen Sie sie mit einer festen Bewegung.

5. EINLEGEN DER BATTERIEN IN DAS LENKRAD:

Öffnen Sie die Lenkradabdeckung und legen Sie die Batterien (AA 1,5 V - nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Mach den Deckel zu.

Das Spiel ist für Kinder ab 1,5 Jahren bestimmt. Es kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Für die Nutzung des Spiels ist keine Stromquelle erforderlich.

Das Kind kann das Fahrzeug mit dem Fuß schieben.

Das Paket enthält keine Fernbedienung.

WARTUNG:

Stellen Sie die Sicherheit von Kindern durch ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung sicher. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Teile richtig befestigt sind.

NEHMEN SIE KEINE ÄNDERUNGEN AM SPIEL VOR, DA DIES FEHLER VERURSACHEN KANN. DER HERSTELLER UND DER VERTRIEBSPARTNER SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR FEHLER, DIE AUS UNSACHGEMÄSSER VERWENDUNG ODER MODIFIKATION DES SPIELS ENTSTEHEN. FALLS EIN DEFEKT VORHANDEN IST, VERSUCHEN SIE NICHT, DAS PRODUKT ZU REPARIEREN, DA DIES PROFESSIONELLE ERFAHRUNG ERFORDERT.

Spiel für den persönlichen Gebrauch.

Die kommerzielle Nutzung des Spiels wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

In China hergestellt.

Das Spielzeug ist CE-zertifiziert



INSTRUCȚIUNI

QUAD COPII



MODEL: 551-G

STANDARDE UE: EN71, EN62115, CERTIFICATE CE

AVERTIZARE!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a asambla și utiliza jucăria.


- Jucăria trebuie asamblată de un adult conform instrucțiunilor. Părțile mici ale produsului pot fi periculoase pentru copiii mici.
- Jucăria poate fi folosită numai de copiii cu vârsta peste 1,5 ani.
- Produsul are o capacitate maximă de încărcare de 25 kg.
- Jocul poate fi folosit numai sub supravegherea unui adult.
- Înainte de a folosi jucăria, explicați copilului dumneavoastră structura și funcționarea jucăriei.
- Înainte de a folosi jocul, un adult trebuie să știe și cum funcționează.
- Joc destinat utilizării personale (necomerciale).
- Direcția de mers a vehiculului nu trebuie schimbată în timpul conducerii.
- Jucăria nu poate fi folosită pe stradă, lângă apă, pe înclinații mai mari de 15%, pe întuneric și în condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, grindină etc.)
- Jucăria trebuie folosită pe o suprafață plană. Nu poate fi folosit pe suprafețe cu nisip sau pietriș.
- Jocul poate fi folosit doar în încălțăminte, fiind recomandată și folosirea căștii.
- Numai un copil poate folosi jucăria la un moment dat. Jocul poate fi folosit doar în poziție șezând.
- Poate fi folosit atât în exterior cât și în interior.
- Asigurați-vă că copilul nu atinge roțile vehiculului.
- Jucăria nu poate fi folosită în traficul rutier.

Păstrați acest ghid.

SPECIFICAȚII:

model	551-G
angrenaje	2 (înainte, înapoi)
mărimea	60 x 31 x 41,5 cm
varsta minima	18 luni
greutate (N/B)	3 kg / 4 kg
material	plastic, PP

PIESE INCLUSE IN PACHET:

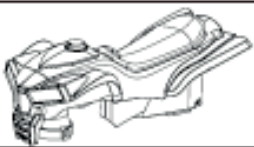
cadru × 1		guvern ×1	
spătar ×1		roți × 4	
disc decorativ ×4		anti-cădere ×1	
inel de plastic ×4		știft x2	
axa ×2		șaibă ×4	
șurub × 1		nucă × 1	
șurub × 2			

ANSAMBLU VEHICUL:

Utilizați desenele din manualul original pentru a asambla vehiculul! Manualul acoperă mai multe versiuni ale acestui model. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.


1. INSTALAREA AXEI ȘI A ELEMENTELOR DE STABILIZARE A VEHICULULUI:

Întoarceți jucăria cu susul în jos. Instalați bara stabilizatoare (articolul 3) pe partea de jos a fuzelajului. Apoi instalați axele față și spate (element 8). Axa spate trebuie să treacă prin elementul stabilizator.

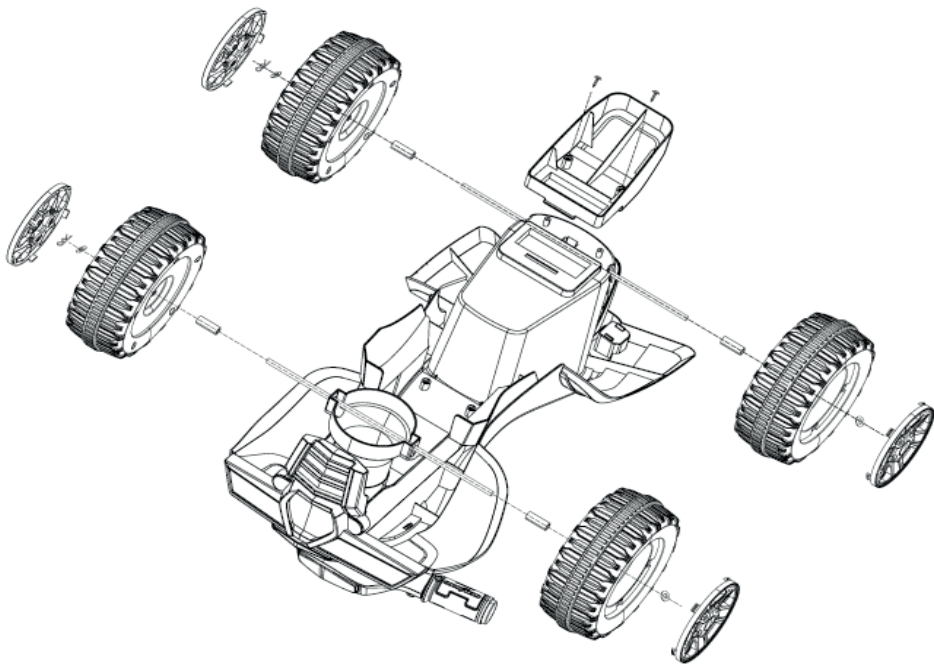

2. INSTALAREA ROȚILOR:

Aliniați axele față și spate și așezați lamele pe ele. După aceea, instalați roțile și fixați-le. După aceea, așezați janta (articolul 6) pe fiecare roată. Dacă producătorul a folosit o axă cu blocare, instalați axa din spate după cum urmează: mai întâi așezați șaiba pe axă, apoi puneți roata și fixați-o (la capătul osiei cu blocare). Apoi atașați axul la cadrul vehiculului și după instalarea șaibei aseaza-l si pe cealalta parte, apoi fixeaza roata.

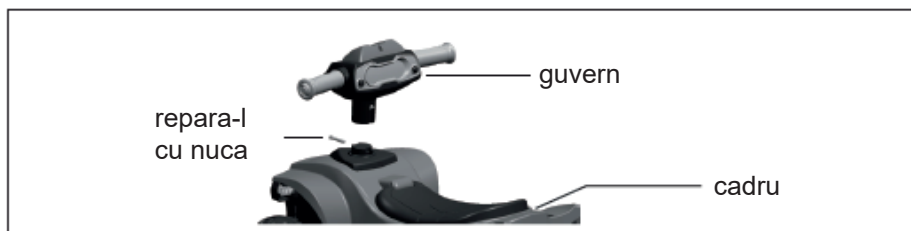

3. INSTALAREA VOLANULUI:

Scoateți șurubul de la volan și instalați volanul. După aceea, introduceți șurubul îndepărtat anterior și fixați-l cu o șurubelniță. Dacă cablurile care duc la volan sunt legate în caroserie, eliberați-le cu grijă, astfel încât cablurile să circule liber.



4. INSTALAREA SPĂTARULUI:

Așezați spătarul în poziția corectă și fixați-l cu o mișcare fermă.

5. INTRODUCEREA BATERIILOR ÎN VOLAN:

Deschideți capacul volanului și introduceți apoi bateriile (AA 1,5V - nu sunt incluse) închideți capacul.

Jocul este destinat copiilor peste 1,5 ani. Poate fi folosit atât în interior cât și în exterior.

Nu este necesară nicio sursă de alimentare pentru a utiliza jocul.

Copilul poate împinge vehiculul cu piciorul.

Pachetul nu include telecomanda.

ÎNTREȚINERE:

Asigurați siguranța copiilor cu întreținere adecvată și regulată.

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă piesele sunt atașate corect.

NU FACEȚI NICIO MODIFICARE JOCULUI, DEOARECE ACESTA POATE CAUZA ERORI. PRODUCĂTORUL ȘI DISTRIBUTORUL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ERORI DERIVATE DIN UTILIZAREA SAU MODIFICAREA IMPECUTĂ A JOCULUI. DACĂ EXISTĂ UN DEFECT, NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI PRODUSUL, DEOARECE NECESITĂ EXPERTIE PROFESIONALĂ.

Joc pentru uz personal.

Utilizarea comercială a jocului nu este acoperită de garanție.

Fabricat în China.

Jucăria este certificată CE



INŠTRUKCIE

DETSKÁ ŠTVORKOLKA



MODEL: 551-G

NORMY EÚ: EN71, EN62115, CERTIFIKOVANÉ CE

VÝSTRAHA!

Pred zostavením a použitím hračky si pozorne prečítajte návod na použitie.



- Hračku musí zostaviť dospelá osoba podľa návodu. Malé časti výrobku môžu byť pre malé deti nebezpečné.
- Hračku môžu používať iba deti staršie ako 1,5 roka.
- Produkt má maximálnu nosnosť 25 kg.
- Hru je možné používať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred použitím hračky vysvetlite svojmu dieťaťu štruktúru a fungovanie hračky.
- Pred použitím hry musí aj dospelý vedieť, ako funguje.
- Hra určená na osobné (nekomerčné) použitie.
- Počas jazdy sa nesmie meniť smer jazdy vozidla.
- Hračku nie je možné používať na ulici, pri vode, na svahoch väčších ako 15%, v tme a za nepriaznivých poveternostných podmienok (dážď, krupobitie a pod.)
- Hračka sa musí používať na rovnom povrchu. Nemožno použiť na pieskové alebo štrkové povrchy.
- Hru je možné používať len v topánkach a odporúča sa aj použitie prilby.
- Hračku môže používať vždy len jedno dieťa. Hru je možné používať iba v sede.
- Dá sa použiť v exteriéri aj v interiéri.
- Dbajte na to, aby sa dieťa nedotýkalo kolies vozidla.
- Hračku nie je možné používať v cestnej premávke.

Uchovajte si tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model	551-G
ozubené kolesá	2 (dopredu, dozadu)
veľkosť	60 x 31 x 41,5 cm
minimálny vek	18 mesiacov
hmotnosť (N/B)	3 kg / 4 kg
materiál	plast, PP

DIELY ZAHRNUTÉ V BALENÍ:

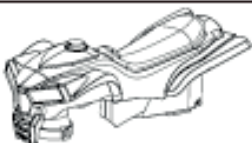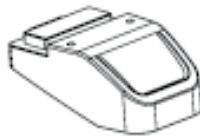
rám ×1		vláda ×1	
operadlo ×1		kolesá ×4	
okrasný disk ×4		proti pádu ×1	
plastový krúžok ×4		závlačka ×2	
os ×2		podložka × 4	
skrutka ×1		orech ×1	
skrutka ×2			

MONTÁŽ VOZIDLA:

Na zostavenie vozidla použite výkresy v originálnom návode! Návod obsahuje niekoľko verzií tohto modelu. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.


1. MONTÁŽ NÁPRAVOVÝCH A STABILIZAČNÝCH PRVKOV VOZIDLA:

Otočte hračku hore dnom. Nainštalujte stabilizačnú tyč (položka 3) na spodok trupu. Potom namontujte prednú a zadnú nápravu (kľúč 8). Zadná náprava musí prechádzať cez stabilizačný prvok.

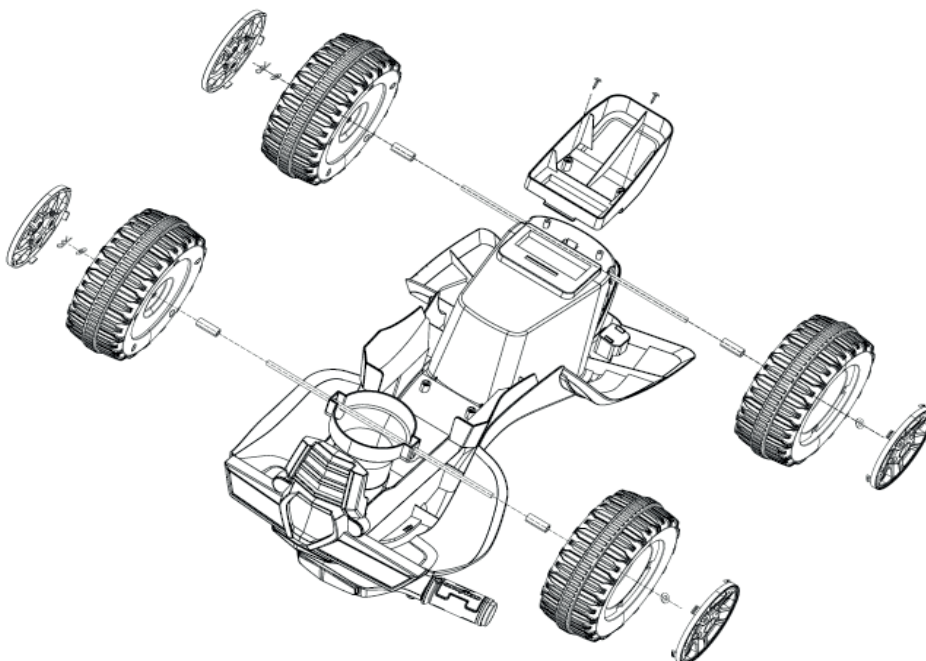

2. INŠTALÁCIA KOLIES:

Zarovnajzte prednú a zadnú nápravu a umiestnite na ne podložky. Potom nainštalujte kolesá a upevnite ich. Potom umiestnite ráfik (položka 6) na každé koleso. Ak výrobca použil osku s aretáciou, zadnú osku namontujte nasledovne: Najprv umiestnite na osku podložku, potom nasadíte koleso a zaistíte ho (na konci osky so zámkom). Potom pripevnite nápravu k rámu vozidla a po inštalácii podložky umiestnite ho aj na druhú stranu a potom pripevnite koleso.

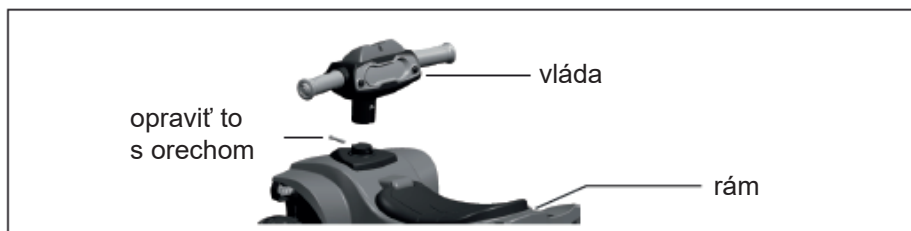

3. INŠTALÁCIA VOLANTU:

Odstráňte skrutku vo volante a nainštalujte volant. Potom vložte predtým odstránenú skrutku a zaistíte ju skrutkovačom. Ak sú káble vedúce k volantu zviazané v karosérii vozidla, opatrne ich uvoľnite, aby káble voľne viedli.



4. INŠTALÁCIA OPERADLA:

Umiestnite chrbtovú opierku do správnej polohy a pripevnite ju pevným pohybom.

5. VLOŽENIE BATÉRIÍ DO VOLANTU:

Otvorte kryt volantu a vložte batérie (AA 1,5V - nie sú súčasťou balenia) zatvorte veko.

Hra je určená pre deti staršie ako 1,5 roka. Dá sa použiť v interiéri aj exteriéri.

Na používanie hry nie je potrebný žiadny zdroj energie.

Dieťa môže tlačiť vozidlo nohou.

Balenie neobsahuje diaľkové ovládanie.

ÚDRŽBA:

Zabezpečte bezpečnosť detí správnou a pravidelnou údržbou.

Pred každým použitím skontrolujte, či sú diely správne pripevnené.

NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE ÚPRAVY HRY, MÔŽE BY SPÔSOBOVAŤ CHYBY. VÝROBCA A DISTRIBÚTOR NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY VZNIKNUTÉ Z NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO ÚPRAVY HRY. V PRÍPADE CHYBY, NEPOKÚŠAJTE SA VÝROBK OPRAVIŤ, KEĎŽE SI VYŽADUJE PROFESIONÁLNU ODBORNOSŤ.

Hra na osobné použitie.

Na komerčné použitie hry sa záruka nevzťahuje.

Vyrobené v Číne.

Hračka má certifikát CE

