



74 x 49 x 44 cm +/- 2%

wymiary / Größe / méret / size / mărimea / veľkosť



PL Mata interaktywna niebieska pianino i zabawki

D Klavier-Spieldecke mit Spielbogen blau

HU Kék interaktív játszószőnyeg játékokkal

EN Interactive play mat with toys

RO Covoraș de joacă interactiv cu jucării

SK Interaktívna hracia podložka s hračkami



PL

Instrukcja obsługi

Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

D

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese zum Nachschlagen im Bedarfsfall.

HU

Használati utasítás

A termék összeszerelése és használata előtt olvassa el a használati utasítást és kövesse annak utasításait. Őrizze meg ezt az útmutatót.

EN

User manual

Before assembling and using the product, read the user manual and follow its instructions. Keep this guide.

RO

Instrucțiuni

Înainte de a asambla și utiliza produsul, citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile acestuia. Păstrați acest ghid.

SK

Inštrukcie

Pred montážou a používaním výrobku si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa jeho pokynov. Uschovajte si tento návod.

Dziękujemy za zakup maty do zabawy, która została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie dzieci.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i bezproblemowego użytku należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami oraz instrukcją użytkowania.

WAŻNE! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU PRODUKTU UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I STOSUJ SIĘ DO JEJ ZASAD. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Produkt zgodny z normą EN-71.



Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa.

- Przeznaczone dla dzieci w wieku 6 miesięcy+.
- Uwaga. Łuk zabawki jest mocno naciągnięty. Chwyć mocno za obie strony i uważaj aby nie odnieść obrażeń.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu w celu zapobiegnięcia zranieniu.
- Nigdy nie używaj łuku jako rączki i nie przenoś dziecka w produkcie.
- Pamiętaj o regularnym sprawdzeniu czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane. Jeżeli przeglądy nie będą wykonywane każdorazowo to mata może zagrażać dziecku.
- Trzymaj wszystkie części nieużywane z dala od dzieci.
- Nie używaj jeżeli elementy są podarte lub uszkodzone.
- Jeżeli zabawka nie działa w sposób prawidłowy nie manipulować przy urządzeniu, nie naprawiać.
- Zepsuty produkt może zagrażać dziecku. Ze względu na bezpieczeństwo uszkodzony produkt wyrzucić.
- Uwaga. Możliwość zaplątania lub uduszenia. Nie używać w łóżeczkach, kojcach itp.
- Ostrzeżenie. Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się

dziecka w wiszącą zabawkę, należy ją usunąć, zanim dziecko zacznie raczkować.

- Nie zawieszać dodatkowych sznurków, pasków.
- Ten produkt nie powinien być używany jako kojec.
- Uwaga. Możliwość upadku. Nie używaj produktu na podniesionych powierzchniach lub obok schodów.
- Używaj produktu tylko na równym i czystym podłożu, do użytku wewnętrznego.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zasypianie na produkcie.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej.
- Do użytku przez jedno dziecko naraz.
- Uwaga! Trzymaj produkt z daleka od ognia i wody.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić plastikową torbę, gdyż może ona być niebezpieczna dla dzieci.
- Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Wymaga 3 baterii AA do działania.
- Opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.
- W wyjątkowych sytuacjach baterie mogą być niebezpieczne! Ryzyko wycieku, pożaru oraz zapalenia! Należy zachować ostrożność.

Czyszczenie i konserwacja


Mata i jej elementy mogą być czyszczone za pomocą gąbki z ciepłą wodą z mydłem albo delikatnym detergentem. Nie myć szorstką gąbką, nie używać środków chemicznych i rozpuszczalników. Nie prać w pralce. Nie suszyć w suszarce. Regularnie czyścić wszystkie elementy.

Pianinko oraz lustro nie nadają się do czyszczenia za pomocą wody lub innych środków czyszczących. Należy przecierać delikatnie suchą ściereczką.

Instrukcja montażu


Wypakuj wszystkie elementy produktu, upewniając się, że niczego nie brakuje. Po złożeniu upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały odpowiednio zutylizowane.

1

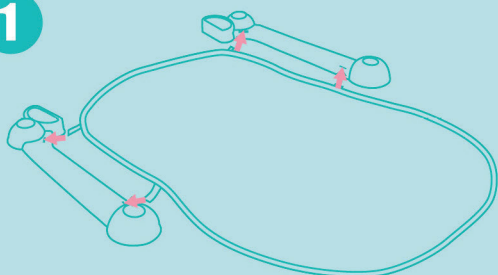


Przetnij paski z maty przez otwory w podstawie.

2

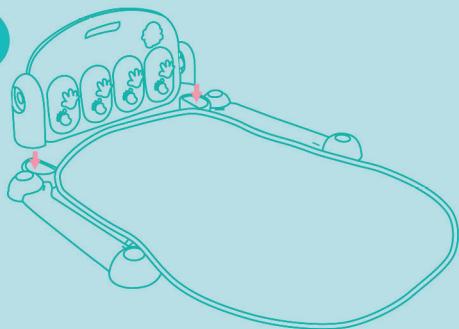


Połącz pianinko z bocznymi elementami łączenia z podstawą.

3

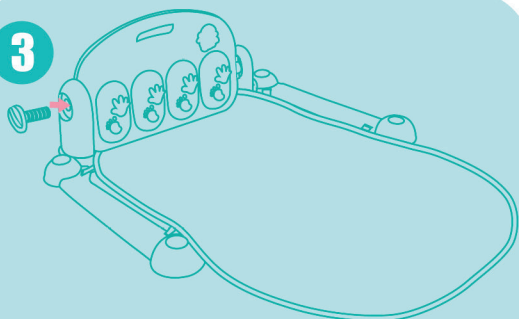


Włóż śruby mocujące w otwory w bocznych elementach łączenia.

4

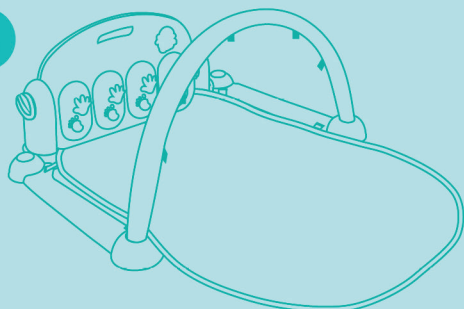

Wkręć śruby, aby ustabilizować stelaż maty. Włóż końcówki pałaka w otwory w podstawie.

5

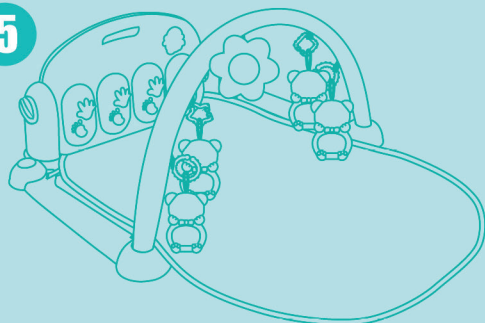

Zawieś zabawki w odpowiednich miejscach na stelażu.

Funkcje




1. Odciągnij śruby na bokach pianinka i wybierz jedną z dwóch wersji ustawień:

- do gry nóżkami,
- do gry na siedząco.

Przestaw znajdujący się na tylnej części pianinka przełącznik POWER ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć pianinko.

2. Pianinko działa w czterech trybach, które zmienia się naciskając przycisk zmiany trybu.

- tryb 1: 4 klawisze, każdy gra inny dźwięk
- tryb 2: Dźwięki odgłosów - każdy klawisz gra losowy odgłos
- tryb 3: Granie melodii - każdy klawisz gra inną losową melodię
- tryb 4: gra Traf Myszkę. Gra polega na naciskaniu podświetlających się cyklicznie klawiszy.

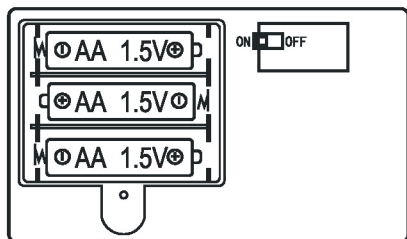

Pianinko potrzebuje 3 baterii AA 1,5 V. Baterie nie są załączone w zestawie.

Vielen Dank für Ihren Kauf von der Spielmatte RicoKids, die mit dem Gedanken an Sicherheit Ihres Kindes hergestellt wurde.

Lesen Sie folgenden Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung, um die Sicherheit und problemlose Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

WICHTIG! BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM EINBAU DER SPIELMATTE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM NACHSCHLAGEN IM BEDARFSFALL AUF.

Das Produkt entspricht der EN 71 Norm.



Warnung! Sicherheitshinweise

- Der Artikel ist für die Kinder im Alter ab 6 Monaten geeignet.
- Achtung! Der Rahmen ist fest gespannt. Halten Sie beide Seiten fest und achten Sie darauf, nicht verletzt zu werden.
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Abbau des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Bogen nie als Griff und tragen Sie die Spielmatte nicht, wenn das Kind darauf liegt.
- Vergessen Sie nicht, die Matte regelmäßig auf den Zustand zu prüfen. Falls Sie den Zustand der Matte nicht prüfen, kann es zu Verletzungen Ihres Kindes führen.
- Halten Sie alle Teile, die Sie nicht brauchen, von Ihrem Kind fern.
- Verwenden Sie die Matte nicht, wenn die Teile zerrissen oder beschädigt sind.
- Wenn das Spielzeug nicht richtig funktioniert, versuchen Sie niemals es zu reparieren.
- Ein defektes Produkt kann für das Kind gefährlich sein. Aus Sicherheitsgründen sollte eine beschädigte Matte entsorgt werden.
- **ACHTUNG!** Verwicklungs- oder Erstickungsgefahr. Nicht im Kinderbetten, Laufgittern usw. verwenden.
- Um mögliche Verletzungen des Kindes durch Verheddern zu vermeiden,

entfernen Sie das Spielzeug, bevor Ihr Kind zu krabbeln beginnt.

- Hängen Sie keine zusätzlichen Schnüre oder Gurte auf.
- Diese Spielmatte sollte nicht als Laufgitter benutzt werden.
- Hinweis. Sturzgefahr. Verwenden Sie das Produkt nicht auf erhöhten Oberflächen oder neben Treppen.
- Stellen Sie das Produkt nur auf einer ebenen und sauberen Oberfläche. Zu den internen Gebrauch geeignet.
- Lassen Sie niemals das Kind auf der Matte einschlafen.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf der Spielmatte.
- Die Matte darf immer nur von einem Kind zur gleichen Zeit benutzt werden.
- Achtung! Halten Sie das Produkt von Feuer und Wasser fern.
- Verletzungsrisiko! Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vor der Anwendung. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Der Einbau kann nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für den Betrieb des Geräts sind die 3 AA-Batterien benötigt.
- Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können.
- In Ausnahmefällen können die Batterien gefährlich sein! Leck-, Brand- und Zündgefahr! Es sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Reinigung und Pflege


Die Matte und ihre Teile sind nur für Handwäsche geeignet. Die Matte sollte mit einem feuchten Schwamm und Seife oder einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie dazu keinen groben Schwamm, Chemikalien und Lösungsmittel. Nicht in der Waschmaschine waschen. Nicht im Trockner trocknen. Reinigen Sie alle Teile regelmäßig.

Der Spiegel und Klavierstück dürfen nicht mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Reinigen Sie die Teile vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

Aufbauanleitung


Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton heraus und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsteile nach dem Aufbau ordnungsgemäß entsorgt wurden.

1

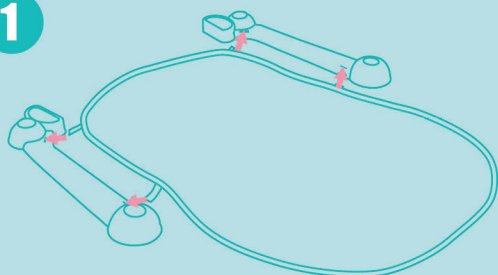


Ziehen Sie die Streifen von der Matte durch die Löcher im Gestell.


2

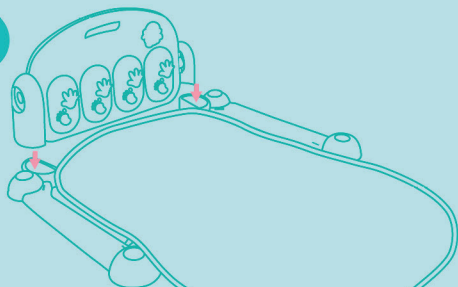


Verbinden Sie das Klavier mit den Seitenteilen der Gestellverbindung.

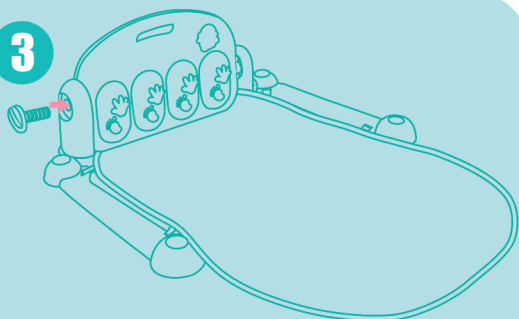3

Führen Sie die seitlichen Befestigungsschrauben durch die Öffnungen und ziehen Sie sie am Klavier fest.

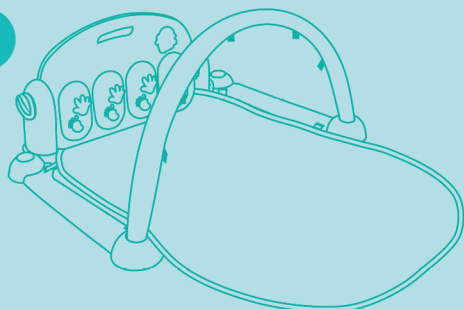4

Ziehen Sie die Schrauben fest. Stecken Sie die beiden Ende des Spielbogens in die Öffnungen in der Basis ein.

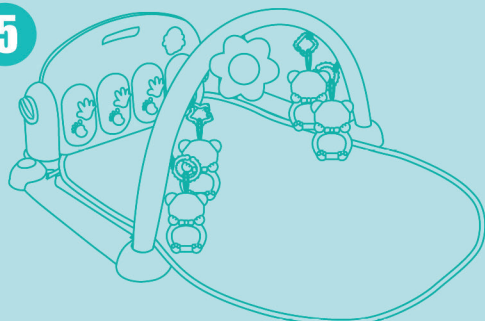5

Hängen Sie die Spielzeuge an den Bügeln auf dem Bogenrahmen auf.

Funktionen




1. Ziehen Sie die Schrauben auf dem Klavierseiten zurück und wählen Sie eine der zwei Einstellungen:

- mit den Füßen spielen
- in der Sitzposition spielen

Schalten Sie den POWER ON/OFF Schalter (an der Rückseite des Klaviers) um, um das Klavier ein/auszuschalten.

2. Das Klavier funktioniert in vier Modi, die man mit dem Modus-Knopf durchschalten kann.

- Modus 1: 4 Tasten, die jeweils einen anderen Ton spielen
- Modus 2: Geräusche: jede Taste spielt einen zufälligen Ton
- Modus 3: Melodie – jede Taste spielt eine andere, zufällige Melodie
- Modus 4: „Triff das Maus“. Das Spiel besteht darin, dass man die zyklisch beleuchtete Tasten drücken sollte.

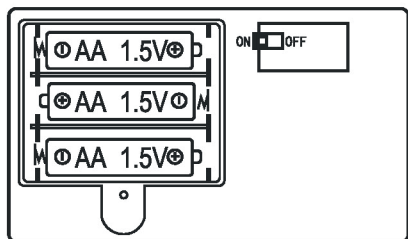

Das Klavier braucht 3 AA 1,5 V Batterien. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Összeszerelése

Köszönjük, hogy olyan játszószőnyeget vásárolt, amelyet a gyermek biztonságát szem előtt tartva terveztünk. A biztonságos és problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és a használati utasítást.

FONTOS!

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT! ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A termék megfelel az EN-71 szabványnak.



Fontos biztonsági figyelmeztetések

- 6 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült.
- Figyelem! A termék szétnyításakor erősen fogja meg a termék oldalait és vigyázzon, nehogy megsérüljön.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket a termék összecsukásakor és széthajtásakor.
- Ne használja a játékhidat fogantyúként és ne emelje meg a terméket, amíg a gyermek benne van.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék minden eleme megfelelően van-e rögzítve. Az ellenőrzések elmaradása veszélyt jelenthet a gyermekekre.
- Minden fel nem használt alkatrészt tartson távol a gyermekektől.
- Ne használja a terméket, ha annak bármely eleme sérült.
- Ha a termék nem működik megfelelően, ne próbálja megjavítani és ne használja.
- A hibás termék veszélyeztetheti a gyermeket. Biztonsági okokból dobja ki a sérült terméket.
- A balesetek elkerülése érdekében ne használja a terméket kiságyban vagy járókában.
- A terméket csak olyan gyermek használhatja, aki még nem tud mászni.
- Ne akasszon fel a termékre extra zsinórokat vagy pántokat.
- Ne használja a terméket járókaként.
- Ne használja a terméket megemelt feleületeken (Pl. asztalon vagy ágyon), illetve lépcsők mellett.

- A termék csak beltéren használható, vízszintes és tiszta felületen.
- Ne hagyja, hogy a gyermek elaludjon a termékben.
- A termék csak szülői felügyelettel használható.
- A szőnyeget egyszerre csak egy gyermek használhatja.
- Figyelem! Tartsa távol a terméket a tűztől és a víztől.
- A termék kibontása után dobja ki a csomagolást, mert az veszélyes lehet a gyermekre.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti el.
- A termék működéséhez 3 db AA elem szükséges.
- A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermek számára.
- Az akkumulátor rendkívüli körülmének közt veszélyes lehet. Szivárgás, tűz és gyulladásveszély!


Tisztítás és karbantartás

A szőnyeg elemei szivaccsal és meleg szappanos vízzel tisztíthatóak. Ne használjon durva szivacsot, vegyszert vagy oldószert. Ne mossa gépben. Ne szárítsa szárítógépben. Rendszeresen tisztítsa meg az összes alkatrészt. Ne tisztítsa a tükröt és a termék elektromos részeit vízzel vagy más tisztítószerrel. Óvatosan törölje le száraz ruhával.

Összeszerelési útmutató


Csomagolja ki a termék összes alkatrészét és ellenőrizze, hogy nem-e hiányzik semmi. Összeszerelés után győződjön meg róla, hogy a termék minden eleme megfelelően rögzítve lett.

1

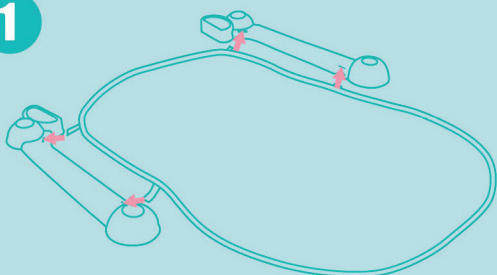


Vezesse át a szőnyegen lévő zsinórokat az alapon lévő lyukakon.

2

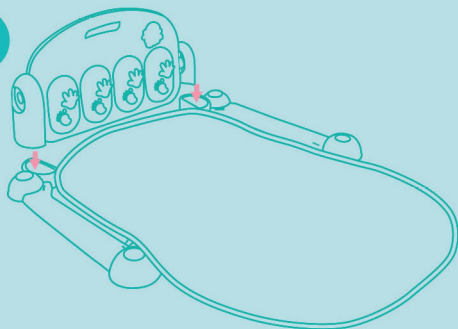


Csatlakoztassa a zenélő elemet az alaphoz az oldalsó csatlakozóelemek segítségével.

3

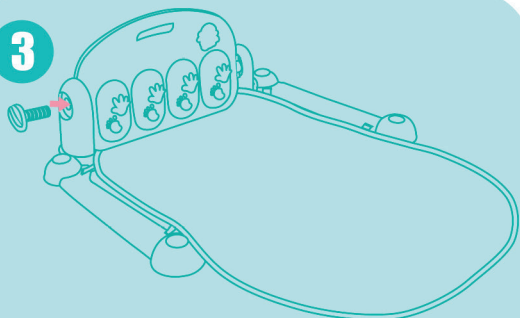


Illessze be a rögzítőcsavarokat az oldalsó csatlakozóelemek furataiba.

4

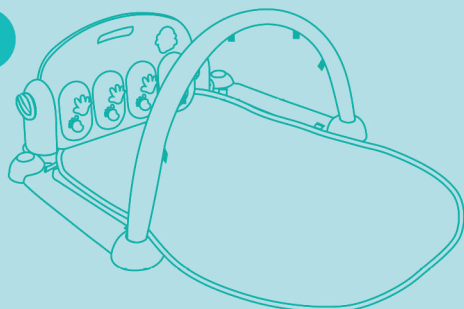

Húzza meg a csavarokat a szőnyegkeret stabilizálásához. Illessze a játékhíd végeit az alapon lévő lyukakba.

5

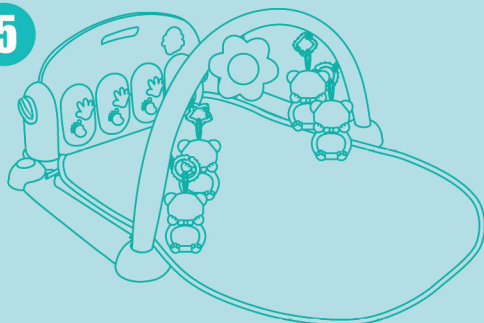

Akassza fel a játékokat a megfelelő helyre.

Funkciók

1. A zongora oldalán válassza ki a 2 beállítás egyikét.

- Lábbal való játékhoz
- Üléshez

A zongorát a hátoldalon található kapcsolóval tudja be-és kikapcsolni.


Zongora billentyű

módváltás



2. A zongora négy üzemmódban működik, amelyek az üzemmódváltó gomb lenyomásával válthatóak.

- 1. mód: Mindegyik gomb másik hangot játszik le
- 2. mód: Minden gomb véletlenszerű hangot játszik le
- 3. mód: Minden gomb más, véletlenszerű dallamot játszik le
- 4. mód: A játék ciklikusan világító billentyűk lenyomásából áll

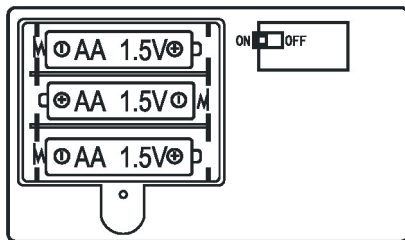

A zongora működéséhez 3 db 1,5 V-os AA elemre van szükség.
A csomagolás az elemeket nem tartalmazza.

Assembling the product

Thank you for purchasing a play mat designed with children's safety in mind. For safe and problem-free use, please read the following warnings and the instructions for use.

IMPORTANT!
BEFORE ASSEMBLING THE PRODUCT, READ CAREFULLY
THEN FOLLOW THE INSTRUCTIONS. SAVE THESE INSTRUCTIONS!

The product complies with the EN 71 standard.



Safety warnings

- Designed for children older than 6 months.
- Attention! When opening the product, hold the sides of the product firmly and be careful not to damage it.
- To avoid injury, keep children away when folding and unfolding the product.
- Do not use the toy bridge as a handle or lift the product while the child is inside.
- Regularly check that all elements of the product are properly secured. Failure to carry out inspections may endanger the child.
- Keep all unused parts out of the reach of children.
- Do not use the product if any of its components are damaged.
- If the product does not work properly, do not attempt to repair it or use it.
- A defective product may endanger the child. For safety reasons, throw away the damaged product.
- To avoid accidents, do not use the product in a cot or stroller.
- The product can only be used by children who cannot yet climb.
- Do not hang extra cords or straps on the product.
- Do not use the product as a playpen
- Do not use the product on elevated surfaces (e.g. on a table or bed) or next to stairs.
- The product can only be used indoors, on a horizontal and clean surface.
- Do not let the child fall asleep in the product.
- The product can only be used with parental supervision.

- Only one child can use the mat at a time.
- Attention! Keep the product away from fire and water.
- After opening the product, throw away the packaging, as it may be dangerous for the child.
- Assembly can only be done by an adult.
- The product requires 3 AA batteries to operate.
- The packaging contains small parts that may be dangerous for the child.
- The battery can be dangerous in extreme conditions. Risk of leakage, fire and ignition!


Cleaning and maintenance

The elements of the carpet can be cleaned with a sponge and warm soapy water. Do not use harsh sponges, chemicals or solvents. Do not machine wash. Do not tumble dry. Clean all parts regularly. Do not clean the mirror or the electrical parts of the product with water or other cleaning agents. Wipe gently with a dry cloth.

Assembly instructions


Unpack all parts of the product and check that nothing is missing. After assembly, make sure that all parts of the product are properly fixed.

1

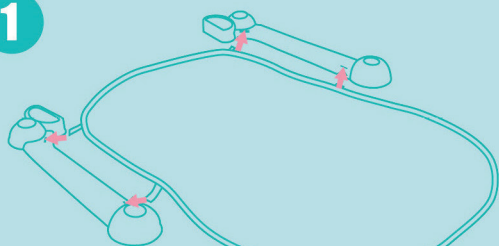


Pass the cords on the mat through the holes in the base.

2

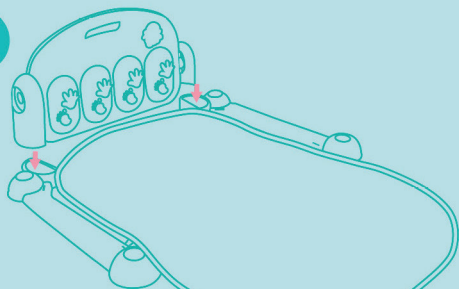


Connect the music element to the base using the side connection elements.

3

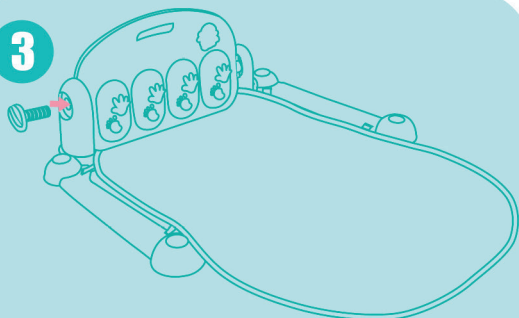


Insert the fixing screws into the holes of the side connecting elements.

4

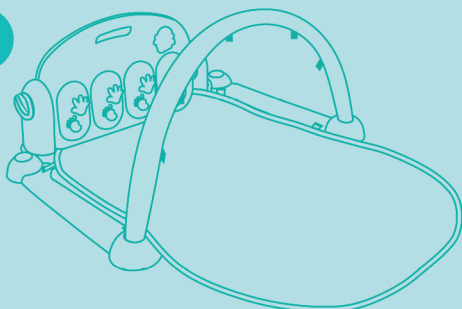

Tighten the screws to stabilize the carpet frame. Fit the ends of the toy bridge into the holes in the base.

5

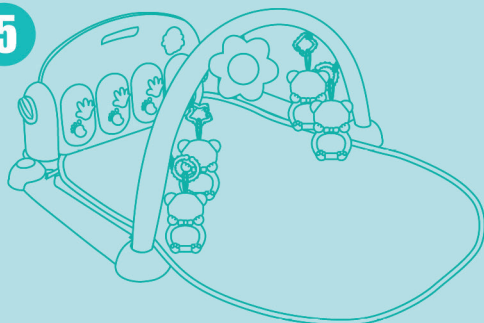

Hang the toys in the right place.

Functions

1. On the piano side, select one of the 2 settings.

- For playing with feet
- For sitting


You can turn the piano on and off with the switch on the back.

piano key mode change



2. The piano operates in four modes, which can be switched by pressing the mode switch button.

- Mode 1: Each button plays a different note
- Mode 2: Each button plays a random sound
- Mode 3: Each button plays a different random melody
- Mode 4: The game consists of pressing cyclically illuminated keys

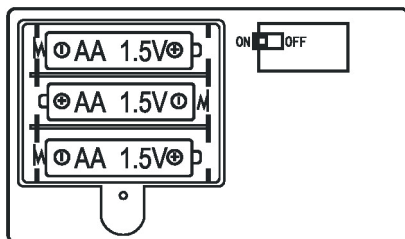

The piano requires 3 1.5 V AA batteries to operate.
The packaging does not include the batteries.

Asamblarea produsului

Vă mulțumim că ați achiziționat un covoraș de joacă conceput pentru siguranța copiilor. Pentru o utilizare sigură și fără probleme, vă rugăm să citiți următoarele avertismente și instrucțiunile de utilizare.

IMPORTANT!

ÎNAINTE DE A ASAMBLA PRODUSUL CITIȚI CU ATENȚIE

APOI URMEAȚĂ INSTRUCȚIUNILE. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

Produsul respectă standardul EN 71.



Avertismente de siguranță

- Conceput pentru copiii mai mari de 6 luni.
- Atenție! Când deschideți produsul, țineți ferm de părțile laterale ale produsului și aveți grijă să nu îl deteriorați.
- Pentru a evita rănirea, țineți copiii departe atunci când pliați și desfaceți produsul.
- Nu folosiți puntea de jucărie ca mâner și nu ridicați produsul în timp ce copilul este înăuntru.
- Verificați în mod regulat dacă toate elementele produsului sunt bine fixate. Neefectuarea inspecțiilor poate pune copilul în pericol.
- Nu lăsați toate piesele neutilizate la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați produsul dacă oricare dintre componentele sale este deteriorată.
- Dacă produsul nu funcționează corect, nu încercați să îl reparați sau să îl utilizați.
- Un produs defect poate pune copilul în pericol. Din motive de siguranță, aruncați produsul deteriorat.
- Pentru a evita accidentele, nu utilizați produsul într-un pătuț sau cărucior.
- Produsul poate fi folosit doar de copiii care încă nu pot urca.
- Nu agățați cabluri sau curele suplimentare de produs.
- Nu utilizați produsul ca un tarc de joacă
- Nu utilizați produsul pe suprafețe înalte (de exemplu, pe o masă sau pe pat) sau lângă scări.
- Produsul poate fi folosit doar în interior, pe o suprafață orizontală și curată.

- Nu lăsați copilul să adoarmă în produs.
- Produsul poate fi utilizat numai cu supravegherea părintească.
- Doar un copil poate folosi covorașul la un moment dat.
- Atenție! Păstrați produsul departe de foc și apă.
- După deschiderea produsului, aruncați ambalajul, deoarece poate fi periculos pentru copil.
- Asamblarea poate fi efectuată numai de un adult.
- Produsul necesită 3 baterii AA pentru a funcționa.
- Ambalajul conține piese mici care pot fi periculoase pentru copil.
- Bateria poate fi periculoasă în condiții extreme. Pericol de scurgere, incendiu și aprindere!


Curatenie si mentenanta

Elementele covorului pot fi curățate cu un burete și apă caldă cu săpun. Nu folosiți bureți duri, substanțe chimice sau solvenți. Nu se spala la masina. Nu uscați cu mașina. Curățați toate piesele în mod regulat. Nu curățați oglinda sau părțile electrice ale produsului cu apă sau alți agenți de curățare. Ștergeți ușor cu o cârpă uscată.

instrucțiuni de asamblare


Despachetați toate părțile produsului și verificați să nu lipsească nimic. După asamblare, asigurați-vă că toate părțile produsului sunt fixate corect.

1

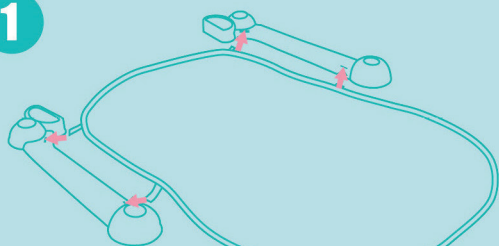


Treceți snururile de pe covoraș prin găurile de la bază.

2

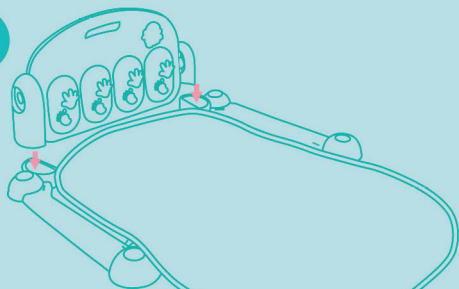


Conectați elementul muzical la bază folosind elementele de conectare laterale.

3

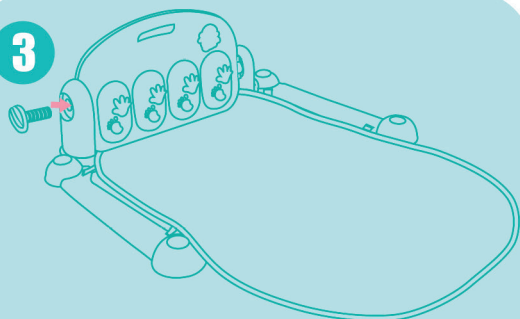


Introduceți șuruburile de fixare în orificiile elementelor de legătură laterale.

4

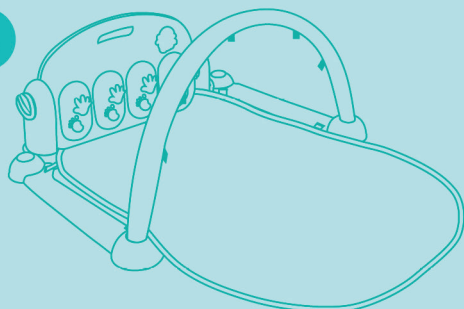

Strângeți șuruburile pentru a stabili cadrul covorului. Introduceți capetele podului de jucărie în găurile din bază.

5

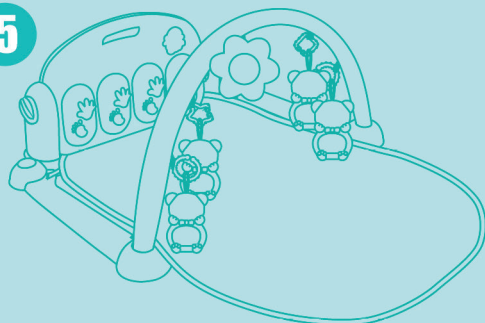

Agățați jucăriile la locul potrivit.

Funcții

1. În partea de pian, selectați una dintre cele 2 setări.

- Pentru a juca cu picioarele
- Pentru a sta

Puteți porni și opri pianul cu comutatorul din spate.


cheie de pian

schimbarea modului



2. Pianul funcționează în patru moduri, care pot fi comutate prin apăsarea butonului de comutare a modului.

- Modul 1: Fiecare buton redă o notă diferită
- Modul 2: Fiecare buton redă un sunet aleatoriu
- Modul 3: Fiecare buton redă o melodie aleatorie diferită
- Modul 4: Jocul constă în apăsarea tastelor iluminate ciclic

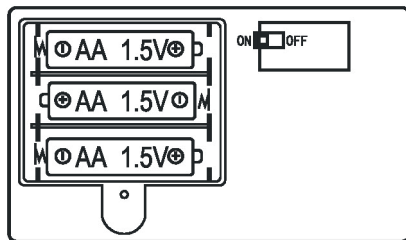

Pianul necesită 3 baterii AA de 1,5 V pentru a funcționa.
Ambalajul nu include bateriile.

Zostavenie produktu

Ďakujeme, že ste si zakúpili podložku na hranie navrhnutú s ohľadom na bezpečnosť detí. Pre bezpečné a bezproblémové používanie si prečítajte nasledujúce upozornenia a návod na použitie.

DÔLEŽITÉ!

PRED MONTÁŽOU VÝROBKU POZORNE ČÍTAJTE

POTOM POSTUPOJTE PODĽA POKYNOV. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY!

Výrobok je v súlade s normou EN 71.



Bezpečnostné upozornenia

- Určené pre deti staršie ako 6 mesiacov.
- Pozor! Pri otváraní produktu pevne držte strany produktu a dávajte pozor, aby ste ho nepoškodili.
- Aby ste predišli zraneniu, držte deti pri skladaní a rozkladaní produktu mimo dosahu.
- Nepoužívajte mostík na hračky ako rukoväť ani nezdvíhajte výrobok, kým je dieťa vnútri.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky prvky výrobku riadne zaistené. Nevykonanie kontrol môže ohroziť dieťa.
- Všetky nepoužívané časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Výrobok nepoužívajte, ak je niektorý z jeho komponentov poškodený.
- Ak výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opravovať ani používať.
- Chybný výrobok môže ohroziť dieťa. Z bezpečnostných dôvodov poškodený výrobok vyhodte.
- Aby ste predišli nehodám, nepoužívajte výrobok v postieľke alebo kočíku.
- Výrobok môžu používať iba deti, ktoré ešte nevedia liezť.
- Na produkt nevesajte ďalšie šnúry ani popruhy.
- Nepoužívajte výrobok ako ohrádku
- Výrobok nepoužívajte na vyvýšených plochách (napríklad na stole alebo posteli) alebo vedľa schodov.
- Výrobok je možné používať iba v interiéri, na vodorovný a čistý povrch.
- Nenechajte dieťa zaspať vo výrobku.

- Výrobok je možné používať len pod dohľadom rodičov.
- Podložku môže používať vždy len jedno dieťa.
- Pozor! Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa a vody.
- Po otvorení výrobku obal vyhod'te, pretože môže byť pre dieťa nebezpečný.
- Montáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Produkt vyžaduje na prevádzku 3 batérie typu AA.
- Obal obsahuje malé časti, ktoré môžu byť pre dieťa nebezpečné.
- Batéria môže byť v extrémnych podmienkach nebezpečná. Nebezpečenstvo vytečenia, požiaru a vznietenia!

Čistenie a údržba

Prvky koberca je možné čistiť špongiou a teplou mydlovou vodou. Nepoužívajte drsné špongie, chemikálie alebo rozpúšťadlá. Neumývajte v práčke.


Nie v sušičke. Pravidelne čistite všetky časti.

Nečistite zrkadlo ani elektrické časti výrobku vodou ani inými čistiacimi prostriedkami. Jemne utrite suchou handričkou.

Návod na montáž


Rozbaľte všetky časti výrobku a skontrolujte, či nič nechýba. Po montáži sa uistite, že všetky časti výrobku sú správne upevnené.

1

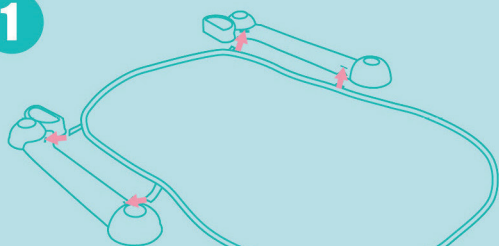


Pretiahnite šnúry na podložke cez otvory v základni.

2

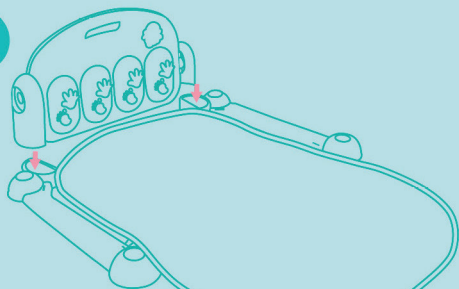


Pripojte hudobný prvok k základni pomocou bočných spojovacích prvkov.

3

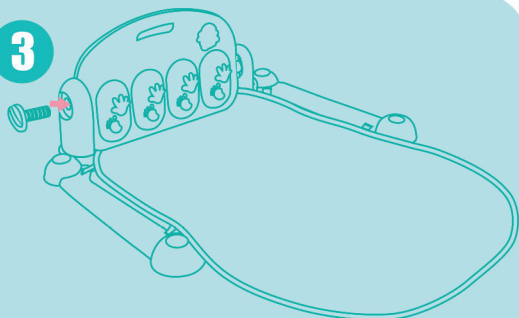


Vložte upevňovacie skrutky do otvorov bočných spojovacích prvkov.

4

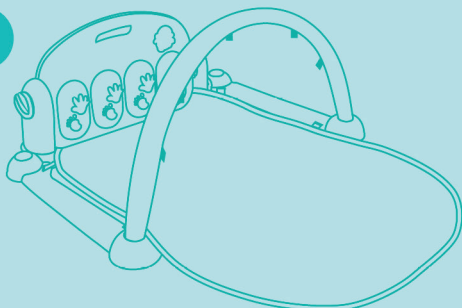

Utiahnite skrutky, aby ste stabilizovali rám koberca. Zasuňte konce hračkárskeho mostíka do otvorov v základni.

5

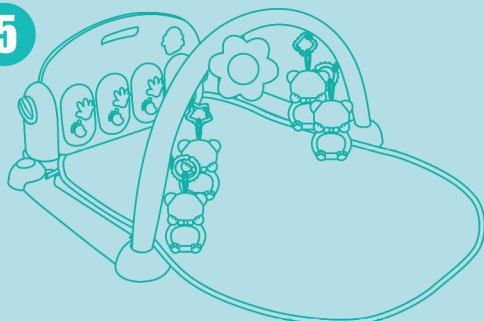

Zaveste hračky na správne miesto.

Funkcie

1. Na strane klavíra vyberte jedno z 2 nastavení.

- Na hru s nohami
- Na sedenie

Klavír môžete zapnúť a vypnúť vypínačom na zadnej strane.


klavírny kľúč

zmena režimu



2. Klavír funguje v štyroch režimoch, ktoré je možné prepínať stlačením tlačidla prepínania režimov.

- Režim 1: Každé tlačidlo hrá inú notu
- Režim 2: Každé tlačidlo hrá náhodný zvuk
- Režim 3: Každé tlačidlo hrá inú náhodnú melódiu
- Režim 4: Hra pozostáva zo stláčania cyklicky podsvietených kláves

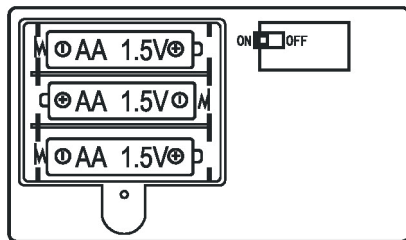

Na fungovanie klavíra sú potrebné 3 1,5 V AA batérie.
Balenie neobsahuje batérie.

RICOKIDS

Wyprodukowano w Chinach

Gemaakt in China

Kínában készült

Made in China

Fabricat in China

Vyrobené v Číne

Dystrybutor / Distributeur / Forgalmazó / Distributor / Distributor / Distribútora:

Pepita Group Zrt. H5520 Szeghalom, Érmellék u. 2916/58. hrsz.