

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM: Ne tartsa a széfben a kulcsokat.

1. A SZÉF ELSŐ HASZNÁLATA

A széf első kinyitásához távolítsa el a kis műanyag fedelet (a) (lásd az 1. ábrát). Dugja be a kulcsot a zárba, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, ugyanakkor fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba a széf kinyitásához.


2. AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE

A széfhez 4 db AA (1,5 V) elem szükséges. Távolítsa el az elemtartó fedelét (széfajtó belseje), és helyezze az elemeket a helyükre. Győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő polaritással kerültek a tartóba. A kijelzőn láthatja az elektronikus zár állapotát. Ha rendben van, a kijelzőn (c) (lásd az 1. ábrát) a „GOOD” felirat látható. Alkáli elemek használata javasolt.

3. A SZÉF KINYITÁSA


A széf ajtajának kinyitásához nyomja meg a START gombot (d) (lásd az 1. ábra), míg a kijelzőn meg nem jelenik a „-----”, majd írja be a gyárilag beállított kódok egyikét: 123456 (felhasználó kód) vagy 888888 (mesterkód), majd erősítse meg a START gomb megnyomásával. Hangot fog hallani és a kijelzőn az „OPEN” feliratot fogja látni. Mikor ezt látja, a széfet körülbelül 4 másodpercen belül nyissa ki. A nyitáshoz fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba.

Ha nem szeretné, hogy a kijelzőn megjelenjenek a kódok, amikor kinyitja a széfet, nyomja meg a „START” gombot kétszer.

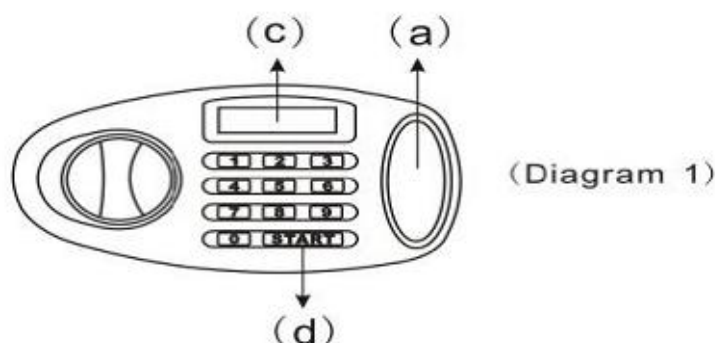

4. A KÓD PROGRAMOZÁSA

FIGYELMEZTETÉS: A széf két kódkészlettel programozható. A széf kinyitása és az elemek behelyezése után a készülék mindkét gyárilag beállított kódját át kell programozni.

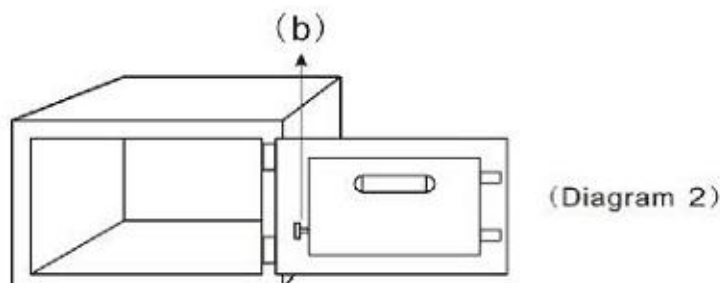

Felhasználói kód programozása

- A. Nyitott széf ajtaja mellett nyomja meg a piros gombot (b) (lásd a 2. ábrát) (az ajtó belsejében, a zsanér közelében), és a kijelzőn megjelenik a „SET CODE” felirat.
- B. Írjon be 6 számot, amelyet új felhasználói kódként szeretne használni, és erősítse meg a „START” gomb megnyomásával. Egy visszajelző hang hallatán a kijelzőn az „IN” felirat látható és a beírt számok. Ez azt jelenti, hogy az új felhasználói kód megerősítésre került.

Mesterkód programozása

- A. Nyomja meg a piros gombot, majd nyomja meg a „START” gombot. A kijelzőn megjelenik a „OLD CODE” felirat.
- B. Most írja be az eredeti mesterkódot (gyárilag beállított kód: 888888), majd nyomja meg a „START” gombot. A kijelzőn megjelenik a „SET” felirat. Most üssön be 6 számot, amelyet a új mesterkódként szeretne használni, majd erősítse meg a „START” gomb megnyomásával. Most megjelenik a kijelző a „RE-INPUT” felirat
- C. Most írja be újra az új kódot, és erősítse meg a „START” gomb megnyomásával. Visszajelző hangot fog hallani és a kijelzőn megjelenik az „IN” felirat valamint a beírt számok. Ez azt jelenti, hogy az új mesterkód megerősítésre került.
- D. Ez a zár legfeljebb 6 számjegyű jelszóval látható el.

Ha Ön vagy egy illetéktelen személy helytelen kódot használ, sípoló hangot fog hallani és a kijelzőn az „ERROR” feliratot fogja látni. Ha négyszer egymás után hibásan használja a kódot a kijelzőn az „ERROR” felirat fog megjelenni, és a hangjelzést ad. A helyes kódot csak 3 perces késleltetés után lehet újra beírni, azonban ez alatt a három perc alatt a kulccsal ki lehet kinyitni az ajtót. Ha a kulcs hozzászokott nyissa ki az ajtót, a hangjelzés a piros gomb (b) megnyomásával törölhető (lásd a 2. ábrát).

5. ELEMCSERE FIGYELMEZTETÉS

Az elemek teszteléséhez nyomja meg a „START” gombot. Ha az elemek lemerültek, a kijelzőn a „LO-BAE” felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemeket.

6. AZ ELEMOK CSERÉJE

A széfhez 4 db AA (1,5 V) elem szükséges.

Nyissa ki a széfet, távolítsa el az elemtartó fedelét az ajtó hátulján, és cserélje ki a régiéket. Alkáli elemek használata javasolt.

7. A SZÉF NYITÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

A felhasználó kényelme és biztonsága érdekében manuális felülírási rendszert fejlesztettünk ki. Ha elfelejti vagy eltéveszti a kombinációt, a széf felülbíráló gombbal nyitható. A kulcs használatához távolítsa el a kis műanyag fedelet az előlapon. Dugja be majd forgassa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba.

8. A SZÉF ZÁRÁSA

Először forgassa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba, majd forgassa el a gombot még egy irányba az óramutató járásával ellentétes irányba. Ez bezárja a széfet.

9. A SZÉF TELEPÍTÉSE

A széf ellopása kockázatának csökkentése érdekében padlóra, falra vagy szekrénybe rögzíthető. 8 mm átmérőjű lyukak találhatók a hátoldalon és az alján ezért csavarokkal rögzíthető.

VIGYÁZAT: A széfet függőlegesen kell elhelyezni a széf felszerelésekor.

INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not keep the keys in the safe itself.

1. OPENING THE SAFE FOR THE FIRST TIME

To open the safe for the first time, remove the small plastic cover (a)(see diagram 1) on the front panel, insert the key into the lock and turn it counter-clockwise, at the same time, turn the knob clockwise, and then turn the handle in a clockwise direction to open the safe.

2. INSTALLING THE BATTERIES


The safe requires 4 × size 'AA' (1.5V) batteries. Remove the battery cover(on the back of the safe door) and install the batteries into the compartment. Ensuring the batteries are fitted with the correct corresponding polarity. The display will scan the status of the electronic lock system automatically. If it is in order, the display (c) (see diagram 1) will show 'good'.

Use of alkaline batteries is recommended.

3. OPENING THE SAFE AFTER INSTALLING THE BATTERIES


To open the door of the safe, press the button 'START' (d) (see diagram1), the display on the panel will show '-----', then input one of the two sets of factory-preset codes: 123456 (user code) or 888888 (master code) immediately and confirm by pressing the button 'START'. You will hear a sound with the display showing 'OPEN' and open the safe using the knob within approximately 4 seconds, and then turn the handle in a clockwise direction to open the safe.

If you do not want the display to show your codes when you open the safe, just press the button 'START' twice at the first time of pressing and other steps are the same.

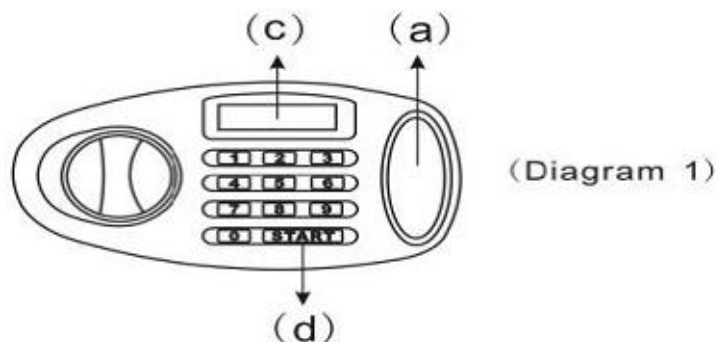

4. PROGRAMMING THE CODE

NOTICE: The safe can be programmed with two sets of codes. For your safety, after opening the safe and installing the batteries, you should programme two sets of your new codes to take the place of two sets of factory-preset codes.

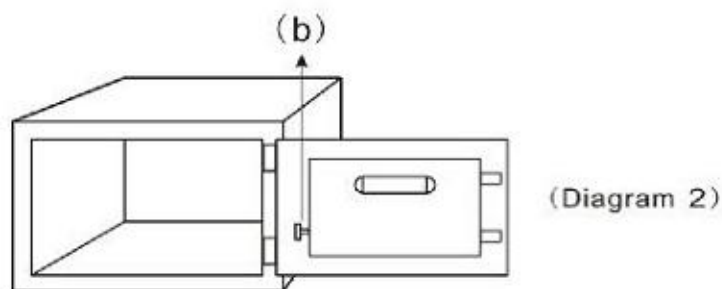

Programming the user code

- A. With the door of the safe open, press the red button (b) (see diagram 2)(located on the inside of the door near the hinge) and the display will show 'SET Code'.
- B. Now press from any of 6 numbers that you wish to use as a new user code, and confirm by pressing the button 'START'. After hearing a musical sound, the display will show 'IN' and your inputting numbers. It means that the new user code is confirmed.

Programming the master code

- A. Press the red button, then press the button 'START'. The display will show 'oLd Code'.
- B. Now input the original master code (factory-preset code: 888888) and press the button 'START'. The display will show 'SET'. Now press 6 numbers that you wish to use as a new master code, and confirm by pressing the button 'START'. Now the display will show 'rE-InPUT'.
- C. Now enter your inputting numbers again and confirm by pressing the button 'START'. After hearing a musical sound, the display will show 'IN' and your inputting numbers. It means that the new master code is confirmed.
- D. **This lock can be set with a password of up to 6 digits.**

If you or an intruder uses the incorrect group of numbers, you will hear a beep with the display showing 'Error' and it will not open. If the incorrect combination code is used 4 times consecutively, the display will show 'Error' and the buzzer will sound for approximately 3 minutes. The correct code cannot be entered until after this 3 minutes delay. The override key can however be used to open the door during this three minutes. If the key is used to open the door, the buzzer can be cleared by pressing the red button(b)(see diagram 2).

5. BATTERY REPLACEMENT WARNING

To test the batteries, just press the button 'START'. If the batteries are low, the display will show 'Lo-BAE', and you should replace the batteries.

6. REPLACING THE BATTERIES

The safe requires 4 × size 'AA' (1.5V) batteries.

Open the safe, remove the battery cover on the back of the door, and replace the old batteries.

Use of alkaline batteries is recommended.

7. OVERRIDE INSTRUCTION TO OPEN THE SAFE

For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If you forget or misplace your combination, the safe can be opened by override key manually.

- A. To use the key, remove the small plastic cover on the front panel.
- B. Turn the key anti- clockwise, turn the knob clockwise and then turn the handle clockwise to open the safe.

8. CLOSEING THE SAFE

First, turn the handle in an anticlockwise direction, and then turn the knob still in an anticlockwise direction. That will close the safe.

9. INSTALLING THE SAFE

To reduce the risk of theft of the safe, it can be secured to floor, wall or in a cupboard. For your convenience, there are holes (diameter 8mm) on the back and in the bottom; therefore it can be fixed by the expansion bolts .

CAUTION: The safe should be placed vertically when installing the safe.

ANWEISUNGEN

WARNUNG: Bewahren Sie keine Schlüssel im Safe auf.

1. ERSTE BENUTZUNG DES SAFES

Um den Safe zum ersten Mal zu öffnen, entfernen Sie die kleine Plastikabdeckung (a) (siehe Abbildung 1). Steck es ein. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, drehen Sie gleichzeitig den Knopf im Uhrzeigersinn und drehen Sie dann den Griff im Uhrzeigersinn, um den Safe zu öffnen.


2. EINFÜGEN DER ELEMENTE

Der Tresor benötigt 4 AA (1,5 V) Batterien. Entfernen Sie die Batterieabdeckung (in der Tresortür) und tauschen Sie die Batterien aus. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität in die Halterung eingesetzt werden. Auf dem Display können Sie den Status des elektronischen Schlosses ablesen. Wenn OK, zeigt das Display (c) (siehe Abbildung 1) „GOOD“ an. Die Verwendung von Alkalibatterien wird empfohlen.

3. ÖFFNEN DES SAFES


Um die Safetür zu öffnen, drücken Sie die START-Taste (d) (siehe Abbildung 1), bis „-----“ auf dem Display erscheint, und geben Sie dann einen der werkseitig eingestellten Codes ein: 123456 (Benutzercode) oder 888888 (Mastercode), dann mit der START-Taste bestätigen. Sie hören einen Ton und sehen „OPEN“ auf dem Display. Wenn Sie dies sehen, öffnen Sie den Safe innerhalb von etwa 4 Sekunden. Zum Öffnen den Griff im Uhrzeigersinn drehen.

Wenn Sie nicht möchten, dass die Codes beim Öffnen des Safes auf dem Display erscheinen, drücken Sie zweimal die „START“-Taste.

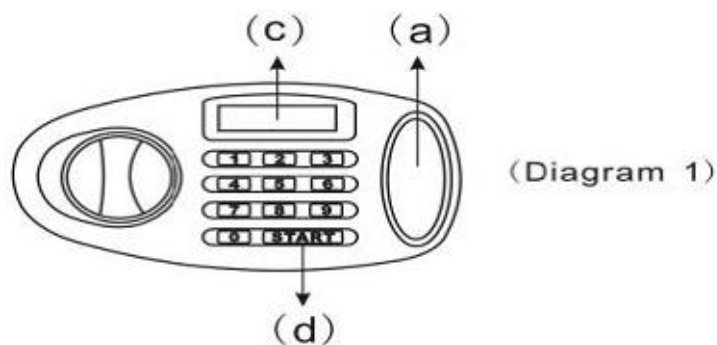

4. PROGRAMMIERUNG DER CODES

WARNUNG: Der Tresor kann mit zwei Codesätzen programmiert werden. Nach Öffnen des Tresors und Einlegen der Batterien müssen beide werkseitig eingestellten Codes des Gerätes neu programmiert werden.

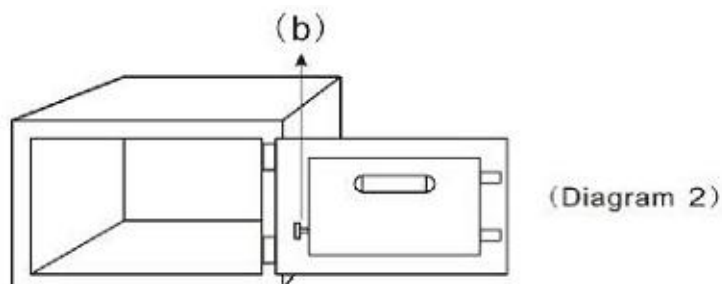

Benutzercode-Programmierung

- A. Drücken Sie bei geöffneter Tresortür den roten Knopf (b) (siehe Abbildung 2) (innerhalb der Tür, in der Nähe des Scharniers) und das Display zeigt „SET CODE“.
- B. Geben Sie 6 Zahlen ein, die Sie als Ihren neuen Benutzercode verwenden möchten, und bestätigen Sie durch Drücken der „START“-Taste. Wenn Sie einen Piepton hören, zeigt das Display „IN“ und die eingegebenen Zahlen an. Dies bedeutet, dass der neue Benutzercode bestätigt wurde.

Mastercode-Programmierung

- A. Drücken Sie die rote Taste und dann die „START“-Taste. Im Display erscheint „ALTER CODE“.
- B. Geben Sie nun den Original-Mastercode (Werkseinstellung: 888888) ein und drücken Sie „START“. „SET“ erscheint auf dem Display. Geben Sie nun 6 Ziffern ein, die Sie als neuen Mastercode verwenden möchten und bestätigen Sie mit der „START“-Taste. Jetzt zeigt das Display „RE-INPUT“.
- C. Geben Sie nun den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie mit der „START“-Taste. Sie hören einen Piepton und das Display zeigt „IN“ und die eingegebenen Zahlen. Damit ist der neue Mastercode bestätigt.
- D. Dieses Schloss kann mit einem bis zu 6-stelligen Passwort gesichert werden.

Wenn Sie oder eine nicht autorisierte Person einen falschen Code verwenden, hören Sie einen Piepton und auf dem Display wird „ERROR“ angezeigt. Wenn Sie den Code viermal hintereinander falsch eingeben, erscheint der Text „ERROR“ auf dem Display und das Tonsignal ertönt. Eine erneute Eingabe des korrekten Codes ist erst nach einer Verzögerung von 3 Minuten möglich, jedoch kann während dieser drei Minuten mit dem Schlüssel geöffnet werden die Tür. Wenn der Schlüssel zum Öffnen der Tür verwendet wird, kann der Summer durch Drücken der roten Taste (b) deaktiviert werden (siehe Abbildung 2).

5. BATTERIEWECHSEL WARNUNG

Drücken Sie die „START“-Taste, um die Batterien zu testen. Wenn die Batterien schwach sind, auf dem Display „LO-BAE“ wird angezeigt, was bedeutet, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.

6. AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Der Tresor benötigt 4 AA (1,5 V) Batterien.
Öffnen Sie den Tresor, entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Tür und ersetzen Sie die alten. Die Verwendung von Alkalibatterien wird empfohlen.

7. ANWEISUNGEN ZUM ÖFFNEN DES SAFES

Für die Bequemlichkeit und Sicherheit des Benutzers haben wir ein manuelles Überschreibsystem entwickelt. Wenn Sie die Kombination vergessen oder verlegen, kann der Tresor mit einem Überbrückungsknopf geöffnet werden. Um den Schlüssel zu verwenden, entfernen Sie die kleine Plastikabdeckung auf der Vorderseite. Stecken Sie es ein und drehen Sie es. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und drehen Sie dann den Griff im Uhrzeigersinn.

8. SCHLIESSEN DES TRESORS

Drehen Sie den Griff zuerst gegen den Uhrzeigersinn, dann drehen Sie ihn die Taste eine weitere Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird der Tresor geschlossen.

9. INSTALLATION DES SAFES

Um das Diebstahlrisiko zu verringern, kann der Tresor am Boden, an der Wand oder am Schrank befestigt werden. Auf der Rückseite und der Unterseite befinden sich Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm, sodass sie mit Schrauben befestigt werden können.

VORSICHT: Der Safe muss bei der Installation des Safes vertikal aufgestellt werden.

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENT: Nu păstrați cheile în seif.

1. UTILIZAREA SEIFULUI PENTRU PRIMA DATA

Pentru a deschide seiful pentru prima dată, scoateți capacul mic de plastic (a) (vezi Figura 1). Baga-l în priza cheia în broască și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic, în același timp rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, apoi rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide seiful.


2. INTRODUCEREA ELEMENTELOR

Seiful necesită 4 baterii AA (1,5 V). Scoateți capacul bateriei (în interiorul ușii seifului) și înlocuiți bateriile. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse în suport cu polaritatea corectă. Puteți vedea starea încuietorii electronice pe afișaj. Dacă este OK, afișajul (c) (vezi Figura 1) va afișa „BUN”. Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

3. DESCHIDEREA SEIFULUI


Pentru a deschide ușa seifului, apăsați butonul START (d) (vezi Figura 1) până când pe afișaj apare „-----”, apoi introduceți unul dintre codurile setate din fabrică: 123456 (cod utilizator) sau 888888 (cod master), apoi confirmați apăsând butonul START. Veți auzi un sunet și veți vedea „OPEN” pe afișaj. Când vedeți acest lucru, deschideți seiful în aproximativ 4 secunde. Pentru deschidere, rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic.

Dacă nu doriți ca codurile să apară pe afișaj când deschideți seiful, apăsați butonul „START” de două ori.

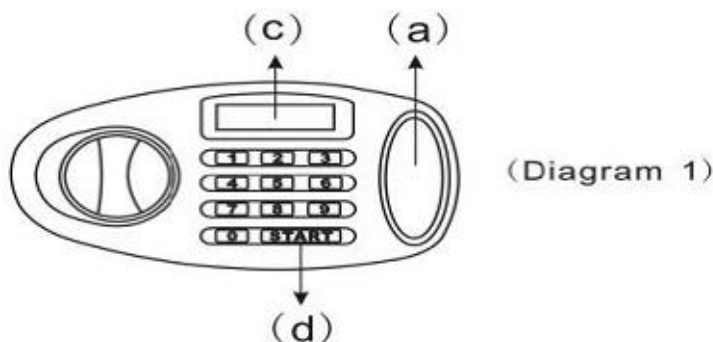

4. PROGRAMAREA CODULUI

AVERTISMENT: Seiful poate fi programat cu două seturi de coduri. După deschiderea seifului și introducerea bateriilor, ambele coduri ale dispozitivului setate din fabrică trebuie reprogramate.

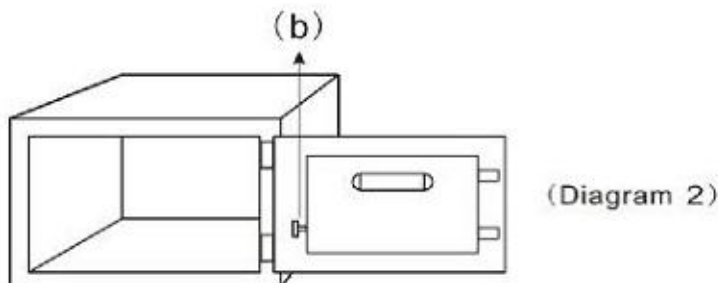

Programarea codului utilizatorului

- A. Cu ușa seifului deschisă, apăsați butonul roșu (b) (vezi Figura 2) (în interiorul ușii, lângă balamaua) și afișajul va afișa „SET CODE”.
- B. Introduceți 6 numere pe care doriți să le utilizați ca noul cod de utilizator și confirmați prin apăsarea butonului „START”. Când auziți un bip, afișajul arată „IN” și numerele introduse. Aceasta înseamnă că noul cod de utilizator a fost confirmat.

Programare cod master

- A. Apăsați butonul roșu și apoi apăsați butonul „START”. „COD VECHI” apare pe display.
- B. Acum introduceți codul principal original (codul setat din fabrică: 888888) și apăsați „START”. Pe ecran apare „SET”. Acum introduceți 6 numere pe care doriți să le utilizați ca noul cod principal și confirmați apăsând butonul „START”. Acum afișajul arată „RE-INPUT”.
- C. Acum reintroduceți noul cod și confirmați apăsând butonul „START”. Veți auzi un bip și afișajul va afișa „IN” și numerele introduse. Aceasta înseamnă că noul cod principal a fost confirmat.
- D. Această blocare poate fi securizată cu o parolă de până la 6 cifre.

Dacă dvs. sau o persoană neautorizată utilizați un cod incorect, veți auzi un bip și veți vedea „EROARE” pe afișaj. Dacă utilizați incorect codul de patru ori la rând, pe afișaj va apărea textul „EROARE” și va suna semnalul sonor. Codul corect poate fi reintrodus numai după o întârziere de 3 minute, totuși, în aceste trei minute poate fi deschis cu cheia usa. Dacă cheia este folosită pentru a deschide ușa, soneria poate fi anulată apăsând butonul roșu (b) (vezi figura 2).

5. ÎNLOCUIREA BATERIEI AVERTISMENT

Apăsați butonul „START” pentru a testa bateriile. Dacă bateriile sunt descărcate, pe afișaj Este afișat „LO-BAE”, înseamnă că bateriile trebuie înlocuite.

6. ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Seiful necesită 4 baterii AA (1,5 V).

Deschideți seiful, scoateți capacul bateriei de pe spatele ușii și înlocuiți-le pe cele vechi. Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

7. INSTRUCȚIUNI PENTRU DESCHIDEREA SEIFULUI

Pentru confortul și siguranța utilizatorului, am dezvoltat un sistem manual de suprascriere. Dacă uitați sau greșiți combinația, seiful poate fi deschis cu un buton de anulare. Pentru a utiliza cheia, scoateți capacul mic de plastic de pe panoul frontal. Conectați-l și rotiți-l cheia în sens invers acelor de ceasornic, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, apoi rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic.

8. ÎNCHIDEREA SE

Mai întâi rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic, apoi rotiți-l butonul încă o direcție în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru va închide seiful.

9. INSTALARE SEIFUL

Pentru a reduce riscul de furt, seiful poate fi fixat pe podea, perete sau dulap. Pe spate și pe partea inferioară sunt găuri cu diametrul de 8 mm, deci poate fi fixat cu șuruburi.

ATENȚIE: Seiful trebuie așezat vertical atunci când se instalează.

INŠTRUKCIE

UPOZORNENIE: Nenechávajte kľúče v trezore.

1. PRVÝ KRÁT POUŽITIE TREZORU

Pri prvom otvorení trezoru odstráňte malý plastový kryt (a) (pozri obrázok 1). Zapoj to kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, súčasne otočte gombík v smere hodinových ručičiek, potom otočte kľučku v smere hodinových ručičiek, aby ste otvorili trezor.


2. VLOŽENIE PRVKOV

Trezor vyžaduje 4 batérie AA (1,5 V). Odstráňte kryt batérie (vnútri trezorových dverí) a vymeňte batérie. Uistite sa, že sú batérie vložené do držiaka so správnou polaritou. Stav elektronického zámku vidíte na displeji. Ak je všetko v poriadku, na displeji (c) (pozri obrázok 1) sa zobrazí „DOBRE“. Odporúča sa používať alkalické batérie.

3. OTVORENIE TREZORU


Na otvorenie dverí trezoru stlačte tlačidlo ŠTART (d) (pozri obrázok 1), kým sa na displeji nezobrazí „-----“, potom zadajte jeden z továrensky nastavených kódov: 123456 (používateľský kód) alebo 888888 (hlavný kód), potom potvrdte stlačením tlačidla ŠTART. Budete počuť zvuk a na displeji uvidíte „OPEN“. Keď to uvidíte, otvorte trezor do 4 sekúnd. Pre otvorenie otočte rukoväťou v smere hodinových ručičiek.

Ak nechcete, aby sa kódy zobrazovali na displeji pri otvorení trezoru, stlačte dvakrát tlačidlo „ŠTART“.

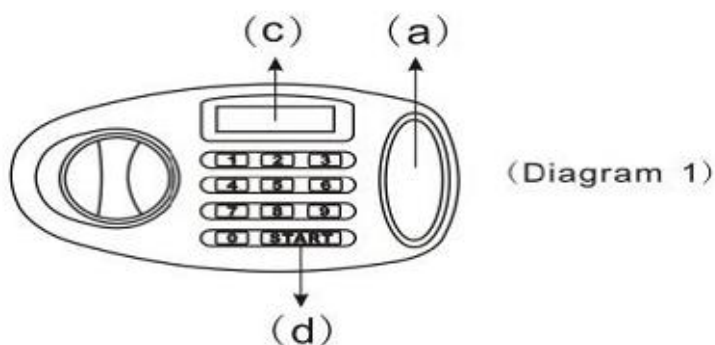

4. PROGRAMOVANIE KÓDU

UPOZORNENIE: Trezor je možné naprogramovať na dve sady kódov. Po otvorení trezoru a vložení batérií je potrebné preprogramovať oba z výroby nastavené kódy zariadenia.

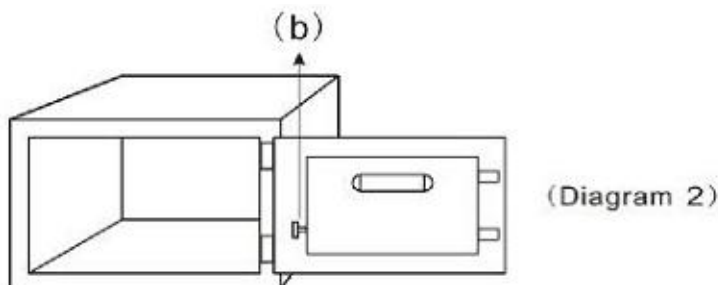

Programovanie užívateľského kódu

- A. Pri otvorených dverách trezora stlačte červené tlačidlo (b) (pozri obrázok 2) (vo vnútri dverí, blízko pántu) a na displeji sa zobrazí „SET CODE“.
- B. Zadaťte 6 čísel, ktoré chcete použiť ako svoj nový užívateľský kód, a potvrdte stlačením tlačidla „ŠTART“. Keď počujete pípnutie, na displeji sa zobrazí „IN“ a zadané čísla. To znamená, že nový užívateľský kód bol potvrdený.

Programovanie hlavného kódu

- A. Stlačte červené tlačidlo a potom stlačte tlačidlo „ŠTART“. Na displeji sa zobrazí „OLD CODE“.
- B. Teraz zadajte pôvodný hlavný kód (kód nastavený z výroby: 888888) a stlačte „ŠTART“. Na displeji sa zobrazí „SET“. Teraz zadajte 6 čísel, ktoré chcete použiť ako svoj nový hlavný kód a potvrdte stlačením tlačidla „ŠTART“. Teraz sa na displeji zobrazí „RE-INPUT“.
- C. Teraz znova zadajte nový kód a potvrdte stlačením tlačidla „ŠTART“. Budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí „IN“ a zadané čísla. To znamená, že nový hlavný kód bol potvrdený.
- D. Tento zámok je možné zabezpečiť až 6-miestnym heslom.

Ak vy alebo neoprávnená osoba použijete nesprávny kód, budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí „ERROR“. Ak štyrikrát za sebou nesprávne použijete kód, na displeji sa zobrazí text „ERROR“ a zaznie zvukový signál. Správny kód je možné znova zadať až s 3-minútovým oneskorením, avšak počas týchto troch minút ho možno otvoriť kľúčom dvere. Ak sa na otvorenie dverí použije kľúč, bzučiak sa dá zrušiť stlačením červeného tlačidla (b) (pozri obrázok 2).

5. VÝMENA BATÉRIE UPOZORNENIE

Stlačte tlačidlo „ŠTART“, aby ste otestovali batérie. Ak sú batérie vybité, na displeji Zobrazí sa „LO-BAE“, čo znamená, že je potrebné vymeniť batérie.

6. VÝMENA BATÉRIÍ

Trezor vyžaduje 4 batérie AA (1,5 V).

Otvorte trezor, odstráňte kryt batérie na zadnej strane dverí a vymeňte staré.

Odporúča sa používať alkalické batérie.

7. POKYNY NA OTVORENIE TREZORU

Pre pohodlie a bezpečnosť používateľa sme vyvinuli systém manuálneho prepisovania. Ak zabudnete alebo zle založíte kombináciu, trezor sa dá otvoriť tlačidlom na potlačenie. Ak chcete použiť kľúč, odstráňte malý plastový kryt na prednom paneli. Zapojte ho a roztočte kľúč proti smeru hodinových ručičiek, otočte gombík v smere hodinových ručičiek a potom otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek.

8. ZATVORENIE TREZORU

Najprv otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek a potom ju otočte tlačidlo ešte o jeden smer proti smeru hodinových ručičiek. Tým sa trezor zatvorí.

9. INŠTALÁCIA TREZORU

Pre zníženie rizika krádeže je možné trezor upevniť na podlahu, stenu alebo skrinku. Na zadnej a spodnej strane sú otvory s priemerom 8 mm, takže sa dá upevniť skrutkami.

UPOZORNENIE: Trezor musí byť pri inštalácii trezoru umiestnený vertikálne.