

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

SRP2018



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Az univerzális távvezérlő	2
	Bevezetés	2
	Az univerzális távvezérlő áttekintése	2
	Támogatott eszközök	3
2	Kezdő lépések	4
	Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)	4
	Az univerzális távvezérlő beállítása	4
3	Megjegyzés	7
	A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése	7
4	Szerviz és támogatás	8
	Gyakran ismétlődő kérdések	8
	További segítségre van szüksége?	8


1 Az univerzális távvezérlő

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Az univerzális távvezérlő segítségével akár 8 különböző eszközt is működtethet.

Az univerzális távvezérlő áttekintése

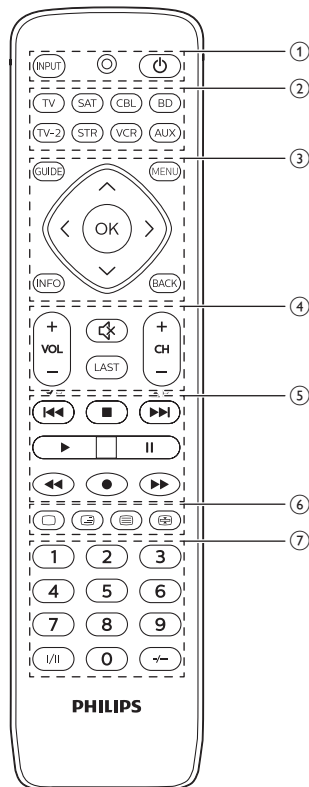

- ① **INPUT:** rendelkezésre álló forrásbemenetek (antenna, kábel stb.).
 - : LED-jelzőfény
 - ⏻ : be- vagy kikapcsolás.
- ② Készülékválasztó gombok
- ③ **GUIDE:** programfüzet megjelenítése.
INFO: csatornainformációk megjelenítése a képernyőn.
MENU: menü be- és kikapcsolása.
BACK: kilépés a menüből.
OK: kiválasztás jóváhagyása.
⬆ / ⬆ / ⬆ / ⬆ : fel/le/balra/jobbra.
- ④ **VOL+/-:** a hangerő szabályozása.

CH+/-: ugrás a következő/előző csatornára.

 : némítás

LAST: visszatérés az előző beállított csatornára.

- ⑤  : előző műsorszám
 : leállítás
 : következő műsorszám
 : lejátszás
 : szünet
 : visszatekerés
 : felvétel
 : gyors előreugrás

- ⑥  /  /  /  : teletext ki/teletext kevert/teletext be/lapozás leállítása


- ⑦ Számgombok
I/II: audiocsatorna kiválasztása.
-/--: egy- vagy kétjegyű csatormaszám választása.

Támogatott eszközök

Eszköznév	Leírás
TV/TV-2	TV, DTV
CBL/SAT	Kábeldekódér, műholdvevő készülék, az IPTV, DVR, HDTV dekódér és TiVo
BD	DVD-lejátszó/felvevő, Blu-ray lemezjátszó
STR	Streaming eszközök, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
VCR	Videokazettás lejátszó/felvevő
AUX	Segédberendezések, Media Center PC, egyebek

2 Kezdő lépések

Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)

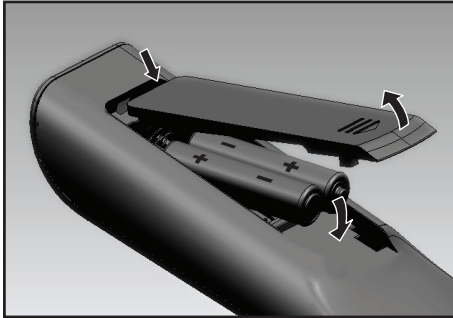

Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezések előtt ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

Megjegyzés


- Az akkumulátorok cseréjekor az univerzális távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

Az univerzális távvezérlő beállítása

A készülékek működtetése előtt állítsa be az univerzális távvezérlőt.

Kézi regisztráció

- 1 Kapcsolja be a készüléket.

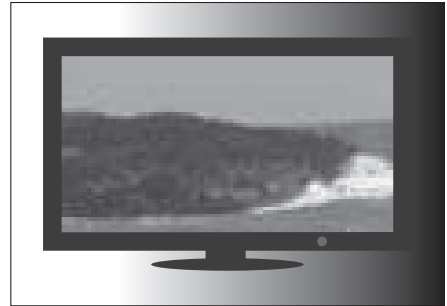


- 2 Tartsa lenyomva a készülékválasztó gombot (pl. TV) 5 másodpercig, ameddig a vörös LED-jelzőfény be nem kapcsol.




- 3 Keresse ki a márkájához tartozó ötjegyű kódot a kódlistán. A kódok készüléktípus és márkanév szerint vannak felsorolva. A leggyakoribb kód áll a lista élén.

infravörös jeleket küld 2 másodpercenként.
Ezt vörös villanások jelzik.

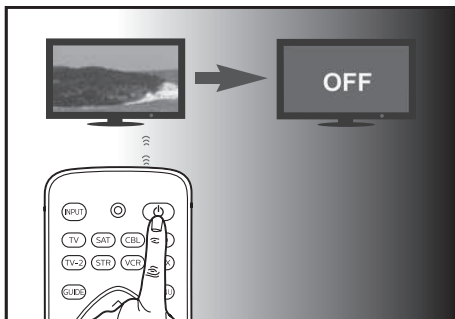

- 4 Ha a készülék kikapcsol, **azonnal** nyomja le, majd engedje fel az **OK** gombot a kód elmentéséhez. A vörös LED-jelzőfény kialszik.

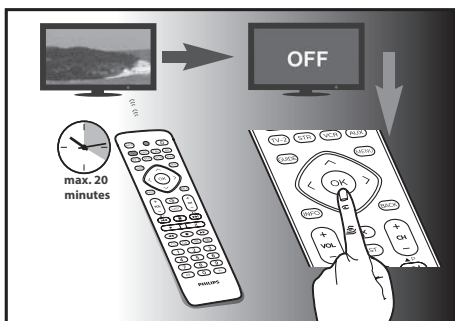

- 5 Működtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot mentette el.

Megjegyzés

- Az automatikus regisztráció a regisztrációs folyamat alatt megfordítható a **ON** gomb újbóli rövid lenyomásával. Ez akkor hasznos, ha nem nyomta meg az **OK** gombot 2 másodpercen belül. Ellenőrizze, hogy a készülék ismét be van-e kapcsolva.
- Ismételje meg ugyanezeket az eljárásokat más eszközök beállításához.
- Előfordulhat, hogy a készülék néha csak néhány gomb esetén reagál. Ebben az esetben állítsa be a kódlista következő kódját, majd próbálja meg a készüléket újból működtetni.

3 Megjegyzés



Amikor ez az embléma szerepel egy termékénél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos elemek eltávolítása

Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd „Az akkumulátorok behelyezése” című részt.

4 Szerviz és támogatás

Gyakran ismétlődő kérdések

Az univerzális távvezérlő egyáltalán nem működik.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően, illetve a helyes kóddal állította-e be az eszközt.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközgombot nyomta-e meg a készüléken.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve. Ha az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, cserélje ki az akkumulátorokat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Ha a készülékem márkaneve alatt több eszközkód is szerepel, hogyan tudom kiválasztani a megfelelő eszközkódot?

A megfelelő eszközkód megtalálásához próbálja ki a kódokat egyesével. A kódok gyakoriságuk alapján vannak rendezve, így a lista élén a leggyakoribb kód áll.

A készülék csak néhány parancsra reagál.

A beállított kód csak egyes parancsok esetén működik megfelelően, másoknál azonban nem. Próbálkozzon más kódokkal is, amíg nem működik megfelelően a legtöbb gomb.

További segítségre van szüksége?

Javasoljuk, hogy először figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel a(z) SRP2018 távvezérlő beállításával, használatával,

garanciájával stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, gondoskodjon arról, hogy a hívás közben kéznél legyen a(z) SRP2018, hogy a kezelőink megállapíthassák, hogy a(z) SRP2018 megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a használati útmutató végén található.

Online támogatásért látogasson el ide:

www.philips.com/support



2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

UM_SRP2018_10_HU_V1.0
wk1607

