


SmileSPORT

by Pepita

SS-MT-0004

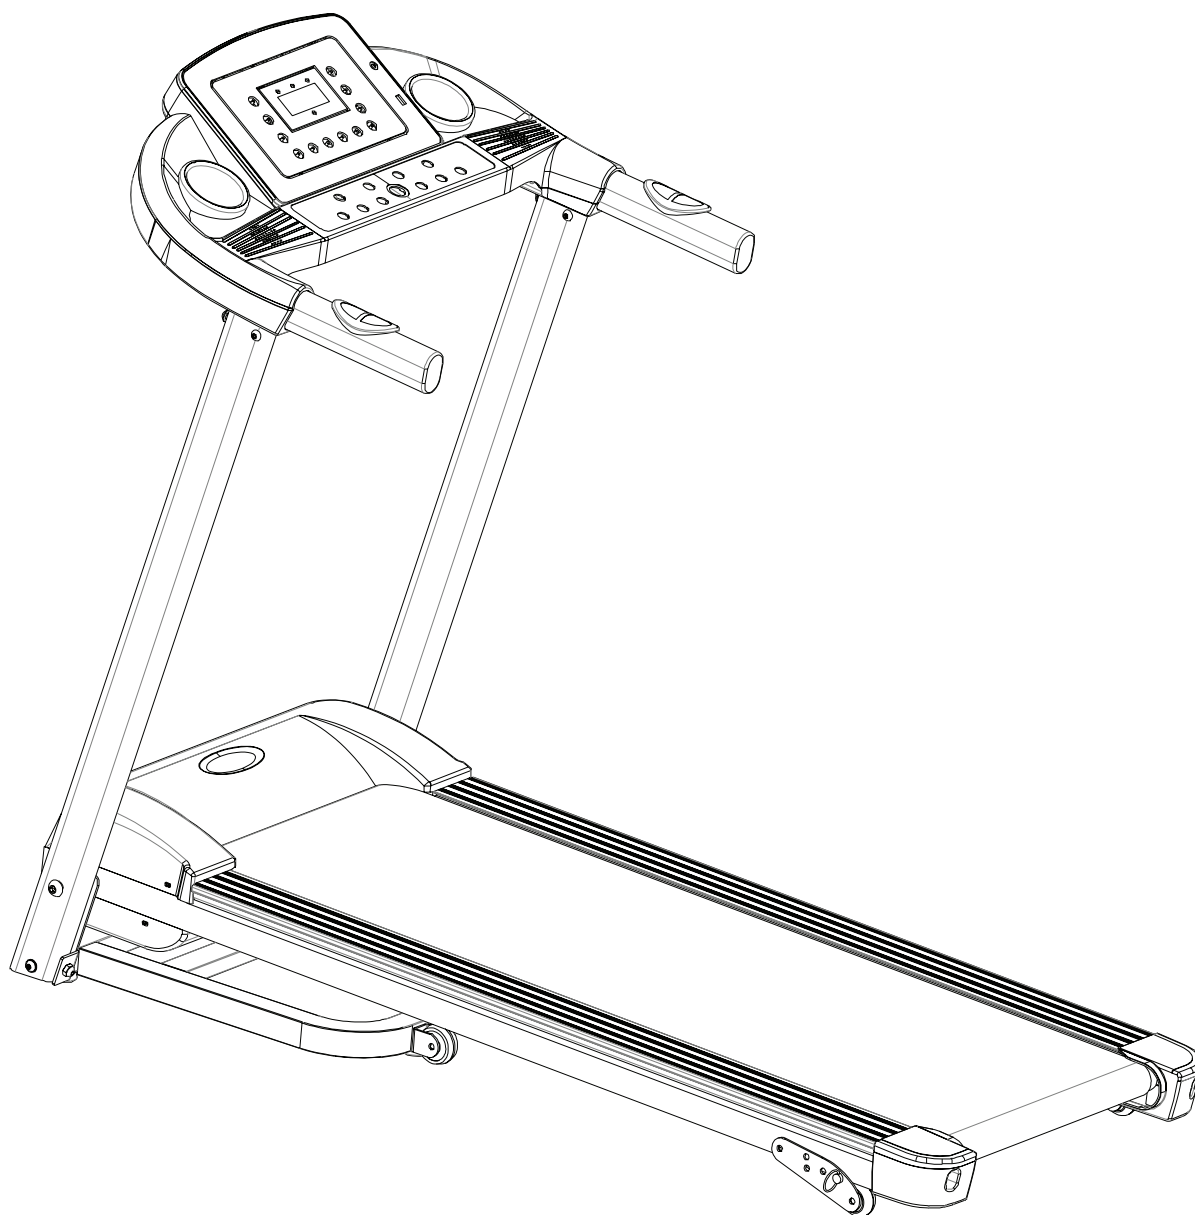

S7 Folding Motorized Treadmill

EN

S7 Összecsukható, Elektromos Futópad

HU

S7 Skladací elektrický bežecký pás

SK

Banda de alergare electrică pliabilă S7

RO

S7 klappbares elektrisches Laufband

DE

Thank you for choosing our product!

SmileSPORT sports equipment is made to the highest quality standards and with the latest technology.

Please read the following information carefully before assembly and keep the instructions for future reference.

The safe operation of the equipment can only be guaranteed if the general safety and accident prevention warnings and safety instructions are observed.

No liability is accepted for damage resulting from improper use or operation!



SAFETY INSTRUCTIONS


For your safety, please read the instructions before use.

Follow the instructions below to avoid injury.

- Make sure the treadmill is stable before use.
- When running, place the safety key on your clothing where you can easily remove it in case of an emergency.
- Consult your doctor before exercising.
- Wear appropriate sports clothing for exercise (do not run on the treadmill in soft-soled shoes, as debris from the soles of the shoes can damage the system)
- Keep the room clean and tidy to prevent dirt from entering the system.
- The treadmill is a personal one. Keep children and animals away from the product during use to prevent accidents.
- It is necessary to leave free space around the treadmill. There must be 1 to 1 metre of free space at the sides and front and 2 metres at the back.
- Do not use the treadmill if the power cord is damaged.
- If any part of the treadmill is damaged, it must not be used and must be taken to a workshop immediately.
- Physical damage is not a warranty defect.
- Do not touch any moving parts of the treadmill.
- The treadmill may only be loaded up to the user's weight as specified in the data. Failure due to overloading is not covered by the warranty.
- The treadmill is designed for indoor use and must not be used outdoors.
- The treadmill must be placed in a clean, flat area, in a well-ventilated area, away from sharp and dangerous objects, heat sources and water.
- Use the handrail to get on and off the treadmill. If the treadmill has not come to a complete stop, do not dismount.
- In an emergency, when you land, the safety key will be removed and the treadmill will stop.
- Do not use the treadmill if you need oxygen treatment.
- Do not place any accessories on the treadmill to ensure correct operation.
- All parts of the treadmill must be securely fastened.
- After use, switch the treadmill off and disconnect the power


PACKING DETAILS

frame		manual + screw package	
-------	---	---------------------------	---

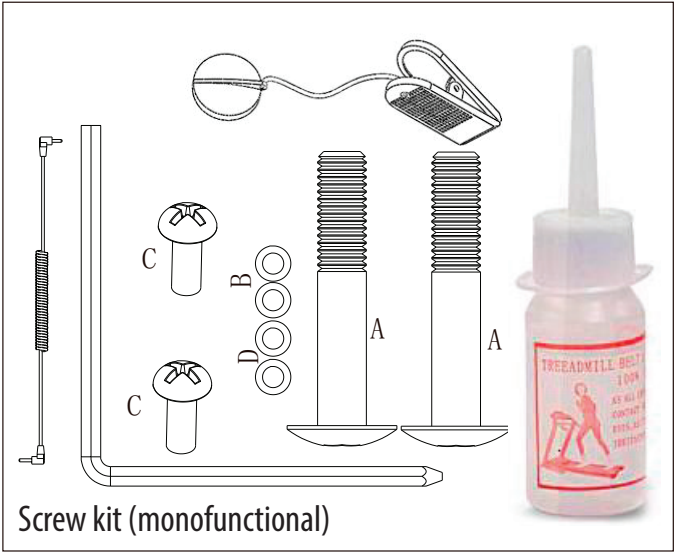


STEP 1: EXTEND THE FRAMEWORK

- Both men take the treadmill out of the box and lay it flat on the ground.
- Slowly stand up from the direction of the arrow. As shown in the figure below.

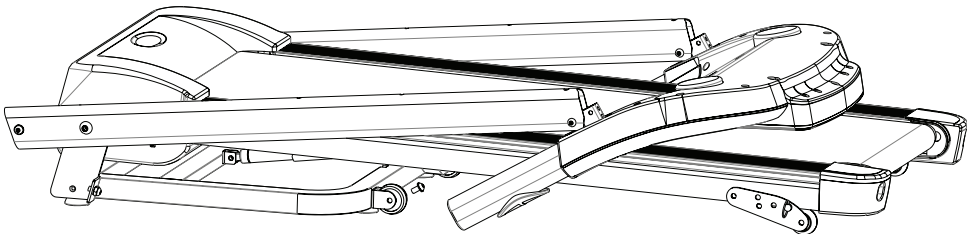


STEP 2. ASSEMBLY MODE

1. The column is connected to the base: The left and right columns and the base holes are assembled in the screw bag as shown in the figure below. A.M8 * 40 and B. flat pads are respectively tightened in the tool kit M5 wrench.
2. Assembly of the control panel and the columns: Fix with M8*16 (B) (C) screws using M5 wrench.

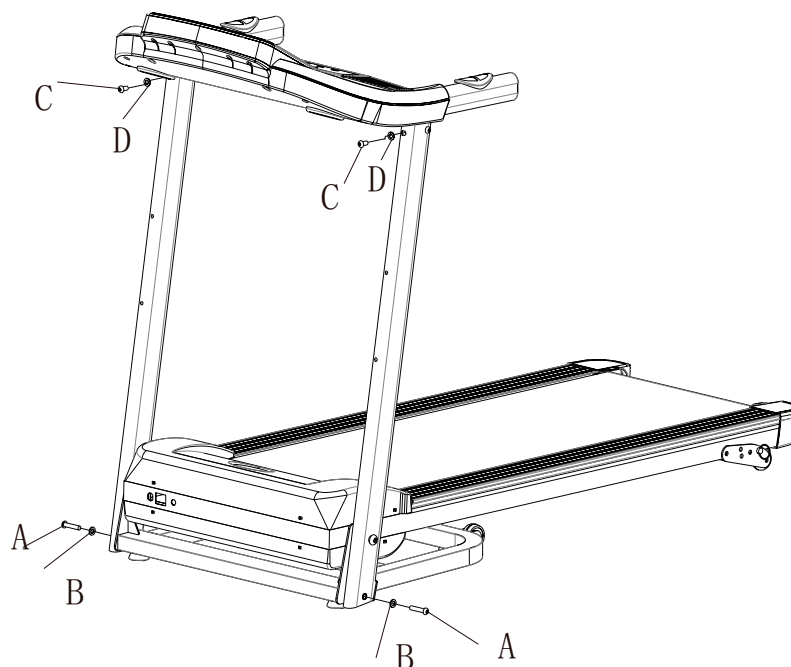


STEP 3. ALL SCREWS FIXED

- After fixing all the screws in step 2, screw the screws into place as shown in the figure below.

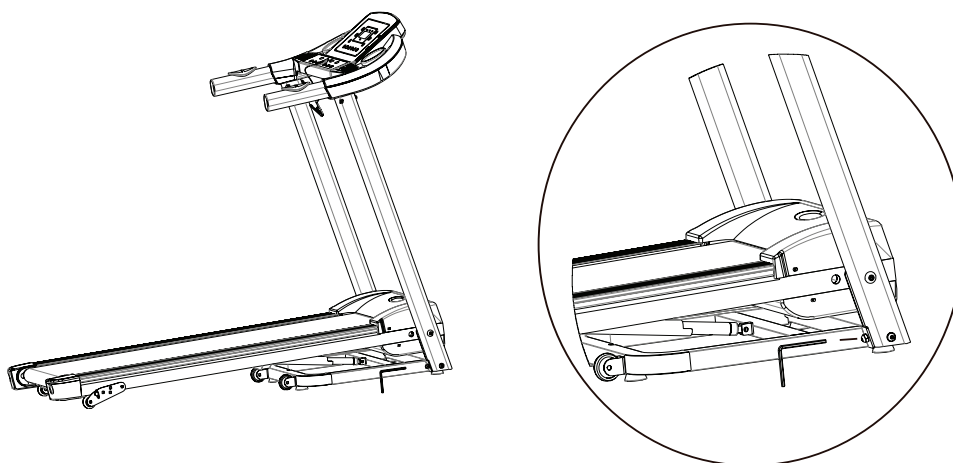

- Single function assembly, put the red safety switch in the instrument with a yellowmark to start the treadmill can be used. The machine also has a manual 3 anti-lift adjustment function as shown in the figure below.

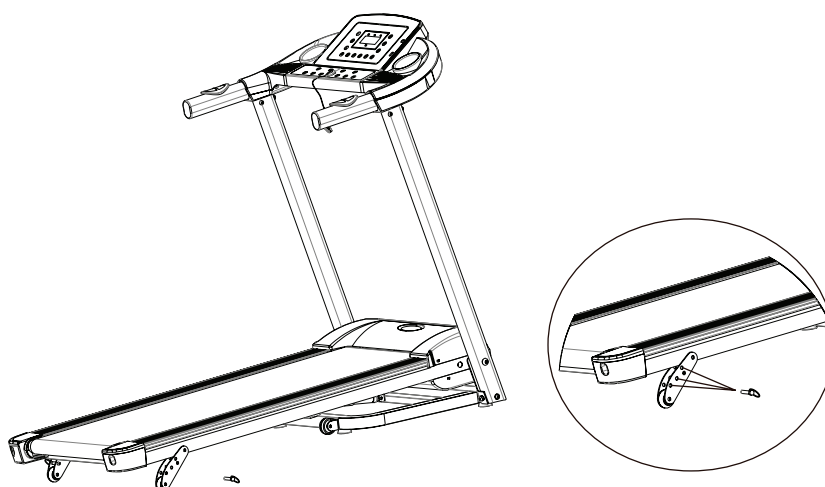


FOLDING AND UNFOLDING



FOLDING MODE


Where the arrow is shown, gently lift the tail of the main frame with your hand. The host will automatically fold to the appropriate location.

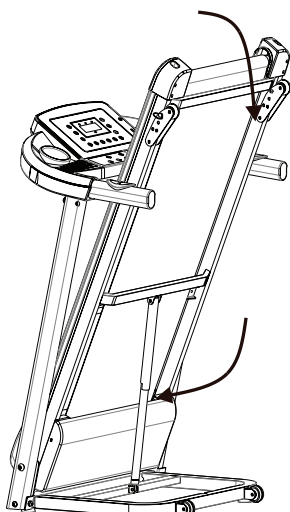

HOW TO EXPAND

As we unfold, use your kick to press the cylinder switch and press the arrow at the end of the main frame with your hand, while the main rack of the treadmill slowly descends to the ground

NO LIFT ELECTRONIC WATCHES OPERATING INSTRUCTIONS

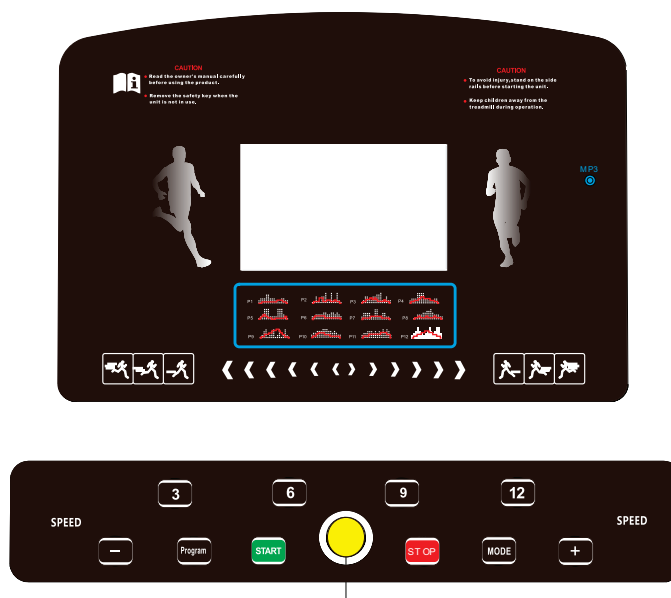

1. ADJUSTABLE CHARACTERISTICS

Treadmill parameters, Sport parameters,

Sport modes: Manual mode, Countdown mode (Time, Distance, Calories) Automatic mode.

2. MP3 CONNECTION

The treadmill is suitable for playing music files and has a built-in speaker.

Use the cable to connect your phone or MP3 player to the MP3 slot on the treadmill.

3. ADJUSTABLE PARAMETERS

- Minimum speed 1 km/h
- Maximum speed 14 km/h
- Maximum exercise time: 60 min under Time mode
- Minimum exercise time: 5 min under Time mode
- Maximum exercise distance: 99k m under Distance mode
- Minimum exercise distance: 1 km under Distance mode
- Maximum calories consumption: 990cal under Calories mode
- Minimum calories consumption: 20cal under Calories mode
- Minimum time: 5min under (P1-P12) Program mode
- Maximum time: 60min under (P1-P12) Program mode

4. LCD DISPLAY

Display parameters: speed, time, distance, calories.

5. FUNCTION BUTTONS

- **4 Speed Shortcuts** (3, 6, 9, 12)
- **"PROGRAM"** button
- **"SPEED+"** button
- **"START"** button
- **"MODE"** button
- **"SPEED-"** button
- **"STOP"** button

6. BUTTON FUNCTION AND OPERATION

- **"START"** button - Start the motor
- **"STOP"** button - Stop the motor
- **"PROGRAM"** button - Auto program selection
- **"MODE"** button - Countdown mode selection
- **"SPEED +/-"** button - Adjust speed when running, adjust parameter value when setting
- **"SPEED SHORTCUTS"** - Directly select speed value when running

7. SPORT MODES

A. MANUAL MODE

In the initial standby mode, press the START button - this will enter MANUAL MODE, the machine will start. Use the "UP/ DOWN" buttons or the speed shortcut keys to set the desired speed.

B. COUNTDOWN MODE

1. In standby mode, press the MODE button to enter the time countdown mode, where the initial time interval is 10:00 minutes, shown in the TIME window of the display. Use the UP/DOWN keys to set the desired run time in the range 5:00 - 60:00 minutes, then press the START key to start the TIME BACK MODE.
2. In the time countdown mode, press the MODE button to enter the distance countdown mode, where the starting value is 1.0 km. Use the UP/DOWN keys to set the distance to be covered in the range 1.0 - 99.0 km, then press the START key to start the DISTANCE BACK COUNT MODE.
3. In the distance countdown mode, press the MODE button to enter the calorie countdown mode. The display will flash 50 calories, which you can adjust using the UP/DOWN buttons to set the calories you want to burn within the range of 20 to 990 cal. Press the START button to start the CALORIES COUNTER MODE.

C. AUTOMATIC MODE

In the initial setup mode or standby mode, press the PROGRAM button to select the automatic program from P1 to P12. The TIME display shows the default time, which is 10 minutes. You can set the desired duration by pressing the FEL/LE buttons between 5:00 and 60:00 minutes. Press the START button and the program will start.

The program has 10 segments, each segment = duration/10. When switching segments, the treadmill will beep and the speed will change. At the end of the program, the product makes a sound and stops.

8. SLEEP FUNCTION

- When the treadmill stops running without any operating more than 10 minutes into hibernation, spreadsheets automatically turn off the display, press any key to wake electronic form, re-enter standby mode after the initial full-display.

9. SAFETY KEY FUNCTION

- In order to operate the treadmill, please put the safety key in designated position before operating electronic controllers. If safety key is not put in designated position, error code "E7" will be appeared on display screen, "---" will be shown on data frame, while accompanied by a beep warnings. When the treadmill is running, pull up the safety key, treadmill system will be stopped quickly, then put safety key in designated position again, all motion data will be reset.

10. NUMERICAL DISPLAY RANGE

	Initial	Set initial value	Setting range	Display range
Time (min:sec)	0:00	10:00	5:00-60:00	0:00~60:00
Speed (km/h)	0.0	N/A	N/A	1-14
Distance (km)	0.0	1.0	1.0-99.0	0.0-99.9
Pulse (sec/min)	P	N/A	N/A	40-199
Calories (Kcal)	0	50	20-990	0-999

Schedule 1: P1-P12 Program motion map

Time Period Formula		Time set/10 period=Run time and down time period									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Speed	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Speed	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Speed	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Speed	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Speed	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Speed	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Speed	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Speed	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Speed	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Speed	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Speed	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Speed	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

TREADMILL COMMON ERROR MESSAGES PROMPT DESCRIPTION

E01: communication blocked between Electronic and controller.

Solution	When communication line is blocked between Electronic and under controller	Please connect again or change communication line
	When Electronic without signal	Change Electronic to repair
	When under controller without signal	Change under controller to repair

E02: The controller does not detect the voltage of the motor line.

Solution	Motor cable is not connected	Check connection
	No voltage output or abnormal by under controller	Change under controller to repair
	Motor is bad	Change motor

E03: When the motor is running, the controller can't test the speed signal.

Solution	Motor cable is not connected	Check connection
	Under controller with abnormal signal	Change under controller to repair

E05: When the motor is running, current exceeds the rated current.


Solution	Treadmill motor load exceeds the rated current	Recommend within the rated current of the motor
	Treadmill motor assembly structure problems, causing the motor blocked or resistance	Check the structure of treadmill
	By limiting control system failure	Change under controller to repair

E07: Monitor can't test the signal of security lock.

Solution	Safety Magnet off	Please set magnet safety lock correctly
	Electronic Safety lock system malfunction	Change electronic to repair


RUNNING BELT ADJUSTMENT METHOD

1. When running belt lean to the left, adjust screw on the left 1-2 turns along the clockwise. Then test running, if running belt still lean to the left, repeat the above steps until it back to the center.
2. When running belt lean to the right, adjust screw on the right 1-2 turns along the clockwise. Then test running, if running belt still lean to the right, repeat the above steps until it back to the center.
3. When running belt is too tight, it will cause stronger resistance. Please adjust both sides screws 1-2 turns along the anti-clockwise, loosen the belt until the skidding or pausing is disappeared.
4. When running belt is too loose, please adjust both sides screws 1-2 turns along the clockwise.

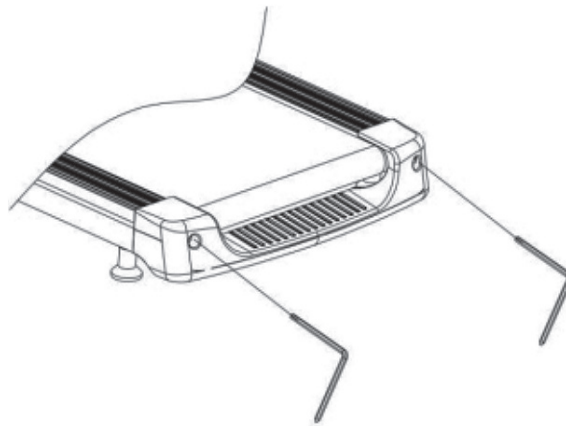

USE THE TREADMILL LUBRICANT

- Location is in the middle of the lower surface of the running belt. When add lubricant please inject to the center of running board, then put down the belt, pressing the hole by hands, rotating the belt to apply evenly.

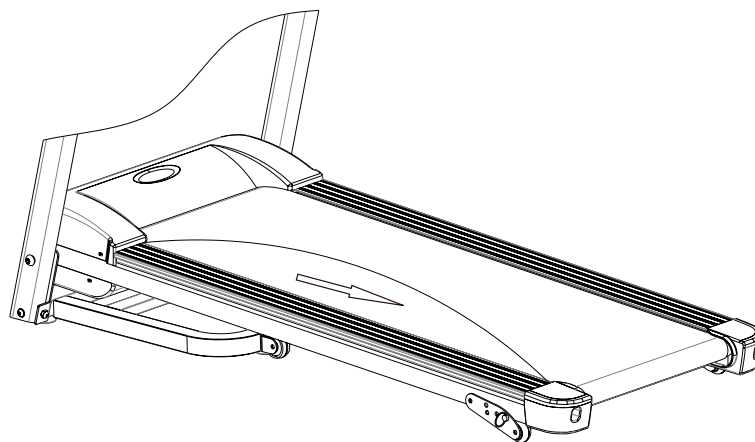

PRODUCT DATA

- Engine power :2.0HP
- Rated voltage: AC220-240V/50HZ AC110-120V/60HZ
- Speed range: 1.0-14KM/H
- Control panel: Time, speed, distance, calories, MP3, heart rate, program, mode
- Manual tilt adjustment
- Program: P1-P12 H1-H3
- Display: 5" LCD
- Maximum user weight: 120KG
- Running Surface: L120*W42 cm
- Size: 143*70*120cm
- Folded size: 60*70*140cm
- Package size: 156*77*26cm
- N.W/G.W: 47KG/53.5KG



MAINTENANCE

- With proper, regular maintenance, you can keep your treadmill in excellent condition and prolong its life.
- Failure due to neglect of regular maintenance is not covered by warranty!
- Failure due to over-lubrication or lack of lubrication is not covered by warranty!
- Physical damage is not covered by the guarantee!
- **Warning:** Always switch off the power supply to the treadmill before cleaning and maintenance!
- Always check the condition of the treadmill regularly, remove dirt and tighten screws.



Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A SmileSPORT sporteszközei a legmagasabb minőségben és a legkorszerűbb technológiával készülnek.

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi információkat összeszerelés előtt, majd tartsa meg az útmutatót későbbi referenciaként. A készülék biztonságos működése csak akkor garantálható, ha az általános biztonságra és baleset megelőzésre vonatkozó figyelmeztetéseket és biztonsági útmutatásokat figyelembe veszi.

A helytelen használatból, üzemeltetésből eredő károkért felelőséget nem vállalunk!


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Biztonsága érdekében, olvassa végig a használati utasítást használat előtt.

Kövesse az alábbi utasításokat, a sérülések elkerülése érdekében.

- Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a futópad stabilan áll.
- Futás közben helyezze a biztonsági kulcsot olyan helyre a ruháján, ahol könnyen le tudja választani azt vészhelyzet esetén.
- Konzultáljon orvosával edzés előtt.
- Viseljen megfelelő sportruházatot az edzéshez (tilos puhatalpú cipőben futni a futópadon, mert a cipő talpának törmeléke tönkre teheti a rendszert)
- Tartsa tisztán és rendezetten a szobát, hogy megelőzze a szennyeződések bejutását a rendszerbe.
- A futópad egyszemélyes. Tartsa távol a gyermekeket és állatokat a terméktől használat közben, hogy megelőzze a baleseteket.
- A futópadnak szükséges szabad teret hagyni annak környezetében. Oldalról és előlről 1-1 méter, hátulról 2 méter szabad helynek kell lennie.
- Ne használja a futópadot, ha a tápkábel sérült.
- Ha a futópad bármely eleme sérült, tilos használni, azonnal szervizbe kell vinni.
- A fizikai sérülés nem garanciális hiba.
- Tilos a futópad bármely mozgó részéhez hozzáérni.
- Kizárólag az adatoknál megadott felhasználói súlyig terhelhető a futópad. A túlterhelésből keletkezett hiba nem garanciális.
- A futópad beltéri használatra van tervezve, tilos kültéren használni.
- A futópadot tiszta, sík területen kell elhelyezni, jól szellőző helyen, éles és veszélyes tárgyaktól, valamint hőforrástól és víztől távol.
- Használja a kapaszkodót a fel- és leszálláshoz. Ha a futópad még nem állt meg teljesen, ne szálljon le róla.
- Vészhelyzet esetén, ha leszáll, a biztonsági kulcsot is eltávolítja, így a futópad megáll.
- Ne használja a futópadot, ha oxigénkezelésre szorul.
- A helyes működés érdekében ne helyezzen semmilyen kiegészítőt a futópadra.
- A futópad minden alkatrészét stabilan kell rögzíteni.
- Használat után a futópadot kapcsolja ki, és áramtalanítsa.


A CSOMAG TARTALMA

főelem		kézikönyv, szerelési csomag	
--------	---	--------------------------------	---

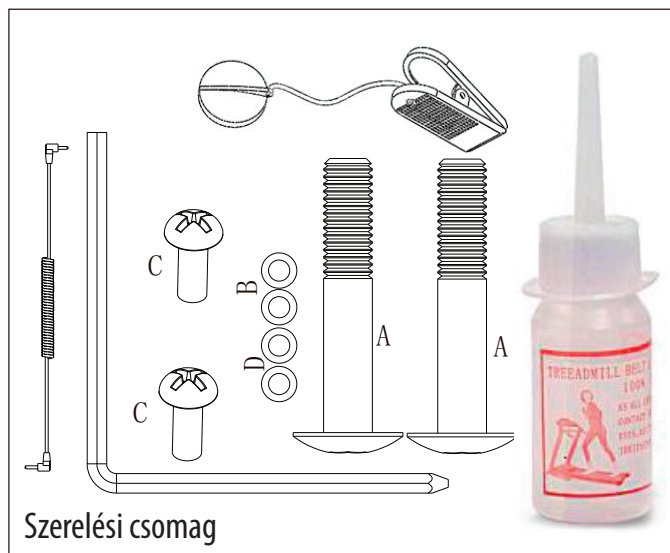


1. LÉPÉS: A VÁZ KIBONTÁSA

1. Vegye ki a futópadot a dobozból, és fektesse vízszintesen, óvatosan a földre.
2. Lassan állítsa fel a gépet a nyíl irányába, ahogy az alábbi ábrán is látható.

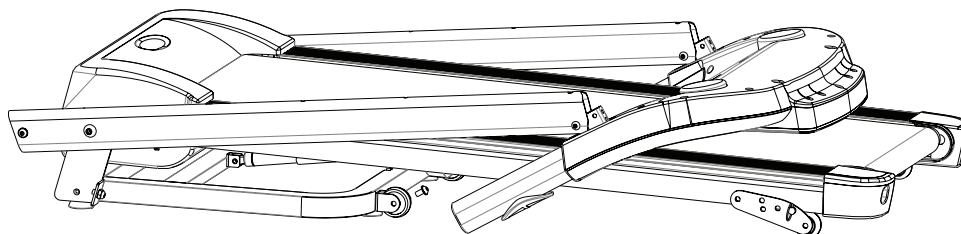


2. LÉPÉS: ÖSSZESZERELÉS

1. Az oszlopot csatlakoztassa az alapvázhoz. A bal és a jobb oldali oszlopot, a talp furatait az ábrán látható módon szerelje össze. Az M8 * 40 és B. lapos csavarokat, a szerszámkészlet M5-ös csavarkulcsával húzza meg.
2. A kezelőpanel és az oszlopok összeszerelése: M8*16 (B) (C) csavarokkal rögzítjük az M5 csavarkulcs segítségével.

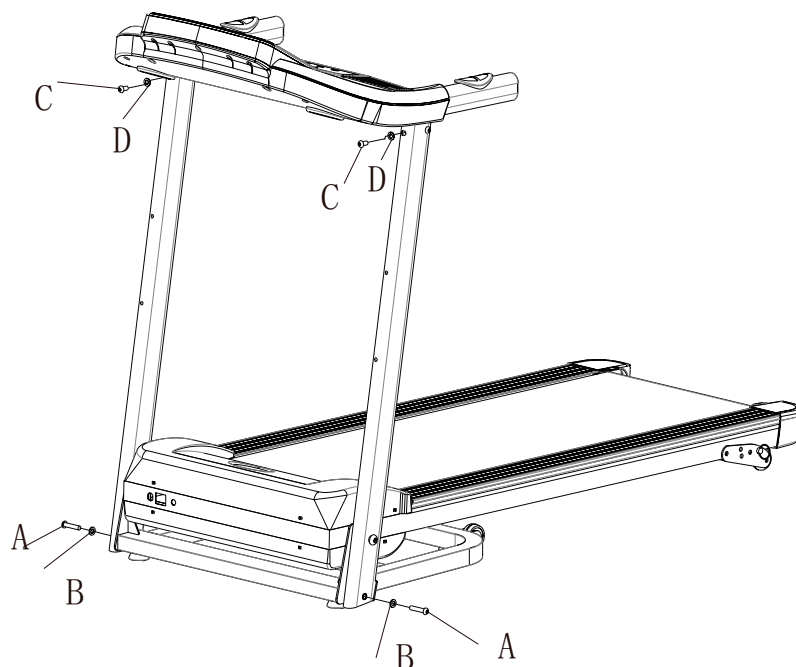


3. LÉPÉS: AZ ÖSSZES CSAVAR RÖGZÍTÉSE

- Miután az összes csavart a 2. lépésben rögzítette, az ábrán látható módon csavarja is be őket.

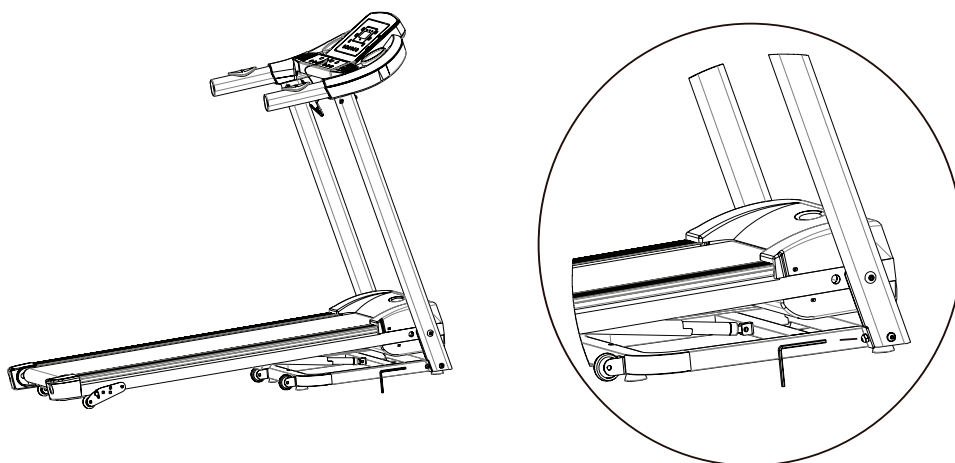

- Helyezze be a biztonsági kulcsot és a termék készen áll a használatra. Amint az alábbi ábrán is látható, a gép rendelkezik kézi 3 emelésgátló funkcióval.

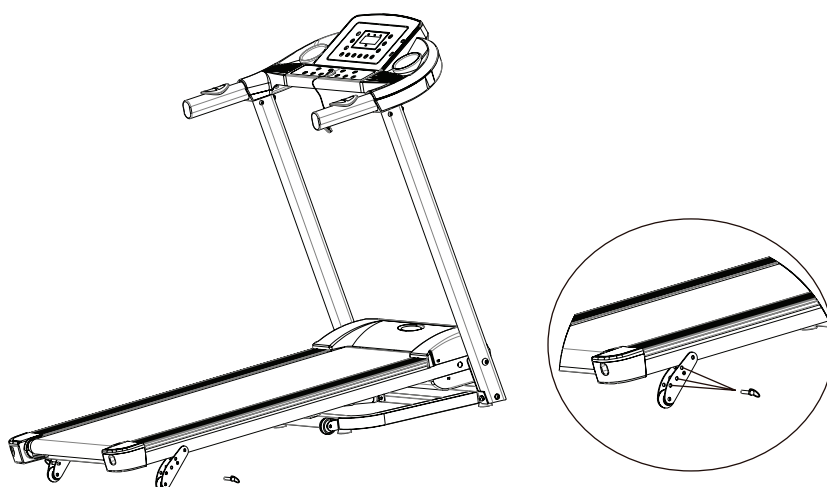


ÖSSZECSUKÁS ÉS KIHAJTÁS



ÖSSZECSUKHATÓ ÜZEMMÓD

Ez a termék az alábbi képen látható légrugós összecsukási funkcióval van felszerelve. Óvatosan emelje fel a futópad hátsó végét a jobb kezével.

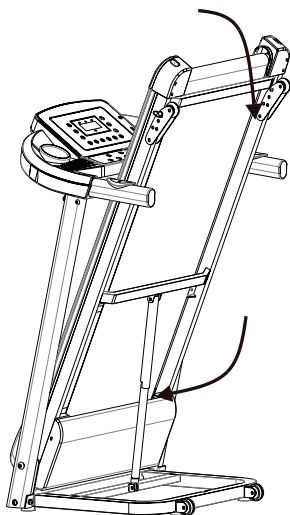

FUTÓPAD KIHAJTÁSA

A futópadot a képen látható ábra szerint nyithatja ki. A lábával rúgja meg a légrugó alját, hallani fog egy "kattanást", majd a futópad lassan leereszkedik a földre.

KIJELZŐ HASZNÁLATA ÉS FUNKCIÓI



1. ÁLLÍTHATÓ JELLEMZŐK

Futópad paraméterek, Sport paraméterek

Sport üzemmódok: Manuális mód, Visszaszámláló mód (Idő, Távolság, Kalória)

Automata mód

2. MP3 CSATLAKOZÁS

A futópad alkalmas zenei fájlok lejátszására, beépített hangszóróval rendelkezik.

Kábel segítségével csatlakoztassa telefonját vagy MP3 készülékét a futópad MP3 nyílásához.

3. ÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREK

- Minimális sebesség 1 km/h
- Maximális sebesség 14 km/h
- Maximális edzésidő: 60 perc idő üzemmódban
- Minimális edzésidő: 5 perc idő üzemmódban
- Maximális edzéstávolság: 99 km távolsági üzemmódban
- Minimális edzéstávolság: 1 km távolsági üzemmódban
- Maximális kalóriefogyasztás: 990 cal kalória üzemmódban
- Minimális kalóriefogyasztás: 20 cal a Kalória üzemmódban
- Minimális idő: 5 perc (P1-P12) program üzemmódban
- Maximális idő: 60 perc (P1-P12) program üzemmódban

4. LCD KIJELZŐ

Megjelenő paraméterek: sebesség, idő, távolság, kalória.

5. FUNKCIÓGOMBOK

- | | | |
|--|------------------------|----------------------|
| • 4 sebesség gyorsbillentyű (3, 6, 9, 12) | • "START" gomb | • "STOP" gomb |
| • "PROGRAM" gomb | • "MODE" gomb | |
| • "SPEED+" gomb | • "SPEED-" gomb | |

6. GOMB FUNKCIÓK ÉS MŰKÖDÉSEI

- **“START”** gomb - Motor indítása
- **“STOP”** gomb - Motor leállítás
- **“PROGRAM”** gomb - Automatikus programválasztás
- **“MODE”** gomb - Visszaszámláló üzemmód kiválasztása
- **“SPEED +/-”** gomb - A sebesség beállítása futás közben, paraméterérték beállítása
- **“SEBESSÉG GYORSBILLENTYŰK”** - A sebesség értékének közvetlen kiválasztása futás közben

7. SPORT ÜZEMMÓDOK

A. MANUÁLIS MÓD

A kezdeti készenléti állapotban nyomja meg a START gombot – ezzel belépett a MANUÁLIS MÓDba, a gép elindul. A „FEL/LE” gombokkal vagy a sebesség gyorsbillentyűk segítségével beállíthatja a kívánt sebességet.

B. VISSZASZÁMLÁLÓ MÓD

1. Készenléti állapotban nyomja meg a MODE gombot, ezzel belép az idő visszaszámláló módba, ahol a kezdeti időtáv 10:00 perc, a kijelző TIME ablakában jelenik meg. A FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt futási időt az 5:00 – 60:00 perc tartományban, majd a START gomb megnyomásával indítsa el az IDŐ VISSZASZÁMLÁLÓ MÓDot.
1. Az idő visszaszámláló módban nyomja meg a MODE gombot, ezzel belép a távolság visszaszámláló módba, ahol kezdőértékként 1,0 km látható. A FEL/LE gombokkal állítsa be a megtenni kívánt távolságot az 1,0 – 99,0 km tartományban, majd a START gomb megnyomásával indítsa el a TÁVOLSÁG VISSZASZÁMLÁLÓ MÓDot.
1. A távolság visszaszámláló módban nyomja meg a MODE gombot a kalória visszaszámláló mód eléréséhez. A kijelzőn 50 kalória jelenik meg villogva, melyet a FEL/LE gombokkal módosíthat az elégetni kívánt kalória beállításához a 20 és 990 cal tartományon belül. A START gomb megnyomásával indíthatja el a KALÓRIA VISSZASZÁMLÁLÓ MÓDot.

C. AUTOMATA MÓD

A kezdeti beállítási módban vagy készenléti állapotban nyomja meg a PROGRAM gombot az automata program kiválasztásához P1-P12 között. A TIME kijelzőn megjelenik az alapértelmezett időtartam, amely 10 perc. A kívánt időtartamot a FEL/LE gombokkal tudja beállítani az 5:00 – 60:00 perc intervallumban. Nyomja meg a START gombot és a program elindul.

A programnak 10 szegmense van, minden egyes szegmens = időtartam/10. A szegmensek váltásakor a futópad hangot ad ki és a sebesség megváltozik. A program végén a termék hangot ad ki és megáll.

8. ALVÁS FUNKCIÓ

- Ha a futópadot 10 percnél tovább nem használja, akkor az alvó állapotba kerül. Bármelyik billentyű megnyomásával kikapcsolhatja és a kezdeti kijelző után újra készenléti módba lép.

9. BIZTONSÁGI KULCS FUNKCIÓ

- A futópad működtetéséhez az elektronikus vezérlők működtetése előtt helyezze a biztonsági kulcsot a kijelölt pozícióba. Ha a biztonsági kulcs nincs a kijelölt pozícióban, akkor “E7” hibakód lép fel, miközben egy hangjelzéssel kísért figyelmeztetés jelenik meg. Ha fut, húzza meg a biztonsági kulcsot és a futópad gyorsan leáll, majd helyezze a biztonsági kulcsot ismét a kijelölt pozícióba. Az összes mozgásadat visszaáll.

10. NUMERIKUS KIJELEZŐTARTOMÁNY

	Alap állás	Kezdeti érték beállítása	Beállítási tartomány	Megjelenítési tartomány
Idő (perc:másodperc)	0:00	10:00	5:00-60:00	0:00~60:00
Sebesség (km/h)	0.0	N/A	N/A	1-14
Távolság(km)	0.0	1.0	1.0-99.0	0.0-99.9
Pulzus (sec/min)	P	N/A	N/A	40-199
Kalória (Kcal)	0	50	20-990	0-999

Ütemterv: P1-P12 Program mozgástérkép

Időszak Formula		Beállított idő/10 időszak=Futási idő és leállási időszak									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Sebesség	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Sebesség	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Sebesség	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Sebesség	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Sebesség	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Sebesség	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Sebesség	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Sebesség	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Sebesség	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Sebesség	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Sebesség	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Sebesség	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

FUTÓPAD HIBAÜZENETEK

E1: Nem jó a kapcsolat a konzol és az elektromos vezérlő között.

Megoldás

Ellenőrizze a kábeleket, és győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó be van dugva a motorvezérlő és a kijelző között.

E2: A vezérlő nem érzékeli a feszültséget.

Megoldás

Ellenőrizze a csatlakozást

Vezérlőcsere, motorcsere

E3: Nincs sebességjelzés

Megoldás

Győződjön meg róla, hogy minden dugó csatlakoztatva van a motorvezérlő és a kijelző között.

Ha a futószalag nem mozog, cserélje ki a vezérlőt.

Ellenőrizze, hogy a sebességérzékelő és a mágnes megfelelően van-e beállítva és fontos, hogy a mágnes ne legyen akadályozva.

E5: Az áram meghaladja a névleges áramot.

Megoldás

Motor ellenőrzése, mechanika ellenőrzése.

Ellenőrizze, hogy nincs-e rendellenes ellenállás a futóasztaltól, a futószíjtól vagy a motorszíjtól, vagy permetezzen kenőolajat a futóasztalra.


E7: A biztonsági kulcs nincs a helyén

Megoldás

Helyezze a biztonsági kulcsot a helyére.


FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA

1. Ha a futószalag balra dől, csavarja a bal oldali csavart 1-2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután tesztelje a futópadot. Ha a futószalag még mindig balra hajlik, ismételje meg a fenti lépéseket, amíg vissza nem kerül középre.
2. Ha a futószalag jobbra dől, csavarja a jobb oldali csavart 1-2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután tesztelje a futópadot. Ha a futószalag még mindig jobbra hajlik, ismételje meg a fenti lépéseket, amíg vissza nem tér középre.
3. Ha a futószalag túl szoros, az erősebb ellenállást okoz. Kérjük, állítson mindkét oldal csavarokon 1-2 fordulatot az óramutató járásával ellentétes irányban, lazítsa meg a szalagot, amíg a csúszás vagy a szünet eltűnik.

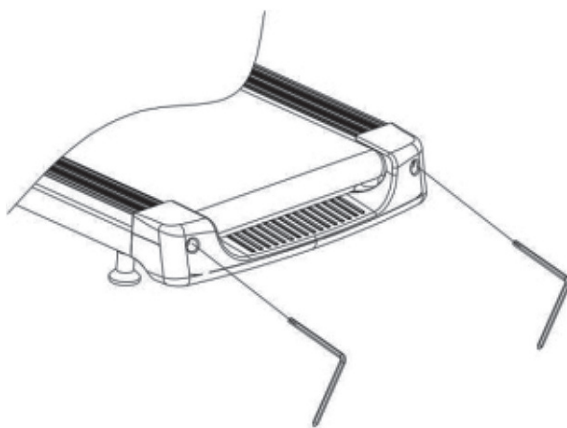

FUTÓPAD OLAJOZÁSA

- A futópadba, a használat gyakoriságától függően, olajat kell fecskendezni. Amennyiben a szalag terhelés hatására leáll, kenésre van szükség. A kenőanyag befecskendezésekor emelje fel a futószalagot, és fecskendezze be a kenőanyagot a futópad közepére, majd tegye le a futószalagot. Ezután kézzel nyomja meg a futószalag közepét, majd forgassa el a futószalagot, hogy a kenőanyag egyenletesen eloszoljon.

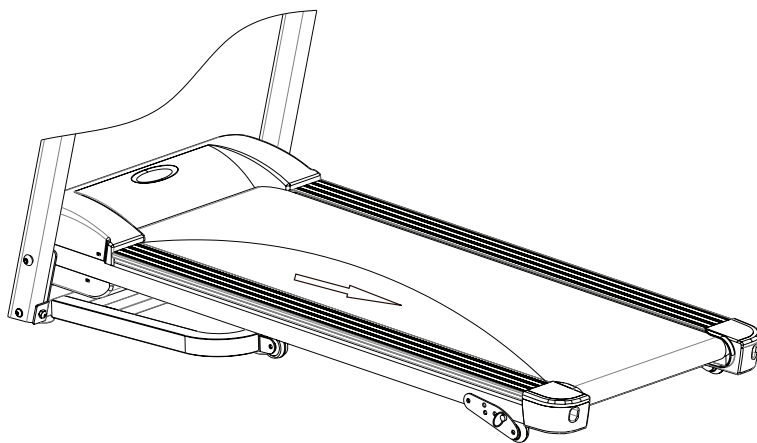

TERMÉKADATOK

- Motor teljesítmény 2.0HP
- Névleges feszültség: AC220-240V/50HZ AC110-120V/60HZ
- Sebességtartomány: 1.0-14KM/H
- Vezérlőpanel: Idő, sebesség, távolság, kalória, MP3, pulzusszám, program, üzemmód
- Kézi dőlésszögbeállítás
- Program: P1-P12, H1-H3
- Kijelző: 5" LCD
- Maximális felhasználói súly: 120KG
- Futófelület: L120*W42 cm
- Méret: 143*70*120cm
- Összecsukott méret: 60*70*140cm
- Csomag méret: 156*77*26cm
- Nettó súly / Bruttó súly : 47KG/53.5KG



KARBANTARTÁS

- A helyes, rendszeres karbantartással megőrizheti a futópad kitűnő állapotát, meghosszabbíthatja élettartamát.
- A rendszeres karbantartás elhanyagolása következtében keletkezett hiba nem garanciális!
- A futópad túlkenéséből, illetve a kenés hiányából eredő hiba nem garanciális!
- A fizikai sérülés nem garanciális hiba!
- **Figyelem:** Tisztítás és karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a futópadot!
- Rendszeresen ellenőrizze a futópad állapotát, távolítsa el a szennyeződések, húzza meg a csavarokat.



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!

Športové vybavenie SmileSPORT je vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality a s využitím najnovších technológií.

Pred montážou si pozorne prečítajte nasledujúce informácie a návod si uschovajte pre budúce použitie. Bezpečnú prevádzku zariadenia možno zaručiť len vtedy, ak sa dodržiavajú všeobecné bezpečnostné upozornenia a bezpečnostné pokyny.

Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo obsluhou sa nepreberá žiadna zodpovednosť!


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


V záujme vašej bezpečnosti si pred použitím prečítajte návod na použitie.

Aby ste sa vyhli zraneniu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Pred použitím sa uistite, že je bežecký pás stabilný.
- Pri behu si bezpečnostný kľúč umiestnite na oblečenie tak, aby ste ho v prípade núdze mohli ľahko vybrať.
- Pred cvičením sa poraďte so svojím lekárom.
- Noste vhodné športové oblečenie na cvičenie (nebehajte na bežecskom páse v topánkach s mäkkou podrážkou, pretože nečistoty z podrážok topánok môžu poškodiť systém).
- Udržujte miestnosť čistú a upratanú, aby sa do systému nedostali nečistoty.
- Bežecký pás je osobný. Počas používania udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu výrobku, aby ste predišli nehodám.
- Okolo bežeckého pásu je potrebné ponechať voľný priestor. Po stranách a vpredu musí byť 1 až 1 meter voľného priestoru a vzadu 2 metre.
- Nepoužívajte bežecký pás, ak je poškodený napájací kábel.
- Ak je niektorá časť bežeckého pásu poškodená, nesmie sa používať a musí sa okamžite odniesť do servisu.
- Fyzické poškodenie nie je záručnou vadou.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí bežeckého pásu.
- Bežecký pás môže byť zaťažený len do hmotnosti používateľa uvedenej v údajoch. Na poruchy spôsobené preťažením sa záruka nevzťahuje.
- Bežecký pás je určený na používanie v interiéri a nesmie sa používať vonku.
- Bežecký pás musí byť umiestnený na čistej, rovnej ploche, v dobre vetranom priestore, mimo dosahu ostrých a nebezpečných predmetov, zdrojov tepla a vody.
- Pri nastupovaní a vystupovaní z bežeckého pásu používajte zábradlie. Ak sa bežecký pás úplne nezastavil, neschádzajte z neho.
- V prípade núdze sa po pristátí bezpečnostný kľúč odstráni a bežecký pás sa zastaví.
- Nepoužívajte bežecký pás, ak potrebujete liečbu kyslíkom.
- Na bežecký pás neumiestňujte žiadne príslušenstvo, aby ste zabezpečili jeho správnu prevádzku.
- Všetky časti bežeckého pásu musia byť bezpečne upevnené.
- Po použití bežecký pás vypnite a odpojte od napájania.


OBSAH BALENIA

hlavná jednotka		používateľská príručka, inštalačná súprava	
-----------------	---	--	---

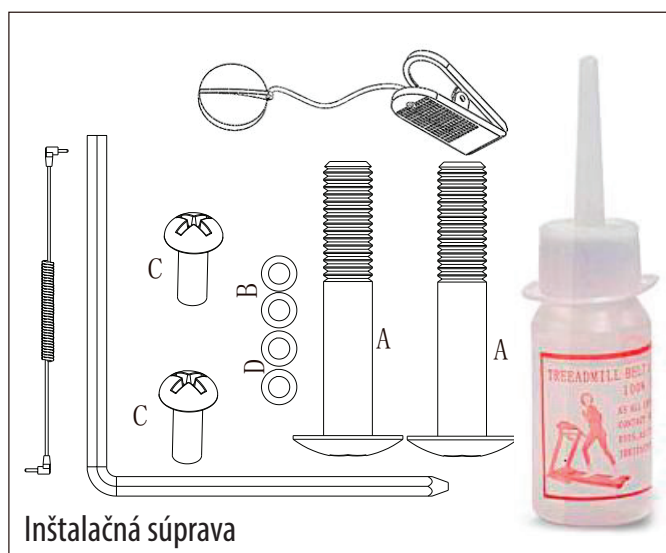


KROK 1: ROZŠÍRENIE RÁMCA

1. Obaja muži vyberú bežecký pás z krabice a položia ho na zem.
2. Pomaly sa postavte zo smeru šípky. Ako je znázornené na obrázku nižšie.

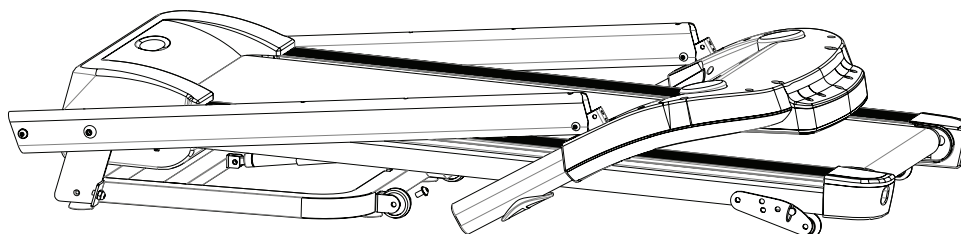


KROK 2. REŽIM MONTÁŽE

1. Stĺp je pripojený k základni: Ľavý a pravý stĺpik a otvory základne sa montujú do vrečka so skrutkami, ako je znázornené na obrázku nižšie. A.M8 * 40 a B. ploché podložky sa primerane utiahnu v súprave náradia kľúčom M5.
2. Montáž ovládacieho panela a stĺpov: Upevnite pomocou skrutiek M8*16 (B) (C) pomocou kľúča M5.

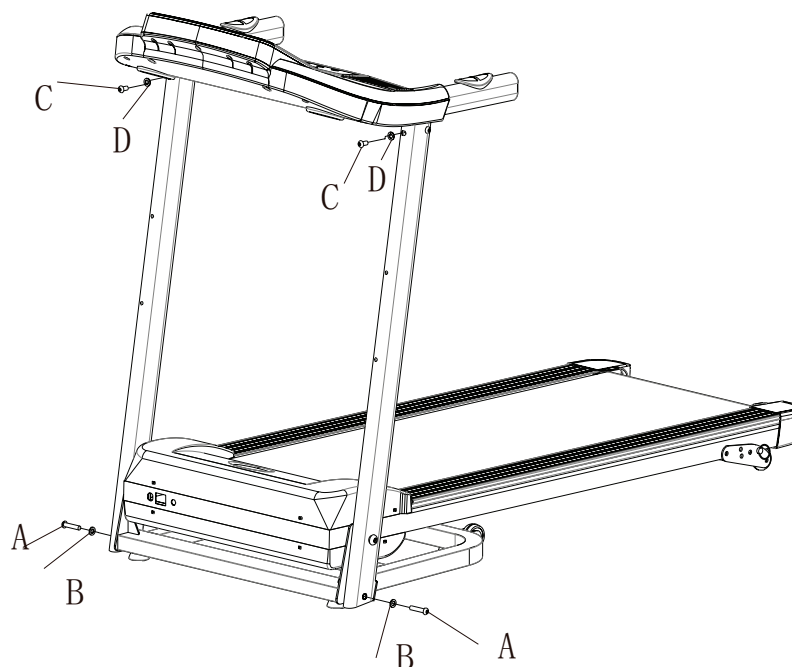


KROK 3. VŠETKY SKRUTKY SÚ UPEVNEŇÉ

- Po upevnení všetkých skrutiek v kroku 2 zaskrutkujte skrutky na miesto, ako je znázornené na.

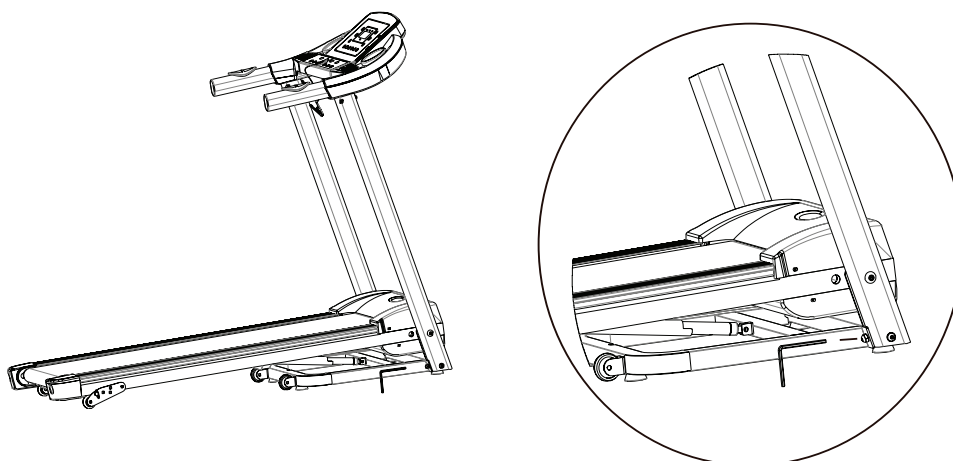

- Jednoduchá funkčná zostava, na spustenie bežeckého pásu možno použiť červený bezpečnostný spínač v prístroji so žltou značkou. Stroj má aj funkciu manuálneho nastavenia 3 proti zdvihu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

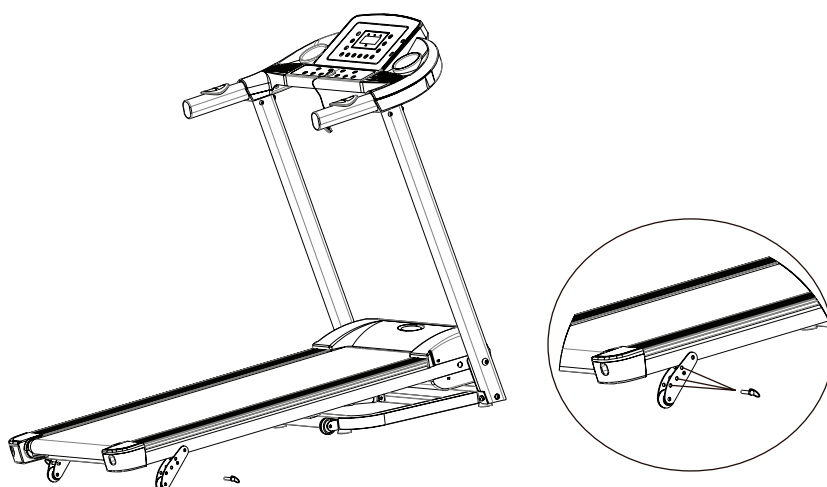


SKLADANIE A ROZKLADANIE



REŽIM SKLADANIA


V mieste, kde je znázornená šípka, rukou jemne nadvihnite zadnú časť hlavného rámu. Hostiteľ sa automaticky sklopí do na príslušné miesto .

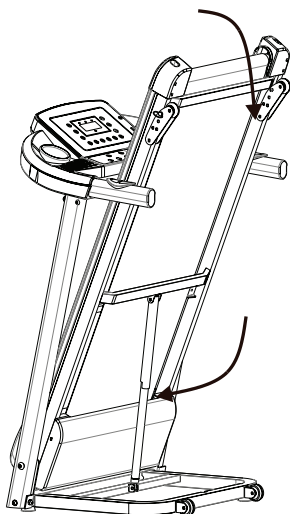

AKO ROZŠÍRIŤ

Pri rozkladaní stlačte kopnutím spínač valca a šípku na konci hlavného rámu stlačte rukou, zatiaľ čo hlavný stojan bežeckého pásu pomaly klesá k zemi.

ELEKTRONICKÉ HODINKY BEZ VÝTAHU NÁVOD NA OBSLUHU

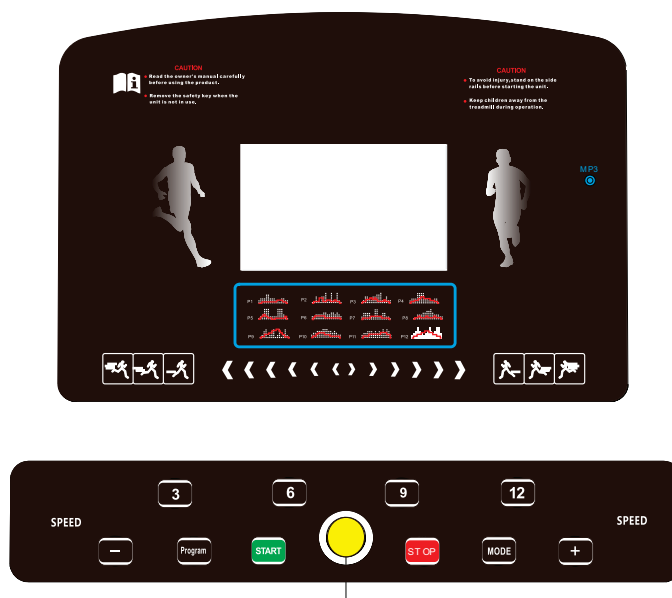

1. NASTAVITEĽNÉ CHARAKTERISTIKY

Parametre bežeckého pásu, parametre športu,

Športové režimy: Manuálny režim, režim odpočítavania (čas, vzdialenosť, kalórie)

Automatický režim

2. PRIPOJENIE MP3

Bežecký pás je vhodný na prehrávanie hudobných súborov a má zabudovaný reproduktor.

Pomocou kábla pripojte telefón alebo prehrávač MP3 k zásuvke MP3 na bežecskom páse.

3. NASTAVITEĽNÉ PARAMETRE

- Minimálna rýchlosť 1 km/h
- Maximálna rýchlosť 14 km/h
- Maximálny čas tréningu: 60 minút v časovom režime
- Minimálny čas tréningu: 5 minút v časovom režime
- Maximálna tréningová vzdialenosť: 99 km v režime vzdialenosti
- Minimálna tréningová vzdialenosť: 1 km v režime vzdialenosti
- Maximálna spotreba kalórií: 990 kalórií
- Minimálna spotreba kalórií: 20 cal v režime Kalórie
- Minimálny čas: 5 minút (P1-P12) v programovom režime
- Maximálny čas: 60 minút (P1-P12) v programovom režime

3. LCD DISPLEJ

Zobrazenie parametrov: rýchlosť, čas, vzdialenosť, kalórie.

4. FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

- **Tlačidlo: 4 klávesové skratky** (3, 6, 9, 12)
- Tlačidlo **“START”**
- Tlačidlo **“STOP”**
- Tlačidlo **“PROGRAM”**
- Tlačidlo **“MODE”**
- Tlačidlo **“SPEED+”**
- Tlačidlo **“SPEED-”**

5. FUNKCIE A OPERÁCIE S TLAČIDLAMI

- Tlačidlo **"Start"** - spustenie motora
- Tlačidlo **"Stop"** - zastavenie motora
- Tlačidlo **"Program"** - Automatický výber programu
- Tlačidlo **"Mode"** - výber režimu odpočítavania
- Tlačidlo **" +/- "** - nastavenie rýchlosti počas chodu, nastavenie hodnoty parametra
- **"Klávesové skratky rýchlosti"** - priama voľba hodnoty rýchlosti počas chodu

6. ŠPORTOVÉ REŽIMY

A. RUČNÝ REŽIM

V počiatočnom pohotovostnom režime stlačte tlačidlo START - tým prejdete do RUČNÉHO REŽIMU, stroj sa spustí. Pomocou tlačidiel "UP/ DOWN" alebo klávesových skratiek rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť.

B. REŽIM ODPOČÍTAVANIA

1. V pohotovostnom režime stlačením tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania času, v ktorom je počiatočný časový interval 10:00 minút, zobrazený v okne TIME na displeji. Pomocou tlačidiel HORE/DOLE nastavte požadovaný čas chodu v rozsahu 5:00 - 60:00 minút, potom stlačte tlačidlo START na spustenie ČASOVÉHO REŽIMU.
2. V režime odpočítavania času stlačením tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania vzdialenosti, kde je počiatočná hodnota 1,0 km. Pomocou tlačidiel HORE/DOLE nastavte vzdialenosť, ktorú chcete prejsť v rozsahu 1,0 - 99,0 km, a potom stlačením tlačidla START spustíte režim počítania vzdialenosti.
3. V režime odpočítavania vzdialenosti stlačením tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania kalórií. Na displeji bude blikať 50 kalórií, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidiel HORE/DOLE a nastaviť tak kalórie, ktoré chcete spáliť v rozsahu od 20 do 990 kalórií. Stlačením tlačidla START spustíte režim počítania kalórií.

C. AUTOMATICKÝ REŽIM

V režime počiatočného nastavenia alebo v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo PROGRAM a vyberte automatický program od P1 do P12. Na displeji TIME sa zobrazí predvolený čas, ktorý je 10 minút. Požadovanú dĺžku trvania môžete nastaviť stláčaním tlačidiel FEL/LE v rozsahu od 5:00 do 60:00 minút. Stlačte tlačidlo START a program sa spustí.

Program má 10 segmentov, každý segment = trvanie/10. Pri prepínaní segmentov bežecký pás zapípa a rýchlosť sa zmení. Na konci programu výrobok vydá zvuk a zastaví sa.

7. FUNKCIA SPÁNKU

- Keď bežecký pás prestane bežať bez akejkoľvek prevádzky viac ako 10 minút do režimu hibernácie, tabuľky automaticky vypnú displej, stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte elektronický formulár, po počiatočnom úplnom zobrazení opäť vstúpíte do pohotovostného režimu.

8. FUNKCIA BEZPEČNOSTNÉHO ZÁMKU

- Po bežnom používaní je potrebné zadať umiestnenie bezpečnostného zámku do elektronického formulára predtým, ako môžu pracovať s elektronickým formulárom; bezpečnostný zámok vyhrať, tabuľky alebo E07 LCD okno zobrazí "---" a správa ho zvukové upozornenie každú sekundu; ako v chode, vyhral bezpečnostný zámok, systém sa rýchlo zastaví, znovu zatvorí bezpečnostný zámok, všetky údaje o pohybe sa vymažú.

9. KAŽDÝ ČÍSELNÝ ROZSAH ZOBRAZENIA

	Základná práca	Nastavenie počítačovej hodnoty	Rozsah nastavenia	Rozsah zobrazenia
Čas (minúty:sekundy)	0:00	10:00	5:00-60:00	0:00~60:00
Rýchlosť (km/h)	0.0	N/A	N/A	1-14
Vzdialenosť (km)	0.0	1.0	1.0-99.0	0.0-99.9
Pulz (sek/min)	P	N/A	N/A	40-199
Kalórie (Kcal)	0	50	20-990	0-999

Harmonogram 1: Mapa pohybu programu P1-P12

Časové obdobie Vzorec		Nastavený čas/10 perióda=Čas chodu a časový úsek vypnutia									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	rýchlosť	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	rýchlosť	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	rýchlosť	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	rýchlosť	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	rýchlosť	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	rýchlosť	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	rýchlosť	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	rýchlosť	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	rýchlosť	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	rýchlosť	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	rýchlosť	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	rýchlosť	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

BEŽECKÝ PÁS BEŽNÉ CHYBOVÉ HLÁSENIA

E01: Spojenie medzi konzolou a elektrickým ovládačom nie je dobré.

Riešenie	Ak pod regulátorom nie je žiadny signál	Zmena ovládača pod ovládačom na opravu
	Kábel motora nie je pripojený	Skontrolujte pripojenie
	Abnormálny signál pod regulátorom	Zmeňte nižšie uvedený ovládač na opravu

E02: Riadiaca jednotka nedetekuje napätie na vodiči motora.

Riešenie	Kábel motora nie je pripojený	Skontrolujte pripojenie
	Žiadne výstupné napätie alebo abnormálne pod regulátorom	Zmena ovládača pod ovládačom na opravu
	Motor je zlý	Vymeňte motor

E03: Keď motor beží, riadiaca jednotka nemôže otestovať signál otáčok.

Riešenie	Kábel motora nie je pripojený	Skontrolujte pripojenie
	Abnormálny signál pod regulátorom	Zmeňte nižšie uvedený ovládač na opravu

E05: Prúd prekračuje menovitý prúd pri chode motora.


Riešenie	Zaťaženie motora bežeckého pásu prekračuje menovitý prúd.	Odporúčanie v rámci menovitého prúdu motora
	Problémy so zostavou motora bežeckého pásu, ktoré spôsobujú zablokovanie motora alebo odpor.	Skontrolujte konštrukciu bežeckého pásu
	Zlyhanie riadiaceho systému	Zmena pod ovládačom na opravu

E07: Monitor nemôže otestovať signál bezpečnostného zámku.

Riešenie	Bezpečnostný magnet vypnutý	Správne nastavte magnetický bezpečnostný zámok
	Porucha elektronického bezpečnostného zámku	Výmena elektroniky na opravu


NASTAVENIE DOPRAVNÉHO PÁSU

1. Ak je dopravný pás naklonený doľava, otočte ľavú skrutku o 1-2 otáčky v smere hodinových ručičiek. Potom vykonajte skúšobnú prevádzku. Ak sa dopravný pás stále nakláňa doľava, opakujte vyššie uvedené kroky, kým sa opäť nevycentruje.
2. Ak je dopravný pás naklonený doprava, otočte pravú skrutku o 1-2 otáčky v smere hodinových ručičiek. Potom vykonajte skúšobnú prevádzku. Ak sa dopravný pás stále nakláňa doprava, opakujte vyššie uvedené kroky, kým sa nevráti do stredu.
3. Ak je dopravníkový pás príliš napnutý, spôsobuje väčší odpor. Nastavte obe bočné skrutky o 1-2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnite remeň, kým nezmizne preklzávanie alebo pretrhnutie.

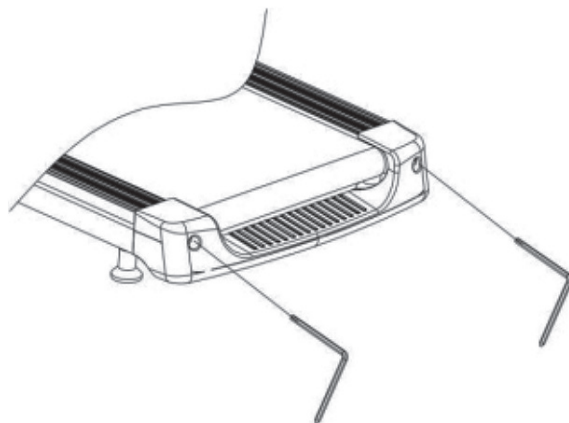

MAZANIE BEHÚŇA

- Bežecský pás je potrebné po určitom čase doplniť olejom. Pri vstrekaní maziva zdvihnite behúň a vstreknite mazivo do stredu behúňa, potom behúň položte. Potom rukou stlačte stred behúňa a otáčajte ním, aby sa mazivo rovnomerne rozmiestnilo.

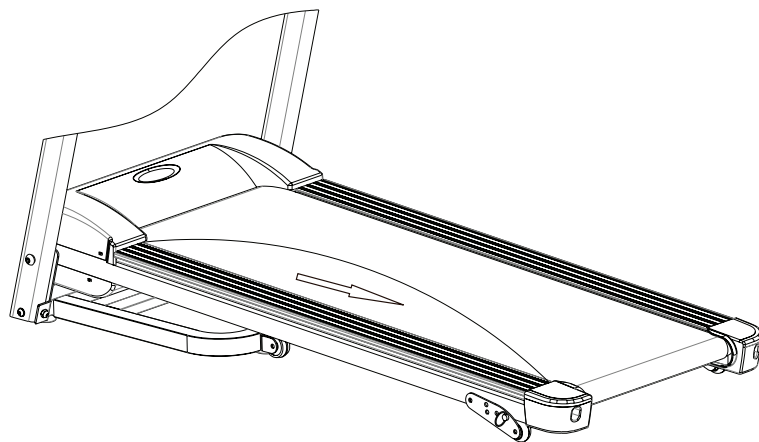

ÚDAJE O VÝROBKU

- Výkon motora 2.0 HP
- Menovité napätie: AC220-240 V/50 HZ AC110-120 V/60 HZ
- Rozsah rýchlostí: 1,0-14 KM/H
- Ovládací panel: čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie, MP3, srdcová frekvencia, program, režim
- Manuálne nastavenie sklonu
- Program: P1-P12, H1-H3
- Displej: 5" LCD
- Maximálna hmotnosť používateľa: 120 kg
- Bežecká plocha: D120*Š42 cm
- Veľkosť: 143*70*120 cm
- Veľkosť v zloženom stave: 60*70*140 cm
- Veľkosť balenia: 156*77*26cm
- Čistá hmotnosť/hrubá hmotnosť: 47 kg/53,5 kg



ÚDRŽBA

- Správnu a pravidelnou údržbou môžete bežecký pás udržiavať vo výbornom stave a predĺžiť jeho životnosť.
- Na poruchy spôsobené zanedbaním pravidelnej údržby sa nevzťahuje záruka!
- Na poruchu spôsobenú nadmerným mazaním alebo nedostatočným mazaním sa nevzťahuje záruka!
- Na fyzické poškodenie sa záruka nevzťahuje!
- **Upozornenie:** Pred čistením a údržbou vždy vypnite napájanie bežeckého pásu!
- Vždy pravidelne kontrolujte stav bežeckého pásu, odstraňujte nečistoty a dotiahnite skrutky.



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!

Echipamentele sportive SmileSPORT sunt realizate la cele mai înalte standarde de calitate și cu cele mai noi tehnologii.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de asamblare și să păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Funcționarea sigură a echipamentului poate fi garantată numai dacă sunt respectate avertismentele generale de siguranță și de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de siguranță.

Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma utilizării sau funcționării necorespunzătoare!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a evita rănirea.

- Asigurați-vă că banda de alergare este stabilă înainte de utilizare.
- Atunci când alergați, plasați cheia de siguranță pe îmbrăcăminte, unde o puteți scoate cu ușurință în caz de urgență.
- Consultați-vă medicul înainte de a face exerciții fizice.
- Purtați îmbrăcăminte sport adecvată pentru exerciții fizice (nu alergați pe banda de alergare cu pantofi cu talpă moale, deoarece resturile de pe talpa pantofilor pot deteriora sistemul)
- Păstrați încăperea curată și ordonată pentru a preveni pătrunderea murdăriei în sistem.
- Banda de alergare este una personală. Țineți copiii și animalele departe de produs în timpul utilizării pentru a preveni accidentele.
- Este necesar să se lase spațiu liber în jurul benzii de alergare. Trebuie să existe un spațiu liber de un metru pe laterale și în față și de 2 metri în spate.
- Nu utilizați banda de alergare dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Dacă orice parte a benzii de alergare este deteriorată, aceasta nu trebuie utilizată și trebuie dusă imediat la un atelier.
- Deteriorările fizice nu reprezintă un defect de garanție.
- Nu atingeți nicio piesă în mișcare a benzii de alergare.
- Banda de alergare poate fi încărcată numai până la greutatea utilizatorului, așa cum este specificată în date. Defecțiunile datorate supraîncărcării nu sunt acoperite de garanție.
- Banda de alergare este proiectată pentru utilizare în interior și nu trebuie folosită în aer liber.
- Banda de alergare trebuie amplasată într-o zonă curată, plană, într-o zonă bine ventilată, departe de obiecte ascuțite și periculoase, de surse de căldură și de apă.
- Folosiți balustrada pentru a urca și a coborî de pe banda de alergare. În cazul în care banda de alergare nu s-a oprit complet, nu coborâți.
- În caz de urgență, când aterizați, cheia de siguranță va fi scoasă și banda de alergare se va opri.
- Nu folosiți banda de alergare dacă aveți nevoie de tratament cu oxigen.
- Nu așezați niciun accesoriu pe banda de alergare pentru a asigura funcționarea corectă.
- Toate piesele benzii de alergare trebuie să fie bine fixate.
- După utilizare, opriți banda de alergare și deconectați-o de la curent.


CONȚINUTUL PACHETULUI

unitate principală		manual de utilizare, kit de instalare	
--------------------	--	---------------------------------------	--

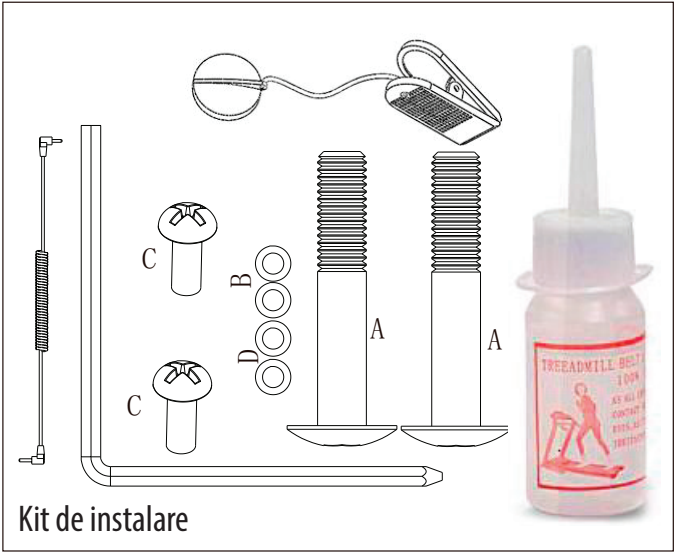


ETAPA 1: EXTINDEREA CADRULUI

1. Amândoi bărbații scot banda de alergare din cutie și o așează pe sol.
2. Se ridică încet în picioare din direcția săgeții. Așa cum se arată în figura de mai jos.

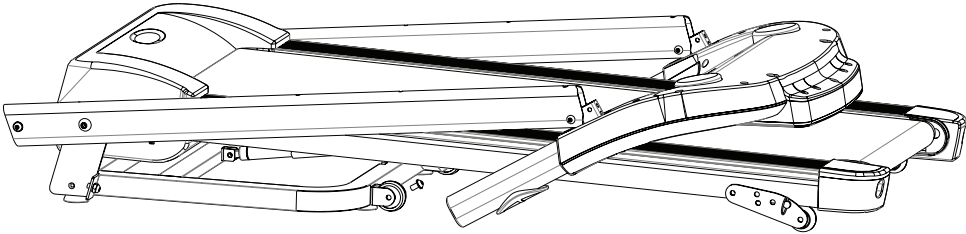


PASUL 2. MODUL DE ASAMBLARE

1. Coloana este conectată la bază: Coloanele din stânga și din dreapta și găurile bazei sunt asamblate în punga cu șuruburi, așa cum se arată în figura de mai jos. A. M8 * 40 și B. plăcuțele plate sunt strânse respectiv în trusa de scule cu cheia M5.
2. Asamblarea panoului de comandă și a coloanelor: Se fixează cu șuruburi M8*16 (B) (C) folosind o cheie M5.

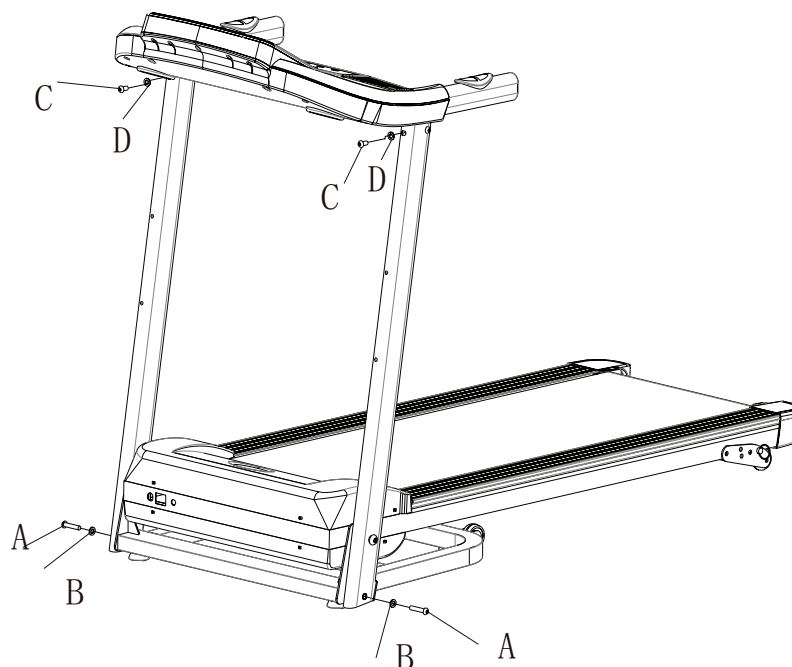


PASUL 3. TOATE ȘURUBURILE FIXATE

- După ce ați fixat toate șuruburile la pasul 2, înșurubați șuruburile în poziție, așa cum se arată în.

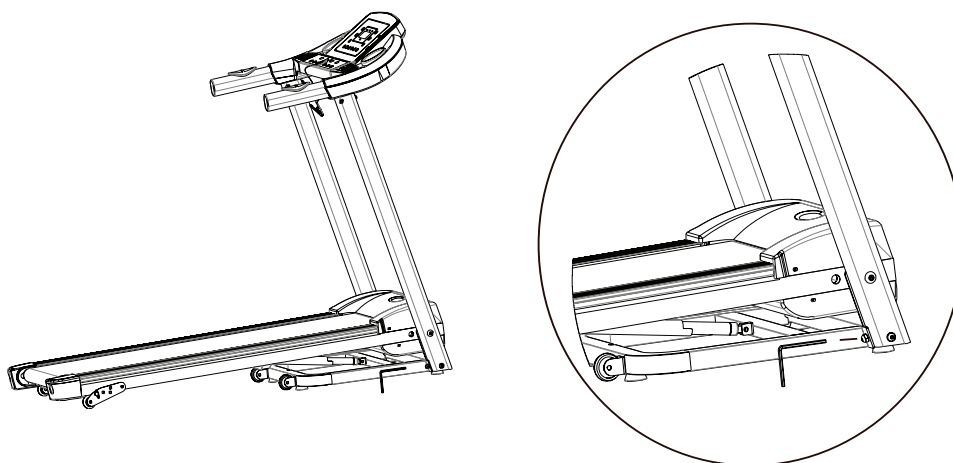

- Ansamblu cu o singură funcție, puneți comutatorul de siguranță roșu în instrumentul cu un marcaj galben pentru a porni banda de alergare poate fi utilizat. Aparatul are, de asemenea, o funcție de reglare manuală de 3 anti-lift, așa cum se arată în figura de mai jos.

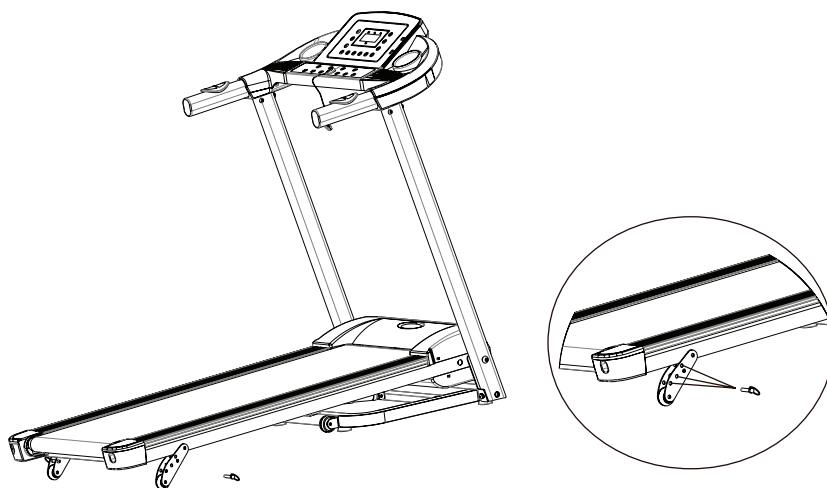


PLIERE ȘI DESFĂȘURARE



MODUL DE PLIERE


Acolo unde este indicată săgeata, ridicați ușor coada cadrului principal cu mâna. Gazda se va plia automat spre locația corespunzătoare.

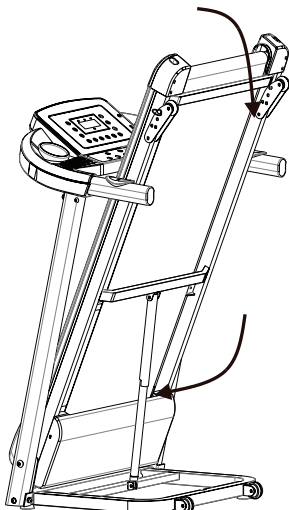

CUM SĂ SE EXTINDĂ

Pe măsură ce ne desfășurăm, folosește-ți piciorul pentru a apăsa comutatorul cilindrului și apasă săgeata de la capătul cadrului principal cu mâna, în timp ce suportul principal al benzii de alergare coboară încet până la sol.

NO LIFT ELEKTRONIK CEASURI INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

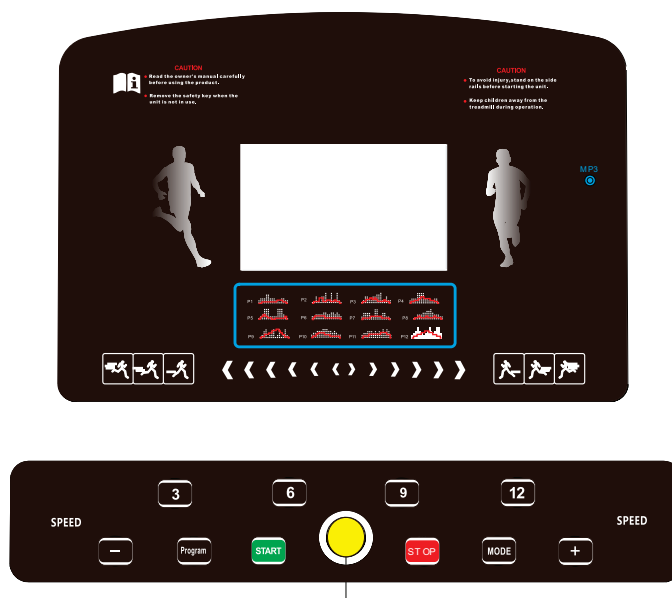

1. CARACTERISTICI REGLABILE

Parametrii pentru banda de alergare, Parametrii sportului,
Moduri sport: Mod manual, mod numărătoare inversă (timp, distanță, calorii)
Mod automat

2. CONEXIUNE MP3

Banda de alergare este potrivită pentru redarea de fișiere muzicale și are un difuzor încorporat.
Folosiți cablul pentru a vă conecta telefonul sau playerul MP3 la fanta MP3 de pe banda de alergare.

3. PARAMETRII AJUSTABILI

- Viteza minimă 1 km/h
- Viteza maximă 14 km/h
- Durata maximă de antrenament: 60 de minute în modul timp
- Timp minim de antrenament: 5 minute în modul timp
- Distanța maximă de antrenament: 99 km în modul distanță
- Distanța minimă de antrenament: 1 km în modul distanță
- Consumul maxim de calorii: 990 cal modul de calorii
- Consumul minim de calorii: 20cal în modul Calorie
- Timp minim: 5 minute (P1-P12) în modul program Timp maxim: 60 de minute (P1-P12) în modul program

3. AFIȘAJ LCD

Parametrii de afișare: viteză, timp, distanță, calorii.

4. BUTOANE DE FUNCȚIE

- Funcția butoanelor: 4 taste rapide (3, 6, 9, 12)
- Butonul "PROGRAM"
- Butonul "SPEED+"
- Butonul "START"
- Butonul "MODE"
- Butonul "SPEED-"
- Butonul "STOP"

5. FUNCȚIILE ȘI OPERAȚIUNILE BUTOANELOR

- Butonul **"Start"** - Pornește motorul
- Butonul **"Stop"** - Oprește motorul
- Butonul **"Program"** - Selectarea automată a programului
- Butonul **"Mode"** - Selectați modul de numărătoare inversă
- Butonul **" +/- "** - Setarea vitezei în timpul funcționării, setarea valorii parametrilor
- **"Tastele de prescurtare a vitezei"** - Selectarea directă a valorii vitezei în timpul rulării

6. MODALITĂȚI SPORT

A. MODUL MANUAL

În modul de așteptare inițial, apăsați butonul START - acesta va intra în MODUL MANUAL, iar mașina va porni. Utilizați butoanele "UP/ DOWN" sau tastele de prescurtare a vitezei pentru a seta viteza dorită.

B. MODUL NUMĂRĂTOARE INVERSĂ

1. În modul de așteptare, apăsați butonul MODE pentru a intra în modul de numărătoare inversă a timpului, în care intervalul de timp inițial este de 10:00 minute, afișat în fereastra TIME a afișajului. Folosiți tastele UP/DOWN pentru a seta durata de funcționare dorită în intervalul 5:00 - 60:00 minute, apoi apăsați tasta START pentru a porni modul TIME BACK.
2. În modul de numărare inversă a timpului, apăsați butonul MODE pentru a intra în modul de numărare inversă a distanței, unde valoarea de pornire este 1,0 km. Folosiți tastele UP/DOWN pentru a seta distanța care urmează să fie parcursă în intervalul 1,0 - 99,0 km, apoi apăsați tasta START pentru a porni modul de numărare a distanței înapoi.
3. În modul de numărare inversă a distanței, apăsați butonul MODE (Mod) pentru a intra în modul de numărare inversă a caloriilor. Afișajul va lumina intermitent 50 de calorii, pe care le puteți ajusta cu ajutorul butoanelor UP/DOWN pentru a seta caloriile pe care doriți să le ardeți în intervalul de la 20 la 990 cal. Apăsați butonul START pentru a porni modul de numărare a caloriilor.

C. MODUL AUTOMAT

În modul de configurare inițială sau în modul standby, apăsați butonul PROGRAM pentru a selecta programul automat de la P1 la P12. Afișajul TIME (Timp) afișează timpul implicit, care este de 10 minute. Puteți seta durata dorită prin apăsarea butoanelor FEL/LE între 5:00 și 60:00 minute. Apăsați butonul START și programul va începe. Programul are 10 segmente, fiecare segment = durată/10. La schimbarea segmentelor, banda de alergare va emite un semnal sonor și viteza se va modifica. La sfârșitul programului, produsul emite un sunet și se oprește.

7. FUNCȚIA SLEEP

- Atunci când banda de alergare se oprește din funcționare fără nici o funcționare mai mult de 10 minute în hibernare, foile de calcul se oprește automat afișajul, apăsați orice tastă pentru a trezi forma electronică, reintră în modul de așteptare după afișajul inițial complet.

8. FUNCȚIA DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ

- După utilizarea normală, necesitatea de a specifica locația de blocare de siguranță în forma electronică înainte de a putea opera forma electronică; blocare de siguranță pentru a câștiga, foi de calcul sau E07 fereastra LCD afișează "---", și însoțită de un semnal sonor la fiecare al doilea avertisment; ca și în funcționare, a câștigat blocarea de siguranță, sistemul se va opri rapid, închide din nou blocarea de siguranță, toate datele de mișcare sunt șterse.

9. FIECARE INTERVAL DE AFIȘARE NUMERICĂ

	Valoarea inițială	Setați valoarea inițială	Interval de setare	Interval de afișare
Timp (min:sec)	0:00	10:00	5:00-60:00	0:00~60:00
Viteza (km/h)	0.0	N/A	N/A	1-14
Distanța (km)	0.0	1.0	1.0-99.0	0.0-99.9
Puls (sec/min)	P	N/A	N/A	40-199
Calorii (Kcal)	0	50	20-990	0-999

Programare 1: P1-P12

Perioada de timp Formula		Time set/10 period= Timp de funcționare și perioadă de oprire									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Viteză	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Viteză	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Viteză	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Viteză	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Viteză	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Viteză	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Viteză	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Viteză	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Viteză	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Viteză	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Viteză	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Viteză	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

BANDA DE ALERGARE MESAJ DE EROARE FRECVENTĂ

E01: Conexiunea dintre consolă și controlerul electric nu este bună.

Soluție	În cazul în care linia de comunicare cu controlerul electronic este blocată	Vă rugăm să reconectați sau să înlocuiți linia de comunicare
	Când electronica fără semnal	Înlocuiți dispozitivul electronic pentru reparații
	Atunci când nu există niciun semnal sub controler	Schimbați controlerul sub controlerul pentru reparații

E02: Controlerul nu detectează tensiunea cablului motorului.

Soluție	Cablul motorului nu este conectat	Verificați conexiunea
	Nici o ieșire de tensiune sau anormală sub controler	Schimbați controlerul sub controlerul pentru reparații
	Motorul este defect	Înlocuiți motorul

E03: Când motorul este în funcțiune, controlerul nu poate testa semnalul de viteză.

Soluție	Cablul motorului nu este conectat	Verificați conexiunea
	Semnal anormal sub controler	Schimbați controlerul de mai jos pentru reparații

E05: Curentul depășește curentul nominal atunci când motorul este în funcțiune.


Soluție	Sarcina motorului benzii de alergare depășește curentul nominal.	Recomandați în limita curentului nominal al motorului
	Probleme de asamblare a motorului benzii de alergare, care cauzează blocarea motorului sau rezistență.	Verificați structura benzii de alergare
	Eșecul sistemului de control	Schimbare sub controler pentru reparații

E07: Monitorul nu poate testa semnalul de blocare de securitate.

Soluție	Magnet de siguranță oprit	Vă rugăm să setați corect dispozitivul de blocare magnetică de siguranță
	Funcționarea defectuoasă a sistemului electronic de blocare de securitate	Înlocuiți componentele electronice pentru reparații


REGLAREA BENZII TRANSPORTOARE

1. Dacă banda transportoare este înclinată spre stânga, rotiți șurubul din stânga cu 1-2 ture în sensul acelor de ceasornic. Apoi, faceți un test de funcționare. Dacă banda transportoare se înclină în continuare spre stânga, repetați pașii de mai sus până când este din nou centrată.
2. Dacă banda transportoare este înclinată spre dreapta, rotiți șurubul din dreapta în sensul acelor de ceasornic cu 1-2 ture. Apoi, faceți un test de funcționare. Dacă banda transportoare se înclină în continuare spre dreapta, repetați pașii de mai sus până când revine în centru.
3. Dacă banda transportoare este prea strânsă, aceasta va cauza mai multă rezistență. Vă rugăm să reglați ambele șuruburi laterale cu 1-2 ture în sens invers acelor de ceasornic, slăbiți curea până când alunecarea sau ruperea dispare.

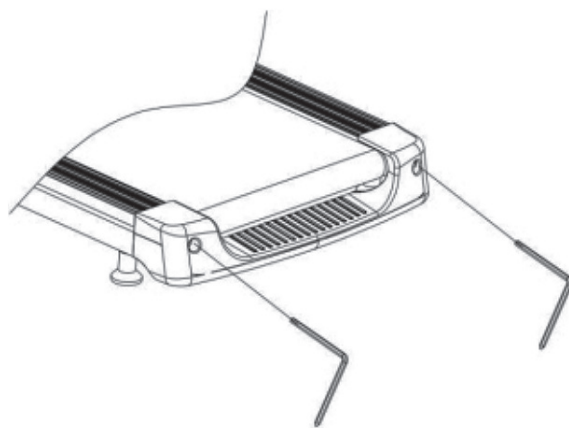

UNGerea BENZII DE RULARE

- Banda de alergare trebuie să fie injectată cu ulei după un timp. Când injectați lubrifiantul, ridicați banda de rulare și injectați lubrifiantul în centrul benzii de rulare, apoi puneți banda de rulare jos. Apoi apăsați cu mâna pe centrul benzii de rulare și rotiți banda de rulare pentru a distribui uniform lubrifiantul.

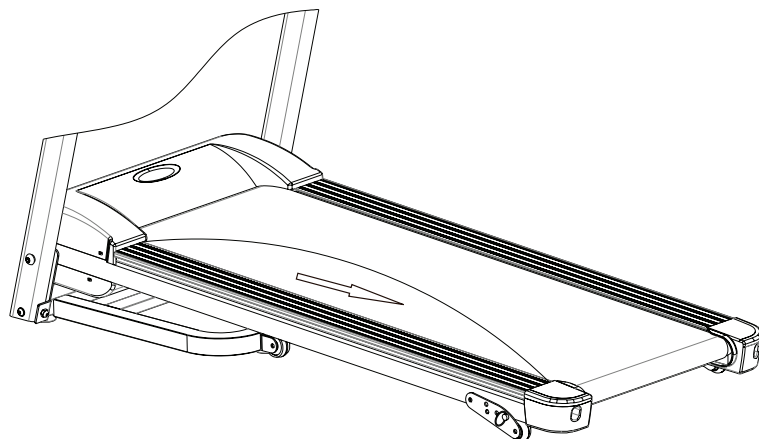

DATE DESPRE PRODUS

- Puterea motorului 2.0HP
- Tensiune nominală: AC220-240V/50HZ AC110-120V/60HZ
- Intervalul de viteză: 1.0-14KM/H
- Panou de control: timp, viteză, distanță, calorii, MP3, ritm cardiac, program, mod
- Reglarea manuală a înclinării
- Program: P1-P12, H1-H3
- Afișaj: 5" LCD
- Greutate maximă a utilizatorului: 120KG
- Suprafața de rulare: L120*L42 cm
- Dimensiune: 143 * 70 * 120cm
- Dimensiunea pliată: 60*70*140cm
- Dimensiunea pachetului: 156 * 77 * 26cm
- Greutate netă/greutate brută: 47KG/53.5KG



ÎNȚREȚINERE

- Cu o întreținere adecvată și regulată, vă puteți păstra banda de alergare în stare excelentă, prelungindu-i durata de viață.
- Defecțiunile datorate neglijării întreținerii regulate nu sunt acoperite de garanție!
- Defecțiunile datorate lubrifierii excesive sau lipsei de lubrifiere nu sunt acoperite de garanție!
- Deteriorările fizice nu sunt acoperite de garanție!
-
- **Avertisment:** Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică a benzii de alergare înainte de curățare și întreținere!
- Verificați întotdeauna starea benzii de alergare în mod regulat, îndepărtați murdăria și strângeți șuruburile.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Die Sportgeräte von SmileSPORT werden nach den höchsten Qualitätsstandards und mit der neuesten Technologie hergestellt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der sichere Betrieb des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Sicherheitshinweise beachtet werden.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Bedienung entstehen, wird keine Haftung übernommen!


SICHERHEITSHINWEISE


Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Laufband stabil steht.
- Bringen Sie den Sicherheitsschlüssel beim Laufen an Ihrer Kleidung an, wo Sie ihn im Notfall leicht abnehmen können.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Sport treiben.
- Tragen Sie für das Training geeignete Sportkleidung (laufen Sie nicht mit Schuhen mit weichen Sohlen auf dem Laufband, da Ablagerungen an den Schuhsohlen das System beschädigen können)
- Halten Sie den Raum sauber und aufgeräumt, um das Eindringen von Schmutz in das System zu verhindern.
- Das Laufband ist eine persönliche Angelegenheit. Halten Sie Kinder und Tiere während des Gebrauchs vom Produkt fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Um das Laufband herum muss ein Freiraum gelassen werden. An den Seiten und an der Vorderseite muss ein Freiraum von 1 bis 1 Meter und an der Rückseite von 2 Metern vorhanden sein.
- Benutzen Sie das Laufband nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn ein Teil des Laufbandes beschädigt ist, darf es nicht benutzt werden und muss sofort in eine Werkstatt gebracht werden.
- Physische Schäden sind kein Garantiefall.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile des Laufbandes.
- Das Laufband darf nur bis zu dem in den Daten angegebenen Gewicht des Benutzers belastet werden. Defekte, die auf Überlastung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.
- Das Laufband ist für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert und darf nicht im Freien benutzt werden.
- Das Laufband muss auf einer sauberen, ebenen Fläche in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden, fern von scharfen und gefährlichen Gegenständen, Wärmequellen und Wasser.
- Benutzen Sie den Handlauf, um das Laufband zu betreten und zu verlassen. Steigen Sie nicht ab, wenn das Laufband noch nicht zum Stillstand gekommen ist.
- Wenn Sie im Notfall landen, wird der Sicherheitsschlüssel abgezogen und das Laufband stoppt.
- Benutzen Sie das Laufband nicht, wenn Sie eine Sauerstoffbehandlung benötigen.
- Stellen Sie kein Zubehör auf das Laufband, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten.
- Alle Teile des Laufbandes müssen sicher befestigt sein.
- Schalten Sie das Laufband nach der Benutzung aus und ziehen Sie den Netzstecker.


INHALT DES PAKETS

Hauptgerät		Benutzerhandbuch, Installationskit	
------------	---	---------------------------------------	---

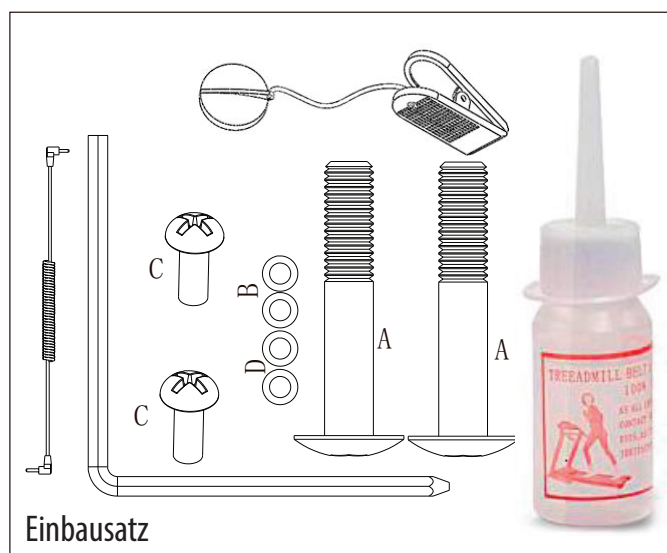


SCHRITT 1: AUSWEITUNG DES RAHMENS

1. Beide Männer nehmen das Laufband aus dem Karton und legen es flach auf den Boden.
2. Stehen Sie langsam aus der Richtung des Pfeils auf. Wie in der Abbildung unten gezeigt.

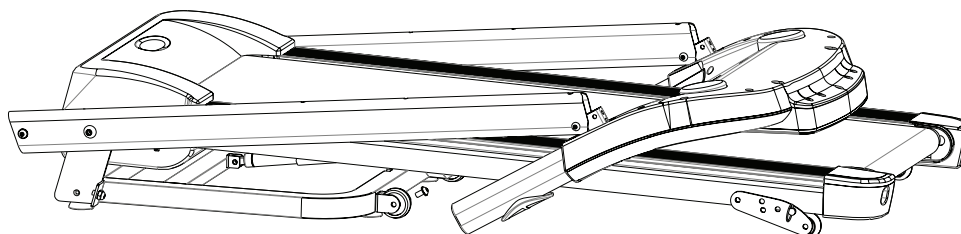


SCHRITT 2. MONTAGE-MODUS

1. Die Säule wird mit dem Sockel verbunden: Die linke und rechte Säule und die Basislöcher werden wie in der Abbildung unten gezeigt in der Schraubentasche montiert. A.M8 * 40 und B. Flachpads werden jeweils mit dem M5-Schlüssel des Werkzeugsatzes festgezogen.
2. Montage des Bedienfelds und der Säulen: Mit M8*16 (B) (C) Schrauben mit M5-Schlüssel befestigen.

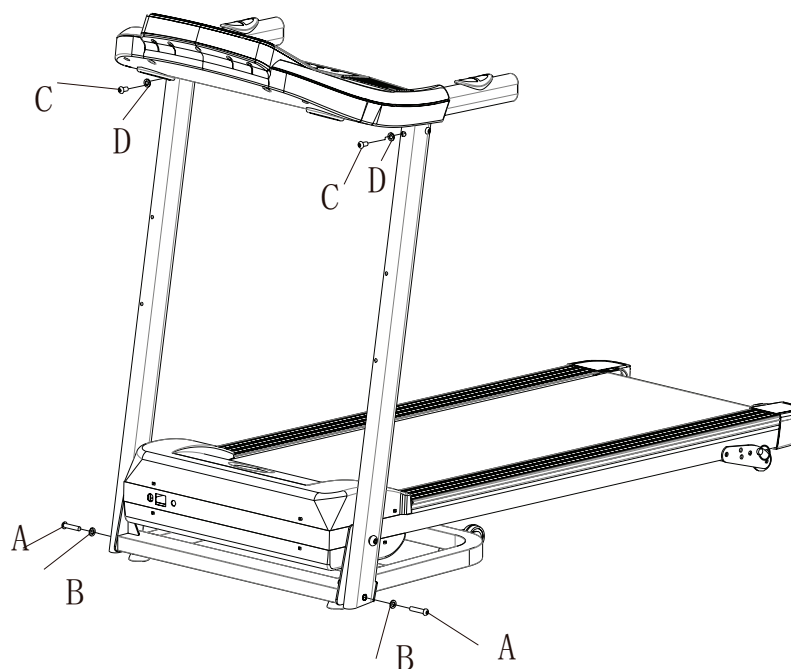


SCHRITT 3. ALLE SCHRAUBEN BEFESTIGT

- Nachdem Sie alle Schrauben in Schritt 2 befestigt haben, schrauben Sie die Schrauben wie in der Abbildung gezeigt ein.

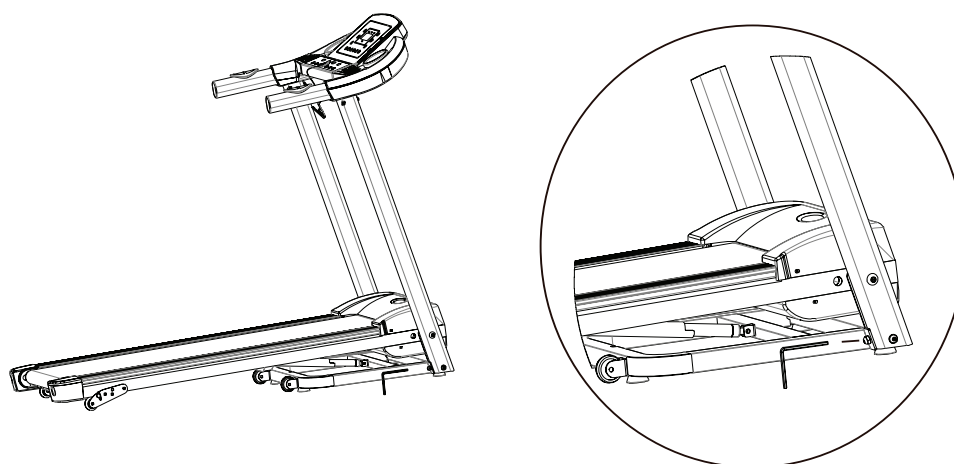

- Einzelne Funktion Montage, setzen Sie den roten Sicherheitsschalter in das Instrument mit einer gelben Markierung, um das Laufband zu starten verwendet werden kann. Die Maschine hat auch eine manuelle 3 Anti-Lift-Einstellung Funktion wie in der Abbildung unten gezeigt.

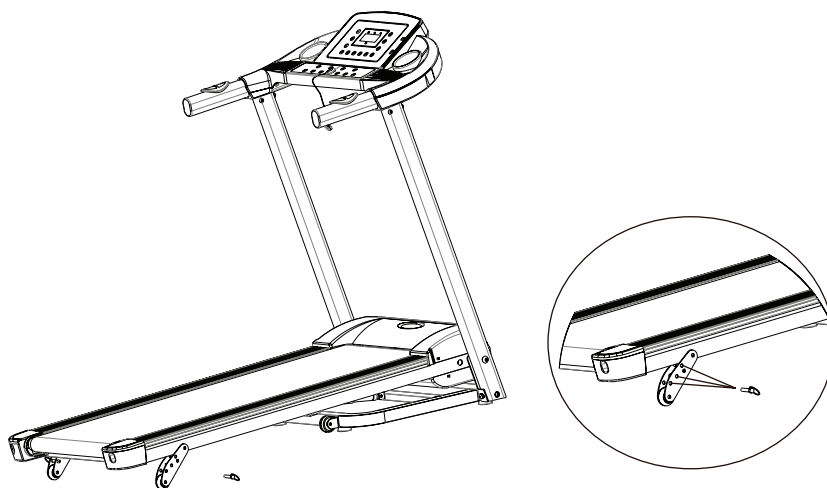


FALTEN UND ENTFALTEN



MODUS FALTEN

Heben Sie das Ende des Hauptrahmens an der Stelle, an der der Pfeil angezeigt wird, vorsichtig mit der Hand an. Der Host faltet sich automatisch an die entsprechende Stelle.

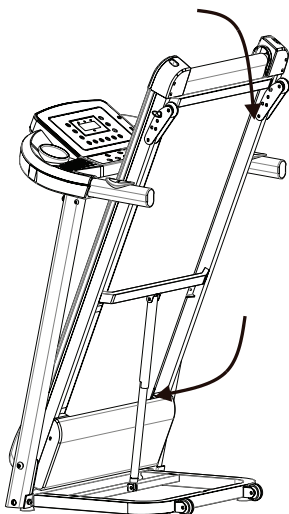

WIE MAN EXPANDIERT

Drücken Sie beim Ausklappen mit dem Fuß den Zylinderschalter und mit der Hand den Pfeil am Ende des Hauptrahmens mit der Hand, während das Hauptgestell des Laufbands langsam zu Boden sinkt.



NO LIFT ELECTRONIC WATCHES OPERATING INSTRUCTIONS



1. EINSTELLBARE MERKMALE

Laufband-Parameter, Sport-Parameter,

Sport-Modi: Manueller Modus, Countdown-Modus (Zeit, Entfernung, Kalorien)

Automatischer Modus

2. MP3-VERBINDUNG

Das Laufband ist für die Wiedergabe von Musikdateien geeignet und verfügt über einen eingebauten Lautsprecher.

Verwenden Sie das Kabel, um Ihr Handy oder Ihren MP3-Player an den MP3-Steckplatz des Laufbands anzuschließen.

3. EINSTELLBARE PARAMETER

- Mindestgeschwindigkeit 1k m/h
- Höchstgeschwindigkeit 14k m/h
- Maximale Trainingszeit: 60 Minuten im Zeitmodus
- Mindesttrainingszeit: 5 Minuten im Zeitmodus
- Maximale Trainingsstrecke: 99 km im Distanzmodus
- Mindesttrainingsstrecke: 1 km im Distanzmodus
- Maximaler Kalorienverbrauch: 990 cal Kalorienmodus
- Minimaler Kalorienverbrauch: 20 cal im Kalorienmodus
- Mindestzeit: 5 Minuten (P1-P12) im Programm-Modus
- Maximale Zeit: 60 Minuten (P1-P12) im Programm-Modus

3. LCD-ANZEIGE

Anzeigeparameter: Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung, Kalorien.

4. FUNKTIONSTASTEN

- **Taste: 4 Schnellasten** (3, 6, 9, 12) • Schaltfläche **"START"** • Schaltfläche **"STOP"**
- Schaltfläche **"PROGRAM"** • Schaltfläche **"MODE"**
- Schaltfläche **"SPEED+"** • Schaltfläche **"SPEED-"**

5. BUTTON FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

- Taste **"Start"** - Starten des Motors
- Taste **"Stop"** - Motor abstellen
- Taste **"Programm"** - Automatische Programmwahl
- Taste **"Modus"** - Auswahl des Countdown-Modus
- Taste **" +/- "** - Einstellung der Geschwindigkeit während der Fahrt, Einstellung des Parameterwertes
- **"Speed shortcut keys"** - Direkte Auswahl des Geschwindigkeitswertes während der Fahrt

6. SPORTLICHE MODI

A. MANUELLER MODUS

Drücken Sie im anfänglichen Standby-Modus die START-Taste - dadurch gelangen Sie in den MANUELLEN MODUS, die Maschine wird gestartet.

Verwenden Sie die Tasten "UP/ DOWN" oder die Schnellwahltasten, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.

B. COUNTDOWN-MODUS

1. Drücken Sie im Standby-Modus die MODE-Taste, um in den Zeit-Countdown-Modus zu gelangen, in dem das anfängliche Zeitintervall 10:00 Minuten beträgt und im TIME-Fenster des Displays angezeigt wird. Stellen Sie mit den AUF/AB-Tasten die gewünschte Laufzeit im Bereich von 5:00 bis 60:00 Minuten ein und drücken Sie dann die START-Taste, um den TIME BACK-MODUS zu starten.
2. Im Zeit-Countdown-Modus drücken Sie die MODE-Taste, um in den Entfernungs-Countdown-Modus zu gelangen, in dem der Startwert 1,0 km beträgt. Benutzen Sie die AUF/AB-Tasten, um die zurückzulegende Strecke im Bereich von 1,0 bis 99,0 km einzustellen, und drücken Sie dann die START-Taste, um den Modus DISTANZ-RÜCKZAHLUNG zu starten.
3. Drücken Sie im Entfernungs-Countdown-Modus die MODE-Taste, um den Kalorien-Countdown-Modus aufzurufen. Auf der Anzeige blinken 50 Kalorien, die Sie mit den UP/DOWN-Tasten einstellen können, um die Kalorien, die Sie verbrennen möchten, im Bereich von 20 bis 990 Kalorien einzustellen. Drücken Sie die START-Taste, um den KALORIENZÄHLER-MODUS zu starten.

C. AUTOMATIKBETRIEB

Drücken Sie im Grundeinstellungsmodus oder im Standby-Modus die Taste PROGRAM, um das automatische Programm von P1 bis P12 auszuwählen. Die TIME-Anzeige zeigt die Standardzeit an, die 10 Minuten beträgt. Sie können die gewünschte Dauer durch Drücken der FEL/LE-Tasten zwischen 5:00 und 60:00 Minuten einstellen. Drücken Sie die START-Taste, um das Programm zu starten.

Das Programm hat 10 Segmente, jedes Segment = Dauer/10. Wenn Sie zwischen den Segmenten wechseln, piept das Laufband und die Geschwindigkeit ändert sich. Am Ende des Programms gibt das Gerät einen Ton von sich und hält an.

7. SCHLAF-FUNKTION

- Wenn das Laufband aufhört zu laufen, ohne dass ein Betrieb mehr als 10 Minuten in den Winterschlaf, Tabellenkalkulationen automatisch das Display ausschalten, drücken Sie eine beliebige Taste, um elektronische Form zu wecken, wieder in den Standby-Modus nach dem ersten Full-Display.

8. SICHERHEITS-SPERRFUNKTION

- Nach dem normalen Gebrauch, die Notwendigkeit, die Lage der Sicherheitssperre in elektronischer Form angeben, bevor sie elektronische Form zu betreiben; Sicherheitssperre zu gewinnen, Tabellenkalkulationen oder E07 LCD-Fenster zeigt "--", und begleitet von einem Signalton jede zweite Warnung; wie in der laufenden, gewann die Sicherheitssperre, wird das System schnell zu stoppen, schließen Sie wieder die Sicherheitssperre, alle Bewegungsdaten gelöscht wird.

9. JEDER NUMERISCHE ANZEIGEBEREICH

	Initial	Initialwert einstellen	Einstellbereich	Anzeigebereich
Zeit (min:sec)	0:00	10:00	5:00-60:00	0:00~60:00
Geschwindigkeit(km/h)	0.0	N/A	N/A	1-14
Entfernung(km)	0.0	1.0	1.0-99.0	0.0-99.9
Puls(sec/min)	P	N/A	N/A	40-199
Kalorien(Kcal)	0	50	20-990	0-999

Schedule 1: P1-P12

Zeitspanne Formel		Zeiteinstellung/10 Periode=Laufzeit und Auszeit									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Geschwindigkeit	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Geschwindigkeit	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Geschwindigkeit	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Geschwindigkeit	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Geschwindigkeit	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Geschwindigkeit	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Geschwindigkeit	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Geschwindigkeit	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Geschwindigkeit	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Geschwindigkeit	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Geschwindigkeit	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Geschwindigkeit	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

LAUFBAND HÄUFIGE FEHLERMELDUNG

E01: Die Verbindung zwischen der Konsole und dem elektrischen Regler ist nicht gut.

Lösung	Wenn die Kommunikationsleitung mit dem elektronischen Steuergerät blockiert ist	Bitte schließen Sie die Kommunikationsleitung wieder an oder tauschen Sie sie aus.
	Wenn die Elektronik ohne Signal	Ersetzen Sie die Elektronik zur Reparatur
	Wenn kein Signal unter dem Controller	Ändern Sie den Controller unter dem Controller für die Reparatur

E02: Die Steuerung erkennt die Spannung der Motorleitung nicht.

Lösung	Das Motorkabel ist nicht angeschlossen	Prüfen Sie die Verbindung
	Kein Spannungsausgang oder abnormaler Zustand unter dem Steuergerät	Ändern Sie den Controller unter dem Controller für die Reparatur
	Der Motor ist defekt	Ersetzen Sie den Motor

E03: Bei laufendem Motor kann das Steuergerät das Drehzahlsignal nicht testen

Lösung	Das Motorkabel ist nicht angeschlossen	Prüfen Sie die Verbindung
	Abnormales Signal unter Controller	Ändern Sie den Controller unten für die Reparatur

E05: Der Strom übersteigt den Nennstrom bei laufendem Motor.


Lösung	Die Belastung des Laufbandmotors übersteigt den Nennstrom.	Empfehlung innerhalb des Nennstroms des Motors
	Probleme mit dem Laufbandmotor, die zu Motorblockaden oder Widerstand führen.	Überprüfen Sie die Struktur des Laufbandes
	Ausfall des Kontrollsystems	Wechsel unter dem Controller zur Reparatur

E07: Monitor kann das Signal der Sicherheitssperre nicht testen.

Lösung	Sicherheitsmagnet aus	Bitte stellen Sie den magnetischen Sicherheitsverschluss richtig ein
	Fehlfunktion des elektronischen Sicherheitsschlusses	Ersetzen Sie die Elektronik zur Reparatur


EINSTELLEN DES FÖRDERBANDES

1. Wenn das Förderband nach links geneigt ist, drehen Sie die linke Schraube 1-2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Dann machen Sie einen Testlauf. Wenn sich das Förderband immer noch nach links neigt, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis es wieder zentriert ist.
2. Wenn das Förderband nach rechts geneigt ist, drehen Sie die rechte Schraube 1-2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Dann machen Sie einen Testlauf. Wenn sich das Förderband immer noch nach rechts neigt, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis es wieder in der Mitte steht.
3. Wenn das Förderband zu straff gespannt ist, verursacht es mehr Widerstand. Bitte stellen Sie beide Seitenschrauben 1-2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn ein und lockern Sie den Riemen, bis der Schlupf oder der Bruch verschwindet.

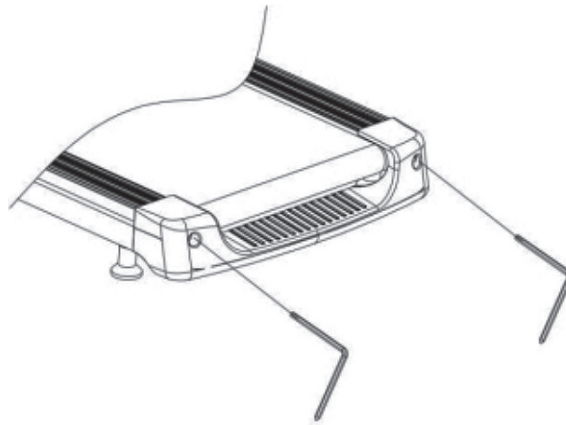

ÖLEN DER LAUFFLÄCHE

- Das Laufband muss nach einer gewissen Zeit mit Öl aufgefüllt werden. Beim Einspritzen des Schmiermittels heben Sie die Lauffläche an, spritzen das Schmiermittel in die Mitte der Lauffläche und legen die Lauffläche dann wieder ab. Drücken Sie dann mit der Hand auf die Mitte der Lauffläche und drehen Sie die Lauffläche, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.

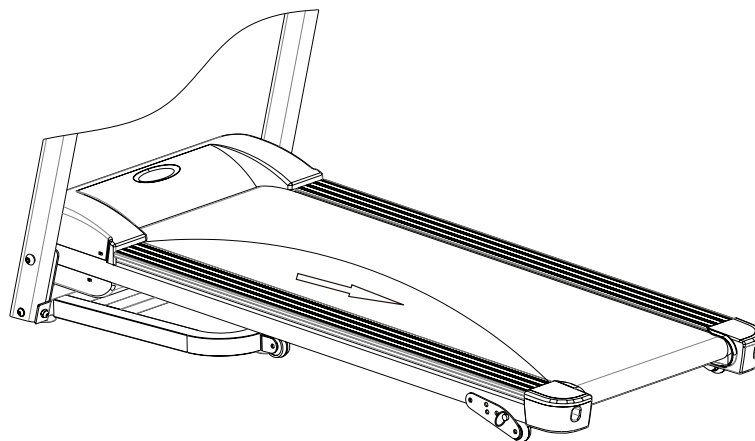

PRODUKTDATEN

- Motorleistung 2.0 HP
- Nennspannung: AC 220-240 V/50 HZ AC 110-120 V/60 HZ
- Geschwindigkeitsbereich: 1.0-14 KM/H
- Bedienfeld: Zeit, Geschwindigkeit, Entfernung, Kalorien, MP3, Herzfrequenz, Programm, Modus
- Manuelle Neigungsverstellung
- Programm: P1-P12, H1-H3
- Anzeige: 5" LCD
- Maximales Benutzergewicht: 120 KG
- Lauffläche: L120*B42 cm
- Größe: 143*70*120 cm
- Größe gefaltet: 60*70*140 cm
- Paketgröße: 156*77*26 cm
- Nettogewicht/Bruttogewicht: 47 KG/53.5 KG



WARTUNG

- Mit der richtigen, regelmäßigen Wartung können Sie Ihr Laufband in einem hervorragenden Zustand halten und seine Lebensdauer verlängern.
- Ein Ausfall durch Vernachlässigung der regelmäßigen Wartung ist nicht durch die Garantie abgedeckt!
- Ausfall durch Überschmierung oder Mangel an Schmierung ist nicht durch die Garantie abgedeckt!
- Physische Schäden sind von der Garantie nicht abgedeckt!
- **Warnung:** Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung immer die Stromversorgung des Laufbandes aus!
- Überprüfen Sie den Zustand des Laufbandes regelmäßig, entfernen Sie Schmutz und ziehen Sie die Schrauben nach.



SmileSPORT

by Pepita

EU Importer / EU Importőr / EU-Importeur /
Dovozca z EÚ /Importator UE:

Corner Services Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 20.
E-mail: hello@proda.hu
Made in China

Distributor / Forgalmazó / Vertriebshändler /
Distribútor /Distribuito:

Pepita Group Zrt.
5520 Szeghalom, Belterület hrsz 2916/58
E-mail: segitunk@pepita.hu
Tel: +36 1 51 00 500