ECOVACS

# WINBOT W2S

## Használati útmutató

A Használati útmutató további nyelveken történő megtekintéséhez látogasson el ide: https://www.ecovacs.com.

# Fontos biztonsági utasítások

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett használhatják, és amennyiben megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ne használja a készüléket, ha leesett, látható sérülésnyomokat mutat, vagy szivárog. Bekapcsolt állapotban tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
2. Ne használja és ne töltse a készüléket rendkívül meleg, hideg vagy párás környezetben (0˚C/32˚F alatt, 40˚C/104˚F felett, 85% feletti páratartalom), mivel ez hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
3. A készülék használható külső ablakok tisztítására, ha a karabinerrel megfelelően rögzítve van biztonságos helyzetben, és nincs erős szél, eső vagy hó.
4. Használat előtt a karabiner segítségével rögzítse a biztonsági hevedert egy erős beltéri korláthoz, és győződjön meg arról, hogy a WINBOT biztonságosan rögzítve van.
5. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. A véletlen leesésből eredő személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a WINBOT munkaterülete alatt nincsenek emberek, állatok vagy értékes, törékeny tárgyak.
6. Ne használja a készüléket heves viharokban és 10-es sebességű erős szélben, illetve olyan területeken, ahol a tengerszint feletti magasság meghaladja a 2000 métert (6562 láb).
7. Győződjön meg arról, hogy a készülék tisztítás közben csatlakoztatva van. A készülék biztonsági akkumulátorral rendelkezik, amely működés közben biztosítja az energiaellátást. A biztonsági akkumulátor akkor is működteti a készüléket, ha az leválasztásra kerül, vagy áramszünet következik be.
8. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha be van dugva a konnektorba.
9. CSAK háztartási használatra alkalmas (beleértve a külső ablakot is). Ne használja a készüléket kereskedelmi vagy ipari környezetben.

10. Ne használja törött vagy egyenetlen üvegen, például matricás üvegen, reklámtáblákon vagy kiemelkedő mintázatú üvegen, hogy elkerülje az üveg törését vagy a készülék leesését. Ne használja hézagokkal rendelkező felületeken, például üvegdarabon hézagokkal vagy lyukakkal, illetve két szomszédos keret nélküli üvegdarabon köztes hézag esetén, hogy megakadályozza a készülék leesését a nem megfelelő tapadás miatt.
11. Csak a gyártó által ajánlott vagy szállított tartozékokat használja. Kizárólag a gyártó által szállított hálózati adaptert használja.
12. Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hálózati adapteren feltüntetett tápfeszültséggel.
13. Ne használja a készüléket 5 mm-nél (0,2 hüvelyknél) vékonyabb keretezett üvegen.
14. Ne használja 3 mm-nél (0,12 hüvelyknél) vékonyabb üvegen vagy 4 mm-nél (0,16 hüvelyknél) vékonyabb tükrön.
15. Ne használja olyan üvegen vagy tükrön, amelynek a fogantyú magassága 70–105 mm (2,76–4,13 hüvelyk).
16. Ne használja a készüléket zsíros ablakokon.
17. A magas páratartalmú környezetben való használat befolyásolja a tisztítási teljesítményt.
18. A készüléket tárolja hőtől és gyúlékony anyagoktól távol.
19. Esős időben ne használja a készüléket külső ablakon, hogy elkerülje a készülék sérülését vagy leesését.
20. Ne használja a készüléket, ha nem tapad szorosan az üveghez, vagy ha látható sérülés jelei találhatók rajta.
21. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy a kádba vagy mosdóba kerülhet.
22. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
23. A készülék töltése közben ne helyezze más elektromos készülékekre, és tartsa távol tűztől és folyadékoktól.
24. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tápkábelt. Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, ne használja a tápkábelt fogantyúként, ne csukja rá az ablakot, amelyen a tápkábel átvezet, és ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
25. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a konnektor sérült. Ha a készülék nem működik rendesen, leesett, megsérült, vagy vízzel érintkezett, ne használja. Ilyen esetben a készüléket a gyártónak vagy a hivatalos szerviznek kell javítania – így elkerülhetők a veszélyek.

26. Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének kell kicserélnie.

27. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Ne a tápkábelt húzva válassza le a tápegységet.

28. A biztonsági akkumulátort a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének kell kicserélnie. Ez megakadályozza a veszélyeket.

29. A készülék ártalmatlanítása előtt a biztonsági akkumulátort el kell távolítani, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

30. Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket húzza ki a konnektorból.

31. A használt akkumulátorokat a helyi törvényeknek és hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell kezelni.

32. Ne égesse el a készüléket, még súlyos sérülés esetén sem. Az akkumulátorok tűzben robbanhatnak.

33. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kell használni. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért.

34. **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, leválasztható GM95-240375-D tápegységet használja.

35. A robot akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak képzett személy cserélhet ki.

36. A csatlakozót és a hálózati adaptert csak beltéren szabad használni.

37. Ha a WINBOT által tisztított vákuumüveg nem zár tökéletesen, a WINBOT robotot azonnal távolítsa el a tisztítás befejezése után.

38. Tisztítás előtt figyelmesen ellenőrizze a WINBOT robot rögzítési felületét, hogy nincs-e rajta apró szemcse. Ha talál ilyet, távolítsa el, vagy helyezze át egy szemcsementes felületre, hogy elkerülje az üveg karcolódását.

39. A tisztítókendőt időben mossa ki, és győződjön meg róla, hogy minden apró szemcse teljesen eltávolításra került, így megelőzve az üveg karcolódását.

40. A készüléket kizárólag a mellékelt tápegységgel szabad használni.

41. Amikor a készülék áram alatt van vagy hűl, tartsa gyermekektől távol.

A rádiófrekvenciás expozíciós követelmények teljesítéséhez a készülék üzemeltetése során 20 cm távolságot kell tartani a készülék és a kezelő személy között. A szabályok betartásának biztosítása érdekében nem javasolt a készülék üzemeltetése a fenti távolságnál közelebb. A készülék adójához használt antenna nem helyezhető el más antenna vagy adó mellett.

| | |
|---|---|
|  | **II. osztály** |
|  | **Rövidzárlatálló szigetelő transzformátor** |
|  | **Kapcsolóüzemű tápegység** |
|  | **Csak beltéri használatra** |
|  | **Egyenáram (DC)** |
|  | **Váltóáram (AC)** |

## Az EU-s országok számára

Az EU-ban érvényes megfelelőségi nyilatkozatról szóló információkat a következő oldalon találja:
https://www.ecovacs.com/global/compliance



## A termék megfelelő ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket **nem szabad** más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az egész EU területén.

Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását a hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása miatt, **felelősen reciklálja,** és támogassa az anyagforrások fenntartható újrahasznosítását.

A használt készülék újrahasznosításához vegye igénybe a visszavételi és gyűjtési rendszert, vagy forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akinél a terméket vásárolta. A forgalmazónak biztonságosan kell újrahasznosítania ezt a terméket.

# 1. A termék áttekintése

## 1.1 A csomag tartalma

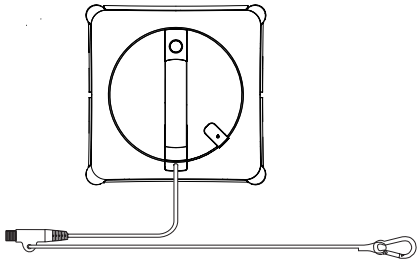

WINBOT + összeszerelt biztonsági kötél

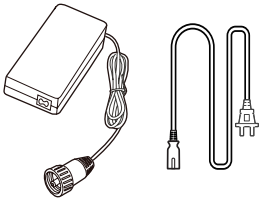

Tápegység (adapter)

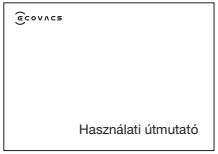


Használati útmutató



ECOVACS WINBOT tisztítófolyadék

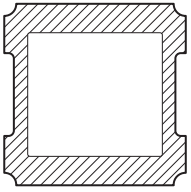

Tisztítókendő

* Megjegyzés: A jelen útmutatóban szereplő képek csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a készülék valós megjelenésétől. A termék dizájnja és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## 1.2 Termékábra

**Elölnézet**

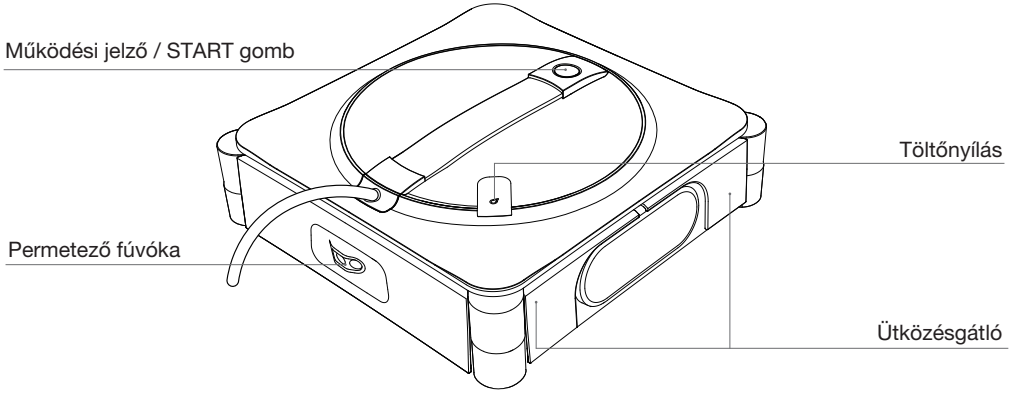


**Alulnézet**

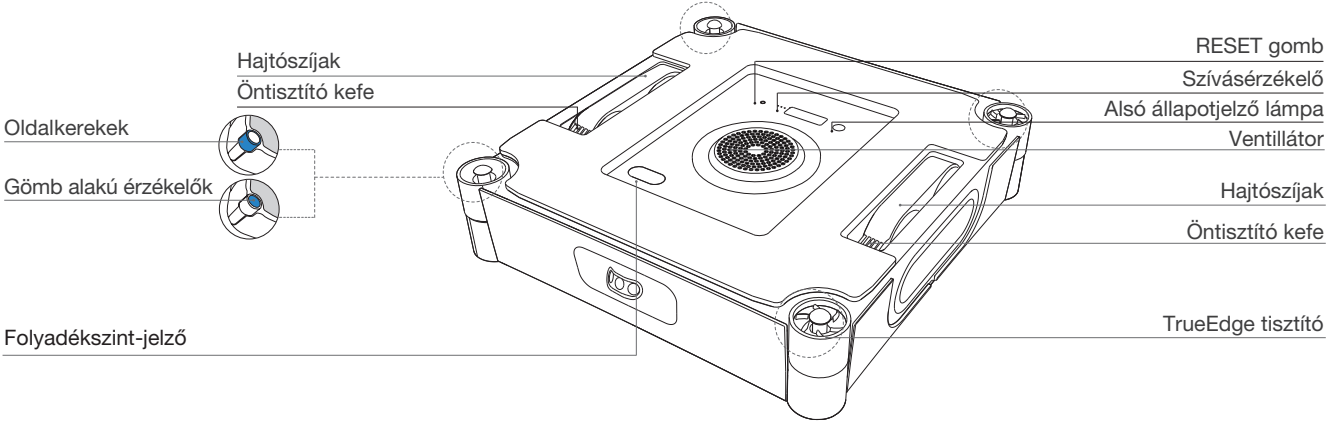

## 2. Gyorsindítási útmutató

### 2.1 Tisztítás előtti megjegyzések

A WINBOT robot használata a következő helyzetekben nem javasolt:

**1 Ne használja a WINBOT robotot olyan ablakokon, ahol kondenzvíz vagy olajos foltok vannak, illetve extrém hideg vagy meleg környezetben.**

A WINBOT a következő körülmények között mozgatási problémákkal küzdhet.

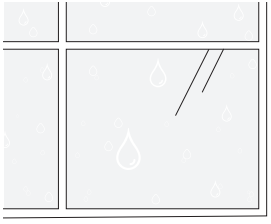

páralecsapódás

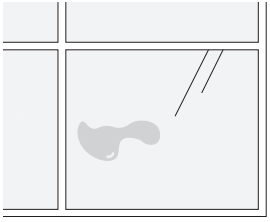

olajfoltok

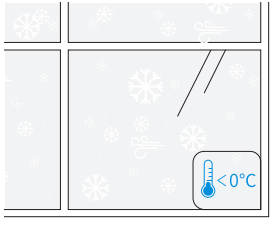


0 °C alatt

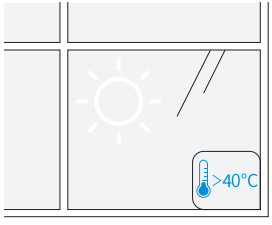


40 °C felett

**A WINBOT ablaktisztító robot optimális teljesítményt biztosít száraz felületen és 0 °C feletti hőmérsékleten.**

**2 Ne használja a WINBOT ablaktisztító robotot olyan ablakokon, amelyek túl kicsik vagy szabálytalan alakúak.**

A WINBOT a következő körülmények között nem képes mozogni.

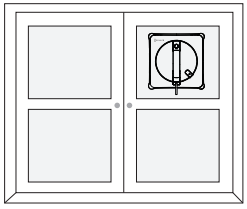

Kis ablaküveg

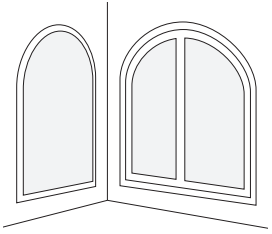

Nem szabályos formák

**A WINBOT optimális teljesítményt nyújt négyzet alakú és nagy ablakokon.**

## 3 Ne használja a WINBOT robotot egyenetlen ablakokon.

A WINBOT a következő körülmények között alacsony légnyomást érzékelhet.

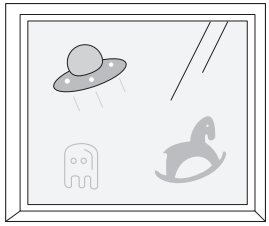

Elektrosztatikus ablakmatricák, címkék stb.

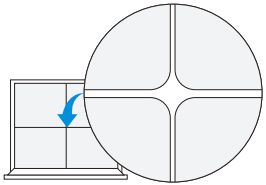

Repedések

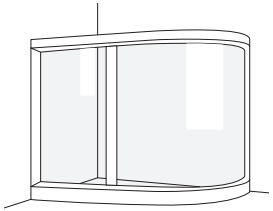

Ívelt üveg

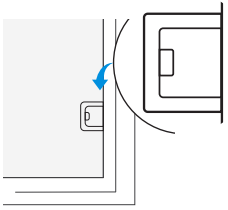

Akadály < 4 mm magas

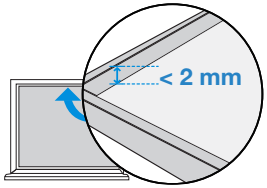


A keret magassága < 2 mm

**A WINBOT sima és egyenes felületen működik a legjobban, így biztosítva a stabil szívást és a zavartalan mozgást.**

## 4 Nagyméretű ablakok tisztításakor ne hagyja a tápegységet a levegőben lógni.

A WINBOT hosszabb ideig történő lógatás miatt leeshet. Ezért a tápegységet mindig helyezze a földre.

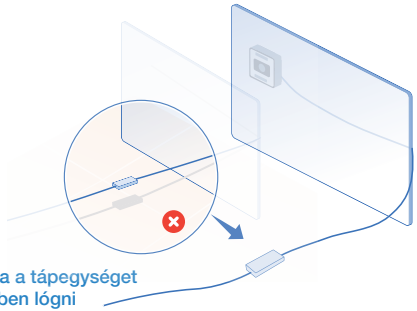

Ne hagyja a tápegységet a levegőben lógni

*Csak zónatisztítás módban érhető el.

## 5 Ne használja a WINBOT robotot olyan keskeny rések közelében, amelyek magassága hasonló a robotéhoz.

A WINBOT beragadhat, ha a közelében keskeny terek, nyílások vagy rések találhatók az ablak-/ajtókilincsek, függönydobozok, szekrények és a fal/ablak felületek között, amelyek magassága hasonló a robotéhoz.

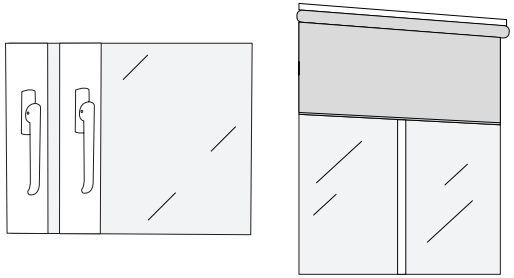

**Helyezze a WINBOT robotot a résbe, hogy ellenőrizze a biztonságát. Ha beragad, ne használja a robotot ezen a területen a sérülések elkerülése érdekében.**

**Megjegyzés:**
Távolítson el minden védőanyagot, beleértve, de nem kizárólagosan az EPE védőszalagokat, amelyek a WINBOT robotot borítják, valamint a WINBOT robot oldalán található védőfóliákat.

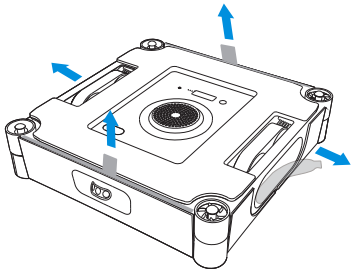

**Ha üvegajtót szeretne tisztítani, nyissa ki az ajtót a WINBOT robot rögzítése előtt, hogy elkerülje a robot leesését az ajtók közötti keskeny rések miatt.**

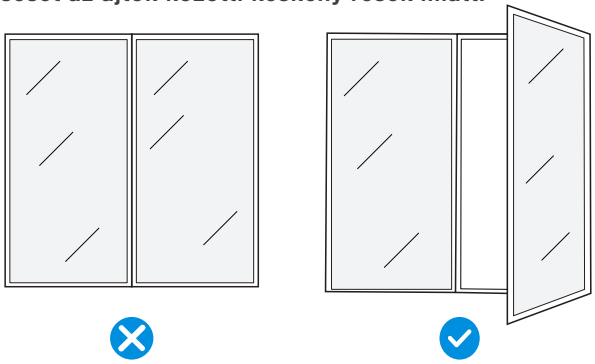

**A biztonsági kötél és a karabiner gyárilag van előre felszerelve.**
**Megjegyzés: Ne szerelje szét saját kezüleg.**

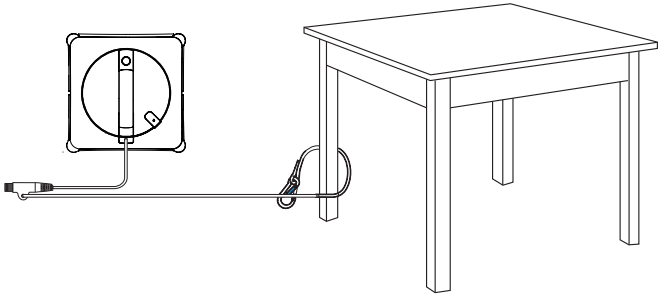

## 2.2 Hálózati csatlakozás

Töltse le az ECOVACS HOME alkalmazást a WINBOT robot vezérléséhez és további funkciók feloldásához.

**a. Többszörös tisztítási módok**

**Alapos tisztítás:** Sűrűbb tisztítási útvonal az erős por eltávolítására.

**Mélytisztítás:** Intenzív tisztítás a tökéletes eredményért.

**Gyors tisztítás:** Gyors poreltávolítás enyhe szennyeződés esetén.

**Keretmosás:** Szél menti tisztítás a felhalmozódott por eltávolítására.

**Zónás tisztítás:** Balra és jobbra – rugalmas felosztás a célzott tisztításhoz.

**Pontszerű tisztítás:** Ismételt törlés a lokális por eltávolításához.

**Nehéz tisztítás:** Szeletelt törlés a hatékonyság növelésére.

**b. Kézi vezérlés és visszatérés a sarokba**

Az alkalmazásban támogatott a nézetek váltása a belső és külső ablakok között. A kézi távirányítás segít az ellenálló foltok eltávolításában. A „Visszatérés a sarokba” funkció azonnal a kijelölt sarokba küldi a robotot.

**c. Automatikus és kézi permetezés**

A WINBOT alapértelmezés szerint automatikusan permetezi a vizet a jobb tisztítási eredmény érdekében. A víz kézi permetezése távirányítóval is lehetséges.

**d. Tartozékok cseréjére vonatkozó figyelmeztetések a jobb tisztítási élmény érdekében**

1. Töltse le az **ECOVACS HOME** alkalmazást a WINBOT irányításához és további funkciók feloldásához.
2. A telepítés befejezése után fejezze be a regisztrációt, a bejelentkezést és a hálózati csatlakozást az alkalmazás utasításai szerint.

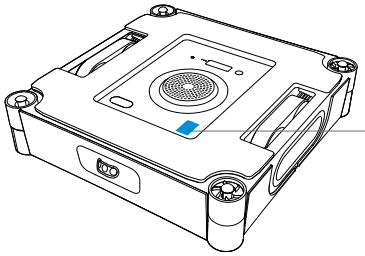

Alulnézet

Vagy

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

## 2.3 Kezdés

### 1 Csatlakoztassa a WINBOT robot tápkábelét, a tápegységet és a csatlakozót.

* Használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. A töltési idő kb. 3 óra.
* A WINBOT 0–40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható. Ne töltse a WINBOT-ot olyan helyen, ahol a hőmérséklet ezen tartományt meghaladja.
* A töltési idő és hatékonyság megőrzése érdekében töltse 4–40 °C hőmérsékletű környezetben.
* Ne kapcsolja ki a WINBOT-ot működés közben, mert leeshet.

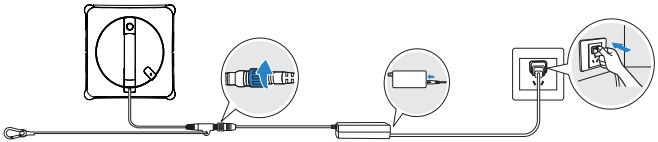

**A helyes csatlakoztatás érdekében kövesse az ábrán látható lépéseket. A helytelen csatlakoztatás töltési hibához vagy az akkumulátor károsodásához vezethet.**

### 2 Tisztítószer hozzáadása

Töltsön ECOVACS WINBOT tisztítószert a víztartályba. A víztartály maximális kapacitása kb. 80 ml.

Az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében ajánlott az ECOVACS WINBOT tisztítószer használata.

* Ha elfogy az ECOVACS WINBOT tisztítószer, ideiglenesen használhat csapvizet. Az ECOVACS WINBOT tisztítószer azonban jobb tisztítási eredményt biztosít

A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon más tisztítószert, csak az ECOVACS WINBOT tisztítószert. Ne használjon tisztított vagy szűrt vizet.

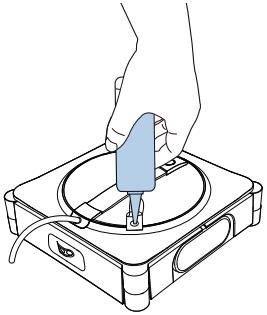

**Maximális: 80 ml**

## 3 Helyezze fel a tisztítókendőt

**1. Nedvesítse be a tisztítókendőt**

Használat előtt nedvesítse be a tisztítókendőt



**2. Csavarja ki a tisztítókendőt**

Csavarja ki a tisztítókendőt a felesleges víz eltávolításához a lehető legjobb tisztítás érdekében.

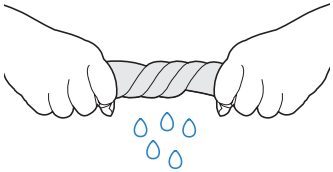

**3. Helyezze fel a tisztítókendőt**

Helyezze a tisztítókendőt a robot alján található tépőzárra, és győződjön meg róla, hogy a keskeny és a széles oldala megfelelően illeszkedik. Ezután nyomja erősen, hogy a kendő biztosan a helyén maradjon.

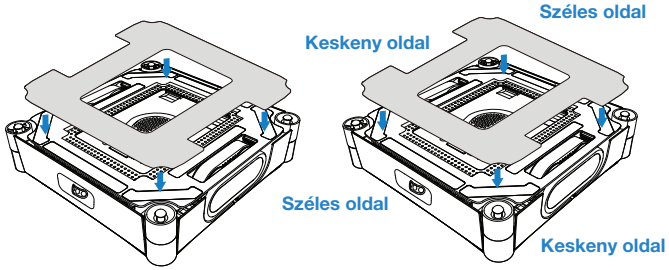

## 4 Kösse fel a biztonsági kötelet

Rögzítse a biztonsági kötelet egy stabil, nehezen mozdítható tárgyhoz (pl. asztalláb, szék lába, ágy lába, kanapé lába, függönysín, korlát stb.), és biztosítsa a karabinert az alábbi ábra szerint.

**Megjegyzés: A robot működése közben felügyelet szükséges.**

Embereknek vagy állatoknak tilos közvetlenül a WINBOT robot munkaterülete alatt tartózkodniuk. Győződjön meg róla, hogy a terület alatt nincsenek értékes vagy törékeny tárgyak.

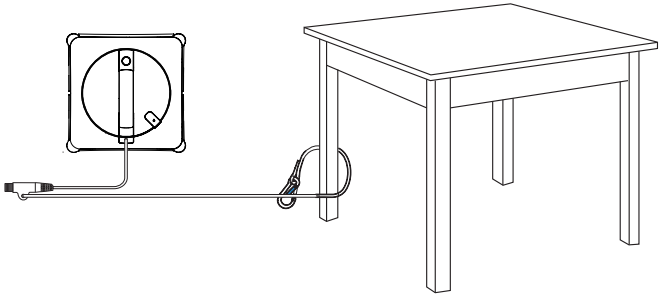

A biztonság érdekében használat előtt győződjön meg róla, hogy a karabiner megfelelően rögzítve van.

* A biztonsági kötelet javasolt karabinerrel egy stabil és biztonságos fém korláthoz rögzíteni.

## 2.4 Indítás

### 1 Tisztítás indítása

1. Tisztítás előtt biztosítson a WINBOT méreteinél nagyobb szabad területet, majd rögzítse az eszközt az üveghez.
2. Csatlakoztassa az áramforrást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot a WINBOT roboton 2 másodpercig a ventillátor aktiválásához.
3. Amikor hallja a ventillátor elindulását, helyezze a WINBOT alsó részét (a tisztítókendős oldalt) az üvegre. A WINBOT automatikusan rátapad az ablakra és megkezdi a tisztítást.

* Keret nélküli üveg tisztításakor ne helyezze a WINBOT robotot túl közel az élhez. Javasolt, hogy az élhez képest legalább 10 cm távolságra legyen.
* A WINBOT csak sík, varratmentes felületeken használható. Győződjön meg róla, hogy az üveg vastagsága legalább 3 mm.
* Bekapcsolás után tartsa a ventillátort kellő távolságra a hajtól és kis tárgyaktól, hogy elkerülje azok elakadását.
* Rendszeresen tisztítsa a tisztítókendőt, és távolítson el róla minden apró részecskét, hogy elkerülje az üveg karcolódását.
* Tisztítás közben ne álljon a WINBOT alatt, és ne tartózkodjon annak közelében.

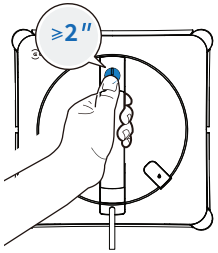


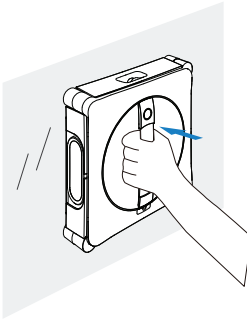

## 2.5 Befejezés

### A tisztítás megszakítása

A tisztítás során nyomja meg a WINBOT roboton található ⏻ gombot, vagy szakítsa meg a működést az alkalmazásban.

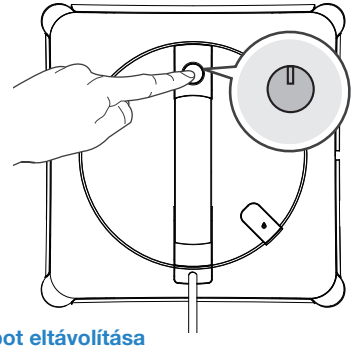

### A WINBOT robot eltávolítása

A tisztítás befejezése után a WINBOT robot visszatér a kiindulási helyzetbe és hangjelzést ad. Erösen fogja meg a fogantyút, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot 2 másodpercig, amíg a ventillátor meg nem áll. Ezután távolítsa el a WINBOT robotot.

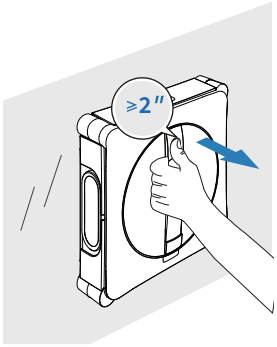

### Oldja ki a biztonsági kötelet

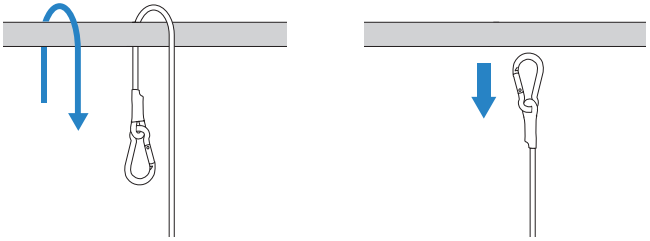

### Kikapcsolás

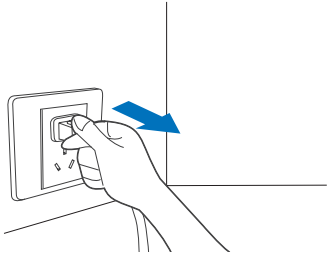

## 2.6 Karbantartás tisztítás közben

1. Győződjön meg róla, hogy a WINBOT robot ventillátora nincs bekapcsolva.
2. Helyezze a WINBOT robotot a tisztítókendőre, és ellenőrizze, hogy mindkét tisztítófej teljesen érintkezik a kendővel.

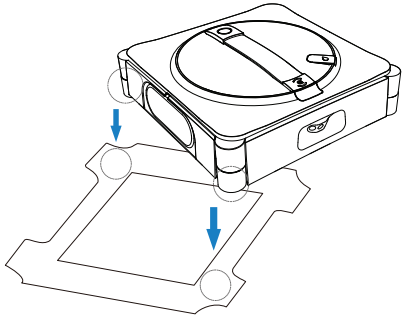

3. Nyomja meg egyszerre a lökhárítókat mindkét oldalon, a tisztítófejek közelében. Engedje el őket, amikor hallja a „A tisztítófejek tisztítását kezdem“ hangutasítást.

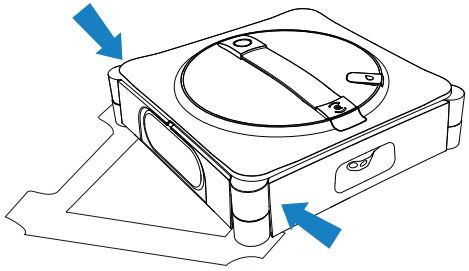

4. „A tisztítófej sikeresen megtisztítva“ hangutasítás jelzi, hogy a tisztítási folyamat befejeződött.

# 3. Az alkatrészek karbantartása

## Víztartály

### A Víztartály tisztítása

A tisztítás befejezése után öntse ki a fennmaradó tisztítószert a WINBOT robot víztartályából.

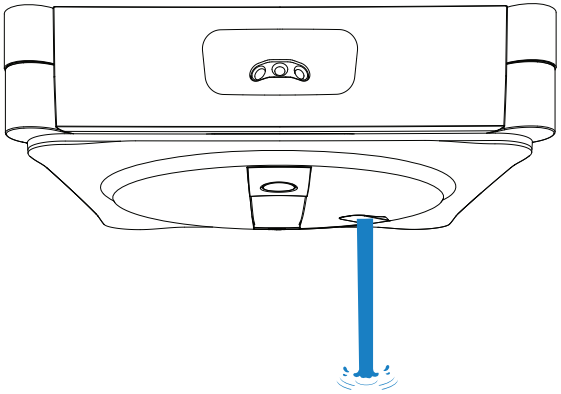

## Tisztítókendő

### a. A tisztítókendő cseréje

Távolítsa el a szennyezett tisztítókendőt, és helyezzen be egy újat laposan a WINBOT robot alján található tartóba. Nyomja le és simítsa el a kendőt a biztonságos rögzítés érdekében. Győződjön meg róla, hogy a tisztítókendő széles és keskeny oldala igazodik a tartó oldalaihoz.

* Ügyeljen arra, hogy a tisztítókendőt ne helyezze a tartón kívülre, mert ez befolyásolhatja a WINBOT működését.

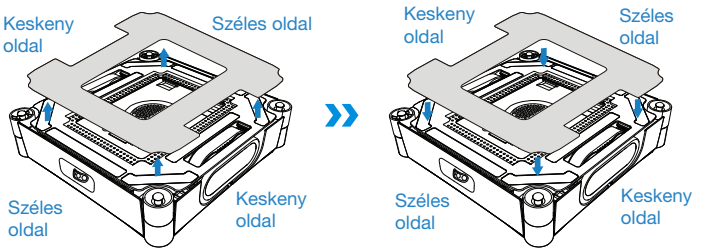


* Ha a tisztítókendő tartóján lévő tépőzár poros, használjon tisztítókefét a por eltávolításához. Ne mossa vízzel, hogy elkerülje a víz bejutását a robot aljába, ami károsodást okozhat.

### b. A tisztítókendő mosása

Távolítsa el a tisztítókendőt. Használat előtt mossa ki folyó víz alatt, és csavarja ki a lehető legjobban.

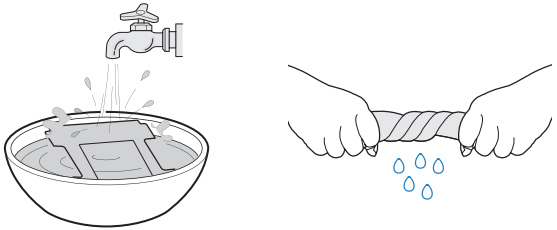

* Tisztítsa rendszeresen a tisztítókendőt az élettartam meghosszabbítása érdekében. Ha a kendő elhasználódott, vagy már nem tapad biztonságosan a tépőzárhoz, cserélje ki egy újra az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.

További tartozékokat az **ECOVACS HOME** alkalmazásban vagy a https://www.ecovacs.com/global oldalon talál.

## Hajtószíjak

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a ventillátor nem működik. A WINBOT robot távirányításához és a hajtószíjak ellenőrzéséhez használja az ECOVACS HOME alkalmazást. Ha szennyeződést észlel, állítsa meg a hajtószíjak működését, majd törölje át tiszta kendővel.

A hajtószíjak megtisztítása után helyezze fel a tisztítókendőt, és folytassa a tisztítást.

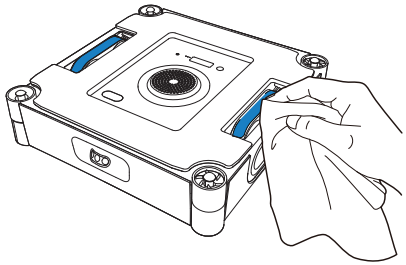

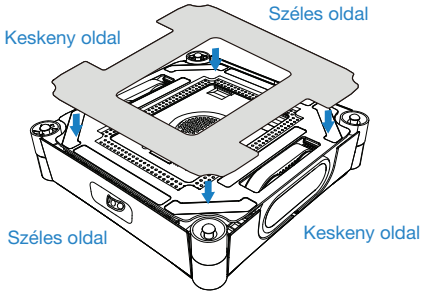


## Alsó alkatrészek

Ventillátor: Törölje tisztára száraz kendővel, hogy megelőzze a WINBOT robot szívóerejének csökkenését.

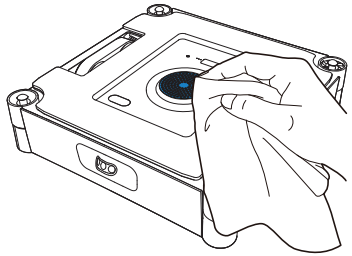

Gömb alakú érzékelők: Törölje át száraz kendővel, hogy megőrizze a szenzorok érzékenységét.

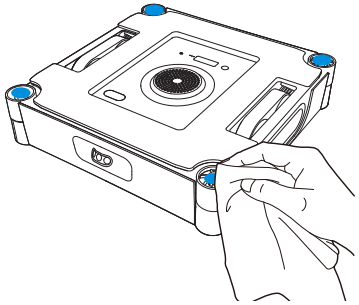

Oldalsó kerekek: Törölje át száraz kendővel, hogy megőrizze a kerekek érzékenységét.

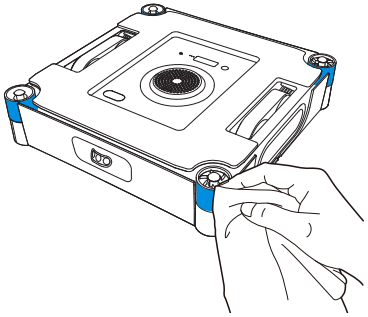

* Amikor a WINBOT alacsony akkumulátor állapotra figyelmeztet, használat előtt vagy tároláskor győződjön meg róla, hogy a WINBOT teljesen fel van töltve, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának csökkenését.

* Ha a WINBOT hosszabb ideig nem kerül használatra, teljesen töltse fel, kapcsolja ki, és helyezze el megfelelően. Az akkumulátor károsodásának és a túlzott lemerülés miatti töltési problémák elkerülése érdekében töltse legalább félévente egyszer.

## 4. Állapotjelzés

| jelző | fényhatás | jelentés |
|---|---|---|
| START gomb / alsó állapotjelző lámpa | Állandó kék világítás | A WINBOT megfelelően működik. |
| | Piros villogás | Hiba. A WINBOT nem működik megfelelően. |
| Tápegység állapotjelzés | Állandó zöld fény világítás | A WINBOT kevés energiát fogyaszt, például készenléti állapotban. |
| | Állandó piros fény világítás | A WINBOT sok energiát fogyaszt, például töltés közben. |

# 5. Hibamegoldás

## 5.1 Hibamegoldás

| sz. | Probléma | Lehetséges okok | Megoldás |
|---|---|---|---|
| 1 | A WINBOT csúszik, például oldalra elcsúszik vagy remeg. | A tisztítókendő túl nedves. | A tisztítókendő cseréjével kapcsolatos információkat a jelen kézikönyv [Alkatrészek karbantartása] részében találja. |
| | | A WINBOT nem ajánlott foltokat töröl, például olajfoltokat. | A hajtószíjak tisztításával kapcsolatos információkat a jelen kézikönyv [Alkatrészek karbantartása] részében találja. |
| 2 | A WINBOT robot a „Nem megfelelő légnyomás“ hangutasítást adja. | A tisztítókendő nincs megfelelően rögzítve. | Távolítsa el a tisztítókendőt, majd helyezze vissza. Győződjön meg róla, hogy a tisztítókendő széles és keskeny oldala igazodik a tartó oldalaihoz. |
| | | Az ablakon repedések vagy rések találhatók. | Ne használja a WINBOT robotot résekkel rendelkező felületeken. |
| | | Az ablakfelületen alacsony akadályok vannak. | Használat előtt kézzel takarja le az akadályokat a WINBOT robot előtt. |
| 3 | A WINBOT robot a „Beragadt“ hangutasítást adja. | A hajtószíjak beragadtak. | Ellenőrizze, hogy nincs-e por vagy szennyeződés a hajtószíjakon. Ha van, tisztítsa meg az eszközök segítségével. Ezután indítsa újra a WINBOT-ot az automatikus tisztításhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz. |
| | | Az ablakfelületen alacsony akadályok találhatók. | A WINBOT nem képes érzékelni 4 mm-nél alacsonyabb akadályokat vagy kereteket. Ilyen esetben nyissa meg az alkalmazást, és kövesse az utasításokat a WINBOT segítéséhez. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | A WINBOT robot „Elakadás“ hangutasítást ad ki. | A víztartályban nincs tisztítószer. | Időben töltsön ECOVACS WINBOT tisztítószert a robotba. |
| | | Az automatikus permetezés funkció az alkalmazásban ki van kapcsolva. | Nyissa meg az alkalmazást, és kapcsolja be az automatikus permetezés funkciót. |
| | | A WINBOT alacsony vízszinttel tisztít. | 1. Kapcsolja ki a WINBOT-ot, indítsa újra, majd csatlakoztassa ismét.<br>2. Nyissa meg az alkalmazást, és a biztonsági előírások betartásával használja az automatikus permetezés funkciót a probléma megoldásához.<br>3. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. |
| 5 | A WINBOT robot „A WINBOT akadályba ütközött“ hangutasítást ad ki. | A belső alkatrészek nem megfelelő állapotban vannak. | Tartsa szorosan a feltekert kábelt, és ne álljon közvetlenül a WINBOT alatt, hogy elkerülje a leeső robot okozta sérülést. Lassan húzza a WINBOT-ot, amíg el nem éri. Nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig, majd vegye ki a WINBOT-ot. Kapcsolja ki a WINBOT-ot, húzza ki a tápkábelt, majd indítsa újra. Ha a probléma a restart után is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. |
| 6 | A WINBOT nem tért vissza a kiindulási ponthoz, és nem lehet eltávolítani. | Az algoritmusban hiba van. | A számítási pontatlanság miatt kisebb hiba előfordulhat (normális hiba: <21 cm). Ha a WINBOT robot nem tér vissza megfelelően, és nem célszerű eltávolítani, nyissa meg az alkalmazást és a távirányítót, majd segítse a robotot visszatérni abba a pozícióba, ahonnan könnyen eltávolítható. |
| | | A távirányító funkcióját a WINBOT robot csatlakoztatása után használták, ezért a WINBOT nem ismeri az eredeti helyzetet. | Nyissa meg az alkalmazást, és a távirányító segítségével segítse a Winbot robotot visszatérni abba a pozícióba, ahonnan könnyen eltávolítható. |
| 7 | A WINBOT robot „Kerülje az ablak sarkait“ hangutasítást ad ki. | Keret nélküli üveg tisztítása során a WINBOT készülék tapadási pozíciója túl közel van az ablakkerethez. | Fogja meg a WINBOT robot fogantyúját, nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot a WINBOT-on 2 másodpercig, majd válassza le a WINBOT-ot, és csatlakoztassa újra. Ajánlott, hogy a tapadási pont több mint 10 cm távolságra legyen az ablak sarkaitól. |

## 5.2 Kapcsolja össze a WINBOT robotot az alkalmazással

A WINBOT robot ECOVACS HOME alkalmazáson keresztüli Bluetooth csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a következő feltételek teljesülnek a robot és a telefon számára:

1. A telefonon a Bluetooth be van kapcsolva.
2. Az állomás be van kapcsolva, és a jelzőfény világít.
3. A WINBOT-ot párosítsa az **ECOVACS HOME** alkalmazáson keresztül; kerülje a párosítást a telefon Bluetooth-beállításaiban.
4. Párosítás közben a Bluetooth és a Wi-Fi zavarhatják egymást. Az optimális kapcsolat érdekében tartsa a WINBOT-ot közel a telefonhoz, és távol a Wi-Fi routertől.
5. Ha a WINBOT nem csatlakozik az alkalmazáshoz, próbálja meg leválasztani a többi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, győződjön meg róla, hogy a WINBOT nincs párosítva más telefonnal, majd próbálja újra.
6. Távirányítás használatakor a Bluetooth megszakadhat, ha a telefon túl messze van, vagy falak vannak közöttük. Ha megszakad a kapcsolat, próbáljon újra csatlakozni közelebbről.
7. A WINBOT használatakor engedélyezze az **ECOVACS HOME** alkalmazás számára a hely, a Bluetooth és az adatok tárolásához való hozzáférést a telefonon.

Ha a fenti módszerekkel sem sikerül a csatlakozás, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

## 6. Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Termékmodell | **WG891-12** | A hálózati adapter típusa | **GM95-240375-D** |
| Névleges áramfelvétel | 24 V⎓ 3,75 A | Bemenet: | 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,5 A |
| Névleges teljesítmény | 90 W | Kimenet: | 24 V ⎓ 3,75 A |
| A WINBOT robot méretei (H × Sz × M mm) | 271 x 271 x 77 | | |
| Energiafogyasztás kikapcsolt/készenléti módban | Kevesebb, mint 0,50 W | | |
| Frekvenciasávok | 2400 – 2483,5 MHz | | |

A vezeték nélküli modul teljesítménye kevesebb, mint 100 mW.
**Megjegyzés:** A műszaki adatok és a dizájn a termék folyamatos fejlesztése miatt változhatnak.

### Hozzáférés a teljes használati útmutatóhoz

Olvassa be a roboton található QR-kódot, és férjen hozzá a teljes használati útmutatóhoz.

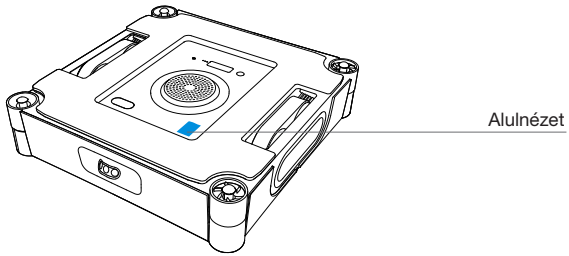

**Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.**
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.