STORE

1. Unplug Ihe product and make sure the appliance cooled completely.
2. Make sure every part is clean and dry.

please contact us or your dealer if you have any questions or information that requires service and consultation.

TROUBLE SHOOTIN

Question	Possible Reason	Suggested solution
The product do not working	The product is not plugged.	Plug the plug into the socket.
The ingredients inthe FRYER are not made	The ingredients in the fry basket are too large.	Put small pieces of ingredients into the fry basket, cause Ihat small pieces of ingredients are easy to cook.
	The set temperature istoolow.	
	The time of cooking is too short.	
1ncom plete ly fried ingredients	Som*e* types of ingredients need to be turned during the cooking process.	The parton the top or crossing each other need to be turned during the cooking process.
Can't push the fry basket into the device smoothly.	There is too much material in the fry basket.	The material in the fry basketcannolexceed the maximum indication.
White smoke comes out of the air fryer.	You are making greasy materials.	A lot of oil will seep into the air fryer when making greasy food. Oil will make white smoke and the air fryer will heat up, but this does not affect the final result.
	The tat used in last time remains in the air fryer.	Make sure to clean the product after every use.

AIR FRYER

pepita



WARM REMINDER

HAZARD

-Do not immerse into water or rinse under the tap, cause there are electronic components and heating components in Ihe shell.
-Avoid any liquid entering the product to prevent electric shock and short circuit.
-Put all materials into the fry basket under Ihe highest indicator line to prevent them Ia contact with any heating paris. Burnt materials will produces odour and smoke.
-Do not cover the air inlet and outlet when the product is working.
-Do not pour oíl ín the fry baskel of the product, as ít may cause a fire hazard.
-Do not touch the inside ofthe product when it is working.

CAUTION

-Check that the voltage of the product corresponds with your local power supply voltage.
-Please do not use it if the piug, main supply cord or other parts of the product are damaged.
-If the main supply cord or plug af the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer and professional of the maintenance department from the manufacturer in order ta avoid a hazard.
-Keep the praduct and its supply cord out ofthe reach af children.
-The airautlet ofthe product will become hat during use.
-Keep the power supply away !rom heat source.
-Do not use wet hands when the product is powered on or when you operate the control panel.
-The product must be plugged into a grounded socket. Always keep the plug in the correct socket.
-Do not connect the product to an external !ime swítch.
-Do not put the product near flammable materials such as tablecloths or curtains.
-Do not stíck the product on the wall or other electrícal applíances, keep a distance of at least 10 cm.
-Do not put anything on the product.
-Do not use the praduct for purposes other than this manual.
-Someone must take care ofthe product when the product is in use.
-Hat air, hol steam is released thraugh the air outlet, so keep your hands and face at a safe distance, please be careful of hol steam and hol air especially when you take out the fry basket.
-Please unplug the appliance immediately if you see black smoke comíngout.

-Do not move the product and fry basket befare the smoke is exhausted.

NOTICE

1. -The product should be used according to the manual. If it is not used in accordance with the instructions, it may be ínvalíd or dangerous. Please keep it far future reference.
2. -This product is designed far home use, so it may not be suitable far use in staff kitchens. farms. motels and other non-residential environments.
3. -Please make sure to place the product on a balanced heat-resistant surface.

BEFORE USE:

1.Remove all packaging materials and stickers or labels.
2.Clean the fry basket and steam rack with hat water. liquid detergent and sponge.
3.Wípe the ínside and outside ofthe product wíth a clean cloth.

IN USE:

1.Do not put oil or any liquid in the fry basket.
2.Be carefully to p ull the fry basket out of the air fryer.
3.Put the steam rack into the fry basket, put food on the steam rack, then slide the fry basket back into the air fryer.
4.Because some ingredients need to be constantly turned during the production process, please hold the handle and puli the fry basket out of the product and shake or turn the ingredients, then slide the fry basket back into the air fryer.
5.In order to avoid burns, do not touch the body of air fryer, fried basket, etc. during the shaking process.
6.For specific actual operation, please refer to "Operation Guide" .

OPERATION GUIDE

I , **Intellectual function operation**

1. Press the Start/ Stop Button

2. Press the Function Button (Select the function you need and it will open automatically after 3 seconds)

11. Manual function operatíon

1. Press the Start/ Stop Button

2. Press the Function Button (Select "Manual")

3. Adjust Temperature Button (Reserved position) and Time Button (Reserved positíon), **and it will open automatically 3 seconds after** it **adjusted well.**

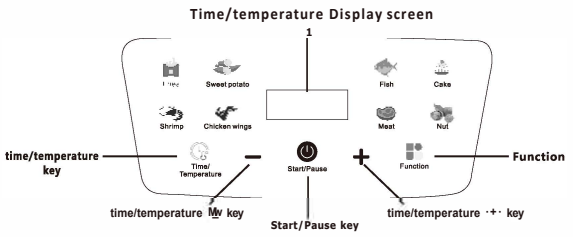

1 Tapthe On-Off key and start using the airfryer.

2 Tapthe selection button to select the cooking function.

3 Determine the temperature required to cookthe ingredients Tap theTime Adds/Reduction keyto adjust the temperature
Tap the Time Adds/Reduction keyto adjustthe temperature
Tap the Temperature Rise/Reduction keyto adjustthe time.

4 If you need to shut down halfway, you can long-touch the start and cancel the key far 3 seconds afterwork, ifyou need to continue to work, please re-adjustthe operation of the keys above steps

5 The timer makes a prompt, Indlcating thatthe set cooking time has arrived. Atthis point pull the fryer out of the product and place it on a heat-resistant countertop.

If the product is running and heating the time and temperature need to be adjusted The direct contact control time "+" "- "and temperature" "+" -" can be adjusted

m. Insulation function operation

1. Press the Start/ Stop Button

2. Press the Function Button (Select "Insulation" and it will open automatically after 3 seconds)

Note; You can long press to quickly add and subtract when you adjust time and temperature. To turn off, you shall press and hold Ihe Start/ Stop Button for 3 seconds lo turn off the power. The lamp of Start/ Stop Button is blinking after turnin g off.

CLEAN

1. Products shall be cleaned after about 30 minutes of cooling treatment.
2. Clean the product after each use. Please take out the steam rack when cleaning. Do not clean product and internal fry basket and steam rack wilh metal kitchenware or abrasive cleaning materials, because these may damage their non-stick paint.

Fontos emlékeztető

VESZÉLY

-Ne merítse vízbe, és ne öblítse le csap alatt, mert a burkolatban elektronikus alkatrészek és fűtőelemek találhatók.
- Kerülje el, hogy folyadék kerüljön a készülékbe, így megelőzhető az áramütés és a rövidzárlat.
- Minden hozzávalót a sütőkosárban a maximális jelölési vonal alatt helyezzen el, hogy ne érintkezzenek a fűtőelemekkel. A megégett hozzávalók kellemetlen szagot és füstöt okozhatnak.
- A készülék működése közben ne takarja le a levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásokat.
- Ne öntsön olajat a készülék sütőkosarába, mert ez tűzveszélyt okozhat.
- A készülék működése közben ne érintse meg a belsejét.

Vigyázat!

- Ellenőrizze, hogy a készülék feszültsége megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a tápkábel vagy a készülék bármely más része sérült.
- Ha a készülék tápkábele vagy csatlakozódugója megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy a gyártó hivatalos szervizének szakemberével kell kicseréltetni.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelét gyermekektől elzárva.
- A készülék levegőkimeneti nyílása használat közben felforrósodik.
- Tartsa a tápkábelt hőforrásoktól távol.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel, amikor az be van kapcsolva, illetve amikor a kezelőpanelt használja.
- A készüléket földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Mindig megfelelő aljzatot használjon.
- Ne csatlakoztassa a készüléket külső időkapcsolóhoz.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok, például asztalterítő vagy függöny közelébe.
- Ne helyezze a készüléket falhoz vagy más elektromos készülékekhez túl közel; tartson legalább 10 cm távolságot.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírt célokra használja.
- A készüléket használat közben felügyelet alatt kell tartani.
- A levegőkimeneti nyíláson forró levegő és forró gőz távozik, ezért tartsa kezét és arcát biztonságos távolságban. Legyen különösen óvatos a forró gőzzel és levegővel, amikor kiveszi a sütőkosarat.
- Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, ha fekete füstöt lát távozni belőle.

-Ne helyezze át a készüléket és ne vegye ki a sütőkosarat, amíg a füst el nem oszlott.

Megjegyzés

1. A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint kell használni. Ha nem az utasításoknak megfelelően használja, a készülék meghibásodhat vagy veszélyes lehet. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.
2. A készüléket háztartási használatra tervezték, ezért nem feltétlenül alkalmas személyzeti konyhákban, gazdaságokban, motelekben vagy más nem lakóhelyi környezetben történő használatra.
3. Ügyeljen arra, hogy a készüléket stabil, hőálló felületre helyezze.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, matricát és címkét.
2. Tisztítsa meg a sütőkosarat és a párolórácsot forró vízzel, folyékony mosogatószerrel és szivaccsal.
3. Törölje át a készülék belsejét és külsejét tiszta ruhával.

HASZNÁLAT KÖZBEN:

1. Ne tegyen olajat vagy más folyadékot a sütőkosárba.
2. Óvatosan húzza ki a sütőkosarat a légsütőből.
3. Helyezze a párolórácsot a sütőkosárba, tegye az ételt a párolórácsra, majd csúsztassa vissza a sütőkosarat a légsütőbe.
4. Mivel egyes hozzávalókat az elkészítés során időnként meg kell fordítani, fogja meg a fogantyút, húzza ki a sütőkosarat a készülékből, rázza meg vagy fordítsa meg a hozzávalókat, majd csúsztassa vissza a sütőkosarat a légsütőbe.
5. Az égési sérülések elkerülése érdekében a rázás során ne érintse meg a légsütő burkolatát, a sütőkosarat vagy más alkatrészeket.
6. A pontos használati lépésekért kérjük, olvassa el a „Használati útmutató" című részt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I. Intelligens funkció használata

1.Nyomja meg a Start/Stop gombot.
2.Nyomja meg a Funkció gombot (válassza ki a kívánt funkciót, a készülék pedig 3 másodperc múlva automatikusan elindul).

II. Kézi funkció használata

1.Nyomja meg a Start/Stop gombot.
2.Nyomja meg a Funkció gombot (válassza a „Kézi" funkciót).
3.Állítsa be a hőmérsékletet és az időt a megfelelő gombokkal (előre beállított helyzetek), majd a beállítás befejezése után a készülék 3 másodperc múlva automatikusan elindul.

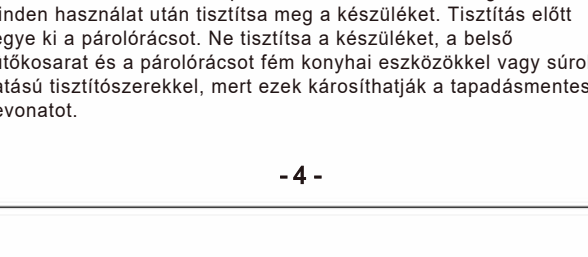

Használat
Érintse meg a Be/Ki gombot a légsütő bekapcsolásához.
Érintse meg a Funkcióválasztó gombot a kívánt sütési funkció kiválasztásához.
Állítsa be a hozzávalók elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet. Az idő növelése/csökkentése gombbal állítsa be az időt, a hőmérséklet növelése/csökkentése gombbal pedig a kívánt hőmérsékletet.
Ha működés közben félbe kell szakítani a sütést, a Start/Mégse gombot tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
Ha folytatni szeretné a működést, állítsa be újra a fenti lépések szerint a kívánt értékeket.
Az időzítő hangjelzést ad, amikor a beállított sütési idő lejár. Ekkor húzza ki a sütőkosarat a készülékből, és helyezze hőálló felületre.

Ha a készülék működés közben melegít, az idő és a hőmérséklet módosítható. Az idő „+"/„–" és a hőmérséklet „+"/„–" gombok közvetlen érintésével beállíthatja a kívánt értékeket.

III. Melegen tartó funkció használata
Nyomja meg a Start/Stop gombot.
Nyomja meg a Funkció gombot (válassza a „Melegen tartás" funkciót, amely 3 másodperc múlva automatikusan elindul).

Megjegyzés:
Az idő és a hőmérséklet beállításakor a gomb hosszú megnyomásával gyorsan növelheti vagy csökkentheti az értékeket. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a Start/Stop gombot 3 másodpercig. Kikapcsolás után a Start/Stop gomb jelzőfénye villog.

TISZTÍTÁS
A készüléket körülbelül 30 perc hűtés után tisztítsa meg.
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Tisztítás előtt vegye ki a párolórácsot. Ne tisztítsa a készüléket, a belső sütőkosarat és a párolórácsot fém konyhai eszközökkel vagy súroló hatású tisztítószerekkel, mert ezek károsíthatják a tapadásmentes bevonatot.

TÁROLÁS

H½zza ki a k®sz¿l®k h§l· zati csatlakoz· j§t, ®s gyŖzŖdj°n meg arr· l, hogy a k®sz¿l®k teljesen lehŤlt.
GyŖzŖdj°n meg arr· l, hogy minden alkatr®sz tiszta ®s sz§raz.

Ha b§rmilyen k®rd®se mer¿l fel, vagy szervizel®sre, illetve mŤszaki tan§csad§sra van sz¿ks®ge, k®rj¿k, vegye fel a kapcsolatot vel¿nk vagy a k®sz¿l®k forgalmaz· j§val

K®rd®s	Lehets®ges ok	Javasolt megold§s
A készülék nem működik.	A készülék nincs bedugva.	Dugja be a h§l· zati csatlakoz· dug· t a konnektorba.
A hozzávalók nem sültek át teljesen.	A s¿tŖkos§rban l®vŖ hozz§val· k t¼ nagy darabokra vannak v§gva..	He l y e z z e a h o z z á v a l ó k a t k i s e b b d a r a b o k b a n a s ü t ő k o s á r b a , m e r t a k i s e b b d a r a b o k k ö n n y e b b e n á t s ü l n e k .
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	
	A főzési idő túl rövid	
Nem teljesen átsült hozzávalók	Bizonyos típusú hozzávalókat meg kell fordítani a főzési folyamat során.	A felül lévő vagy egymáson elhelyezkedő darabokat sütés közben meg kell fordítani.
A sütőkosár nehezen tolható be a készülékbe.	Túl sok étel van a sütőkosárban.	A sütőkosárban lévő étel mennyisége nem haladhatja meg a maximális jelzést.
Fehér füst jön ki a légsütőből.	Magas zsírtartalmú ételeket készít	Zsíros ételek készítésekor nagyobb mennyiségű olaj vagy zsír csöpög a légsütő aljába. Ez fehér füstöt okozhat, és a készülék jobban felmelegedhet, de ez nem befolyásolja az étel elkészítésének végeredményét.
	Az előző használat során visszamaradt zsír a légsütőben maradt.	Ügyeljen arra, hogy minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

AIR FRYER

pepita



MAGAZIN

1. Deconectați produsul de la priză și asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet.

2. Asigurați-vă că fiecare componentă este curată și uscată.

Vă rugăm să ne contactați pe noi sau distribuitorul dacă aveți întrebări sau informații care necesită service și consultanță.

DEPANARE

Întrebare	Motiv posibil	Soluție propusă
Produsul nu funcționează.	Produsul nu este conectat la priză.	Introdu ștecherul în priză.
Ingredientele din friteuză nu sunt gata preparate.	Ingredientele din coșul de prăjire sunt prea mari.	Pune bucăți mici de ingrediente în coșul de prăjire, deoarece acestea se gătesc ușor.
	Temperatura setată este prea scăzută.	
	Timpul de gătire este prea scurt.	
Ingrediente prăjite incomplet	Unele tipuri de ingrediente trebuie întoarse în timpul procesului de gătire.	Părțile aflate deasupra sau care se suprapun trebuie întoarse în timpul procesului de gătire.
Coșul pentru prăjire nu poate fi introdus ușor în aparat.	Este prea mult produs în coșul de prăjire.	Cantitatea de alimente din coșul de prăjire nu trebuie să depășească marcajul de nivel maxim.
Iese fum alb din friteuza cu aer cald.	Produci materiale unsuroase.	O cantitate semnificativă de ulei se va scurge în friteuza cu aer cald atunci când gătiți alimente grase. Uleiul va produce fum alb, iar aparatul se va încălzi, însă acest lucru nu afectează rezultatul final.
	Grăsimea folosită anterior rămâne în friteuza cu aer cald.	Asigurați-vă că curățați produsul după fiecare utilizare.

AIR FRYER

pepita



AVERTISMENTE IMPORTANTE

PERICOL

-Nu scufundați aparatul în apă și nu îl clătiți sub jetul de la robinet, deoarece carcasa conține componente electronice și elemente de încălzire.

-Evitați pătrunderea lichidelor în interiorul produsului pentru a preveni electrocutarea și scurtcircuitul.

-Așezați toate ingredientele în coșul de prăjire, fără a depăși marcajul de nivel maxim, pentru a evita contactul acestora cu elementele de încălzire.

Ingredientele arse pot genera miros neplăcut și fum.

-Nu acoperiți orificiile de admisie și evacuare a aerului în timpul funcționării aparatului.

-Nu turnați ulei în coșul de prăjire al aparatului; acest lucru poate prezenta risc de incendiu.

-Nu atingeți interiorul aparatului în timpul funcționării.

ATENȚIE

-Verificați dacă tensiunea aparatului corespunde tensiunii rețelei electrice locale.

-Nu utilizați aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte componente ale acestuia sunt deteriorate.

-Dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător sau de personalul calificat de service al producătorului, pentru a evita pericolele.

-Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.

-Orificiul de evacuare a aerului se încălzește în timpul utilizării.

-Țineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

-Nu atingeți aparatul sau panoul de comandă cu mâinile ude atunci când acesta este conectat la sursa de alimentare.

-Aparatul trebuie conectat la o priză cu împământare. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priză.

-Nu conectați aparatul la un temporizator extern.

-Nu amplasați aparatul lângă materiale inflamabile, cum ar fi fețe de masă sau perdele.

-Nu lipiți aparatul de perete sau de alte aparate electrice; păstrați o distanță de cel puțin 10 cm.

-Nu așezați obiecte pe aparat.

-Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

-Aparatul trebuie supravegheat în timpul utilizării.

-Prin orificiul de evacuare a aerului sunt eliberate aer și abur fierbinte; mențineți mâinile și fața la o distanță sigură. Aveți grijă la aburul și aerul fierbinte, în special atunci când scoateți coșul de prăjire.

Scoateți imediat aparatul din priză dacă observați ieșirea unui fum negru.

Nu mutați produsul și coșul de prăjire înainte ca fumul să fie evacuat.

OBSERVA

1.Produsul trebuie utilizat conform manualului. Utilizarea necorespunzătoare poate anula garanția sau poate prezenta riscuri. Vă rugăm să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
2.Acest produs este destinat uzului casnic; prin urmare, este posibil să nu fie adecvat pentru utilizarea în bucătării destinate personalului, ferme, moteluri sau alte medii non-rezidențiale.
3.Asigurați-vă că amplasați produsul pe o suprafață stabilă și rezistentă la căldură.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1.Îndepărtați toate materialele de ambalare și autocolantele sau etichetele.
2.Curățați coșul de prăjire și grătarul pentru gătit la abur folosind apă caldă, detergent lichid și un burete.
3.Ștergeți interiorul și exteriorul aparatului cu o lavetă curată.

ÎN UTILIZARE:

1.Nu introduceți ulei sau orice alt lichid în coșul de prăjire.
2.Scoateți cu grijă coșul de prăjire din friteuza cu aer cald.
3.Așezați grătarul pentru gătit la abur în coșul de prăjire, puneți alimentele pe grătar, apoi glisați coșul înapoi în friteuză.
4.Deoarece unele ingrediente trebuie întoarse periodic în timpul procesului de gătire, țineți de mâner, scoateți coșul din aparat, agitați sau întoarceți ingredientele, apoi glisați coșul înapoi în friteuză.
5.Pentru a evita arsurile, nu atingeți corpul friteuzei, coșul de prăjire etc. în timpul procesului de agitare.
6.Pentru detalii privind utilizarea efectivă, consultați „Ghidul de utilizare”.

GHID DE UTILIZARE

I. Utilizarea funcțiilor inteligente 1. Apăsați butonul Start/Stop
2. Apăsați butonul de funcții (Selectați funcția dorită; aceasta va porni automat după 3 secunde)

II. Utilizarea funcției manuale 1. Apăsați butonul Start/Stop
2. Apăsați butonul de funcții (Selectați „Manual”)
3. Reglați temperatura (buton dedicat) și timpul (buton dedicat); funcția va porni automat la 3 secunde după finalizarea setărilor.

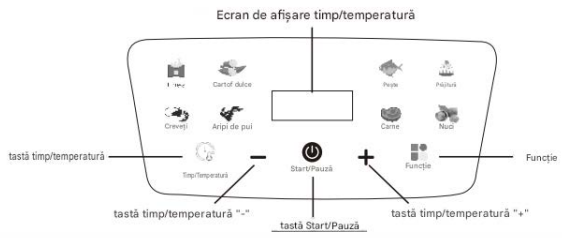

1 Atingeți butonul de pornire/oprire (On/Off) pentru a începe utilizarea friteuzei cu aer cald.
2 Atingeți butonul de selecție pentru a alege funcția de gătire.
3 Stabiliți temperatura necesară pentru prepararea ingredientelor. Atingeți butoanele de ajustare a timpului (+/-) pentru a modifica durata și butoanele de ajustare a temperaturii (+/-) pentru a modifica temperatura.
4 Dacă doriți să opriți aparatul în timpul funcționării, apăsați lung butonul de pornire/anulare timp de 3 secunde; dacă doriți să reluați funcționarea, repetați pașii de setare descriși mai sus.
5 Cronometrul va emite un semnal sonor care indică faptul că timpul de gătire setat a expirat. În acest moment, scoateți
coșul friteuzei din aparat și așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură.

Dacă aparatul este în funcțiune și încălzește, timpul și temperatura pot fi ajustate direct folosind butoanele „+” și „-” corespunzătoare.
III. Utilizarea funcției de menținere la cald (Insulation)
1. Apăsați butonul Start/Stop.
2. Apăsați butonul de funcții (selectați „Insulation”/„Menținere la cald”; funcția se va activa automat după 3 secunde).
Notă: Puteți apăsa lung butoanele pentru a modifica rapid valorile
timpului și temperaturii. Pentru a opri aparatul,
apăsați și mențineți apăsat butonul Start/Stop timp de 3 secunde.
Indicatorul luminos al butonului Start/Stop va clipi după oprire.

CURĂȚARE

1. Aparatul trebuie curățat după ce s-a răcit timp de aproximativ 30 de minute.
2. Curățați aparatul după fiecare utilizare. Scoateți grătarul pentru aburi înainte de curățare. Nu curățați aparatul, coșul interior sau grătarul pentru aburi cu ustensile metalice sau materiale abrazive, deoarece acestea pot deteriora stratul antiaderent.

SPEICHERN

1. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sauber und trocken sind.

Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihren Händler, falls Sie Fragen haben oder Service- bzw. Beratungsleistungen benötigen.

FEHLERBEHEBUNG

Frage	Möglicher Grund	Vorgeschlagene Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Die Zutaten in der Fritteuse sind nicht verrückt.	Die Zutaten im Frittierkorb sind zu groß.	Geben Sie kleine Stücke der Zutaten in den Frittierkorb, da sich kleine Stücke leichter garen lassen.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	
	Die Kochzeit ist zu kurz.	
Unvollständig gebratene Zutaten	Manche Zutaten müssen während des Kochvorgangs gewendet werden.	Die oben liegenden oder sich kreuzenden Teile müssen während des Garvorgangs gewendet werden.
Der Frittierkorb lässt sich nicht leicht in das Gerät schieben.	Es befindet sich zu viel Frittiergut im Frittierkorb.	Das Füllgut im Frittierkorb darf die Maximalmarkierung nicht überschreiten.
Weißer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse.	Sie stellen fettige Materialien her.	Bei der Zubereitung fettiger Speisen kann viel Öl in die Heißluftfritteuse gelangen. Das Öl verursacht weißen Rauch und die Heißluftfritteuse erhitzt sich; dies beeinträchtigt jedoch nicht das Endergebnis.
	Das beim letzten Mal verwendete Fett verbleibt in der Heißluftfritteuse.	Achten Sie darauf, das Produkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.

AIR FRYER

pepita



Freundlicher Hinweis

GEFAHR

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser, da sich im Gehäuse elektronische Bauteile und Heizelemente befinden.

- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät, um Stromschläge und Kurzschlüsse zu verhindern.

- Füllen Sie die Zutaten nur bis zur maximalen Füllmarkierung in den Frittierkorb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen.

Verbranntes Gargut verursacht Geruchs- und Rauchentwicklung.

- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass während des Betriebs nicht ab.

- Geben Sie kein Öl in den Frittierkorb des Geräts, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.

- Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.

VORSICHT

- Überprüfen Sie, ob die Spannung des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile des Geräts beschädigt sind.

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es/er vom Hersteller oder dessen Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Der Luftauslass des Geräts wird während des Betriebs heiß.

- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.

- Berühren Sie das Gerät oder das Bedienfeld nicht mit nassen Händen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Achten Sie stets auf einen korrekten Anschluss an der Steckdose.

- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr an.

- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken oder Vorhängen.

- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder an andere Elektrogeräte; halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.

- Das Gerät muss während des Betriebs beaufsichtigt werden.

- Heiße Luft und heißer Dampf treten aus dem Luftauslass aus; halten Sie daher Hände und Gesicht in sicherem Abstand. Achten Sie besonders beim Herausnehmen des Frittierkorbs auf heißen Dampf und heiße Luft.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn schwarzer Rauch aus dem Gerät austritt.

- Bewegen Sie das Gerät und den Frittierkorb nicht, bevor der Rauch abgezogen ist.

BEACHTEN

1.Das Produkt sollte gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann die Garantie ungültig machen oder Gefahren bergen. Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
2.Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch konzipiert und daher möglicherweise nicht für den Einsatz in Personalküchen, landwirtschaftlichen Betrieben, Motels oder anderen nicht-häuslichen Umgebungen geeignet.
3.-Achten Sie darauf, das Produkt auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche aufzustellen.

VOR DER ANWENDUNG:

1.Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber oder Etiketten.
2.Reinigen Sie den Frittierkorb und den Dämpfeinsatz mit heißem Wasser, Spülmittel und einem Schwamm.
3.Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem sauberen Tuch ab.

IM EINSATZ:

1.Geben Sie kein Öl oder andere Flüssigkeiten in den Frittierkorb.
2.Ziehen Sie den Frittierkorb vorsichtig aus der Heißluftfritteuse.
3.Setzen Sie den Dampfeinsatz in den Frittierkorb ein, legen Sie das Gargut darauf und schieben Sie den Frittierkorb wieder in das Gerät.
4.Da einige Zutaten während der Zubereitung gewendet werden müssen, halten Sie den Griff fest, ziehen Sie den Frittierkorb heraus, schütteln oder wenden Sie das Gargut und schieben Sie den Korb anschließend wieder in das Gerät.
5.Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie während des Schüttelns nicht das Gehäuse der Heißluftfritteuse, den Frittierkorb usw.
6.Einzelheiten zur Bedienung entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung“.

BEDIENUNGSANLEITUNG

I. Bedienung der intelligenten Funktionen
1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.
2. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie die gewünschte Funktion aus; diese startet automatisch nach 3 Sekunden).

II. Bedienung der manuellen Funktion
1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.
2. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie „Manuell“).
3. Stellen Sie die Temperatur und die Zeit ein; der Betrieb startet automatisch 3 Sekunden nach Abschluss der Einstellungen.

Time/temperature Display screen

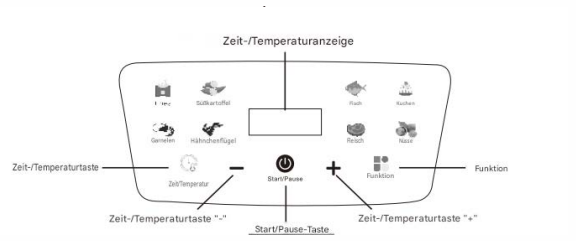

1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluftfritteuse in Betrieb zu nehmen.

2 Drücken Sie die Auswahltaste, um die gewünschte Zubereitungsfunktion zu wählen.

3 Legen Sie die für die Zutaten erforderliche Temperatur fest. Verwenden Sie die Tasten zur Zeitanpassung (+/-), um die Zeit einzustellen, und die Tasten zur Temperaturanpassung (+/-), um die Temperatur zu regeln.

4 Wenn Sie den Betrieb vorzeitig beenden möchten, halten Sie die Start-/Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um den Betrieb fortzusetzen, nehmen Sie die Einstellungen wie oben beschrieben erneut vor.

5 Ein Signalton zeigt an, dass die eingestellte Zubereitungszeit abgelaufen ist. Ziehen Sie nun

den Frittierkorb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Arbeitsfläche.

Während des Betriebs und Aufheizens können Zeit und Temperatur angepasst werden. Nutzen Sie hierfür die Tasten „+“ und „-“ für Zeit und Temperatur.

III. Warmhaltefunktion

1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.

2. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie „Warmhalten“; die Funktion startet automatisch nach 3 Sekunden).

Hinweis: Halten Sie die Tasten gedrückt, um Zeit und Temperatur schnell zu erhöhen oder zu verringern.

Zum Ausschalten halten Sie die Start-/Stopp-Taste 3 Sekunden lang gedrückt,

um das Gerät abzuschalten. Nach dem Ausschalten blinkt die Leuchte der Start-/Stopp-Taste.

REINIGUNG

1. Lassen Sie das Gerät etwa 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es reinigen.

2. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Nehmen Sie den Dämpfeinsatz zur Reinigung heraus. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts, des Frittierkorbs und des Dämpfeinsatzes keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Antihaftbeschichtung beschädigen können.

OBCHOD

1. Odpojte výrobok od elektrickej siete a uistite sa, že úplne vychladol.
2. Uistite sa, že všetky časti sú čisté a suché.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby servisu či konzultácie nás alebo svojho predajcu kontaktujte.

Riešenie problémov

Otázka	Možný dôvod	Navrhované riešenie
Produkt nefunguje.	Výrobok nie je zapojený do siete.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Ingrediencie vo fritéze nie sú pripravené.	Suroviny vo fritovacom košíku sú príliš veľké.	Vložte do košíka na vyprážanie menšie kúsky surovín, pretože sa ľahšie pripravujú.
	Nastavená teplota je príliš nízka.	
	Čas varenia je príliš krátky.	
Nedostatočne vypražené prísady	Niektoré druhy surovín je potrebné počas varenia obracať.	Časti, ktoré sú navrchu alebo sa prekrývajú, treba počas tepelnej úpravy otočiť.
Košík na vyprážanie sa nedá hladko zasunúť do zariadenia.	Vo fritovacom košíku je príliš veľa surovín.	Množstvo surovín v košíku na vyprážanie nesmie presiahnuť značku maximálnej hladiny.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza biely dym.	Vyrábate mastné materiály.	Pri príprave mastných jedál stečie do teplovzdušnej fritézy značné množstvo oleja. Tento olej spôsobí vznik bieleho dymu a fritéza sa zahreje, čo však nemá vplyv na výsledok prípravy.
	Tuk použitý pri predchádzajúcom použití zostáva v teplovzdušnej fritéze.	Nezabudnite výrobok po každom použití vyčistiť.

Teplovzdušná fritéza

pepita



PRIATEĽSKÉ PRIPOMENUTIE

NEBEZPEČENSTVO

- Neponárajte spotrebič do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou, pretože v jeho tele sa nachádzajú elektronické a vykurovacie súčasti.

- Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek tekutín do spotrebiča, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a skratu.

- Suroviny vkladajte do košíka na vyprážanie tak, aby nepresahovali značku maximálnej hladiny; zabránite tak ich kontaktu s vykurovacími prvkami.

Spálené suroviny môžu vytvárať zápach a dym.

- Počas prevádzky spotrebiča nezakrývajte otvory na prívod a odvod vzduchu.

- Do košíka na vyprážanie nelejte olej, pretože hrozí riziko požiaru.

- Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorných častí spotrebiča.

UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.

- Spotrebič nepoužívajte, ak sú zástrčka, napájací kábel alebo iné časti poškodené.

- Ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené, musí ich vymeniť výrobca alebo odborný pracovník servisu výrobcu, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

- Výstupný otvor vzduchu sa počas používania zahrieva.

- Napájací kábel udržiavajte mimo zdrojov tepla.

- So spotrebičom nemanipulujte (ani ho nezapínajte či neobsluhujte ovládací panel) mokrými rukami.

- Spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej zásuvky. Zástrčku vždy zapájajte do vhodnej zásuvky.

- Spotrebič nepripájajte k externému časovému spínaču.

- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, ako sú obrusy alebo záclony.

- Spotrebič neumiestňujte tesne k stene alebo iným elektrickým spotrebičom; dodržiavajte vzdialenosť aspoň 10 cm.

- Na spotrebič nič neukladajte.

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na aké je určený v tomto návode.

- Počas používania musí byť spotrebič pod dohľadom.

- Cez výstupný otvor uniká horúci vzduch a para, preto udržiavajte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti. Dávajte pozor na horúcu paru a vzduch, najmä pri vyberaní košíka na vyprážanie.

Ak spozorujete únik čierneho dymu, spotrebič okamžite odpojte od elektrickej siete.

-Nepresúvajte výrobok ani fritovací kôš, kým sa neodvedie dym.

OZNÁMENIE

1. Výrobok sa má používať v súlade s návodom na obsluhu. Používanie v rozpore s pokynmi môže viesť k strate platnosti záruky alebo k nebezpečným situáciám. Návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti.
2.-Tento výrobok je určený na domáce použitie, a preto nemusí byť vhodný na používanie v kuchynkách pre zamestnancov, na farmách, v moteloch a iných nebytových priestoroch.
3.-Výrobok umiestnite na stabilný a teplu odolný povrch.

Pred použitím:

1.Odstráňte všetky obalové materiály a nálepky či štítky.
2.Košík na vyprážanie a mriežku na varenie v pare umyte horúcou vodou, tekutým čistiacim prostriedkom a špongiou.
3.Vnútornú a vonkajšiu časť spotrebiča utrite čistou handričkou.

V POUŽÍVANÍ:

1.Do košíka na vyprážanie nedávajte olej ani žiadnu tekutinu.
2.Košík na vyprážanie opatrne vytiahnite z teplovzdušnej fritézy.
3.Do košíka na vyprážanie vložte mriežku na varenie v pare, na ňu položte potraviny a následne košík zasuňte späť do fritézy.
4.Keďže niektoré suroviny je potrebné počas prípravy priebežne obracať, uchopte rukoväť, vytiahnite košík zo zariadenia, suroviny pretraste alebo obráťte a potom košík zasuňte späť do fritézy.
5.Aby ste predišli popáleniu, počas pretriasania sa nedotýkajte tela fritézy, košíka na vyprážanie a pod.
6.Podrobné informácie o samotnej obsluhe nájdete v časti „Návod na obsluhu“.

NÁVOD NA OBSLUHU

I. Obsluha inteligentných funkcií

1. Stlačte tlačidlo Štart/Stop.
2. Stlačte tlačidlo funkcií (vyberte požadovanú funkciu; spustí sa automaticky po 3 sekundách).

II. Obsluha manuálnych funkcií

1. Stlačte tlačidlo Štart/Stop.
2. Stlačte tlačidlo funkcií (vyberte možnosť „Manual“ / Manuálne).
3. Nastavte teplotu a čas pomocou príslušných tlačidiel; prevádzka sa automaticky spustí 3 sekundy po dokončení nastavenia.

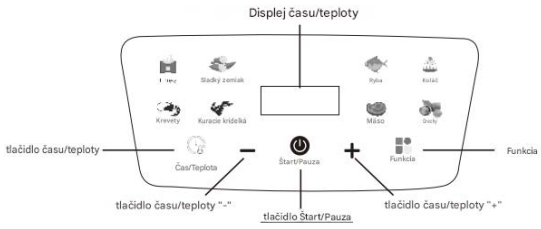

1 Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a začnite používať teplovzdušnú fritézu.
2 Stlačením tlačidla výberu zvoľte funkciu varenia.
3 Určite teplotu potrebnú na prípravu surovín. Stlačením tlačidiel na zvýšenie/zníženie teploty upravte teplotu. Stlačením tlačidiel na zvýšenie/zníženie času upravte čas.
4 Ak potrebujete zariadenie vypnúť počas prevádzky, podržte tlačidlo Štart/Zrušiť na 3 sekundy. Ak chcete pokračovať v práci, znova nastavte parametre podľa vyššie uvedených krokov.
5 Časovač vás upozorní, že nastavený čas varenia uplynul. V tomto okamihu vytiahnite nádobu fritézy zo zariadenia a položte ju na tepelne odolný povrch.

Ak je zariadenie v prevádzke a zohrieva sa, čas a teplotu možno upraviť priamo pomocou ovládacích tlačidiel „+“ a „-“ pre čas a teplotu.

III. Obsluha funkcie udržiavania teploty

1. Stlačte tlačidlo Štart/Stop.
2. Stlačte tlačidlo Funkcia (zvoľte „Insulation“/Udržiavanie teploty; funkcia sa automaticky spustí po 3 sekundách).

Poznámka: Pri nastavovaní času a teploty môžete tlačidlá podržať dlhšie na rýchlu zmenu hodnôt. Zariadenie vypnete
podržaním tlačidla Štart/Stop na 3 sekundy.
Po vypnutí bude kontrolka tlačidla Štart/Stop blikať.

ČISTENIE

1. Zariadenie čistite až po približne 30 minútach chladnutia.
2. Zariadenie čistite po každom použití. Pri čistení vyberte parný rošt. Na čistenie zariadenia, vnútornej nádoby fritézy a parného roštu nepoužívajte kovové kuchynské náčinie ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť ich nepriľnavý povrch.