
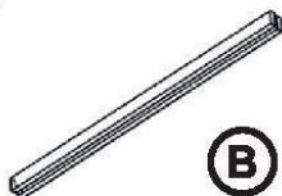


Skandi impregnált fa Homokozó paddal és fedéllel + árnyékoló tető

Tető elemei:

Háromszög alakú
tetőelem - 120 cm

(A)

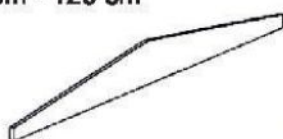


(B)

1x vízálló tetőfedő

(C)



3x elem, amely két háromszög alakú
tetőelemet köt össze - 116 cm

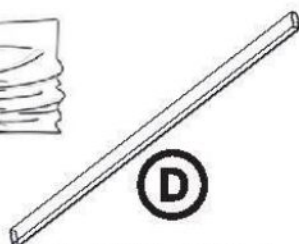


(D)

csavarkészlet a tető
csavarozásához


2x tetőt tartó lábak - 120 cm;

Homokozódoboz elemei:

16x deszka - 120cm x 9 cm
+/- 1cm

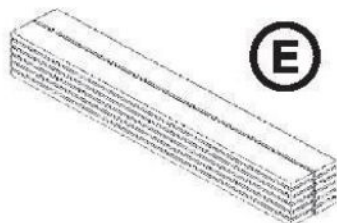


(E)

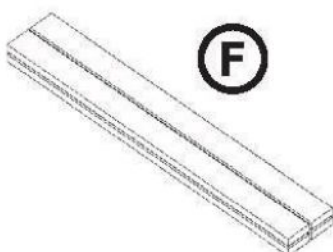


(F)

4x deszka - 116 cm x 9 cm
+/- 1cm

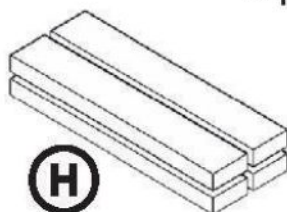

(H)


(G)

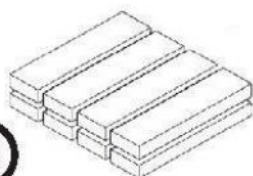

8x rövid szár

4x hosszú szár

Összeszerelés
A két külső összekötő elemet (B)
átvezetjük a tetőfedő vásznon (C)
lévő nyílásokon keresztül.
Háromszög csavarok és csavarhúzó segítségével
összekapcsoljuk a háromszög alakú elemet (A)
a csatlakozó elemekkel és (B).
Az így kapott szerkezetet a lábakat (D)
használva összecsavarozzuk a homokozódobozzal.

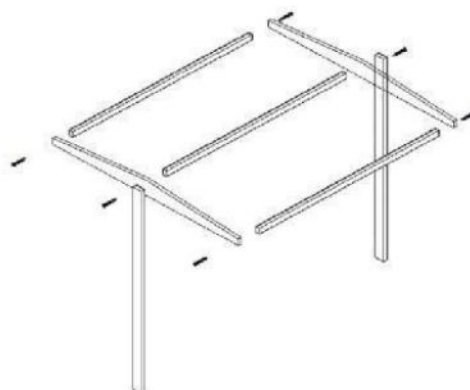

4x rövid zsanér
4x hosszú zsanér



(I)




Rövid csavarok a zsanérokhöz
Közepes csavarok a padhoz
Hosszú csavarok a padhoz

*A homokozódoboz összeszereléséhez csavarhúzóra van szükség.


*A csavarok behelyezése előtt javasoljuk, hogy fúrja ki a lyukakat fúró segítségével!

KERETSZERELÉS

A homokozókeret alapjának összeszereléséhez két deszkát helyezünk egymás mellé, amelyek hossza 116 cm. Illesse hozzá az egyik deszkát a másikhoz és rögzítse őket kis végeikkel, hosszú csavarokkal! Ugyanez vonatkozik a fennmaradó 116 cm hosszú deszkára.

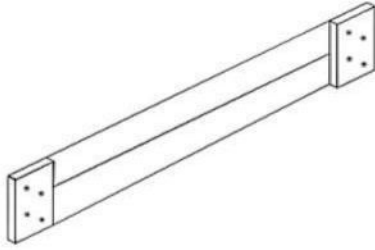


A 4 db 120 cm hosszú deszkát (oldalaként 2 darab) illesszük össze a fenti rajz alapján, hogy létrehozzuk a homokozókeretet, oldalait pedig hosszú csavarokkal rögzítsük! Ennek köszönhetően egy négyzet alakú homokozókeretet kapunk, amelynek mérete 120 cm x 120 cm.

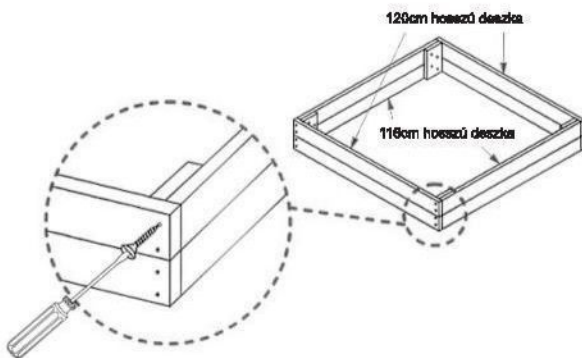


HÁTTÁMLA

A következő szakaszban összeállítjuk a háttámlát. Csavarozunk fel 2 kisebb (30 cm-es) deszkát a 120 cm-es deszkára, 20 cm-re a szélektől (ábra)!

A hosszú deszkák közötti távolságoknak 1 cm-nek kell lennie - mint a homokozó burkolatát alkotó hosszú deszkáké.

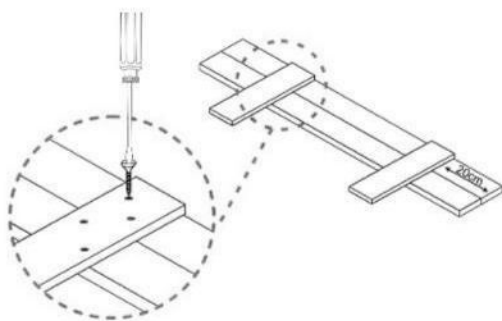

Következő lépésként megfordítjuk. Az oszlopot úgy kell elhelyezni, hogy 7,5 cm-re leányuljon. A szár külső széle egy síkban álljon a deszka szélével! Ily módon a tartó biztosítja a véletlen összecusukódás elleni védelmet. 2 elemet kell kapunk, amely az alábbiakban látható.

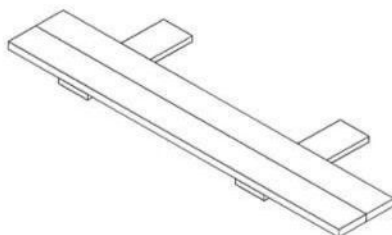


Ne felejtse el 1 cm-es hézagot hagyni a hosszú táblák között!

pepita.hu

Pepita.hu Zrt, 5520 Szeghalom,
Kinizsi 78, tel. +36 1 5100 500
www.pepita.hu


A következő lépésben a négy, 120 cm hosszúságú lécezt rögzítünk a keret felső részén a hosszú oldal mentén. 2 darab lécezt teszünk fel mindkét oldalra. Ezek a homokozópad részét képezik.

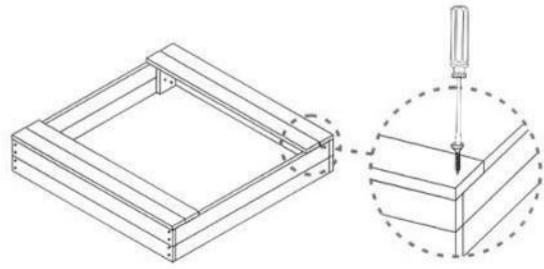

A homokozó burkolatát alkotó hosszú deszkák között 1 cm-es hézagot kell hagyni!

A PADOK ÖSSZESZERELÉSE


Ezután két 120 cm hosszú deszkát helyezünk el egymás mellett párhuzamosan, kb. 1 cm távolsággal. Összekapcsoljuk merőlegesen két 18 cm-es táblával, kb. 30 cm-re a szélektől. Csavarozzuk fel 2 szarvát (ábra)! Két ilyen elemet készítsünk, egy-egy mindkét oldalhoz.

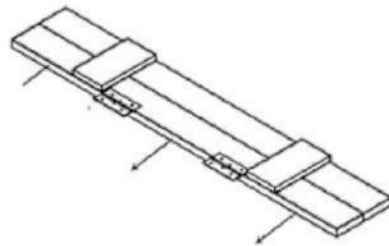

Ne felejtse el 1 cm-es távolságot hagyni a hosszú táblák között!


A HÁTTÁMLA CSATLAKOZTATÁSA A PADDAL

Ezután összekapcsoljuk ezeket az elemeket egymással az alábbiak szerint.

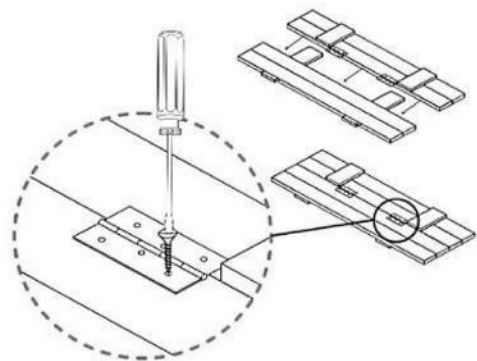

CSATLAKOZTATÁS A KERETHEZ

A korábban elkészített elemeket összeállítjuk a háttámlával csuklópántok segítségével, ahogy az a képen is látható. A homokozó készen áll a használatra.

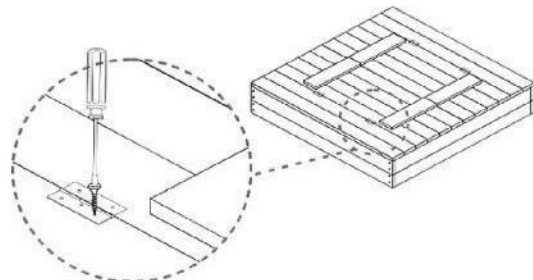

Kívánunk gyors összeállítást és szórakozást gyermekei számára!

Köszönjük bizalmát és reméljük, legközelebb is cégünk termékét választja!

Skandi impregnált fa Homokozó paddal és fedéllel + árnyékoló tető
Spațiu de joacă pentru nisip din lemn impregnat Skandi cu bancă și
capac + acoperiș de umbrire

Tető elemei:

Elemente de acoperiș:

A

Háromszög alakú tetőelem - 120 cm

Element de acoperiș triunghiular - 120 cm

B

3 x elem, amely két háromszög alakú tető elemet köt össze - 116 cm

3 x elemente care leagă două elemente de acoperiș triunghiulare - 116 cm

C

1 x vízálló tetőfedő

1 x acoperiș impermeabil

csavarkészlet a tető csavarozásához

set de șuruburi pentru înșurubarea acoperișului

D

2 x tetőt tartó lábak - 120 cm

2 x picioare pentru susținerea acoperișului - 120 cm

Összeszerelés

A két külső összekötő elemet (B)átvezetjük a tetőfedő vásznon(C)lévő nyílásokon keresztül.

Háromszög csavarok és csavarhúzó segítségével összekapcsoljuk a a háromszög alakú elemet(A)a csatlakozó elemekkel és (B)

Az így kapott szerkezetet a lábakat (D) használva összezsavarozzuk a homokozó dobozzal.

Asamblare

Cele două elemente de legătură exterioare (B) le trecem prin orificiile prelatei pentru acoperiș (C).

Folosind șuruburi triunghiulare și o șurubelniță, conectați elementul triunghiular (A) la elementele de conectare și (B)

Structura rezultată trebuie înșurubată la cutia pentru nisip folosind picioarele (D).

Homokozódoboz elemei

Elementele cutiei pentru nisip

E

16 x deszka -120 cm x 9 cm +/- 1 cm

16 x scânduri -120 cm x 9 cm +/- 1 cm

F

4 x deszka -116 cm x 9 cm +/- 1 cm

4 x scânduri -116 cm x 9 cm +/- 1 cm

G

8 x rövid szár

8 x tije scurte

H

4 x rövid szár

8 x tije scurte

I

4 x rövid zsanér

4 x balamale

Rövid csavarok a zsanérokhoz
Közepes csavarok a padhoz
Hosszú csavarok a padhoz
Şuruburi scurte pentru balamale
Şuruburi medii pentru bancă
Şuruburi lungi pentru bancă


***A homokozó doboz összeszereléséhez csavarhúzóra van szükség.**
Asamblarea cutiei pentru nisip necesită o şurubelniţă.

***A csavarok behelyezése előtt javasoljuk, hogy fúrja ki a lyukakat a fúró segítségével!**


***Înainte de a introduce şuruburile, vă recomandăm să faceţi găurile folosind masina de gaurit!**

MONTARE CADRU

Pentru asamblarea cadrului, asezati doua scanduri cu lungimea de 116 cm una langa cealalta. Atasati una dintre scanduri la cealalta si fixati-l cu capete mici și șuruburi lungi! Același lucru este valabil și pentru restul de scânduri cu lungimea de 116 cm.

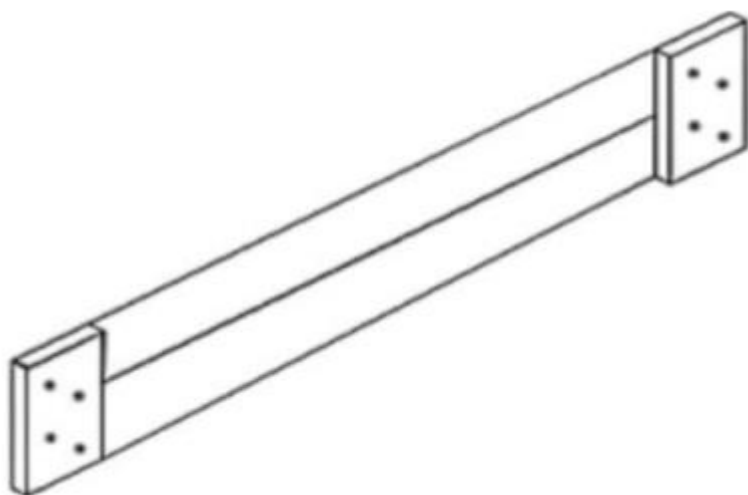

Asamblati cele 4 scanduri cu lungimea de 120 cm (2 pe fiecare parte) conform desenului de mai sus pentru a crea cadru, iar părțile laterale fixati-le cu șuruburi lungi! Rezultatul va fi un cadru pătrat de marimea 120 cm x 120 cm.

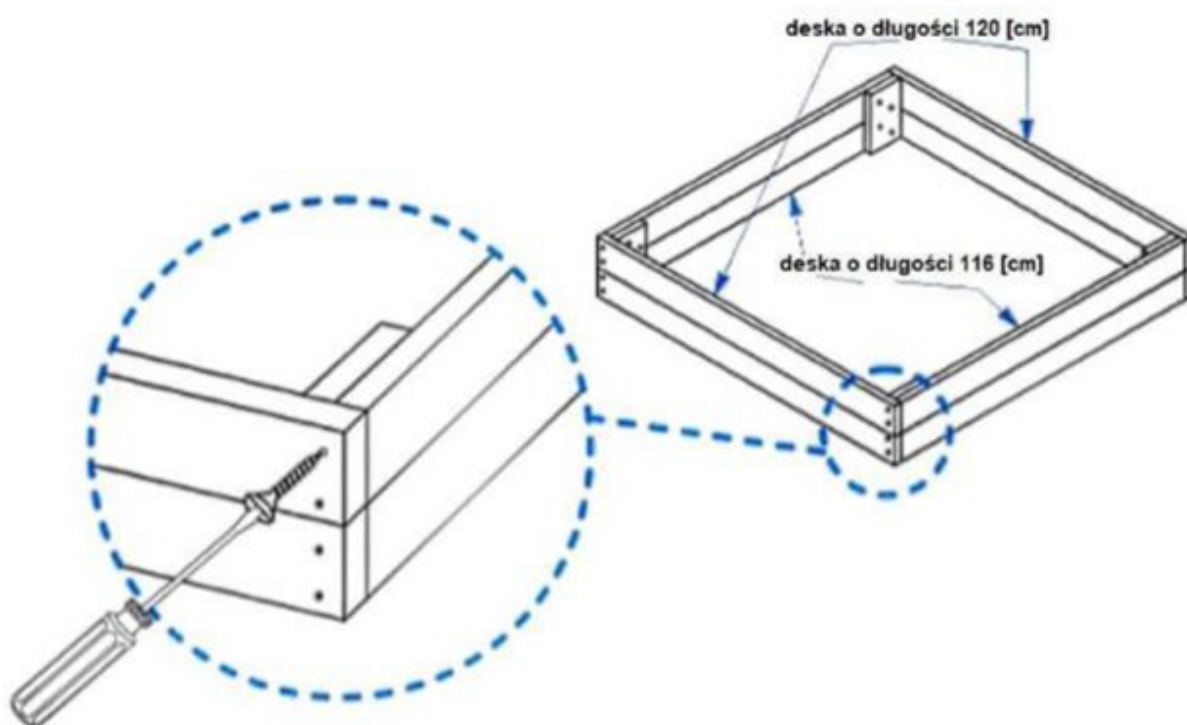


Spatar

În următorii pași, va vom explica asamblarea spatelui.

Insurubati 2 scanduri mai mici (30 cm) pe scandura de 120 cm, la 20 cm de margini (ilustrație)!


Distanța dintre scandurile lungi trebuie să fie de 1 cm - la fel ca toate scandurile lungi care alcătuiesc cadrul cutiei de nisip.

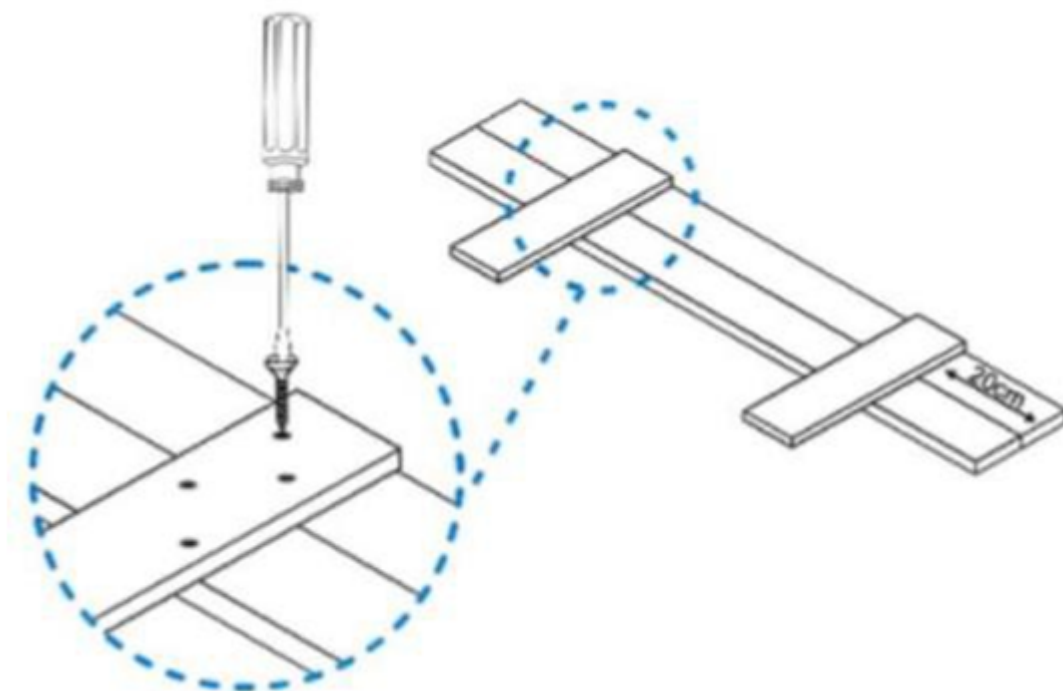

Următorul pas va fi să-l întoarcem.


Stalpul trebuie poziționat astfel încât să se extindă în afara la 7,5 cm. Marginea exterioară a tijei trebuie să fie la același nivel cu marginea scandurei. Astfel suportul oferă protecție împotriva plierii.

Trebuie să obținem 2 elemente, care sunt prezentate mai jos.

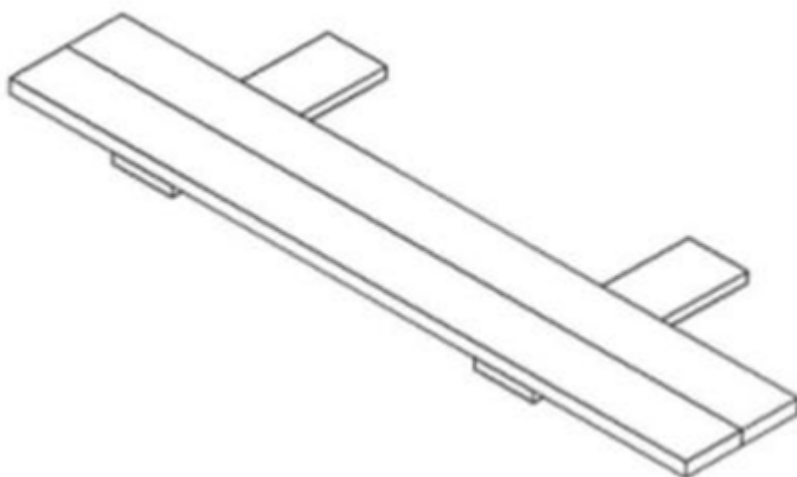

Nu uitați să lăsați o distanță de 1 cm dintre scândurile lungi!

În pasul următor, fixăm cele patru lamele lungi de 120 cm în partea de sus a cadrului de-a lungul laturii lungi. Așezăm 2 lamele pe fiecare parte. Acestea vor face parte din banca.

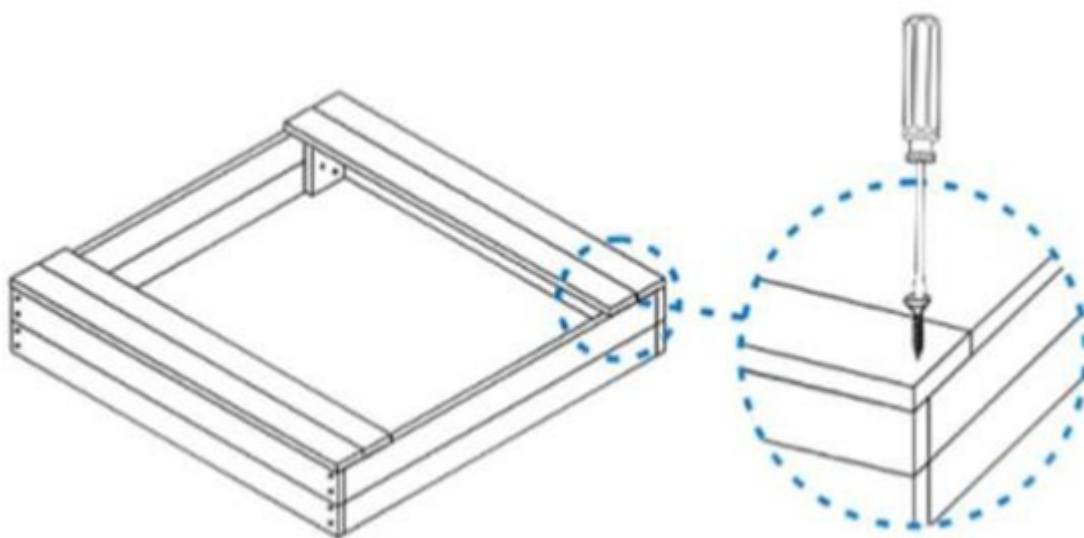


Între scândurile lungi care alcătuiesc cadrul trebuie lăsat un spațiu de 1 cm!

ASAMBLAREA BANCILOR

Asezam doua scanduri paralele una langa alta, cu lungimea de 120 cm la o distanță de aprox. 1 cm. Le conectăm perpendicular cu doua plăci de 18 cm, la aprox. 30 cm de margini.


Insurubat 2 balamale (ilustrație)! Realizăm doua astfel de elemente, pentru ambele laterale.

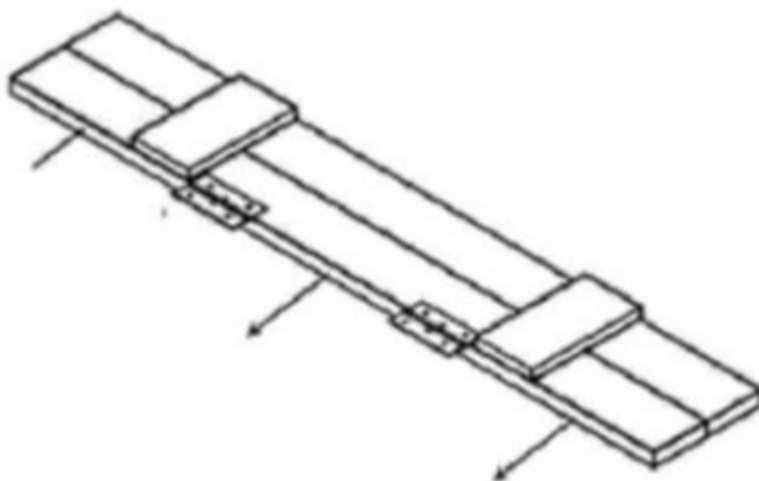

Nu uitați sa lasati o distanța de 1 cm dintre scandurile lungi!


CONECTAREA SPATARULUI LA BANCA

Conectăm aceste elemente între ele după cum urmează.

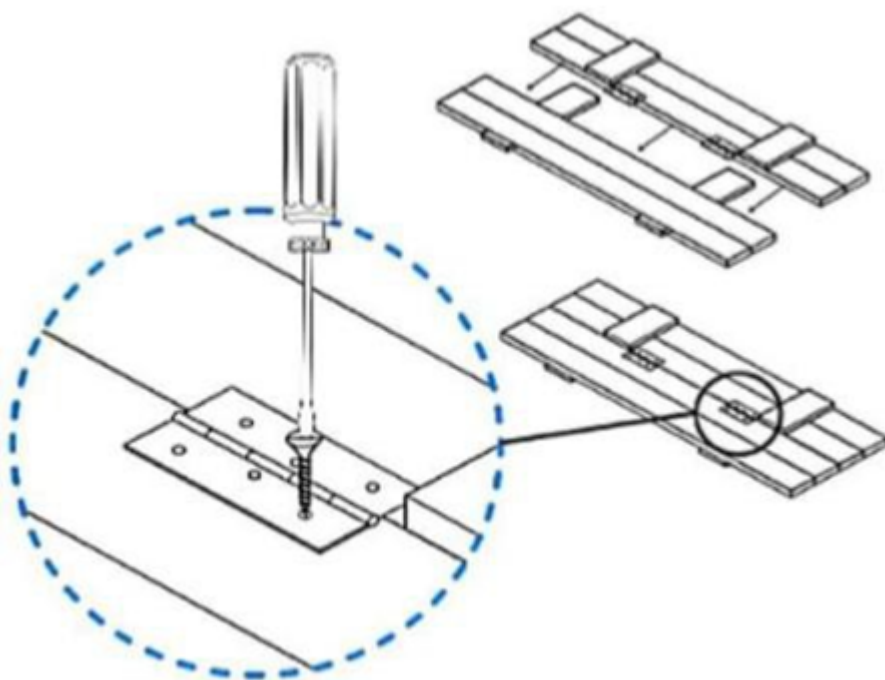

CONECTARE LA CADRU

Elementele realizate anterior le unim cu spătaru cu ajutorul balamalelor incat sa se potriveasca împreuna , cum poate fi văzut și în imagine. Spațiul de joacă pentru nisip este gata de utilizare.

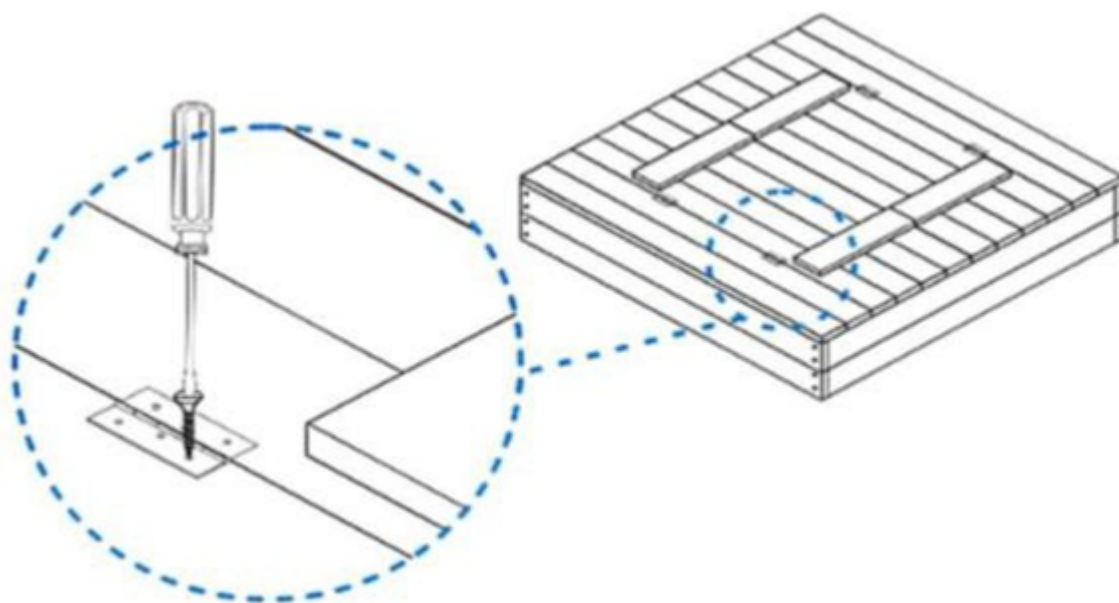

Asamblare rapida va dorim si distractie placuta copiilor dumneavoastra!
Va multumim pentru increderea acordata și avem speranta ca data viitoare veți alege din nou produsele companiei noastre!

pepita.hu

Pepita.hu Zrt, 5520 Szeghalom,
Kinizsi 78, tel. +36 1 5100 500
www.pepita.hu