


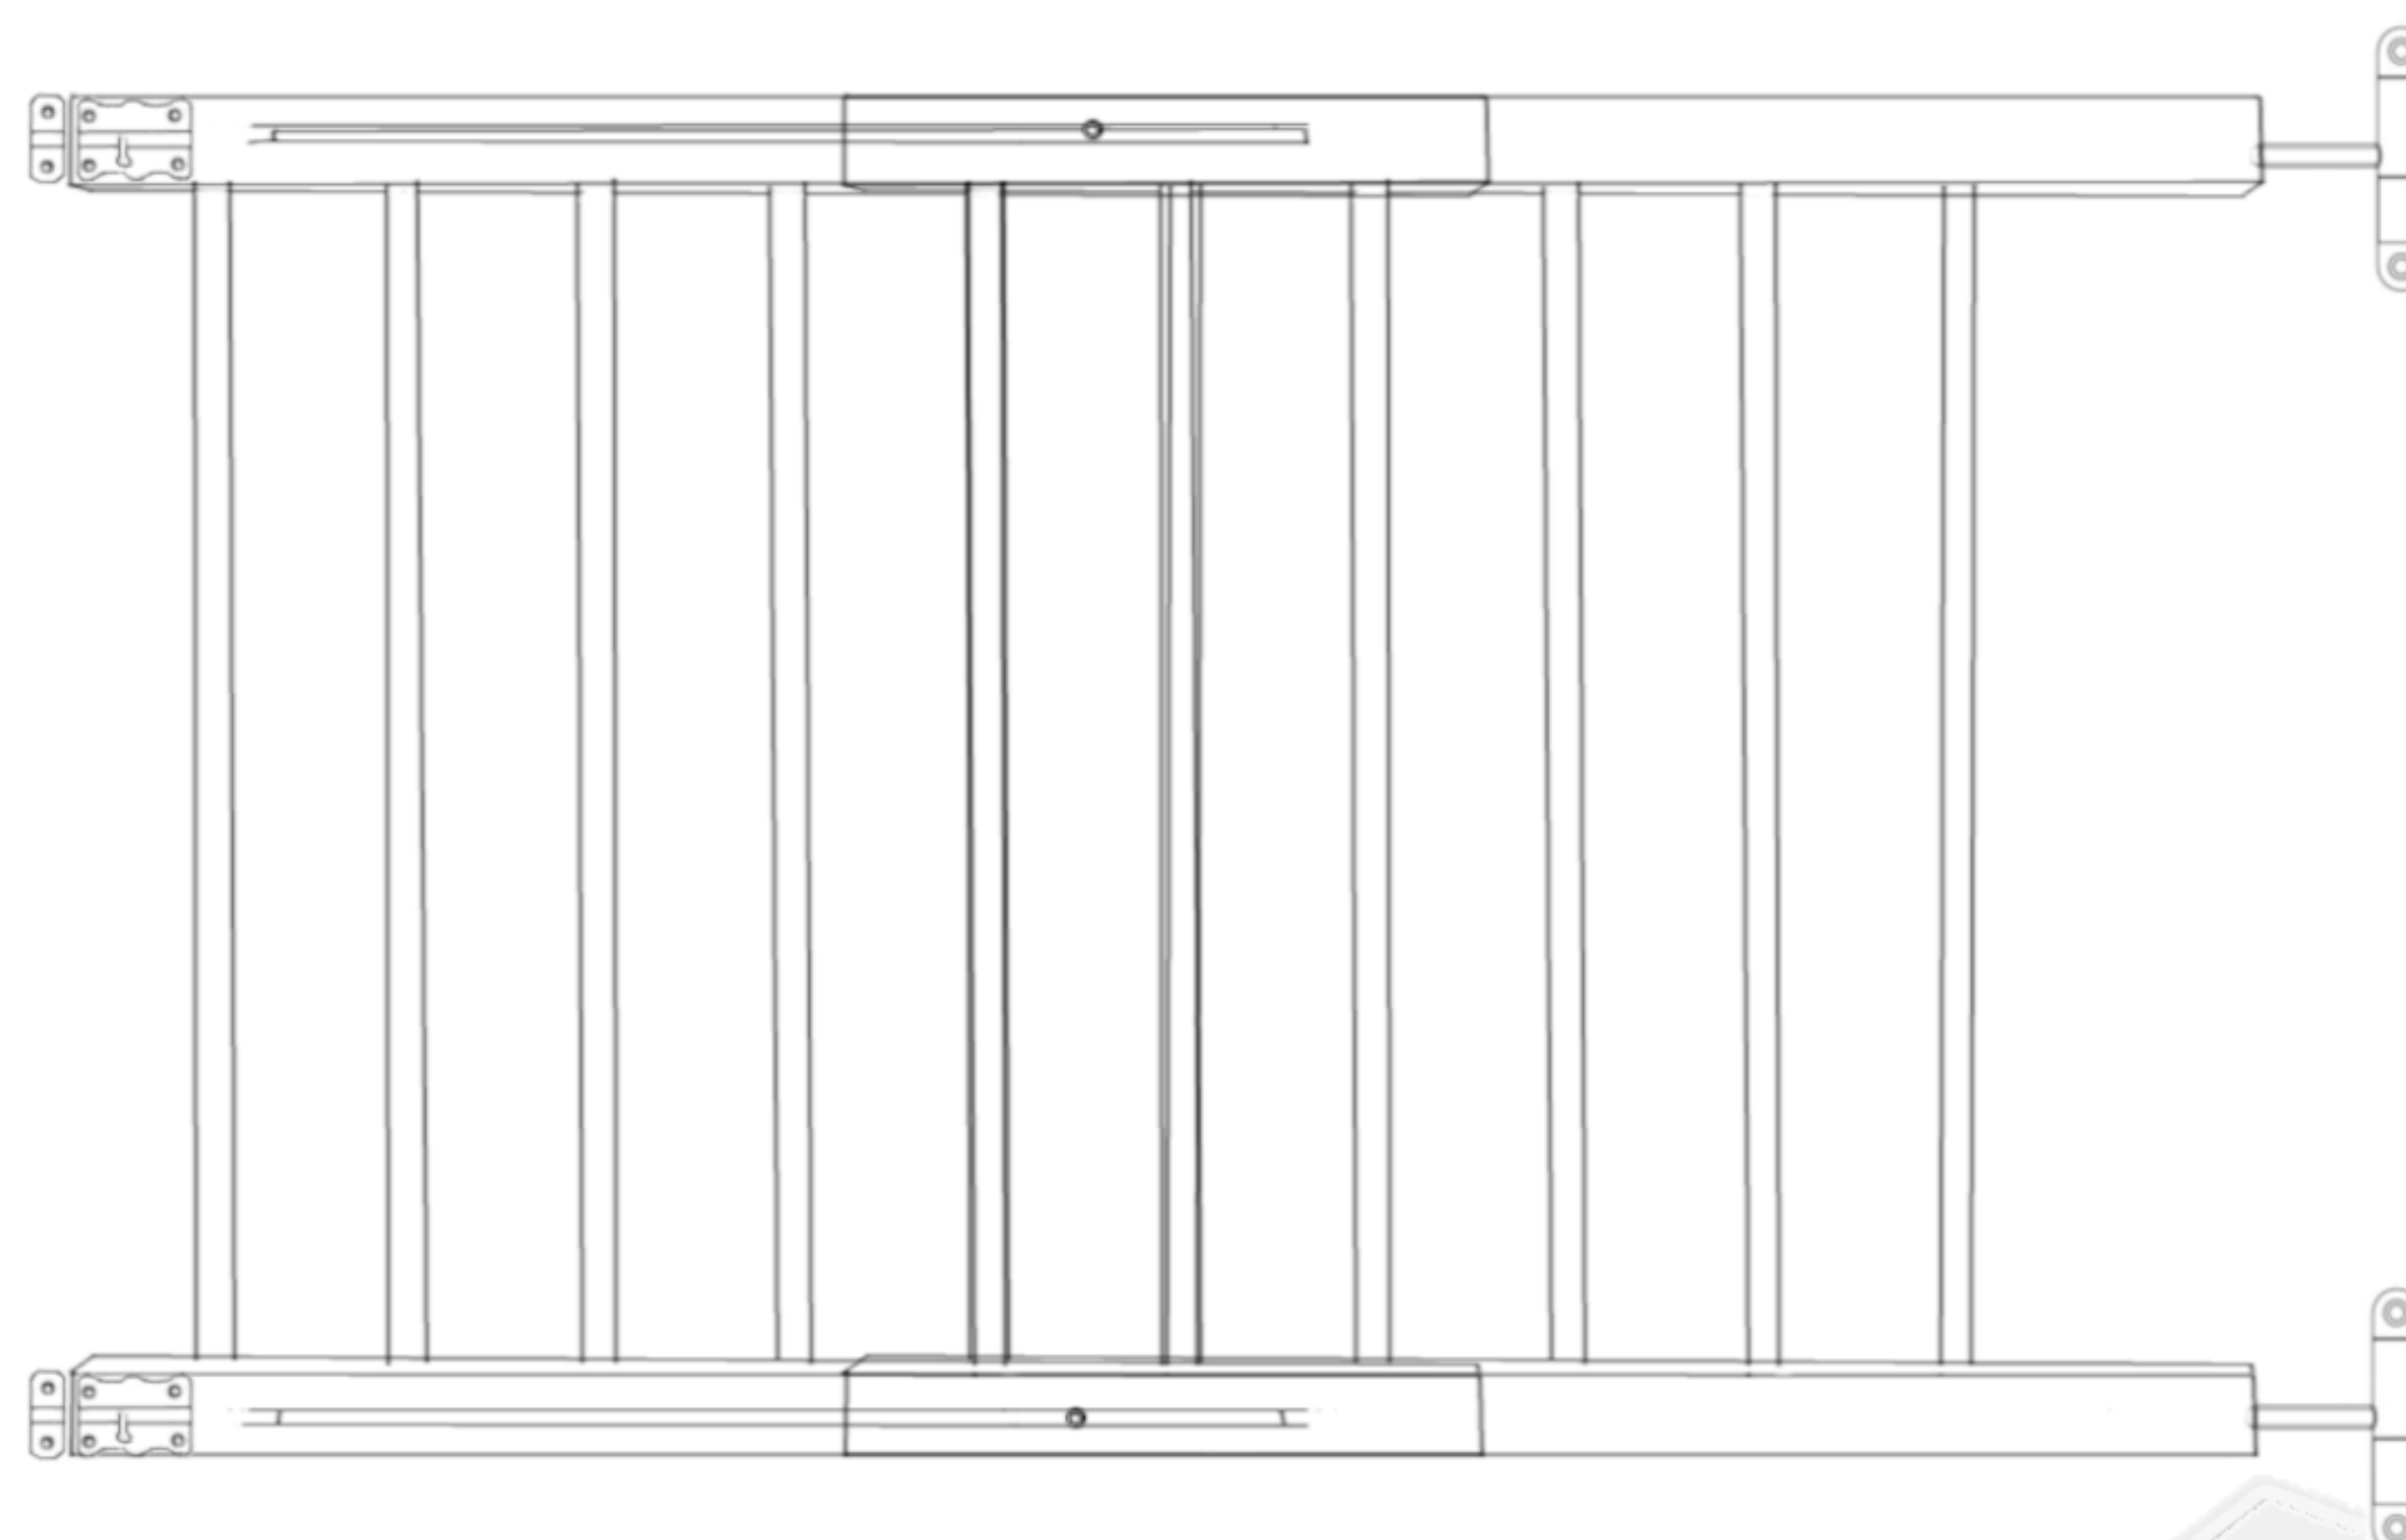


BRAMKA ZABEZPIECZAJĄCA **SECURITY GATE** **SICHERHEITSTOR** **SG005**

DO SKRĘCENIA BRAMKI ZABEZPIECZAJĄCEJ BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ:

TO MOUNT THE SECURITY GATE, YOU NEED: UM DEN SICHERHEITSTOR ZUSAMMENZUBAUEN, BENÖTIGEN SIE:


D1

1x

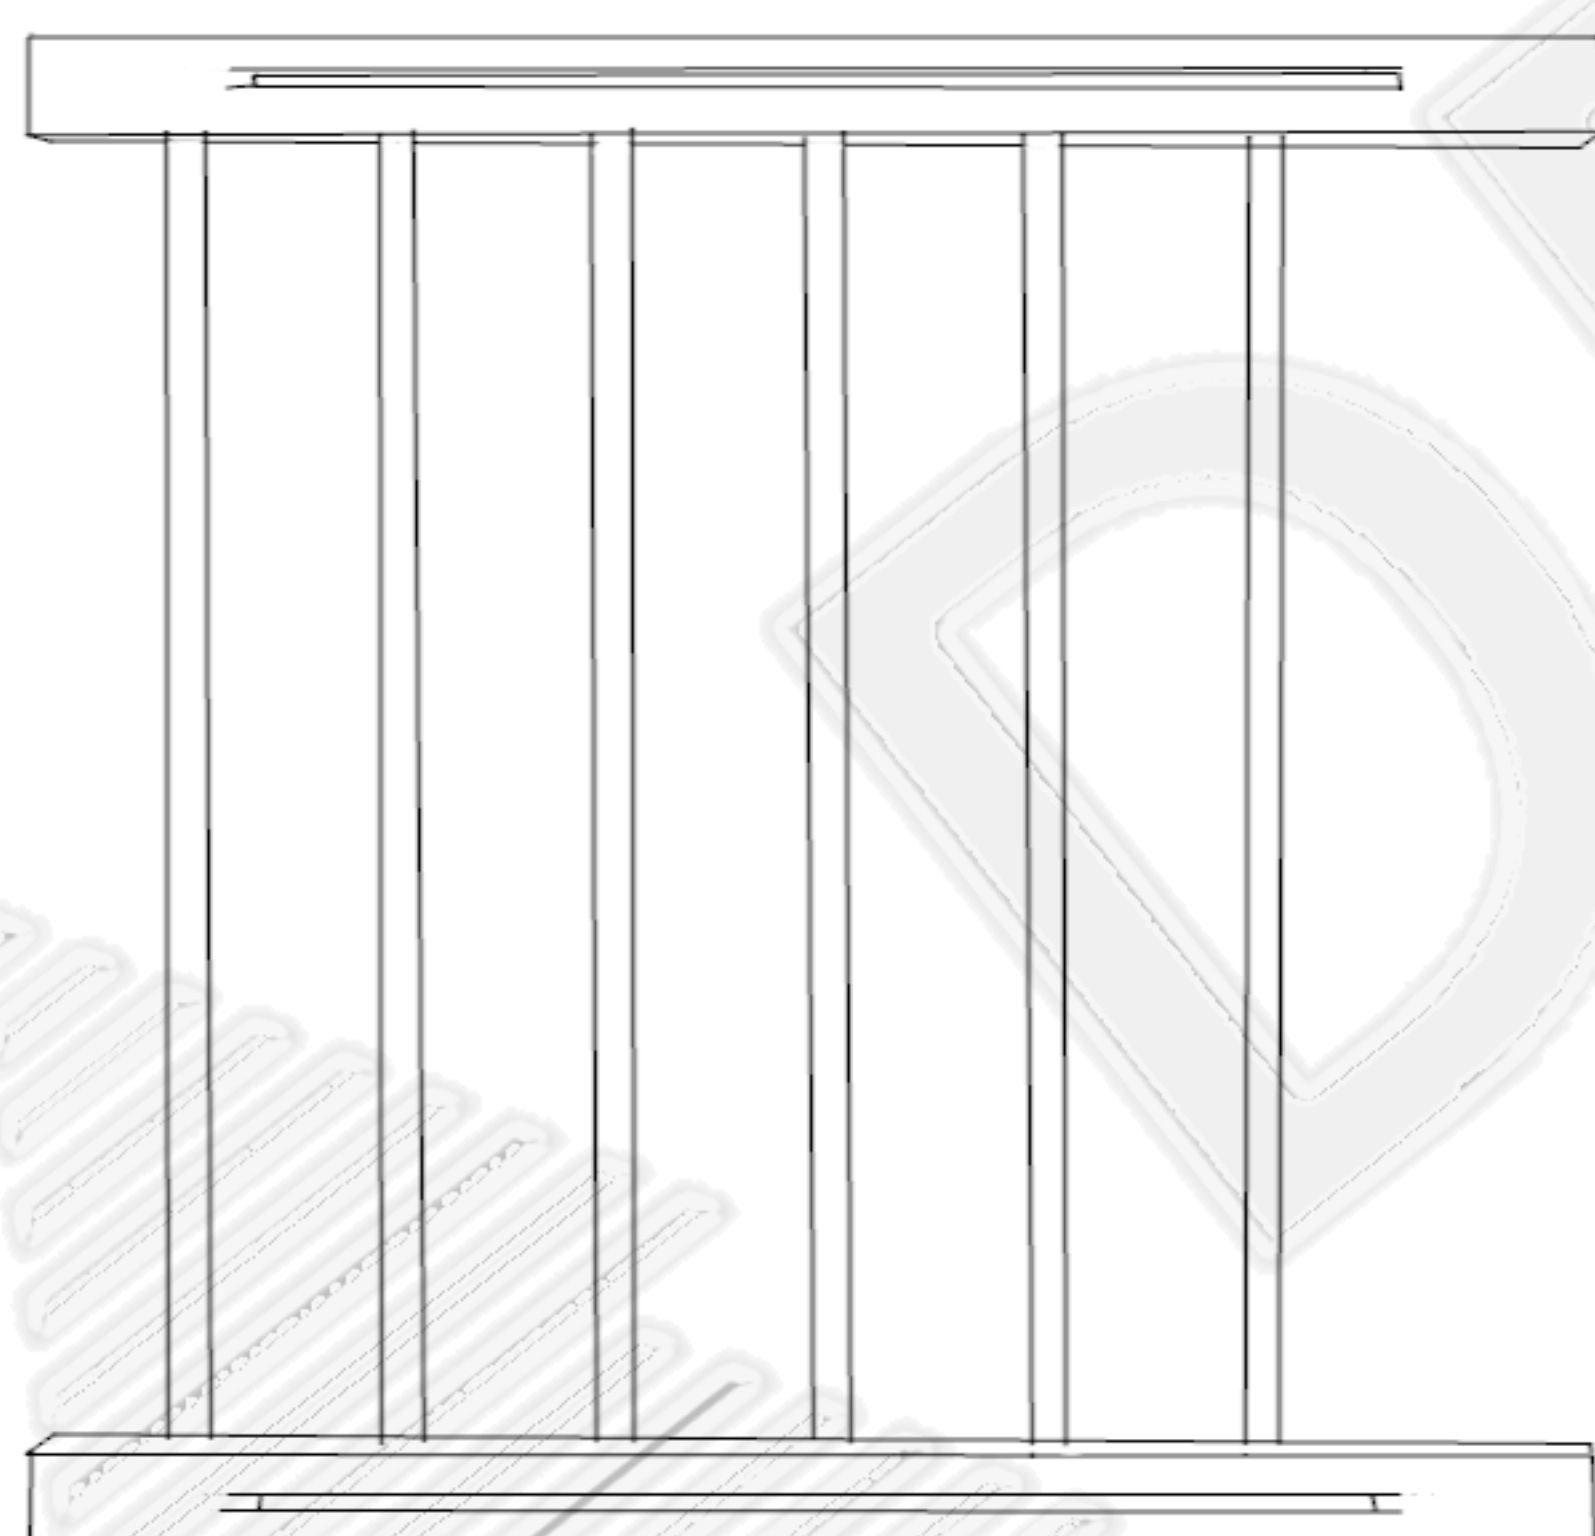


D2

1x

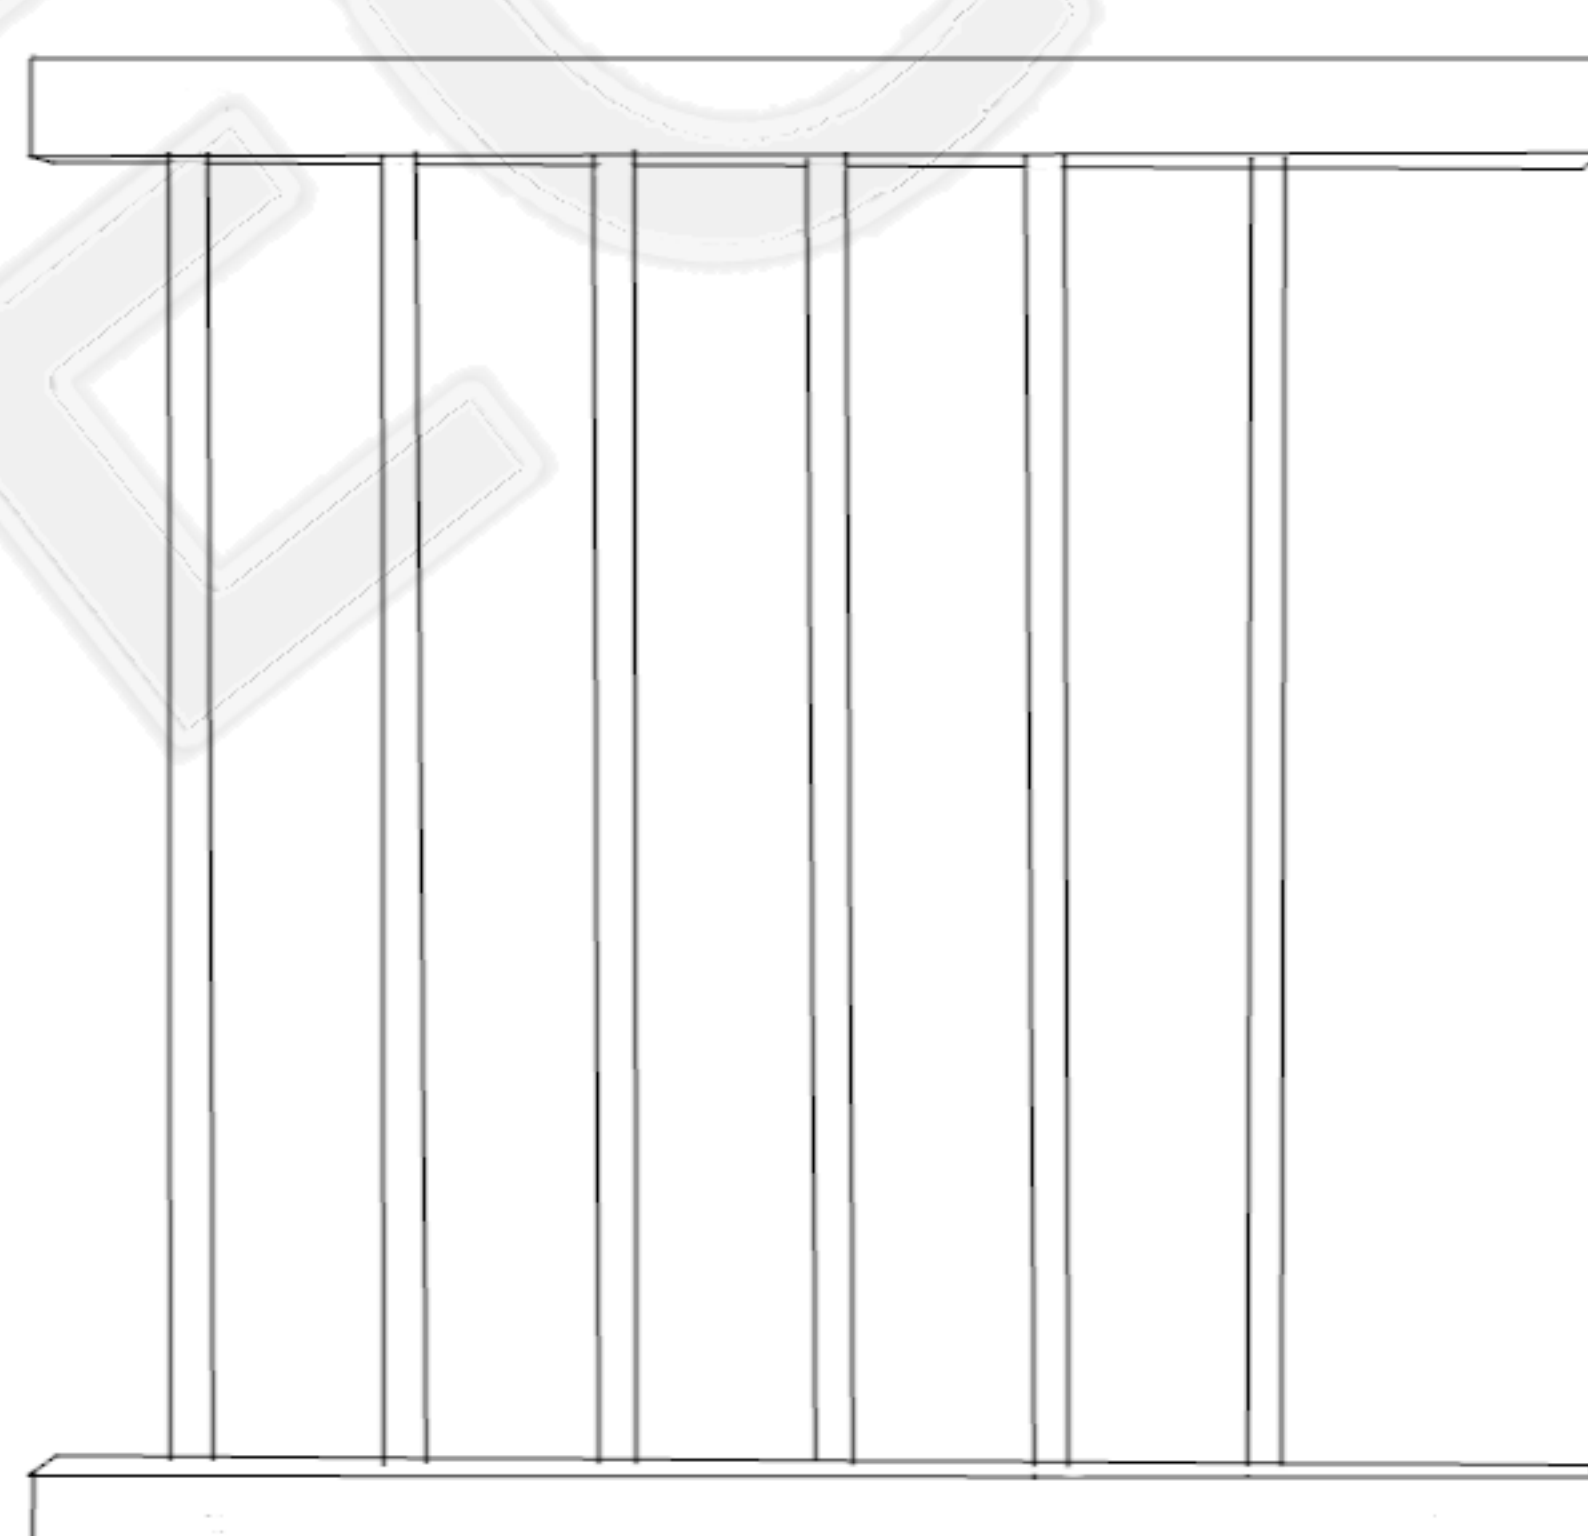


D3

2x

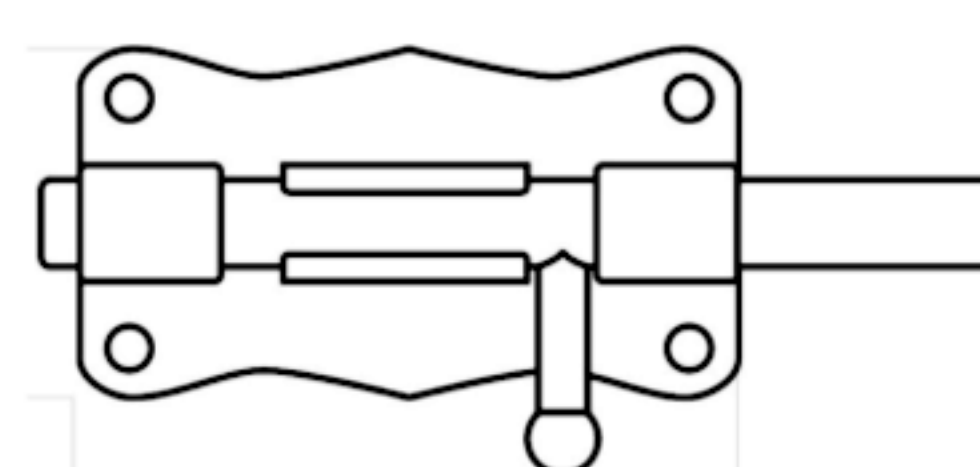


D4

2x

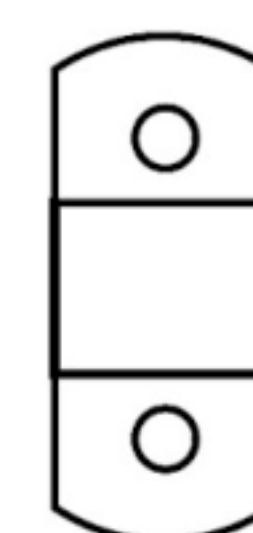

D5

2x

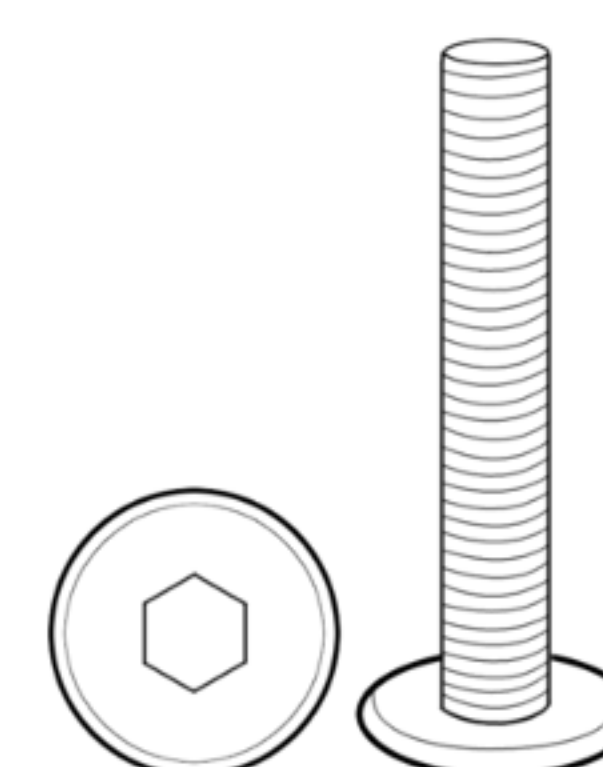


D6

4x



D7

12x

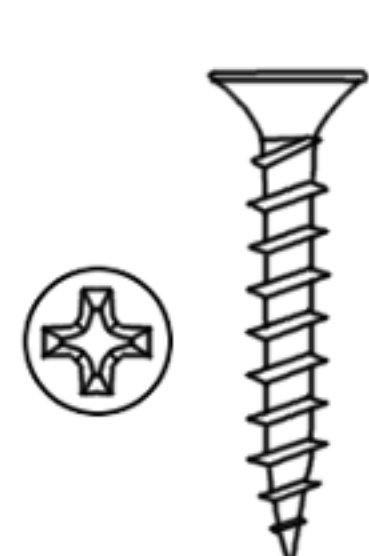


D8

4x




D9

2x

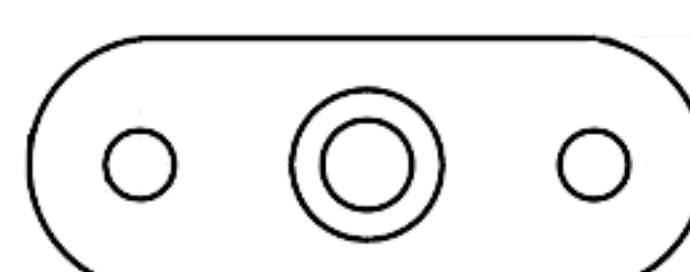

D10

2x

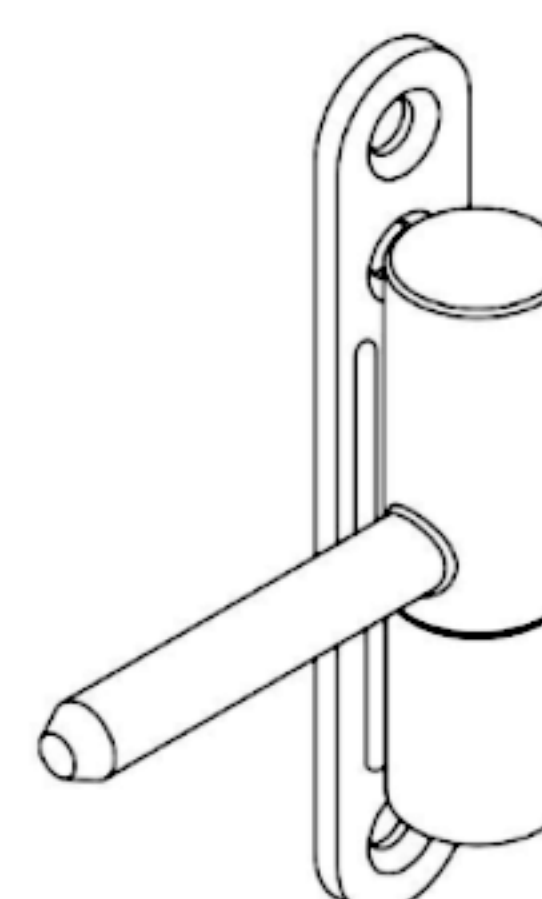



D11

2x



D12

1x

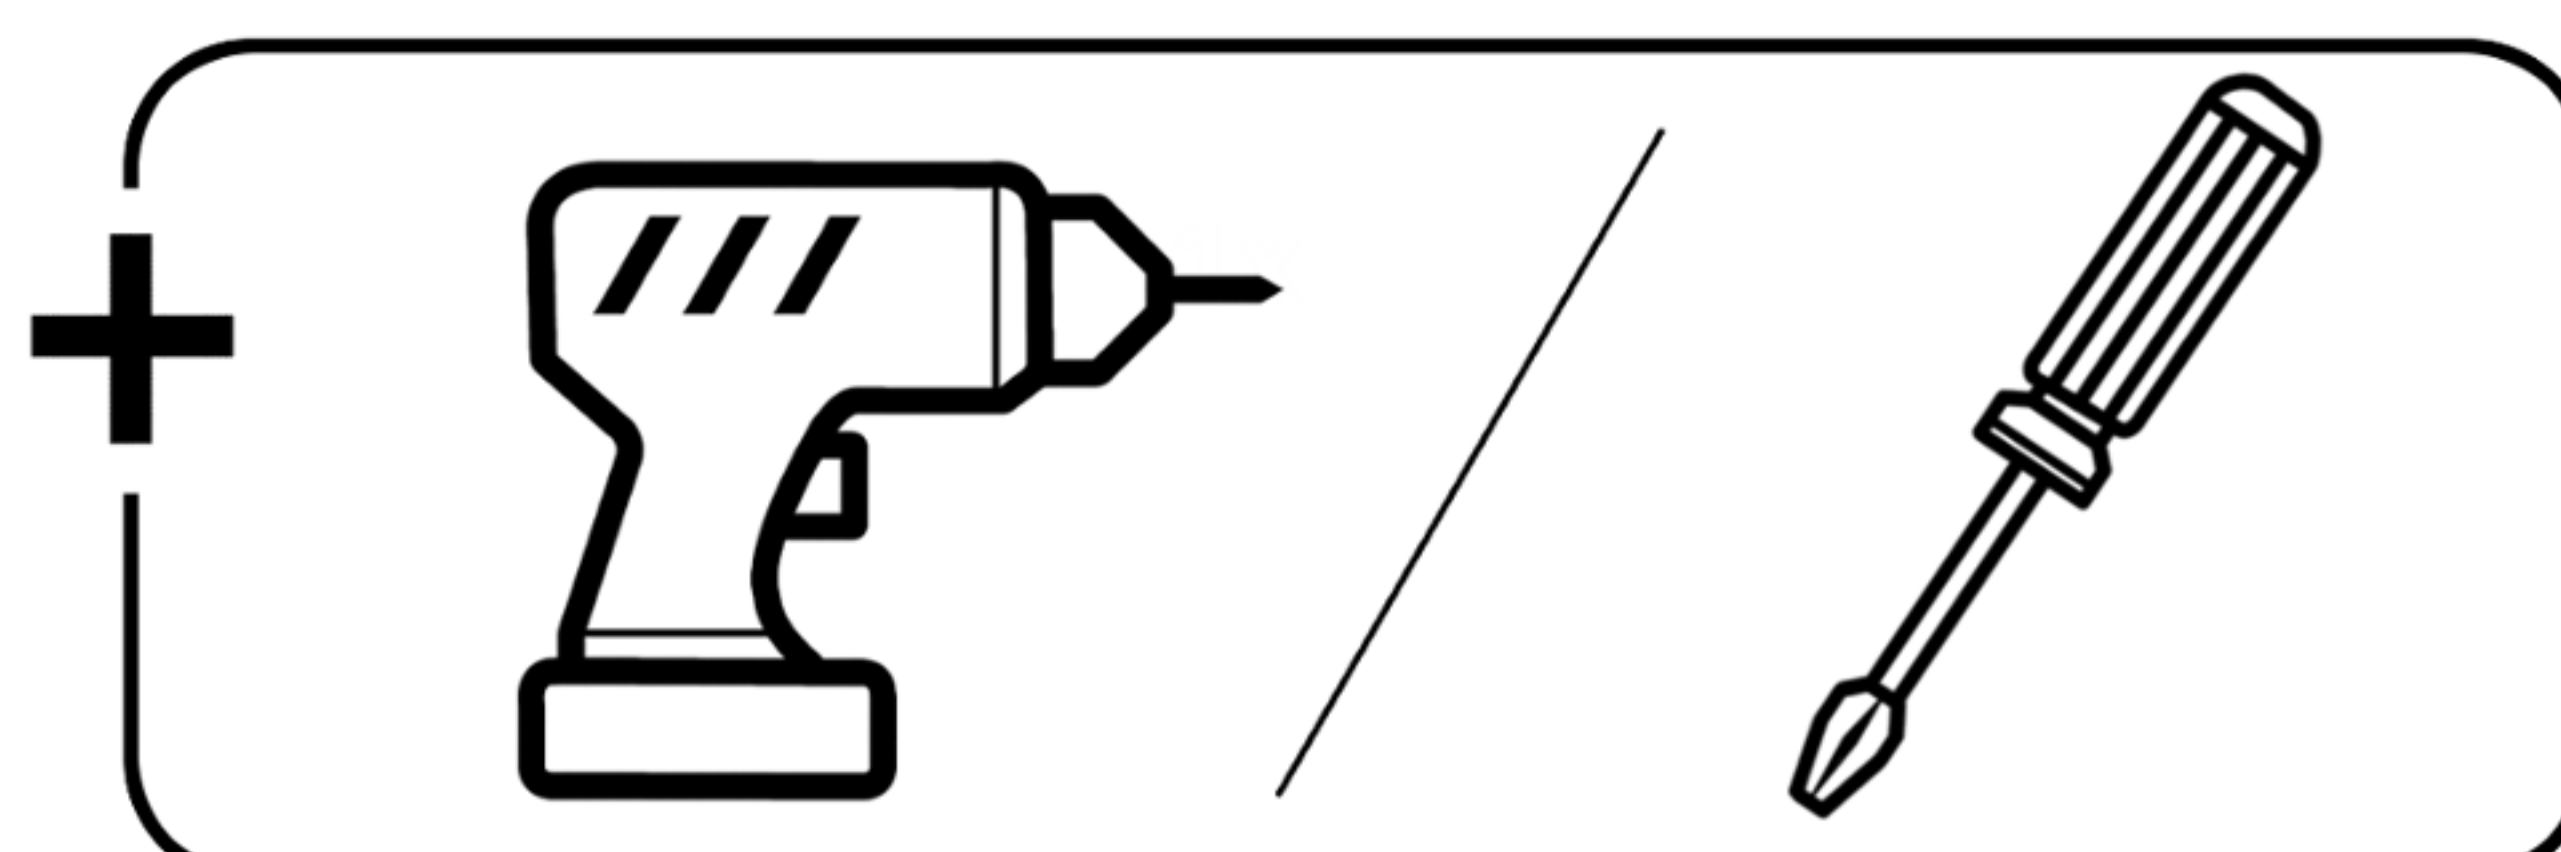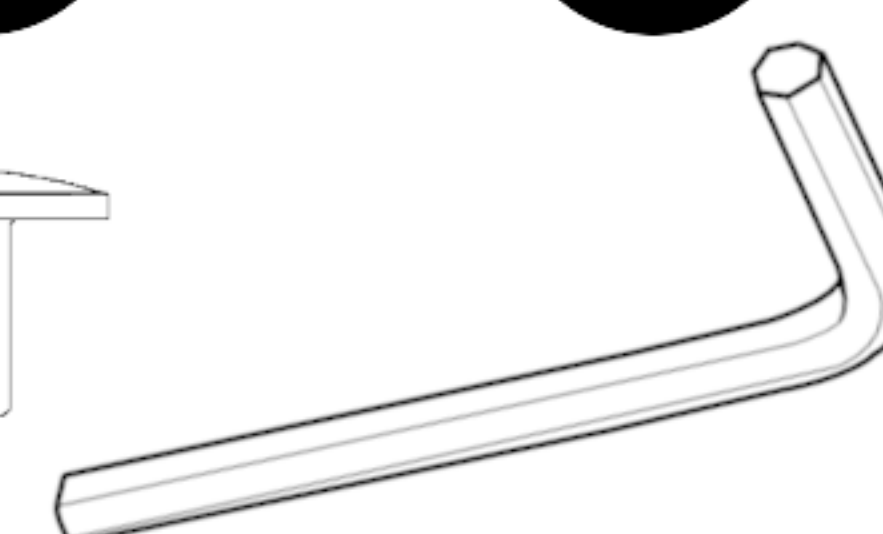

WAŻNE, PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRSZYŁOŚĆ

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU, NIEZBĘDNE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA.

Uwaga: Bariierka powinna być montowana tylko przez dorosłych. Zadbaj o MOCNE i stabilne mocowanie.

Produkt do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJA

1. W nawiercone otwory w bocznej części bramki (D2) wkręcić zawias okienny z gwintem (D10) (rys.1).
2. Ustawić pożądaną szerokość i połączyć elementy bramki (D1, D2) za pomocą śrub zamkowych (D5), nakrętek Ericsona (D11) oraz podkładek (D8) skręcając je kluczykiem imbusowym (D12) (rys.2)
3. OPCJONALNIE: Zalecaną (lecz nie obowiązkową) czynnością w celu zapewnienia najlepszej stabilności bramki jest wywiercenie dwóch otworów. W tym celu należy zaznaczyć ołówkiem poprzez wyfrezowany otwór (rys.2) punkt wiercenia w listewce bez frezu. Następnie należy rozkręcić bramkę i połączyć barierkę z zaznaczonymi punktami na równej powierzchni.
UWAGA: Pod zaznaczonymi punktami nie może znajdować się wolna przestrzeń gdyż podczas wiercenia można uszkodzić bramkę. Zalecane podłożenie kawałka deski/kilku gazet pod spód. Cienkim wiertłem (do 5mm) przewiercić otwór, następnie poszerzyć wiertłem o grubości 10 mm (najlepiej o 1/2 z każdej strony). Założyć ponownie bramkę (rys.2) montując analogicznie w wywierconych otworach pozostałe śruby i nakrętki.
4. Do drugiej bramki przykręcić zasuwki metalowe (D3) przy pomocy małych wkrętów (D7). Zabezpieczenie powinno znajdować się po stronie bramki, do której dziecko nie ma dostępu. Z drugiej strony (rys. 1) przykręcamy podkówki do rygli (D4), co umożliwi zamykanie bramki (rys.3).

IMPORTANT, READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE,


INSTRUCTIONS

1. Screw the gate hinge (D2) into the drill holes on the side of the gate (D10) (Fig.1).
2. Choose the preferred width and connect 2 gate elements with the lock screws (D5), Ericson nuts (D11) and washers (D8) by turning them with an Allen key (D12) (Fig.2).
3. OPTIONAL: The recommended (but not mandatory) action to ensure the best stability of the gate is to drill two holes. To do so, mark the point of drilling in the slat with a pencil through the milled hole (Fig. 2). Then, the gate should be unscrewed and the slat with the marked points should be placed on an even surface.
NOTE: There must be no free space under the marked points, as the gate can be damaged during drilling. We recommend placing a piece of wooden board underneath. Drill a hole through with a thin drill (up to 5 mm). Use a 10 mm thick drill to widen this hole preferably by 1/2 on each side. Reattach the gate (Fig. 2) by fitting the remaining bolts and nuts in the drilled holes similarly.
4. Screw the metal latches (D3) to the second gate with small screws (D7). The opening protection should be on the side of the gate where the child has no access. On the other side (Fig. 1) of the frame, rail or wall, screw the locking bolt (D4) to allow the gate to be closed (Fig. 3).




MONTAŽ / ASSEMBLY / MONTAGE


1

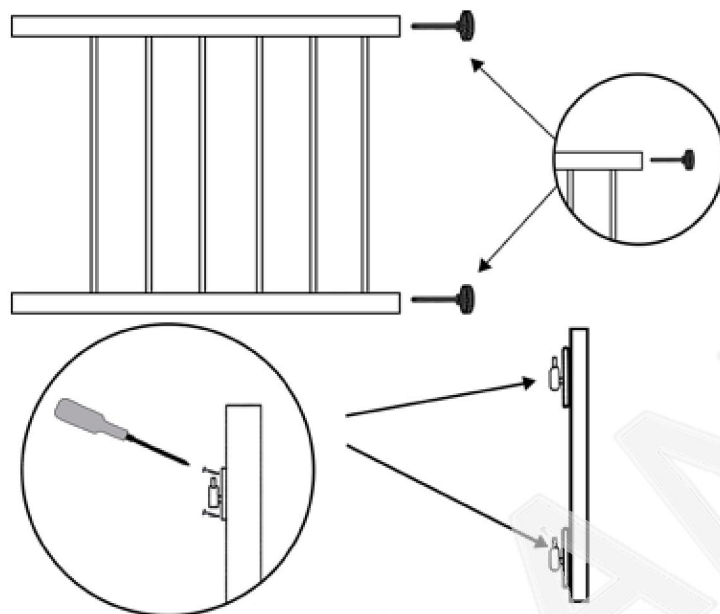

2

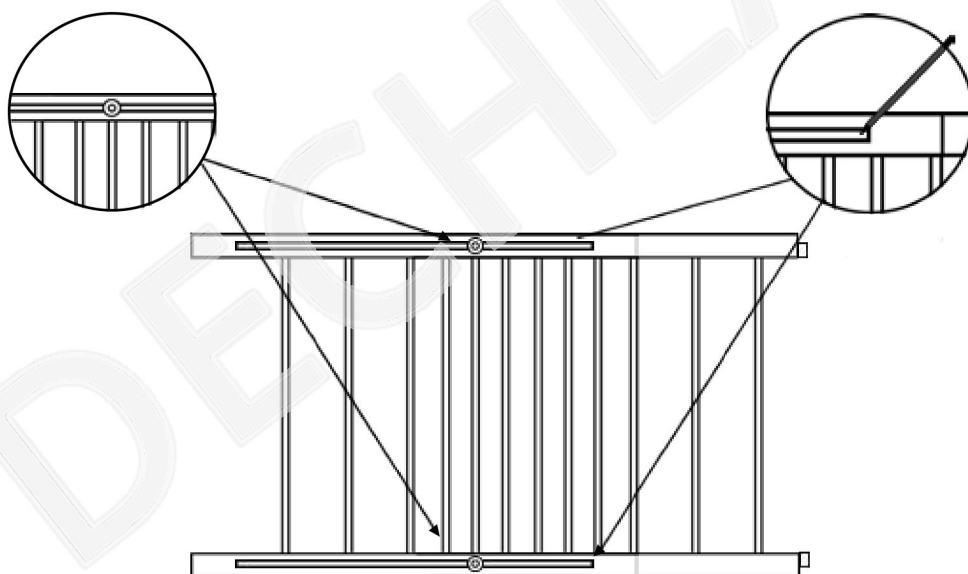

3

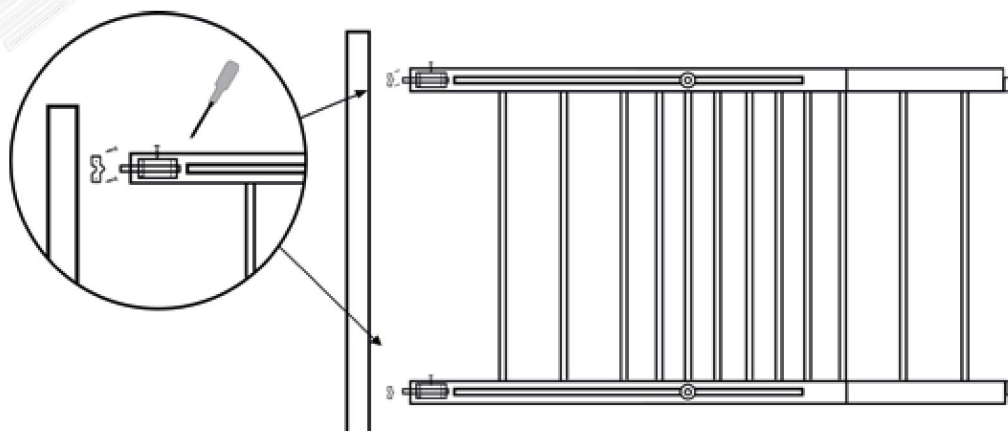

DECHLAND