

Torsion car detailed installation drawing




Vehicle parts



Step 1: Install the hind legs



Step 2: Insert the back leg into the card slot

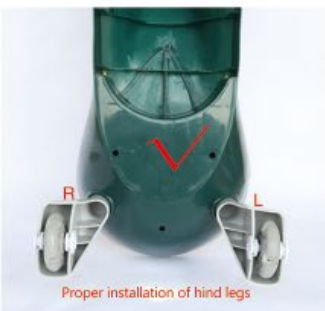

Step 3: With R and L marks on the hind legs



Step 3: Knock it on the ground



Step 4: Connect the steering wheel to the square tube(Disassemble the nut bar in advance)



Step 5: Insert iron shaft from top of steering wheel



Step 6: Make sure the top of the iron shaft fits the steering wheel groove



Step 7: Connect the steering wheel through the top of the body (pay attention to install the foam tube)



Step 7: Connect the steering wheel through the top of the body (pay attention to install the foam tube)



Step 9: The decorative cover direct square pipe can be tightened screws. Just snap it on



Step 10: Complete vehicle installation

Do not worry if you encounter any problems, just contact us at any time or by phone. We will help you solve the problem in time. To mother's mood management, and strive to provide every buyer with inexpensive goods and quality services. Integrity management, product description and product quality strive to achieve unity is our principle.



Installation video

HU

BOBO CAR RÉSZLETES ÖSSZESZERELÉSI RAJZ

Jármű alkatrészek

Készítse elő először az összes járműalkatrészt.

1. lépés: A hátsó lábak felszerelése
2. lépés: A hátsó láb behelyezése a rögzítő nyílásba
Ügyeljen arra, hogy a hátsó láb vájata illeszkedjen a karosszéria vájátához (domború vájat és vájat)
3. lépés: A hátsó lábak R és L jelölése
A hátsó lábak helyes felszerelése: „R” jobb oldal, „L” bal oldal.
4. lépés: Ráütés a talajra
Helyezze az autót sík felületre, hogy a hátsó lábak stabilan rögzüljenek.
5. lépés: A kormány összekötése a négyszögcsővel (előzetesen csavaranya eltávolítása)
6. lépés: Vasalótengely behelyezése felülről a kormányba
7. lépés: Ellenőrizze, hogy a vasalótengely teteje illeszkedik a kormány vájátába
8. lépés: A kormány csatlakoztatása a karosszéria tetején keresztül (figyeljen a habcső beszerelésére)
9. lépés: A kormány csatlakoztatása a karosszéria tetején keresztül (figyeljen a habcső beszerelésére)
(Ismételt művelet a kormány belső rögzítéséhez)
10. lépés: A díszburkolat felszerelése, a négyszögcső csavarjai meghúzhatók. Csak pattintsa fel
11. lépés: A jármű összeszerelése kész

EN

TORSION CAR DETAILED INSTALLATION DRAWING

Vehicle parts

Prepare all vehicle spare parts first.

1. Step 1: Install the rear legs

2. Step 2: Insert the rear leg into the slot
Make sure the rear leg groove aligns with the body groove (convex groove & groove)
 3. Step 3: Rear legs marked R and L
Correct installation: "R" for right, "L" for left
 4. Step 4: Tap on the ground
Place the car on a flat surface to ensure rear legs are firmly installed
 5. Step 5: Connect the steering wheel to the square tube (remove nut bar in advance)
 6. Step 6: Insert iron shaft from the top of the steering wheel
 7. Step 7: Ensure the top of the iron shaft fits the steering wheel groove
 8. Step 8: Connect the steering wheel through the top of the body (install foam tube carefully)
 9. Step 9: Connect the steering wheel through the top of the body (install foam tube carefully)
(Repeat operation to secure steering wheel inside the body)
 10. Step 10: Decorative cover on square tube can be snapped on and screws tightened
 11. Step 11: Vehicle assembly completed
-

DE

TORSION-AUTO DETAILLIERTE MONTAGEZEICHNUNG

Fahrzeugteile

Bereiten Sie zuerst alle Ersatzteile vor.

1. Schritt 1: Hinterbeine montieren
2. Schritt 2: Hinterbein in die Halterung einsetzen
Achten Sie darauf, dass die Nut mit der Karosserienut übereinstimmt (konvexe Nut & Nut)
3. Schritt 3: Hinterbeine mit R und L markieren
„R“ für rechts, „L“ für links
4. Schritt 4: Auf den Boden klopfen
Fahrzeug auf eine ebene Fläche stellen, damit die Hinterbeine fest sitzen

5. Schritt 5: Lenkrad mit Vierkantrohr verbinden (Mutterstange vorher entfernen)
 6. Schritt 6: Eisenachse von oben in das Lenkrad einsetzen
 7. Schritt 7: Sicherstellen, dass die Achsspitze in die Lenkradnut passt
 8. Schritt 8: Lenkrad durch die Karosserieoberseite verbinden (Schaumrohr beachten)
 9. Schritt 9: Lenkrad durch die Karosserieoberseite verbinden (Schaumrohr beachten)
(Wiederholung zur Fixierung innen)
 10. Schritt 10: Zierabdeckung auf Vierkantrohr kann eingerastet und verschraubt werden
 11. Schritt 11: Montage abgeschlossen
-

RO

DESEN TEHNIC DETALIAȚ DE INSTALARE PENTRU MAȘINA TORSION

Piese vehicul

Pregătiți mai întâi toate piesele de schimb.

1. Pasul 1: Montați picioarele din spate
2. Pasul 2: Introduceți piciorul din spate în fantă
Asigurați-vă că șanțul se aliniază cu șanțul caroseriei
3. Pasul 3: Marcaj R și L pe picioarele din spate
„R” dreapta, „L” stânga
4. Pasul 4: Bateți ușor pe sol
Așezați mașina pe o suprafață plană pentru fixare
5. Pasul 5: Conectați volanul la tubul pătrat (îndepărtați bara de piulițe)
6. Pasul 6: Introduceți axul de fier prin partea superioară a volanului
7. Pasul 7: Asigurați potrivirea axului în canelură
8. Pasul 8: Conectați volanul prin partea superioară a caroseriei (atenție la tubul de spumă)
9. Pasul 9: Conectați volanul prin partea superioară a caroseriei (atenție la tubul de spumă)
(Repetăți pentru fixare internă)

10. Pasul 10: Capacul decorativ se fixează prin clipsare și șuruburi

11. Pasul 11: Instalare finalizată

SK

TORSION AUTÍČKO – DETAILNÝ MONTÁŽNY NÁVOD

Diely vozidla

Najskôr pripravte všetky náhradné diely.

1. Krok 1: Namontujte zadné nohy
 2. Krok 2: Vložte zadnú nohu do otvoru
Uistite sa, že drážka sedí s drážkou karosérie
 3. Krok 3: Označenie R a L
„R“ pravá strana, „L“ ľavá
 4. Krok 4: Poklepať na zem
Umiestnite na rovný povrch pre pevné uchytenie
 5. Krok 5: Pripojte volant k štvorcovej trubke (odstráňte maticu)
 6. Krok 6: Vložte železnú os zhora
 7. Krok 7: Skontrolujte uloženie osi v drážke volantu
 8. Krok 8: Pripojte volant cez hornú časť karosérie (pena musí byť nainštalovaná)
 9. Krok 9: Pripojte volant cez hornú časť karosérie (pena musí byť nainštalovaná)
(opakovanie upevnenia)
 10. Krok 10: Kryt sa zacvakne a dotiahnu sa skrutky
 11. Krok 11: Montáž dokončená
-

BG

ПОДРОБЕН МОНТАЖЕН ЧЕРТЕЖ НА КОЛА TORSION

Части на превозното средство

Подгответе всички резервни части.

1. Стъпка 1: Монтирайте задните крака
2. Стъпка 2: Поставете задния крак в отвора
Съобразете жлеба с този на купето

3. Стъпка 3: Маркировка R и L
„R“ дясно, „L“ ляво
 4. Стъпка 4: Почукване на земята
Поставете на равна повърхност
 5. Стъпка 5: Свържете волана към квадратната тръба
 6. Стъпка 6: Поставете желязната ос отгоре
 7. Стъпка 7: Осигурете правилно напасване
 8. Стъпка 8: Свържете волана през горната част на купето (пяна тръба)
 9. Стъпка 9: Повторете за фиксиране вътре в купето
 10. Стъпка 10: Декоративният капак се щраква и се завинтва
 11. Стъпка 11: Монтажът е завършен
-

CZ

TORSION AUTO – DETAILNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD

Díly vozidla

Nejprve připravte všechny náhradní díly.

1. Krok 1: Namontujte zadní nohy
2. Krok 2: Vložte zadní nohu do otvoru
Dbejte na správné zarovnání drážek
3. Krok 3: Označení R a L
„R“ pravá, „L“ levá
4. Krok 4: Poklepat na zem
Umístěte na rovný povrch
5. Krok 5: Připojte volant ke čtvercové trubce
6. Krok 6: Vložte železnou osu shora
7. Krok 7: Zkontrolujte usazení osy
8. Krok 8: Připojte volant přes horní část karoserie (pěnová trubka)
9. Krok 9: Opakujte upevnění uvnitř
10. Krok 10: Kryt se zacvakne a přišroubuje
11. Krok 11: Montáž dokončena

PL

SZCZEGÓŁOWY RYSUNEK MONTAŻOWY SAMOCHODU TORSION

Części pojazdu

Przygotuj wszystkie części zamienne.

1. Krok 1: Zamontuj tylne nogi
 2. Krok 2: Włóż tylną nogę w otwór
Dopasuj rowek do karoserii
 3. Krok 3: Oznaczenia R i L
„R” prawa, „L” lewa
 4. Krok 4: Uderz w podłoże
Ustaw na płaskiej powierzchni
 5. Krok 5: Połącz kierownicę z rurą kwadratową
 6. Krok 6: Włóż stalowy wał od góry
 7. Krok 7: Sprawdź dopasowanie wału
 8. Krok 8: Połącz kierownicę przez górę karoserii (rura piankowa)
 9. Krok 9: Powtórz montaż wewnątrz
 10. Krok 10: Osłona zatrzaskuje się i przykręca
 11. Krok 11: Montaż zakończony
-

SL

TORSION AVTO – PODROBNI MONTAŽNI NAČRT

Deli vozila

Najprej pripravite vse nadomestne dele.

1. Korak 1: Namestite zadnje noge
2. Korak 2: Vstavite zadnjo nogo v režo
Poravnajte utore s karoserijo
3. Korak 3: Oznaki R in L
„R“ desno, „L“ levo
4. Korak 4: Rahlo udarite po tleh
Postavite na ravno površino

5. Korak 5: Povežite volan s kvadratno cevjo
 6. Korak 6: Vstavite železno os od zgoraj
 7. Korak 7: Preverite prileganje osi
 8. Korak 8: Povežite volan skozi zgornji del karoserije (penasta cev)
 9. Korak 9: Ponovite za notranjo pritrditev
 10. Korak 10: Okrasni pokrov se zaskoči in privije
 11. Korak 11: Montaža končana
-

HR

TORSION AUTOMOBIL – DETALJNI MONTAŽNI CRTEŽ

Dijelovi vozila

Pripremite sve rezervne dijelove.

1. Korak 1: Ugradite stražnje noge
2. Korak 2: Umetnite stražnju nogu u otvor
Poravnajte utore s karoserijom
3. Korak 3: Oznake R i L
„R“ desno, „L“ lijevo
4. Korak 4: Lagano udariti o tlo
Postaviti na ravnu površinu
5. Korak 5: Spojiti volan s kvadratnom cijevi
6. Korak 6: Umetnuti željeznu osovinu odozgo
7. Korak 7: Provjeriti uklapanje osovine
8. Korak 8: Spojiti volan kroz gornji dio karoserije (pjena cijev)
9. Korak 9: Ponoviti za unutarnje učvršćenje
10. Korak 10: Dekorativni poklopac se pričvršćuje i vijcima
11. Korak 11: Montaža završena