




www.sandtropic.pl

2022



Összecsukható homokozó SB-20b

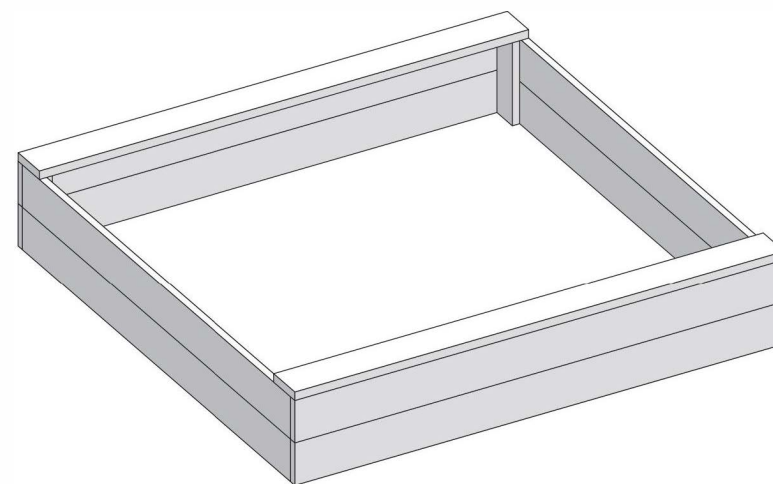


Szükséges eszközök:




Alkatrészek listája

6x	(D1)		120x9x1,8cm
4x	(D2)		114x9x1,8cm
4x	(D3)		29x6,5x1,8cm
4x	(D4)		18x6,5x1,8cm

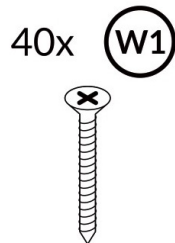


I

A keret összeszerelése

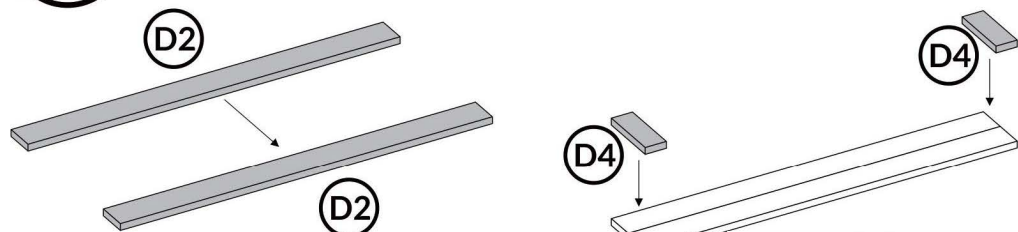

Helyezzen egymás mellé 2 darab "D2" típusú deszkát.

Helyezzen el 1-1 darab "D4" típusú elemet a deszkák két végére.

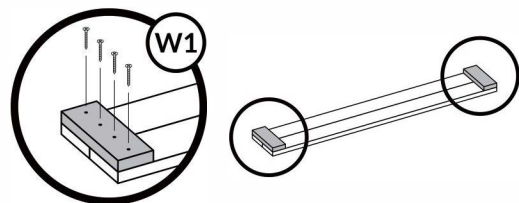


Rögzítse a két D4 típusú deszkát 8 darab W1 típusú csavart használva. Egy deszkát négy darab csavarral rögzítsen.



Ezzel a keret egy oldalát kapta meg.


Ismételje meg a lépéseket, hogy 2 azonos oldalt kapjon.

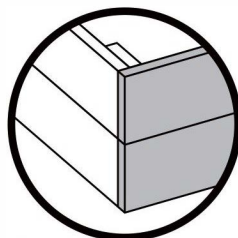



Kérjük, figyeljen rá, hogy megfelelően csatlakoztassa az elemeket.

II

A keret összeszerelése

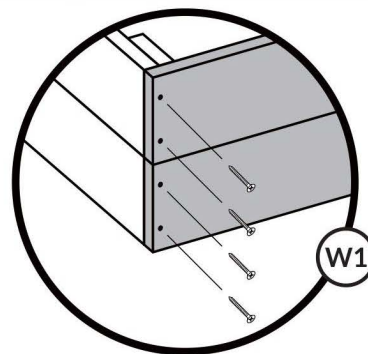


Rögzítse az elemeket 16 darab "W1" típusú csavarral. Minden sarokon 4 csavart használjon.

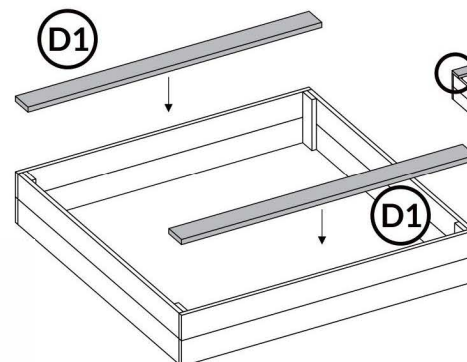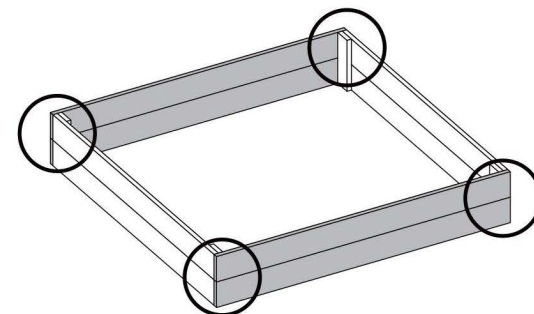

Rögzítsen két darab "D1" típusú deszkát a korábban kapott kerethez.

Rögzítse a deszkákat 8 darab "W1" típusú csavar használatával, mind a négy sarokban 2 csavart használva.

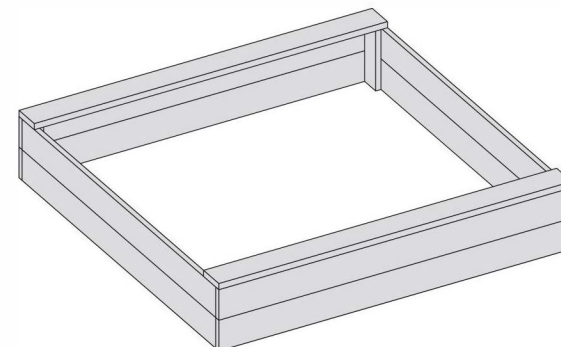


Gratulálunk, a homokozó elkészült!



www.sandtropic.pl

2022

Foldable sandbox SB-20b

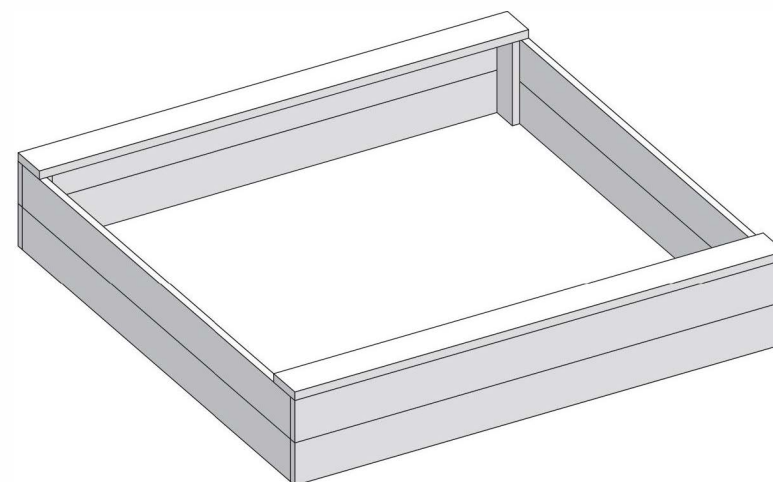


Tools needed:




List of components


- 6x **(D1)** 120x9x1,8cm
- 4x **(D2)** 114x9x1,8cm
- 4x **(D3)** 29x6,5x1,8cm
- 4x **(D4)** 18x6,5x1,8cm

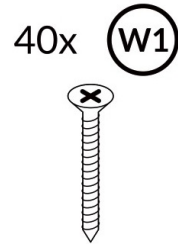

I Assembly of the sandbox frame

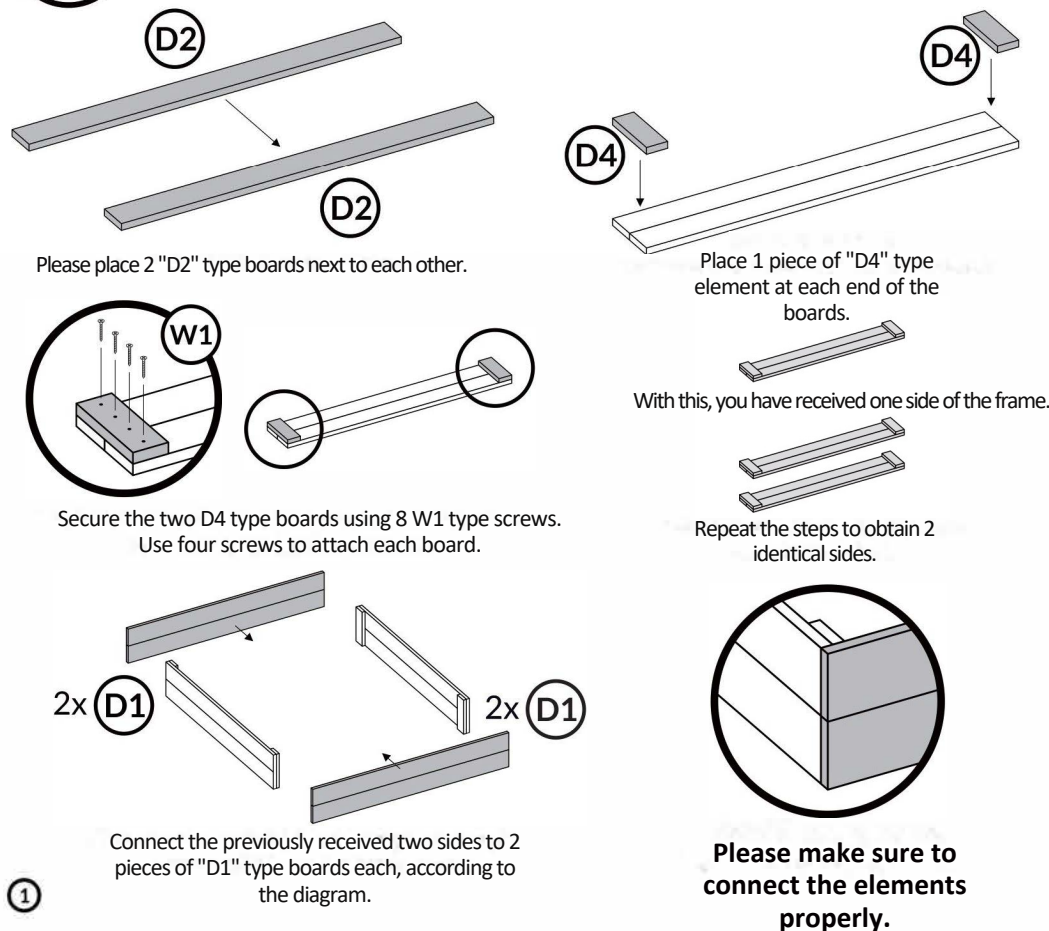

II Assembly of the sandbox frame

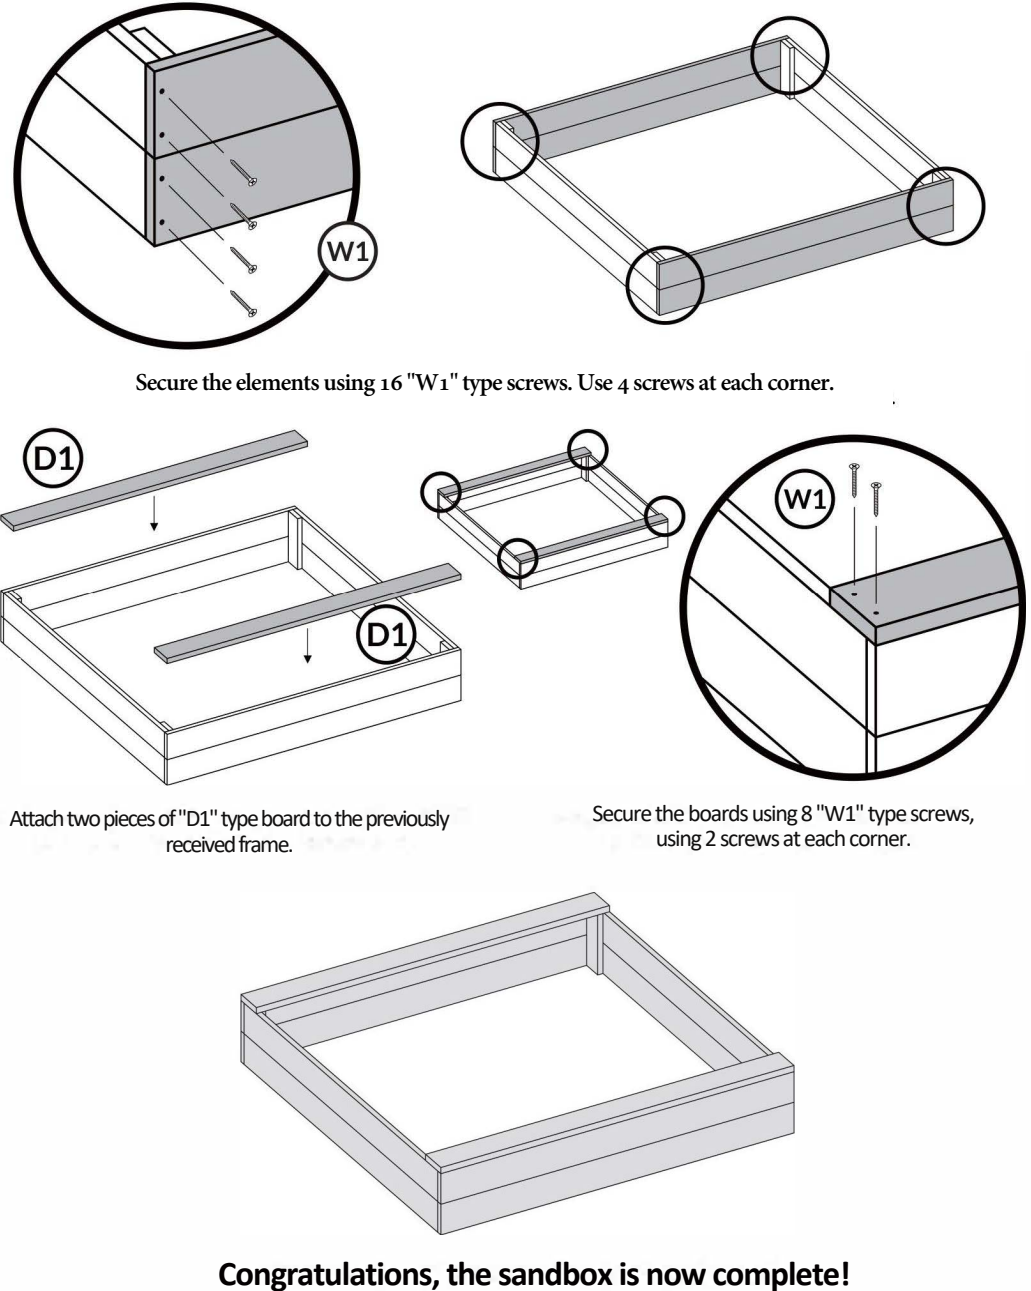




★ ★ ★
www.sandtropic.pl

2022


Faltbarer Sandkasten SB-20b

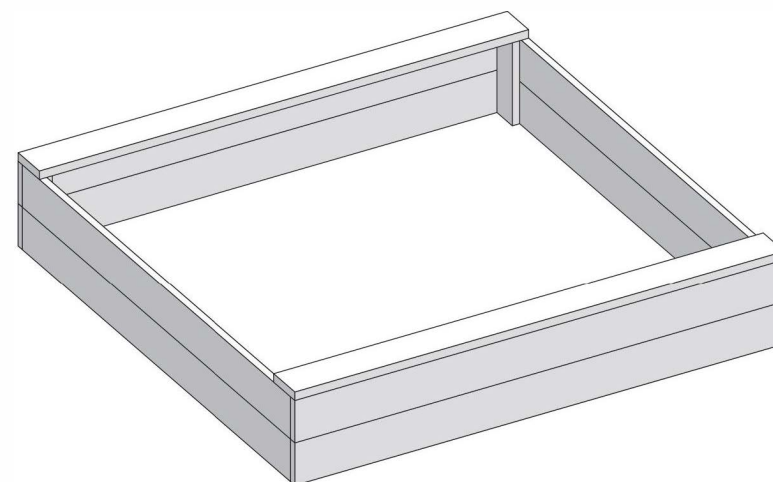


Benötigte Werkzeuge:




Liste der Komponenten


6x	(D1)		120x9x1,8cm
4x	(D2)		114x9x1,8cm
4x	(D3)		29x6,5x1,8cm
4x	(D4)		18x6,5x1,8cm

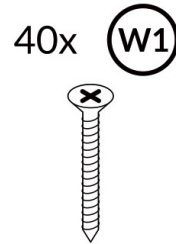


I Montage des Sandkastenrahmens

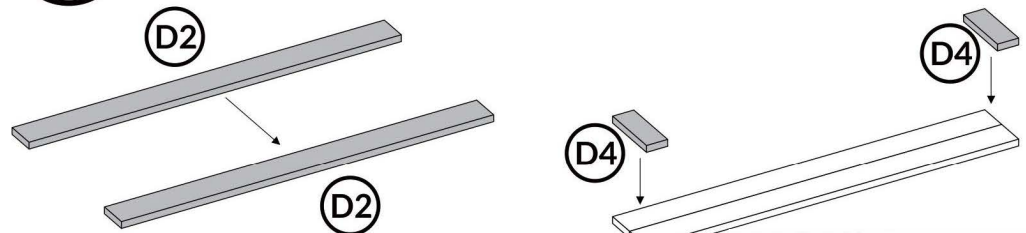

Bitte lege 2 Bretter vom Typ "D2" nebeneinander.

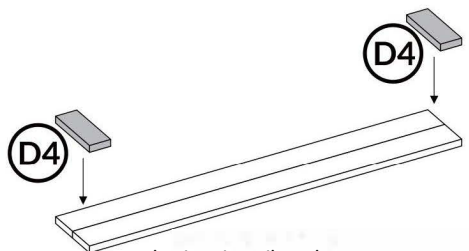

Platziere jeweils 1 Element vom Typ "D4" an jedem Ende der Bretter.

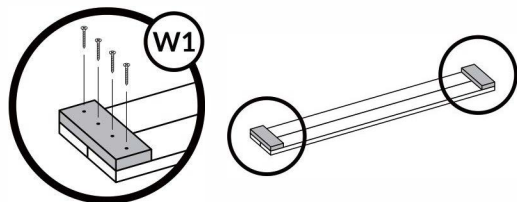


Befestige die beiden Bretter vom Typ "D4" mit 8 Schrauben vom Typ "W1". Verwende vier Schrauben, um jedes Brett zu befestigen.


Damit hast du eine Seite des Rahmens erhalten.



Wiederhole die Schritte, um 2 identische Seiten zu erhalten.

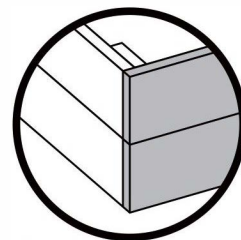


Bitte achte darauf, die Elemente ordnungsgemäß zu verbinden.


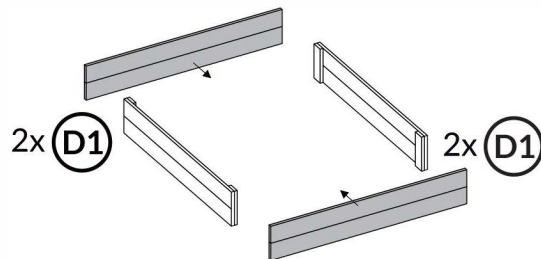


Verbinde die zuvor erhaltenen beiden Seiten jeweils mit 2 Brettern vom Typ "D1" gemäß dem Diagramm.


II Montage des Sandkastenrahmens

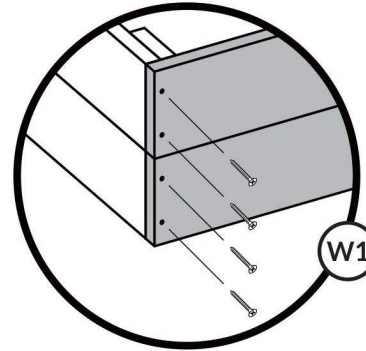


Befestige die Elemente mit 16 Schrauben vom Typ "W1". Verwende an jeder Ecke 4 Schrauben.

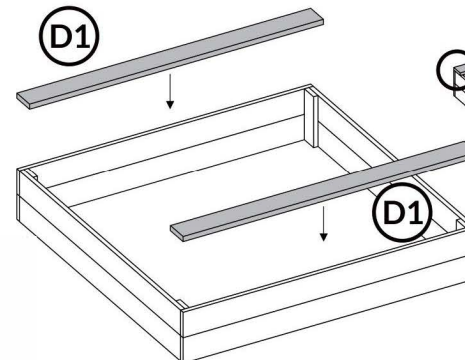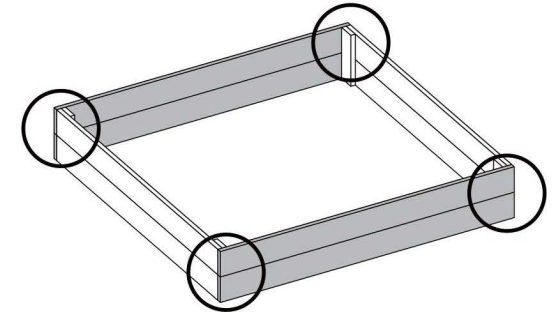

Befestige zwei Bretter vom Typ "D1" am zuvor erhaltenen Rahmen.

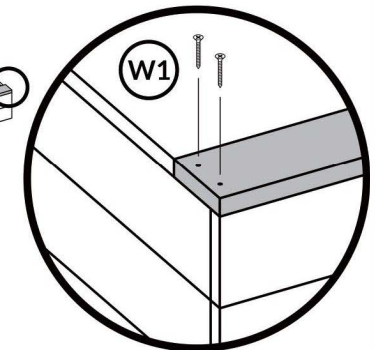

SSichern Sie die Platten mit 8 Schrauben vom Typ "W1", indem Sie jeweils 2 Schrauben an jeder Ecke verwenden.

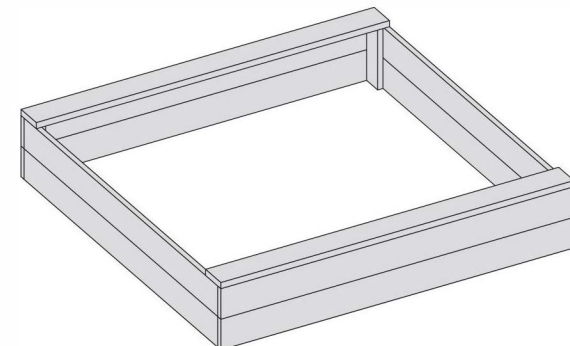


Herzlichen Glückwunsch, der Sandkasten ist jetzt komplett!



www.sandtropic.pl

2022



Cutiuta nisip pliabila SB-20b

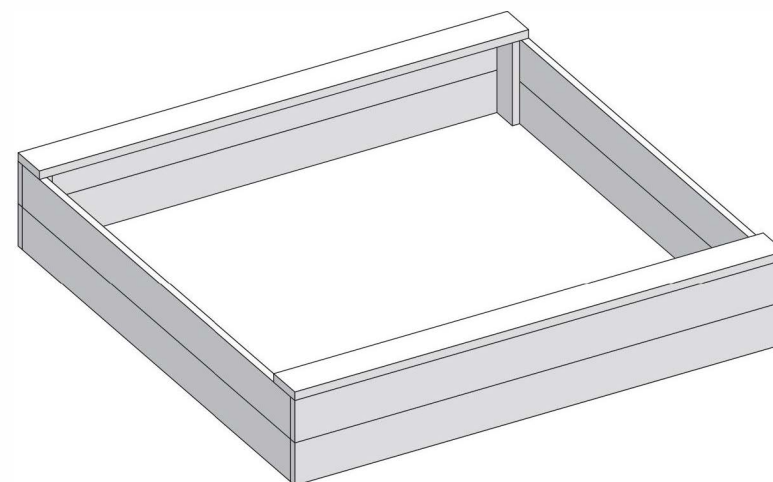


Unelte necesare:




Lista de componente


6x	(D1)		120x9x1,8cm
4x	(D2)		114x9x1,8cm
4x	(D3)		29x6,5x1,8cm
4x	(D4)		18x6,5x1,8cm

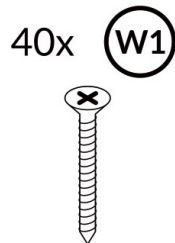


I Asamblarea cadrului cutiei de nisip

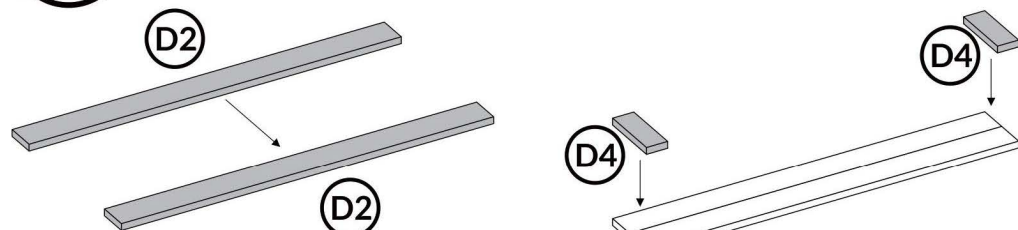


Vă rog să așezați două plăci de tip "D2" una lângă alta.

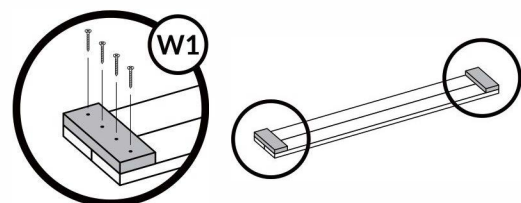

Fixați cele două plăci de tip "D4" folosind 8 șuruburi de tip "W1". Folosiți patru șuruburi pentru a prinde fiecare placă.

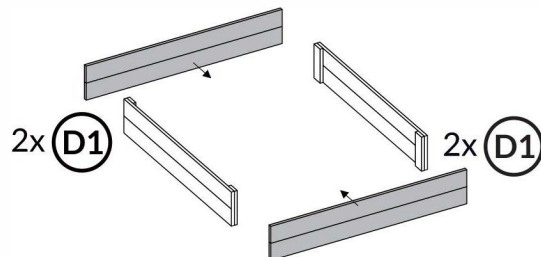


Conectați cele două laturi primite anterior la fiecare dintre cele 2 plăci de tip "D1", conform diagramei.

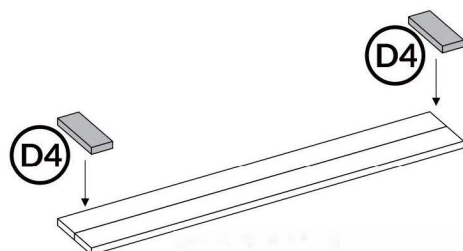


Plasați 1 element de tip "D4" la fiecare capăt al plăcilor.

Cu aceasta, ați primit o latură a cadrului.




Repetati aceste etape pentru a obține 2 laturi identice.


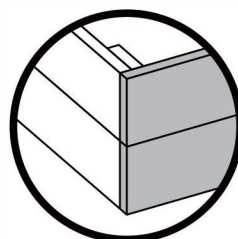


Asigurați-vă că conectați elementele corect.


II Asamblarea cadrului cutiei de nisip

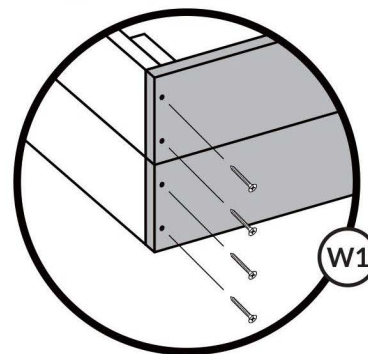


Fixați elementele folosind 16 șuruburi de tip "W1". Folosiți 4 șuruburi la fiecare colț.

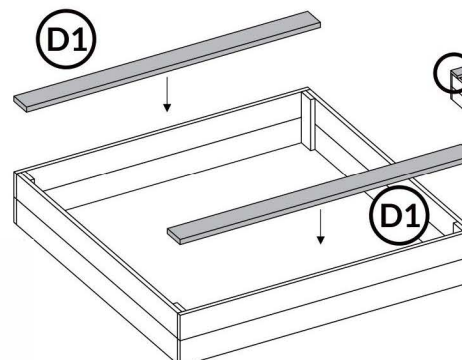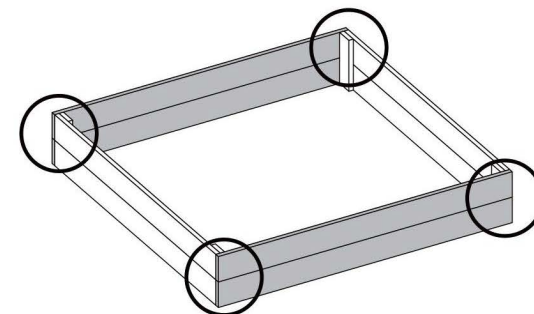

Prindeți două piese de tip "D1" la cadrul primit anterior.

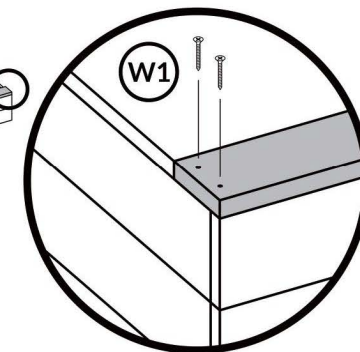

Fixați plăcile folosind 8 șuruburi de tip "W1", folosind 2 șuruburi la fiecare colț.

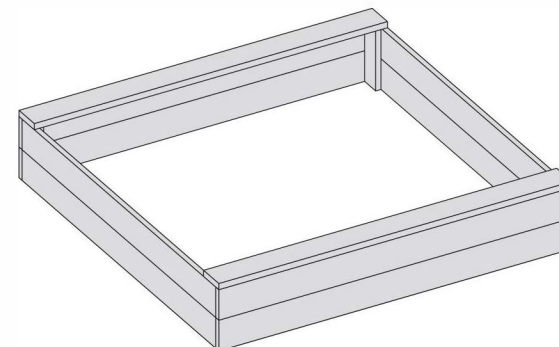


Felicitări, cutia de nisip este acum completă!



www.sandtropic.pl

2022



Skladací pieskovisko SB-20b

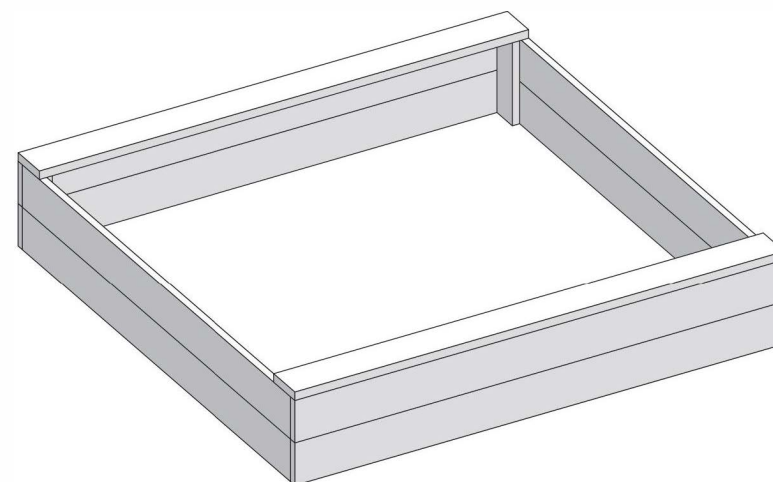


Potrebné nástroje:




Zoznam komponentov


6x	(D1)		120x9x1,8cm
4x	(D2)		114x9x1,8cm
4x	(D3)		29x6,5x1,8cm
4x	(D4)		18x6,5x1,8cm

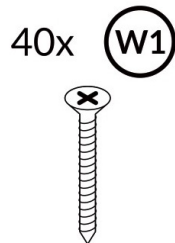

I Montáž rámu pieskoviska

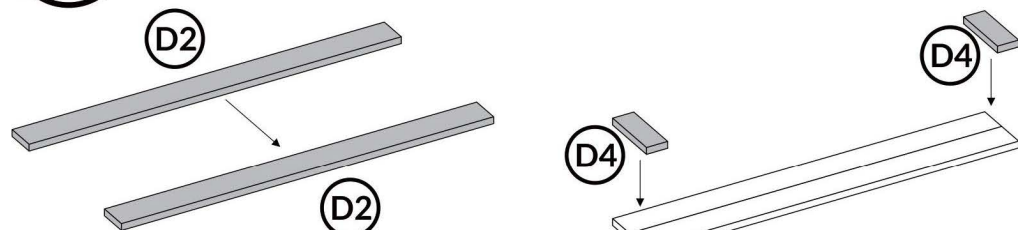


Prosím, umiestnite 2 dosky typu "D2" vedľa seba.

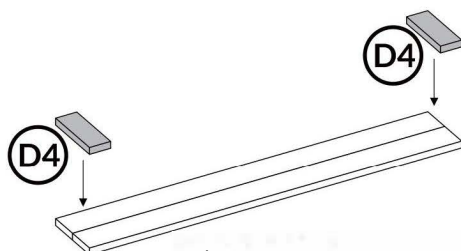


Umiestte 1 kus prvku typu "D4" na každom konci dosiek.


Týmto ste získali jednu stranu rámu.




Opakujte kroky, aby ste získali 2 identické strany.

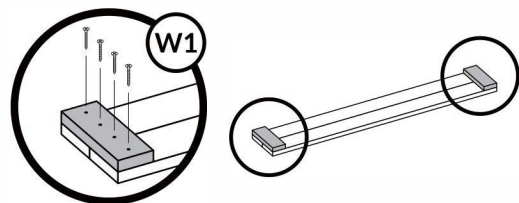

Upevnite dve dosky typu "D4" pomocou 8 skrutiek typu "W1". Každú dosku pripevnite štyrmi skrutkami.

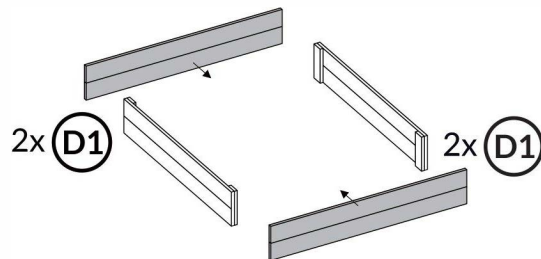


Pripojte predtým získané dve strany k 2 kusom dosiek typu "D1" každá podľa diagramu.


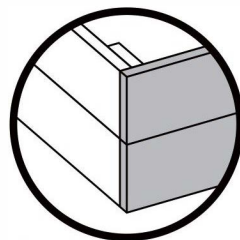


Prosím, uistite sa, že prvky spojať správne.


II Montáž rámu pieskoviska

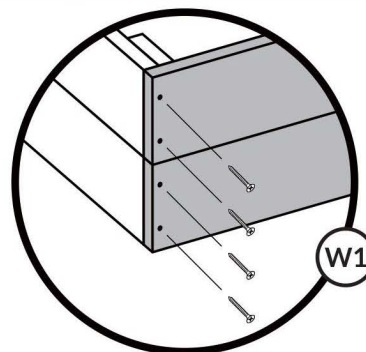


Upevnite prvky pomocou 16 skrutiek typu "W1". Na každom rohu použite 4 skrutky.

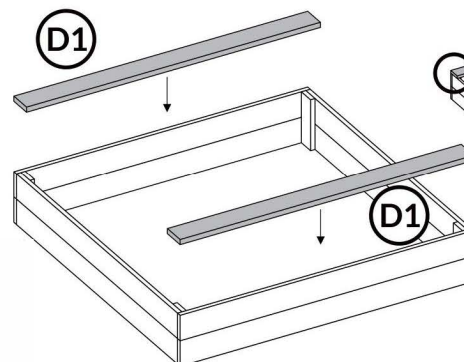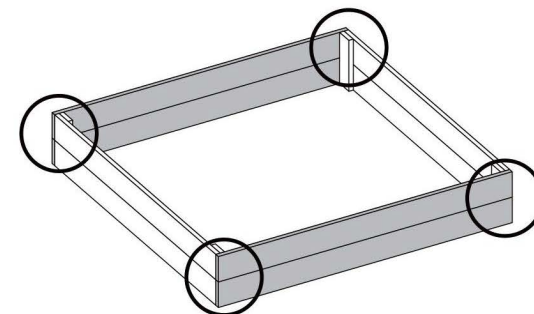

Pripojte dve dosky typu "D1" k predtým získanému rámu.

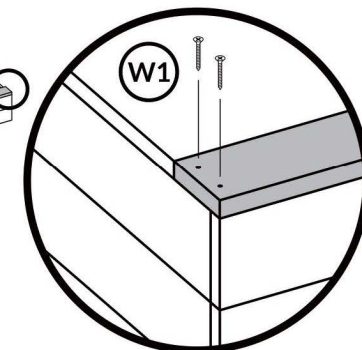

Upevnite dosky pomocou 8 skrutiek typu "W1", použite 2 skrutky na každom rohu.

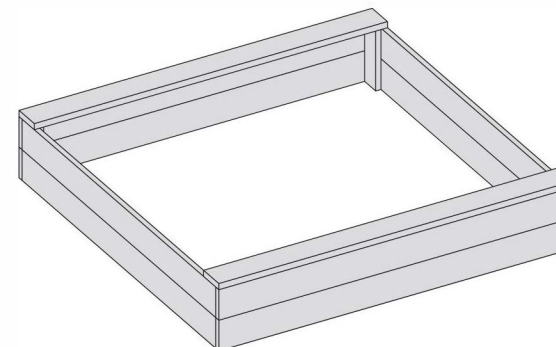


Gratulujem, pieskovisko je teraz hotové!



★ ★ ★
www.sandtropic.pl


2022

Daszek D20

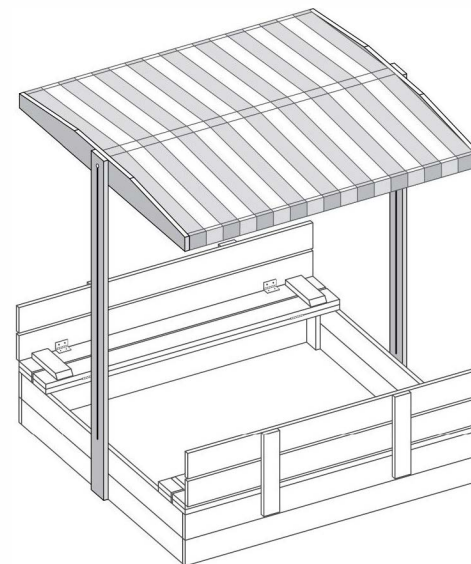


Homokozó tető SB-20


Szükséges eszközök:

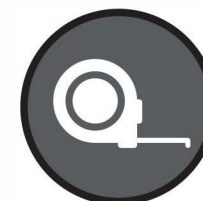

Alkatrészek listája

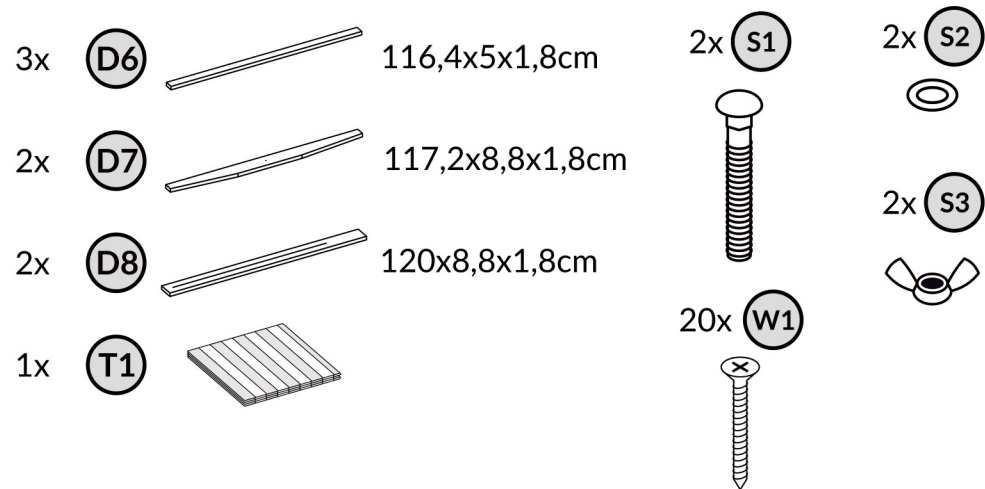


A tető összeszerelése

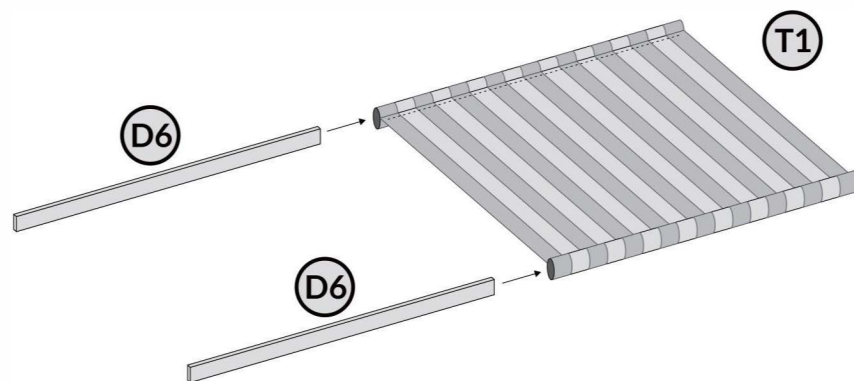


Simítsa ki alaposan a szövetet, majd az oldalsó zsebekbe helyezzen el 1-1 darab D6 típusú deszkát.

A tető összeszerelése

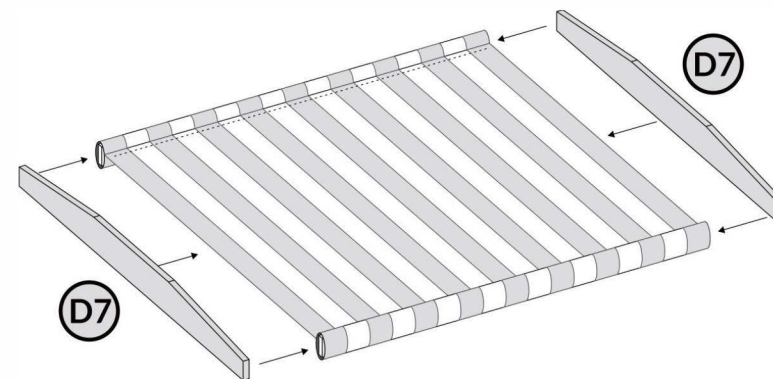


Ezek után rögzítsen 2 darab D7 típusú elemet a D6-os sávok végeinél.

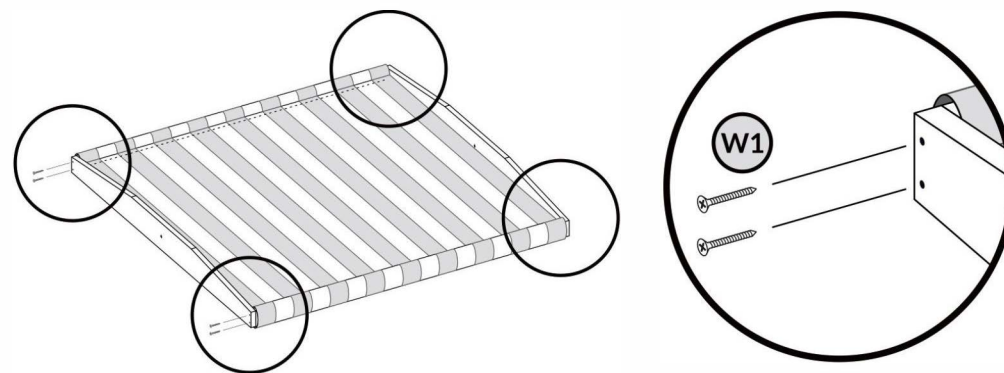


Rögzítse a D7 típusú elemeket 8 darab W1-es csavar használatával. Minden sarokban két csavart használjon.


A tető összeszerelése

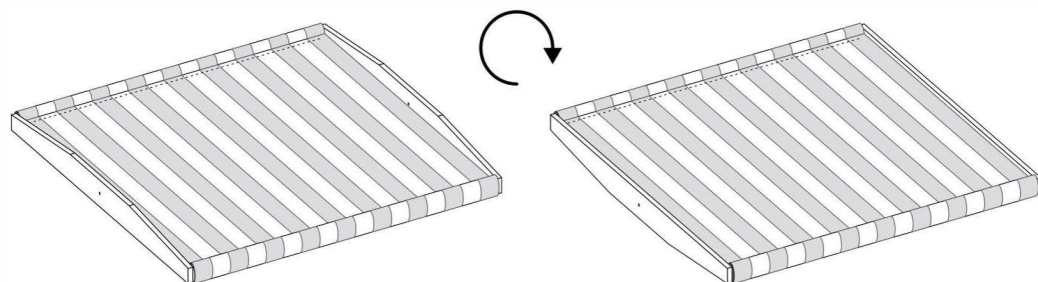

Fordítsa a tetőt fejjel lefelé.

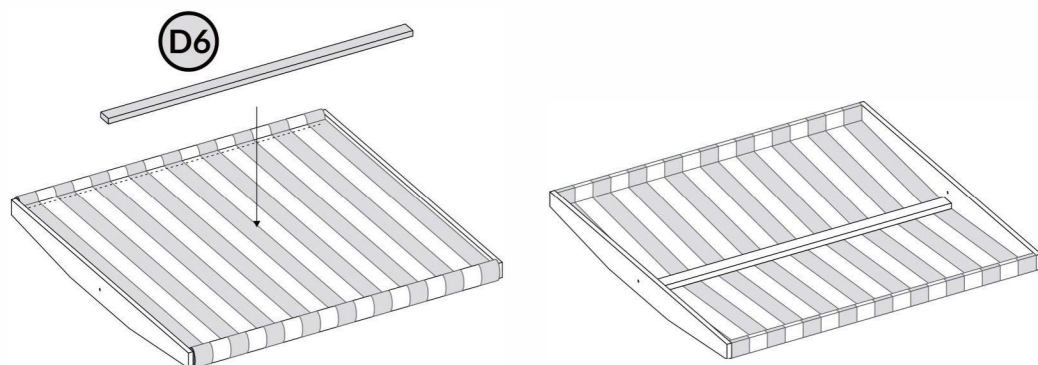


Az ábrán látható módon helyezzen egy D6 típusú elemet a szövet közepére.

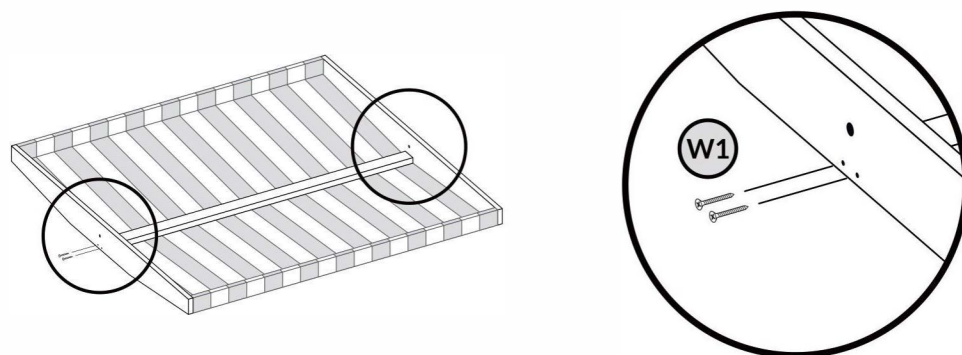


Rögzítse a közepre helyezett D6 típusú sávot a D7-es elemekhez 4 darab
③ W1-es csavar segítségével. Minden oldalon 2 csavart használjon.

A tető összeszerelése


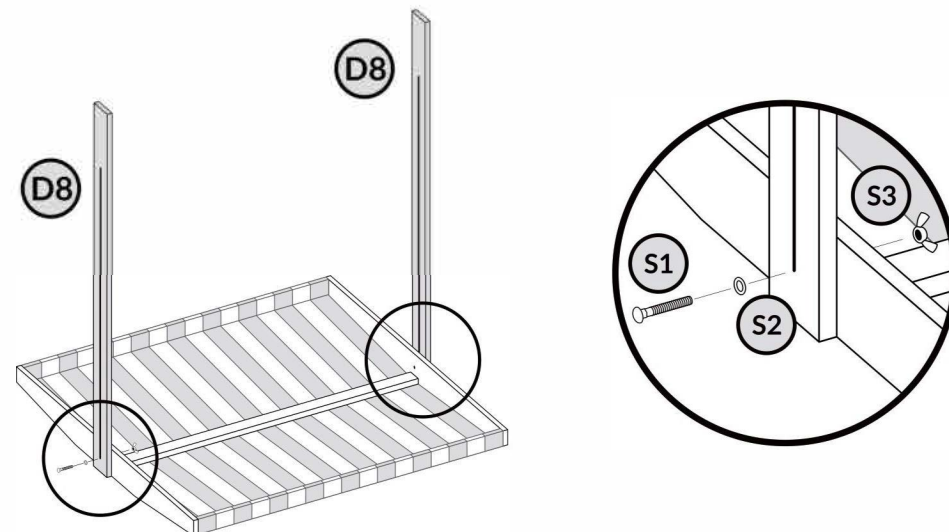


Rögzítsen két darab D8-as elemet a tetőhöz. Ehhez használja az S1 és az S2 jelölésű csavarokat és alátéteket.

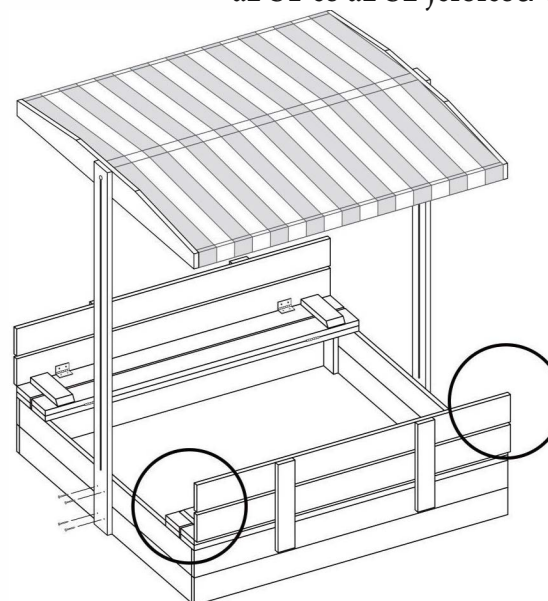


Rögzítse a tető lábait a homokozó oldalaihoz. Ehhez használjon W1-es csavarokat.


A tető elkészült

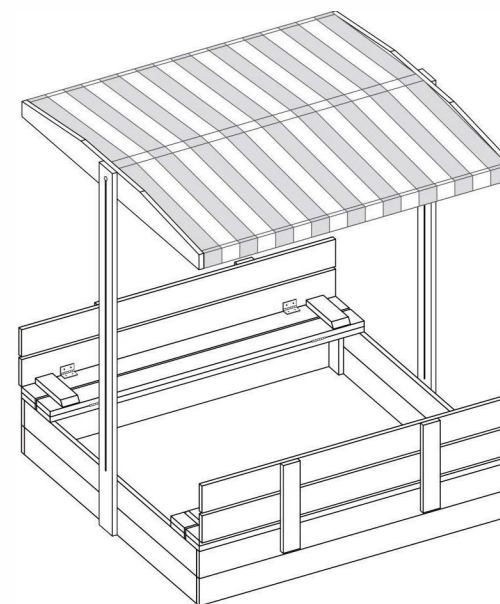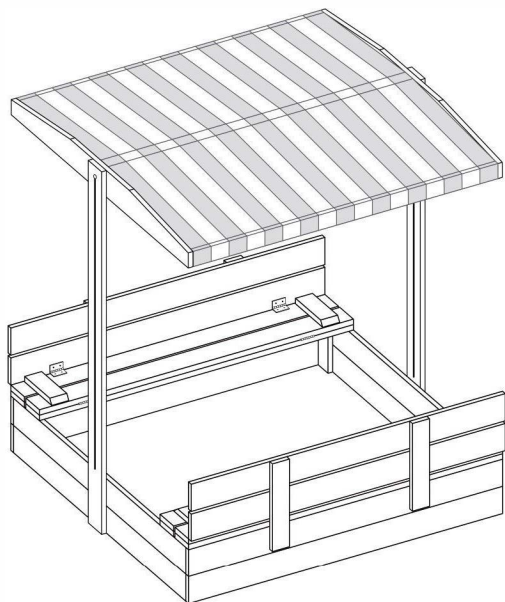

Felemelt tető

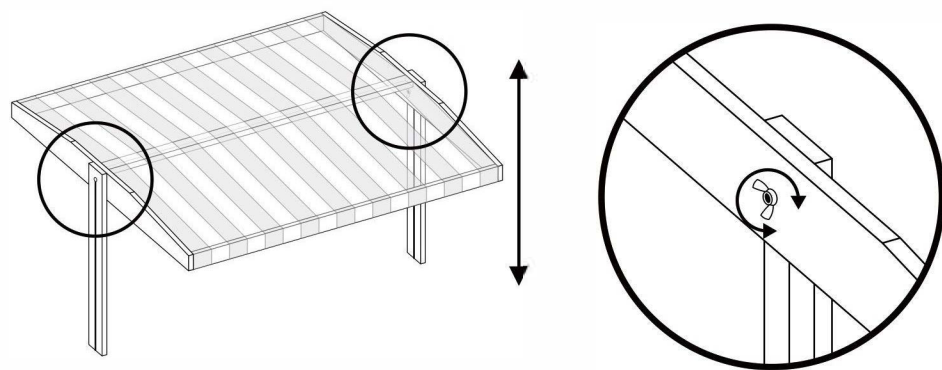

A szárnyas csavar a tető magasságának beállítására szolgál.

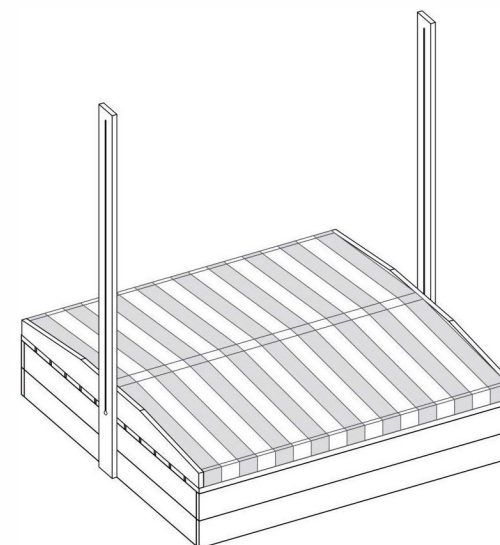


Leeresztett tető



★ ★ ★
www.sandtropic.pl


2022

Daszek D20

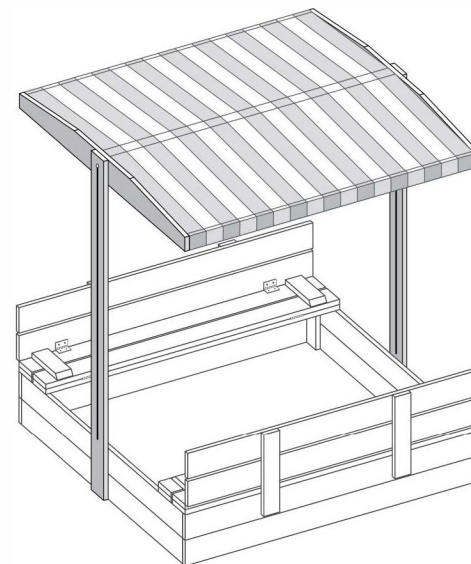


Sandpit Cover SB-20


Required tools:

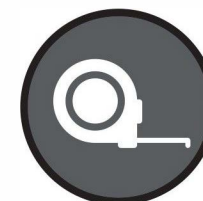

List of parts

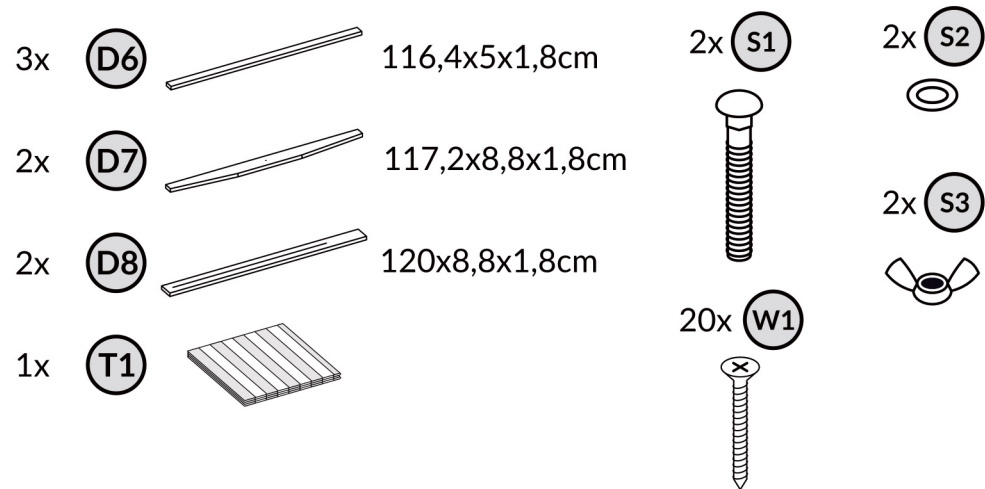


Assembly of the cover

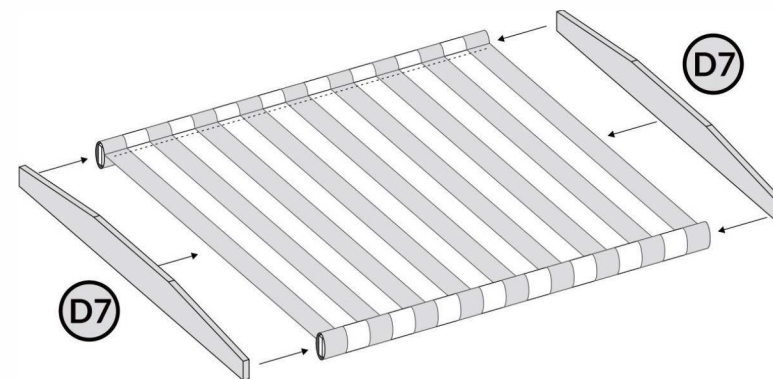


Afterwards, attach 2 pieces of D7 type elements to the ends of the D6 strips.

I Assembly of the cover

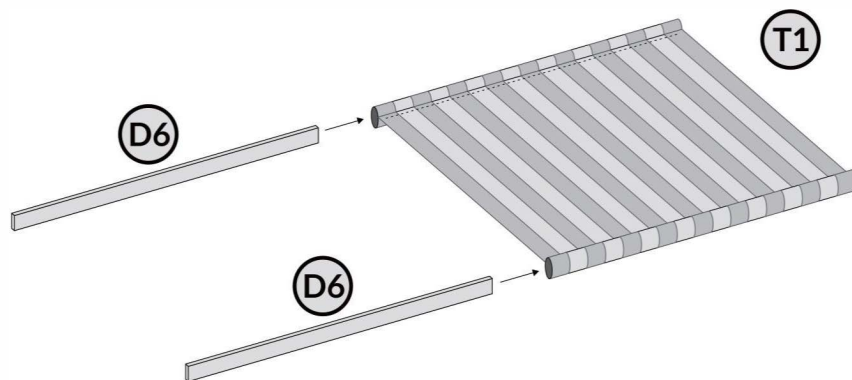


Smooth out the fabric thoroughly, then place one piece of D6 type board in each of the side pockets.

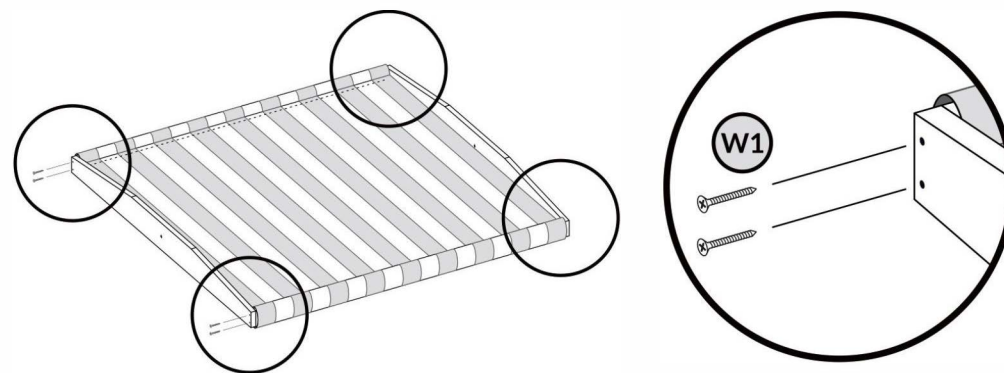


Secure the D7 type elements using 8 pieces of W1 screws. Use two screws in each corner.


Assembly of the cover

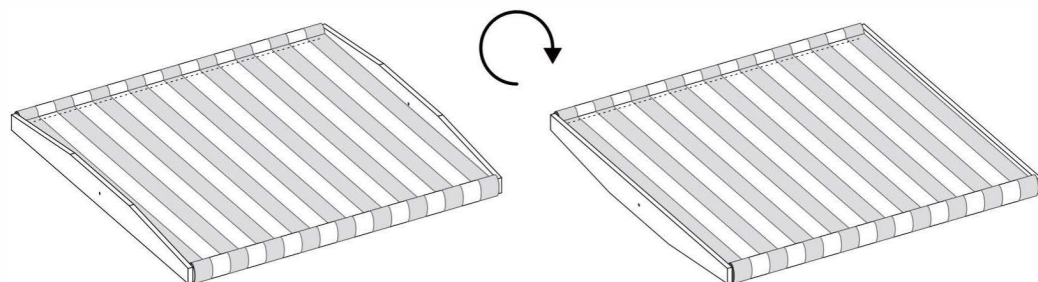

Turn the cover upside down.

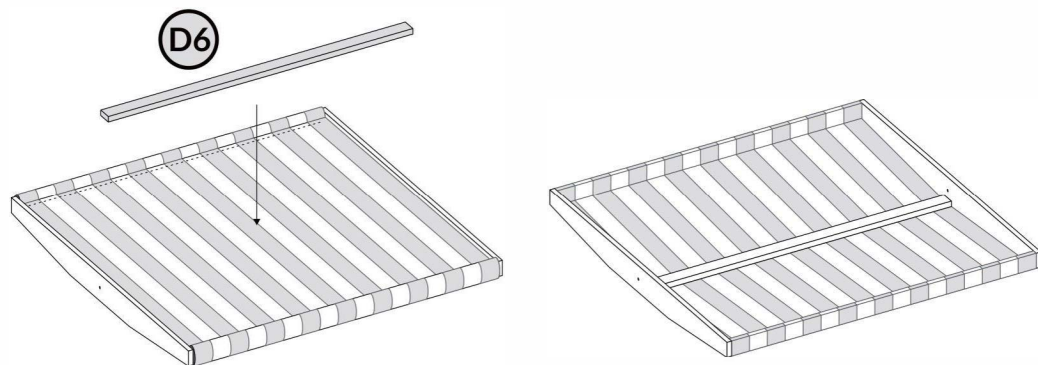


Place one piece of D6 type board in the middle of the fabric as shown in the diagram.

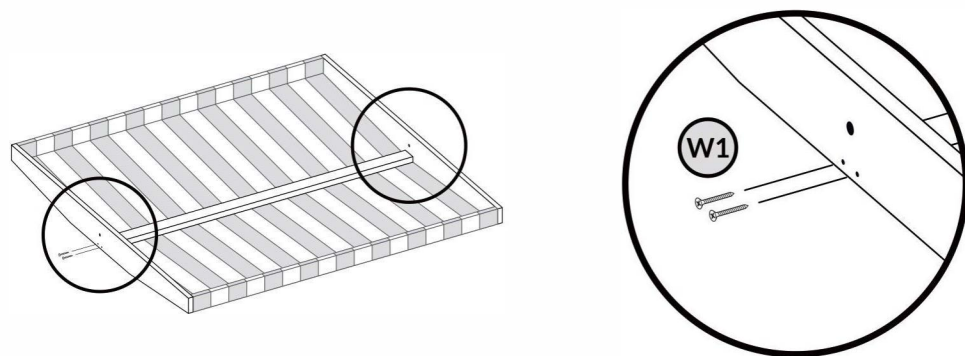


③ Secure the D6 strip placed in the center to the D7 elements using 4 pieces of W1 screws. Use 2 screws on each side.

Assembly of the cover


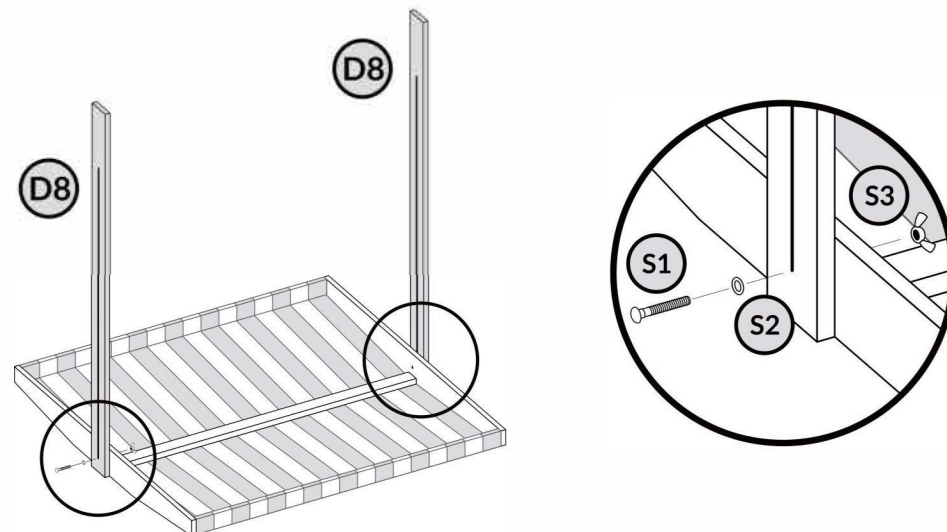


Attach two pieces of D8 elements to the cover. Use the screws and washers marked S1 and S2 for this purpose.

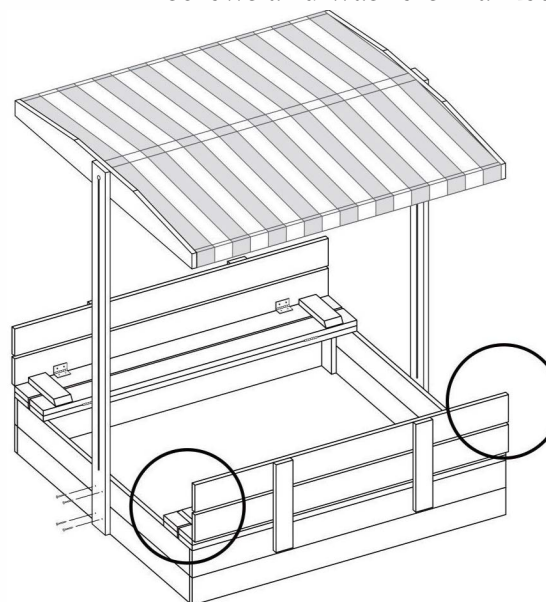


Attach the legs of the cover to the sides of the sandpit. Use W1 screws for this purpose.


The cover is now complete.

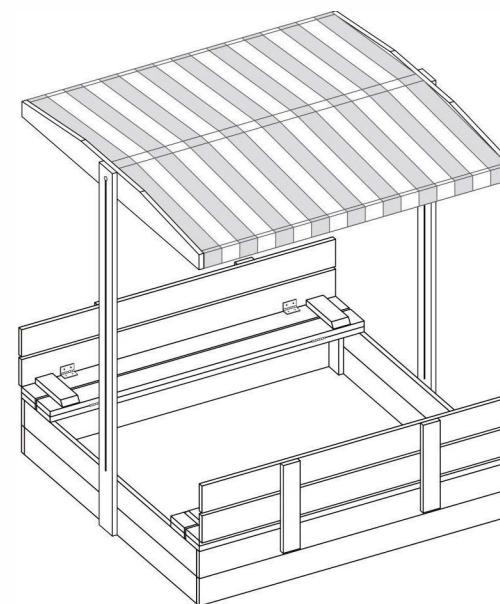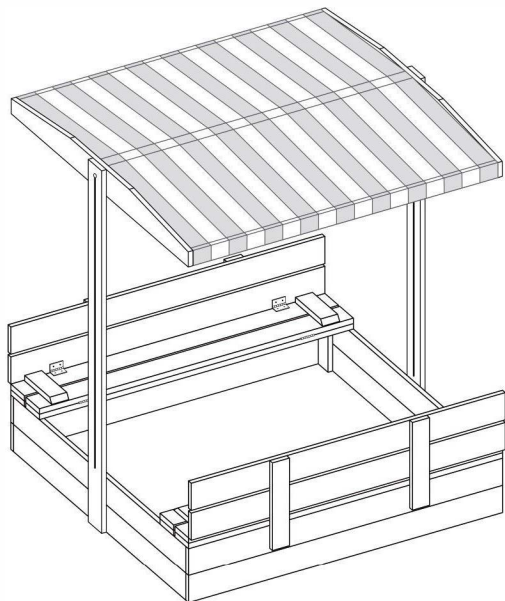

Raised cover.

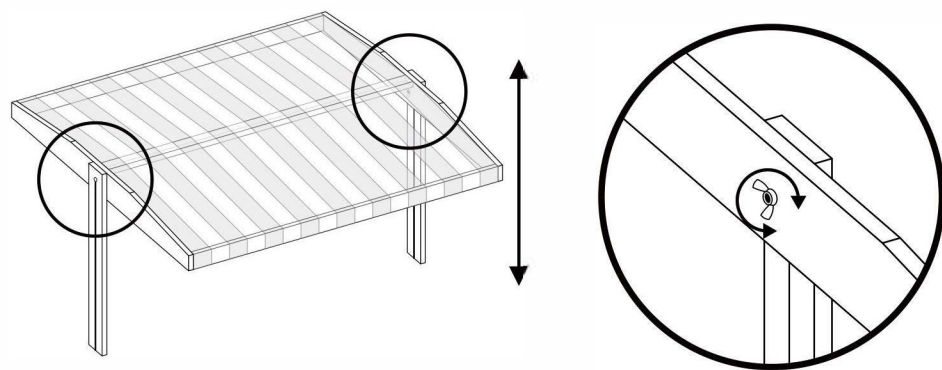

The winged screw is used to adjust the height of the cover.

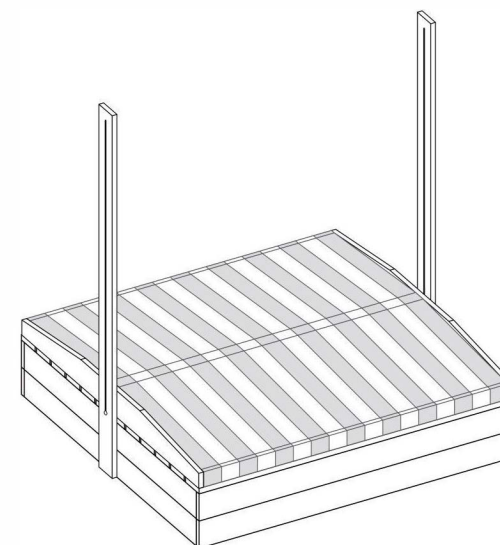


Lowered cover.



★ ★ ★
www.sandtropic.pl


2022

Daszek D20

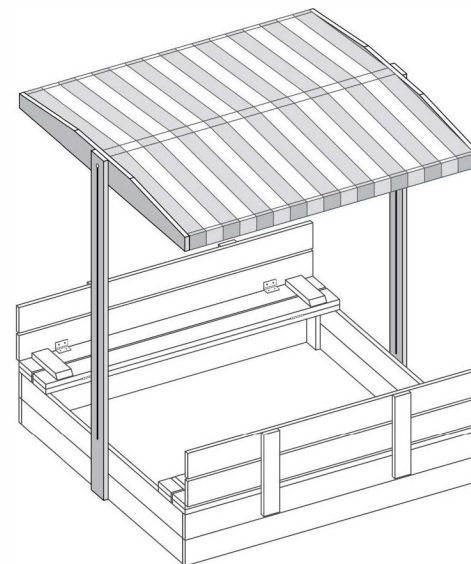


Sandkastenabdeckung SB-20


Benötigte Werkzeuge:

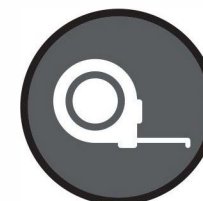

Liste der Bauteile

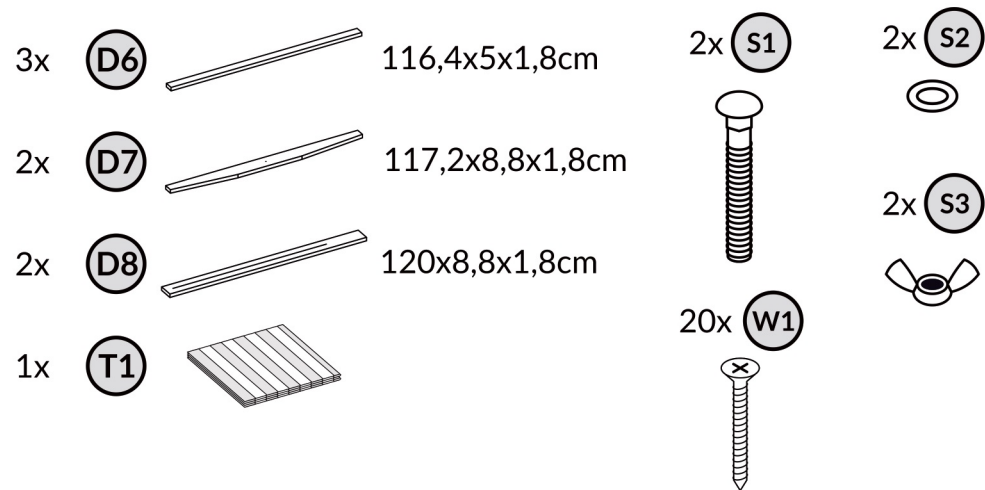


Montage des Dachs

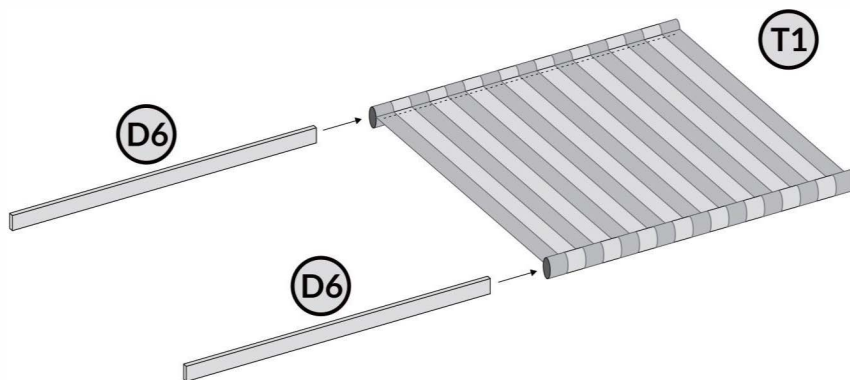


Glätten Sie den Stoff sorgfältig aus und legen Sie jeweils ein Stück Holz vom Typ D6 in die Seitentaschen.

Montage des Dachs

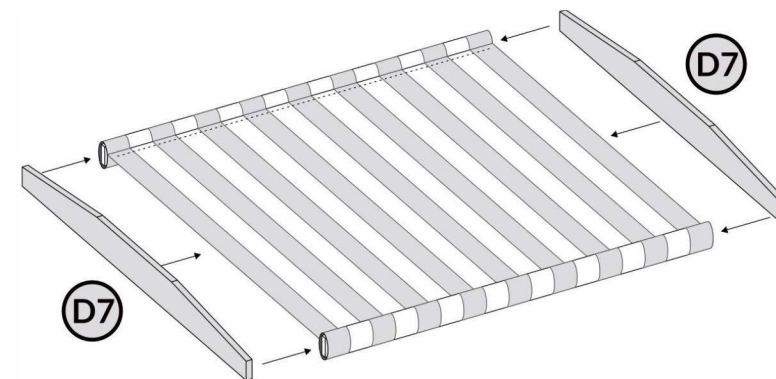


Befestigen Sie anschließend 2 Elemente vom Typ D7 an den Enden der D6-Leisten.

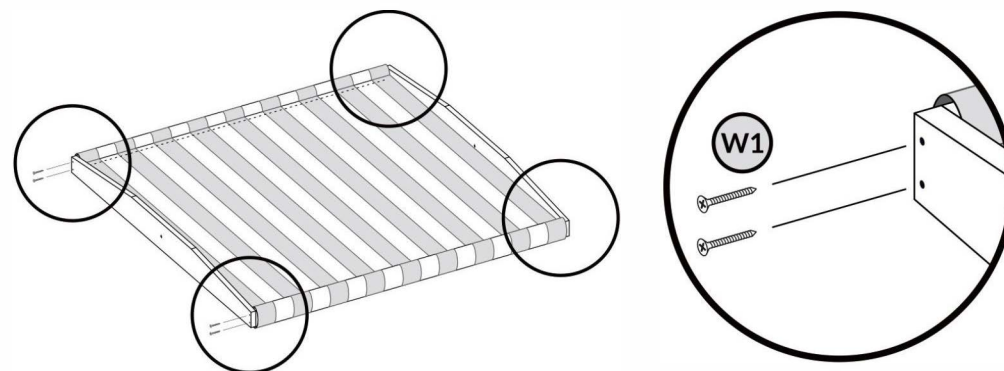


Befestigen Sie die Elemente vom Typ D7 mit 8 Schrauben des Typs W1. Verwenden Sie jeweils zwei Schrauben in jeder Ecke.


Montage des Dachs

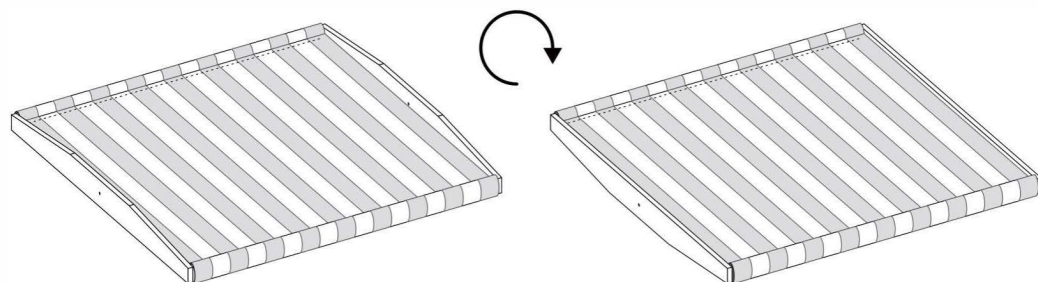

Drehen Sie das Dach auf den Kopf.

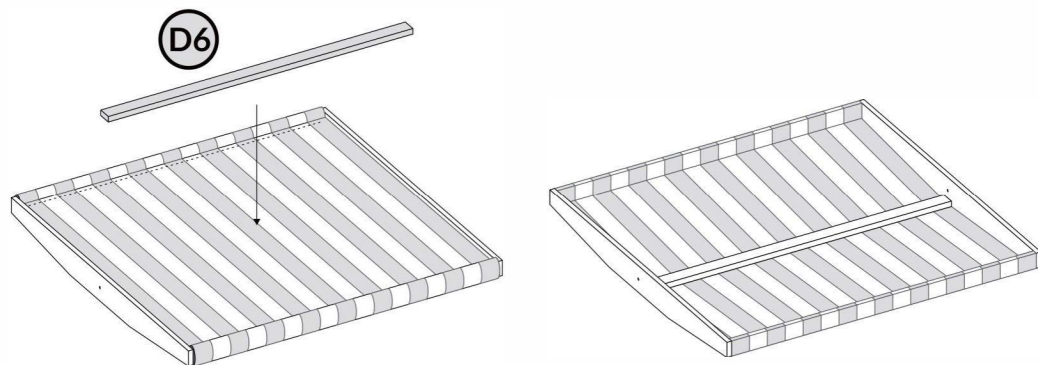


Legen Sie ein Element vom Typ D6 gemäß der Abbildung in die Mitte des Stoffes.


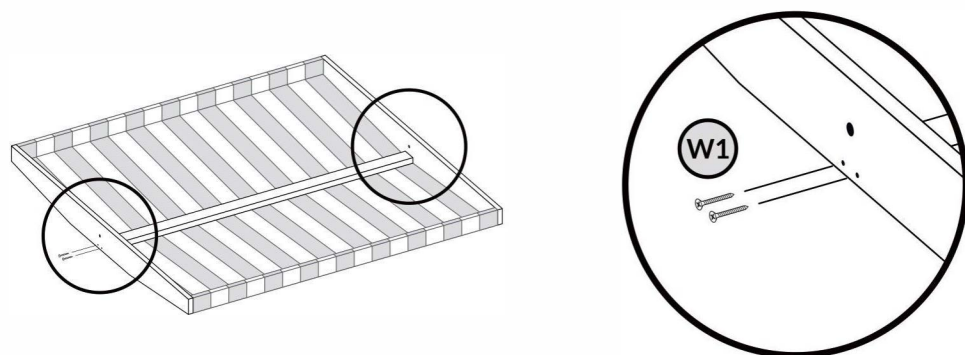


Befestigen Sie die in der Mitte platzierte D6-Leiste mit 4 Schrauben des Typs ③ W1 an den D7-Elementen. Verwenden Sie auf jeder Seite 2 Schrauben.


Montage des Dachs

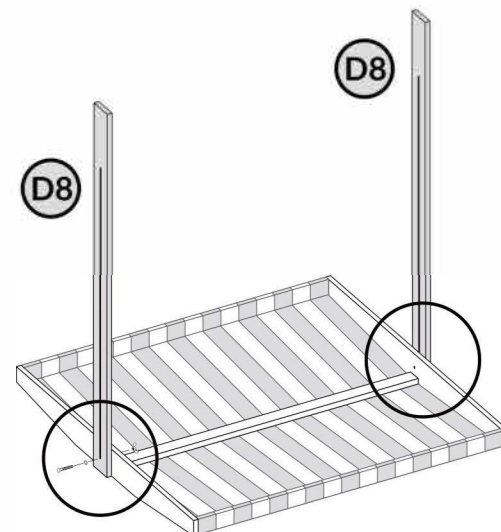



Befestigen Sie zwei Elemente vom Typ D8 am Dach. Verwenden Sie hierfür die Schrauben und Unterlegscheiben mit der Bezeichnung S1 und S2.

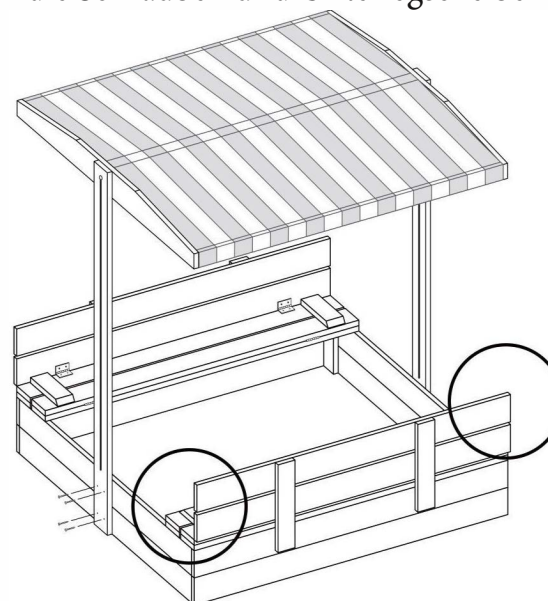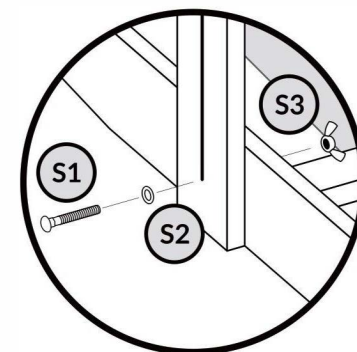


Befestigen Sie die Füße des Dachs an den Seiten des Sandkastens. Verwenden Sie hierfür Schrauben des Typs W1.

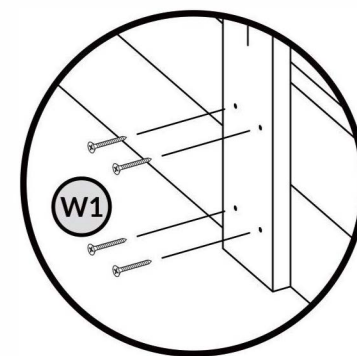


Das Dach ist fertiggestellt.

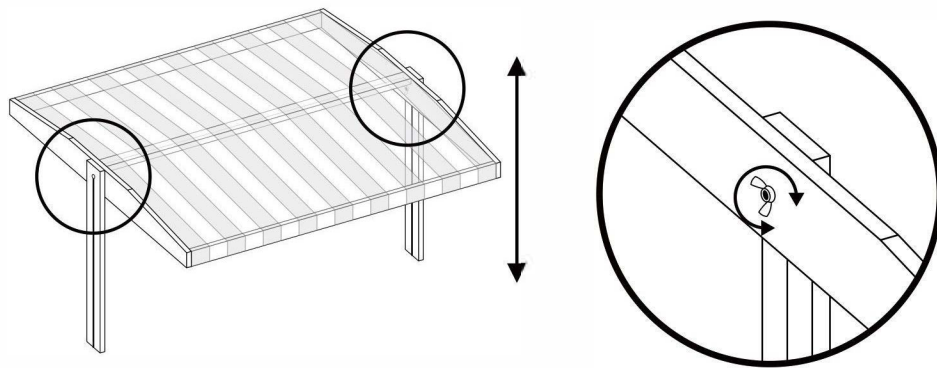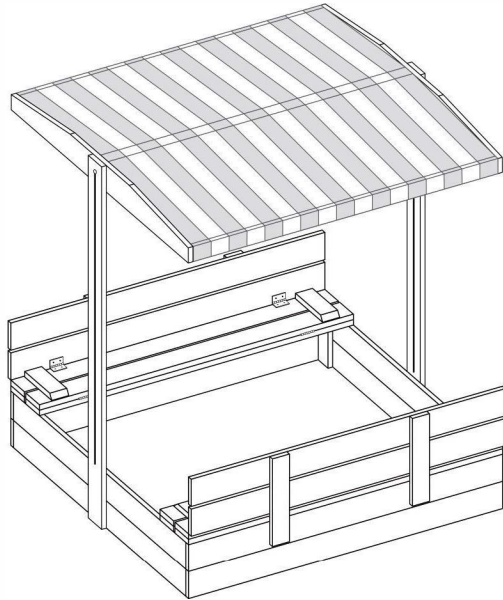

Die Flügelschraube dient zur Einstellung der Höhe des Dachs.

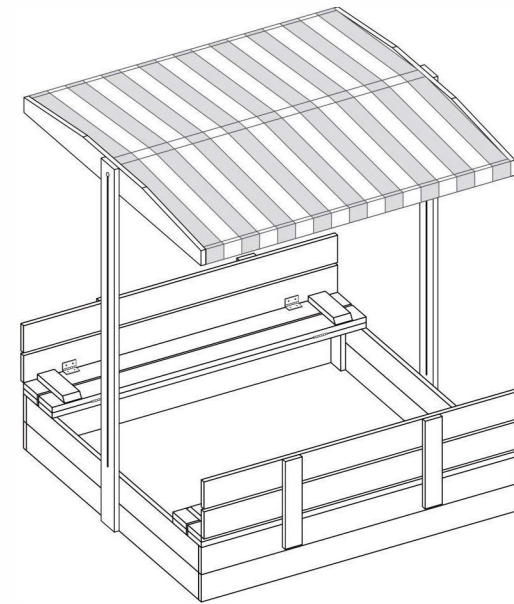

Angehobenes Dach

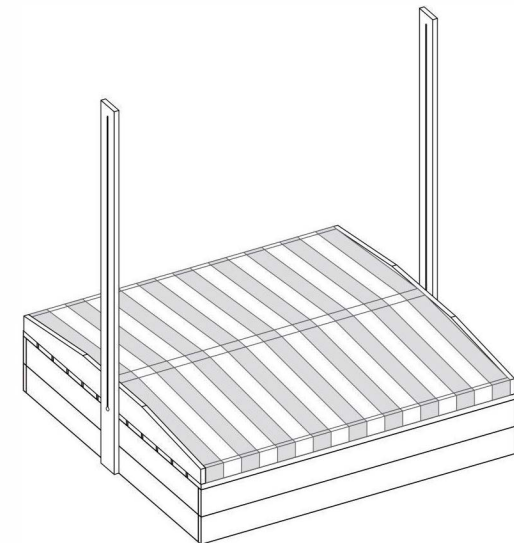

Abgesenktes Dach



★ ★ ★
www.sandtropic.pl


2022

Daszek D20




Acoperiș pentru cutie de nisip SB-20


Instrumente necesare:

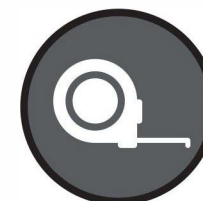

Lista de piese

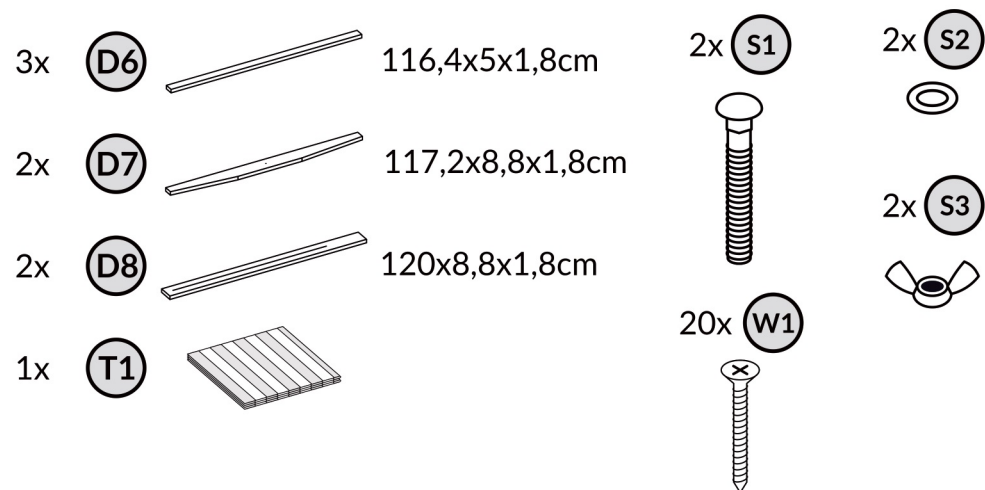


Asamblarea acoperișului:

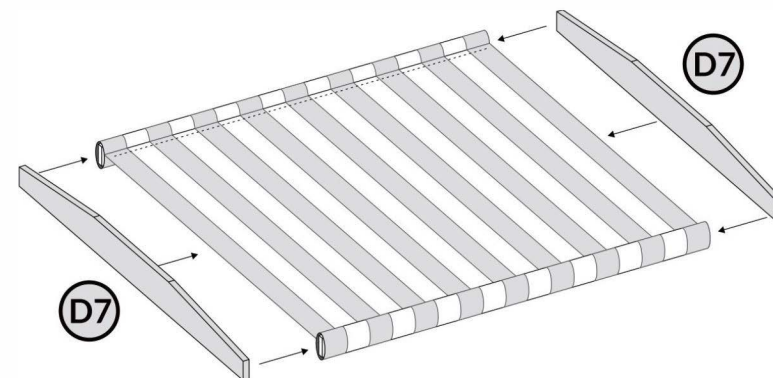


Apoi fixați 2 elemente de tip D7 la capetele benzilor de tip D6.

I Asamblarea acoperișului:

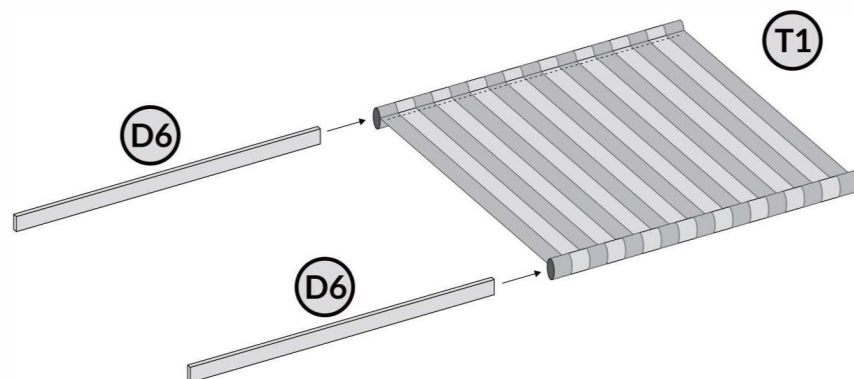


Neteziți cu grijă materialul și apoi plasați câte o placă de tip D6 în buzunarele laterale.

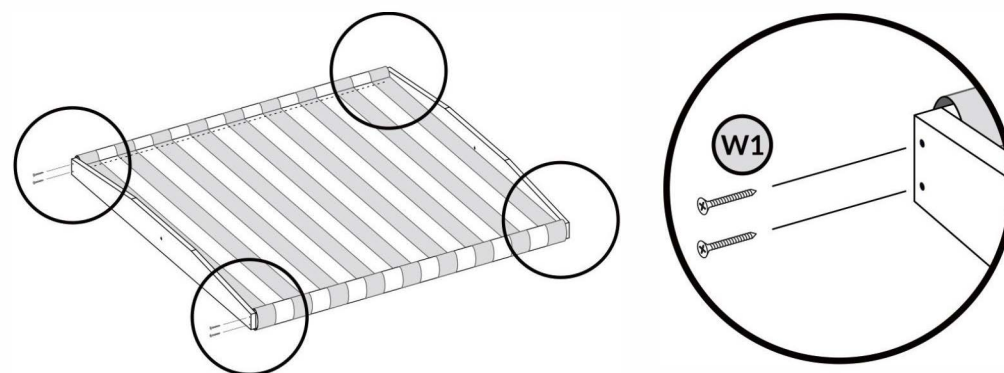


Fixați elementele de tip D7 cu 8 șuruburi de tip W1. Utilizați două șuruburi la fiecare colț.


Asamblarea acoperișului

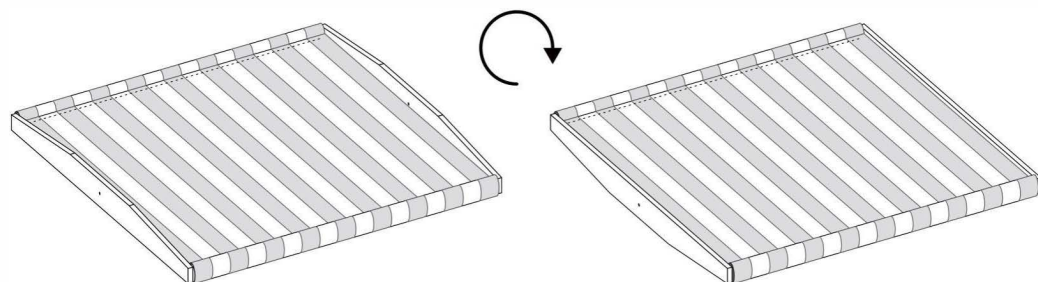

Răsturnați acoperișul cu partea de sus în jos.

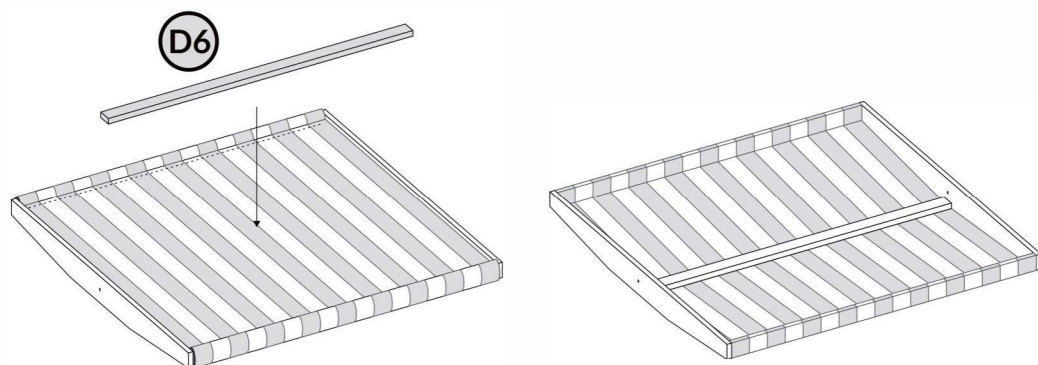


Plasați un element de tip D6 în mijlocul materialului, conform figurii prezentate.


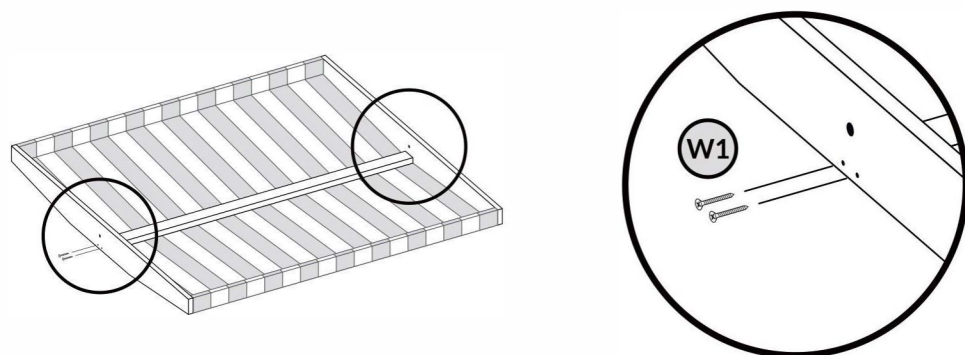


Fixați banda de tip D6 amplasată în mijlocul acoperișului la elementele de tip ③ D7 cu ajutorul a 4 șuruburi de tip W1. Utilizați două șuruburi pe fiecare parte.

Asamblarea acoperișului


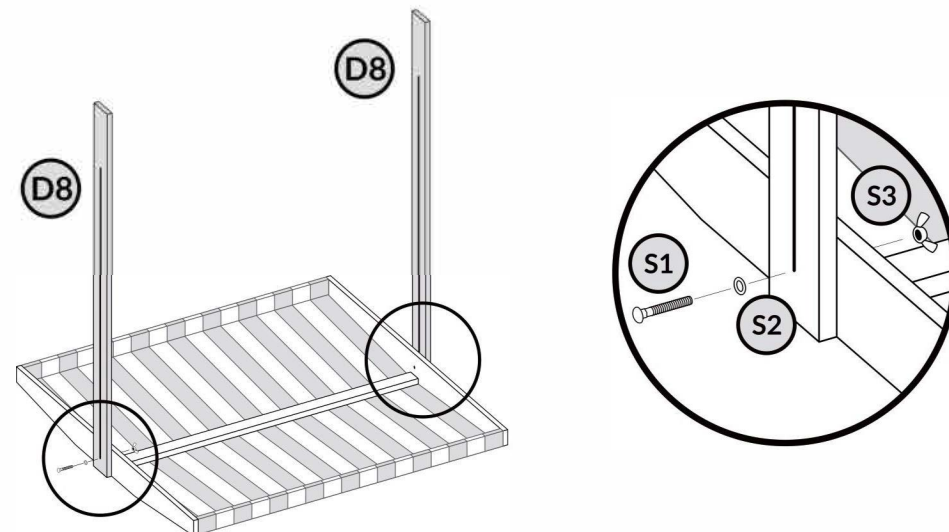


Fixați două elemente de tip D8 la acoperiș utilizând șuruburile și rondelurile marcate S1 și S2.

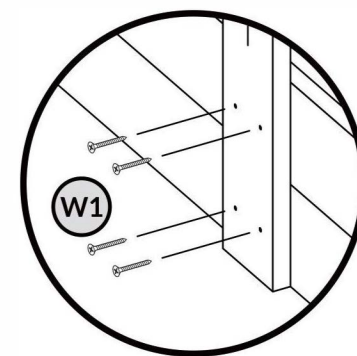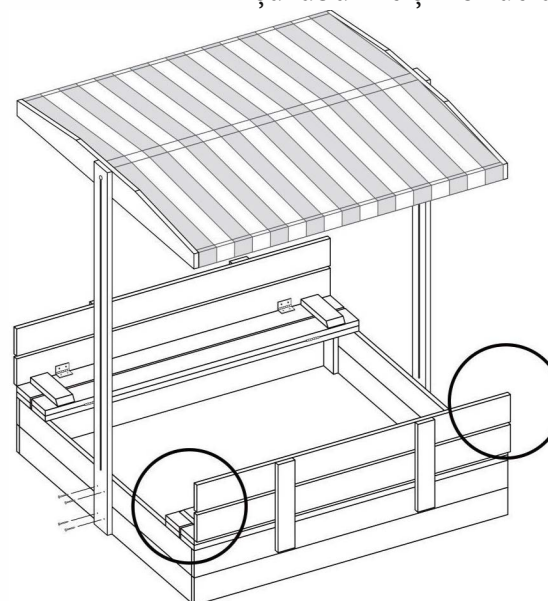


Fixați picioarele acoperișului la pereții laterali ai cutiei de nisip cu șuruburi de tip W1.


Acoperișul este gata

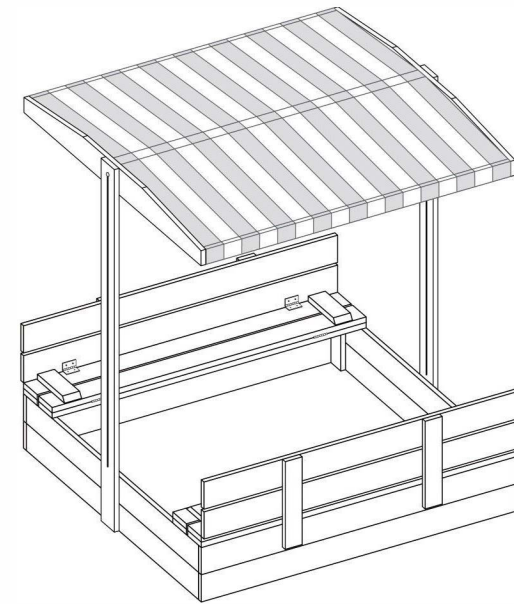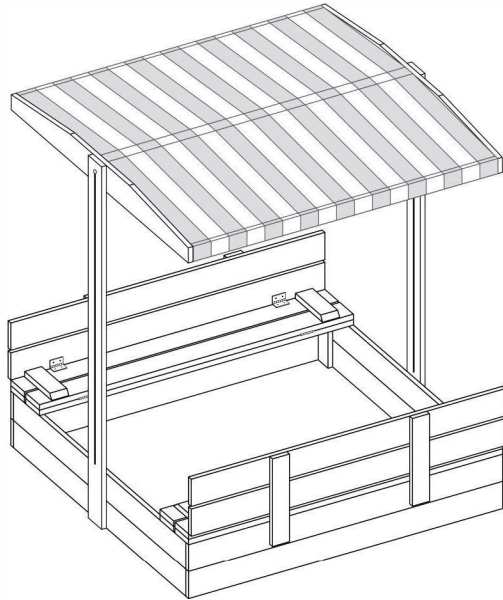

Acoperiș ridicat

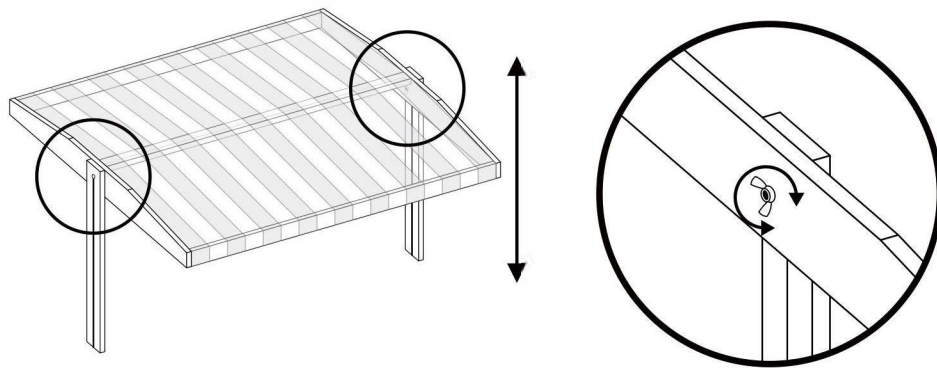

Șurubul cu ari pioare servește pentru ajustarea înălțimii acoperișului..

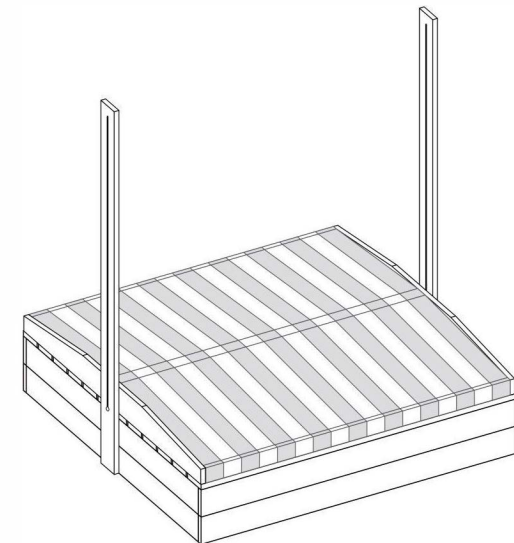


Acoperiș coborât



★ ★ ★
www.sandtropic.pl


2022

Daszek D20

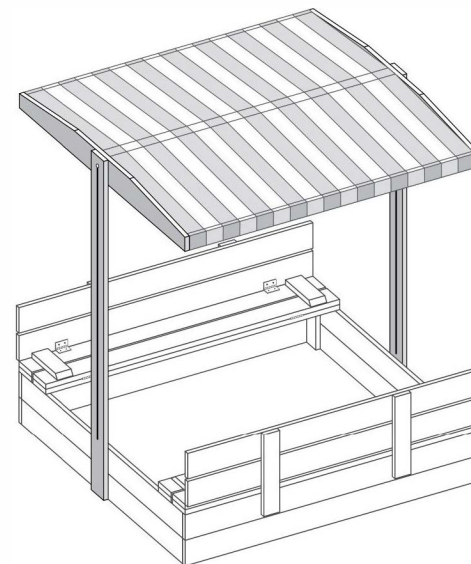


Hracia plošina so strieškou SB-20

Potrebné nástroje:

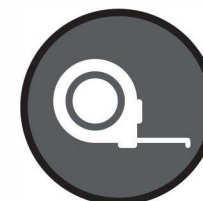


Zoznam súčiastok:

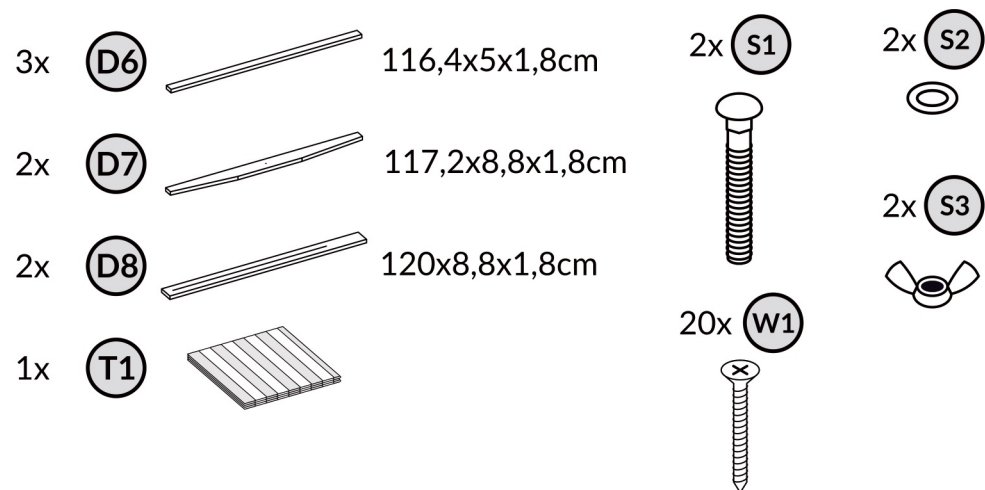


I


Montáž strechy:

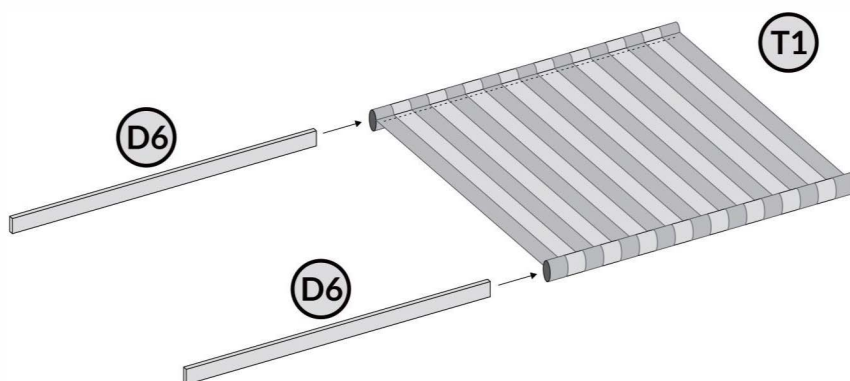

Dôkladne vyhladte plátno a potom vložte do bočných vreckov 1 kus dosky typu D6.

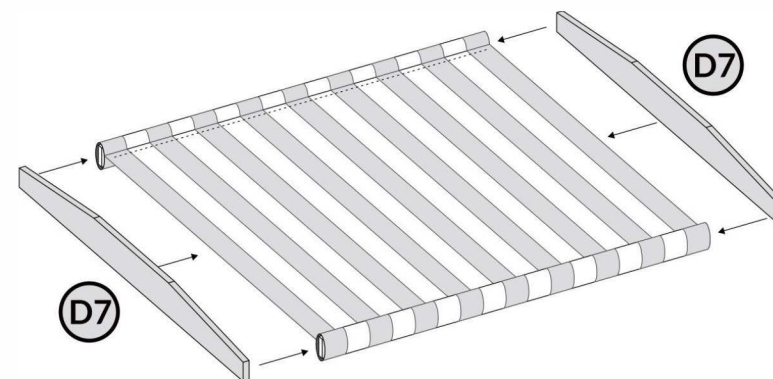


Potom pripevnite 2 kusy prvku typu D7 na koncoch pásov D6.

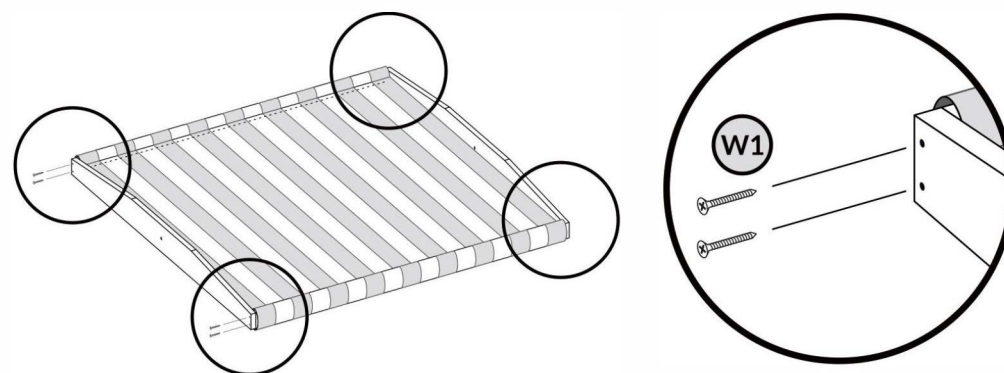


Pripevnite prvky typu D7 pomocou 8 skrutiek W1. V každom rohu použite 2 skrutky.


Montáž strechy:

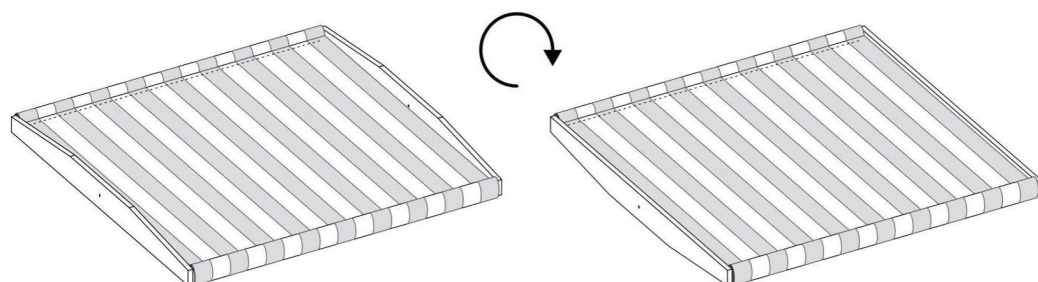

Otočte strechu hore nohami.

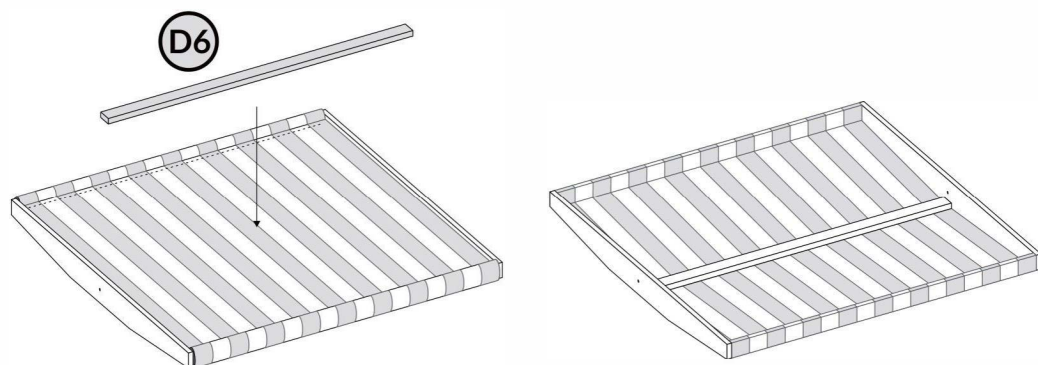


Umiestnite kockovú batériu typu D6 na stred tkaniny podľa obrázka.

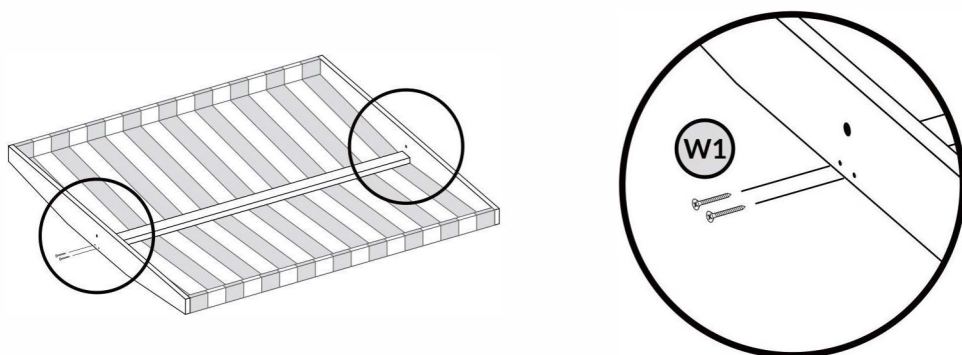


Pomocou 4 skrutiek W1 pripevnite pásku typu D6, ktorá je umiestnená
③ v strede, k prvkom D7. Na každej strane použite 2 skrutky.

Montáž strechy:


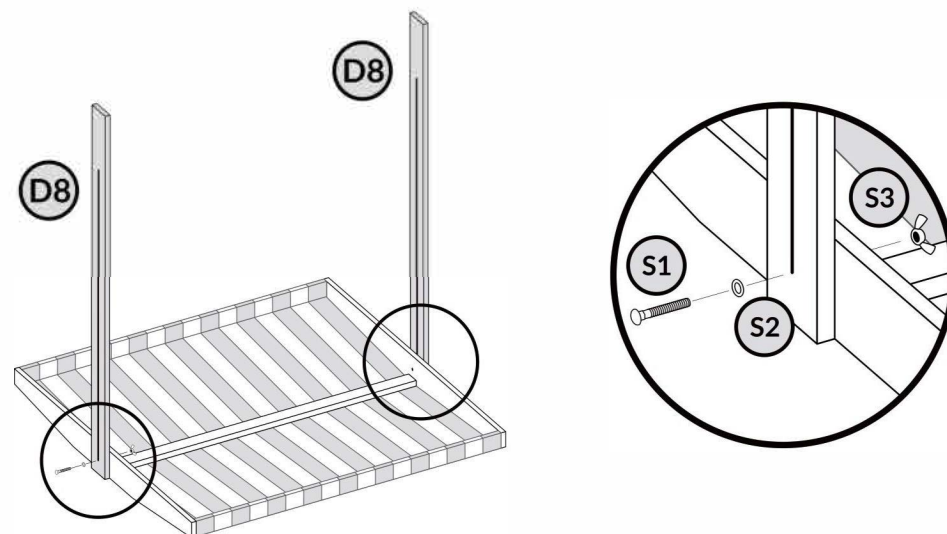


Pri pojte dva prvky typu D8 k streche. Na tento účel použite skrutky a podložky označené S1 a S2.

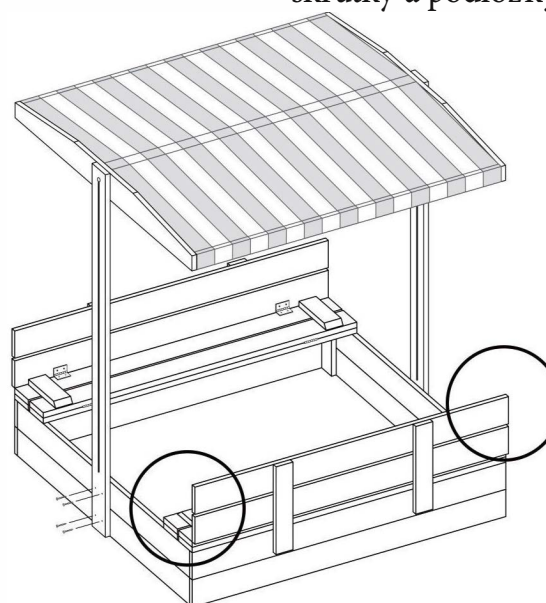


Pripojte nohy strechy k bočným stenám pieskoviska. Na tento účel použite skrutky W1.


Strecha je hotová.

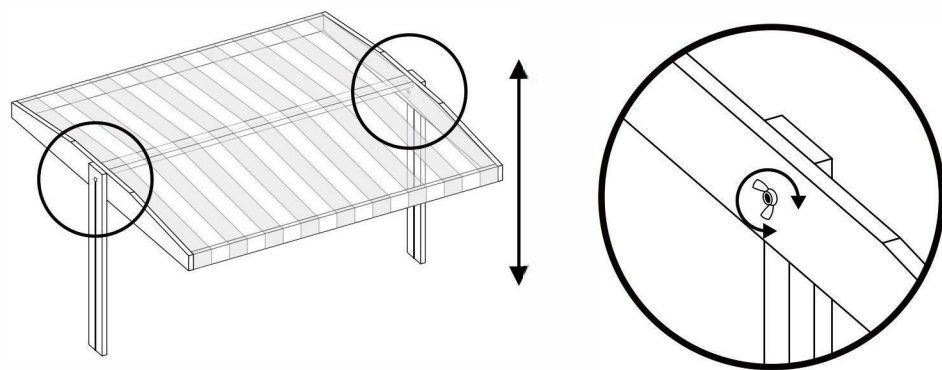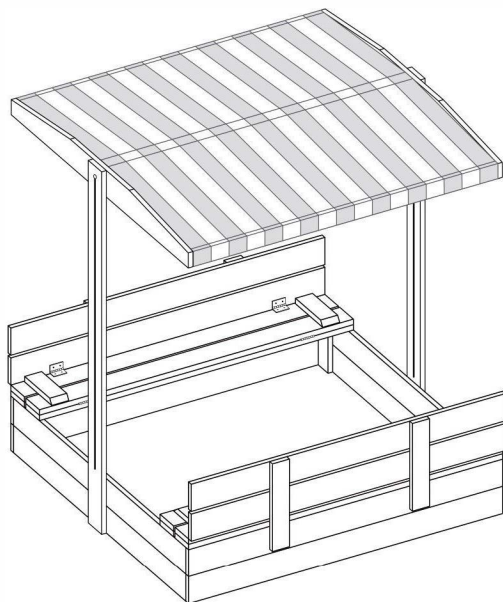

Krillový skrutk slúži na nastavenie výšky strechy.

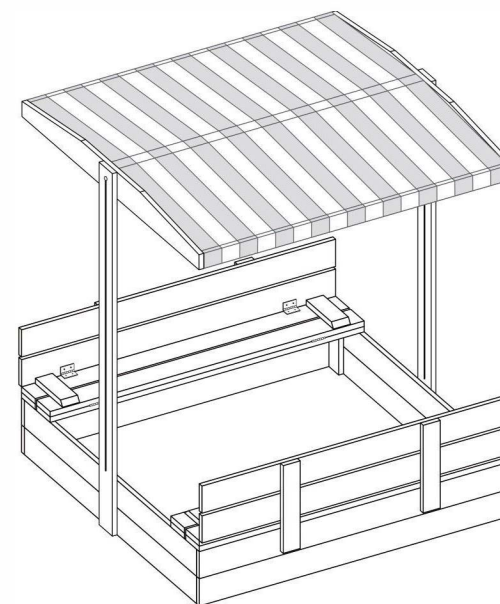

Zdvihnutá strecha

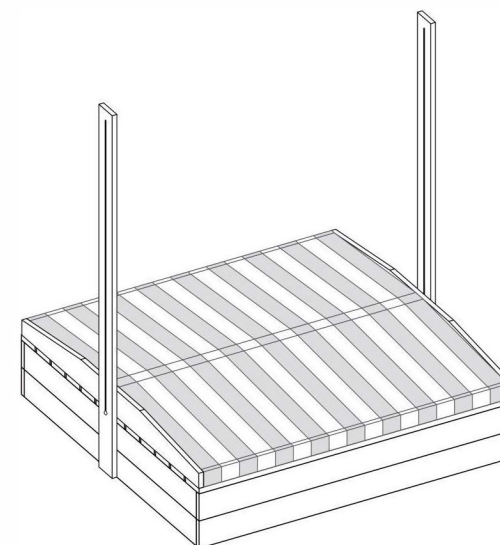

Spustená strecha

Importőr/Importer:

Pietro-Net Piotr Czekał

Lengyelország, 33-156, Skrzyszów, Łękawica 358

E-mail: sklep@pietronet.pl

Forgalmazó/Distributor

Pepita Group Zrt.

Magyarország, 5520 Szeghalom, belterület hrsz 2916/58.

E-mail: segitunk@pepita.hu