


EN

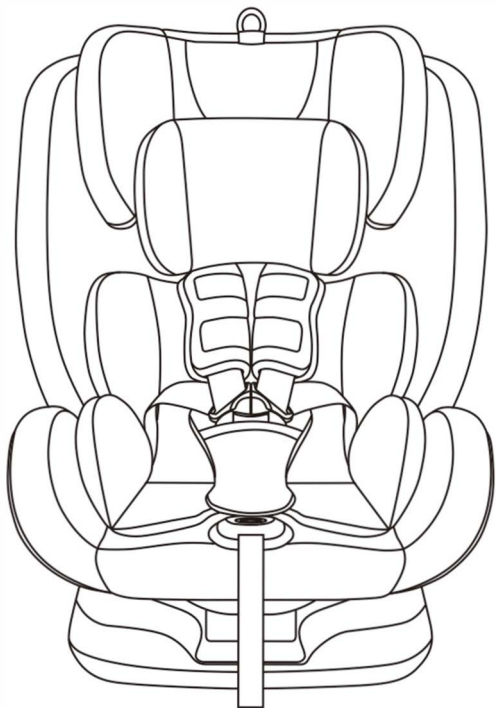

INSTRUCTION FOR USE

GUARDIAN 360°


GROUP: 0+, I, II, III

(about Birth to 12 years old)

DEAR CUSTOMER

Hello!

It is a great honor that our Smart 360° series child safety seat can accompany your child to spend the day traveling by car. To ensure the safety of your child, be sure to install and use this child's safety seat correctly as described in this manual. And keep the instructions in a safe place for reference when necessary. Please feel free to contact us if you have any questions regarding your use.

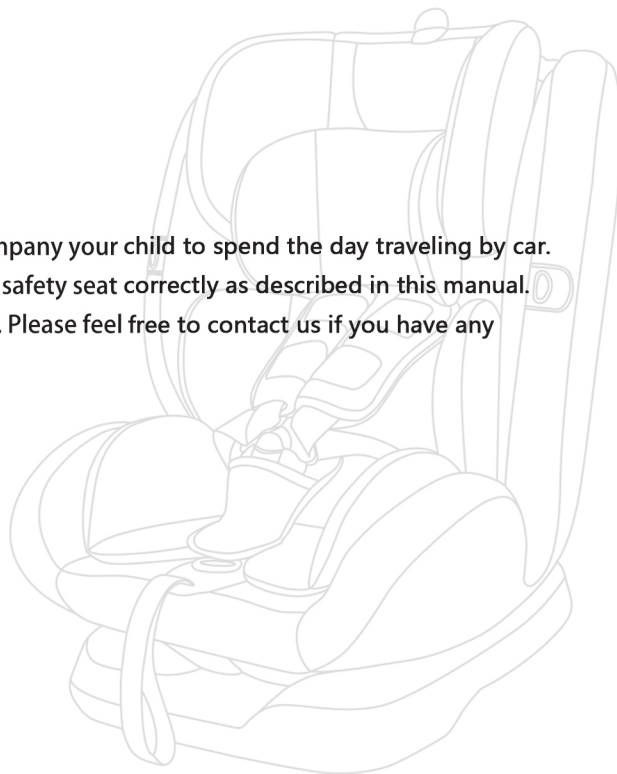

1

NOTICE

1. Please read the instructions carefully, because improper installation may cause serious injury, in this case, the manufacturer is not responsible.
2. Use range
At the moment child safety seats are suitable for children from birth to 36 kg (ie 0 +, I, II, III, from birth to about 12 years of age.)

Smart 360°	Group 0+	0-13KG	Three-point car seat belts + harness (rear-facing installation)
	Group I	9-18KG	Three-point car seat belts + harness (forward installation)
	Group II, III	15-36KG	Three-point car seat belts (forward installation)
	Group II, III	15-36KG	ISOFIT + three-point car seat belts (forward installation)

3. Certification

The seat in accordance with R44.04 regulation.

4. Warning

! Important - Do not use forward facing before the child's weight exceeds 9 kg.

! Important - Please read all instructions in this manual and in the vehicle owner's manual related to child safety seats carefully and understand them. Install and use the child safety seat as described in the instruction manual. Failure to do this could result in serious injury or death of your child. Keep the instruction manual with the child safety seat for future use.

! Important ! Because of potential medical issues inherent in low birth weight and premature infants, always have a trained professional, doctor, or hospital staff member assess the suitability of the child restraint prior to leaving the hospital or using the child restraint.

! DO NOT try to remove labels on the child safety seat. Important information is contained on the labels.

! DO NOT modify or attempt to modify the child safety seat in any way

! DO NOT take apart or attempt to take apart the child safety seat except as instructed in this manual.

! DO NOT use the child safety seat with damaged or missing parts.

! DO NOT use damaged or frayed harness straps or vehicle belt.

! NEVER use this child safety seat without the car seat cover.

! DO NOT replace the child seat cover or harness with any other than the ones we recommend as these parts are integral to the child safety seat's performance.

! DO NOT use a child safety seat that has been in a crash. A crash can cause damage to the child safety seat that you cannot see.

! DO NOT use a second-hand child seat or child seat whose history you do not know.

! ALWAYS check the tightness of the restraint and the harness before each use.

! ALWAYS make sure all vehicle belts and harness straps are not twisted before each use.

! NEVER leave the child in the child seat when the harness straps are loose or undone.

! NEVER leave your child unattended even for a short time.

! DO NOT leave your child in this restraint for an extended period of time.

! DO NOT use on the vehicle seats that face the sides or rear of the vehicle. Use the child safety seat only on the vehicle seats that face forward. According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating position.

! Make sure any straps holding the restraint to the vehicle should be tight, that any straps restraining the child should be adjusted to the child's body, and that straps not be twisted.

! Make sure any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged, shall be stressed.



Products that are not approved for certification and modified products are dangerous and the installation instructions provided by the manufacturer without the manufacturer are also dangerous.

If the adult seat belt relative to the child restraint system of the main force point position mutual interference, can not be used. If you have any questions about this point, please contact the child restraint system manufacturer.

① UNIVERSAL: Group I (9-18kg)

Three - point car seat belt + harness

② UNIVERSAL: Group II (15-25kg) Group III (22-36kg)

Three-point car seat belts



This is a "Universal" child restraint. It is approved to Regulation NO.44,04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats.

A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a "Universal" child restraint for this age group.

This child restraint has been classified as "Universal" under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice.

If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point with retractor safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.

③ ISOFIX SEMI-UNIVERSAL: 0+ group (0-13kg)

Three-point car seat belts + harness



1. This is an ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to Regulation No.44,04 series of amendments for general use in vehicles fitted with ISOFIX anchorages systems

2. It will fit vehicles with positions approved as ISOFIX positions (as detailed in the vehicle handbook), depending on the category of the child seat and of the fixture

3. The mass group and the ISOFIX size class for which this device is intended is: D, GROUP 0+ Less than 13KG.

This Child Restraint is classified for Semi-universal use and is suitable for fixing into the seat positions of the following cars:

CAR VEHICLE LIST	FRONT SEAT	REAR SEAT	
	Outer No	Outer Yes	Centre No

Seat positions in other cars may also be suitable to accept this child restraint. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

④ SEMI-UNIVERSAL: Group II (15-25kg), Group III (22-36kg)

ISOFIX + three-point car seat belts



This Child Restraint is classified for Semi-universal use and is suitable for fixing into the seat positions of the following cars:

CAR VEHICLE LIST	FRONT SEAT	REAR SEAT	
	Outer No	Outer Yes	Centre No



Seat positions in other cars may also be suitable to accept this child restraint. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

2

Vehicle installation tips



2.1 Rear-facing installation tips

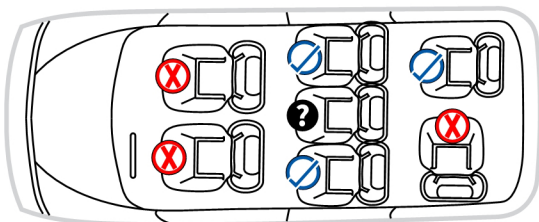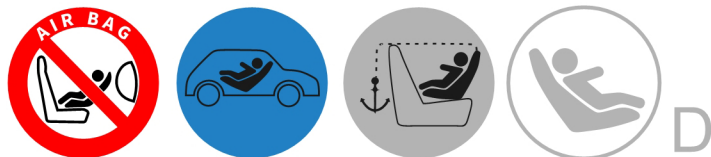

DANGER! When a child is installed in a reverse installation of a seat, if hit by a car airbag, it will cause the child to fatal injury or even death.



In any case, the child's safety seat can not be used in the car seat where the airbag has been activated.

Please read the instructions carefully so that you can use the child safety seat correctly



Correct device /suitable




Wrong device / unsuitable



If the seat with ISOFIX anchroages and top tether anchroages is applicable.

2.2 Forward installation tips

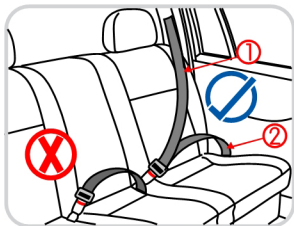


① car seat belts - shoulder belt

② car seat belts - lap belt



You can not use this seat on a seat with only two-point seat belts

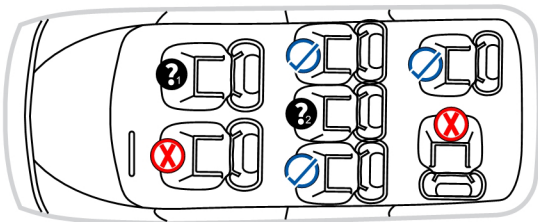

Correct device /suitable



Wrong device / unsuitable

This section of the child's safety seat is equipped with a seat belt with a 3-point belt conveyor with the requirements of GB27887 or ECER16. It is not suitable for models with only 2-point seat belts.




1 If the seat in front of an airbag, you can not install in this position.




2 Only equipped with a three-point seat belt, can do this location to install.

3

Pre-installation and function introduction

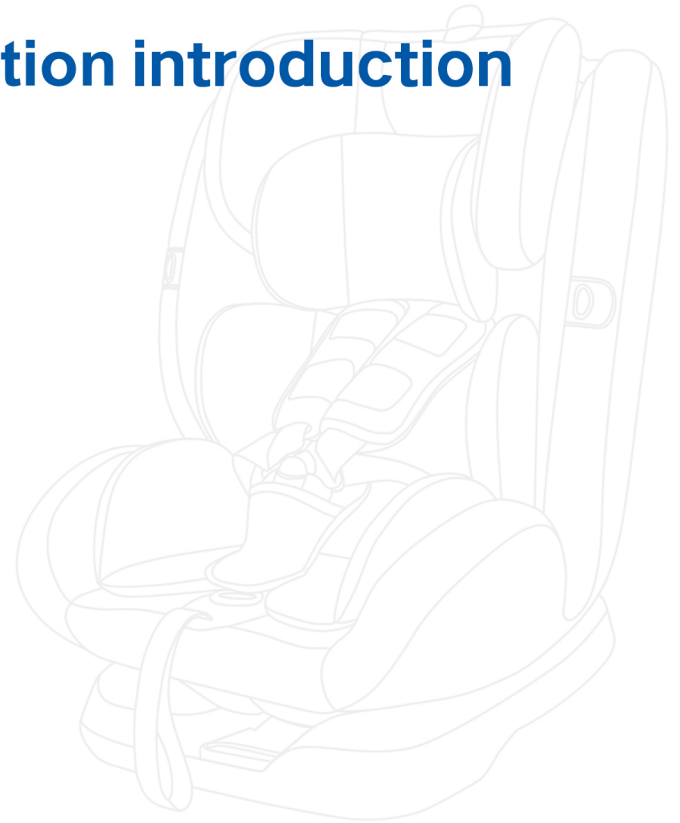


3.1 ISOFIX preparation

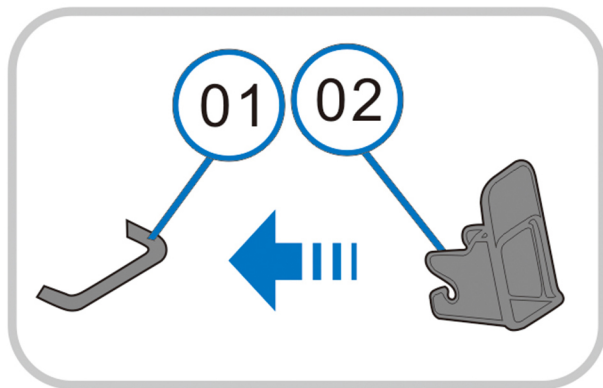

(Fig3.1.1)

3.1.1 If your vehicle is not equipped with an ISOFIX guide sleeve, insert the two ISOFIX guides (02) that come with the child's safety seat into the ISOFIX fixture (01) (Fig 3.1.1)


Tip: The ISOFIX fixture is located between the seat of the vehicle and the backrest.
Please read the instructions in the car manufacturer's manual for ISOFIX fixed points.

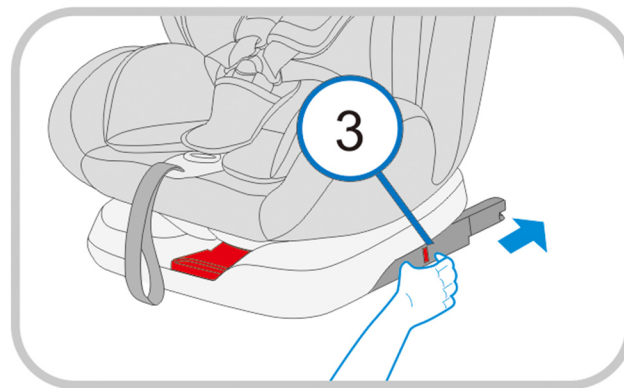

(Fig3.1.2)

3.1.2 Press ISOFIX release key (03) and push ISOFIX forward to release its to the furthest. (Fig 3.1.2)


3.2 Adjust the shoulder strap and head against the child when using a harness (Group 0 +, I)

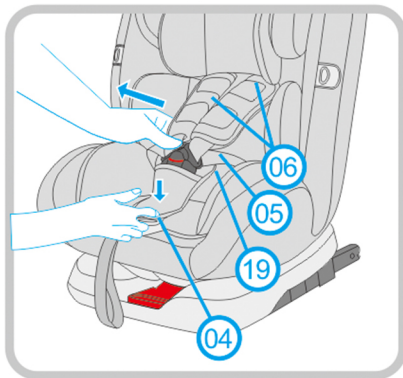

(Fig 3.2.1)

3.2.1 Press the central adjuster (04) to pull out both straps (05) at the same time. Please do not pull the shoulder pad (06) to release the harness to the longer position. (Fig 3.2.1)


Tip: Shoulder outlet can no longer be below the shoulder of the child or above the height of the ear.

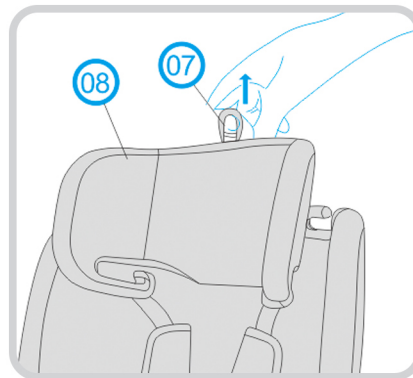

(Fig 3.2.2)


3.2.2 Pull up or down to press the adjustment ring (07), so that the head (08) is adjusted to the appropriate position of the child and is fixed. (Fig 3.2.2)

3.3 Adjust the head in the case of a child using a three-point vehicle seat belt (Group II, III)

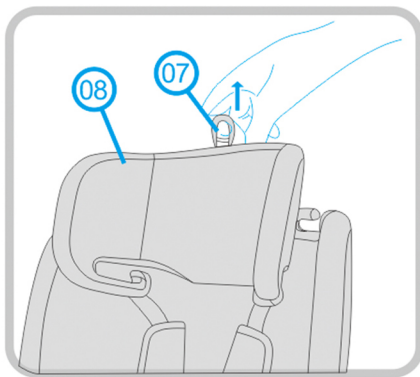

(Fig 3.2.1)


3.3.1 Pull up the adjustment ring (07) to adjust the head to the appropriate position of the child and fix it. (Fig 3.2.1)

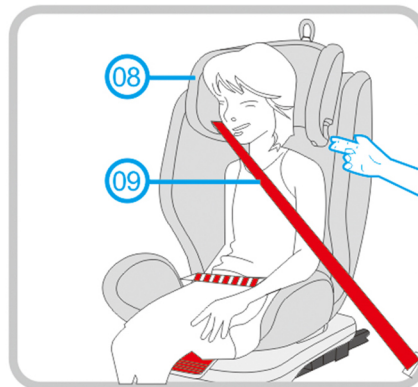

(Fig 3.2.2)

3.3.2 The correct adjustment of the safety seat head (08) is to ensure that the car seat belt diagonal part (09) is in the best position, which can provide the best protection for children. The safety seat head (08) must be adjusted to bring about two fingers between the child's shoulder and the safety seat head (08). (Fig 3.3.2)


3.4 Tilt adjustment and 360 degree rotation adjustment of children's safety seats

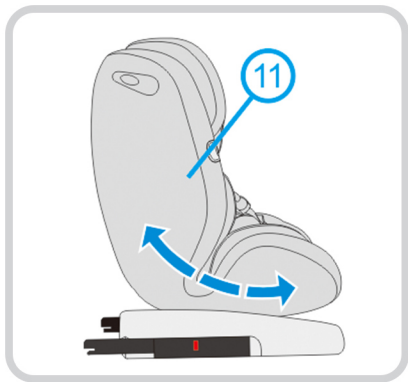

(Fig 3.4.1)



(Fig 3.4.2)

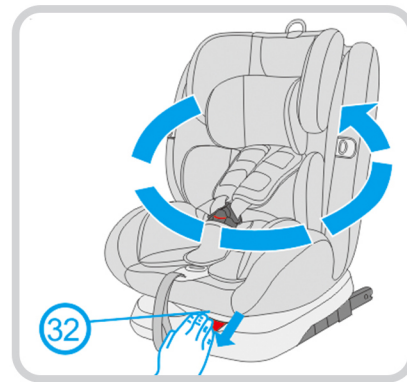


(Fig 3.4.3)

3.4.1 Press adjusting handle according to the direction of arrow (10), keep seat unlocked, then seat can incline to an appropriate position (11), release adjusting handle (10), seat locks itself again. (Fig 3.4.1) (Fig 3.4.2)


3.4.2 Press adjusting handle according to the direction of arrow (32) to unlock seat (11), rotate seat (11) to an appropriate position, release adjusting handle (32), seat locks itself. (Fig 3.4.3)

4

Rear-facing installation instructions

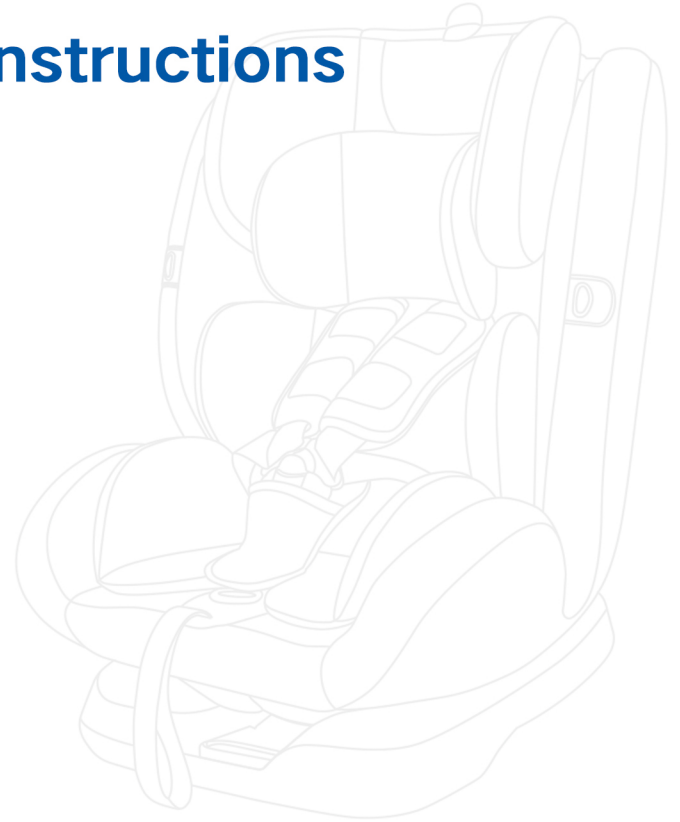

4.1 Group 0 + (0-13kg) children ISOFIX + top tether + harness

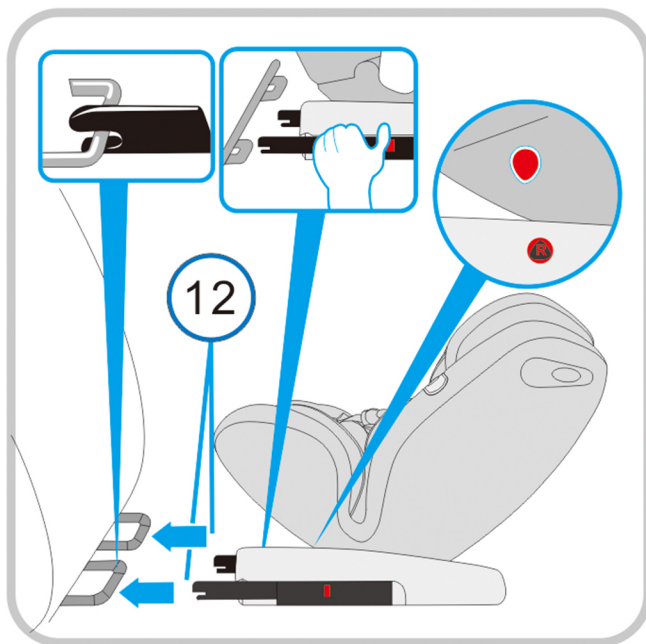

(fig4.1.1)

4.1.1 Please arrange ISOFIX according to Sector 3.1


4.1.2 Please ensure that five points safety belt is installed correctly at child safety seat. (refer to Sector 3.2)

4.1.3 Please adjust five points safety belt according to Sector 3.2.

4.1.4 Adjust seat to the uttermost inclined position and fix it according to Sector 3.4 (don't slide or rotate it).

4.1.5 Confirm whether seat is at an inclined position, namely the paster on seat targets at gear 5 at bottom seat. Then install child safety seat at the opposite direction to the driving direction of car. (refer to Fig 4.1.1)


Notice: adjust gear to gear  when Group 0+ children uses it.

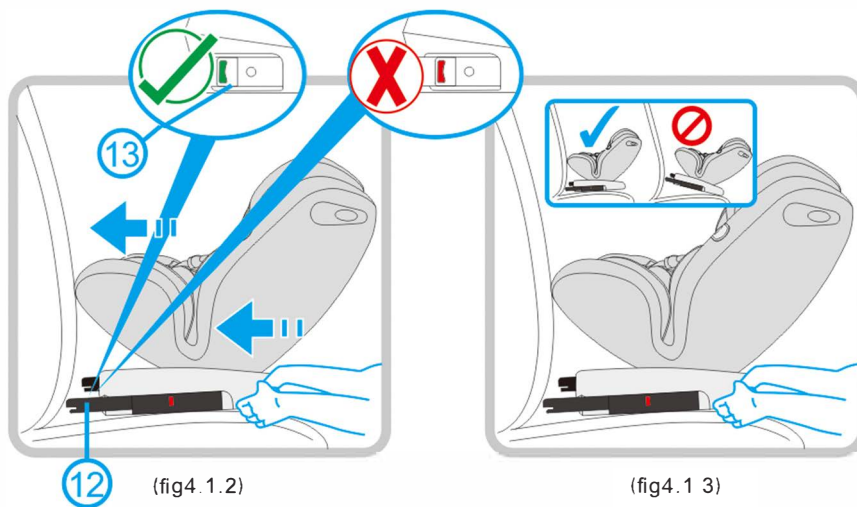


4.1.6 Please insert two ISOFIX connectors (12) to ISOFIX guide sleeves (02) until tick is made. At the moment, ISOFIX indicator turns green (13). (Fig 4.1.1) (Fig 4.1.2)

4.1.7 Push safety seat with full force until it reaches the backrest of car seat. (Fig 4.1.3)

Note: ISOFIX connector (12) is installed correctly only if the ISOFIX indicator (13) is completely green.

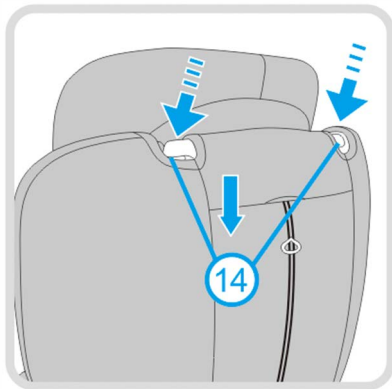


(fig 4.1.5)

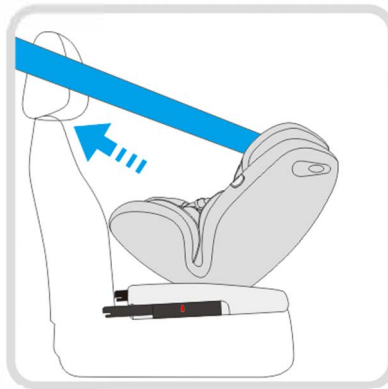

(fig 4.1.6)

4.1.9 Put top tether in one of guide grooves (14) on shoulder (Fig 4.1.5) (Fig 4.1.6)


4.1.10 Pull the free end of top tether until that indicator of regulator of top tether turns green. (Fig 4.1.8)

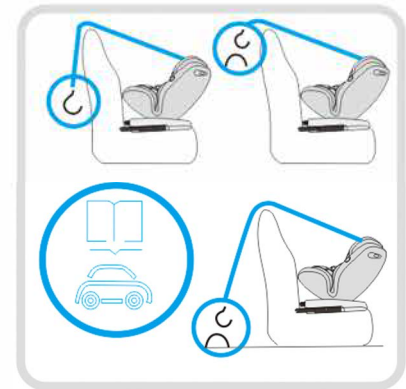


(fig 4.1.7)

4.1.11 Hang the fixation hook of top tether at the fixed point recommended in user manual. (Fig 4.1.7)


4.1.12 Install child seat according to the steps for five points safety belt used by children.

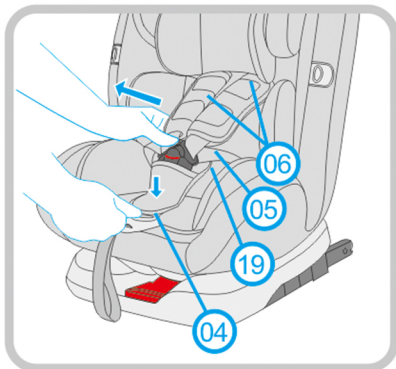

(fig 4.1.9)

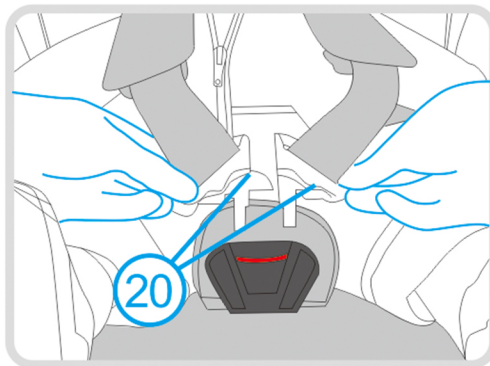


(fig 4.1.10)

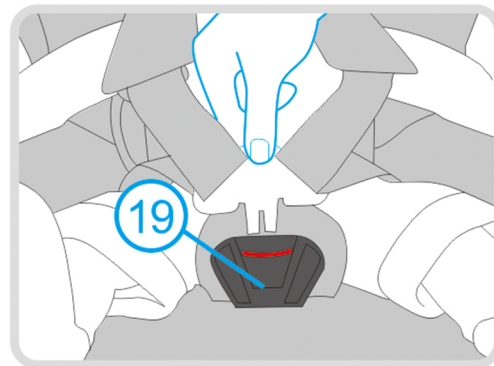


(fig 4.1.11)

4.1.13 Use of five points safety belt.
Press red button to open five points
safety pin (19). Press central regulator
(04) and pull shoulder girdle out. Don't
pull shoulder pad (06). (Fig 4.1.9)


Please ensure child's back rests on safety
seat. Close two locking dogs of five points
safety pin (20), then lock it. Tick will be
heard after correct locking. (Fig 4.1.10)
(Fig 4.1.11) (Fig 4.1.12)

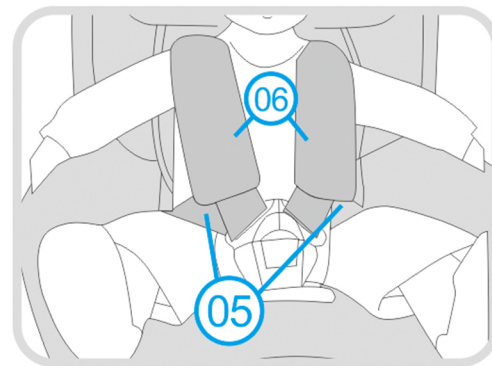

(fig 4.1.12)

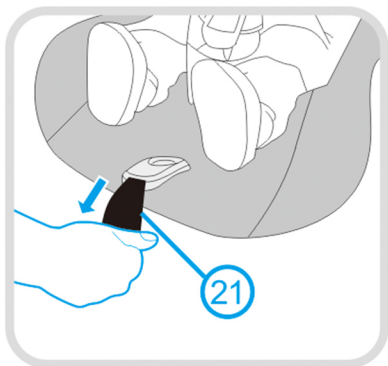

(fig 4.1.13)

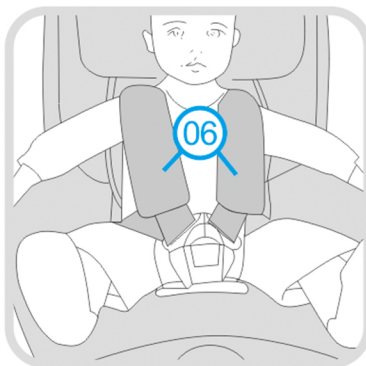

(fig 4.1.14)

Pull central regulating belt(21) until five points safety belt approaches child.
(Fig 4.1.13) (Fig 4.1.14)

In order to guarantee the safety of child, please check the following items after each installation:

- 1.Ensure that two ISOFIX connectors are connected to ISOFIX fixed points of car and the indicator of ISOFIX turns green.
- 2.Ensure that child safety seat sticks to car seat.
- 3.Ensure that top tether is closely tied up and the indicator of top tether is green.
- 4.Ensure that five points safety belt sticks to child but doesn't press child.
- 5.Ensure that the adjustment of shoulder girdle is correct and not twisted.
- 6.Ensure the height of shoulder pad is same as that of child's shoulder.
- 7.Ensure five points buckle is locked.

5


Forward installation instructions



5.1 Group I (9-18kg) children Three-point car seat belts + harness




(图5.1.1)

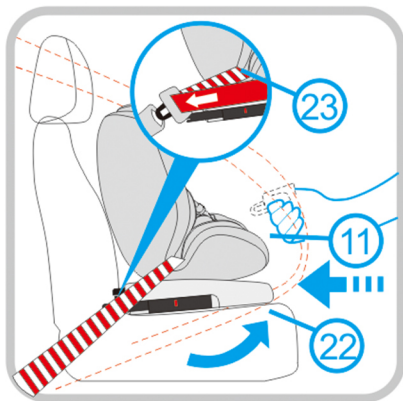

(fig 5.1.2)



(fig 5.1.3)

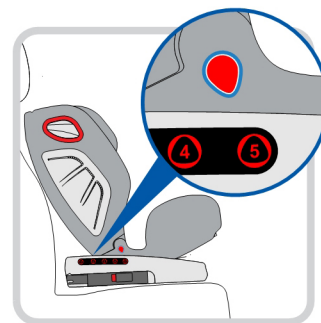

(fig 5.1.4)

5.1.1 Please ensure five points safety belt is installed on child safety seat correctly. (refer to Sector 3.2).

5.1.2 Please adjust five points safety belt according to Sector 3.2.

5.1.3 Please adjust seat (11) to an appropriate position according to Sector 3.4 and confirm its is locked (can't slide).

5.1.4 Please adjust seat (11) to the forward position according to Sector 3.5 and confirm it is locked (can't rotate).


5.1.5 Please put child safety seat at car seat with the same direction as the driving direction of car. (Fig 5.1.1).

5.1.6 Adjust child safety seat to Gear 1 or 5. The seat has five gears. Gear 1 is upright position. Gear 5 is oblique position. (Fig 5.1.3)(Fig 5.1.4)


5.1.7 Please pull out three points safety belt of car, slide abdominal belt into two guiding belt hooks of foundation (23), insert plug of car belt into buckle and tighten car belt. (Fig 5.1.2)



(fig 5.1.5)

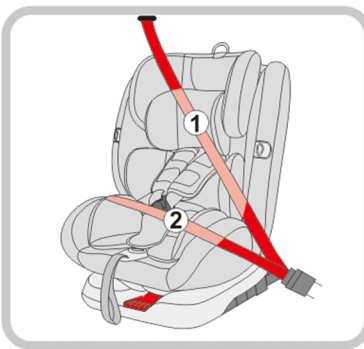

(fig 5.1.6)

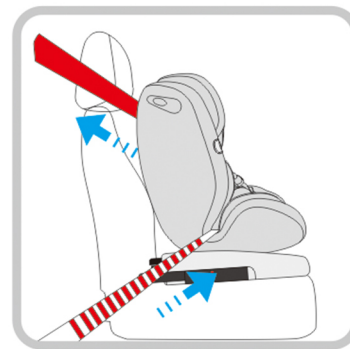

(fig 5.1.7)


5.1.8 Two three points car belts 1 and 2 are located behind bed roll and between backrest of child seat and bed roll. (Fig 5.1.5) (Fig 5.1.6)

5.1.9 Tighten car belt and ensure car belt is not loose. (Fig 5.1.7)


5.1.10 Please install child seat according to the steps that child uses five points safety belt in 4.1.14.

In order to guarantee the safety of child, please check the following items after each installation:


- 1. Ensure that car belt is not twisted or loose.**
- 2. Ensure that child safety seat sticks to car seat.**
- 3. Ensure that five points safety belt sticks to child but doesn't press child.**
- 4. Ensure that the adjustment of shoulder girdle is correct and not twisted.**
- 5. Ensure the height of shoulder pad is same as that of child's shoulder.**
- 6. Ensure five points buckle is locked.**

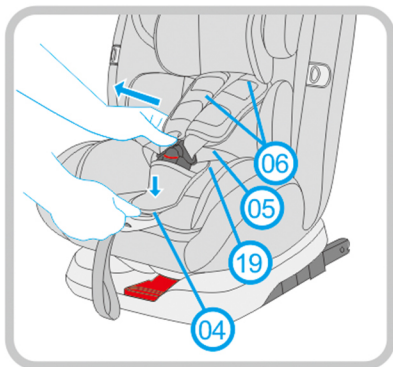

(fig 5.1.8)

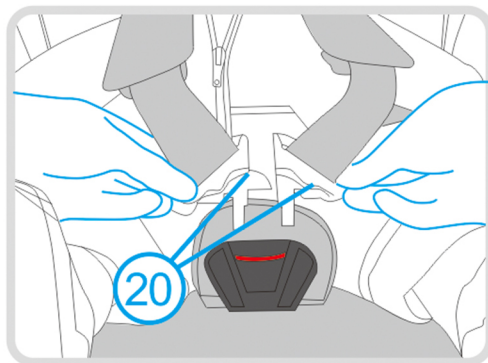


(fig 5.1.9)

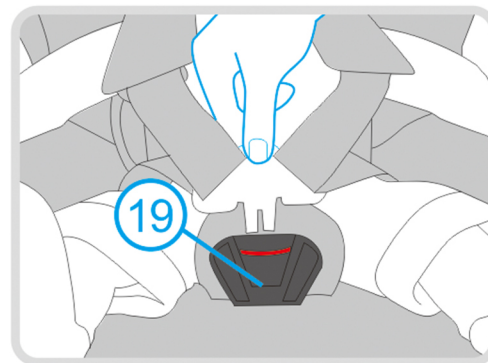


(fig 5.1.10)

5.1.11 Use of five points safety belt.
Press red button to open five points
safety pin (19). Press central regulator
(04) and pull shoulder girdle out (05).
Don't pull shoulder pad (06).
(Fig 5.1.8)


Please ensure child's back rests on safety
seat. Close two locking dogs of five points
safety pin (20), then lock it. Tick will be
heard after correct locking. (Fig 5.1.9) (Fig
5.1.10) (Fig 5.1.11)

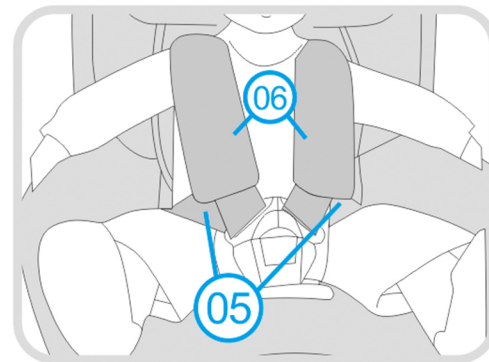

(fig 5.1.11)

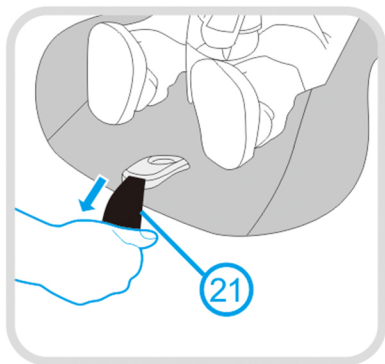

(fig 5.1.12)

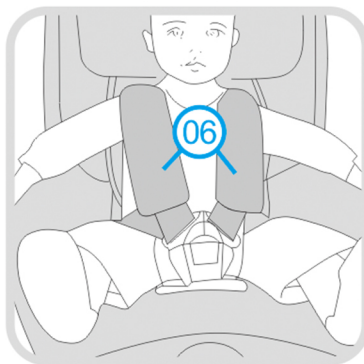

(fig 5.1.13)


Pull central regulating belt (21) until five points safety belt approaches child.
(Fig 5.1.12)(Fig 5.1.13)

In order to guarantee the safety of child, please check the following items after each installation:


- 1. Ensure that two ISOFIX connectors are connected to ISOFIX fixed points of car and the indicator of ISOFIX turns green.**
- 2. Ensure that child safety seat sticks to car seat.**
- 3. Ensure that top tether is closely tied up and the indicator of top tether is green.**
- 4. Ensure that five points safety belt sticks to child but doesn't press child.**
- 5. Ensure that the adjustment of shoulder girdle is correct and not twisted.**
- 6. Ensure the height of shoulder pad is same as that of child's shoulder.**
- 7. Ensure five points buckle is locked.**

5.2 Group II (15-25kg), Group III (22-36kg) children

Three-point car seat belts

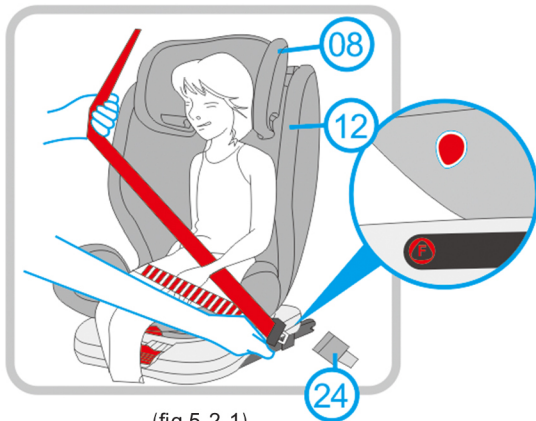

(fig 5.2.1)

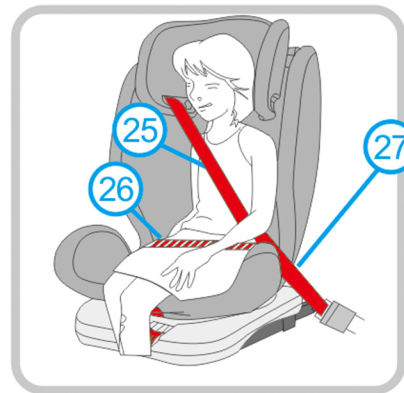

(fig 5.2.2)

5.2.1 Please the five points safety belt of safety seat is hidden correctly. (refer to Sector 7)

5.2.2 Please ensure adjust headrest according to Sector 3.3 (08).

5.2.3 Please adjust seat (12) according to Sector 3.4 and confirm it is locked (can't slide or rotate).


5.2.4 Put child safety seat on car seat at the same direction as the driving direction of car and seat child in safety seat.

5.2.5 Please adjust child safety seat to Gear 1. The seat has five gears. And Gear 1 is upright position.


5.2.6 Pull safety belt out, tie child with it and insert the spile of car belt into buckle (24). Tick will be made in normal situation (Fig 5.2.1)

Warning: ensure car belt is not twisted

5.2.7 Insert waist belt (25) and abdominal belt (26) near the buckle of car belt (24) into guiding belt groove (27) below child's arms (Fig 5.2.2).

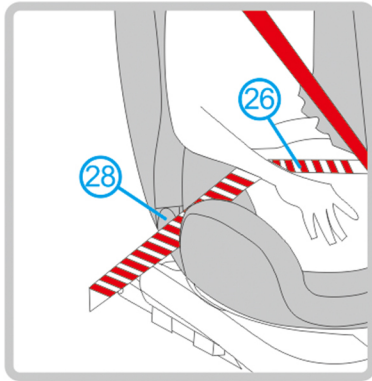

(fig 5.2.3)

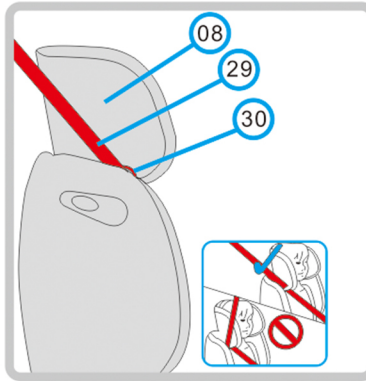

(fig 5.2.4)

5.2.8 Insert the other side of abdominal belt of car belt (26) into the guiding belt groove on the other side (28). (Fig 5.2.3)

5.2.9 Put the upper part of shoulder girdle of car belt (29) into the groove of guiding belt hook(30) on headrest (08) and ensure car belt is not twisted. (Fig 5.2.4)


5.2.10 Please ensure the upper part of waist belt of car belt (29) is above clavicle of child rather than neck. Prompt: you still can adjust head rest if necessary.

In order to ensure the safety of child, please check the following items after each installation:

- 1. Ensure waist belt (24) and abdominal belt (26) near car belt buckle (24) are in guiding belt groove (27).**
- 2. Ensure the other side of car safety belt is in the guiding belt groove on the other side (28).**
- 3. Ensure the upper part of shoulder girdle of car belt (29) is in the groove of belt hook (30) on headrest (08).**
- 4. Ensure the upper part of shoulder girdle of car belt (29) is above child's clavicle rather than his neck.**
- 5. Ensure car belt is not twisted and is tight.**

5.3 Group II (15-25kg), Group III (22-36kg) children

ISOFIT + three-point car seat belts

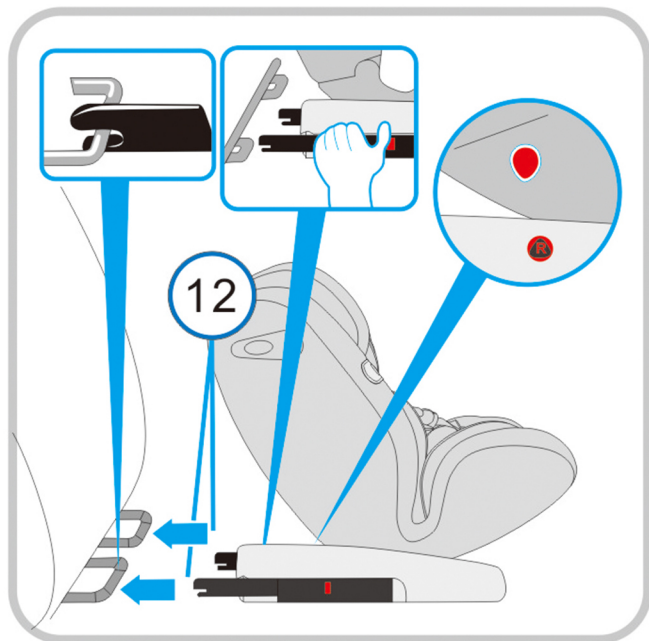

(fig 5.3.1)


5.3.1 Please ensure the five points safety belt of safety seat is hidden correctly. (refer to Sector 7)

5.3.2 Please arrange ISOFIT according to Sector 3.1.

5.3.3 Please adjust seat (11) according to Sector 3.4 and confirm it is locked (can't slide or rotate).

5.3.4 Put child safety seat on car seat at the same direction as the driving direction of car and seat child in safety seat.


5.3.5 Please adjust child safety seat to Gear 1. The seat has five gears. And Gear 1 is upright position. (Fig 5.3.1)

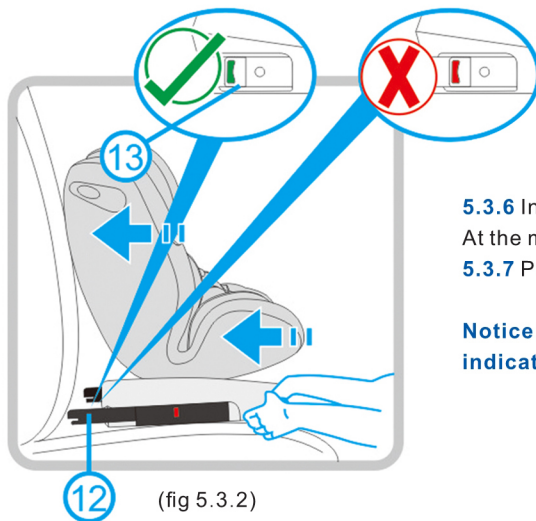

5.3.6 Insert two ISOFIT connector (12) into ISOFIT guiding sleeve (02) until tick is heard. At the moment, ISOFIT indicator (13) turns green. (Fig 5.3.1) (Fig 5.3.20)


5.3.7 Push safety belt until it sticks to the backrest of car seat. (Fig 5.3.3)

Notice: ISOFIT connector (12) is considered installed correctly only when ISOFIT indicator (13) turns green.

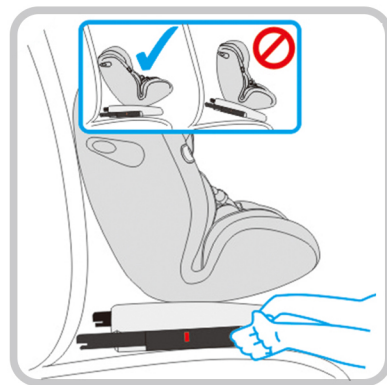


In order to ensure the safety of your child, please check the following items after each installation:


1. Ensure that two ISOFIX connectors are connected to ISOFIX fixed points of car and the indicator of ISOFIX turns green.
2. Ensure that child safety seat sticks to car seat.
3. Ensure that top tether is closely tied up and the indicator of top tether is green.
4. Ensure that five points safety belt sticks to child but doesn't press child.
5. Ensure that the adjustment of shoulder girdle is correct and not twisted.
6. Ensure the height of shoulder pad is same as that of child's shoulder.
7. Ensure five points buckle is locked.
8. Please seat is at Gear 1.

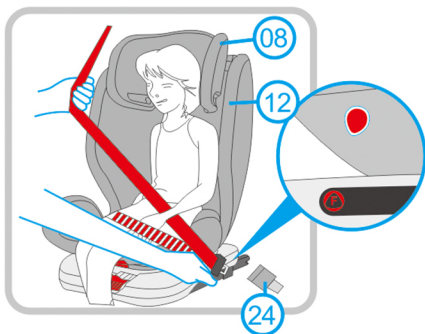


(fig 5.3.4)

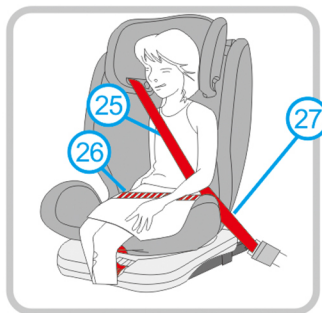

(fig 5.3.5)

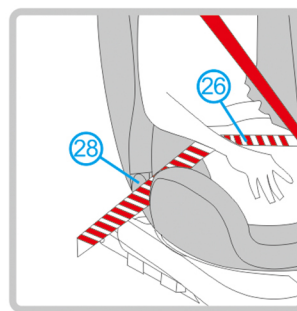

(fig 5.3.6)

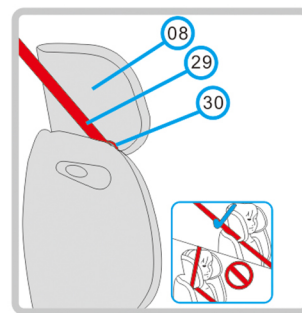

(fig 5.3.7)

5.3.8 Please adjust headrest according to Sector 3.3 (08).

5.3.9 Pull safety belt out, tie child with it and insert the spile of car belt into buckle (24). Tick will be made in normal situation (Fig 5.3.4)

Warning: ensure car belt is not twisted

5.3.10 Insert waist belt (25) and abdominal belt (26) near the buckle of car belt (24) into guiding belt groove (27) below child's arms (Fig 5.3.5).

5.3.11 Insert the other side of abdominal belt of car belt (26) into the guiding belt groove on the other side (28). (Fig 5.3.6)

5.3.12 Put the upper part of shoulder girdle of car belt (29) into the groove of guiding belt hook (30) on headrest (08) and ensure car belt is not twisted. (Fig 5.3.7)

5.2.13 Please ensure the upper part of waist belt of car belt (29) is above clavicle of child rather than neck.

Notes: you still can adjust headrest if necessary.

1. Ensure waist belt (24) and abdominal belt (26) near car belt buckle (24) are in guiding belt groove (27).

2. Ensure the other side of car safety belt is in the guiding belt groove on the other side (28).

3. Ensure the upper part of shoulder girdle of car belt (29) is in the groove of belt hook (30) on headrest (08).


4. Ensure the upper part of shoulder girdle of car belt (29) is above child's clavicle rather than his neck.

5. Ensure car belt is not twisted and is tight.


6

Disassembly of ISOFIX / ISOFIT connectors


Disassemble as fig 6.1 shown: press the ISOFIX / ISOFIT release button, when the button shows red. it's released.

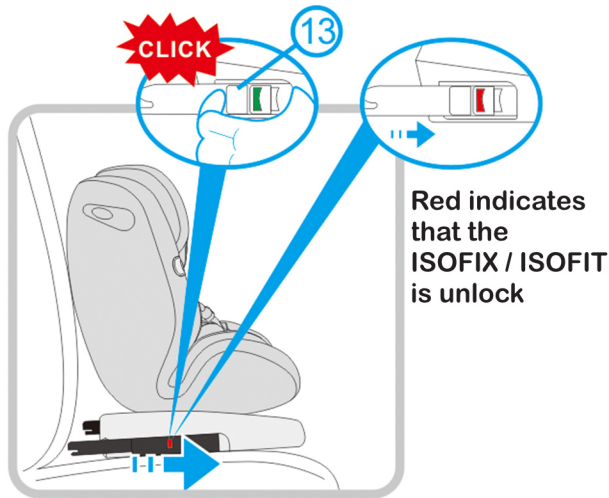


(Fig 6.1)

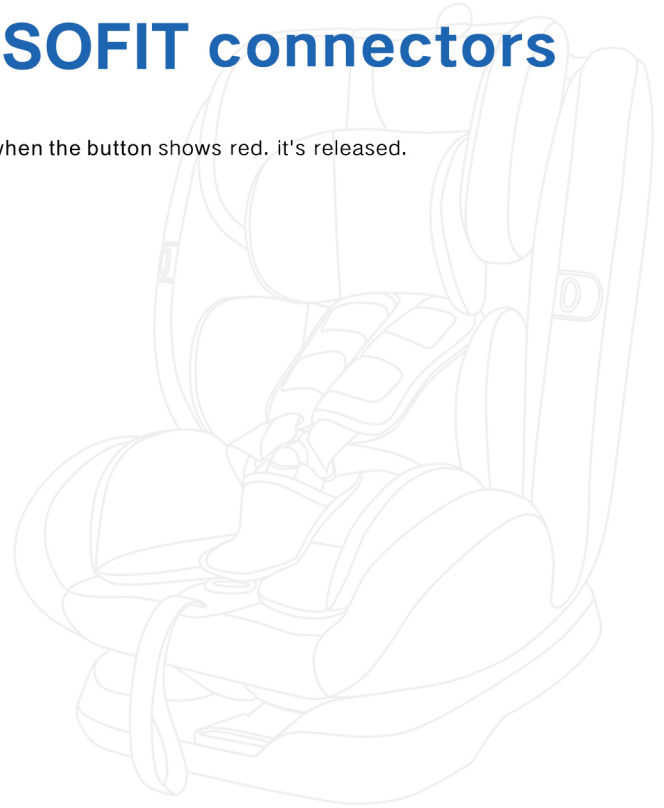


Hide of harness

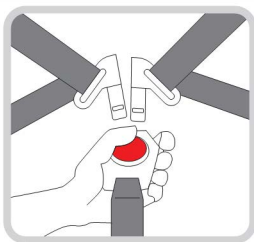


(fig 7.1)

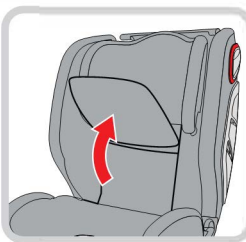


(fig 7.2)

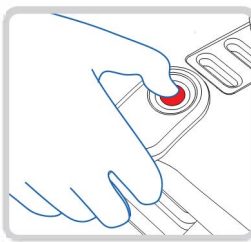


(fig 7.3)

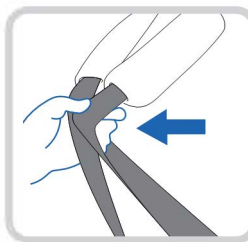


(fig 7.4)

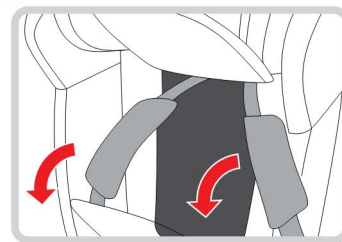

(fig 7.5)

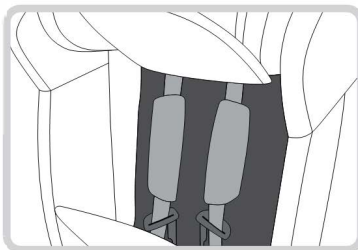

(fig 7.6)

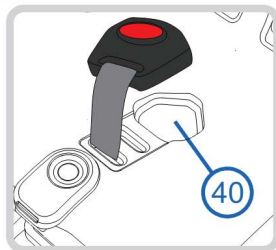

(fig 7.7)

7.1 Release five points mount. (Fig 7.1)

7.2 Turn back the back pad below head. (Fig 7.2)

7.3 Press central regulating key and stretch five points safety belt. (Fig 7.3) (Fig 7.4)

7.4 Pull down magic sticker on both sides of back pad and open back pad. (Fig 7.5)

7.5 Hide shoulder pad, narrow goods and buckle behind cloth sleeve of seat back. (Fig 7.6)

7.6 Put buckle in reception hole of seat buckle (40). (Fig 7.7)

8

CLEANING OF CLOTH SLEEVE



(fig 8.1)

The cloth sleeve of child safety seat can be dismantled and cleaned.

Dismantle cloth sleeve:

8.1 Adjust headrest to the highest position. (Fig 8.1)

8.2 Take down cloth sleeve.

8.3 Take down cloth sleeve of seat.

HAND WASH ONLY(40° Warm)

Use Mild Detergent

Do not Iron, Dry Clean, Bleach or Tumble Dry

Dry flat-away from direct heat

**DO NOT USE BLEACH, ABRASIVE
OR UPHOLSTERY CLEANING AGENTS**




10

Applicable vehicle list



10.1 List of vehicles used

As a semi-universal child safety seat, it will fit in the seat position of the following vehicle list:

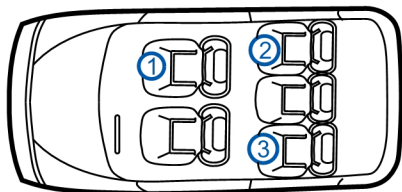


Vehicle manufacturer	Vehicle model	ISOFIX			Three-point vehicle safety belt		
		1	2	3	1	2	3
Ford	B Max(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Fiesta(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Focus(2010>)	○	●	●	○	●	●
	KA(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Kuga(2013>)	○	●	●	○	●	●
Nissan	Juke(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X-Trail(2007>)	○	●	●	○	●	●
Volvo	C30(2007–2012)	○	●	●	○	●	●
	S80(2007>)	○	●	●	○	●	●
	V40(2012>)	○	●	●	○	●	●
	V60(2011>)	○	●	●	○	●	●
	V70(2008>)	○	●	●	○	●	●
	XC70(2008>)	○	●	●	○	●	●

Vehicle manufacturer	Vehicle model	ISOFIX			Three-point vehicle safety belt		
		1	2	3	1	2	3
Alfa Romeo	Guilietta(2010>)	○	○	○	○	●	●
	Mito(2009>)	○	●	●	○	●	●
Audi	A1(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A1 Sportback(2012>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Allroad(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Avant(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	A5 Sportback(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Allroad(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Avant(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 S6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A7 Sportback(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8 S8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	Q3(2013>)	○	●	●	○	●	●
Bentley	Q5(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Q7(2006>)	○	●	●	○	●	●
	Continental GT(2003–2011)	○	●	●	○	●	●
	Continental GTC(2005–2012)	○	●	●	○	●	●
	Mulsanne(2010>)	○	●	●	○	●	●

10.1 List of vehicles used

Vehicle manufacturer	Vehicle model	ISOFIX			Three-point vehicle safety belt		
		1	2	3	1	2	3
BMW	1 Series Convertible(2008>)	○	●	●	○	●	●
	1 Series Coupe(2008>)	○	●	●	○	●	●
	3 Series Coupe(2007>)						
	5 Series(2011>)	○	●	●	○	●	●
	6 Series Coupe(2011>)	○	●	●	○	●	●
	7 Series(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X3 F25(2011>)	○	●	●	○	●	●
	X5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	X6(2008>)	○	●	●	○	●	●
	5–GT(2010>)	○	●	●	○	●	●
		○	●	●	○	●	●
Cadillac	BLS Saloon(2006–2011)	○	●	●	○	●	●
Chevrolet		○	●	●	○	●	●
	Aveo 3dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Aveo 5dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Captiva(2007>)	○	●	●	○	●	●
	Cruze(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Spark(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Volt(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2011>)	○	●	●	○	●	●
Chrysler							
	Grand Voyager(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Ypsilon(2011>)	○	●	●	○	●	●
	300C(2012>)	○	●	●	○	●	●

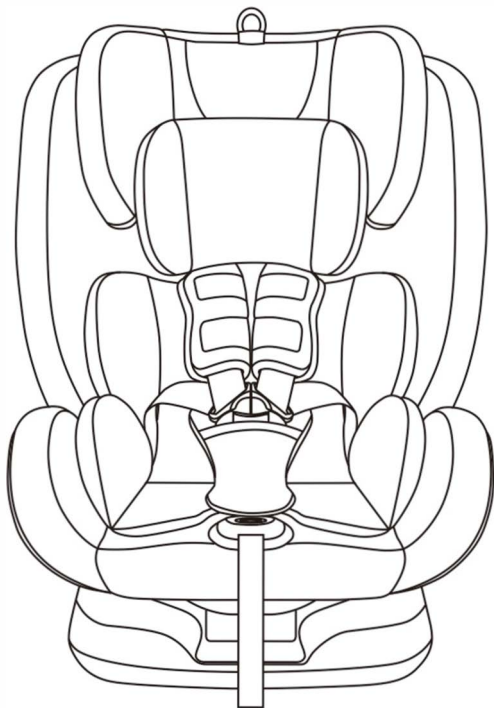

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GUARDIAN 360°

CSOPORT: O+, I, II, III

(Születéstől kb. 12 éves korig)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK

Üdvözljük

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Smart 360° sorozatú gyermekbiztonsági ülésünk kísérheti gyermekét egy autós utazás során. Gyermekének biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy ezt a gyermekbiztonsági ülést helyesen telepítse és használja a kézikönyvben leírtak szerint. Tartsa meg az utasításokat biztonságos helyen, hogy szükség esetén hivatkozhatson rájuk. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése van a használatával kapcsolatban.

FELHÍVÁS

1. Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mert helytelen telepítés súlyos sérüléseket okozhat, ebben az esetben a gyártó nem vállal felelősséget.

2. Használati terjedelem

Jelenleg a gyermekbiztonsági ülések alkalmasak születéstől kezdve 36 kg testsúlyig terjedő gyermekeknek (azaz O +, I, II, III, születéstől kb. 12 éves korig).

**Smart
360°**

csoport 0+	0-13KG	Hárompontos autós biztonsági öv + hám (háttal előre telepítve)
csoport I	9-18KG	Hárompontos autós biztonsági öv + hám (előre telepítve)
csoport II	15-36KG	Hárompontos autós biztonsági öv (előre telepítve)
csoport III	15-36KG	ISOFIX + hárompontos autós biztonsági öv (előre telepítve)

3. Tanúsítás

Az ülés az R44.04 előírásnak megfelelő.

4. FIGYELMEZTETÉS!

- Fontos! Ne használja előre néző pozícióban, mielőtt a gyermek súlya meghaladja a 9 kg-ot.
- Fontos! Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes utasítást ebben az útmutatóban és a jármű tulajdonosának kézikönyvében a gyermekbiztonsági ülésekkel kapcsolatban, és értse meg azokat. A gyermekbiztonsági ülét telepítse és használja az utasítások szerint. Ennek elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat a gyermekének. Tartsa az utasításokat a gyermekbiztonsági ülés mellett, hogy később is használhassa.
- Fontos! Mivel az alacsony születési súlyú és koraszülött csecsemők esetében előfordulhatnak orvosi problémák, mindig kérje ki egy képzett szakember, orvos vagy kórházi személyzet véleményét a gyermekbiztonsági ülés megfelelőségével kapcsolatban, mielőtt elhagyja a kórházat vagy használná a gyermekbiztonsági ülét.
- NE próbálja eltávolítani a címkéket a gyermekbiztonsági ülésekről. Az információk fontosak a címkéken.
- NE módosítsa, vagy próbálja meg módosítani a gyermekbiztonsági ülét semmilyen módon.
- NE szedje szét, vagy próbálja szétszedni a gyermekbiztonsági ülét, kivéve, ha az ebben az útmutatóban van megadva.
- NE használja a gyermekbiztonsági ülét sérült vagy hiányzó részekkel.
- NE használja sérült vagy kopott három- és járműbiztonsági öveket.
- Soha ne használja a gyermekbiztonsági ülét a kocsiszékeken, amelyek oldalra vagy hátra néznek. A gyermekbiztonsági ülét csak az előre néző kocsiszékeken használja. Baleseti statisztikák szerint a gyermekek biztonságosabbak, ha megfelelően rögzítik őket a hátsó üléseken, mint az első ülésekben.
- Győződjön meg arról, hogy az ülét rögzítő összes szíj szorosan van-e húzva a járműhöz, hogy a gyermeket megtartó összes szíj az ő testéhez van-e igazítva, és hogy a szíjak nincsenek összegabalyodva.
- Győződjön meg arról, hogy az ölvét alacsonyan van-e viselve, így a medence szorosan kapcsolódik hozzá, és ez stressz alá helyezi.



A tanúsításra nem jóváhagyott és módosított termékek veszélyesek, és a gyártó által nem szolgáltatott telepítési utasítások is veszélyesek. Ha a felnőtt biztonsági öv a gyermekbiztonsági ülés fő erőpontjának pozíciója miatt zavarba ejti a használatot, nem használható. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyermekbiztonsági ülés gyártójával.

① **UNIVERZÁLIS: I. csoport (9-18 kg)**

Hárompontos autó biztonsági öv + heveder

② **UNIVERZÁLIS: II. csoport (15-25 kg) III. csoport (22-36 kg)**

Hárompontos autó biztonsági övek



Ez egy „Univerzális” gyermekbiztonsági ülés. Jóváhagyva van a 44.04 számú rendelet sorozatának módosításaihoz, általános használatra a járművekben, és többnyire illeszkedik a legtöbb, de nem az összes autósülésre.

A megfelelő illeszkedés valószínű, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelenti, hogy a jármű alkalmas az „Univerzális” gyermekbiztonsági ülés fogadására ebben a korcsoportban.

Ez a gyermekbiztonsági ülés „Univerzális” kategóriába tartozik, szigorúbb feltételek mellett, mint az előző tervezések, amelyek nem viselik ezt az értesítést.

Ha bizonytalan vagy, konzultálj a gyermekbiztonsági ülés gyártójával vagy az eladóval.

Csak akkor megfelelő, ha az engedélyezett járművek 3 pontos, befogóval ellátott biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyek megfelelnek az UN/ECE 16. számú rendeletének vagy más egyenértékű szabványoknak.

③ **ISOFIX FÉLUNIVERZÁLIS: O+ csoport (0-13kg)**

Hárompontos autó biztonsági övek + heveder



1. Ez egy ISOFIX gyermekülés rendszer. Rendelkezik a 44,04 számú előírás módosítássorozata szerint, általános használatra ISOFIX rögzítési rendszerekkel felszerelt járművekben
2. A gyermekülés és a rögzítés kategóriájától függően ISOFIX pozícióként jóváhagyott (a jármű kézikönyvében részletezett) járművekhez illeszkedik.
3. A tömegcsoport és az ISOFIX méretnosztály, amelyhez ezt a készüléket tervezték: D, O CSOPORT+Kisebb, mint 13 kg.

Ez a gyermekülés féluniverzális kategóriába van besorolva, és a következő autók üléshelyzetébe való rögzítésre alkalmas:

AUTÓ JÁRMŰLISTA	ELSŐ ÜLÉS	HÁTSÓ ÜLÉS	
	KÜLSŐ	SZÉLSŐ	KÖZÉPSŐ
	NEM	IGEN	NEM

Az egyéb autók üléspozíciói is alkalmasak lehetnek erre a gyerekülésre. Ha bizonytalan, akkor kérje tanácsát a gyerekülés gyártójától vagy az értékesítőtől.

④ **FÉL-UNIVERZÁLIS: II. csoport (15-25 kg), III. csoport (22-36 kg)**

ISOFIX + hárompontos autósülés-öv.



Ez a gyerekülés fél-univerzális használatra van besorolva, és alkalmas a következő autók üléspozícióiba történő rögzítésre:

AUTÓ JÁRMŰLISTA	ELSŐ ÜLÉS	HÁTSÓ ÜLÉS	
	KÜLSŐ	SZÉLSŐ	KÖZÉPSŐ
	NEM	IGEN	NEM



Más autók üléshelyzetei is alkalmasak lehetnek ennek a gyermekülésnek az alkalmazására. Ha kétségei vannak, forduljon a gyermekülés gyártójához.

2

BESZERELÉSI TIPPEK



2.1 HÁTRAFELE POZÍCIONÁLT SZERELÉSI TIPPEK

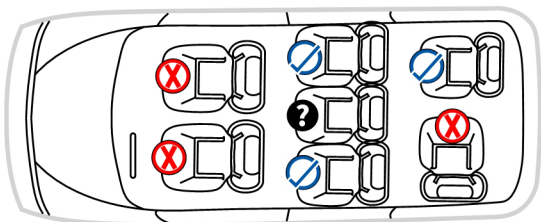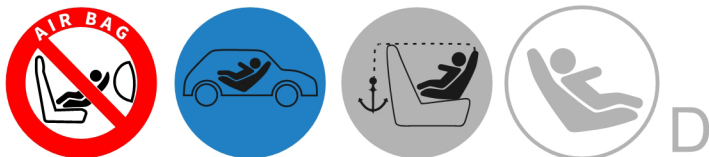

VESZÉLY! Ha a gyermeket hátrafelé rögzítik be az ülésbe az autó légszákja halálos sérülést vagy akár halált is okozhat.



A biztonsági gyermekülés semmi esetre sem használható abban az autósülésben, ahol a légszák be van kapcsolva.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, hogy megfelelően tudja használni a gyermekülést.



Megfelelő készülék / megfelelő




Rossz eszköz / alkalmatlan



Ha az ISOFIX rögzítési pontokkal és felső hevederrögzítésekkel ellátott ülés alkalmazható.

2.2 ELSŐ ÜLÉSRE TELEPÍTÉSI TIPPEK

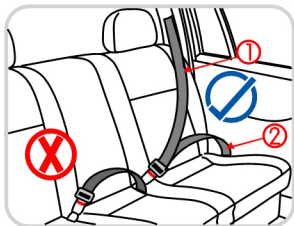


① Autó biztonsági övek - vállöv

② Autós biztonsági övek - kétoldali öv



Ezt az ülést nem használhatja olyan ülésen, amelyen csak kétpontos biztonsági öv van

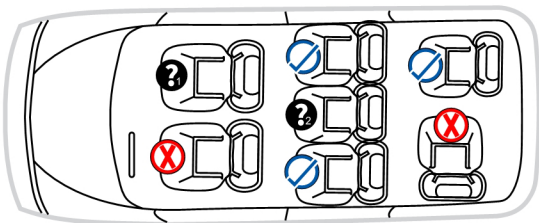

Megfelelő készülék/megfelelő



Rossz eszköz / alkalmatlan

A gyermekülés ezen része 3 pontos hevederes szállítószalaggal ellátott biztonsági övvel van felszerelve, amely megfelel a GB27887 vagy az ECER 16 követelményeinek. A 11 nem alkalmas csak 2 pontos biztonsági övvel rendelkező modellekhez.



Megfelelő készülék / megfelelő




Megfelelő készülék / megfelelő

3

TELEPÍTÉS ELŐTTI BEVEZETÉS


3.1 ISOFIX ELŐKÉLSZÍTÉS

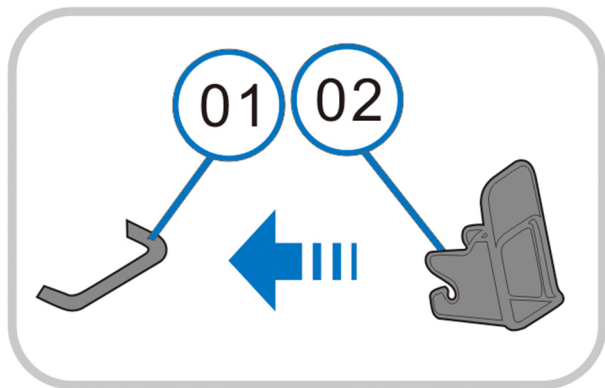

Ábra 3.1.1

3.1.1 Ha az Ön járművében nincs ISOFIX vezetőhüvely, helyezze be a gyermeküléshez mellékelte két ISOFIX vezetőt (02) az ISOFIX rögzítőponthoz (01) (3.1.1 ábra).


Javaslat: Az ISOFIX rögzítőpont a jármű ülése és háttámlája között található. Kérjük, olvassa el az ISOFIX rögzítési pontokkal kapcsolatos utasításokat a jármű gyártói kézikönyvében.

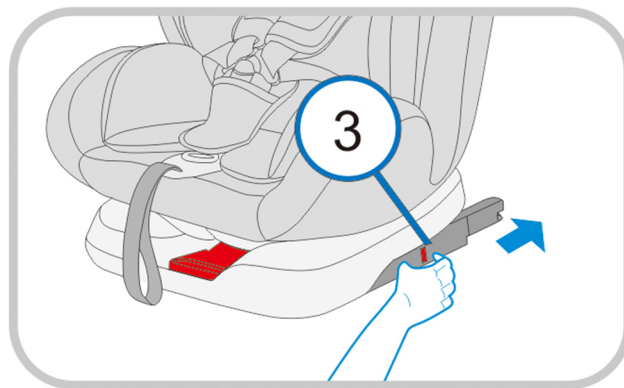

Ábra 3.1.2

3.1.2 Nyomja meg az ISOFIX kioldókulcsot (03) és tolja az ISOFIX-et előre, hogy az a legtávolabbra kerüljön. (3.1.2 ábra)


3.2 HÁM HASZNÁLATAKOR ÁLLÍTSA A VÁLLPÁNTOT ÉS A FEJPÁNTOT A GYERMEK MÉRETÉHEZ (0 + CSOPORT, I)

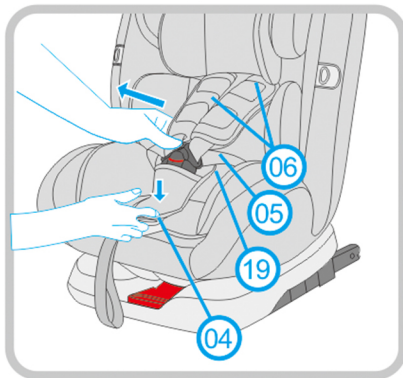

Ábra 3.2.1

3.2.1 Középső állító gombot (04) nyomja meg, hogy mindkét pántot (05) egyszerre ki tudja húzni. Kérjük, ne húzza ki a vállpántot (06) a hosszabb pozícióba engedés érdekében. (3.2.1 ábra)


Tipp: A váll kiengedőnyílás nem lehet alacsonyabb a gyermek vállánál, vagy magasabb a füle magasságánál.

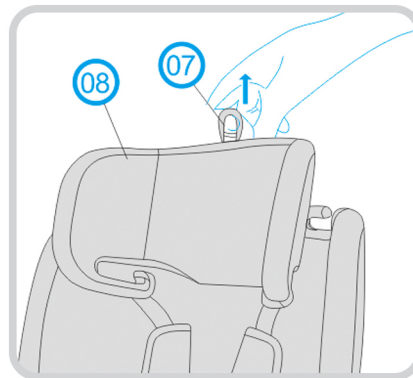

Ábra 3.2.2


3.2.2 Húzza fel vagy le a beállító gyűrűt (07), hogy az állítható fejrészt (08) az adott gyermek fejmagasságának megfelelő pozícióba állítsa és rögzítse. (3.2.2 ábra)

3.3 ÁLLÍTSA BE A FEJTÁMASZT GYERMEKÉNEK MEGFELELŐEN ÉS HASZNÁLJA A HÁROMPONTOS JÁRMŰBIZTONSÁGI ÖVET (II, III CSOPORT)

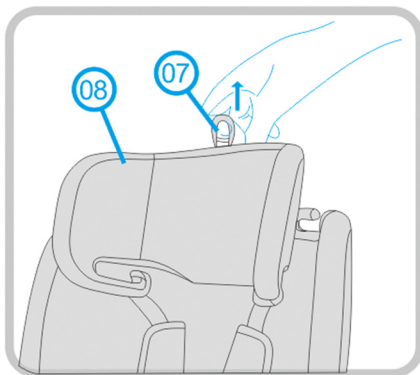

Ábra 3.2.1


3.3.1 Húzza fel az állítógyűrűt (07), hogy a gyermek feje a megfelelő helyzetbe kerüljön, majd rögzítse. (3.2.1 ábra)

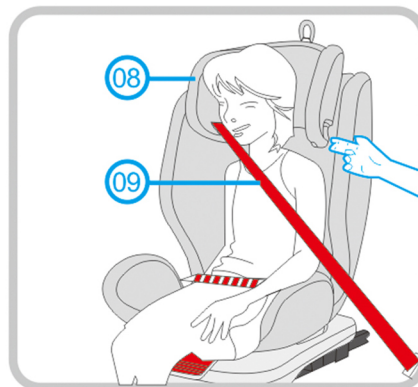

Ábra 3.2.2

A biztonsági ülés fejtámlájának (08) megfelelő beállítása azért fontos, hogy a gépjármű ülésövének átlós része (09) a legjobb helyen legyen, ami a legjobb védelmet nyújtja a gyerekeknek. A biztonsági ülés fejtámláját (08) úgy kell beállítani, hogy körülbelül két ujj férjen a gyermek válla és a biztonsági ülés fejtámlája (08) közé. (3.2.2 ábra)

3.4 A GYERMEKÜLÉSEK DŐLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS 360 FOKOS ELFORGATÁSA

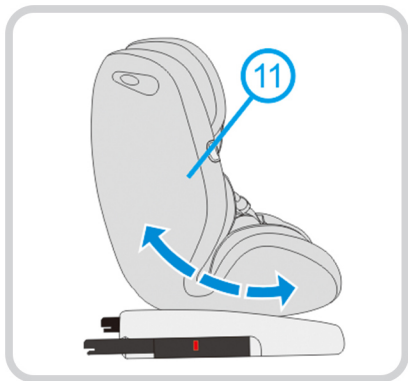


Ábra 3.4.1

3.4.1 A beállító fogantyút (10) az ábrán látható irányba nyomva, tartsa az ülést nyitva, majd az ülés megfelelő pozícióba dönthető (11). Engedje el a beállító fogantyút (10), az ülés ismét záródik. (3.4.1 ábra) (3.4.2 ábra)



Ábra 3.4.2

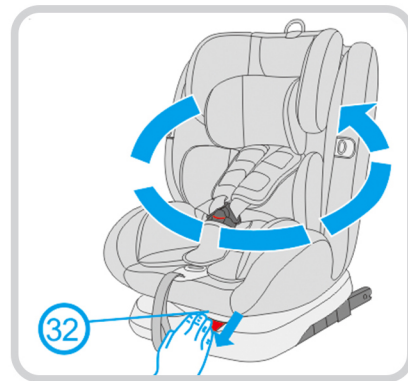


Ábra 3.4.3

3.4.2 Az ülés oldalán látható nyitó fogantyút (32) az ábrán látható irányba nyomva, az ülés feloldható (11), majd a megfelelő pozícióba forgatható. Ha elengedi a nyitó fogantyút (32), az ülés ismét záródik. (3.4.3 ábra)

4

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A HÁTSÓ ÜLÉSRE

4.1 O+ CSOPORT (0-13 KG) GYERMEK ISOFIX + FELSŐ HEVEDER + HEVEDER

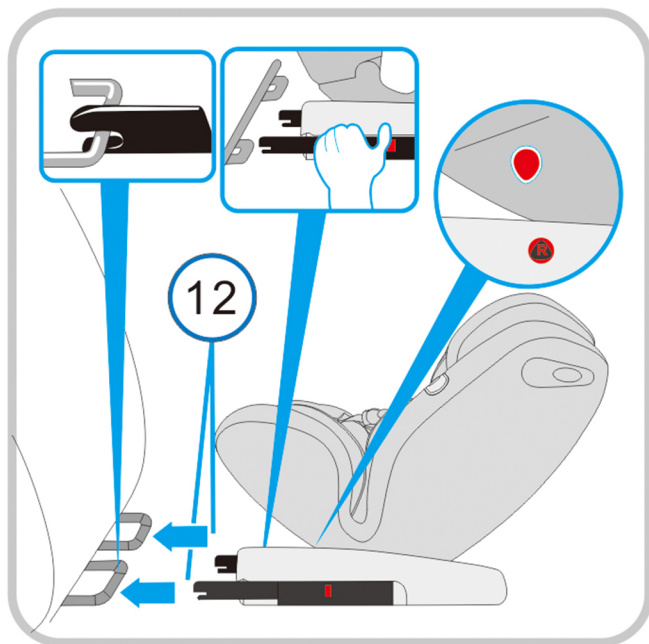

Ábra 4.1.1

4.1.1 Kérjük, hogy az ISOFIX-et a 3.1 szakasz szerint helyezze el.


4.1.2 Kérjük, győződjön meg róla, hogy az ötpontos biztonsági öv helyesen van felszerelve a gyermekbiztonsági ülésen (lásd a 3.2 szakaszt).

4.1.3 Kérjük, hogy az ötpontos biztonsági övet a 3.2 szakasz szerint állítsa be.

4.1.4 Állítsa be az ülést a legmagasabb dőlésszögbe, majd rögzítse a 3.4 szakasz szerint (ne csúsztassa vagy forgassa).

4.1.5 Ellenőrizze, hogy az ülés dőlésszöge megfelelő, azaz a matrica az ülésen az 5-ös sebességre mutat a alsó ülésnél. Ezután fordítsa a gyermekbiztonsági ülést az autó haladási irányával ellentétes irányba (lásd a 4.1.1 ábrát).

Megjegyzés: Az O+ csoportú gyermekek használatakor állítsa az ülést O+-ra.

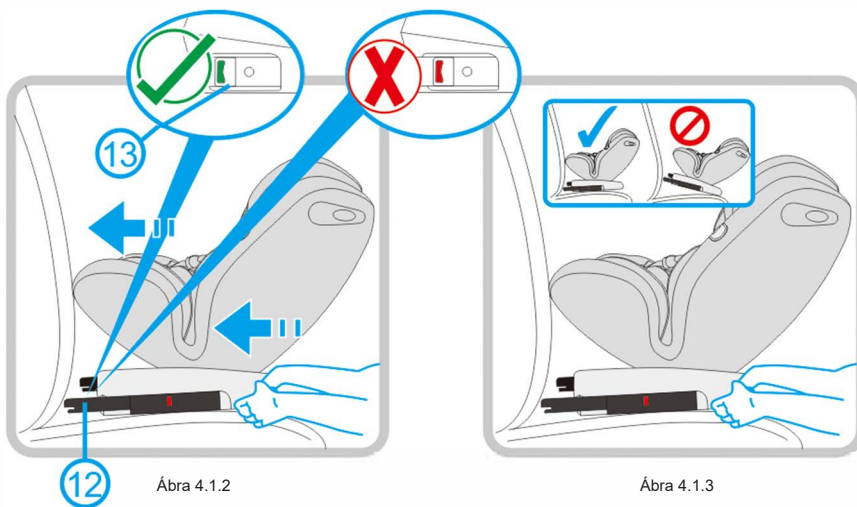


Ábra 4.1.2

Ábra 4.1.3


4.1.6 Kérjük, helyezze be a két ISOFIX csatlakozót (12) az ISOFIX vezetősínekbe (02), amíg be nem kattannak. Ekkor az ISOFIX jelzőfény zöldre vált (13). (4.1.1 ábra) (4.1.2 ábra)

Megjegyzés: Az ISOFIX csatlakozó (12) csak akkor van helyesen felszerelve, ha az ISOFIX jelzőfény (13) teljesen zöld.

4.1.7 Nyomja meg a biztonsági ülést teljes erővel, amíg az a gépkocsi ülésének háttámlájához ér. (4.1.3 ábra)

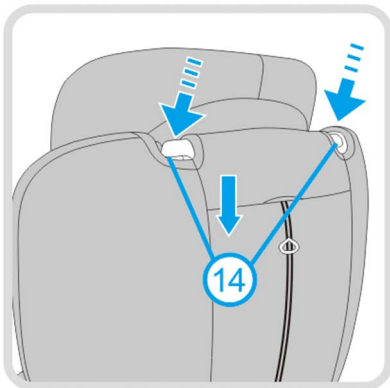


Ábra 4.1.5

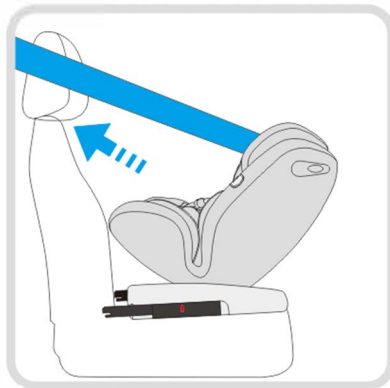

Ábra 4.1.6

4.1.9 Helyezze be a felső rögzítőt az egyik vezetőhoronnyal ellátott sávba (14) a vállon. (4.1.5 ábra) (4.1.6 ábra)


4.1.10 Húzza meg a felső rögzítő szabad végét, amíg a felső rögzítő szabályozójának jelzőfénye zöldre nem vált. (4.1.8 ábra)

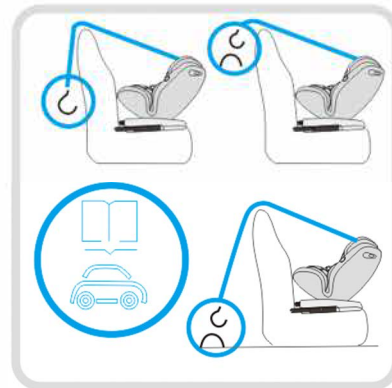

Ábra 4.1.7


4.1.11 Akassza fel a felső rögzítő rögzítőkapcsát az használati útmutatóban ajánlott rögzítési ponton. (4.1.7 ábra)

4.1.12 Telepítse a gyermekülést a gyermekek övpontjainak felszerelésére vonatkozó lépések szerint.

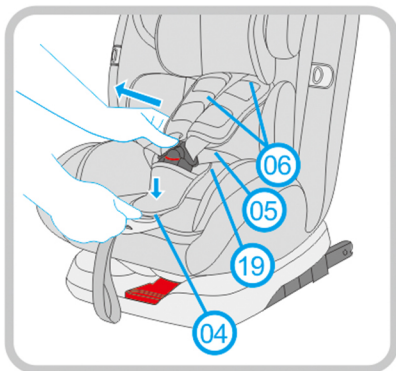


Ábra 4.1.5

4.1.13 Ötpontos biztonsági öv használata.
Nyomja meg a piros gombot, hogy kinyissa az ötpontos biztonsági tűt (19). Nyomja meg a központi szabályozót (04) és húzza ki a vállövet. Ne húzza ki a vállpárnát (06). (4.1.9 ábra)

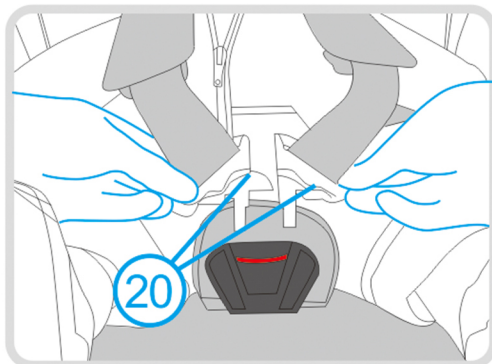


Ábra 4.1.5


Győződjön meg róla, hogy a gyermek hátát a biztonsági ülésnek támasztja. Zárja be az ötpontos biztonsági tű két zárókutyáját (20), majd zárja le azt. A helyes zárást követően kattánást lehet hallani. (4.1.10 ábra) (4.1.11 ábra) (4.1.12 ábra)

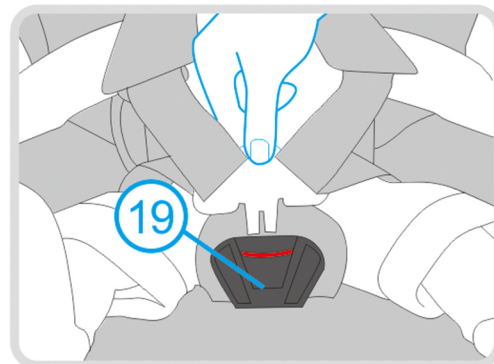


Ábra 4.1.5

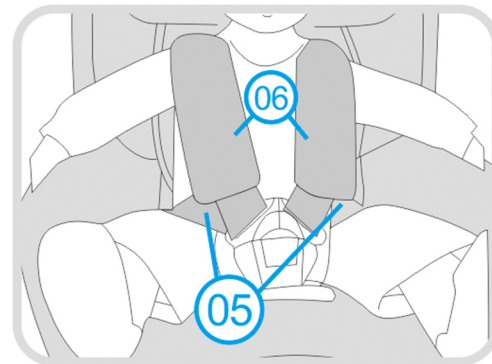

Ábra 4.1.5

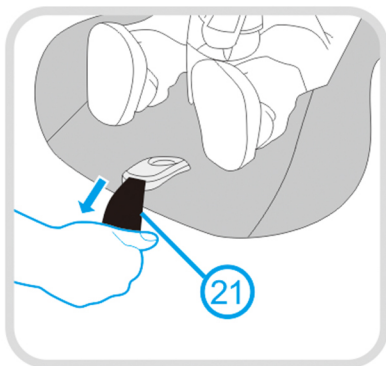

Ábra 4.1.5

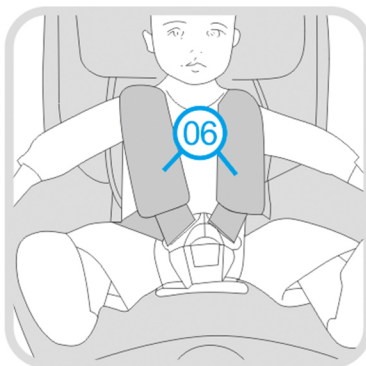

Ábra 4.1.5

Húzza meg a központi szabályozó övet (21), amíg az ötpontos biztonsági öv a gyermekhez közeledik. (4.1.13 ábra) (4.1.14 ábra)

Azért, hogy garantálni lehessen a gyermek biztonságát, minden telepítés után ellenőrizni kell az alábbi tételeket:
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a két ISOFIX csatlakozó csatlakozik az autó ISOFIX rögzítési pontjaihoz, és az ISOFIX jelzőzöld színű.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermekbiztonsági ülés jól tapad az autóülésre.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a felső rögzítőpánt szorosan van rögzítve, és a felső rögzítőpánt jelzőzöld színű.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az ötpontos biztonsági öv a gyermekhez ér, de nem nyomja meg a gyermeket.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vállöv beállítása helyes és nem csavarodott el.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vállpárna magassága azonos a gyermek vállmagasságával.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az ötpontos biztonsági övcsat zárva van.

5

TOVÁBBI TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

5.1 I. CSOPORT (9-13KG) GYEREK HÁROMPONTOS AUTÓ BIZTONSÁGI ÖV + HEVEDER



Ábra 5.1.1

5.1.1 Győződjön meg arról, hogy ötpontos biztonsági öv van felszerelve a gyermekülésre helyesen. (lásd a 3.2. szakaszt).

5.1.2 Kérjük, állítsa be az ötpontos biztonsági övet a 3.2. szakasz szerint.


5.1.3 Állítsa be az ülést (11) a megfelelő helyzetbe a 3.4. szakasz szerint, és ellenőrizze, hogy reteszelve van-e (nem tud elcsúszni).

5.1.4 Állítsa előre az ülést (11) a 3.5. szakasz szerint, és ellenőrizze, hogy reteszelve van-e (nem forgatható).


5.1.5 Kérjük, helyezze a biztonsági gyermekülést az autósülésre az autó vezetési irányával megegyező irányban. (5.1.1. ábra).

5.1.6 Állítsa a biztonsági gyermekülést 1-es vagy 5-ös fokozatba. Az ülésnek öt fokozata van. Az 1. sebességváltó függőleges helyzetben van. Az 5-ös fogaskerék ferde állású. (5.1.3. ábra)(5.1.4. ábra)


5.1.7 Húzza ki az autó hárompontos biztonsági övét, csúsztassa a hasi övet a két vezető övkampóba (23), illessze be az autó öv dugóját a csatba és húzza meg az autó övét. (5.1.2. ábra)

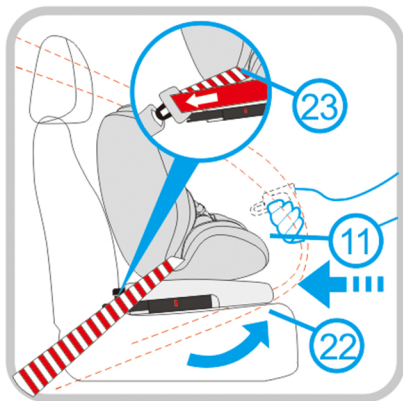

Ábra 5.1.2

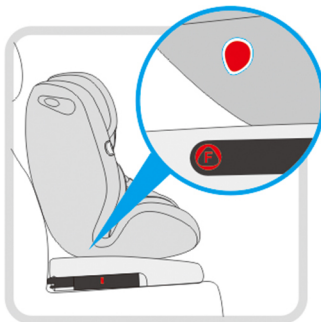


Ábra 5.1.3

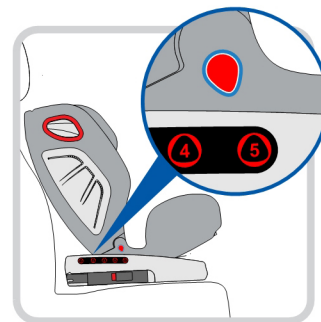


Ábra 5.1.4



Ábra 5.1.5

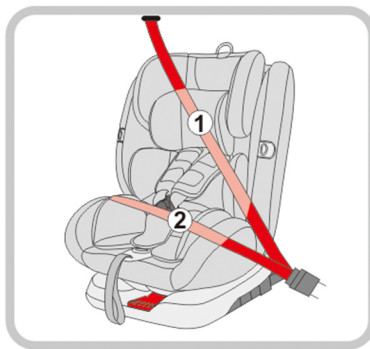

Ábra 5.1.6

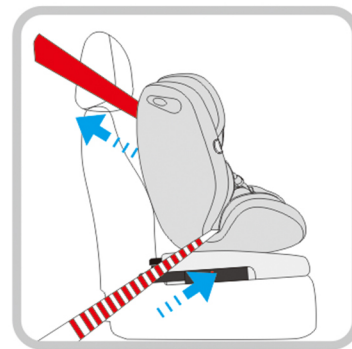

Ábra 5.1.7


5.1.8 Két hárompontos autóöv 1 és 2 található az ágygörgő mögött, valamint a gyermekülés háttámlája és az ágyhenger között. (5.1.5. ábra) (5.1.6. ábra)

5.1.9 Húzza meg az autó hevederét, és győződjön meg arról, hogy az öv nem laza. (5.1. 7. ábra)


5.1.1 O Kérjük, szerelje fel a gyermekülést a 4.1.14. pontban leírtak szerint, hogy a gyermek használja az ötpontos biztonsági övet.

A gyermekek biztonságának szavatolása érdekében minden telepítés után ellenőrizze a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy az autó öve nincs megcsavarodva vagy laza.
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyermekülés tapad az autósüléshez.
3. Győződjön meg arról, hogy az ötpontos biztonsági öv hozzátapad a gyermekhez, de nem nyomja meg a gyermeket.
4. Győződjön meg arról, hogy a vállöv helyes beállítása és nincs csavarva.
5. Győződjön meg arról, hogy a vállpárna magassága megegyezik a gyermek vállának magasságával.
6. Győződjön meg arról, hogy az ötpontos csat reteszelve van.

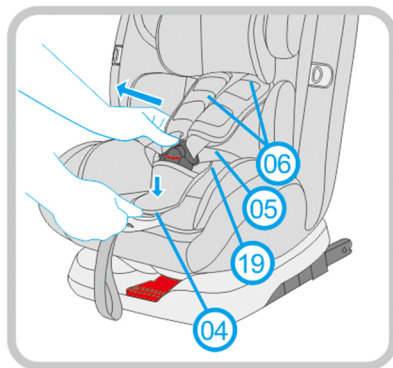

Ábra 5.1.8

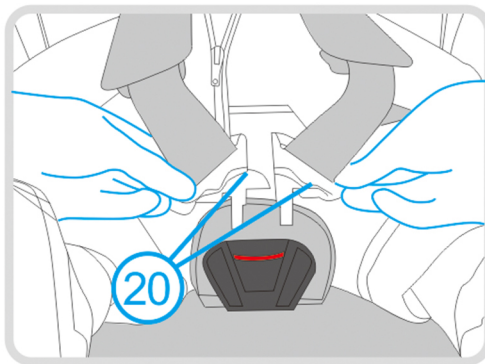


Ábra 5.1.9

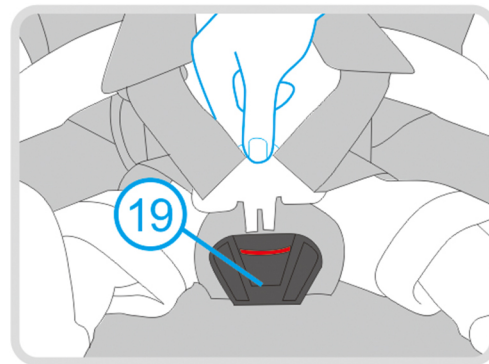


Ábra 5.1.10

5.1.11 Ötpontos biztonsági öv használata.
Nyomja meg a piros gombot az ötpontos biztonsági zár (19) kinyitására. Nyomja meg a központi szabályozót (04) és húzza ki a vállövet (05). Ne húzza ki a vállpárnát (06). (5.1.8 ábra)


Ügyeljen arra, hogy a gyermek háttámlája a biztonsági ülésen legyen. Zárja be a két ötpontos biztosítócsapból álló reteszelő kutyát (20), majd zárja le. A megfelelő zárás után kullancs hallható. (5.1.9. ábra) (5.1.10. ábra) (5.1.11. ábra)

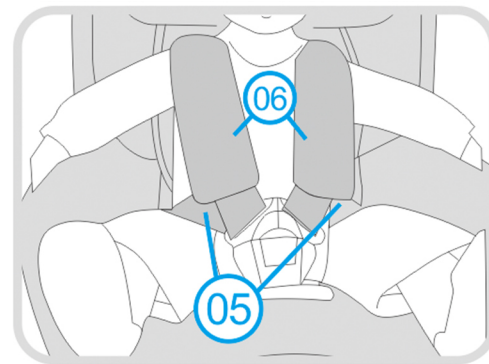

Ábra 5.1.11

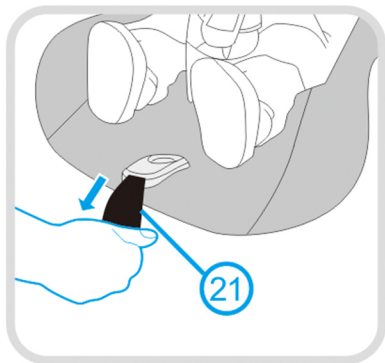

Ábra 5.1.12

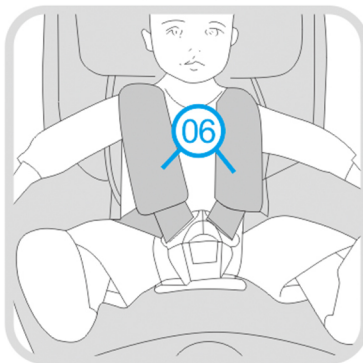

Ábra 5.1.13


Húzd ki a központi szabályozó övet (21), amíg az ötpontos biztonsági öv a gyerekekhez ér. (5.1.12 ábra) (5.1.13 ábra)

A gyermekek biztonságának szavatolása érdekében minden telepítés után ellenőrizze a következőket:


1. Győződjön meg arról, hogy két ISOFIX csatlakozó csatlakozik az autó ISOFIX rögzített pontjaihoz, és az ISOFIX jelzőfényje zöldre vált.
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyermekülés tapad az autósüléshez.
3. Győződjön meg arról, hogy a felső heveder szorosan meg van kötve, és a felső heveder jelzője zöld.
4. Győződjön meg arról, hogy az ötpontos biztonsági öv hozzátapad a gyermekhez, de nem nyomja meg a gyermeket.
5. Győződjön meg arról, hogy a vállöv helyes beállítása és nincs csavarva.
6. Győződjön meg arról, hogy a vállpárna magassága megegyezik a gyermek vállának magasságával.
7. Győződjön meg arról, hogy az ötpontos csat reteszelve van.

5.2 II. CSOPORT (15-25 KG), III. CSOPORT (22-36 KG) GYEREKEK

Hárompontos autó biztonsági öv

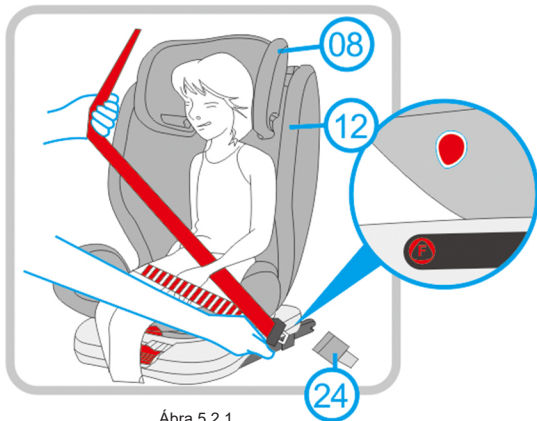

Ábra 5.2.1

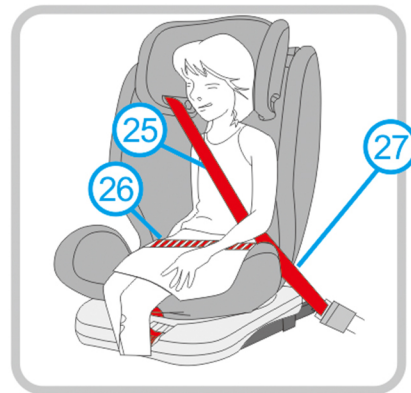

Ábra 5.2.2

5.2.1 Kérjük, helyesen rejtse el az ötpontos biztonsági övet a biztonsági ülésen. (lásd a 7. szakaszt)

5.2.2 Kérjük, állítsa be a fejtámlát a 3.3-as (08) szakasz szerint.


5.2.3 Kérjük, állítsa be a ülést (12) a 3.4-es szakasz szerint, és erősítse meg, hogy zárt (nem tud csúszni vagy forgatódni).

5.2.4 Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autóülésre az autó haladási irányával azonos irányba, majd ültessen bele a gyermeket a biztonsági ülésbe.


5.2.5 Kérjük, állítsa be a gyermekbiztonsági ülést az 1. fokozatra. Az ülésnek öt fokozata van, az 1. fokozat függőleges pozíció.

5.2.6 Húzza ki a biztonsági övet, kösse be vele a gyermeket, majd helyezze be az autótű csatját a tűskebe (24). A jelzés normál esetben be fog kapcsolni (5.2.1 ábra). Figyelem: győződjön meg róla, hogy az autótű nem csavarodott el.

5.2.7 Helyezze be az alsó övet (25) és a hasi övet (26) az autótű (24) csatjának vezető sínjébe a gyermek karjai alatt (5.2.2 ábra).

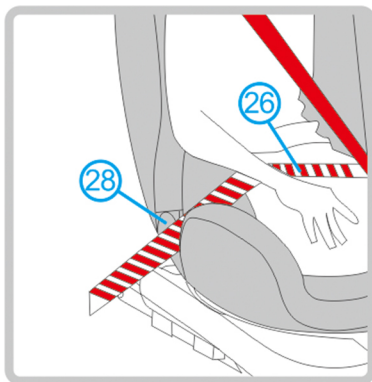

Ábra 5.2.3

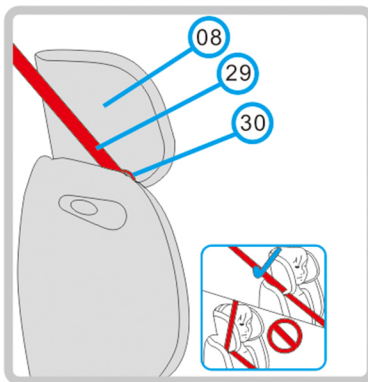

Ábra 5.2.4

5.2.8 Helyezze be az autóöv másik oldalának hasi övét (26) a másik oldali vezető sínbe (28). (5.2.3 ábra)


5.2.9 Helyezze az autóöv vállpántjának (29) felső részét a fejtámlán (08) található vezető sín horogjába (30), és győződjön meg arról, hogy az autóöv nem csavarodott el. (5.2.4 ábra)

5.2.10 Kérjük, győződjön meg arról, hogy az autóöv derékrészének (29) felső része a gyermek kulcscsontja felett helyezkedik el, és nem a nyakán. Tipp: szükség esetén még mindig beállíthatja a fejtámlát.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a gyermek biztonságát, ellenőrizze az alábbi tételeket minden telepítés után:

1. Győződjön meg róla, hogy az autóöv derékrésze (24) és a közelében lévő hasi öv (26) az autóöv csattjánál (24) található vezető sínben van (27).
2. Győződjön meg róla, hogy az autó másik oldalán lévő biztonsági öv is a másik oldali vezető sínben van (28).
3. Győződjön meg róla, hogy az autóöv vállpántjának (29) felső része a fejtámlán (08) található övhorog (30) sínjében van.
4. Győződjön meg róla, hogy az autóöv vállpántjának (29) felső része a gyermek kulcscsontja felett van, és nem a nyakán.
5. Győződjön meg róla, hogy az autóöv nem csavarodott el és feszesen van behúzva.

5.3 II. CSOPORT (15-25 KG), III. CSOPORT (22-36 KG) GYEREKEK ISOFIT + hárompontos biztonsági övvel

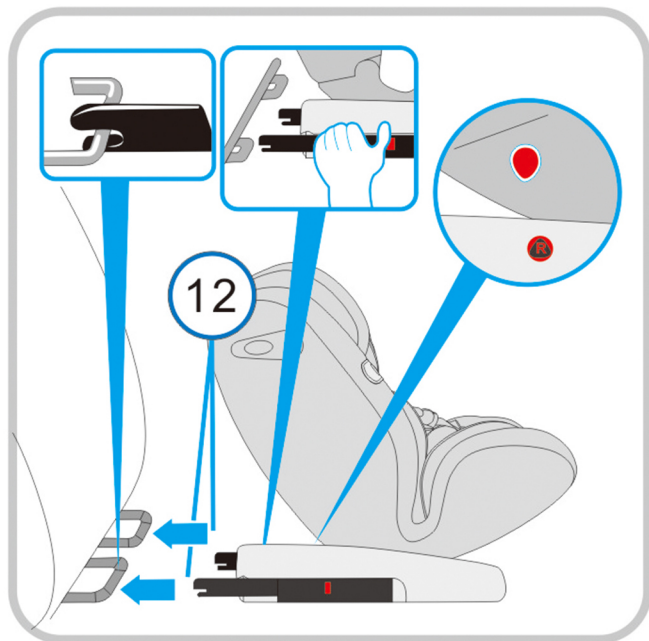

Ábra 5.2.1


5.3.1 Kérjük, győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés öt pontos biztonsági öve helyesen van elrejtve. (lásd a 7. szakaszt)

5.3.2 Kérjük, állítsa be az ISOFIT rendszert a 3.1. szakasz szerint.

5.3.3 Kérjük, állítsa be az ülést (11) a 3.4. szakasz szerint, majd erősítse meg, hogy az zárva van (nem tud csúszni vagy forogni).

5.3.4 Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autózülésre az autó vezetési irányával azonos irányban, majd ültessen rá a gyermekre a biztonsági ülésbe.

5.3.5 Kérjük, állítsa be a gyermekbiztonsági ülést az 1. fokozatra. Az ülésnek öt fokozata van, és az első fokozat az egyenes állás. (lásd a 5.3.1 ábrát)

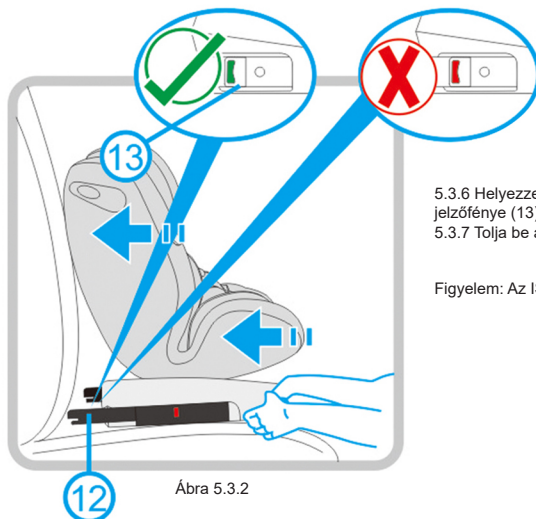


Ábra 5.3.2

5.3.6 Helyezze be a két ISOFIT csatlakozót (12) az ISOFIT vezető hüvelybe (02) addig, amíg nem hall hangjelzést. Ekkor az ISOFIT jelzőfény (13) zöldre vált. (lásd a 5.3.1 és 5.3.20 ábrát)

5.3.7 Tolja be a biztonsági övet addig, amíg hátul ne álljon az autóülésen. (lásd a 5.3.3 ábrát)


Figyelem: Az ISOFIT csatlakozó (12) helyes beillesztése csak akkor biztosított, ha az ISOFIT jelzőfény (13) zöldre vált.

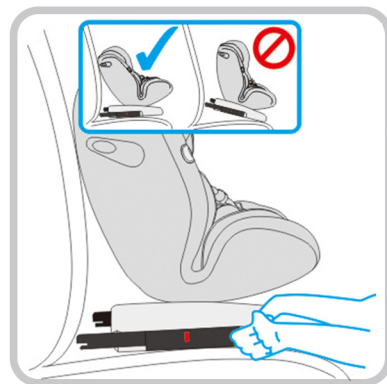


Ábra 5.3.3

A gyermek biztonsága érdekében, kérjük, ellenőrizze az alábbi pontokat minden telepítés után:


- Győződjön meg arról, hogy a két ISOFIX csatlakozó az autó ISOFIX rögzítési pontjaihoz csatlakozik, és az ISOFIX jelzőfény zöldre vált.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekbiztonsági ülés ragaszkodik az autóüléshez.
- Győződjön meg arról, hogy a felső rögzítőpánt szorosan van rögzítve, és a felső rögzítőpánt jelzőfénye zöld.
- Győződjön meg arról, hogy az ötpontos biztonsági öv ragaszkodik a gyermekhez, de nem nyomja meg.
- Győződjön meg arról, hogy a vállöv beállítása helyes és nem tekeredik.
- Győződjön meg arról, hogy a vállpárna magassága megegyezik a gyermek vállmagasságával.
- Győződjön meg arról, hogy az ötpontos csat zárva van.
- Győződjön meg arról, hogy az ülés az 1-es fokozaton van.

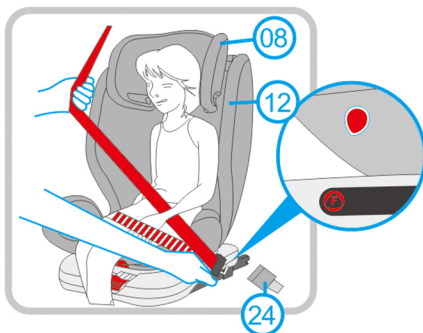


Ábra 5.3.4

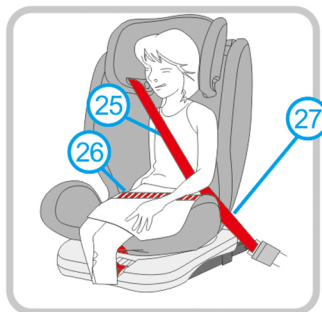

Ábra 5.3.5

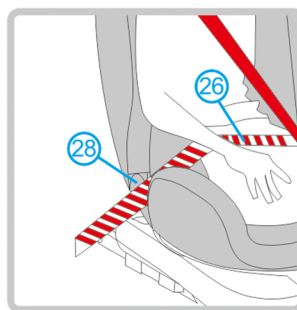

Ábra 5.3.6

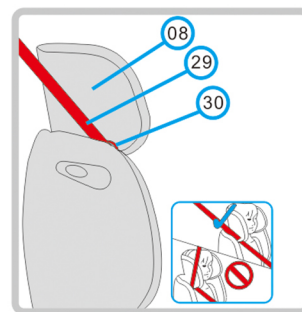

Ábra 5.3.7

5.3.8 Kérjük, állítsa be a fejtámlát a 3.3-as szektor szerint (08).

5.3.9 Húzza ki a biztonsági övet, kösse be vele a gyermeket, majd helyezze be a jármű biztonsági övének csatját a csapba (24). Normál helyzetben hangjelzés hallható (5.3.4 ábra).

Figyelem: győződjön meg róla, hogy az autó biztonsági öve nincs összekuszálódva.

5.3.10 Helyezze be a derékövet (25) és az alsó övet (26) az autó biztonsági övének csattjához (24) közeli vezetősínes árokba (27) a gyermek karjai alatt (5.3.5 ábra).

5.3.11 Helyezze be az autó biztonsági övének másik oldalán lévő alsó övet (26) a másik oldalon található vezetősínes árokba (28) (5.3.6 ábra).

5.3.12 Helyezze az autó biztonsági övének vállrészét (29) a fejtámlán található vezetősínes horog (30) árokjába, és győződjön meg róla, hogy az öv nincs összekuszálódva (5.3.7 ábra).

5.3.13 Győződjön meg arról, hogy az autó biztonsági övének derékrésze (29) a gyermek kulcscsontja fölött van, és nem a nyakán.

Megjegyzés: a fejtámlát továbbra is lehet állítani szükség esetén.

1. Győződjön meg róla, hogy a derékpánt (24) és az alhasi öv (26) a vezetőöv csattjánál (24) a vezetőöv vezetópályájában (27) vannak.

2. Győződjön meg arról, hogy az autóbiztonsági öv másik oldala is a másik oldali vezetópályában van (28).

3. Győződjön meg arról, hogy az autóöv vállövének felső része (29) az ülés magassági állító kart (08) tartó vezetópályán van.


4. Győződjön meg arról, hogy az autóöv vállövének felső része (29) a gyermek kulcscsontja fölött van, nem a nyakán.

5. Győződjön meg róla, hogy az autóöv nem csavarodott, és szorosan illeszkedik.

6

ISOFIX / ISOFIT csatlakozók szétszerelése

Szerelje szét a 6.1. ábrán látható módon: nyomja meg az ISOFIX / ISOFIT kioldó gombot, amikor a gomb pirosan világít, ki van engedve.

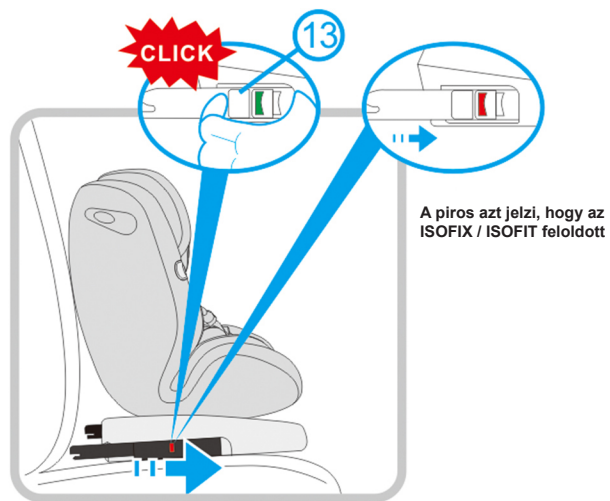


A piros azt jelzi, hogy az
ISOFIX / ISOFIT feloldott


Ábra 6.1

7


HÁM ELREJTÉSE

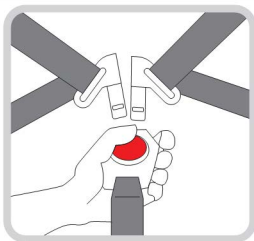


Ábra 7.1

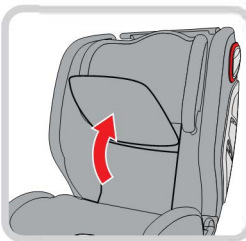


Ábra 7.2

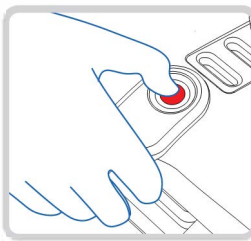


Ábra 7.3

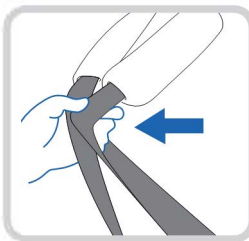


Ábra 7.4

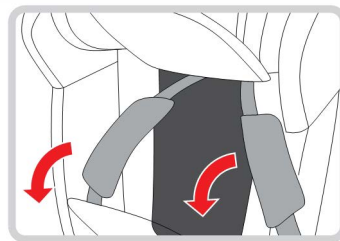

Ábra 7.5

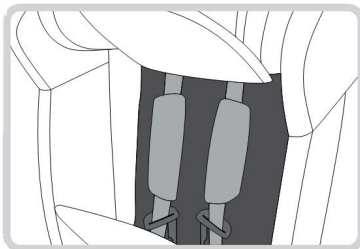

Ábra 7.6

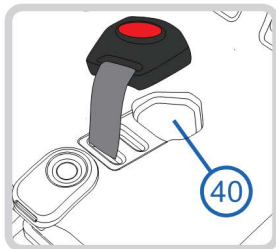

Ábra 7.7

7.1 Oldalrögzítést oldjuk ki. (7.1 ábra)

7.2 A fejtámla alatt lévő háttámla részt hajtsuk vissza. (7.2 ábra)

7.3 Nyomjuk meg a központi állítóbilleentyűt és húzzuk ki az ötpontos biztonsági övet. (7.3 ábra)

(7.4 ábra)

7.4 Húzzuk le a háttámlán található mindkét oldalon lévő tépőzárat és nyissuk ki a háttámlát.

(7.5 ábra)


7.5 Rejtjük el a vállpárnát, a keskeny anyagokat és az összecsatolható csatot a ülés háttér

textilhüvelyébe. (7.6 ábra)

7.6 Helyezzük be a csatot a ülés csatoló fogadólyukába (40). (7.7 ábra)

8

TISZTÍTÁS

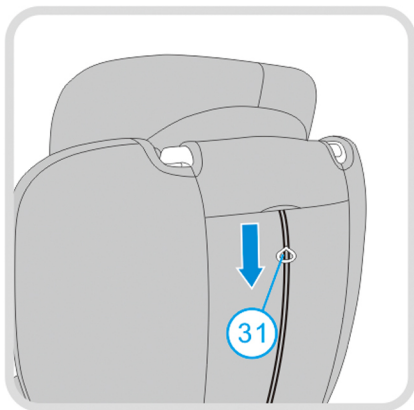

Ábra 8.1

A gyermekbiztonsági ülés ruházata szétszerelhető és tisztítható.
A ruházat szétszerelése:

- 8.1 Állítsa a fejtámlát a legmagasabb pozícióba. (8.1 ábra)
- 8.2 Vegye le a ruházat ujját.
- 8.3 Vegye le az ülés ruházatát.

KÉZZEL MOSHATÓ (40°C)

Folyékony mosószer használata ajánlott
Nem vasalható, nem tisztítható szárazon, nem fehéríthető, nem
dobható a szárítógépbe és ne tegye közvetlen hőforrás közelébe.

NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐT, KOPÓANYAGOT,
VAGY KÁRPITTISZTÍTÓSZEREKET.




10

ALKALMAZHATÓ JÁRMŰVEK

10.1 ALKALMAZHATÓ JÁRMŰVEK

Féluniverzális biztonsági gyermekülésként a következő járműlistán szereplő ülés helyzetbe illeszkedik:

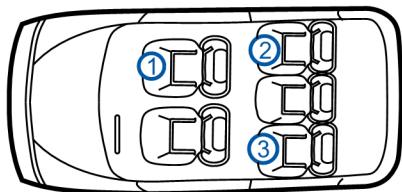


GYÁRTÓ	MODELL	ISOFIX			HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖV		
		1	2	3	1	2	3
Ford	B Max(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Fiesta(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Focus(2010>)	○	●	●	○	●	●
	KA(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Kuga(2013>)	○	●	●	○	●	●
Nissan	Juke(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X-Trail(2007>)	○	●	●	○	●	●
Volvo	C30(2007–2012)	○	●	●	○	●	●
	S80(2007>)	○	●	●	○	●	●
	V40(2012>)	○	●	●	○	●	●
	V60(2011>)	○	●	●	○	●	●
	V70(2008>)	○	●	●	○	●	●
	XC70(2008>)	○	●	●	○	●	●

GYÁRTÓ	MODELL	ISOFIX			HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖV		
		1	2	3	1	2	3
Alfa Romeo	Giulietta(2010>)	○	○	○	○	●	●
	Mito(2009>)	○	●	●	○	●	●
Audi	A1(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A1 Sportback(2012>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Allroad(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Av ant(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	A5 Sportback(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Allroad(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Avant(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 S6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A7 Sportback(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8 S8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	Q3(2013>)	○	●	●	○	●	●
Bentley	Q5(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Q7(2006>)	○	●	●	○	●	●
	Continental GT(2003–2011)	○	●	●	○	●	●
	Continental GTC(2005–2012)	○	●	●	○	●	●
	Mulsanne(2010>)	○	●	●	○	●	●

10.1 ALKALMAZHATÓ JÁRMŰVEK

GYÁRTÓ	MODELL	ISOFIX			HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖV		
		1	2	3	1	2	3
BMW	1 Series Convertible(2008>)	○	●	●	○	●	●
	1 Series Coupe(2008>)	○	●	●	○	●	●
	3 Series Coupe(2007>)						
	5 Series(2011>)	○	●	●	○	●	●
	6 Series Coupe(2011>)	○	●	●	○	●	●
	7 Series(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X3 F25(2011>)	○	●	●	○	●	●
	X5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	X6(2008>)	○	●	●	○	●	●
	5-GT(2010>)	○	●	●	○	●	●
		○	●	●	○	●	●
Cadillac		○	●	●	○	●	●
	BLS Saloon(2006–2011)	○	●	●	○	●	●
Chevrolet		○	●	●	○	●	●
	Aveo 3dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Aveo 5dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Captiva(2007>)	○	●	●	○	●	●
	Cruze(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Spark(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Volt(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2011>)	○	●	●	○	●	●
		○	●	●	○	●	●
Chrysler		○	●	●	○	●	●
	Grand Voyager(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Ypsilon(2011>)	○	●	●	○	●	●
	300C(2012>)	○	●	●	○	●	●

D

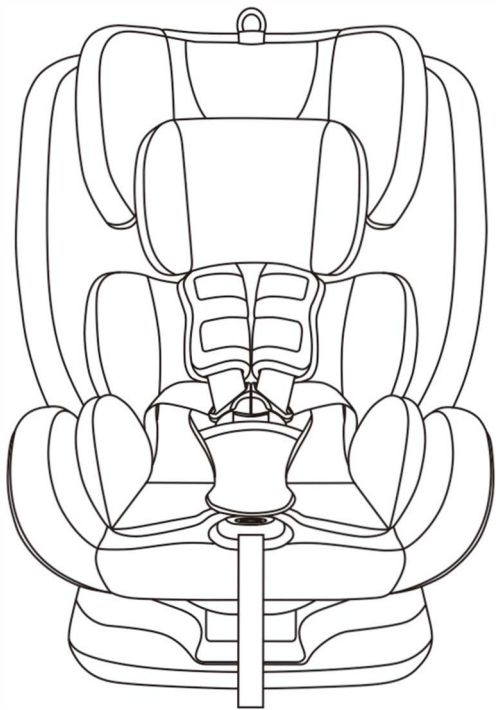

ANWEISUNGEN

WÄCHTER 360°

GRUPPE: O+, I, II, Abb

(Von der Geburt bis ca. 12 Jahre)

LIEBER KÄUFER

Willkommen

Es ist uns eine große Ehre, dass unser Kindersitz der Serie Smart 360° Ihr Kind bei einer Autofahrt begleiten darf. Achten Sie zur Sicherheit Ihres Kindes darauf, diesen Kindersitz korrekt zu installieren und zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben bezüglich seiner Verwendung.

FORDERUNG

1. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, da eine unsachgemäße Installation zu schweren Verletzungen führen kann, in diesem Fall ist der Hersteller nicht verantwortlich.

2. Umfang der Nutzung

Derzeit sind Kindersitze für Kinder ab der Geburt bis zu einem Körpergewicht von 36 kg geeignet (dh O +, I, II, III, von der Geburt bis etwa zum 12. Lebensjahr).

Smart 360°

Gruppe 0+	0-13KG	Dreipunkt-Autosicherheitsgurt + Gurt (vorinstalliert mit Rücken)
Gruppe I	9-18KG	Dreipunkt-Sicherheitsgurt + Gurtzeug (vorinstalliert)
Gruppe II	15-36KG	Dreipunkt-Autosicherheitsgurt (vorinstalliert)
Gruppe III	15-36KG	ISOFIX + Dreipunkt-Autosicherheitsgurt (vorinstalliert)

3. Zertifizierung

Der Sitz entspricht R44.04.

4. WARNUNG!

- Wichtig! Verwenden Sie es nicht in einer nach vorne gerichteten Position, bevor das Kind mehr als 9 kg wiegt.
- Wichtig! Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch und in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs in Bezug auf Kindersitze. Installieren und verwenden Sie den Kindersitz gemäß den Anweisungen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod Ihres Kindes kommen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen zusammen mit dem Kindersitz auf.
- Wichtig! Da ein niedriges Geburtsgewicht und Frühgeborene medizinische Probleme haben können, holen Sie immer eine Meinung von einem qualifizierten Fachmann, Arzt oder Krankenhauspersonal über die Eignung des Kindersitzes ein, bevor Sie das Krankenhaus verlassen oder den Kindersitz verwenden.
- Versuchen Sie NICHT, Etiketten von Kindersitzen zu entfernen. Auf Etiketten sind Informationen wichtig.
- Modifizieren oder versuchen Sie NICHT, den Kindersitz in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Zerlegen Sie das Kinderrückhaltesystem NICHT und versuchen Sie NICHT, es zu zerlegen, außer wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie den Kindersitz NICHT mit beschädigten oder fehlenden Teilen.
- Verwenden Sie KEINE beschädigten oder verschlissenen Gurte und Fahrzeugsicherheitsgurte.
- Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf Autositzen, die zur Seite oder nach hinten zeigen. Verwenden Sie den Kindersitz nur auf vorwärtsgerichteten Autositzen. Richtig angeschnallte Kinder sind laut Unfallstatistik auf den Rücksitzen sicherer als auf den Vordersitzen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsgurte fest am Fahrzeug anliegen, dass alle Sicherheitsgurte an den Körper des Kindes angepasst sind und dass die Gurte nicht verheddert sind.
- Achten Sie darauf, dass der Beckengurt tief angelegt ist, damit das Becken fest mit ihm verbunden ist und dadurch belastet wird.



Nicht zertifizierte und modifizierte Produkte sind gefährlich, ebenso wie Installationsanleitungen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt werden. Wenn der Sicherheitsgurt für Erwachsene aufgrund der Lage des Hauptkraftpunktes des Kindersitzes bei der Benutzung behindert, kann er nicht verwendet werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Kindersitzes.

① **UNIVERSAL: Gruppe I (9-18 kg)**

Dreipunkt-Autosicherheitsgurt + Gurt

② **UNIVERSAL: II. Gruppe (15-25 kg) III. Gruppe (22-36 kg)**

Dreipunkt-Sicherheitsgurte für Autos



Dies ist ein „Universal“-Kindersitz. Es ist für Modifikationen der Vorschrift 44.04-Serie für den allgemeinen Gebrauch in Fahrzeugen zugelassen und passt im Allgemeinen auf die meisten, aber nicht alle Autositze.

Eine korrekte Passform ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeughersteller im Fahrzeughandbuch angibt, dass das Fahrzeug für die Aufnahme eines „Universal“-Kindersitzes für diese Altersgruppe geeignet ist.

Dieser Kindersitz gehört zur Kategorie „Universal“ mit strengeren Bedingungen als frühere Designs, die diesen Hinweis nicht tragen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller des Kindersitzes oder den Verkäufer.

Es ist nur geeignet, wenn zugelassene Fahrzeuge mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten mit Haltevorrichtung ausgestattet sind, die der UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen entsprechen.

③ **ISOFIX HALB UNIVERSAL: Gruppe O+ (0-13 kg)**

Dreipunkt-Autosicherheitsgurte + Gurt



1. Dies ist ein ISOFIX-Kindersitzsystem. Verfügbar gemäß der Änderungsserie der Regelung Nr. 44.04 für die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen, die mit ISOFIX-Befestigungssystemen ausgestattet sind
2. Je nach Kategorie des Kindersitzes und der Befestigung als ISOFIX-Position zugelassen passend für Fahrzeuge (detailliert im Fahrzeughandbuch).
3. Gewichtsgruppe und ISOFIX-Größenklasse, für die dieses Gerät ausgelegt ist: GRUPPE D, O+Unter 13 kg.

Dieser Kindersitz gehört in die Kategorie Universal und ist für die Befestigung in der Sitzposition folgender Fahrzeuge geeignet:

AUTO	VORDERSITZ	RÜCKSITZ	
FAHRZEUGLISTE	EXTERN	EXTREM	MITTE
	NIE	JA	NIE

Auch andere Autositzpositionen können für diesen Kindersitz geeignet sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie den Hersteller oder Händler des Kindersitzes um Rat.

④ **SEMI-UNIVERSAL: II. Gruppe (15-25 kg), III. Gruppe (22-36 kg)**

ISOFIX + Dreipunkt-Autosicherheitsgurt.



Dieser Kindersitz ist für den semi-universellen Gebrauch klassifiziert und eignet sich für die Montage in den folgenden Autositzpositionen:

AUTO	VORDERSITZ	RÜCKSITZ	
FAHRZEUGLISTE	EXTERN	EXTREM	MITTE
	NIE	JA	NIE



Auch Sitzpositionen in anderen Fahrzeugen können für die Verwendung dieses Kindersitzes geeignet sein, wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller des Kindersitzes.

2

INSTALLATIONSTIPPS



2.1 EINBAUSPITZEN NACH HINTEN POSITIONIERT

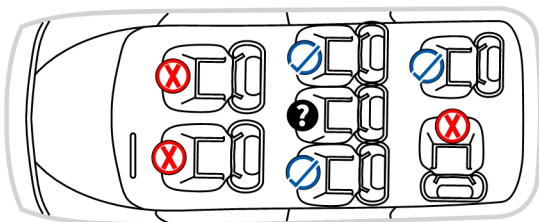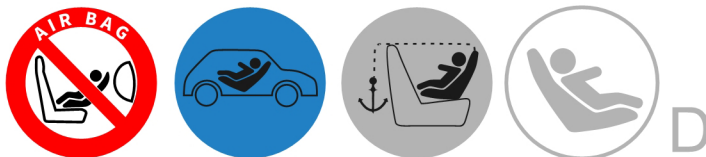

ACHTUNG! Wenn ein Kind auf einem rückwärts gerichteten Sitz gesichert ist, kann der Airbag des Autos schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.



Der Kindersitz darf auf keinen Fall in einem Autositz mit aktiviertem Airbag verwendet werden.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um den Kindersitz richtig zu verwenden.



Geeignetes Gerät / geeignet




Schlechtes Gerät / ungeeignet



Wenn ein Sitz mit ISOFIX-Verankerungspunkten und Top-Tether-Verankerungen verwendet werden kann.

2.2 ERSTE SITZUNG INSTALLATIONSTIPPS

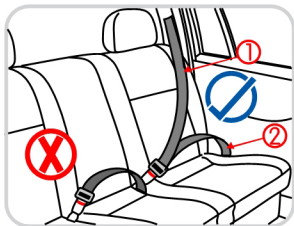


① Autosicherheitsgurte - Schultergurt

② Autosicherheitsgurte - doppelseitiger Gurt



Sie können diesen Sitz nicht auf einem Sitz verwenden, der nur über einen Zweipunkt-Sicherheitsgurt verfügt

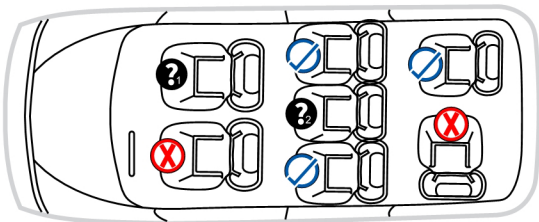

Geeignetes Gerät/geeignet



Schlechtes Gerät / ungeeignet

Dieser Teil des Kindersitzes ist mit einem Sicherheitsgurt mit 3-Punkt-Gurtförderer ausgestattet, der den Anforderungen von GB27887 oder ECE 16 entspricht. 11 ist nicht geeignet für Modelle mit nur 2-Punkt-Sicherheitsgurten.



Geeignetes Gerät / geeignet




Geeignetes Gerät / geeignet

3

EINFÜHRUNG VOR DER INSTALLATION


3.1 ISOFIX-VORBEREITUNG

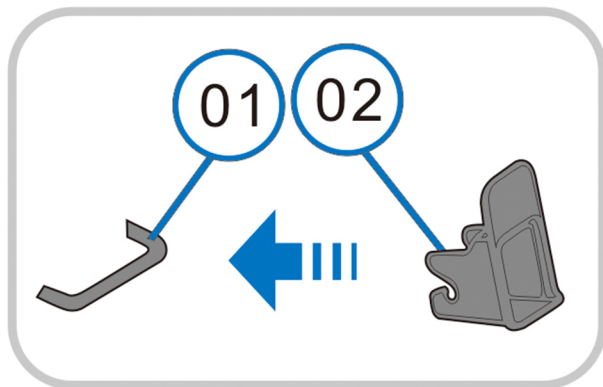

Figur 3.1.1

3.1.1 Wenn Ihr Fahrzeug keine ISOFIX-Führungshülse hat, führen Sie die beiden mit dem Kindersitz gelieferten ISOFIX-Führungen (02) in den ISOFIX-Befestigungspunkt (01) ein (Abbildung 3.1.1).


Empfehlung: Der ISOFIX-Befestigungspunkt befindet sich zwischen Sitz und Rückenlehne des Fahrzeugs. Anweisungen zu ISOFIX-Verankerungspunkten finden Sie im Handbuch des Fahrzeugherstellers.

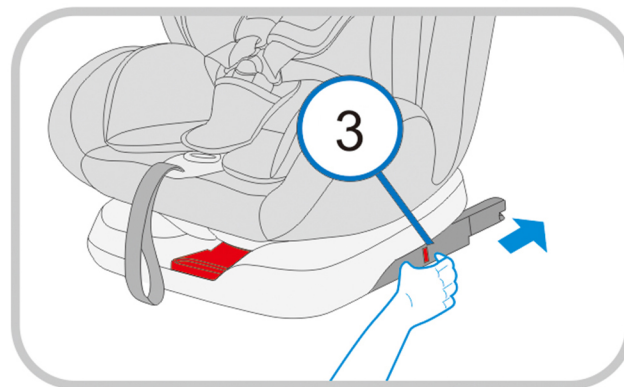

Figur 3.1.2

3.1.2 Drücken Sie die ISOFIX-Entriegelungstaste (03) und schieben Sie das ISOFIX bis zum äußersten Punkt nach vorne. (Abbildung 3.1.2)


3.2 PASSEN SIE BEI VERWENDUNG EINES GURTS SCHULTERGURT UND STIRNBAND AN DIE GRÖSSE DES KINDES AN (O + GRUPPE, I)

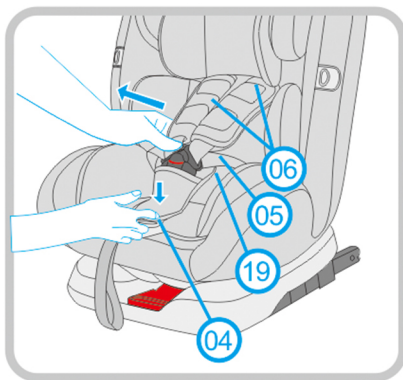

Figur 3.2.1

3.2.1 Drücken Sie den mittleren Einstellknopf (04), um beide Gurte (05) gleichzeitig herauszuziehen. Bitte ziehen Sie den Schultergurt (06) nicht für eine längere Position heraus. (Abbildung 3.2.1)


Tipp: Die Schulteröffnung darf nicht tiefer als die Schulter des Kindes oder höher als die Höhe des Ohrs des Kindes sein.

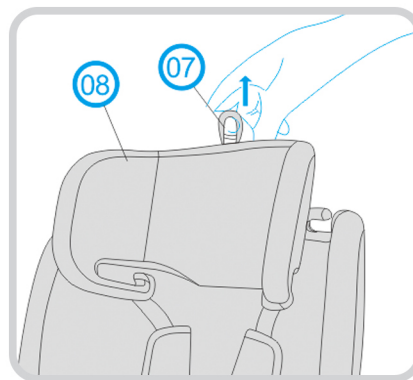

Figur 3.2.2


3.2.2 Ziehen Sie den Einstellring (07) nach oben oder unten, um das verstellbare Kopfteil (08) in einer Position einzustellen und zu fixieren, die der Kopfhöhe des jeweiligen Kindes entspricht. (Abbildung 3.2.2)

3.3 STELLEN SIE DIE KOPFSTÜTZE FÜR IHR KIND EIN UND VERWENDEN SIE SIE DER DREIPUNKT-FAHRZEUGSICHERHEITSGURT (GRUPPE II, III)

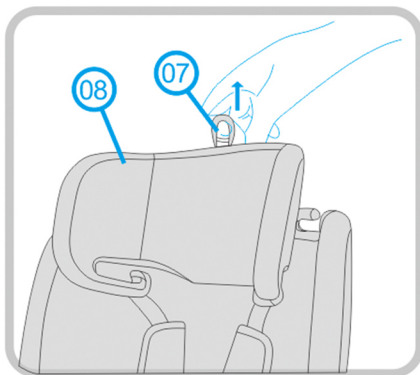

Figur 3.2.1


3.3.1 Ziehen Sie den Einstellring (07) nach oben, damit sich der Kopf des Kindes in der richtigen Position befindet, und befestigen Sie ihn dann. (Abbildung 3.2.1)

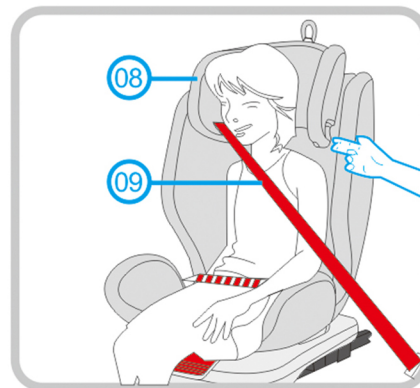

Figur 3.2.2

Die richtige Einstellung der Kopfstütze des Sicherheitssitzes (08) ist wichtig, damit der diagonale Teil des Sicherheitsgurts des Fahrzeugs (09) in der besten Position ist, die den besten Schutz für Kinder bietet. Die Kopfstütze des Kindersitzes (08) muss so eingestellt werden, dass etwa zwei Finger zwischen die Schulter des Kindes und die Kopfstütze des Kindersitzes (08) passen. (Abbildung 3.3.2)

3.4 NEIGUNGSWINKEL DER KINDERSITZE EINSTELLEN UND UM 360 GRAD DREHEN

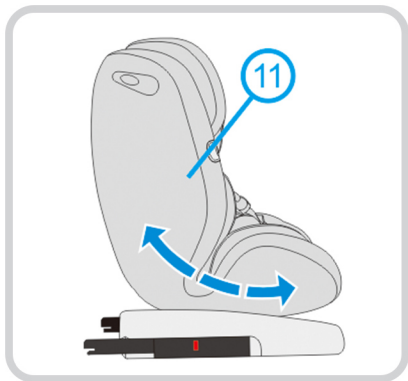


Figur 3.4.1

3.4.1 Drücken Sie den Einstellgriff (10) in die in der Abbildung gezeigte Richtung, halten Sie den Sitz offen, dann kann der Sitz in die entsprechende Position gekippt werden (11). Lassen Sie den Einstellgriff (10) los, der Sitz schließt sich wieder. (Abbildung 3.4.1) (Abbildung 3.4.2)



Figur 3.4.2

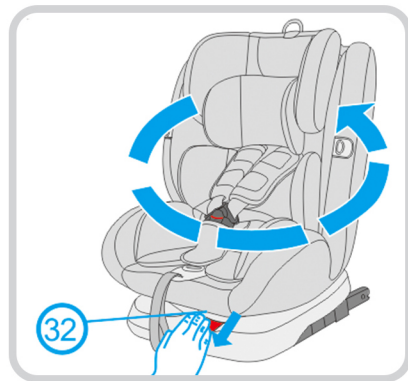


Figur 3.4.3

3.4.2 Durch Drücken des an der Seite des Sitzes sichtbaren Öffnungsgriffs (32) in die in der Abbildung gezeigte Richtung kann der Sitz entriegelt (11) und dann in die entsprechende Position gedreht werden. Wenn Sie den Öffnungsgriff (32) loslassen, schließt sich der Sitz wieder. (Abbildung 3.4.3)

4

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN RÜCKSITZ

4.1 GRUPPE O+ (0-13 KG) KIND ISOFIX + OBERGURT + GURT

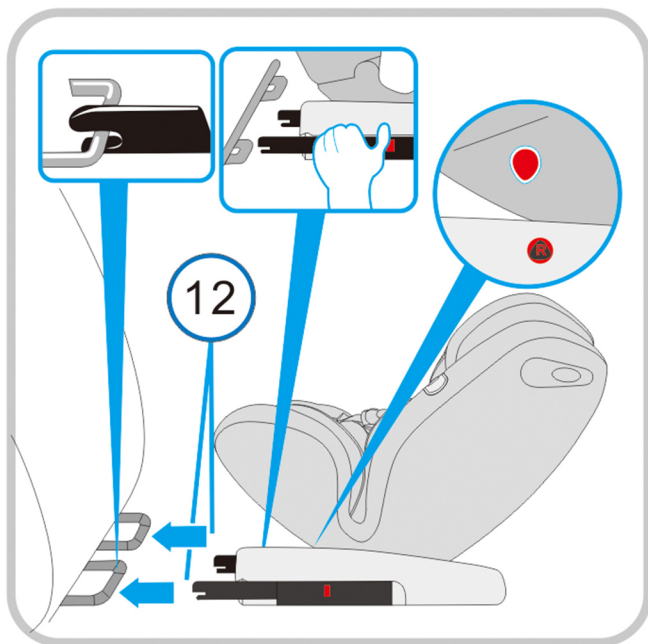

Figur 4.1.1

4.1.1 Bitte installieren Sie ISOFIX gemäß Abschnitt 3.1.


4.1.2 Bitte achten Sie darauf, dass der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt am Kindersitz richtig angelegt ist (siehe Abschnitt 3.2).

4.1.3 Bitte stellen Sie den Fünfpunkt-Sicherheitsgurt gemäß Abschnitt 3.2 ein.

4.1.4 Stellen Sie den Sitz auf den höchsten Neigungswinkel ein und sichern Sie ihn dann gemäß Abschnitt 3.4 (nicht verschieben oder drehen).

4.1.5 Überprüfen Sie, ob der Sitzwinkel korrekt ist, d. h. der Aufkleber auf dem Sitz zeigt auf Geschwindigkeit 5 für den unteren Sitz. Drehen Sie dann den Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung des Autos (siehe Abbildung 4.1.1).

Hinweis: Wenn Sie Kinder der Gruppe 0+ verwenden, stellen Sie den Sitz auf O+.

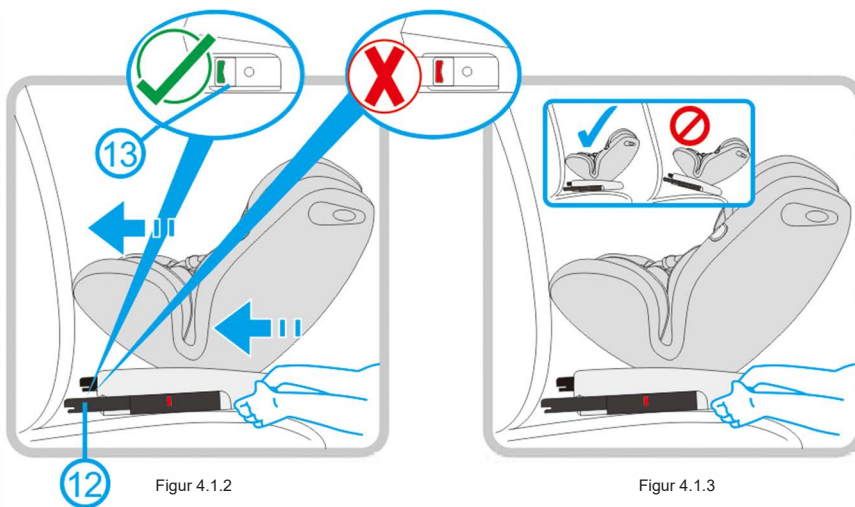


Figur 4.1.2

Figur 4.1.3


4.1.6 Bitte stecken Sie die beiden ISOFIX Konnektoren (12) in die ISOFIX Führungsschienen (02) bis sie einrasten. Dann leuchtet die ISOFIX-Kontrollleuchte grün (13). (Abbildung 4.1.1) (Abbildung 4.1.2)

4.1.7 Drücken Sie den Sicherheitssitz mit voller Kraft, bis er die Rückenlehne des Autositzes erreicht. (Abbildung 4.1.3)

Hinweis: Der ISOFIX-Konnektor (12) ist nur richtig installiert, wenn die ISOFIX-Kontrollleuchte (13) vollständig grün leuchtet.

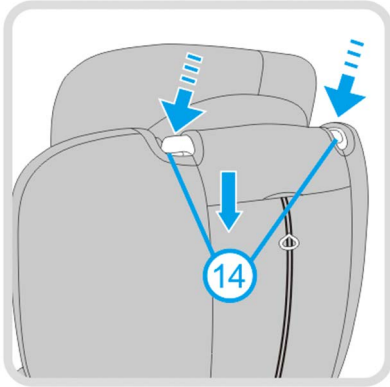


Figur 4.1.5

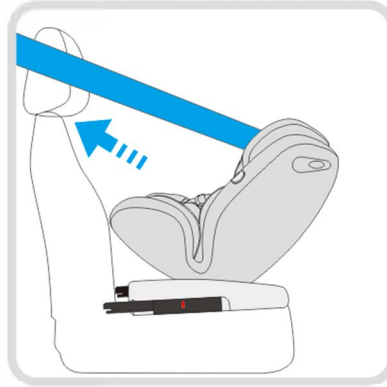

Figur 4.1.6

4.1.9 Den oberen Verschluss in eine der Führungsnuten (14) an der Schulter einführen. (Abbildung 4.1.5) (Abbildung 4.1.6)


4.1.10 Ziehen Sie am freien Ende der oberen Halterung, bis die Kontrollleuchte am oberen Halterungsregler grün leuchtet. (Abbildung 4.1.8)

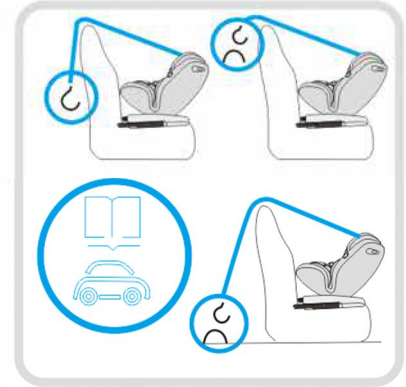

Figur 4.1.7


4.1.11 Hängen Sie den Befestigungsclip der oberen Befestigung an den in der Bedienungsanleitung empfohlenen Befestigungspunkt. (Abbildung 4.1.7)

4.1.12 Installieren Sie den Kindersitz gemäß den Schritten zum Installieren von Kindergurtpunkten.

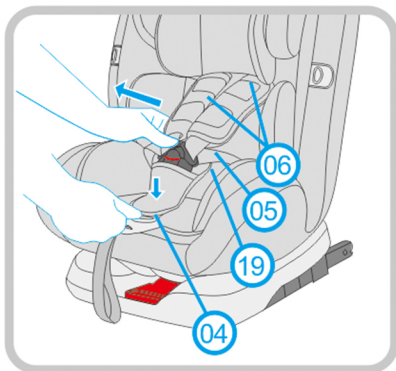


Figur 4.1.5

4.1.13 Verwendung eines Fünfpunkt-Sicherheitsgurtes. Drücken Sie den roten Knopf, um den Fünfpunkt-Sicherheitsstift (19) zu öffnen. Drücken Sie den Zentralversteller (04) und ziehen Sie den Schultergurt heraus. Ziehen Sie das Schulterpolster (06) nicht heraus. (Abbildung 4.1.9)

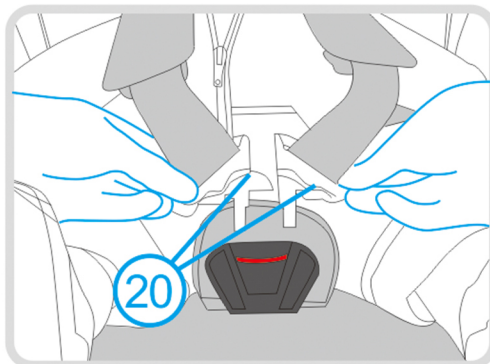


Figur 4.1.5


Stellen Sie sicher, dass der Rücken des Kindes am Kindersitz anliegt. Schließen Sie die beiden Sperrhaken (20) des Fünfpunkt-Sicherungsbolzens und schließen Sie ihn dann. Nach dem korrekten Schließen ist ein Klicken zu hören. (Abbildung 4.1.10) (Abbildung 4.1.11) (Abbildung 4.1.12)

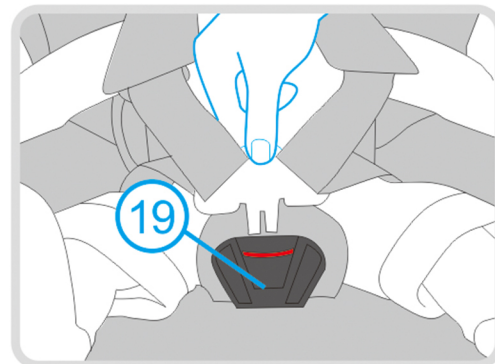


Figur 4.1.5

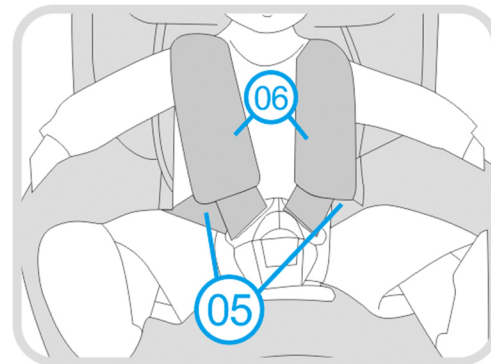

Figur 4.1.5

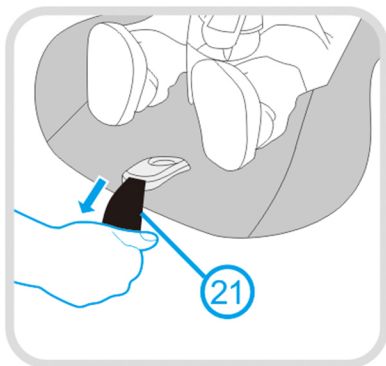

Figur 4.1.5

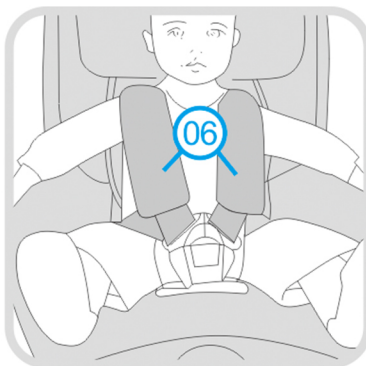

Figur 4.1.5

Ziehen Sie den Zentralverstellgurt (21) fest, bis der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt eng am Kind anliegt. (Abbildung 4.1.13) (Abbildung 4.1.14)

Um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, müssen nach jeder Installation folgende Punkte überprüft werden:

Stellen Sie sicher, dass die beiden ISOFIX-Anschlüsse mit den ISOFIX-Verankerungspunkten des Fahrzeugs verbunden sind und dass die ISOFIX-Anzeige grün leuchtet.

Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz sicher am Autositz befestigt ist.

Stellen Sie sicher, dass der obere Haltegurt fest sitzt und der obere Haltegurt grün ist.

Achten Sie darauf, dass der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt das Kind berührt, aber nicht einklemmt.

Stellen Sie sicher, dass der Schultergurt richtig eingestellt und nicht verdreht ist.

Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Schulterpolsters der Schulterhöhe des Kindes entspricht.

Stellen Sie sicher, dass das Fünfpunkt-Sicherheitsgurtschloss geschlossen ist.

5

ZUSÄTZLICHE INSTALLATIONSANWEISUNGEN

5.1 GRUPPE I (9-13 KG) KINDER DREIPUNKT-AUTOSICHERHEITSGURT + GURT



Figur 5.1.1

5.1.1 Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz mit einem Fünfpunkt-Sicherheitsgurt ausgestattet ist korrekt. (siehe Abschnitt 3.2).

5.1.2 Bitte stellen Sie den Fünfpunkt-Sicherheitsgurt gemäß 3.2 ein. nach Sektor.


5.1.3 Den Sitz (11) gemäß 3.4 in die richtige Position bringen. Abschnitten und vergewissern Sie sich, dass er verriegelt ist (kann nicht verschoben werden).

5.1.4 Sitz (11) nach 3.5 nach vorne verstellen. Abschnitten und prüfen Sie, ob er verriegelt ist (drehfest).

5.1.5 Bitte stellen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz. (Abbildung 5.1.1).

5.1.6 Stellen Sie den Kindersitz auf Stufe 1 oder 5 ein. Der Sitz hat fünf Ebenen. Zahnrad 1 befindet sich in vertikaler Position. Der 5. Gang ist geneigt. (Abbildung 5.1.3)(Abbildung 5.1.4)


5.1. 7 Ziehen Sie den Dreipunkt-Sicherheitsgurt des Autos heraus, schieben Sie den Beckengurt in die beiden Führungshaken (23), stecken Sie den Stecker des Autogurts in das Schloss und straffen Sie den Autogurt. (Abbildung 5.1.2)

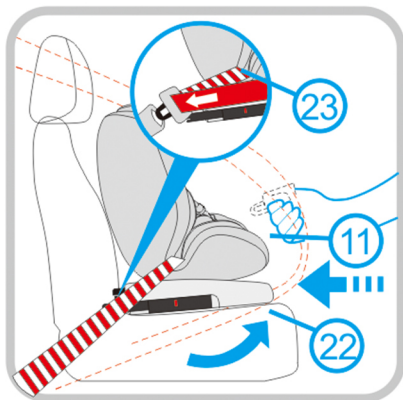

Figur 5.1.2




Figur 5.1.3

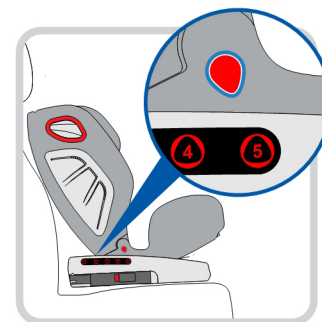


Figur 5.1.4



Figur 5.1.5

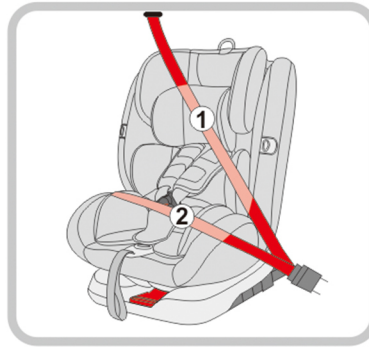

Figur 5.1.6

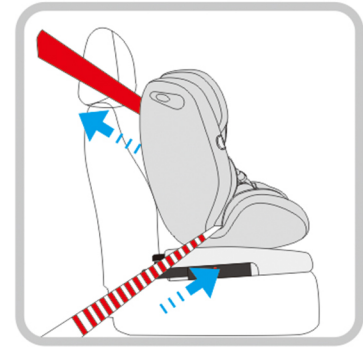

Figur 5.1.7


5.1.8 Zwei Dreipunkt-Sicherheitsgurte 1 und 2 befinden sich hinter der Bettrolle und zwischen der Rückenlehne des Kindersitzes und dem Bettzylinder. (Abbildung 5.1.5) (Abbildung 5.1.6)

5.1.9 Ziehen Sie den Autogurt fest und vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht lose ist. (Abb. 5.1.7)


5.1.1 O Bitte installieren Sie den Kindersitz gemäß 4.1.14. wie unter Punkt beschrieben, dass das Kind den Fünfpunktgurt benutzt.

Um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, überprüfen Sie nach jeder Installation Folgendes:


1. Stellen Sie sicher, dass der Autogurt nicht verdreht oder lose ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz am Autositz befestigt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt für das Kind passt, aber das Kind nicht einklemmt.
4. Stellen Sie sicher, dass der Schultergurt richtig eingestellt und nicht verdreht ist.
5. Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Schulterpolsters der Höhe der Schultern des Kindes entspricht.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Fünfpunktschnalle geschlossen ist.

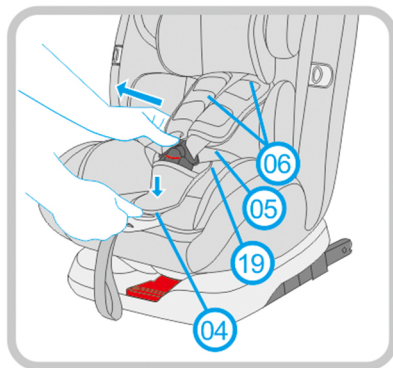

Figur 5.1.8

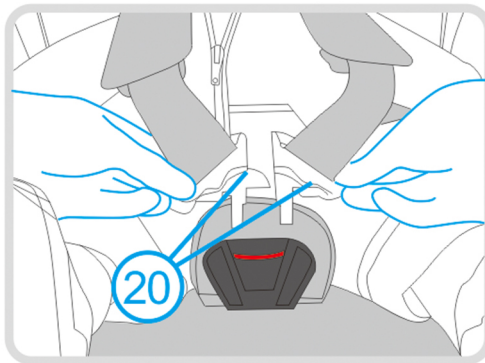


Figur 5.1.9

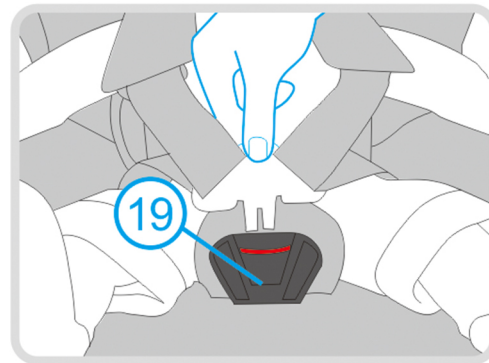


Figur 5.1.10

5.1.11 Verwendung eines Fünfpunkt-Sicherheitsgurts. Drücken Sie den roten Knopf, um die Fünfpunkt-Sicherheitsverriegelung (19) zu öffnen. Drücken Sie den Zentralregler (04) und ziehen Sie den Schultergurt (05) heraus. Ziehen Sie das Schulterpolster (06) nicht heraus. (Abbildung 5.1.8)


Stellen Sie sicher, dass sich das Kind mit dem Rücken im Kindersitz befindet. Schließklinke (20) bestehend aus zwei Fünfkant-Schließbolzen schließen, dann verriegeln. Nach dem ordnungsgemäßen Schließen ist ein Häkchen zu hören. (Abbildung 5.1.9) (Abbildung 5.1.10) (Abbildung 5.1.11)

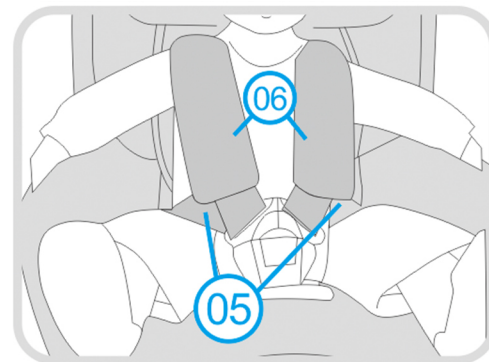

Figur 5.1.11

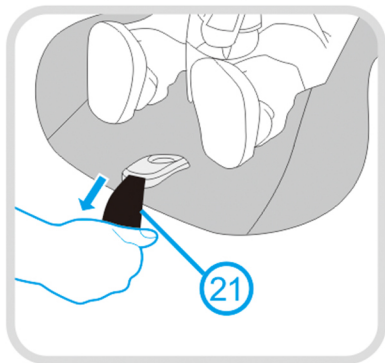

Figur 5.1.12

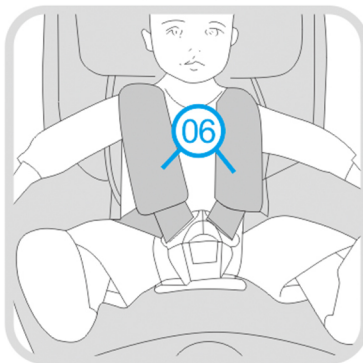

Figur 5.1.13


Ziehen Sie den zentralen Einstellgurt (21) heraus, bis der Fünfpunktgurt erreicht das Kind.
(Abbildung 5.1.12) (Abbildung 5.1.13)

Um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, überprüfen Sie nach jeder Installation Folgendes:


1. Vergewissern Sie sich, dass zwei ISOFIX-Anschlüsse mit den ISOFIX-Befestigungspunkten des Fahrzeugs verbunden sind und die ISOFIX-Kontrollleuchte grün leuchtet.
2. Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz am Autositz befestigt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass der obere Riemen sicher befestigt ist und die Anzeige für den oberen Riemen grün leuchtet.
4. Stellen Sie sicher, dass der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt für das Kind passt, aber das Kind nicht einklemmt.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Schultergurt richtig eingestellt und nicht verdreht ist.
6. Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Schulterpolsters der Höhe der Schultern des Kindes entspricht.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Fünfpunktschnalle geschlossen ist.

5.2 II. GRUPPE (15-25 KG), III. GRUPPE (22-36 KG) KINDER

Dreipunkt-Autosicherheitsgurt

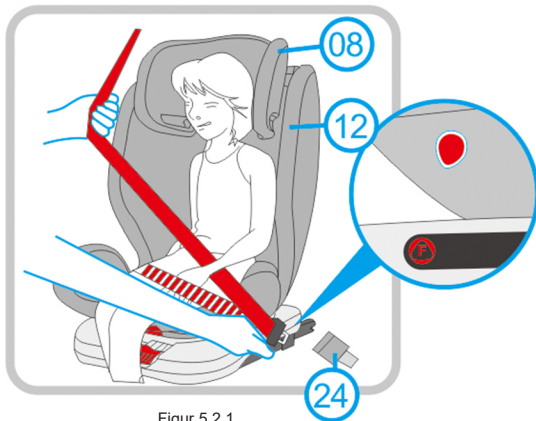

Figur 5.2.1

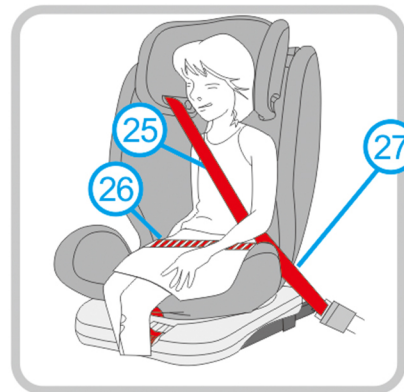

Figur 5.2.2

5.2.1 Bitte verstecken Sie den Fünfpunkt-Sicherheitsgurt korrekt im Kindersitz. (siehe Abschnitt 7)

5.2.2 Bitte stellen Sie die Kopfstütze gemäß Abschnitt 3.3 (08) ein.


5.2.3 Bitte stellen Sie den Sitz (12) gemäß Abschnitt 3.4 ein und vergewissern Sie sich, dass er geschlossen ist (nicht rutschen oder drehen kann).

5.2.4 Stellen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz und setzen Sie dann das Kind in den Kindersitz.


5.2.5 Bitte stellen Sie den Kindersitz auf Stufe 1 ein. Der Sitz hat fünf Ebenen, Ebene 1 ist eine aufrechte Position.

5.2.6 Ziehen Sie den Sicherheitsgurt heraus, befestigen Sie das Kind damit und stecken Sie dann die Schnalle des Autogurts in den Stift (24). Das Signal schaltet sich normalerweise ein (Abbildung 5.2.1). Achtung: Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.

5.2.7 Untergurt (25) und Beckengurt (26) in die Führungsschiene des Autogurtschlösses (24) unter den Armen des Kindes einführen (Bild 5.2.2).

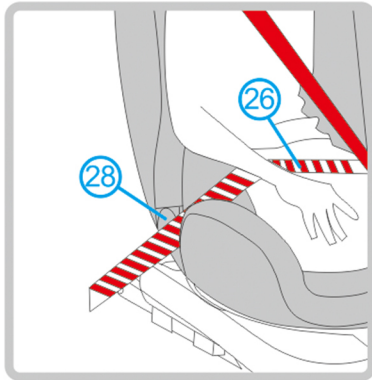

Figur 5.2.3

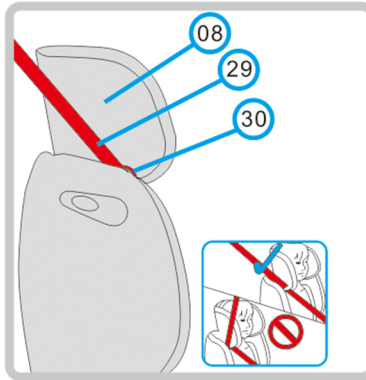

Figur 5.2.4


5.2.8 Den Beckengurt (26) der anderen Seite des Autogurtes in die Führungsschiene (28) auf der anderen Seite einführen. (Abbildung 5.2.3)
 5.2.9 Legen Sie den oberen Teil des Autogurt-Schultergurts (29) in den Führungsschienehaken (30) an der Kopfstütze (08) und achten Sie darauf, dass der Autogurt nicht verdreht ist. (Abbildung 5.2.4)
 5.2.10 Bitte achten Sie darauf, dass der obere Teil des Taillenteils (29) des Autogurts über dem Schlüsselbein des Kindes liegt und nicht am Hals. Tipp: Sie können die Kopfstütze bei Bedarf immer noch einstellen.

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, überprüfen Sie nach jeder Installation die folgenden Punkte:

1. Achten Sie darauf, dass sich das Beckenteil des Sicherheitsgurtes (24) und der daneben liegende Beckengurt (26) in der Führungsschiene (27) am Gurtschloss (24) befinden.
2. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt auf der anderen Fahrzeugseite auch in der Führungsschiene auf der anderen Seite (28) liegt.
3. Achten Sie darauf, dass der obere Teil des Schultergurts (29) des Autogurts in der Schiene des Gurthakens (30) an der Kopfstütze (08) liegt.
4. Achten Sie darauf, dass der obere Teil des Schultergurts (29) des Autogurts über dem Schlüsselbein des Kindes liegt und nicht um den Hals des Kindes.
5. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht und straff ist.

5.3 II. GRUPPE (15-25 KG), III. GRUPPE (22-36 KG) KINDER

Mit ISOFIT + Dreipunkt-Sicherheitsgurt

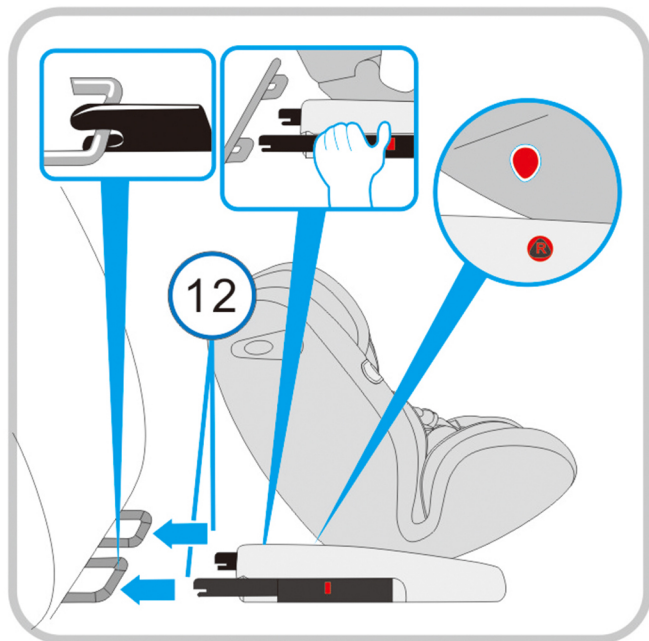

Figur 5.2.1


5.3.1 Bitte stellen Sie sicher, dass der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt des Kindersitzes richtig versteckt ist. (siehe Abschnitt 7)

5.3.2 Bitte stellen Sie das ISOFIT-System gemäß 3.1 ein. laut Abschnitt

5.3.3 Bitte stellen Sie den Sitz (11) gemäß 3.4 ein. Abschnitt, und vergewissern Sie sich dann, dass er gesperrt ist (kann nicht verschoben oder gedreht werden).

5.3.4 Stellen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz und setzen Sie dann das Kind in den Kindersitz.


5.3.5 Bitte stellen Sie den Kindersitz auf Stufe 1 ein. Der Sitz hat fünf Positionen, und die erste Position ist die aufrechte Position. (siehe Abbildung 5.3.1)

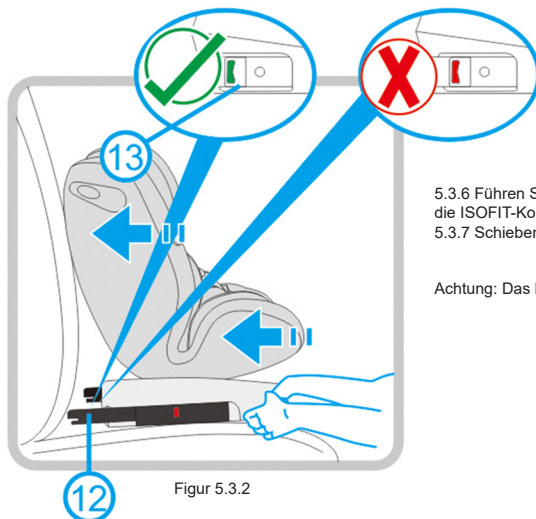

5.3.6 Führen Sie die beiden ISOFIT-Konnektoren (12) in die ISOFIT-Führungshülse (02) ein, bis Sie einen Piepton hören. Dann leuchtet die ISOFIT-Kontrollleuchte (13) grün. (siehe Abbildungen 5.3.1 und 5.3.20)

5.3.7 Schieben Sie den Sicherheitsgurt, bis er sich an der Rückseite des Autositzes befindet. (siehe Abbildung 5.3.3)

Achtung: Das korrekte Einsetzen des ISOFIX-Konnektors (12) ist nur gewährleistet, wenn die Kontrollleuchte ISOFIT (13) grün leuchtet.

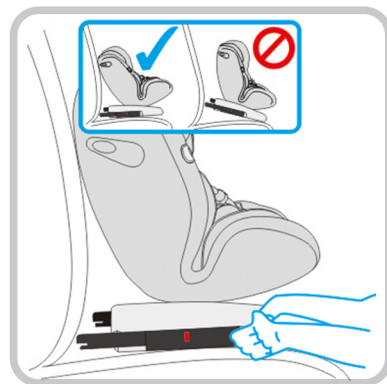

Zur Sicherheit des Kindes überprüfen Sie bitte nach jeder Installation folgende Punkte:

Stellen Sie sicher, dass die beiden ISOFIX-Anschlüsse mit den ISOFIX-Verankerungspunkten des Fahrzeugs verbunden sind und die ISOFIX-Anzeigeleuchte grün leuchtet.

Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz am Autositz befestigt ist.

Stellen Sie sicher, dass der obere Haltegurt fest sitzt und die Anzeige für den oberen Haltegurt grün leuchtet.


Achten Sie darauf, dass der Fünfpunkt-Sicherheitsgurt straff am Kind anliegt, aber nicht straff.

Stellen Sie sicher, dass der Schultergurt richtig eingestellt und nicht verdreht ist.


Stellen Sie sicher, dass die Höhe des Schulterpolsters der Schulterhöhe des Kindes entspricht.

Stellen Sie sicher, dass die Fünfpunktschnalle geschlossen ist.


Stellen Sie sicher, dass sich der Sitz auf Gang 1 befindet.

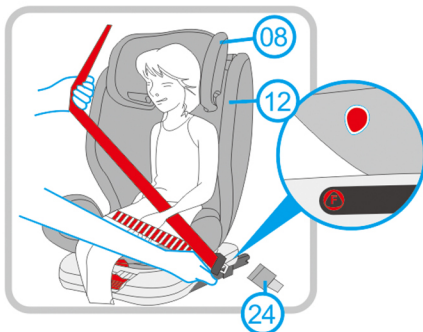


Figur 5.3.4

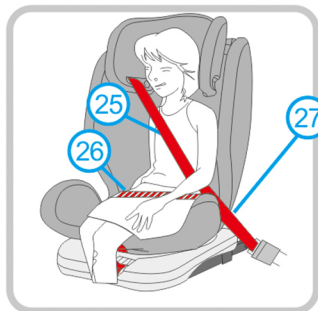

Figur 5.3.5

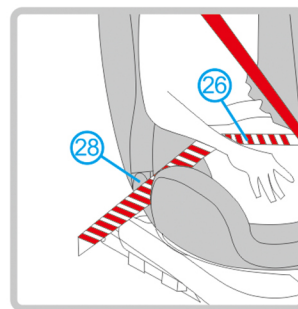

Figur 5.3.6

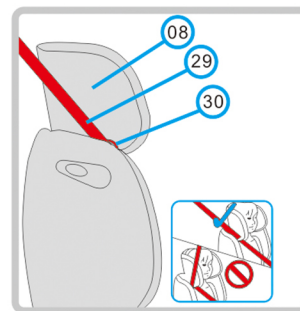

Figur 5.3.7

5.3.8 Bitte stellen Sie die Kopfstütze gemäß Abschnitt 3.3 (08) ein.

5.3.9 Den Sicherheitsgurt herausziehen, das Kind damit anschnallen und dann das Schloss des Fahrzeug-Sicherheitsgurts in den Stift (24) einführen. In einer normalen Situation ist ein akustisches Signal zu hören (Abbildung 5.3.4).

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt des Autos nicht verheddert ist.

5.3.10 Führen Sie den Hüftgurt (25) und den unteren Gurt (26) in den bleifarbenen Graben (27) in der Nähe des Autogurtschlusses (24) unter den Armen des Kindes ein (Abbildung 5.3.5).

5.3.11 Führen Sie den unteren Gurt (26) auf der anderen Seite des Sicherheitsgurts des Autos in die Führungsgurtnut (28) auf der anderen Seite ein (Abbildung 5.3.6).

5.3.12 Legen Sie das Schulterteil (29) des Autosicherheitsgurts in die Nut des Führungsschienehakens (30) an der Kopfstütze und achten Sie darauf, dass sich der Gurt nicht verheddert (Abbildung 5.3.7).

5.3.13 Stellen Sie sicher, dass der Taillenteil (29) des Autosicherheitsgurts über dem Schlüsselbein des Kindes und nicht um den Hals des Kindes verläuft.

Hinweis: Die Kopfstütze kann bei Bedarf noch verstellt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass Hüftgurt (24) und Beckengurt (26) in der Führungsgurt-Führungsschiene (27) an der Führungsgurtschnalle (24) liegen.

2. Achten Sie darauf, dass die andere Seite des Autogurts auch in der anderen seitlichen Führungsschiene (28) liegt.

3. Achten Sie darauf, dass sich der obere Teil des Sicherheitsgurts (29) in der Führungsschiene befindet, die den Sitzhöhenverstellhebel (08) trägt.


4. Stellen Sie sicher, dass der obere Teil des Autogurt-Schultergurts (29) über dem Schlüsselbein des Kindes liegt, nicht um den Hals des Kindes.

5. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist und fest sitzt.

6

ISOFIX / ISOFIT Konnektoren demontieren


Demontage 6.1. wie in der Abbildung gezeigt: Drücken Sie die Entriegelungstaste ISOFIX / ISOFIT, wenn die Taste rot leuchtet. es ist veröffentlicht worden.

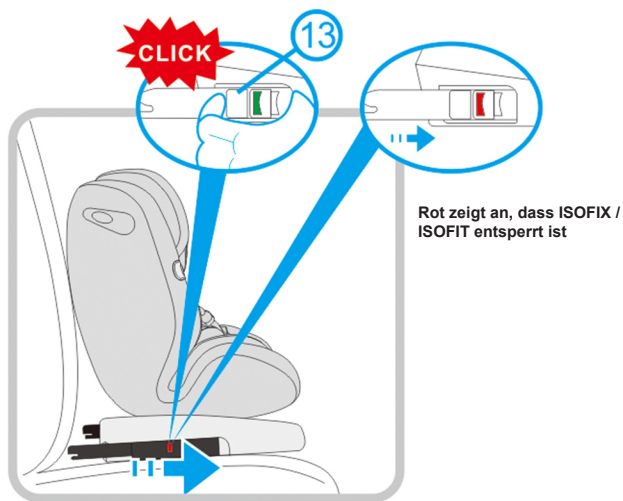


Figur 6.1

7


EIN GESCHIRR VERSTECKEN

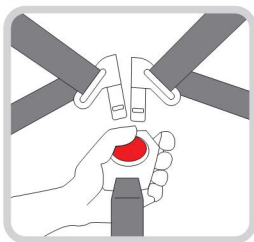


Figur 7.1

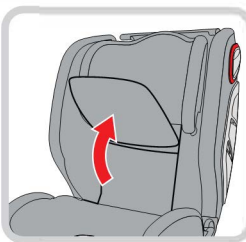


Figur 7.2

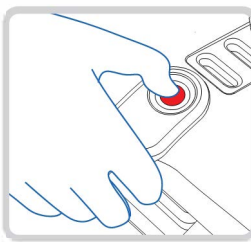


Figur 7.3

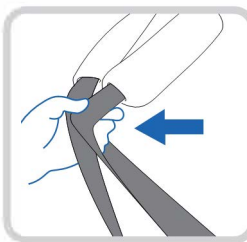


Figur 7.4

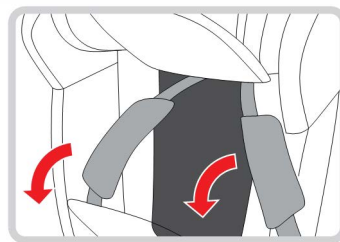

Figur 7.5

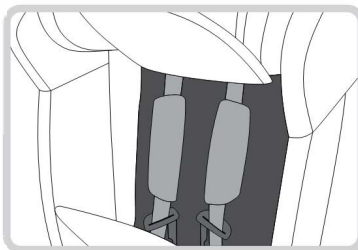

Figur 7.6

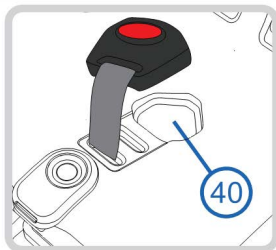

Figur 7.7

7.1 Wir heben eine Seitensperre auf. (Abbildung 7.1)

7.2 Klappen Sie den Teil der Rückenlehne unterhalb der Kopfstütze zurück. (Abbildung 7.2)

7.3 Drücken Sie die zentrale Einstelltaste und ziehen Sie den Fünfpunkt-Sicherheitsgurt heraus. (Abbildung 7.3) (Abbildung 7.4)

7.4 Ziehen Sie den Klettverschluss auf beiden Seiten der Rückenlehne ab und öffnen Sie die Rückenlehne. (Abbildung 7.5)

7.5 Verstecken Sie das Schulterpolster, schmale Stoffe und die Faltschnalle in der Textilhülle der Sitzlehne. (Abbildung 7.6)

7.6 Legen Sie die Schnalle in das Aufnahmelo (40) der Sitzbefestigung. (Abbildung 7.7)

8

REINIGUNG



Figur 8.1

Die Bekleidung des Kindersitzes kann zerlegt und gereinigt werden.
Kleidung zerlegen:

- 8.1 Stellen Sie die Kopfstütze auf die höchste Position ein. (Abbildung 8.1)
- 8.2 Entfernen Sie die Ärmel der Kleidung.
- 8.3 Kleidung des Sitzes ausziehen.

HANDWASCHBAR (40°C)

Die Verwendung von Flüssigwaschmittel wird empfohlen
Nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht bleichen, nicht in den
Trockner werfen und nicht in die Nähe einer direkten Wärmequelle
stellen.

VERWENDEN SIE KEINE BLEICHMITTEL, SCHLEIFMITTEL,
ODER TEPPICHREINIGER.




10

ZUTREFFENDE FAHRZEUGE

10.1 ZUTREFFENDE FAHRZEUGE

Als Halb-Universal-Kindersitz passt er auf die Sitzposition der folgenden Fahrzeugliste:

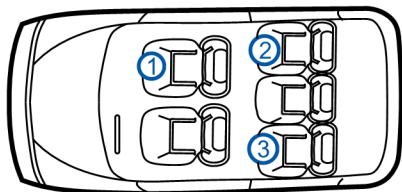


HERSTELLER	MODEL	ISOFIX			DREIPUNKT-SICHERHEITSGURT		
		1	2	3	1	2	3
Ford	B Max(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Fiesta(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Focus(2010>)	○	●	●	○	●	●
	KA(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Kuga(2013>)	○	●	●	○	●	●
Nissan	Juke(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X-Trail(2007>)	○	●	●	○	●	●
Volvo	C30(2007-2012)	○	●	●	○	●	●
	S80(2007>)	○	●	●	○	●	●
	V40(2012>)	○	●	●	○	●	●
	V60(2011>)	○	●	●	○	●	●
	V70(2008>)	○	●	●	○	●	●
	XC70(2008>)	○	●	●	○	●	●

HERSTELLER	MODEL	ISOFIX			DREIPUNKT-SICHERHEITSGURT		
		1	2	3	1	2	3
Alfa Romeo	Giulietta(2010>)	○	○	○	○	●	●
	Mito(2009>)	○	●	●	○	●	●
Audi	A1(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A1 Sportback(2012>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Allroad(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Avant(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	A5 Sportback(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Allroad(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Avant(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 S6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A7 Sportback(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8 S8(2011>)	○	●	●	○	●	●
Bentley	Q3(2013>)	○	●	●	○	●	●
	Q5(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Q7(2006>)	○	●	●	○	●	●
	Continental GT(2003-2011)	○	●	●	○	●	●
Continental	GTC(2005-2012)	○	●	●	○	●	●
	Mulsanne(2010>)	○	●	●	○	●	●

10.1 ZUTREFFENDE FAHRZEUGE

HERSTELLER	MODEL	ISOFIX			DREIPUNKT-SICHERHEITSGURT		
		1	2	3	1	2	3
BMW							
	1 Series Convertible(2008>)	○	●	●	○	●	●
	1 Series Coupe(2008>)	○	●	●	○	●	●
	3 Series Coupe(2007>)						
	5 Series(2011>)	○	●	●	○	●	●
	6 Series Coupe(2011>)	○	●	●	○	●	●
	7 Series(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X3 F25(2011>)	○	●	●	○	●	●
	X5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	X6(2008>)	○	●	●	○	●	●
	5-GT(2010>)	○	●	●	○	●	●
Cadillac							
	BLS Saloon(2006-2011)	○	●	●	○	●	●
Chevrolet							
	Aveo 3dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Aveo 5dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Captiva(2007>)	○	●	●	○	●	●
	Cruze(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Spark(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Volt(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2011>)	○	●	●	○	●	●
Chrysler							
	Grand Voyager(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Ypsilon(2011>)	○	●	●	○	●	●
	300C(2012>)	○	●	●	○	●	●

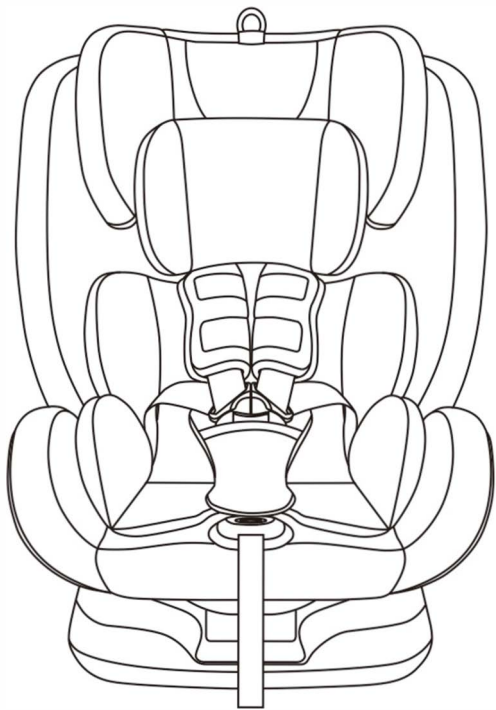

INSTRUCȚIUNI

PAZNIC 360°

GRUPA: O+, I, II, III

(De la naștere până la aproximativ 12 ani)

STIMATE CUMPĂRĂTOR

Bine ati venit

Este o mare onoare pentru noi că scaunul nostru de siguranță pentru copii din seria Smart 360° vă poate însoți copilul în timpul călătoriei cu mașina. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, asigurați-vă că instalați și utilizați corect acest scaun de siguranță pentru copii, așa cum este descris în manual. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur, astfel încât să le puteți consulta atunci când este necesar. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări referitor la utilizarea acestuia.

APEL

1. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, deoarece instalarea necorespunzătoare poate provoca vătămări grave, caz în care producătorul nu este responsabil.

2. Domeniul de utilizare

În prezent, scaunele de siguranță pentru copii sunt potrivite pentru copiii de la naștere până la o greutate corporală de 36 kg (adică 0 +, I, II, III, de la naștere până la aproximativ 12 ani).

Smart 360°	grup 0+	0-13KG	Centura de siguranță auto în trei puncte + ham (preinstalat cu spate)
	grup I	9-18KG	Centura de siguranță auto în trei puncte + ham (preinstalat)
	grup II	15-36KG	Centura de siguranță auto în trei puncte (preinstaltă)
	grup III	15-36KG	ISOFIX + centură de siguranță auto în trei puncte (preinstaltă)

3. Certificare

Scaunul respectă R44.04.

4. AVERTISMENT!

- Important! Nu utilizați în poziție cu fața în față înainte ca copilul să cântărească mai mult de 9 kg.
- Important! Vă rugăm să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile din acest manual și manualul proprietarului vehiculului cu privire la scaunele de siguranță pentru copii. Instalați și utilizați scaunul de siguranță pentru copii conform instrucțiunilor. Nerespectarea acestui lucru poate duce la răni grave sau la moartea copilului dumneavoastră. Păstrați instrucțiunile cu scaunul de siguranță pentru copii pentru referințe ulterioare.
- Important! Deoarece greutatea mică la naștere și bebelușii prematuri pot avea probleme medicale, obțineți întotdeauna o părere de la un profesionist calificat, un medic sau personalul spitalului despre adecvarea scaunului de siguranță pentru copii înainte de a părăsi spitalul sau de a utiliza scaunul de siguranță pentru copii.
- NU încercați să îndepărtați etichetele de pe scaunele de siguranță pentru copii. Informațiile sunt importante pe etichete.
- NU modificați sau încercați să modificați în niciun fel scaunul de siguranță pentru copii.
- NU dezamblați și NU încercați să dezamblați scaunul pentru copii, cu excepția instrucțiunilor din acest manual.
- NU utilizați scaunul de siguranță pentru copii cu piese deteriorate sau lipsă.
- NU folosiți centuri de siguranță și centuri de siguranță deteriorate sau uzate.
- Nu utilizați niciodată scaunul de siguranță pentru copii pe scaunele auto orientate în lateral sau în spate. Utilizați scaunul de siguranță pentru copii numai pe scaunele auto cu fața în față. Conform statisticilor accidentelor, copiii sunt mai în siguranță atunci când sunt reținuți corespunzător pe locurile din spate decât pe scaunele din față.
- Asigurați-vă că toate centurile de siguranță sunt strânse pe vehicul, că toate centurile de siguranță sunt ajustate pe corpul copilului și că centurile nu sunt încurcate.
- Asigurați-vă că centura pentru poală este purtată jos, astfel încât pelvisul să fie strâns legat de ea și acest lucru îl pune sub stres.



Produsele necertificate și modificate sunt periculoase, la fel ca instrucțiunile de instalare care nu sunt furnizate de producător. Dacă centura de siguranță pentru adulți interferează cu utilizarea din cauza poziției punctului principal de forță al scaunului de siguranță pentru copii, aceasta nu poate fi utilizată. Dacă aveți întrebări în acest sens, vă rugăm să contactați producătorul scaunului de siguranță pentru copii.

① **UNIVERSAL: Grupa I (9-18 kg)**

Centura de siguranță auto în trei puncte + cureaua

② **UNIVERSAL: II. grupa (15-25 kg) III. grup (22-36 kg)**

Centuri de siguranță auto în trei puncte



Acesta este un scaun de siguranță pentru copii „universal”. Este omologat pentru modificări ale Regulamentului seria 44.04 pentru uz general în vehicule și se va potrivi în general la majoritatea, dar nu la toate, scaunele auto.

Potrivirea corectă este probabilă dacă producătorul vehiculului afirmă în manualul vehiculului că vehiculul este potrivit pentru a primi un scaun de siguranță pentru copii „universal” pentru această grupă de vârstă.

Acest scaun de siguranță pentru copii aparține categoriei „Universal”, cu condiții mai stricte decât modelele anterioare care nu poartă acest anunț.

Dacă nu sunteți sigur, consultați producătorul scaunului de siguranță pentru copii sau vânzătorul.

Este adecvat numai dacă vehiculele autorizate sunt echipate cu centuri de siguranță în 3 puncte cu elemente de fixare care respectă Regulamentul UN/ECE nr. 16 sau alte standarde echivalente.

③ **ISOFIX HALF UNIVERSAL: grup O+ (0-13 kg)**

Centuri de siguranță auto în trei puncte + cureaua



1. Acesta este un sistem de scaun pentru copii ISOFIX. Disponibil conform seriei de amendamente la Regulamentul nr. 44.04, pentru uz general la vehiculele echipate cu sisteme de prindere ISOFIX
2. Aprobat ca poziție ISOFIX în funcție de categoria scaunului pentru copii și a atașamentului se potrivește autovehiculelor (detaliat în manualul vehiculului).
3. Grupul de masă și clasa de mărime ISOFIX pentru care este proiectat acest dispozitiv: GRUPA D, O+Mai puțin de 13 kg.

Acest scaun pentru copii este clasificat ca semi-universal și poate fi fixat în următoarele poziții de scaun auto:

MAȘINĂ	SCAUNUL DIN FAȚĂ	LOCUL DIN SPATE	
	EXTERN	EXTREM	MIJLOC
LISTA DE VEHICULE	NU	DA	NU

Locurile de scaun ale altor mașini pot fi, de asemenea, potrivite pentru acest scaun pentru copii. Dacă nu sunteți sigur, cereți sfaturi producătorului scaunului pentru copii sau vânzătorului.

④ **SEMIUNIVERSAL: II. grupa (15-25 kg), III. grup (22-36 kg)**

ISOFIX + centură de siguranță auto în trei puncte.




Acest scaun pentru copii este clasificat pentru utilizare semiuniversală și este potrivit pentru montarea în următoarele poziții de scaun auto:

MAȘINĂ	SCAUNUL DIN FAȚĂ	LOCUL DIN SPATE	
	EXTERN	EXTREM	MIJLOC
LISTA DE VEHICULE	NU	DA	NU



Pozițiile scaunelor din alte mașini pot fi, de asemenea, potrivite pentru utilizarea acestui scaun pentru copii. Dacă aveți îndoieli, contactați producătorul scaunului pentru copii.

2

SFATURI PENTRU INSTALARE

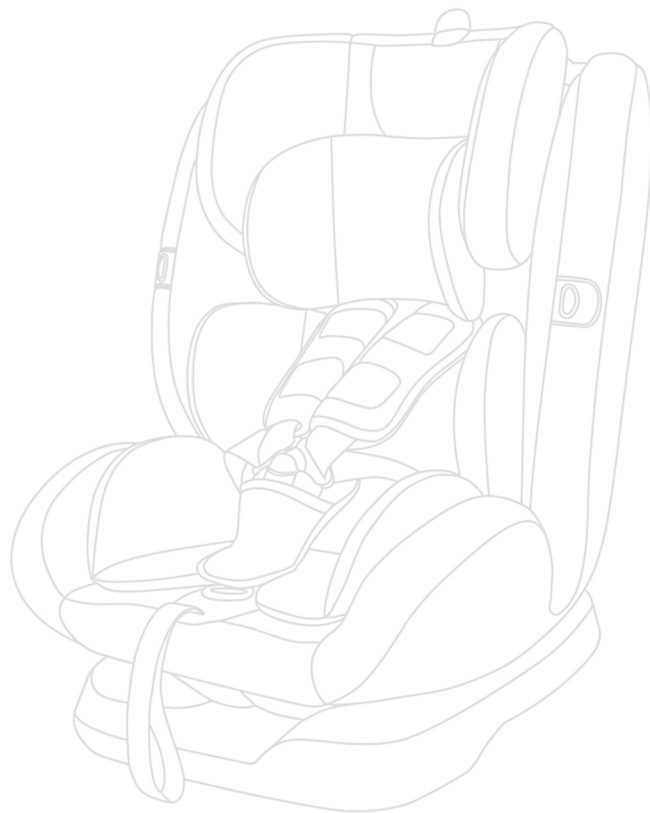

2.1 SFATURI DE INSTALARE POZIȚIONATE ÎN SPATE

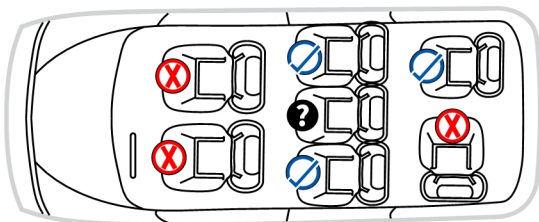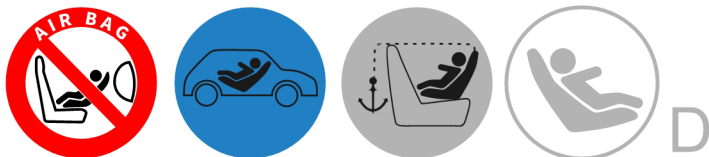

PERICOL! Dacă un copil este asigurat pe un scaun cu spatele, airbag-ul mașinii poate provoca răni grave sau chiar deces.



Scaunul de siguranță pentru copii nu trebuie utilizat în niciun caz într-un scaun auto în care airbag-ul este activat.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile pentru a utiliza corect scaunul pentru copii.



Dispozitiv potrivit/adevat




Dispozitiv prost / nepotrivit



Dacă se poate utiliza un scaun cu puncte de ancorare ISOFIX și ancorare superioară.

2.2 SFATURI DE INSTALARE FIRST SITTING

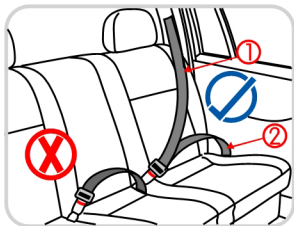


① Centuri de siguranță auto - centura de umăr

② Centuri de siguranță auto - centură cu două fețe



Nu puteți utiliza acest scaun pe un scaun care are doar o centură de siguranță în două puncte

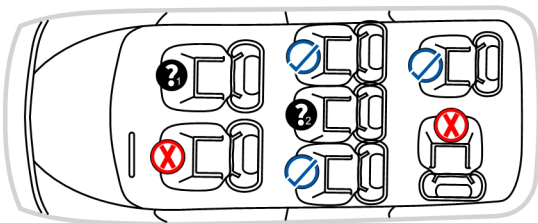

Dispozitiv adecvat/adecvat



Dispozitiv prost / nepotrivit

Această parte a scaunului pentru copii este echipată cu o centură de siguranță cu un transportor cu centură în 3 puncte, care îndeplinește cerințele GB27887 sau ECER 16. 11 nu este potrivit pentru modelele cu doar centuri de siguranță în 2 puncte.



Dispozitiv potrivit/adecvat



Dispozitiv potrivit/adecvat

3

INTRODUCERE ÎNAINTE DE INSTALARE

3.1 PREPARARE ISOFIX

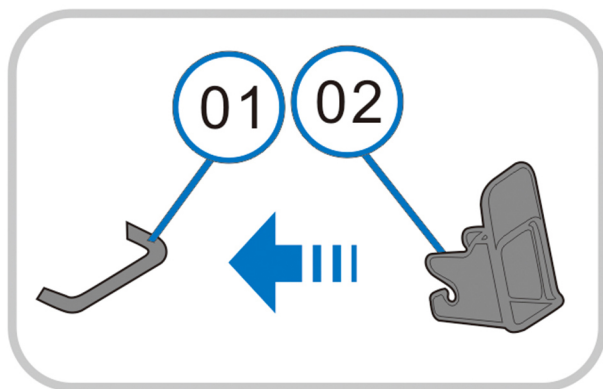


Figura 3.1.1

3.1.1 Dacă vehiculul dumneavoastră nu are un manșon de ghidare ISOFIX, introduceți cele două ghidaje ISOFIX (02) furnizate împreună cu scaunul pentru copii în punctul de atașare ISOFIX (01) (Figura 3.1.1).

3.1.1 Dacă vehiculul dumneavoastră nu are un manșon de ghidare ISOFIX, introduceți cele două ghidaje ISOFIX (02) furnizate împreună cu scaunul pentru copii în punctul de atașare ISOFIX (01) (Figura 3.1.1).

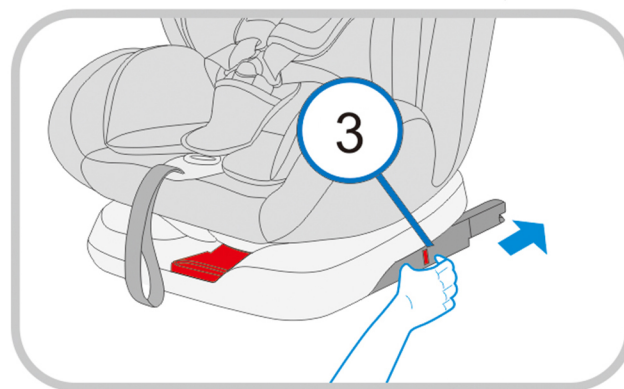


Figura 3.1.2

3.1.2 Apăsați tasta de eliberare ISOFIX (03) și împingeți ISOFIX înainte până la punctul său cel mai îndepărtat. (Figura 3.1.2)

3.2 CÂND UTILIZAȚI UN HAM, REGLAȚI CUREAUA DE UMĂR SI BENTITA PENTRU MARIMEA COPILULUI (O + GRUP, I)

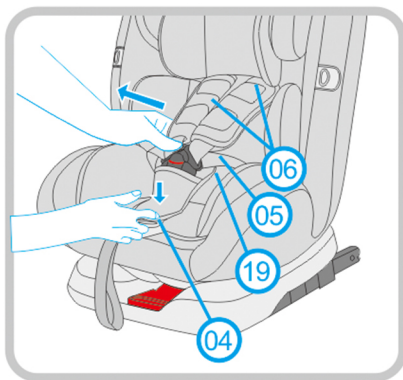


Figura 3.2.1

3.2.1 Apăsăți butonul de reglare din mijloc (04) pentru a scoate ambele curele (05) în același timp. Vă rugăm să nu trageți curea de umăr (06) pentru o poziție mai lungă. (Figura 3.2.1)

Sfat: Ieșirea pentru umăr nu trebuie să fie mai joasă decât umerii copilului sau mai mare decât înălțimea urechilor copilului.

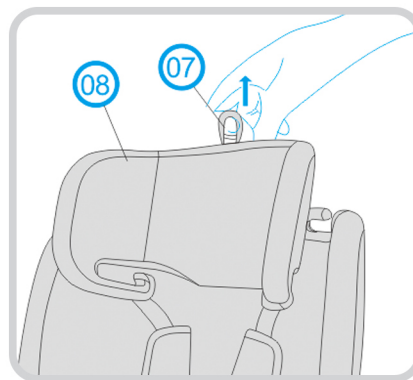


Figura 3.2.2

3.2.2 Trageți în sus sau în jos inelul de reglare (07) pentru a seta și fixa partea reglabilă a capului (08) într-o poziție corespunzătoare înălțimii capului copilului dat. (Figura 3.2.2)

3.3 REGLAȚI TETIERA PENTRU COPILUL DVS. ȘI UTILIZAȚI-O CENTURA DE SIGURANȚĂ A VEHICULULUI ÎN TREI PUNCTE (GRUPA II, III)

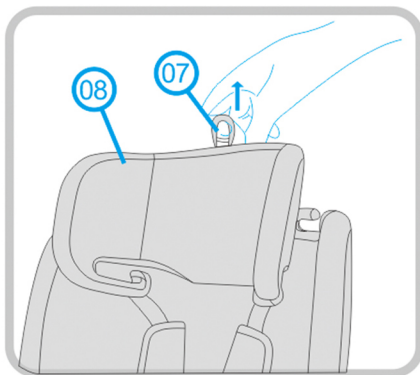


Figura 3.2.1

3.3.1 Trageți în sus inelul de reglare (07) astfel încât capul copilului să fie în poziția corectă, apoi fixați-l. (Figura 3.2.1)

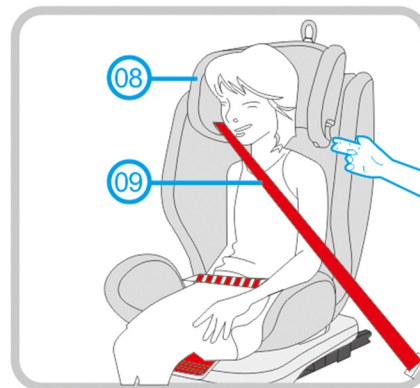


Figura 3.2.2

Reglarea corectă a tetierei scaunului de siguranță (08) este importantă, astfel încât partea diagonală a centurii de siguranță a vehiculului (09) să fie în cea mai bună poziție, ceea ce oferă cea mai bună protecție copiilor. Tetiera scaunului de siguranță (08) trebuie reglată astfel încât aproximativ două degete să se potrivească între umărul copilului și tetiera scaunului de siguranță (08). (Figura 3.3.2)

3.4 REGLAREA UNGHIELUI DE ÎNCLINARE A SCAUNELOR PENTRU COPII ȘI ROTIREA ACESTORA LA 360 DE GRADE

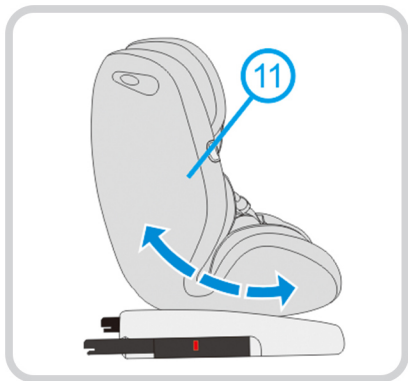


Figura 3.4.1

3.4.1 Împingând mânerul de reglare (10) în direcția indicată în figură, țineți scaunul deschis, apoi scaunul poate fi înclinat în poziția corespunzătoare (11). Eliberați mânerul de reglare (10), scaunul se închide din nou. (Figura 3.4.1) (Figura 3.4.2)



Figura 3.4.2

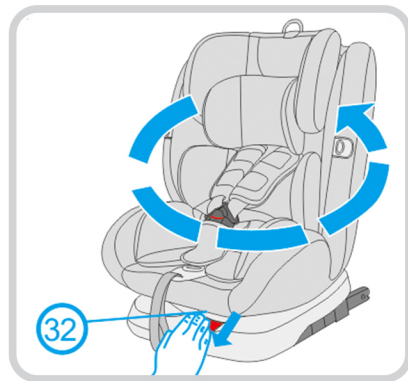


Figura 3.4.3

3.4.2 Prin împingerea mânerului de deschidere (32) vizibil pe partea laterală a scaunului în direcția indicată în figură, scaunul poate fi deblocat (11) și apoi rotit în poziția corespunzătoare. Când eliberați mânerul de deschidere (32), scaunul se închide din nou. (Figura 3.4.3)

4

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE PENTRU LOCUL SPATE

4.1 GRUPA O+ (0-13 KG) COPII ISOFIX + CENTURA DE SUS + CENTURA

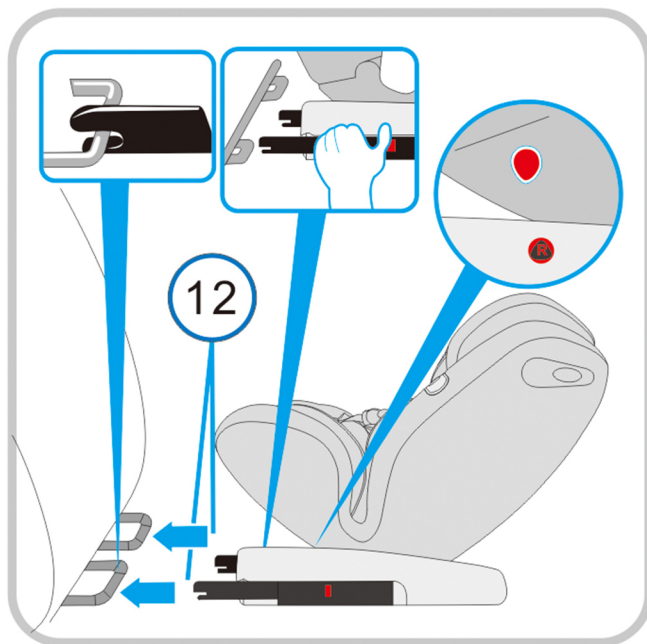


Figura 4.1.1

4.1.1 Vă rugăm să instalați ISOFIX conform secțiunii 3.1.

4.1.2 Vă rugăm să vă asigurați că centura de siguranță în cinci puncte este fixată corect pe scaunul de siguranță pentru copii (vezi secțiunea 3.2).

4.1.3 Vă rugăm să reglați centura de siguranță în cinci puncte conform secțiunii 3.2.

4.1.4 Reglați scaunul la cel mai înalt unghi de înclinare, apoi fixați-l conform secțiunii 3.4 (nu glisați sau rotiți).

4.1.5 Verificați dacă unghiul scaunului este corect, adică autocolantul de pe scaun este orientat spre viteza 5 pentru scaunul inferior. Apoi rotiți scaunul pentru copii în direcția opusă direcției de deplasare a mașinii (vezi figura 4.1.1).

Notă: Când utilizați copii O+, setați scaunul pe O+.

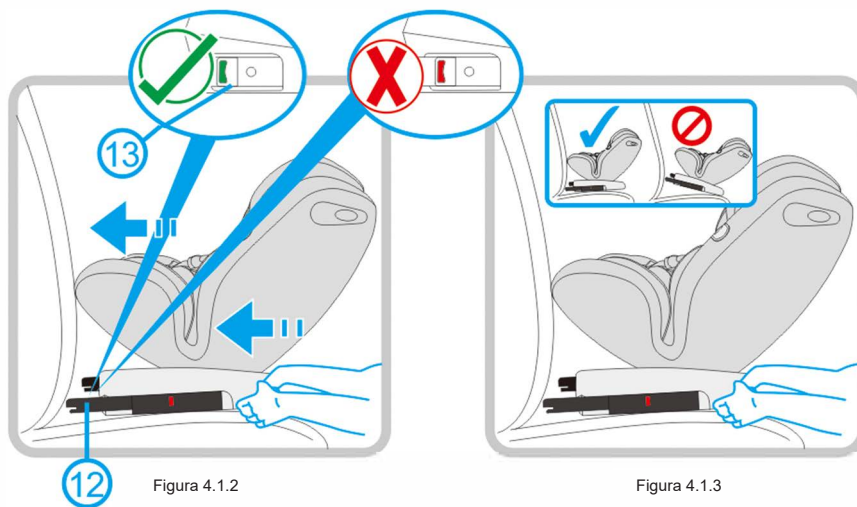


Figura 4.1.2

Figura 4.1.3

4.1.6 Introduceți cei doi conectori ISOFIX (12) în șinele de ghidare ISOFIX (02) până când se fixează. Apoi indicatorul luminos ISOFIX devine verde (13). (Figura 4.1.1) (Figura 4.1.2)

4.1.7 Împingeți scaunul de siguranță cu forță maximă până ajunge în spatele scaunului auto. (Figura 4.1.3)

Notă: Conectorul ISOFIX (12) este instalat corect numai când indicatorul luminos ISOFIX (13) este complet verde.

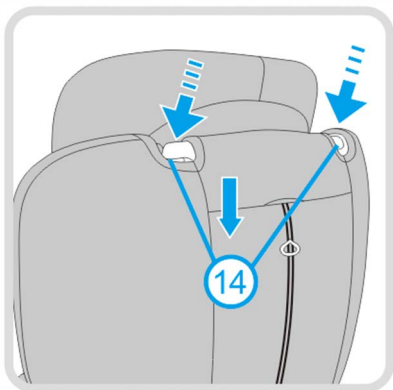


Figura 4.1.5



Figura 4.1.6

4.1.9 Introduceți elementul de fixare superior într-una dintre canelurile de ghidare (14) de pe umăr. (Figura 4.1.5) (Figura 4.1.6)

4.1.10 Trageți de capătul liber al suportului superior până când indicatorul luminos de pe regulatorul de montare superior devine verde. (Figura 4.1.8)

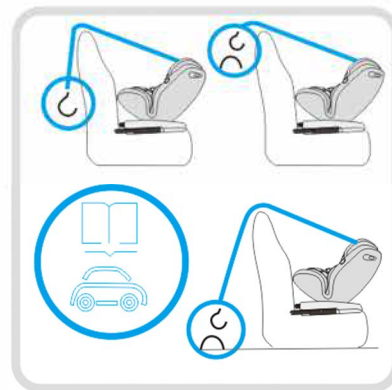


Figura 4.1.7

4.1.11 Agățați clema de fixare a fixării superioare la punctul de fixare recomandat în manualul de utilizare. (Figura 4.1.7)

4.1.12 Instalați scaunul pentru copii conform pașilor pentru instalarea punctelor centurii pentru copii.

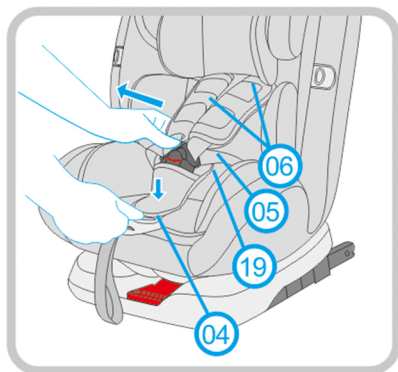


Figura 4.1.5

4.1.13 Utilizarea unei centuri de siguranță în cinci puncte. Apăsați butonul roșu pentru a deschide știftul de siguranță în cinci puncte (19). Apăsați dispozitivul de reglare centrală (04) și trageți cureaua de umăr. Nu trageți de umăr (06). (Figura 4.1.9)

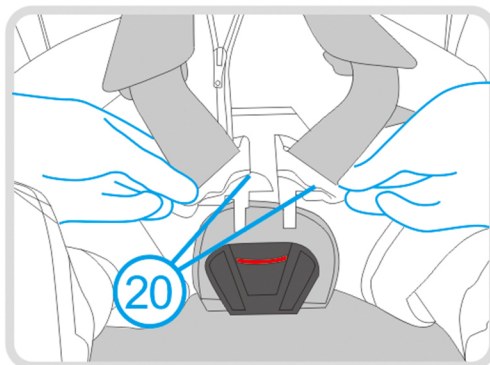


Figura 4.1.5

Asigurați-vă că spatele copilului este pe scaunul de siguranță. Închideți cei doi câini de blocare și apoi închideți-l. Un clic se aude după închiderea corectă. (Figura 4.1.10) (Figura 4.1.11) (Figura 4.1.12)

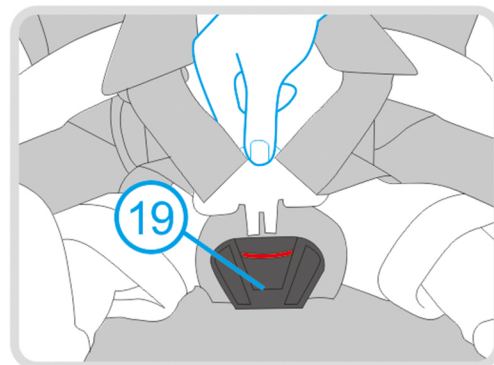


Figura 4.1.5

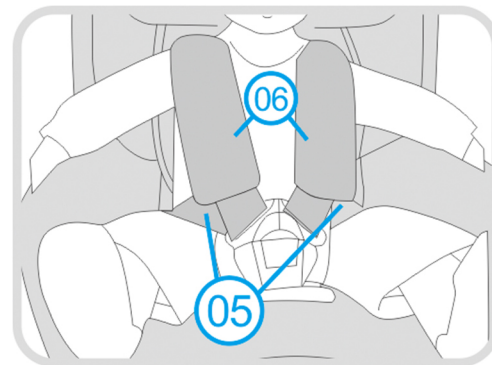


Figura 4.1.5

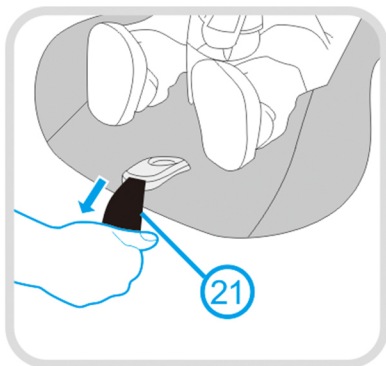


Figura 4.1.5

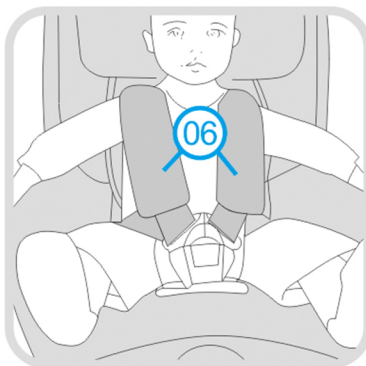


Figura 4.1.5

Asigurați-vă că spatele copilului este pe scaunul de siguranță. Închideți cei doi câini de blocare (20) ale știftului de siguranță în cinci puncte și apoi închideți-l. Un clic se aude după închiderea corectă. (Figura 4.1.10) (Figura 4.1.11) (Figura 4.1.12)

Pentru a garanta siguranța copilului, după fiecare instalare trebuie verificate următoarele elemente:

Asigurați-vă că cei doi conectori ISOFIX sunt conectați la punctele de ancorare ISOFIX ale mașinii și că indicatorul ISOFIX este verde.

Asigurați-vă că scaunul de siguranță pentru copii este atașat bine de scaunul auto.

Asigurați-vă că cureaua de prindere de sus este strânsă și cureaua de prindere de sus este verde.

Asigurați-vă că centura de siguranță în cinci puncte atinge copilul, dar nu îl strânge.

Asigurați-vă că centura de umăr este reglată corect și nu este răsucită.

Asigurați-vă că înălțimea suportului pentru umăr este aceeași cu înălțimea umerilor copilului.

Asigurați-vă că catarama centurii de siguranță în cinci puncte este închisă.

5

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE INSTALARE

5.1 GRUPA I (9-13KG) COPII CENTURA DE SIGURANTA AUTO IN TREI PUNCTE + CUREA



Figura 5.1.1

5.1.1 Asigurați-vă că pe scaunul pentru copii este atașată o centură de siguranță în cinci puncte corect. (vezi sectorul 3.2).

5.1.2 Vă rugăm să reglați centura de siguranță în cinci puncte conform 3.2. pe sector.

5.1.3 Reglați scaunul (11) în poziția corectă conform 3.4. secțiunea și verificați dacă este blocat (nu poate glisa).

5.1.4 Reglați scaunul (11) înainte conform 3.5. secțiunea și verificați dacă este blocat (nerotativ).

5.1.5 Vă rugăm să așezați scaunul de siguranță pentru copii pe scaunul auto în aceeași direcție în care circulă mașina. (Figura 5.1.1).

5.1.6 Setati scaunul de siguranță pentru copii la nivelul 1 sau 5. Scaunul are cinci niveluri. Treapta 1 este în poziție verticală. Treapta a 5-a este înclinată. (Figura 5.1.3)(Figura 5.1.4)

5.1. 7 Trageți centura de siguranță în trei puncte a mașinii, glisați centura sub poală în cele două cărlige ale centurii de ghidare (23), introduceți ștecherul centurii auto în cataramă și strângeți centura auto. (Figura 5.1.2)

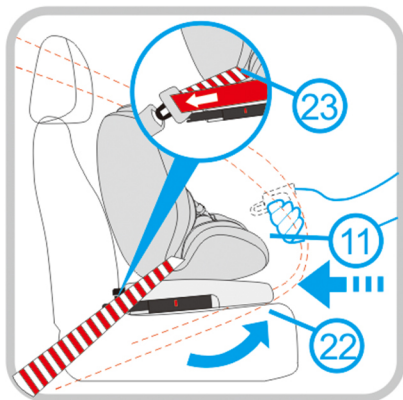


Figura 5.1.2



Figura 5.1.3

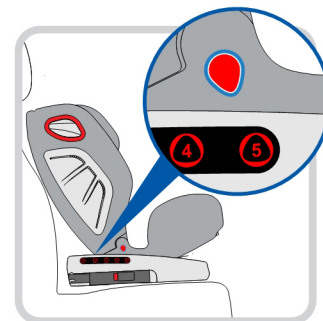


Figura 5.1.4



Figura 5.1.5

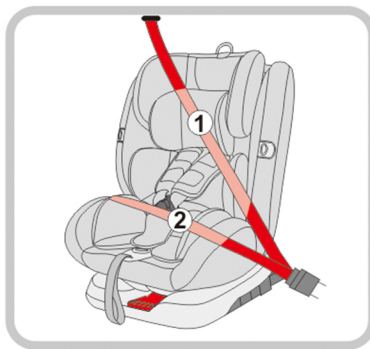


Figura 5.1.6

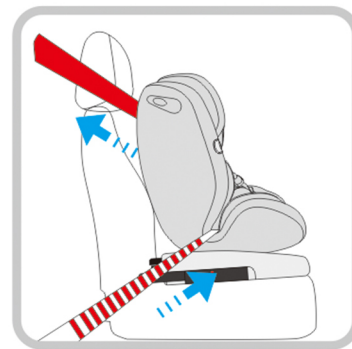


Figura 5.1.7

5.1.8 Două centuri de siguranță în trei puncte 1 și 2 sunt situate în spatele rolei patului și între spătarul scaunului pentru copii și cilindrul patului. (Figura 5.1.5) (Figura 5.1.6)

5.1.9 Strângeți centura mașinii și asigurați-vă că centura nu este slăbită. (Fig. 5.1. 7)

5.1.1 O Vă rugăm să instalați scaunul pentru copii conform 4.1.14. așa cum este descris la punctul că copilul folosește centura de siguranță în cinci puncte.

Pentru a asigura siguranța copiilor, verificați următoarele după fiecare instalare:

1. Asigurați-vă că centura mașinii nu este răsucită sau slăbită.
2. Asigurați-vă că scaunul de siguranță pentru copii este atașat de scaunul auto.
3. Asigurați-vă că centura de siguranță în cinci puncte se potrivește copilului, dar nu strânge copilul.
4. Asigurați-vă că centura de umăr este reglată corect și nu este răsucită.
5. Asigurați-vă că înălțimea suportului de umăr este aceeași cu înălțimea umerilor copilului.
6. Asigurați-vă că catarama în cinci puncte este blocată.

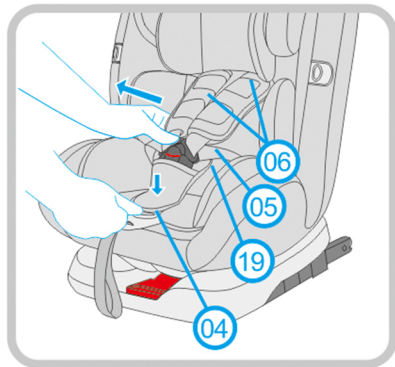


Figura 5.1.8

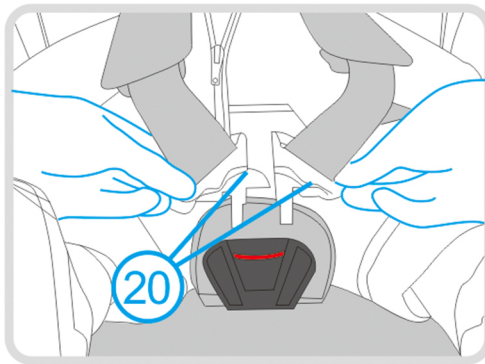


Figura 5.1.9

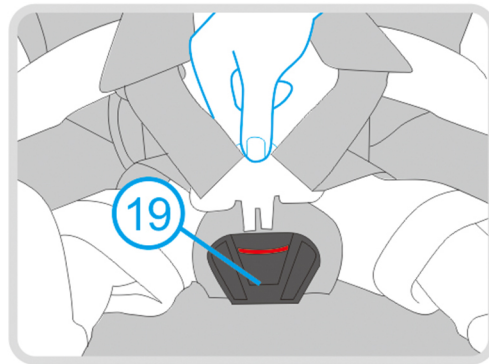


Figura 5.1.10

5.1.11 Utilizarea unei centuri de siguranță în cinci puncte. Apăsați butonul roșu pentru a deschide încuietura de siguranță în cinci puncte (19). Apăsați regulatorul central (04) și trageți curea de umăr (05). Nu trageți de umăr (06). (Figura 5.1.8)

Asigurați-vă că spatele copilului este în scaunul de siguranță. Închideți câinele de blocare (20) format din două știfturi de blocare în cinci puncte, apoi blocați-l. După închiderea corectă se aude un tic. (Figura 5.1.9) (Figura 5.1.10) (Figura 5.1.11)

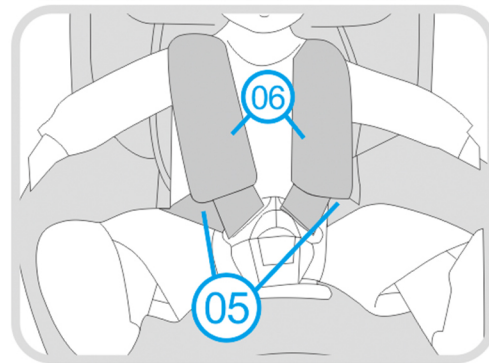


Figura 5.1.11

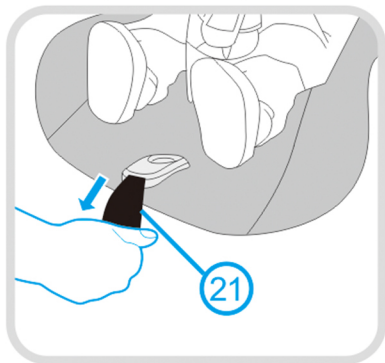


Figura 5.1.12

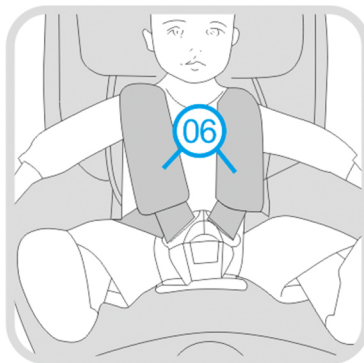


Figura 5.1.13

Trageți cureaua de reglare centrală (21) până când centura de siguranță în cinci puncte ajunge la copil. (Figura 5.1.12) (Figura 5.1.13)

Pentru a asigura siguranța copiilor, verificați următoarele după fiecare instalare:

1. Asigurați-vă că doi conectori ISOFIX sunt conectați la punctele fixe ISOFIX ale mașinii și că indicatorul luminos ISOFIX devine verde.
2. Asigurați-vă că scaunul de siguranță pentru copii este atașat de scaunul auto.
3. Asigurați-vă că cureaua superioară este bine fixată și că indicatorul curelei superioare este verde.
4. Asigurați-vă că centura de siguranță în cinci puncte se potrivește copilului, dar nu strânge copilul.
5. Asigurați-vă că centura de umăr este reglată corect și nu este răsucită.
6. Asigurați-vă că înălțimea suportului de umăr este aceeași cu înălțimea umerilor copilului.
7. Asigurați-vă că catarama în cinci puncte este blocată.

5.2 II. GRUPA (15-25 KG), III. GRUP (22-36 KG) COPII

Centura de siguranță auto în trei puncte

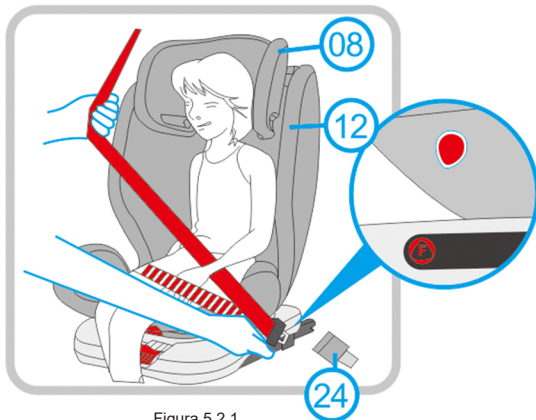


Figura 5.2.1

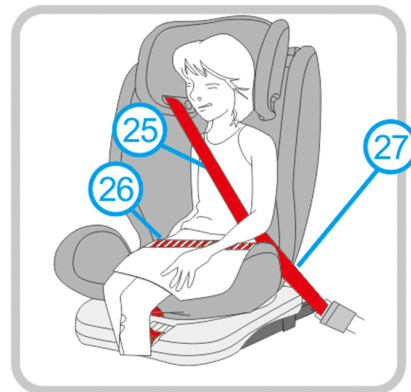


Figura 5.2.2

5.2.1 Vă rugăm să ascundeți corect centura de siguranță în cinci puncte în scaunul de siguranță. (vezi secțiunea 7)

5.2.2 Vă rugăm să reglați tetiera conform secțiunii 3.3 (08).

5.2.3 Vă rugăm să reglați scaunul (12) conform secțiunii 3.4 și să confirmați că este închis (nu se poate aluneca sau roti).

5.2.4 Așezați scaunul de siguranță pentru copii pe scaunul auto în aceeași direcție în care se deplasează mașina, apoi așezați copilul în scaunul de siguranță.

5.2.5 Vă rugăm să reglați scaunul de siguranță pentru copii la nivelul 1. Scaunul are cinci niveluri, nivelul 1 este o poziție verticală.

5.2.6 Trageți centura de siguranță, fixați copilul cu ea și apoi introduceți catarama centurii auto în știftul (24). Semnalul se va porni în mod normal (Figura 5.2.1). Atenție: asigurați-vă că centura de siguranță nu este răsucită.

5.2.7 Introduceți curea inferioară (25) și centura subpoală (26) în șina de ghidare a cataramii centurii auto (24) sub brațele copilului (Figura 5.2.2).

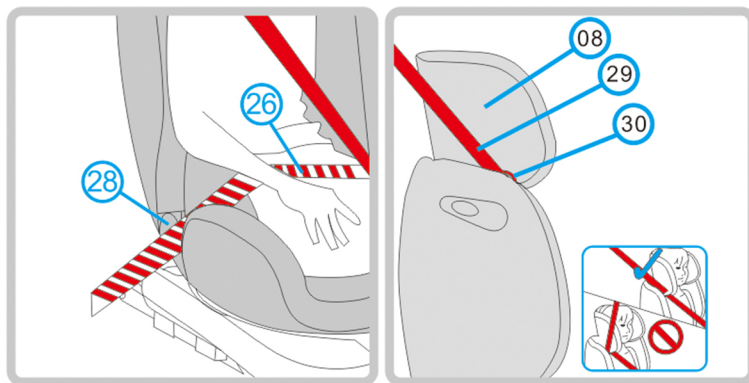


Figura 5.2.3

Figura 5.2.4

5.2.8 Introduceți centura subabală (26) de pe cealaltă parte a centurii auto în șina de ghidare (28) de pe cealaltă parte. (Figura 5.2.3)

5.2.9 Așezați partea superioară a curelei de umăr al centurii auto (29) în cârligul șinei de ghidare (30) de pe tetiera (08) și asigurați-vă că centura auto nu este răsucită. (Figura 5.2.4)

5.2.10 Vă rugăm să vă asigurați că partea superioară a taliei (29) a centurii auto este deasupra claviculei copilului și nu pe gât. Sfat: puteți regla în continuare tetiera dacă este necesar.

Pentru a asigura siguranța copilului dumneavoastră, verificați următoarele elemente după fiecare instalare:

1. Asigurați-vă că partea subabală a centurii de siguranță (24) și centura de siguranță (26) din apropiere sunt în șina de ghidare (27) la catarama centurii de siguranță (24).
2. Asigurați-vă că centura de siguranță de pe cealaltă parte a mașinii se află și în șina de ghidare de pe cealaltă parte (28).
3. Asigurați-vă că partea superioară a curelei de umăr (29) a centurii auto se află în șina cârligului centurii (30) de pe tetiera (08).
4. Asigurați-vă că partea superioară a curelei de umăr (29) a centurii de mașină este peste claviculă și nu în jurul gâtului copilului.
5. Asigurați-vă că centura de siguranță nu este răsucită și strânsă.

5.3 II. GRUPA (15-25 KG), III. GRUP (22-36 KG) COPII

Cu ISOFIT + centură de siguranță în trei puncte

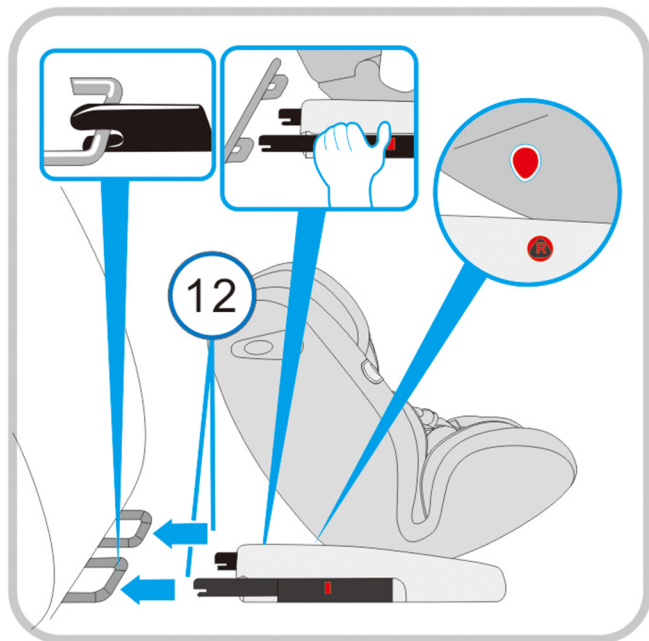


Figura 5.2.1

5.3.1 Vă rugăm să vă asigurați că centura de siguranță în cinci puncte a scaunului de siguranță este ascunsă corect. (vezi secțiunea 7)

5.3.2 Vă rugăm să setați sistemul ISOFIT conform 3.1. conform secțiunii

5.3.3 Vă rugăm să reglați scaunul (11) conform 3.4. secțiune, apoi confirmați că este blocat (nu se poate aluneca sau roti).

5.3.4 Așezați scaunul de siguranță pentru copii pe scaunul auto în aceeași direcție în care circulă mașina, apoi așezați copilul pe scaunul de siguranță.

5.3.5 Vă rugăm să reglați scaunul de siguranță pentru copii la nivelul 1. Scaunul are cinci poziții, iar prima poziție este poziția verticală. (vezi figura 5.3.1)

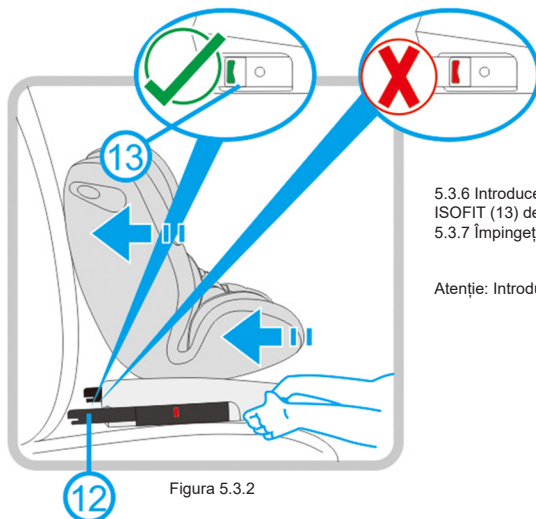


Figura 5.3.2

5.3.6 Introduceți cei doi conectori ISOFIT (12) în manșonul de ghidare ISOFIT (02) până când auziți un bip. Apoi indicatorul luminos ISOFIT (13) devine verde. (vezi figurile 5.3.1 și 5.3.20)

5.3.7 Împingeți centura de siguranță până când se află în spatele scaunului auto. (vezi figura 5.3.3)

Atenție: Introducerea corectă a conectorului ISOFIX (12) este asigurată numai dacă indicatorul luminos ISOFIT (13) devine verde.

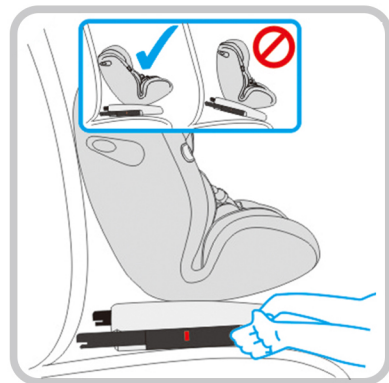


Figura 5.3.3

Pentru siguranța copilului, vă rugăm să verificați următoarele puncte după fiecare instalare:

Asigurați-vă că cei doi conectori ISOFIX sunt conectați la punctele de ancorare ISOFIX ale mașinii și că indicatorul luminos ISOFIX devine verde.

Asigurați-vă că scaunul de siguranță pentru copii este atașat de scaunul auto.

Asigurați-vă că cureaua de prindere superioară este strânsă și că indicatorul curelei de prindere de sus este verde.

Asigurați-vă că centura de siguranță în cinci puncte este strânsă pe copil, dar nu.

Asigurați-vă că centura de umăr este reglată corect și nu este răsucită.

Asigurați-vă că înălțimea suportului pentru umăr este aceeași cu înălțimea umerilor copilului.

Asigurați-vă că catarama în cinci puncte este închisă.

Asigurați-vă că scaunul este în treapta 1.

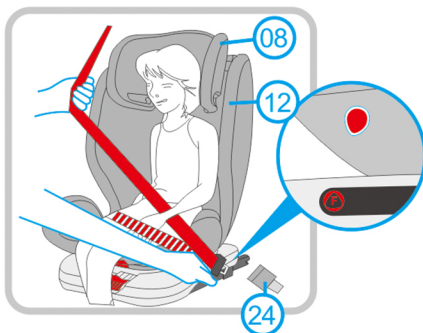


Figura 5.3.4

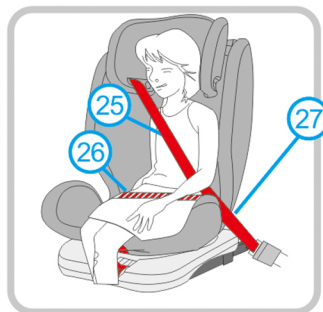


Figura 5.3.5

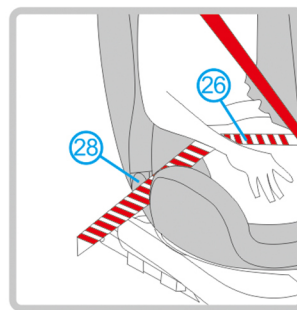


Figura 5.3.6

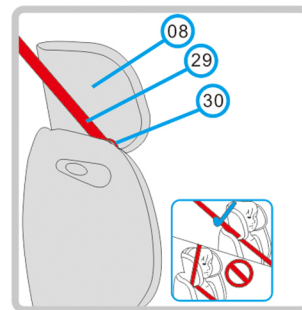


Figura 5.3.7

Asigurați-vă că cei doi conectori ISOFIX sunt conectați la punctele de ancorare ISOFIX ale mașinii și că indicatorul luminos ISOFIX devine verde.

Asigurați-vă că scaunul de siguranță pentru copii este atașat de scaunul auto.

Asigurați-vă că curea de prindere superioară este strânsă și că indicatorul curelei de prindere de sus este verde.

Asigurați-vă că centura de siguranță în cinci puncte este strânsă pe copil, dar nu.

Asigurați-vă că centura de umăr este reglată corect și nu este răsucită.

Asigurați-vă că înălțimea suportului pentru umăr este aceeași cu înălțimea umerilor copilului.

Asigurați-vă că catarama în cinci puncte este închisă.

Asigurați-vă că scaunul este în treapta 1.

Notă: tetiera poate fi în continuare reglată dacă este necesar.

1. Asigurați-vă că centura de talie (24) și centura subabală (26) se află în șina de ghidare a centurii de ghidare (27) la catarama centurii de ghidare (24).

2. Asigurați-vă că cealaltă parte a centurii de siguranță se află și pe șina de ghidare laterală (28).

3. Asigurați-vă că partea superioară a centurii de siguranță pentru umăr (29) se află în șina de ghidare care susține pârghia de reglare a înălțimii scaunului (08).

4. Asigurați-vă că partea superioară a curelei de umăr al centurii auto (29) este deasupra claviculei copilului, nu în jurul gâtului acestuia.

5. Asigurați-vă că centura de siguranță nu este răsucită și se potrivește bine.

6

Demontarea conectorilor ISOFIX / ISOFIT

Dezasamblați 6.1. după cum se arată în figură: apăsați butonul de eliberare ISOFIX / ISOFIT când butonul se aprinde în roșu. este lansat.

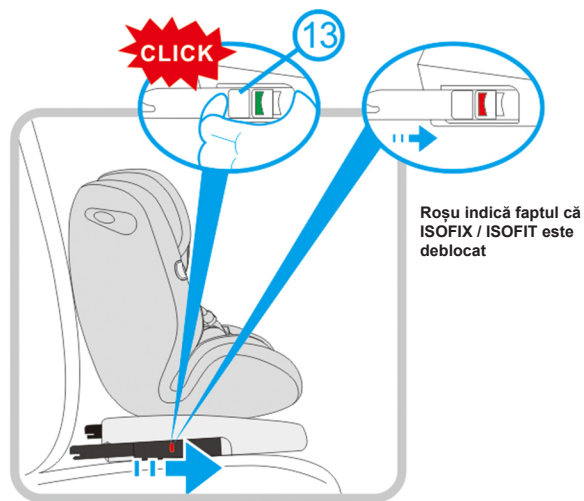


Figura 6.1

ASCUNDEREA UNUI HAM

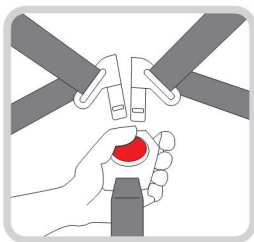


Figura 7.1

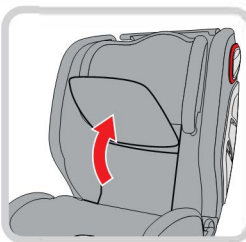


Figura 7.2

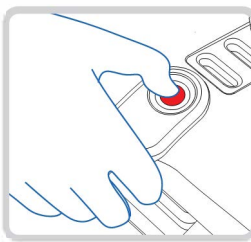


Figura 7.3

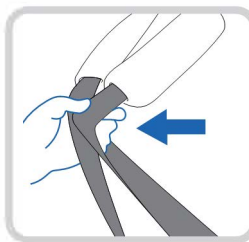


Figura 7.4

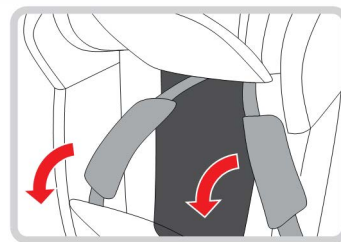


Figura 7.5

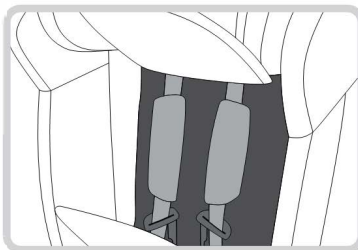


Figura 7.6

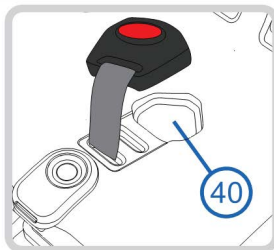


Figura 7.7

- 7.1 Eliberăm o blocare a paginii. (Figura 7.1)
- 7.2 Rabatați înapoi partea spătarului de sub tetiera. (Figura 7.2)
- 7.3 Apăsați butonul central de reglare și trageți centura de siguranță în cinci puncte. (Figura 7.3) (Figura 7.4)
- 7.4 Scoateți velcro de pe ambele părți ale spătarului și deschideți spătarul. (Figura 7.5)
- 7.5 Ascundeți suportul pentru umăr, materialele înguste și catarama rabatabilă în mâneca textilă a spătarului scaunului. (Figura 7.6)
- 7.6 Așezați catarama în orificiul de primire (40) al accesoriului scaunului. (Figura 7.7)

8

CURATENIE

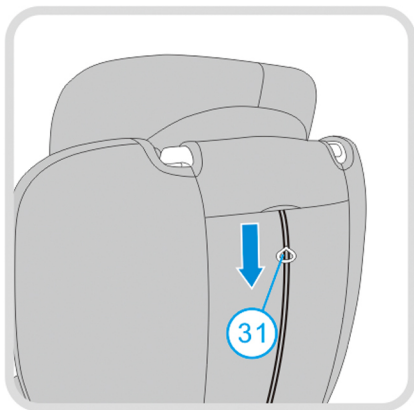


Figura 8.1

Îmbrăcămintea scaunului de siguranță pentru copii poate fi dezasamblată și curățată.
Demontarea hainelor:

8.1 Reglați tetiera în poziția cea mai înaltă. (Figura 8.1)

8.2 Scoateți mânecile îmbrăcăminte.

8.3 Scoateți hainele de pe scaun.

LAVABIL MANA (40°C)

Se recomandă utilizarea detergentului lichid
Nu călcați, nu curățați uscat, nu înălbiți, nu aruncați uscătorul și nu îl
puneți în apropierea unei surse directe de căldură.

NU UTILIZAȚI ALBITOR, ABRAZIVI,
SAU CURĂȚĂȚI DE COVOARE.




10

VEHICULE APLICABILE

10.1 VEHICULE APLICABILE

Ca scaun de siguranță semiuniversal pentru copii, se încadrează în poziția pe scaun pe următoarea listă de vehicule:

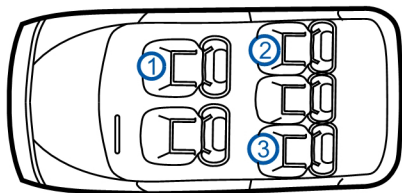


PRODUCĂTOR	MODEL	ISOFIX			CENTURA DE SIGURANTA IN TREI PUNCTE		
		1	2	3	1	2	3
Ford	B Max(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Fiesta(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Focus(2010>)	○	●	●	○	●	●
	KA(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Kuga(2013>)	○	●	●	○	●	●
Nissan	Juke(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X-Trail(2007>)	○	●	●	○	●	●
Volvo	C30(2007-2012)	○	●	●	○	●	●
	S80(2007>)	○	●	●	○	●	●
	V40(2012>)	○	●	●	○	●	●
	V60(2011>)	○	●	●	○	●	●
	V70(2008>)	○	●	●	○	●	●
	XC70(2008>)	○	●	●	○	●	●

PRODUCĂTOR	MODEL	ISOFIX			CENTURA DE SIGURANTA IN TREI PUNCTE		
		1	2	3	1	2	3
Alfa Romeo	Guilietta(2010>)	○	○	○	○	●	●
	Mito(2009>)	○	●	●	○	●	●
Audi	A1(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A1 Sportback(2012>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Allroad(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Av ant(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A54(2007>)	○	●	●	○	●	●
	A5 Sportback(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Allroad(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Avant(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 S6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A7 Sportback(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8 S8(2011>)	○	●	●	○	●	●
Bentley	Q3(2013>)	○	●	●	○	●	●
	Q5(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Q7(2006>)	○	●	●	○	●	●
	Continental GT(2003-2011)	○	●	●	○	●	●
Continental	GTC(2005-2012)	○	●	●	○	●	●
	Mulsanne(2010>)	○	●	●	○	●	●

10.1 VEHICULE APLICABILE

PRODUCĂTOR	MODEL	ISOFIX			CENTURA DE SIGURANTA IN TREI PUNCTE		
		1	2	3	1	2	3
BMW	1 Series Convertible(2008>)	○	●	●	○	●	●
	1 Series Coupe(2008>)	○	●	●	○	●	●
	3 Series Coupe(2007>)						
	5 Series(2011>)	○	●	●	○	●	●
	6 Series Coupe(2011>)	○	●	●	○	●	●
	7 Series(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X3 F25(2011>)	○	●	●	○	●	●
	X5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	X6(2008>)	○	●	●	○	●	●
	5-GT(2010>)	○	●	●	○	●	●
Cadillac		○	●	●	○	●	●
	BLS Saloon(2006-2011)	○	●	●	○	●	●
Chevrolet		○	●	●	○	●	●
	Aveo 3dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Aveo 5dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Captiva(2007>)	○	●	●	○	●	●
	Cruze(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Spark(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Volt(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2011>)	○	●	●	○	●	●
Chrysler							
	Grand Voyager(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Ypsilon(2011>)	○	●	●	○	●	●
	300C(2012>)	○	●	●	○	●	●

SK

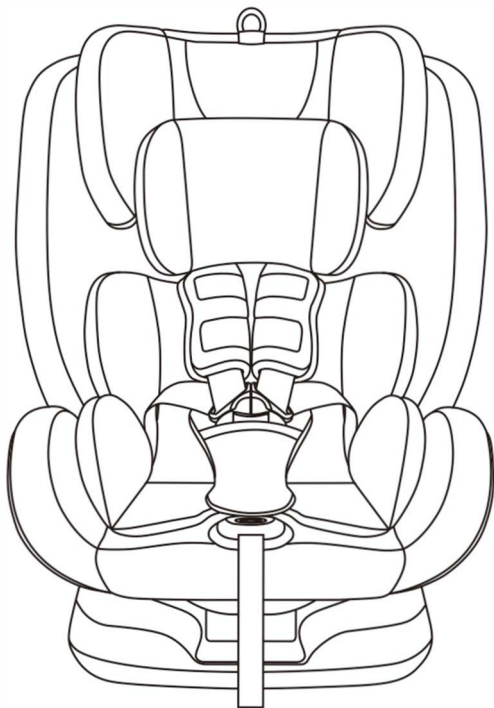

INŠTRUKCIE

OPATROVNÍK 360°

SKUPINA: O+, I, II, III

(Od narodenia do cca 12 rokov)

VÁŽENÝ KUPUJÚCI

vitajte

Je pre nás veľkou čťou, že naša detská autosedačka radu Smart 360° môže sprevádzať vaše dieťa počas cesty autom. Pre bezpečnosť vášho dieťaťa sa uistite, že ste túto detskú sedačku nainštalovali a používali správne, ako je popísané v návode. Uschovajte pokyny na bezpečnom mieste, aby ste si ich mohli v prípade potreby pozrieť. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás ohľadom jeho používania.

ZAVOLAJTE

1. Pozorne si prečítajte pokyny, pretože nesprávna inštalácia môže spôsobiť vážne zranenie, v takom prípade výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Rozsah použitia

V súčasnosti sú detské autosedačky vhodné pre deti od narodenia až do telesnej hmotnosti 36 kg (tj O +, I, II, III, od narodenia do približne 12. roku života).

Smart 360°	skupina 0+	0-13KG	Trojbodový bezpečnostný pás auta + pásy (predinštalované s chrbtom)
	skupina I	9-18KG	Trojbodový bezpečnostný pás auta + postroj (vopred nainštalovaný)
	skupina II	15-36KG	Trojbodový bezpečnostný pás auta (vopred nainštalovaný)
	skupina III	15-36KG	ISOFIX + trojbodový bezpečnostný pás auta (vopred nainštalovaný)

3. Certifikácia

Sedačka je v súlade s R44.04.

4. UPOZORNENIE!

- Dôležité! Nepoužívajte v polohe v smere jazdy skôr, ako dieťa váži viac ako 9 kg.
- Dôležité! Prečítajte si a pochopte všetky pokyny v tejto príručke a príručke majiteľa vozidla týkajúce sa detských sedačiek. Nainštalujte a používajte detskú autosedačku podľa pokynov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti vášho dieťaťa. Uchovajte pokyny spolu s detskou autosedačkou pre budúce použitie.
- Dôležité! Pretože nízka pôrodná hmotnosť a predčasne narodené deti môžu mať zdravotné problémy, vždy si pred odchodom z nemocnice alebo použitím detskej autosedačky nechajte poradiť od kvalifikovaného odborníka, lekára alebo nemocničného personálu o vhodnosti detskej autosedačky.
- NEPOKÚŠAJTE sa odstraňovať štítky z detských sedačiek. Na etiketách sú dôležité informácie.
- Detskú autosedačku žiadnym spôsobom neupravujte ani sa o ňu nepokúšajte.
- Detskú sedačku NEDEMONTUJTE ani sa ju nepokúšajte rozoberať inak, ako je to uvedené v tomto návode.
- NEPOUŽÍVAJTE detskú autosedačku s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami.
- NEPOUŽÍVAJTE poškodený alebo opotrebovaný postroj a bezpečnostné pásy vozidla.
- Nikdy nepoužívajte detskú autosedačku na autosedačkách, ktoré smerujú nabok alebo dozadu. Detskú autosedačku používajte iba na autosedačkách v smere jazdy. Podľa štatistík nehôd sú deti pri správnom pripútaní na zadných sedadlách bezpečnejšie ako na predných.
- Uistite sa, že všetky bezpečnostné pásy pevne priliehajú k vozidlu, či sú všetky bezpečnostné pásy prispôsobené telu dieťaťa a či pásy nie sú zamotané.
- Dbajte na to, aby bol panvový pás nasadený nízko, aby bola panva s ním pevne spojená a tým bola vystavená stresu.



Necertifikované a upravené výrobky sú nebezpečné, rovnako ako pokyny na inštaláciu, ktoré výrobca neposkytuje. Ak bezpečnostný pás pre dospelých prekáža pri používaní v dôsledku polohy hlavného silového bodu detskej sedačky, nemožno ho použiť. Ak máte v tejto súvislosti nejaké otázky, obráťte sa na výrobcu detskej autosedačky.

① **UNIVERZÁLNE: Skupina I (9-18 kg)**

Trojbodový bezpečnostný pás auta + popruh

② **UNIVERZÁL: II. skupina (15-25 kg) III. skupina (22-36 kg)**

Trojbodové bezpečnostné pásy auta



Ide o „univerzálnu“ detskú autosedačku. Je schválený pre úpravy predpisu série 44.04 na všeobecné použitie vo vozidlách a vo všeobecnosti sa hodí pre väčšinu, ale nie všetky, autosedačky. Správna montáž je pravdepodobná, ak výrobca vozidla v príručke k vozidlu uvedie, že vozidlo je vhodné na získanie „univerzálnej“ detskej sedačky pre túto vekovú skupinu. Táto detská autosedačka patrí do kategórie „Universal“ s prísnejšími podmienkami ako predchádzajúce dizajny, ktoré nemajú toto označenie. Ak si nie ste istí, poraďte sa s výrobcom detskej autosedačky alebo s predajcom. Je vhodný len vtedy, ak sú autorizované vozidlá vybavené 3-bodovými bezpečnostnými pásmi s úchytní, ktoré zodpovedajú predpisu EHK OSN č. 16 alebo iným ekvivalentným normám.

③ **ISOFIX HALF UNIVERSAL: skupina O+ (0-13 kg)**

Trojbodové bezpečnostné pásy auta + popruh



1. Toto je systém detskej sedačky ISOFIX. Dostupné podľa série zmien predpisu č. 44.04 na všeobecné použitie vo vozidlách vybavených upevňovacími systémami ISOFIX
2. Schválené ako poloha ISOFIX v závislosti od kategórie detskej sedačky a upevnenia pasuje na vozidlá (podrobne v príručke k vozidlu).
3. Hmotnostná skupina a trieda veľkosti ISOFIX, pre ktoré je toto zariadenie navrhnuté: SKUPINA D, O+Menej ako 13 kg.

Táto detská sedačka je klasifikovaná ako polouniverzálna a je možné ju upevniť do nasledujúcich polôh:

AUTO ZOZNAM VOZIDIEL	PREDNÉ SEDADLO EXTERNAL	ZADNÉ SEDADLO	
	NIE	EXTRÉMNY	STREDNÝ
		ÁNO	NIE

Pre túto detskú sedačku môžu byť vhodné aj miesta na sedenie iných áut. Ak si nie ste istí, požiadajte o radu výrobcu detskej sedačky alebo predajcu.

④ **POLOUNIVERZÁLNY: II. skupina (15-25 kg), III. skupina (22-36 kg)**

ISOFIX + trojbodový bezpečnostný pás auta.



Táto detská sedačka je klasifikovaná ako semi-univerzálne použitie a je vhodná na montáž v nasledujúcich polohách autosedačky:

AUTO ZOZNAM VOZIDIEL	PREDNÉ SEDADLO EXTERNAL	ZADNÉ SEDADLO	
	NIE	EXTRÉMNY	STREDNÝ
		ÁNO	NIE



Pre použitie tejto detskej sedačky môžu byť vhodné aj polohy sedadiel v iných autách. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu detskej sedačky.

2

TIPY NA INŠTALÁCIU



2.1 MONTÁŽNE HROTY UMIESTNENÉ DOZADU

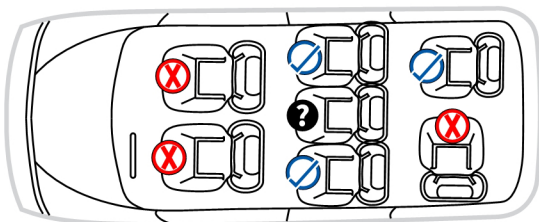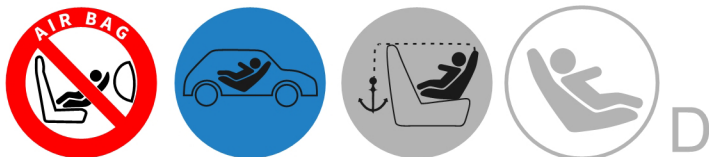

NEBEZPEČENSTVO! Ak je dieťa zaistené na sedadle chrbtom v smere jazdy, airbag auta môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť.



Detská autosedačka sa za žiadnych okolností nesmie používať v autosedačke, kde je aktivovaný airbag.

Pre správne používanie detskej sedačky si pozorne prečítajte pokyny.



Vhodné zariadenie / vhodné




Zlé zariadenie / nevhodné



Ak je možné použiť sedadlo s kotvicami bodmi ISOFIX a kotvicami úchytkami horného popruhu.

2.2 TIPY NA INŠTALÁCIU PRVÉ SEDENIE

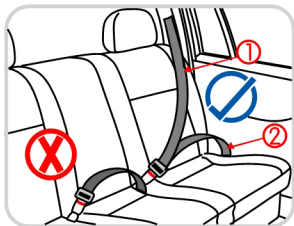


① Bezpečnostné pásy do auta - ramenný pás

② Bezpečnostné pásy do auta - obojstranný pás



Toto sedadlo nemôžete použiť na sedadle, ktoré má iba dvojbodový bezpečnostný pás

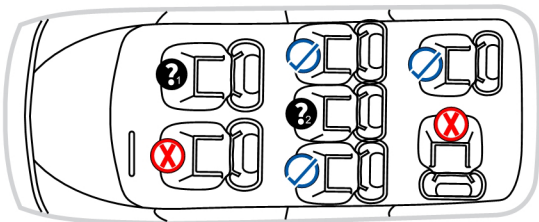

Vhodné zariadenie/vhodné



Zlé zariadenie / nevhodné

Táto časť detskej sedačky je vybavená bezpečnostným pásom s 3-bodovým pásovým dopravníkom, ktorý spĺňa požiadavky GB27887 alebo ECER 16. 11 nie je vhodný pre modely s iba 2-bodovými bezpečnostnými pásmi.



Vhodné zariadenie / vhodné




Vhodné zariadenie / vhodné

3

ÚVOD PRED INŠTALÁCIOU


3.1 PRÍPRAVA ISOFIX

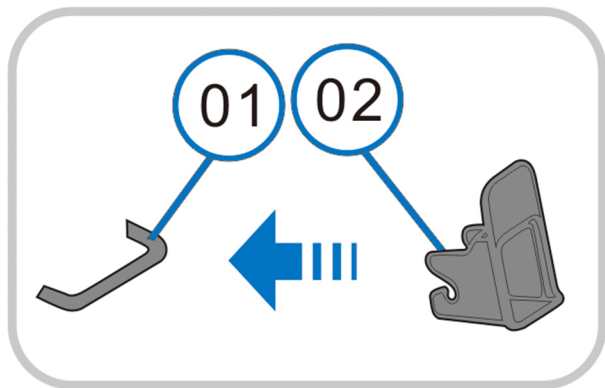

Obrázok 3.1.1

3.1.1 Ak vaše vozidlo nemá vodiacu objímku ISOFIX, vložte dve vodidlá ISOFIX (02) dodané s detskou sedačkou do upevňovacieho bodu ISOFIX (01) (obrázok 3.1.1).


Odporúčanie: Upevňovací bod ISOFIX sa nachádza medzi sedadlom a operadlom vozidla. Pokyny týkajúce sa kotviacich bodov ISOFIX nájdete v príručke výrobcu vozidla.

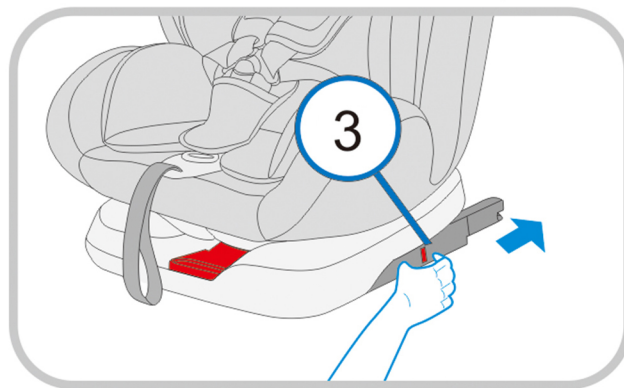

Obrázok 3.1.2

3.1.2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo ISOFIX (03) a zatlačte ISOFIX dopredu do jeho najvzdialenejšieho bodu. (Obrázok 3.1.2)


3.2 PRI POUŽITÍ POPRUHU NASTAVTE RAMENNÝ POPRUH A ČELENKU PODĽA VEĽKOSTI DIEŤAŤA (O + SKUPINA, I)

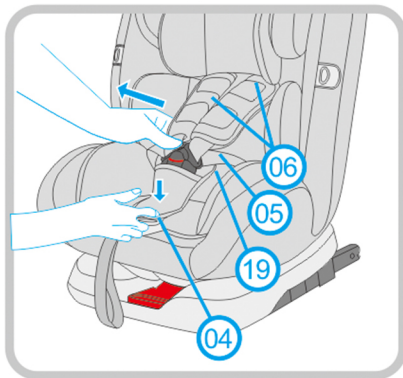

Obrázok 3.2.1

3.2.1 Stlačte stredné nastavovacie tlačidlo (04), aby ste vytiahli oba popruhy (05) súčasne. Nevyťahujte prosím ramenný popruh (06) pre dlhšiu polohu. (Obrázok 3.2.1)


Tip: Ramenný vývod nesmie byť nižšie ako ramená dieťaťa alebo vyššie ako výška uší dieťaťa.

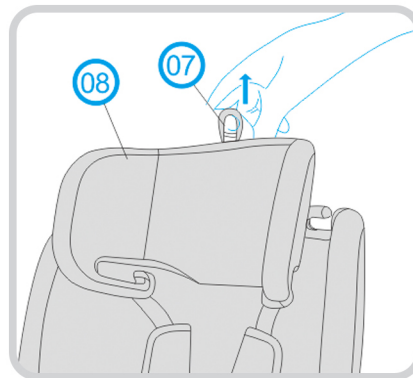

Obrázok 3.2.2


3.2.2 Potiahnutím nastavovacieho krúžku (07) nahor alebo nadol nastavte a zafixujte nastaviteľnú hlavovú časť (08) v polohe zodpovedajúcej výške hlavy daného dieťaťa. (Obrázok 3.2.2)

3.3 PRISPÔSOBTE OPIERKU HLAVY SVOJMU DIEŤAŤU A POUŽÍVAJTE JU TROJBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS VOZIDLA (SKUPINA II, III)

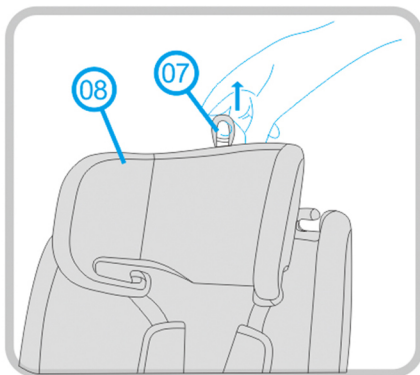

Obrázok 3.2.1


3.3.1 Potiahnite nastavovací krúžok (07) tak, aby bola hlava dieťaťa v správnej polohe, potom ho upevnite. (Obrázok 3.2.1)

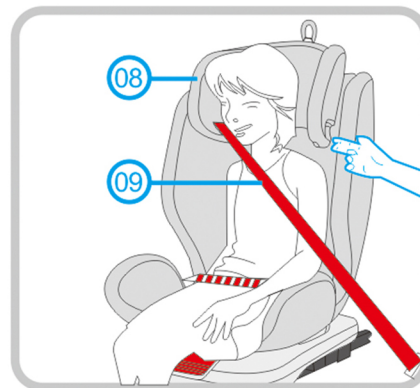

Obrázok 3.2.2

Správne nastavenie opierky hlavy bezpečnostnej sedačky (08) je dôležité, aby bola diagonálna časť bezpečnostného pásu vozidla (09) v najlepšej polohe, ktorá poskytuje deťom najlepšiu ochranu. Opierka hlavy bezpečnostnej sedačky (08) musí byť nastavená tak, aby sa medzi rameno dieťaťa a opierku hlavy bezpečnostnej sedačky (08) zmestili približne dva prsty. (Obrázok 3.3.2)

3.4 NASTAVENIE UHLA SKLONU DETSKÝCH SEDAČIEK A OTÁČANIE O 360 STUPŇOV

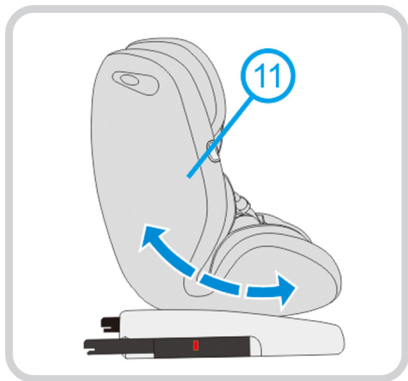


Obrázok 3.4.1

3.4.1 Zatiačením nastavovacej rukoväte (10) v smere znázornenom na obrázku nechajte sedadlo otvorené, potom je možné sedadlo nakloniť do vhodnej polohy (11). Uvoľníte nastavovaciu rukoväť (10), sedadlo sa opäť zatvorí. (Obrázok 3.4.1) (Obrázok 3.4.2)



Obrázok 3.4.2

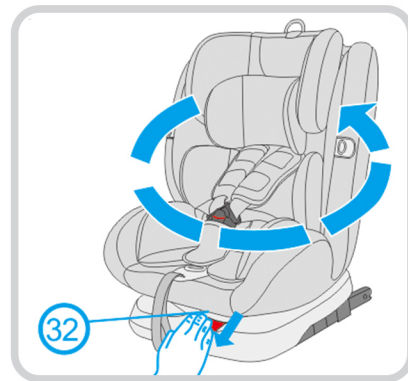


Obrázok 3.4.3

3.4.2 Stlačením otváraciej rukoväte (32) viditeľnej na boku sedadla v smere znázornenom na obrázku je možné sedadlo odomknúť (11) a potom otočiť do vhodnej polohy. Keď uvoľníte otváraciu rukoväť (32), sedadlo sa opäť zatvorí. (Obrázok 3.4.3)

4

MONTÁŽNY NÁVOD PRE ZADNÉ SEDADLO

4.1 SKUPINA O+ (0-13 KG) DETI ISOFIX + HORNÝ PÁS + PÁS

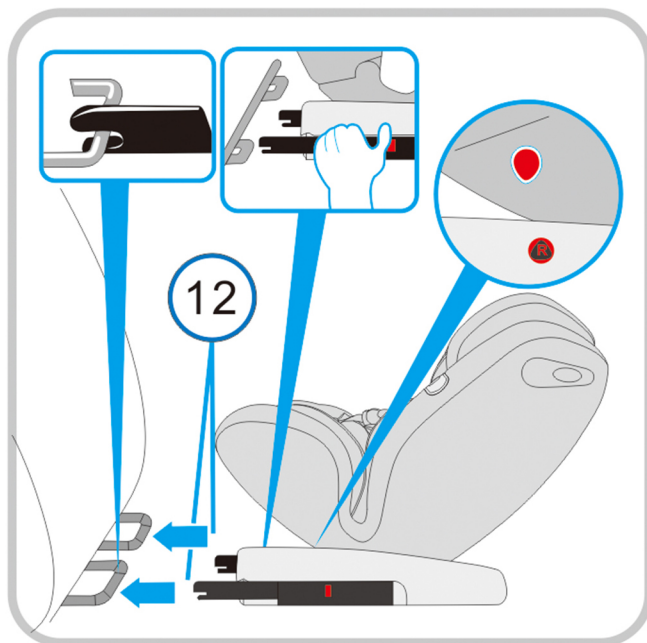

Obrázok 4.1.1

4.1.1 Nainštalujte ISOFIX podľa časti 3.1.


4.1.2 Skontrolujte, či je päťbodový bezpečnostný pás správne pripevnený na detskej sedačke (pozri časť 3.2).

4.1.3 Nastavte päťbodový bezpečnostný pás podľa časti 3.2.


4.1.4 Nastavte sedadlo na najvyšší uhol sklonu a potom ho zaistíte podľa časti 3.4 (neposúvajte ani neotáčajte).

4.1.5 Skontrolujte, či je uhol sedadla správny, t. j. nálepka na sedadle ukazuje na rýchlosť 5 pre spodné sedadlo. Potom otočte detskú autosedačku v smere proti smeru jazdy auta (pozri obrázok 4.1.1).

Poznámka: Ak používate O+ deti, nastavte sedadlo na O+.

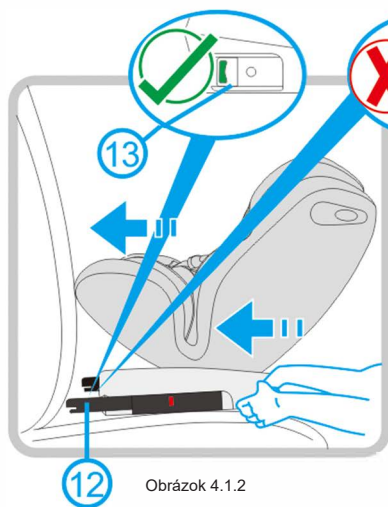

Obrázok 4.1.2

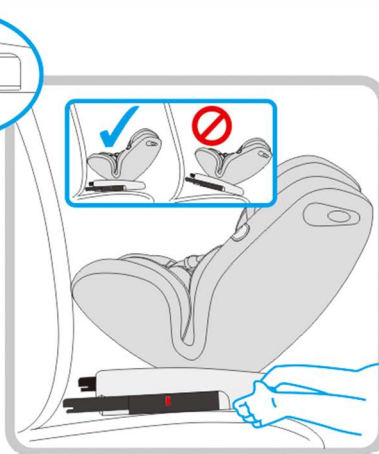


Obrázok 4.1.3

4.1.6 Zasuňte dva konektory ISOFIX (12) do vodiacich kofajnic ISOFIX (02), kým nezacvaknú. Potom sa indikátor ISOFIX rozsvieti na zeleno (13). (Obrázok 4.1.1) (Obrázok 4.1.2)

Poznámka: Konektor ISOFIX (12) je správne nainštalovaný iba vtedy, keď je indikátor ISOFIX (13) úplne zelený.

4.1.7 Zatiačte na bezpečnostnú sedačku plnou silou, kým nedosiahne zadnú časť autosedačky. (Obrázok 4.1.3)

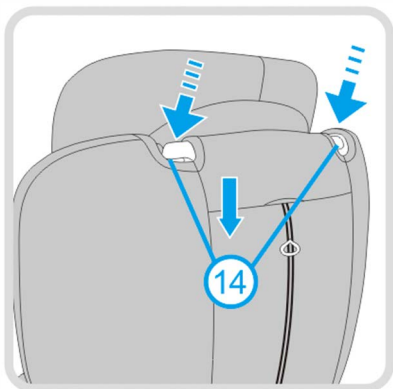


Obrázok 4.1.5



Obrázok 4.1.6

4.1.9 Vložte horný upevňovací prvok do jednej z vodiacich drážok (14) na ramene. (Obrázok 4.1.5) (Obrázok 4.1.6)


4.1.10 Ťahajte za voľný koniec horného držiaka, kým sa kontrolka na regulátore horného držiaka nerozsvieti na zeleno. (Obrázok 4.1.8)

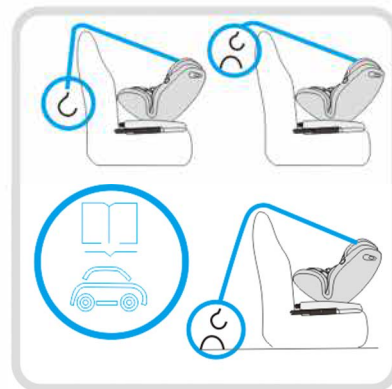

Obrázok 4.1.7


4.1.11 Zaveste upevňovaciu sponu horného upevňovacieho prvku na upevňovací bod odporúčaný v používateľskej príručke. (Obrázok 4.1.7)

4.1.12 Nainštalujte detskú sedačku podľa krokov na inštaláciu detských pásov.

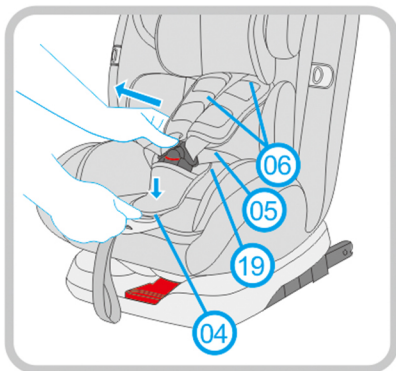


Obrázok 4.1.5

4.1.13 Používanie pätbodového bezpečnostného pásu. Stlačte červené tlačidlo, aby ste otvorili pätbodový bezpečnostný kolík (19). Stlačte centrálny nastavovač (04) a vytiahnite ramenný pás. Nevytahujte ramennú vypchávkú (06). (Obrázok 4.1.9)

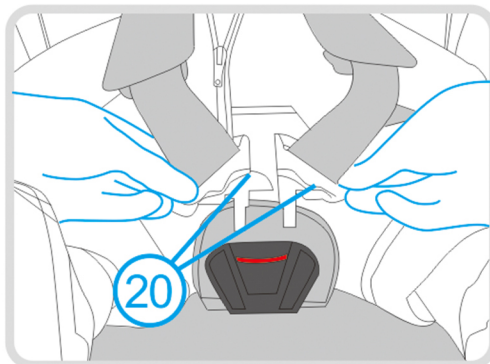


Obrázok 4.1.5


Uistite sa, že sa chrbát dieťaťa opiera o bezpečnostnú sedačku. Zatvorte dva zaisťovacie kolíky (20) pätbodového zatváracieho kolíka a potom ho zatvorte. Po správnom zatvorení je počut kliknutie. (Obrázok 4.1.10) (Obrázok 4.1.11) (Obrázok 4.1.12)

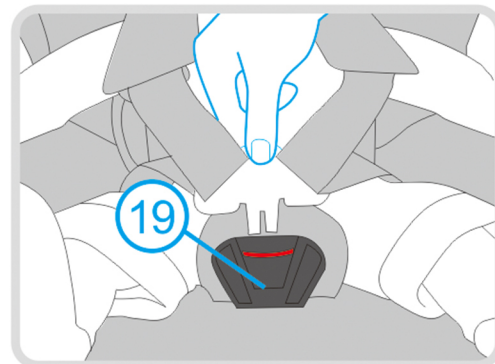


Obrázok 4.1.5

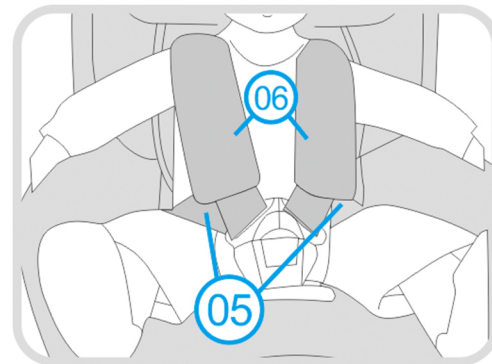

Obrázok 4.1.5

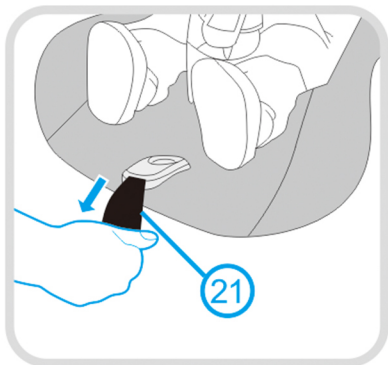

Obrázok 4.1.5

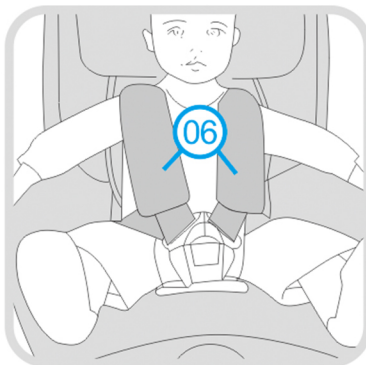

Obrázok 4.1.5

Utiiahnite stredový nastavovací pás (21), kým sa päťbodový bezpečnostný pás nedostane do blízkosti dieťaťa. (Obrázok 4.1.13) (Obrázok 4.1.14)

Aby bola zaručená bezpečnosť dieťaťa, je potrebné po každej inštalácii skontrolovať nasledujúce položky:

Uistite sa, že dva konektory ISOFIX sú pripojené ku kotviacim bodom ISOFIX vo vozidle a že indikátor ISOFIX je zelený.

Uistite sa, že detská autosedačka je bezpečne pripevnená k autosedačke.

Skontrolujte, či je remienok horného popruhu utiahnutý a remienok horného popruhu je zelený.

Dbajte na to, aby sa päťbodový bezpečnostný pás dieťaťa dotýkal, ale aby ho nestlačil.

Uistite sa, že ramenný pás je správne nastavený a nie je prekrútený.

Uistite sa, že výška ramennej podložky je rovnaká ako výška ramien dieťaťa.

Uistite sa, že je pracka päťbodového bezpečnostného pásu zatvorená.

5

ĎALŠIE POKYNY NA INŠTALÁCIU

5.1 SKUPINA I (9-13KG) DETI TROJBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS AUTA + POPRUH



Obrázok 5.1.1

5.1.1 Uistite sa, že je na detskej sedačke pripevnený päťbodový bezpečnostný pás správne. (pozri sektor 3.2).

5.1.2 Nastavte päťbodový bezpečnostný pás podľa bodu 3.2. podľa sektora.


5.1.3 Nastavte sedadlo (11) do správnej polohy podľa 3.4. sekciu a skontrolujte, či je uzamknutá (nedá sa posúvať).

5.1.4 Nastavte sedadlo (11) dopredu podľa 3.5. sekciu a skontrolujte, či je zablokovaná (neotáča sa).

5.1.5 Umiestnite detskú autosedačku na autosedačku v rovnakom smere, v akom ide auto. (Obrázok 5.1.1).

5.1.6 Nastavte detskú sedačku na úroveň 1 alebo 5. Sedačka má päť úrovní. Prevodovka 1 je vo vertikálnej polohe. 5. prevodový stupeň je naklonený. (Obrázok 5.1.3) (Obrázok 5.1.4)


5.1.7 Vytiahnite trojbodový bezpečnostný pás auta, zasuňte panvový pás do dvoch háčikov vodiaceho pásu (23), vložte zástrčku autopásu do spony a utiahnite pás auta. (Obrázok 5.1.2)

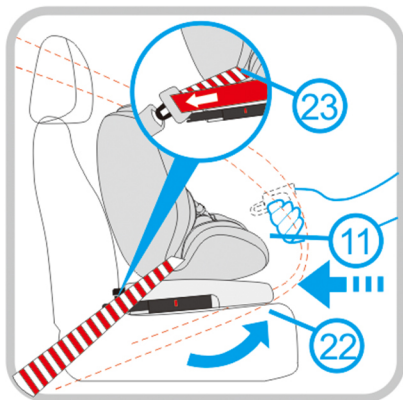

Obrázok 5.1.2




Obrázok 5.1.3

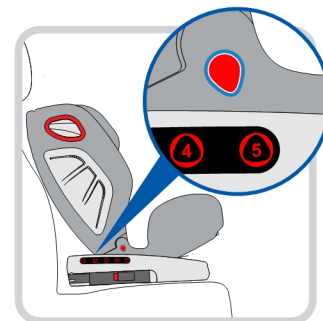


Obrázok 5.1.4



Obrázok 5.1.5

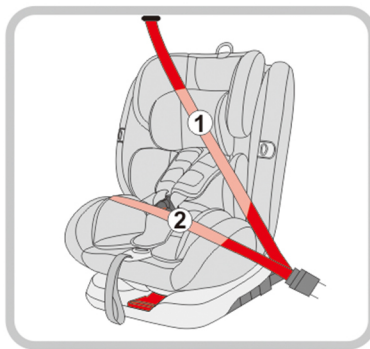

Obrázok 5.1.6

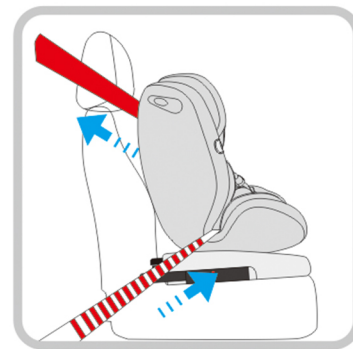

Obrázok 5.1.7


5.1.8 Dva trojbodové bezpečnostné pásy 1 a 2 sú umiestnené za valčekom lôžka a medzi operadlom detskej sedačky a valcom lôžka. (Obrázok 5.1.5) (Obrázok 5.1.6)

5.1.9 Napnite pás auta a uistite sa, že pás nie je uvoľnený. (Obr. 5.1. 7)


5.1.1 O Nainštalujte detskú sedačku podľa 4.1.14. ako je popísané v bode, že dieťa používa päťbodový bezpečnostný pás.

Aby ste zaistili bezpečnosť detí, po každej inštalácii skontrolujte nasledovné:


1. Uistite sa, že pás auta nie je prekrútený alebo uvoľnený.
2. Uistite sa, že detská autosedačka je pripevnená k autosedačke.
3. Uistite sa, že päťbodový bezpečnostný pás dieťaťu sedí, ale nestláča ho.
4. Uistite sa, že ramenný pás je správne nastavený a nie je prekrútený.
5. Uistite sa, že výška ramennej vypchávkovej je rovnaká ako výška ramien dieťaťa.
6. Skontrolujte, či je päťbodová pracka zaistená.

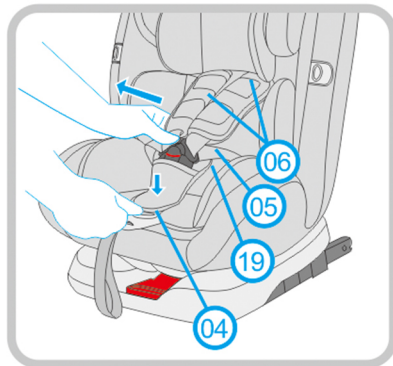

Obrázok 5.1.8

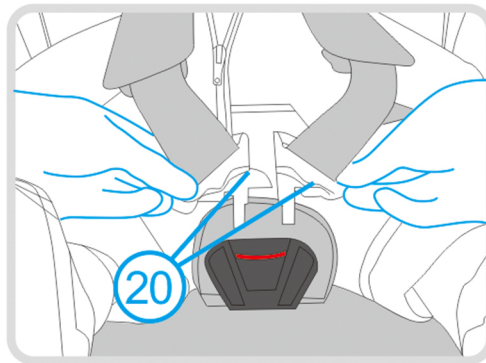


Obrázok 5.1.9

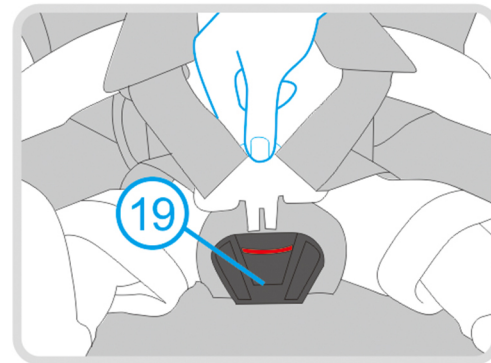


Obrázok 5.1.10

5.1.11 Použitie päťbodového bezpečnostného pásu. Stlačte červené tlačidlo, aby ste otvorili päťbodový bezpečnostný zámok (19). Stlačte centrálny regulátor (04) a vytiahnite ramenný pás (05). Nevytahujte ramennú vypchávkú (06). (Obrázok 5.1.8)


Uistite sa, že chrbát dieťaťa je v bezpečnostnej sedačke. Zatvorte zaisťovací kolík (20) pozostávajúci z dvoch päťbodových zaisťovacích kolíkov a potom ho zaisťte. Po správnom zatvorení je počut' tikot. (Obrázok 5.1.9) (Obrázok 5.1.10) (Obrázok 5.1.11)

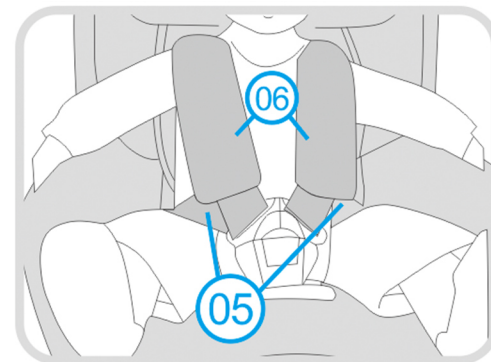

Obrázok 5.1.11

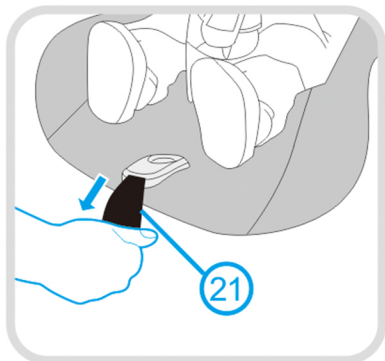

Obrázok 5.1.12

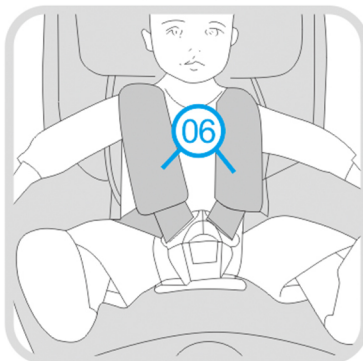

Obrázok 5.1.13


Vytiahnite stredový nastavovací pás (21), kým päťbodový bezpečnostný pás dosiahne dieťa. (Obrázok 5.1.12) (Obrázok 5.1.13)

Aby ste zaistili bezpečnosť detí, po každej inštalácii skontrolujte nasledovné:


1. Skontrolujte, či sú dva konektory ISOFIX pripojené k pevným bodom ISOFIX vo vozidle a či sa kontrolka ISOFIX rozsvieti na zeleno.
2. Uistite sa, že detská autosedačka je pripevnená k autosedačke.
3. Skontrolujte, či je horný popruh bezpečne pripevnený a indikátor horného popruhu je zelený.
4. Uistite sa, že päťbodový bezpečnostný pás dieťaťa sedí, ale nestláča ho.
5. Uistite sa, že ramenný pás je správne nastavený a nie je prekrútený.
6. Uistite sa, že výška ramennej vypchávkovej je rovnaká ako výška ramien dieťaťa.
7. Skontrolujte, či je päťbodová pracka zaistená.

5.2 II. SKUPINA (15-25 KG), III. SKUPINA (22-36 KG) DETI

Trojbodový bezpečnostný pás do auta

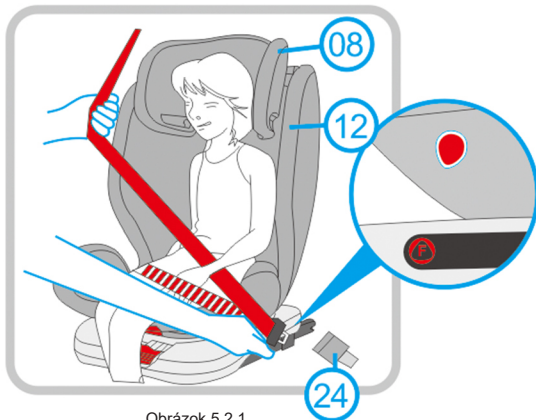

Obrázok 5.2.1

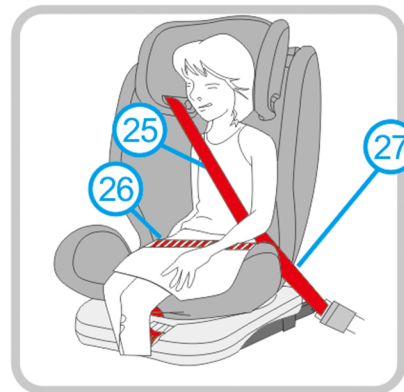

Obrázok 5.2.2

5.2.1 Skryté päťbodový bezpečnostný pás správne v bezpečnostnom sedadle. (pozri časť 7)

5.2.2 Nastavte opierku hlavy podľa časti 3.3 (08).

5.2.3 Nastavte sedadlo (12) podľa časti 3.4 a uistite sa, že je zatvorené (nedá sa posúvať ani otáčať).


5.2.4 Umiestnite detskú autosedačku na autosedačku v rovnakom smere, v akom ide auto, a potom umiestnite dieťa do autosedačky.

5.2.5 Nastavte detskú bezpečnostnú sedačku na úroveň 1. Sedadlo má päť úrovní, úroveň 1 je vzpriamená poloha.

5.2.6 Vytiahnite bezpečnostný pás, pripútajte ním dieťa a potom vložte pracku bezpečnostného pásu do kolíka (24). Signál sa normálne zapne (obrázok 5.2.1).

Pozor: uistite sa, že bezpečnostný pás nie je prekrútený.

5.2.7 Vložte spodný pás (25) a brušný pás (26) do vodiacej koľajničky spony autopásu (24) pod rukami dieťaťa (obrázok 5.2.2).

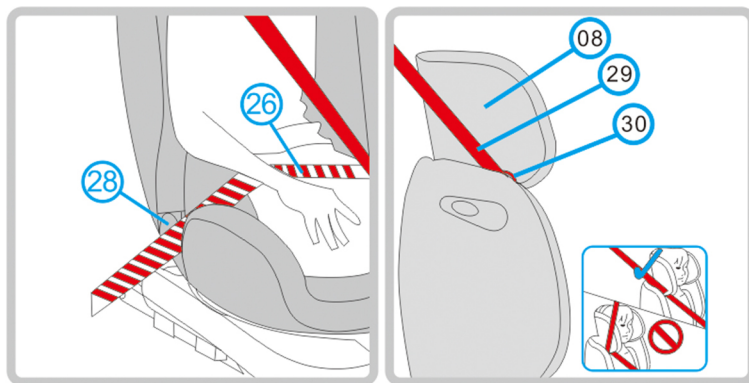

Obrázok 5.2.3

Obrázok 5.2.4

5.2.8 Vložte panvový pás (26) na druhej strane automobilového pásu do vodiacej koľajnice (28) na druhej strane. (Obrázok 5.2.3)


5.2.9 Umiestnite hornú časť ramenného popruhu automobilového pásu (29) do háku vodiacej koľajnice (30) na opierke hlavy (08) a uistite sa, že pás vozidla nie je prekrútený. (Obrázok 5.2.4)

5.2.10 Dbajte na to, aby horná časť bedrovej časti (29) autopásu bola nad kľúčnou kosťou dieťaťa a nie na krku. Tip: V prípade potreby môžete opierku hlavy nastaviť.

Aby ste zaistili bezpečnosť vášho dieťaťa, po každej inštalácii skontrolujte nasledujúce položky:

1. Uistite sa, že brušná časť bezpečnostného pásu (24) a blízky brušný pás (26) sú vo vodiackej koľajnčke (27) na spone bezpečnostného pásu (24).
2. Uistite sa, že bezpečnostný pás na druhej strane auta je tiež vo vodiackej koľajnke na druhej strane (28).
3. Uistite sa, že horná časť ramenného popruhu (29) bezpečnostného pásu auta je v koľajnčke háku na pás (30) na opierke hlavy (08).
4. Uistite sa, že horná časť ramenného popruhu (29) bezpečnostného pásu je cez kľúčnu kosť dieťaťa a nie okolo krku dieťaťa.
5. Uistite sa, že bezpečnostný pás nie je prekrútený a je napnutý.

5.3 II. SKUPINA (15-25 KG), III. SKUPINA (22-36 KG) DETI S ISOFIT + trojbodovým bezpečnostným pásom

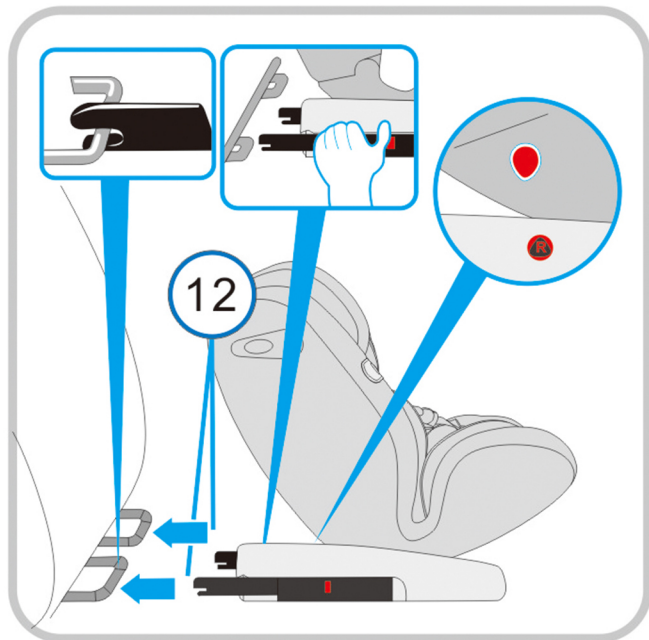

Obrázok 5.2.1


5.3.1 Uistite sa, že je päťbodový bezpečnostný pás bezpečnostnej sedačky správne skrytý. (pozri časť 7)

5.3.2 Nastavte systém ISOFIT podľa 3.1. podľa sekcie

5.3.3 Nastavte sedadlo (11) podľa 3.4. sekciu, potom skontrolujte, či je uzamknutá (nedá sa posúvať ani otáčať).

5.3.4 Umiestnite detskú autosedačku na autosedačku v rovnakom smere ako auto jazdí, potom umiestnite dieťa do autosedačky.

5.3.5 Nastavte detskú bezpečnostnú sedačku na úroveň 1. Sedadlo má päť polôh a prvá poloha je vzpriamená. (pozri obrázok 5.3.1)

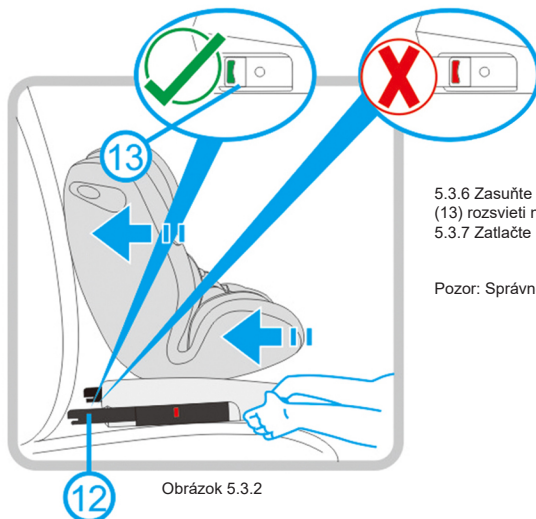


Obrázok 5.3.2

5.3.6 Zasuňte dva ISOFIT konektory (12) do vodiacej objímky ISOFIT (02), kým nebudete počuť pípnutie. Potom sa kontrolka ISOFIT (13) rozsvieti na zeleno. (pozri obrázky 5.3.1 a 5.3.20)

5.3.7 Zatiačte bezpečnostný pás, kým nebude v zadnej časti autosedačky. (pozri obrázok 5.3.3)


Pozor: Správne zasunutie konektora ISOFIT (12) je zaručené len vtedy, ak sa kontrolka ISOFIT (13) rozsvieti na zeleno.

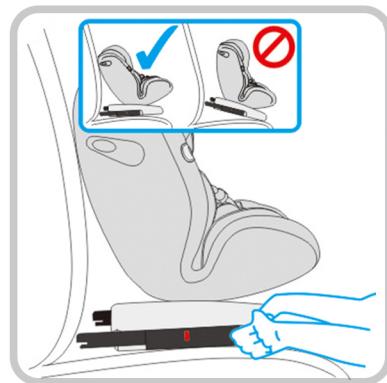


Obrázok 5.3.3

Pre bezpečnosť dieťaťa skontrolujte nasledujúce body po každej inštalácii:


- Uistite sa, že dva konektory ISOFIX sú pripojené ku kotviacim bodom ISOFIX vo vozidle a že sa kontrolka ISOFIX rozsvieti na zeleno.
- Uistite sa, že detská autosedačka je pripevnená k autosedačke.
- Uistite sa, že remienok horného popruhu je napnutý a indikátor horného popruhu je zelený.
- Uistite sa, že päťbodový bezpečnostný pás je na dieťati pevne, ale nie pevne.
- Uistite sa, že ramenný pás je správne nastavený a nie je prekrútený.
- Uistite sa, že výška ramennej podložky je rovnaká ako výška ramien dieťaťa.
- Skontrolujte, či je päťbodová pracka zatvorená.
- Uistite sa, že sedadlo je na prevodovom stupni 1.

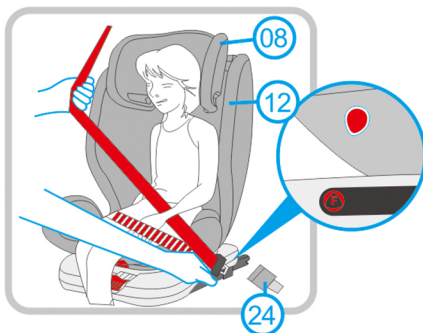


Obrázok 5.3.4

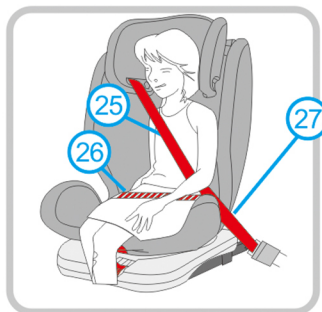

Obrázok 5.3.5

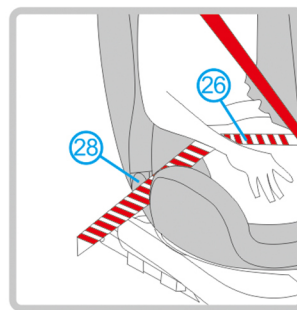

Obrázok 5.3.6

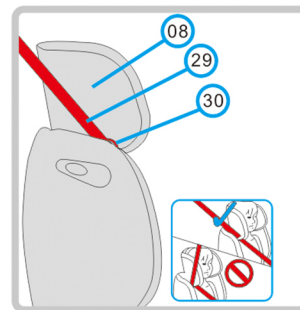

Obrázok 5.3.7

5.3.8 Nastavte opierku hlavy podľa sektora 3.3 (08).

5.3.9 Vytiahnite bezpečnostný pás, pripútajte ním dieťa a potom zasuňte sponu bezpečnostného pásu vozidla do čapu (24). V normálnej situácii je možné počuť zvukový signál (obrázok 5.3.4).

Pozor: uistite sa, že bezpečnostný pás auta nie je zamotaný.

5.3.10 Vložte bedrový pás (25) a spodný pás (26) do oľovnatého výrezu (27) v blízkosti spony bezpečnostného pásu v aute (24) pod rukami dieťaťa (obrázok 5.3.5).

5.3.11 Vložte spodný pás (26) na druhej strane bezpečnostného pásu auta do drážky vodiaceho pásu (28) na druhej strane (obrázok 5.3.6).

5.3.12 Umiestnite ramennú časť (29) bezpečnostného pásu automobilu do drážky háku vodiacej koľajnice (30) na opierku hlavy a uistite sa, že pás nie je zamotaný (obrázok 5.3.7).

5.3.13 Uistite sa, že bedrová časť (29) bezpečnostného pásu auta je cez kľúčnu kosť dieťaťa a nie okolo krku dieťaťa.

Poznámka: opierku hlavy je možné v prípade potreby nastaviť.

1. Uistite sa, že bedrový pás (24) a brušný pás (26) sú vo vodiacej dráhe vodiaceho pásu (27) pri pracke vodiaceho pásu (24).

2. Uistite sa, že druhá strana bezpečnostného pásu auta je tiež v druhej bočnej vodiacej dráhe (28).

3. Uistite sa, že horná časť ramenného pásu bezpečnostného pásu (29) je vo vodiacej dráhe, ktorá podopiera páku nastavenia výšky sedadla (08).


4. Uistite sa, že horná časť ramenného popruhu bezpečnostného pásu auta (29) je cez kľúčnu kosť dieťaťa, nie okolo krku dieťaťa.

5. Uistite sa, že bezpečnostný pás nie je prekrútnutý a pevne sedí.

6

DEMONTÁŽ ISOFIX / ISOFIT KONEKTOROV


Demontáž 6.1. ako je znázornené na obrázku: stlačte uvoľňovacie tlačidlo ISOFIX / ISOFIT, keď sa tlačidlo rozsvieti načerveno. je prepustený.

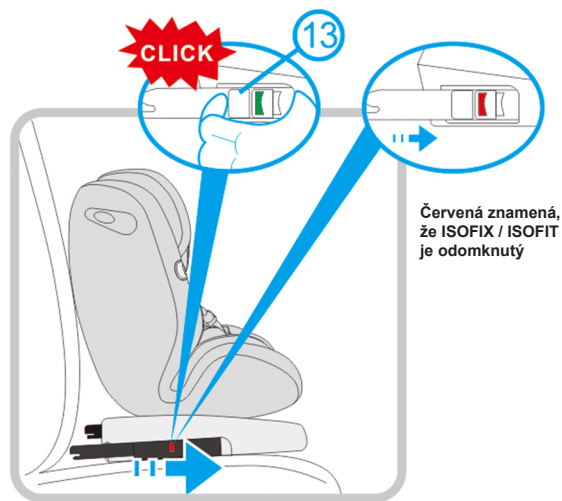


Obrázok 6.1

7


SKRYTIE POSTROJA

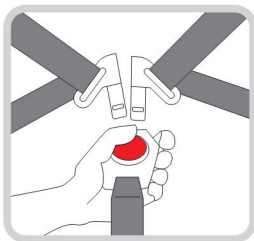


Obrázok 7.1

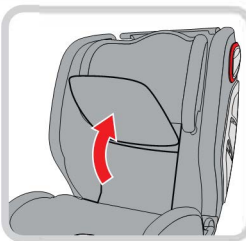


Obrázok 7.2

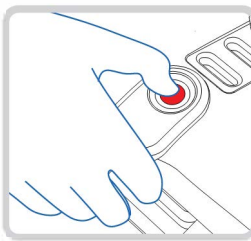


Obrázok 7.3

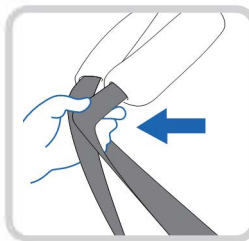


Obrázok 7.4

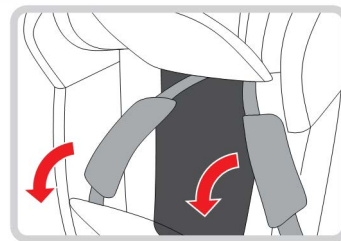

Obrázok 7.5

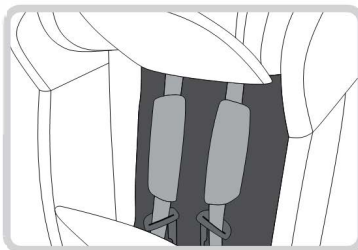

Obrázok 7.6

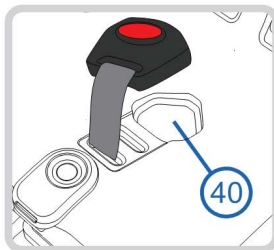

Obrázok 7.7

- 7.1 Uvoľňujeme zámok stránky. (Obrázok 7.1)
- 7.2 Sklopte časť operadla pod opierku hlavy. (Obrázok 7.2)
- 7.3 Stlačte tlačidlo centrálneho nastavenia a vytiahnite päťbodový bezpečnostný pás. (Obrázok 7.3) (Obrázok 7.4)
- 7.4 Stiahnite suchý zips na oboch stranách operadla a otvorte operadlo. (Obrázok 7.5)
- 7.5 Ramennú vypchávkou, úzke materiály a skladaciu pracku schovajte do textilného rukávu operadla sedadla. (Obrázok 7.6)
- 7.6 Umiestnite pracku do otvoru (40) uchytenia sedadla. (Obrázok 7.7)

8

UPRATOVANIE



Obrázok 8.1

Oblečenie detskej autosedačky je možné rozobrať a vyčistiť.
Rozoberanie oblečenia:

- 8.1 Nastavte opierku hlavy do najvyššej polohy. (Obrázok 8.1)
- 8.2 Odstráňte rukávy odevu.
- 8.3 Vyzlečte si oblečenie sedadla.

RUČNÉ PRANIE (40°C)

Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok
Nežehliť, chemicky nečistiť, nebieliť, nehádzať do sušičky a nedávať
do blízkosti priameho zdroja tepla.

NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLÁ, BRÚSIVÁ,
ALEBO ČISTIACE PROSTRIEDKY NA KOBERCE.




10

PRÍSLUŠNÉ VOZIDLÁ

10.1 PRÍSLUŠNÉ VOZIDLÁ

Ako polouniverzálna detská autosedačka sa hodí na miesto na sedenie v nasledujúcom zozname vozidiel:

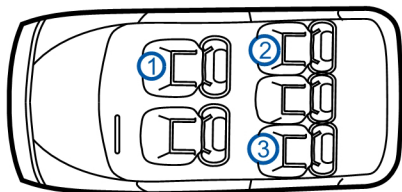

VÝROBCA	MODEL	ISOFIX			TROJBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS		
		1	2	3	1	2	3
Ford	B Max(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Fiesta(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Focus(2010>)	○	●	●	○	●	●
	KA(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Kuga(2013>)	○	●	●	○	●	●
Nissan	Juke(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X-Trail(2007>)	○	●	●	○	●	●
Volvo	C30(2007–2012)	○	●	●	○	●	●
	S80(2007>)	○	●	●	○	●	●
	V40(2012>)	○	●	●	○	●	●
	V60(2011>)	○	●	●	○	●	●
	V70(2008>)	○	●	●	○	●	●
	XC70(2008>)	○	●	●	○	●	●

VÝROBCA	MODEL	ISOFIX			TROJBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS		
		1	2	3	1	2	3
Alfa Romeo	Guilietta(2010>)	○	○	○	○	●	●
	Mito(2009>)	○	●	●	○	●	●
Audi	A1(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A1 Sportback(2012>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Allroad(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A4 Av ant(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A54(2007>)	○	●	●	○	●	●
	A5 Sportback(2009>)	○	●	●	○	●	●
	A6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Allroad(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 Avant(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A6 S6(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A7 Sportback(2011>)	○	●	●	○	●	●
	A8(2011>)	○	●	●	○	●	●
Bentley	A8 S8(2011>)	○	●	●	○	●	●
	Q3(2013>)	○	●	●	○	●	●
	Q5(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Q7(2006>)	○	●	●	○	●	●
	Continental GT(2003–2011)	○	●	●	○	●	●
Continental	GTC(2005–2012)	○	●	●	○	●	●
	Mulsanne(2010>)	○	●	●	○	●	●

10.1 PRÍSLUŠNÉ VOZIDLÁ

VÝROBCA	MODEL	ISOFIX			TROJBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS		
		1	2	3	1	2	3
BMW							
	1 Series Convertible(2008>)	○	●	●	○	●	●
	1 Series Coupe(2008>)	○	●	●	○	●	●
	3 Series Coupe(2007>)						
	5 Series(2011>)	○	●	●	○	●	●
	6 Series Coupe(2011>)	○	●	●	○	●	●
	7 Series(2010>)	○	●	●	○	●	●
	X3 F25(2011>)	○	●	●	○	●	●
	X5(2007>)	○	●	●	○	●	●
	X6(2008>)	○	●	●	○	●	●
	5-GT(2010>)	○	●	●	○	●	●
Cadillac		○	●	●	○	●	●
	BLS Saloon(2006–2011)	○	●	●	○	●	●
Chevrolet		○	●	●	○	●	●
	Aveo 3dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Aveo 5dr(2012>)	○	●	●	○	●	●
	Captiva(2007>)	○	●	●	○	●	●
	Cruze(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Spark(2009>)	○	●	●	○	●	●
	Volt(2008>)	○	●	●	○	●	●
	A4 S4(2011>)	○	●	●	○	●	●
Chrysler							
	Grand Voyager(2008>)	○	●	●	○	●	●
	Ypsilon(2011>)	○	●	●	○	●	●
	300C(2012>)	○	●	●	○	●	●