



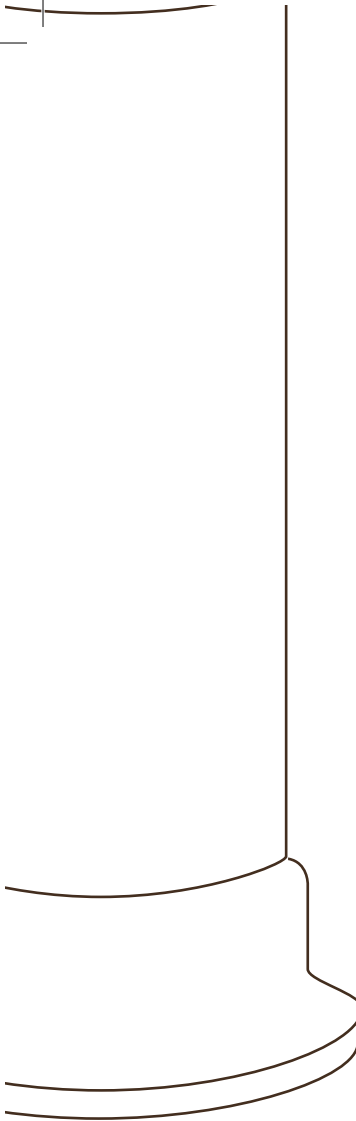

wellnet

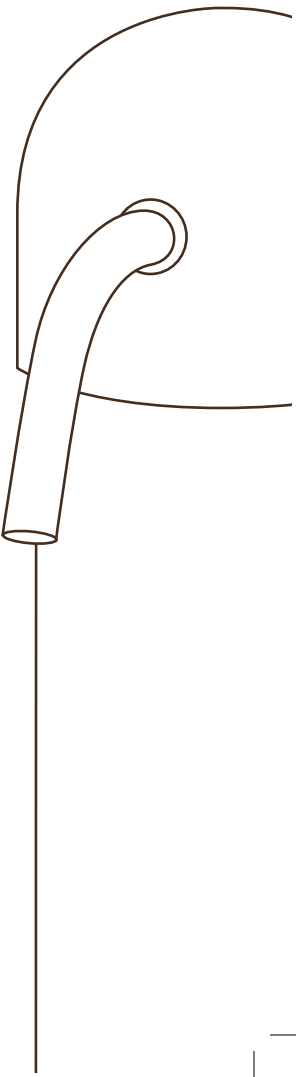

W25CT TÍPUSÚ

Háztartási
víztisztító
kisberendezések

ÉREZD JÓL MAGAD!

„W25” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család csapra szerelhető
W25 CT Max, W25 CT Magnetic Max, W25 CT Duo, W25 CT Magnetic Duo,
W25 CT Basic, W25 CT Magnetic Basic típusainak

HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Kizárólag vezetékes csapvíz kezelésére.

Melegvíz tisztítására nem alkalmas!

A csomagban megtalálod a tartozékokat:

1. használati utasítás
2. jótállási jegy
3. víztisztító ház a töltettel
4. fém útváltó
5. műanyag cső
6. fém közbetét

A W 25 típusjelzésű asztali víztisztító berendezések működése, szűrési technológiája.

A berendezés három lépcsős szűrést alkalmaz.

Az első fokozat magában foglal egy mechanikus szűrőt, amely a lebegő anyagoktól mentesíti a vizet.

A második fokozat KDF-et, nagy tisztaságú réz-cink ötvözetet tartalmaz, amely kémiai úton támogatja a biológiai védelmet.

A harmadik fokozat kiváló minőségű ezüsttel impregnált aktív szenet tartalmaz. Az aktív szén nagy aktív felülettel rendelkezik és képes teljes mértékben adszorbeálni az ivóvízben lévő maradék aktív klórt, valamint az íz-, és szagrontó vegyületeket, továbbá a halogénezett metánszármazékokat. Az aktív szénen lévő ezüst gátolja a baktériumok szaporodását.

A készülék csak vezetékes a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletnek megfelelő, bakteriológiai szempontból kifogástalan ivóvíz tisztítására alkalmas.

A szervesen sók változatlan formában maradnak az ivóvízben, nitrát, arzén és egyéb szervesen szennyeződések eltávolítására nem alkalmas a berendezés.

A berendezés csak hidegvíz szűrésére alkalmas.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

A szűrőbetét kapacitása:

W25 Max:	25 000 liter
W25 Magnetic Max:	25 000 liter
W25 Duo:	15 000 liter
W25 Magnetic Duo:	15 000 liter
W25 Basic:	7 500 liter
W25 Magnetic Basic:	7 500 liter

A típusjelzést megtalálod a készülék oldalán.

Töltet élettartam	12 hónap
Maximális megengedhető víznyomás	6 bar
Minimális víznyomás	0,7 bar
Üzemi hőmérséklet	5-30°C
Súly	0,9 kg
A Magnetic típusú készülékek mágnesesek, 15 000 Gauss erősségű mágneset tartalmaznak.	

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztasd a műanyag csövet!


A műanyag cső köti össze az útváltó csapot a készülékkel. A készülékházon és az útváltón kialakított fogadók csomkhöz kell rögzítened a csövet.

2. A csap végéről távolítsd el a szűrő gyűrűt (perlátort)!

A gyűrű helyére kell felcsavarnod az útváltót. Ha nehéz a gyűrű eltávolítása, akkor használj vízköoldót, az segít.

3. Csavard fel az útváltót a csap végére, a szűrő gyűrű helyére, a menetre!

Nagyon ritkán, de előfordul, hogy a csap végén a menet nem alkalmas az útváltó fogadására, mert a csap belső menetes. Ebben az esetben szükséged lesz egy menetváltó közbetétre, amit a dobozban találsz.

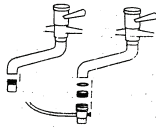

4. Használd rögzítő gyűrűt, ha nem tudod felszerelni az útváltót, mert nincs menet!

Az is előfordulhat, hogy a csap végén se kívül, se belül nincs menet. Ebben az esetben egy rögzítő gyűrűre lesz szükséged, amit az ügyfélszolgálatunktól kérhatsz.

5. Mosd ki a víztisztítóból a szénport, üzemeld be a készüléket!

Ne ijedj meg, az első alkalommal fekete víz fog folyni a víztisztítóból! A víztisztító beüzemelésének természetes velejárója, hogy az aktív szén szűrő némi szénport tartalmaz, ami kimosódik az első literekkel. Ezt a szénport 10-15 perc állandó vízátáramlással kimoshatod a készülékből.

6. Csöpögtesd ki, levegőztessd ki a készüléket!

Előfordulhat, hogy még néhány napig csepeg a kiömlő csőből a víz. Ez egy természetes jelenség, el fog múlni. Az aktív szénben lévő levegő távozik a készülékből, némi víz kíséretében.

SZŰRŐBETÉT CSERE

A szűrőbetét cseréjét 12 havonta szükséges elvégezni.

A szűrőbetét cseréjének lépései a következők:

1. Csavard le a szűrőház tetejét, hogy hozzáférj az aktív szenet tartalmazó szűrőbetéthez!
2. Vedd ki az aktív szén szűrőbetét töltetet a szűrőházból!
3. Végezd el a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírtakat!
4. Helyezd be a házba az új szűrőbetétet, majd a csavard vissza a kupakot!
5. A „Beüzemelési útmutató” 5-6-os pontja szerint végezd el az átmosást és a levegőztetést!

A csereszűrő betétet a Wellnet Kft.-től lehet rendelni a webshopon www.wellnetvztisztito.hu vagy telefonon 70 450 66 50, vagy e-mailen: info@wni.hu keresztül.

A beüzemelésről tájékozódhatsz weboldalunkon:
<https://www.wellnet-vztisztito.hu/beuzemeles/>

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülékek tisztítását és fertőtlenítését 3 havonta szükséges elvégezni. Az aktuális tisztítás és karbantartás idejéről e-mailben emlékeztetünk.

Ez 2 módon lehetséges:

1. Gyógyszertári hidrogén-peroxiddal (3%)
2. Forró vizes tisztítással és fertőtlenítéssel

Gyógyszertári hidrogén-peroxiddal (3%) történő fertőtlenítés

/A tisztító és fertőtlenítőszer bármelyik gyógyszertárban beszerezhető./

1. Húzd le az útváltó szelepről a műanyag csövet és engedd a vizet kifolyni a készülékből!
2. A fecskendő segítségével juttass bele a műanyag csőbe 50 ml hidrogén-peroxidot (3%)
3. Helyezd vissza a műanyag csövet az útváltó szelepre.
4. Engedd a vizet lassan a készülékbe áramolni a szokott módon, míg egy-két csepp víz meg nem jelenik a készülék kifolyó csővéen. Ekkor zárd el a vizet, és hagyd állni a készülékben a fertőtlenítő oldatot 4-6 óráig.
5. A használat előtt folyasd át a készüléket 10 percen keresztül.
6. A készülék készen áll a további használatra.

A hidrogén-peroxid teljesen ártalmatlan, bomlásakor oxigén és víz keletkezik.

Forró vízzel történő fertőtlenítés

1. Húzd le az útváltó szelepről a műanyag csövet és engedd a vizet kifolyni a készülékből!
2. Csavard le a szűrőház kupakját az óramutató járásával ellentétesen, hogy hozzáférj az aktív szenet tartalmazó szűrőbetéthez!
3. Vedd ki az aktív szén szűrőbetétet a szűrőházból!
4. Mosogatószerrel mosogasd el a szűrőház belsejét, kupakját és a hozzátartozó tömítőgyűrűt is.

5. Forralj 100 °C-ra tiszta ivóvizet egy nagyobb lábosban, hogy elegendő vized legyen!
6. Húzd vissza az útváltó szelepre a műanyag csövet és az útváltóval zárd le a víztisztító készüléket!
7. A szűrőházat töltsd fel forró vízzel a pereméig, hogy teljesen megtöltsd a házat!
8. Helyezd vissza a tömítőgyűrűt a lecsavarható kupakba, majd a kupakot szintén töltsd fel teljesen a pereméig, hogy tele legyen forró vízzel a kupak!
9. Helyezd a szűrőbetétet egy edénybe, hogy a forró víz ellepje!
10. A tisztításra, fertőtlenítésre szánj legalább 10 percet! Ezalatt figyeld, hogy a szűrőházban a víz hőmérséklete 80 °C alá ne essen! Ezért tanácsos ez idő alatt 2-3x a vizet kiönteni és újra 100 °C-ra melegített tiszta ivóvizet a szűrőházba és a kupakba önteni.
11. Az idő leteltét követően öntsd ki a vizet a szűrőházból és a kupakból, majd hideg vízzel öblítsd le az alkatrészeket!
12. Helyezd vissza a szűrőbetétet és csavarozd fel a kupakot, a tömítőgyűrű ne maradjon ki!
13. A készülék készen áll a további használatra.

A tisztításról és fertőtlenítésről videó segítséget adunk, tájékozódhatsz az alábbi weboldalunkon:

https://www.wellnet-viztisztito.hu/tisztitas_fertotlenites/

Kérésedre, szervízszolgáltatás keretében (kiszállási- és munkadíj megfizetése ellenében) készüléked fertőtlenítését munkatársunk elvégzi. Igényedet jelezd az ügyfélszolgálati telefonszámunkon 70 450 66 50 vagy e-mailban, info@wni.hu

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
2. Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése
3. A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres fertőtlenítéssel vagy szűrőcserével (3 havonta), valamint ezüstözött szűrőanyagot és KDF töltetet tartalmazó szűrőbetéttel szükséges biztosítani. A cserélésre nem kerülő részeket a szűrőcserék alkalmával fertőtleníteni javasolt.
4. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
5. A termékek beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatóak, amelyek megfelelnek a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak.
6. Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint szűrőcserék után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a terméket át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás javasolt. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a terméket át kell öblíteni, 1 perces folyatás javasolt. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.
7. A vizsgálati eredmények alapján a termékek alkalmasak voltak a szerves anyagok és a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére.
8. A termékek közintézményekben történő, közösségi célra történő alkalmazását az alábbi kiegészítő feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell;
 - a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg;

- a termék alkalmazását egészségügyi intézményekben nem javasoljuk;
 - legalább havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22oC, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit, összes keménység;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22oC tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szervíznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;
9. A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
- egészségügyi intézményben a termék alkalmazását nem javasoljuk;
 - legalább havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szervíznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Termékünk használatához jó egészséget kívánunk!
Gyártja és forgalmazza: Wellnet Kft.

2890 Tata, Csapó utca 18.
telephely: 2890 Tata, Honvéd utca 41.
tel/fax: 34-382-937
tel: 70/450-66-50
e-mail: info@wni.hu
WEB: www.wellnetviztisztito.hu