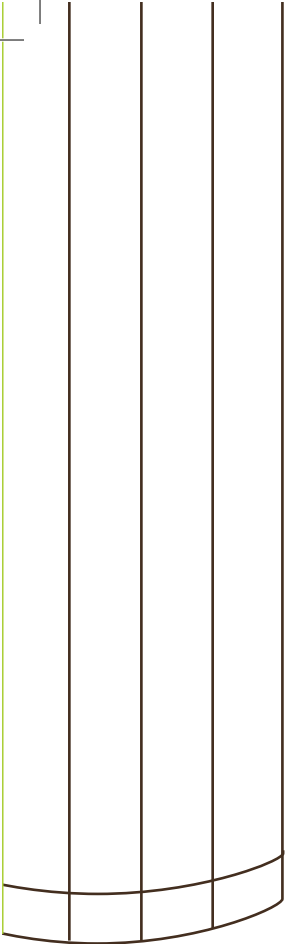
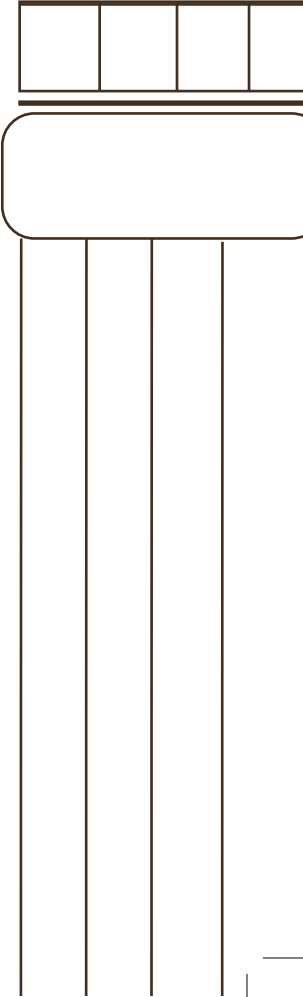


The Wellnet logo consists of a solid green square with the word "wellnet" written in white, lowercase, sans-serif font.

wellnet

A series of five vertical lines of varying heights and colors (green, brown, brown, brown, brown) on the left side of the page.A series of vertical lines on the right side of the page, including a row of four small squares at the top, a rounded rectangle below them, and four long vertical lines at the bottom.

Mosogató alá
szerelhető,
hálózati víztisztító
kisberendezés

ÉREZD JÓL MAGAD!

W25CTRK

„W25” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család
mosogató alá szerelhető W25 RK, W25 Magnetic RK típusok

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kizárólag vezetékes csapvíz kezelésére.

Melegvíz tisztítására nem alkalmas!

A W25 CT RK típusjelzésű asztali víztisztító berendezés működése, szűrési technológiája.

A berendezés három lépcsős szűrést alkalmaz.

Az első fokozat magába foglal egy mechanikus szűrőt, amely a lebegő anyagoktól mentesíti a vizet.

A második fokozat KDF-et, nagy tisztaságú réz-cink ötvözetet tartalmaz, amely kémiai úton támogatja a biológiai védelmet.

A harmadik fokozat kiváló minőségű ezüsttel impregnált aktívszénen tartalmaz. Az aktív szén nagy aktív felülettel rendelkezik és képes adszorbeálni az ivóvízben lévő maradék aktív klórt, valamint az íz-, és szagrontó vegyületeket, továbbá a halogénezett metánszármarazékokat. Az aktív szénen lévő ezüst gátolja a baktériumok szaporodását.

A készülék csak vezetékes a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletnek megfelelő, bakteriológiai szempontból kifogástalan ivóvíz tisztítására alkalmas.

A szervesetlen sók változatlan formában maradnak az ivóvízben, nitrát, arzén és egyéb szervesetlen szennyeződések eltávolítására nem alkalmas a berendezés.

A berendezés csak hidegvíz szűrésére alkalmas.

A szűrő betét cseréjét 12 havonta szükséges elvégezni.

A csomagban megtalálód a tartozékokat:

1. használati utasítás
2. jótállási jegy
3. víztisztító ház a szűrőbetéttel

TECHNIKAI JELLEMZŐK

A szűrőbetét kapacitása	25 000 liter
Töltet élettartam	12 hónap
Maximális megengedhető víznyomás	8 bar
Minimális víznyomás	0,7 bar
Üzemi hőmérséklet	5-25C
Súly	1,045 kg
Csatlakozó méret	1/4 ″
Jellemző átmérő	125 mm
Hosszúság	320 mm
A Magnetic típusú készülékek mágnesesek, 15 000 Gauss erősségű mágneset tartalmaznak.	

BEKÖTÉSI ÉS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

A helyes bekötéshez és beüzemeléséhez kérjük, figyelmesen olvassd el az útmutatót!

A megfelelő és biztonságos bekötéshez érdemes szakember segítségét kérni.


A nem megfelelő bekötésből származó esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.

A bekötéshez szükséges alkatrészek:

- 2 db külső-külső menetváltó közcsavar /A csap eredeti bekötésének méretéhez igazodó./

- 1 db flexibilis cső /A csap eredeti bekötésének méretéhez igazodó./

A ház csatlakozó mérete: 1/4 ″

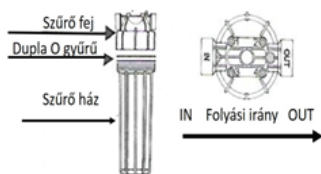

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

A csatlakozó méretek alapján kiválasztott 2 db külső-külső menetváltó közcsavart a csőmenetek tömítésére alkalmas tömítő anyaggal készítsük fel, majd a szűrő fej „IN” beömlő és „OUT” kiömlő, menetes nyílásába csavarjuk be.

Zárjuk el a sarokszelepet (hidegvíz). Csavarjuk le a flexibilis bekötőcsövet a sarokszelepről és a közcsavaron keresztül csatlakoztassuk a szűrő fej „OUT” kimenő nyílásához! Az új flexibilis bekötő csövet a közcsavaron keresztül csavarjuk a szűrő fej „IN” végéhez és a másik végét csatlakoztassuk a sarokszelephez.

Lásd az ábrát!

Mosd ki a víztisztítóból a szénport, üzemeld be a készüléket!

Ne ijedj meg, az első alkalommal fekete víz fog folyni a víztisztítóból! A víztisztító beüzemelésének természetes velejárója, hogy az aktív szén szűrő némi szénport tartalmaz, ami kimosódik az első literekkel. Ezt a szénport 10-15 perc állandó vízáteresztéssel kimoshatja a készülékből.

A beüzemelésről tájékozódhat weboldalunkon:
https://www.wellnet-viztisztito.hu/W25RK_beuzemeles/

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülékek fertőtlenítését 3 havonta szükséges elvégezni.

Gyógyszertári hidrogén-peroxiddal (3%) történő fertőtlenítés

A készülékek tisztítását és fertőtlenítését 3 havonta szükséges elvégezni. Az aktuális tisztítás és karbantartás idejéről e-mailben emlékeztetünk.

1. Zárd el a sarokszelepet (hideg víz), nyisd meg a hideg vizes csapot és folyasd ki a hidegvizet!
2. A bemenő „IN” oldalon bontsd meg a hálózatot, és csavard le a flexibilis cső rögzítő gyűrűjét és tedd szabaddá a bemenő „IN” oldal beömlő nyílását!
3. A fecskendő segítségével juttass 50 ml hidrogén-peroxidot (3%) a házba az „IN” szabad nyíláson keresztül.
4. Helyezd vissza és rögzítsd a flexibilis csövet az „IN” nyílásra!
5. Engedd a vizet lassan a készülékbe áramolni a szokott módon, míg egy-két csepp víz meg nem jelenik a csap végén. Ekkor zárd el a vizet, és hagyd állni a készülékben a fertőtlenítő oldatot 4-6 óráig.
6. A használat előtt folyasd át a készüléket 10 percen keresztül.
7. A készülék készen áll a további használatra.

A hidrogén-peroxid teljesen ártalmatlan, bomlásakor oxigén és víz keletkezik.

Kérésedre, szervízszolgáltatás keretében (kiszállási- és munkadíj megfizetése ellenében) készüléked fertőtlenítését munkatársunk elvégzi. Igényedet jelezd az ügyfélszolgálati telefonszámunkon 70 450 66 50 vagy e-mailban, info@wni.hu

A tisztításról és fertőtlenítésről tájékozódhatsz weboldalunkon:
https://www.wellnet-viztisztito.hu/tisztitas_fertotlenites/

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

2. Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése

3. A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres fertőtlenítéssel vagy szűrőcserével (3 havonta), valamint ezüstözött szűrőanyagot és KDF töltetet tartalmazó szűrőbetéttel szükséges biztosítani. A cserélésre nem kerülő részeket a szűrőcserék alkalmával fertőtleníteni javasolt.

4. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

5. A termékek beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatóak, amelyek megfelelnek a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak.

6. Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint szűrőcserék után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a terméket át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás javasolt. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a terméket át kell öblíteni, 1 perces folyatás javasolt. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.

7. A vizsgálati eredmények alapján a termékek alkalmasak voltak a szerves anyagok és a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére.

8. A termékek közintézményekben történő, közösségi célra történő alkalmazását az alábbi kiegészítő feltételek betartása mellett javasoljuk:

- az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal tájékoztatni kell;

- a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg;

- a termék alkalmazását egészségügyi intézményekben nem javasoljuk;

- legalább havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;

- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit, összes keménység;

- a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;

- az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;

9. A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartási mellett javasoljuk:

- egészségügyi intézményben a termék alkalmazását nem javasoljuk;

- legalább havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;

- a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Termékünk használatához jó egészséget kívánunk!
Gyártja és forgalmazza: Wellnet Kft.

2890 Tata, Csapó utca 18.
telephely: 2890 Tata, Honvéd utca 41.
tel/fax: 34-382-937 / tel: 70/450-66-50
e-mail: info@wni.hu
WEB: www.wellnetviztisztito.hu